


Váš telefon **HTC** Desire 300

Uživatelská příručka

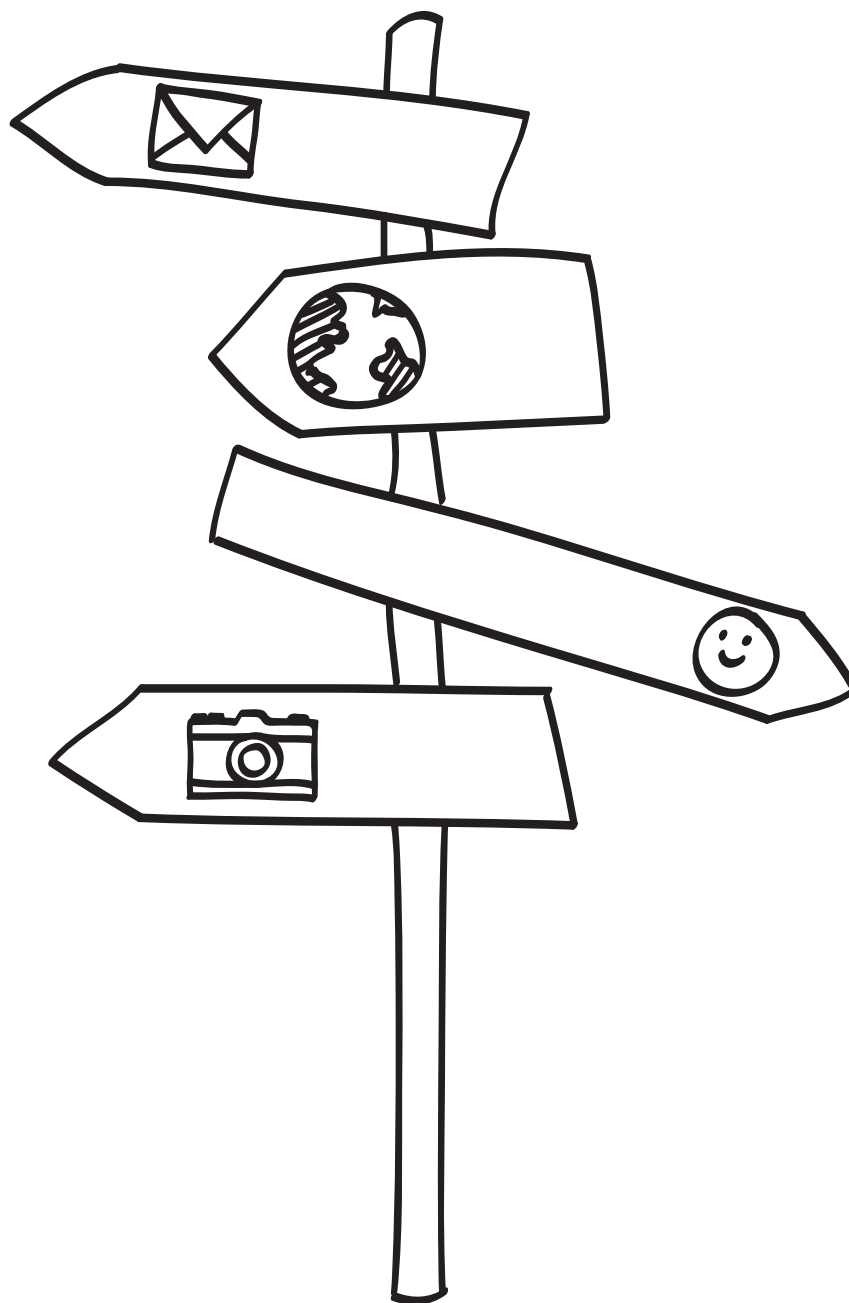

htc

Obsah

Rozbalení

HTC Desire 300	7
Zadní kryt	8
Karta micro SIM	9
Paměťová karta	10
Baterie	11
Zapínání a vypínání	14
Chcete nějaké rychlé pokyny k tomu, jak váš telefon využívat?	14

Nastavení telefonu

Nastavení nového telefonu při prvním použití	15
Přenos obsahu z telefonu se systémem Android	15
Přenos obsahu z iPhone	16
Přenos kontaktů ze starého telefonu prostřednictvím Bluetooth	17
Získání kontaktů a dalšího obsahu do zařízení HTC Desire 300	17
Přenos fotografií, videí a hudby mezi telefonem a počítačem	18
Výchozí obrazovka	18
Seznamte se s nastaveními	19
Aktualizování softwaru telefonu	19

První týden s vaším novým telefonem

O telefonu	21
Základní informace	22
Zdroje na Výchozí obrazovce	30
Oznámení	33
Práce s textem	34
Baterie	39

Fotoaparát a Galerie

Fotoaparát	43
Galerie	45

Přizpůsobení

Úprava zařízení HTC Desire 300 plně podle vašich představ	52
Změna tapety	52
Přidání widgetu na Výchozí obrazovku	52
Přidání aplikací a dalších zástupců na Výchozí obrazovku	54
Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na Výchozí obrazovku	54
Přizpůsobení panelu spouštění	55
Seskupování aplikací do složky	56

Změna vyzváněcího tónu, oznámení a zvuků	57
Přeuspořádání karet aplikací	57

Telefonní hovory

Telefonování pomocí funkce Inteligentní vytáčení	58
Vytočení čísla linky	59
Oplacení zmeškaného hovoru	59
Použití Rychlé volby	59
Volání čísla uvedeného v textové zprávě	60
Volání čísla uvedeného v e-mailové zprávě	60
Volání čísla uvedeného v události Kalendář	60
Tísňové volání	60
Příjem hovorů	61
Co je možné dělat během hovoru?	62
Vytvoření konferenčního hovoru	63
Kontrola hovorů v Seznam hovorů	63
Změna nastavení vyzváněcího tónu	64
Volání do domovské země	65

Zprávy

Odeslání textové zprávy SMS	66
Odeslání multimediální zprávy MMS	66
Odeslání skupinové zprávy	68
Pokračování v psaní konceptu zprávy	69
Odpověď na zprávu	69
Uložení textové zprávy v aplikaci Úkoly	70
Předání zprávy	70
Zobrazení a uložení přílohy z multimediální zprávy	70
Přesunutí zpráv do zabezpečené schránky	71
Blokování nechtěných zpráv	71
Push zprávy WAP	72
Kopírování zprávy SMS na kartu SIM	73
Odstranění zpráv a konverzací	73

Hledání a webový prohlížeč

Hledání v zařízení HTC Desire 300 a na webu	74
Získávání okamžitých informací pomocí služby Google Now	75
Procházení webových stránek	77
Uložení záložky webové stránky	79
Používání historie procházení	80
Vymazání historie procházení	81

Hudba

Poslech hudby	82
Vytváření seznamů stop a práce s nimi	83
Přidání skladby do fronty	85
Aktualizace obalů alb a fotografií interpretů	85
Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu	85
Hledání textů, hudebních videí a dalších věcí	86

Úložiště

Úložiště telefonu	87
Integrace služby Dropbox	89

Synchronizace, zálohování a resetování

Online synchronizace	95
Zálohovat	97
HTC Sync Manager	100
Resetovat	107

Lidé

Seznam kontaktů	109
Nastavení profilu	110
Přidání nového kontaktu	111
Úprava informací o kontaktu	112
Kontaktování osoby	112
Import nebo kopírování kontaktů	112
Slučování informací o kontaktech	113
Odesílání informací o kontaktech	114
Skupiny kontaktů	114

E-mail

Gmail	116
Pošta	118

Cestování a mapy

Nastavení umístění	123
Google Maps	123

Google Play a další aplikace

Získávání aplikací	128
Důležité aplikace	130
Zábavné aplikace	134
Aplikace pro zvýšení produktivity	136

Internetová připojení

Datové připojení	141
Správa používání dat	142
Wi-Fi	143
Připojení k síti VPN	146
Použití zařízení HTC Desire 300 jako bezdrátového směrovače	147
Sdílení internetového připojení telefonu pomocí Sdílení internetu	148
Tisk Wi-Fi	148

Bezdrátové sdílení

Připojení sluchátek Bluetooth	150
Zrušení párování zařízení Bluetooth	151

Kam se ukládají odeslané informace	151
Příjem souborů pomocí Bluetooth	152

Nastavení a zabezpečení

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo	154
Vypnutí automatického otáčení obrazovky	154
Nastavte časový interval před vypnutím obrazovky	155
Ruční nastavení jasu displeje	155
Přehrávání zvuku při výběru položek na obrazovce	156
Změna jazyka zobrazení	156
Nastavení usnadnění	156
Práce s certifikáty	157
Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN	157
Ochrana zařízení HTC Desire 300 pomocí zámku obrazovky	158
Přizpůsobení zabezpečení zařízení HTC Desire 300	159
Kontrola verze HTC Sense v telefonu	160
Ovládání zařízení HTC Desire 300 pomocí TalkBack	160

Obchodní známky a autorská práva

Rejstřík

Konvence použité v této příručce

V této uživatelské příručce používáme následující symboly, následované důležitými nebo užitečnými informacemi.



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje dodatečné informace, například co se stane, když zvolíte provedení nebo neprovedení některé operace. Poznámka také poskytuje užitečné informace, které mohou platit pouze v některých situacích.



Toto je tip. Tip poskytuje alternativní způsob, jak provést specifický krok nebo postup nebo umožňuje seznámit se s možnostmi, které mohou být užitečné.




To znamená důležitou informaci, kterou musíte znát, abyste provedli některý úkol nebo umožnili správnou činnost jisté operace.



Tento symbol představuje informace o bezpečnostních opatření, tedy informace, které musíte vzít v úvahu, abyste předešli možným problémům.

Rozbalení

HTC Desire 300

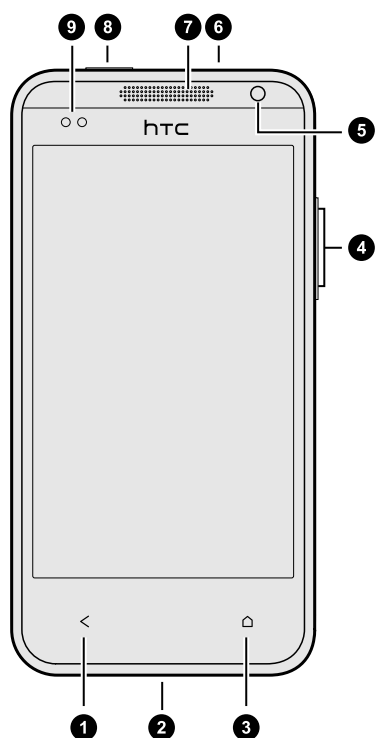

1. ZPĚT
2. Konektor USB
3. PLOCHA
4. HLASITOST
5. Přední fotoaparát
6. Konektor sluchátek s mikrofonem 3,5 mm
7. Sluchátko
8. NAPÁJENÍ
9. Snímač přiblížení




Pokud chcete používat chránič obrazovky, nepřikrývejte ani neblokuje snímač přiblížení. Pro zařízení HTC Desire 300 je možné zakoupit speciální chránič obrazovky, který již pro snímač má malý otvor.

Zadní kryt

Sejmutí zadního krytu


1. Držte zařízení HTC Desire 300 pevně jednou rukou čelní stranou nahoru.
2. Druhou rukou stiskněte palcem roh zadního krytu, abyste kryt otevřeli.

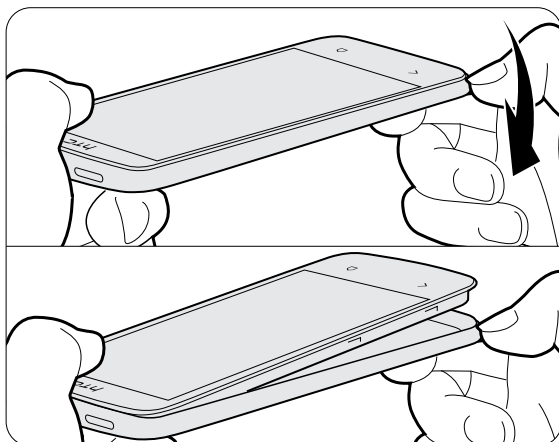

3. Pomalu kryt oddělte od telefonu a sejměte jej.

Nasazení zadního krytu

1. Zarovnejte zadní kryt na horní část zařízení HTC Desire 300.
2. Zatlačte strany a spodní část zadního krytu proti HTC Desire 300, abyste kryt zajistili na místě.

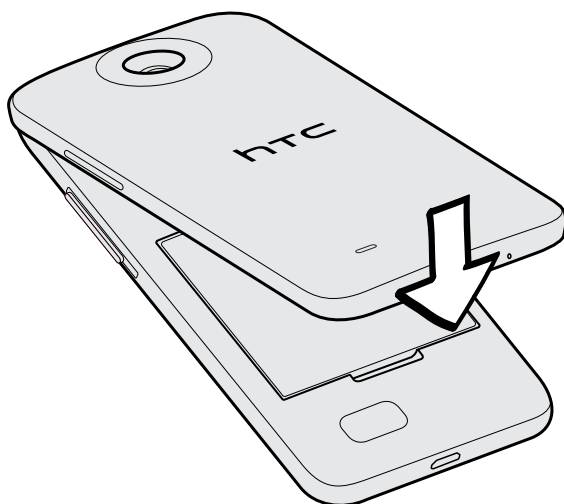

Zajištění spodního krytu je poznáte podle slyšitelného zaklapnutí.

Karta micro SIM


HTC Desire 300 používá kartu micro SIM. Karta micro SIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a paměť pro ukládání kontaktů telefonního seznamu a textových zpráv.

Vložení karty SIM



Použijte pouze standardní kartu micro SIM. Vkládání malých karet SIM (například nano SIM s adaptérem nebo upravených karet SIM) může způsobit nesprávné vložení karty nebo poškození slotu na kartu.

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vložte kartu SIM pozlacenými kontakty směrem dolů a zkoseným rohem směrem dovnitř celou do slotu pro kartu SIM.

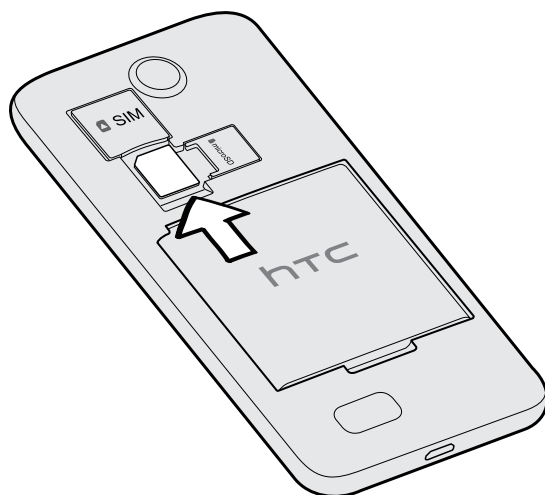

3. Zatlačte kartu SIM, až zacvakne na místo.

Vyjmutí karty SIM



Před vyjmutím karty SIM nezapomeňte zařízení HTC Desire 300 vypnout.


1. Sejměte zadní kryt.
2. Zatlačte na kartu SIM, abyste ji mohli vysunout ze slotu a vyjmout.

Paměťová karta

Paměťovou kartu používejte pro ukládání fotografií, videonahrávek a hudby.

Vložení paměťové karty

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vložte kartu microSD™ do slotu pro paměťovou kartu zlacenými kontakty orientovanými dolů a zatlačte ji na místo.

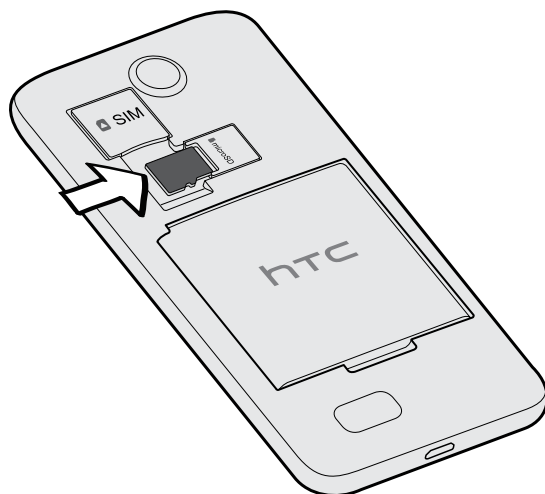


Vyjmutí paměťové karty

Pokud potřebujete paměťovou kartu vyjmout ze zapnutého tabletu HTC Desire 300, musíte paměťovou kartu nejprve demontovat, abyste předešli zničení nebo poškození souborů na paměťové kartě.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku Úložiště > Odpojit kartu SD.

Vyjmutí paměťové karty


1. Sejměte zadní kryt.
2. Vysuňte paměťovou kartu ze slotu.

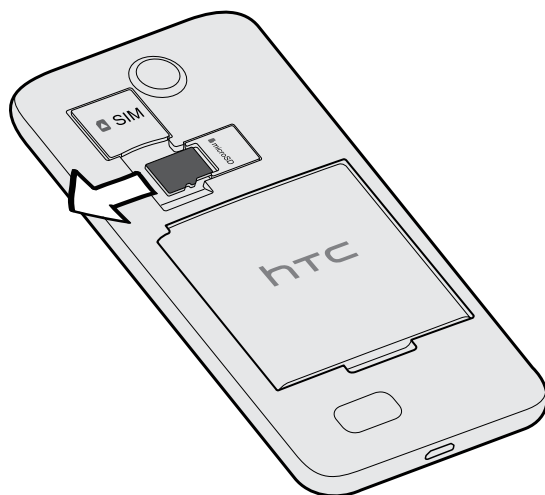

Baterie

Vyjmutí baterie

1. Sejměte zadní kryt.
2. Palcem nebo prstem zvedněte baterii z prostoru baterie.

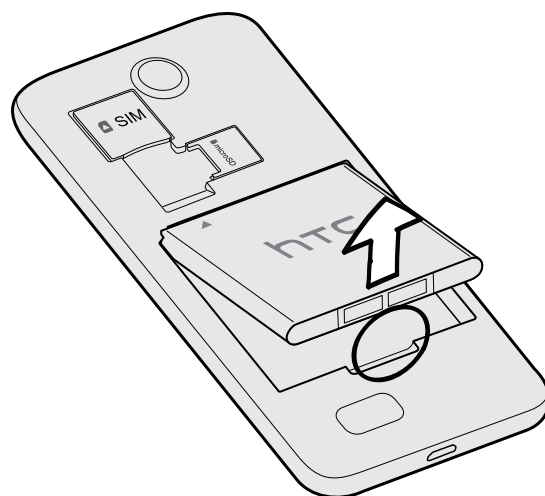


Vložení baterie



Používejte pouze originální baterie dodané v balení nebo náhradní komponenty, které doporučíme.

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vložte baterii (měděnými kontakty napřed) do prostoru baterie.

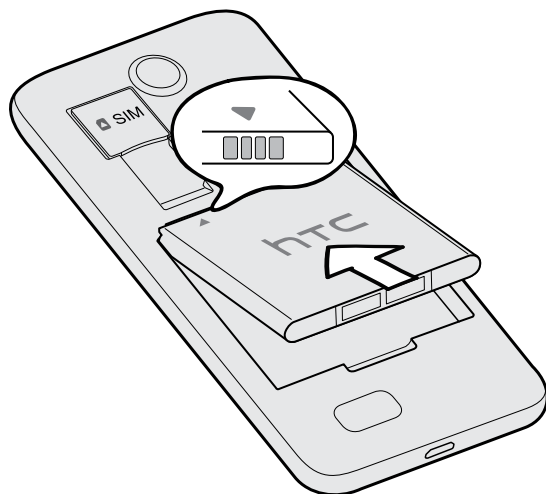


Nabíjení baterie

Dříve než začnete zařízení HTC Desire 300 používat, doporučujeme nabít baterii.



- Pro nabíjení baterie používejte pouze adaptér a kabel USB dodané se zařízením HTC Desire 300. Když je baterie příliš slabá, nabíjejte pomocí napájecího adaptéru, ne pomocí kabelového připojení s využitím připojení s počítačem pomocí kabelu USB.
- Nevyjímejte baterii ze zařízení HTC Desire 300 během dobíjení pomocí síťového adaptéru nebo autonabíječky.

1. Vložte malý konec kabelu USB do konektoru USB.

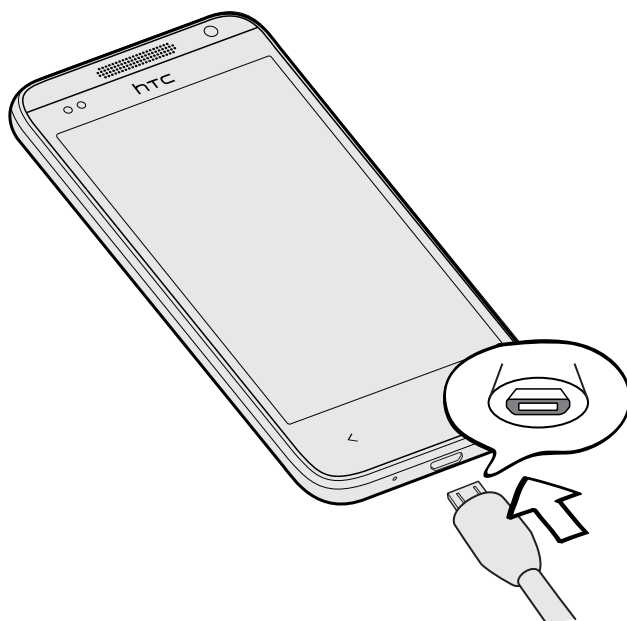

2. Vložte druhý konec kabelu USB do síťového adaptéru.
3. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, čímž zahájíte dobíjení baterie.



- Z bezpečnostních důvodů se baterie kvůli přehřívání může přestat nabíjet.
- Pokud používáte Internet a nabíjíte baterii, HTC Desire 300 se může zahřívat. To je normální.
- Po dobití pro úsporu energie vypojte napájecí adaptér ze zásuvky.

Zapínání a vypínání

Zapnutí napájení

Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.



Když zapnete zařízení HTC Desire 300 poprvé, budete jej muset nastavit.

Vypnutí napájení

1. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ a znovu jej zapněte. Pokud je vaše obrazovka chráněna obrazovkou uzamčení, musíte ji odemknout.
2. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko NAPÁJENÍ.
3. V nabídce možností klepněte na položku **Vypnout**.

Chcete nějaké rychlé pokyny k tomu, jak váš telefon využívat?

Prozkoumání telefonu HTC Desire 300

Widget Tipy a nápověda pomáhá během několika sekund získat ze zařízení HTC Desire 300 co nejvíce.

- Měli jste někdy pocit, že svůj telefon nevyužíváte plně? Ve widgetu Tipy a nápověda můžete využít vstřícné návody a zjistit, jak na to. Témata jsou v rozmezí od základních po pokročilé a zdroj Tipy a nápověda na Výchozí obrazovce dokonce doporučuje témata, která by se vám mohla líbit.
- Chcete okamžitě zjistit, jak byste mohli něco udělat? Jednoduše napište několik klíčových slov a získáte jasné, aktuální odpovědi přímo v zařízení HTC Desire 300.

Pro otevření aplikace Tipy a nápověda z Výchozí obrazovky klepněte na položku  > **Tipy a nápověda**.

Pokud jste si obsah widgetu Tipy a nápověda ještě nestáhli nebo pokud je k dispozici aktualizovaný obsah, jednoduše klepněte na odkaz pro stažení a získáte jej.



Pokud chcete změnit nastavení widgetu Tipy a nápověda, klepněte na položku  > **Aktualizovat nastavení**.

Vyhledávání ve službě Tipy a nápověda

1. Ve službě Tipy a nápověda klepněte na  a potom zadejte slova, která chcete vyhledávat.
2. Klepněte na výsledek hledání, pokud chcete přeskočit přímo na danou položku.

Nastavení telefonu

Nastavení nového telefonu při prvním použití

Když svůj nový telefon poprvé zapnete, budete požádáni, abyste jej nastavili.



Před výběrem jazyka můžete povolit aplikaci TalkBack pro ovládání pomocí mluvené zpětné vazby. Na obrazovku nakreslete čtverec ve směru otáčení hodinových ručiček a potom klepněte na **OK**. Další informace najdete v části [Ovládání zařízení HTC Desire 300 pomocí TalkBack](#) na straně 160.

Projděte nastavení zařízení pro obnovení kontaktů, nastavení e-mailových účtů, zapnutí sdílení polohy atd.



Za některé funkce, které vyžadují připojení k Internetu, například služby stanovení polohy a automatická synchronizace vašich online účtů, může mobilní operátor účtovat další poplatky. Abyste se vyhnuli poplatkům za data, tyto funkce v položce Nastavení zakažte.

Přenos obsahu z telefonu se systémem Android

Ve svém starém telefonu se systémem Android™ stáhněte nástroj Nástroj pro přenos HTC a použijte jej k přesunu obsahu do nového telefonu HTC. Mezi typy místně uloženého obsahu ve starém telefonu, které nástroj může přenést, jsou kontakty, zprávy, události kalendáře, webové záložky, hudba, fotografie a videa. Přenést lze také některá nastavení.



- Pro používání nástroje Nástroj pro přenos HTC ve svém starém telefonu potřebujete systém Android verze 2.3 nebo pozdější.
- Pokud ve starém telefonu je systém Android verze 2.2 nebo dřívější, musíte použít přenos Bluetooth®. Podrobnosti najdete v části [Přenos kontaktů ze starého telefonu prostřednictvím Bluetooth](#) na straně 17.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Přenést obsah**.
2. Zvolte, zda chcete provést přenos ze starého telefonu HTC Android nebo jiného telefonu se systémem Android.
3. Klepněte na položku **Úplný přenos**.
4. Postupujte podle kroků zobrazených v novém telefonu pro stažení, instalaci a otevření Nástroj pro přenos HTC z Google Play™ do starého telefonu.

5. Až se ve starém telefonu zobrazí kód PIN, ujistěte se, že se tentýž kód PIN zobrazí také v novém telefonu, a teprve potom můžete pokračovat.



Pokud se kód PIN nezobrazí, je možné, že není možné váš starý telefon připojit k novému telefonu. Pokud k tomu dojde, klepněte na položku **Nelze vytvořit připojení** v novém telefonu, abyste mohli použít Bluetooth pro přenos kontaktů ze svého starého telefonu.

6. Ve svém starém telefonu klepněte na položku **Další**, zvolte typy obsahu, který chcete přenášet, a potom klepněte na položku **Spustit**.
7. Vyčkejte na dokončení přenosu.
8. V obou telefonech klepněte na položku **Hotovo**.

Přenos obsahu z iPhone

Pokud máte iPhone®, můžete rychle a snadno přesunovat své kontakty, zprávy a další obsah, pokud použijete aplikaci HTC Sync Manager.

Chcete-li zjistit jak, viz část [Přesunování obsahu ze zařízení iPhone do telefonu HTC](#) na straně 101.

Pokud chcete pouze přenést své kontakty, můžete použít také přenos Bluetooth. Podrobnosti viz v části [Přenos kontaktů ze starého telefonu prostřednictvím Bluetooth](#) na straně 17.

Přenos kontaktů ze starého telefonu prostřednictvím Bluetooth

Pomocí Bluetooth můžete přenášet kontakty z iPhone, telefonu, který má systém Android verze 2.2 (nebo dřívější) nebo jiných typů telefonů. V závislosti na funkcích vašeho starého telefonu je možné, že bude možné přenést nejen kontakty, ale také další data, jako jsou události kalendáře a textové zprávy, do vašeho nového telefonu HTC.



K přenosu dalších typů obsahu z iPhone použijte aplikaci HTC Sync Manager.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Přenést obsah**.
2. Zvolte, zda chcete provést přenos ze starého telefonu se systémem Android, iPhone, nebo jiného typu telefonu. Pokud chcete provést přenos z telefonu se systémem Android, klepněte na možnost **Rychlý přenos**.
3. Zvolte název a model starého telefonu.
4. Ve svém starém telefonu zapněte komunikaci Bluetooth a nastavte režim viditelnosti.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce starého telefonu a nového telefonu, abyste je spárovali, a zahajte datový přenos.

Získání kontaktů a dalšího obsahu do zařízení HTC Desire 300

Kromě nástroje Nástroj pro přenos HTC existují další způsoby, jak můžete přidávat kontakty a další obsah do zařízení HTC Desire 300.

Synchronizace s počítačem	Pomocí aplikace HTC Sync Manager můžete synchronizovat kontakty, dokumenty, seznamy stop a další položky mezi zařízeními HTC Desire 300 a počítačem s operačním systémem Windows® nebo Mac OS®. Umožňuje také přenos kontaktů, zpráv a dalšího obsahu z iPhone do počítače a potom do zařízení HTC Desire 300.
Gmail™	Kontakty Google® jsou importovány do zařízení HTC Desire 300 po přihlášení k účtu Google. Další kontakty Google můžete také vytvořit přímo v zařízení HTC Desire 300.
Účty sociálních sítí	Přihlaste se na oblíbené sociální sítě, abyste z nich mohli synchronizovat kontaktní informace.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	Zařízení HTC Desire 300 synchronizuje vaše pracovní kontakty ze serveru Microsoft Exchange ActiveSync na vašem pracovišti.

Telefonní kontakty	Kontakty můžete vytvářet místně v zařízení HTC Desire 300, pokud je nechcete ukládat na vašich online účtech.
Karta SIM	Zkopírujte všechny své kontakty na kartě SIM do HTC Desire 300.

Přenos fotografií, videí a hudby mezi telefonem a počítačem

Existují dva způsoby přenosu médií z počítače nebo do počítače.

- Připojte zařízení HTC Desire 300 k počítači. Váš počítač zařízení rozpozná jako jakýkoli vyměnitelný disk USB a můžete mezi nimi kopírovat svá média.
- Stáhněte si a používejte program HTC Sync Manager do počítače. Můžete jej nastavit tak, aby automaticky získával hudbu, fotografie a videa ze zařízení HTC Desire 300 do počítače. Můžete také synchronizovat seznamy stop z počítače do telefonu.

Pokud máte iPhone, můžete jej připojit a přesunout fotografie z fotoaparátu do počítače. Potom znovu připojte HTC Desire 300 a překopírujte je.

Už vás nebaví uchovávat kopie médií na různých místech? Používejte služby online úložišť a mějte média na jednom místě tak, abyste je mohli spravovat odkudkoli – v počítači, v zařízení HTC Desire 300 a dalších mobilních zařízeních.

Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Účty a synchronizace** > **+**, abyste nejprve zjistili, jako účty online úložišť jsou k dispozici v zařízení HTC Desire 300 a přihlásili se k tomu, který chcete používat. K přístupu k médiím ve vašem online úložišti můžete používat aplikaci Galerie.

Výchozí obrazovka

Výchozí obrazovka je ta, kde si můžete telefon HTC Desire 300 přizpůsobit.

- Po zapnutí a nastavení telefonu HTC Desire 300 uvidíte zobrazení Zdroje jako hlavní Výchozí obrazovku. Přizpůsobte toto zobrazení pro zobrazení příspěvků z vašich sociálních sítí, titulků z vašich oblíbených zpravodajských médií atd. Podrobnosti viz v části [Kontrola zdrojů na Výchozí obrazovce](#) na straně 30.
- Můžete změnit aplikace na panelu spouštění ve spodní části Výchozí obrazovky. Viz část [Přizpůsobení panelu spouštění](#) na straně 55.
- Posuňte prst vlevo a zobrazí se další panel Výchozí obrazovky, na který můžete přidávat své oblíbené aplikace, widgety atd., abyste je měli po ruce. A pokud potřebujete více panelů Výchozí obrazovky, můžete další přidat. Podrobnosti viz v části [Přizpůsobení](#) na straně 52.



Stisknutím  se vrátíte na hlavní Výchozí obrazovku.

Seznamte se s nastaveními

Chcete změnit vyzváněcí tón, nastavit připojení Wi-Fi® nebo zajistit větší bezpečnost HTC Desire 300? Takové a další věci můžete provádět v položce Nastavení.

Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku . Zde je několik základních nastavení, které můžete změnit:

- Klepněte na spínač **Vypnout/Zapnout** vedle položky, jako je například Wi-Fi pro vypnutí či zapnutí. Pokud klepnete na samotnou položku, můžete konfigurovat její nastavení.
- Klepněte na položku **Zvuk** pro nastavení vyzváněcího tónu, volbu zvukového profilu a konfiguraci nastavení zvuku příchozího hovoru.
- Klepněte na položku **Přizpůsobit** pro změnu tapety na Výchozí obrazovce, stylu obrazovky uzamčení atd.
- Klepněte na položku **Zabezpečení** pro zabezpečení zařízení HTC Desire 300, například pomocí zámku obrazovky.

Aktualizování softwaru telefonu

Zařízení HTC Desire 300 si může ověřit dostupnost nové aktualizace a poté vás o tom informovat. Můžete si také ručně ověřit, zda je k dispozici nějaká aktualizace.

Instalace aktualizace softwaru

Když je zapnuté internetové připojení a je k dispozici nová aktualizace softwaru, zobrazí se na stavovém řádku ikona oznámení aktualizace .

1. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o systémové aktualizaci.
2. Pokud aktualizaci nechcete stáhnout pomocí datového připojení, vyberte možnost **Aktualizovat pouze pomocí Wi-Fi**.
3. Klepněte na položku **Stáhnout**.
4. Po dokončení stahování vyberte možnost **Instalovat teď** a potom klepněte na **OK**.

Po aktualizaci se zařízení HTC Desire 300 restartuje.

Instalace aktualizace aplikace

Když je zapnuté internetové připojení a je k dispozici aktualizace pro váš telefon HTC nebo aplikace mobilního operátora, zobrazí se na stavovém řádku ikona oznámení aktualizace .

1. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o aktualizaci.
Otevře se obrazovka Aktualizace se seznamem aktualizací aplikace, které se mají nainstalovat.
2. Klepnutím na položku zobrazíte podrobnosti a potom klepněte na .
3. Po dokončení kontroly aktualizací klepněte na tlačítko **Instalovat**. V případě potřeby budete požádáni o restartování zařízení HTC Desire 300.

Ruční kontrola aktualizací

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položky **O aplikaci** > **Aktualizace Softwaru**. Zařízení HTC Desire 300 kontroluje, zda jsou k dispozici aktualizace.



Pokud nemáte internetové připojení, budete vyzváni, abyste zapnuli mobilní datové připojení nebo se připojili k nějaké síti Wi-Fi. Po připojení klepněte na položku **Zkontrolovat nyní** pro zjištění aktualizací.

První týden s vaším novým telefonem

O telefonu

Prvky, které si v zařízení HTC Desire 300 budete užívat

Zařízení HTC Desire 300 vám poskytuje možnosti pro rychlé a snadné nastavení. Přenos obsahu vašeho starého telefonu, jako jsou kontakty, zprávy a média, lze provádět přímo ze zařízení HTC Desire 300.

V tomto telefonu si můžete užívat pořizování snímků pomocí fotoaparátu, kontrolovat přizpůsobený obsah pomocí HTC BlinkFeed™ a mnohem více.

Snadné nastavení telefonu a přenos

Snadno přeneste kontakty, zprávy, hudbu, fotografie, videa a další věci z telefonu se systémem Android do zařízení HTC Desire 300. Viz část [Přenos obsahu z telefonu se systémem Android](#) na straně 15.

Pomocí aplikace **HTC Sync Manager** můžete dokonce přenášet obsah ze zařízení iPhone. Viz část [Přesunování obsahu ze zařízení iPhone do telefonu HTC](#) na straně 101.

Dynamická Výchozí obrazovka

Díky aplikaci **HTC BlinkFeed** si můžete přizpůsobit Výchozí obrazovku s využitím informací a aktualizací, které vás nejvíce zajímají. Zobrazit můžete nejrůznější druhy obsahu, jako jsou zpravodajské zdroje a zdroje o vašich zájmech, aktualizace sociálních sítí, tipy pro zařízení HTC Desire 300 a atd. Když jste připojeni k internetu, obsah se aktualizuje. Viz část [Kontrola zdrojů na Výchozí obrazovce](#) na straně 30.

Integrace služby Dropbox s HTC Sense

Pomocí služby Dropbox můžete získat přístup ke svým fotografiím, videím a dokumentům ze zařízení HTC Desire 300, počítače a dalších mobilních zařízení. Když se přihlásíte k účtu Dropbox v zařízení HTC Desire 300, můžete být způsobilí získat na dva roky dalších 23 GB úložiště Dropbox zdarma. Další informace najdete v části [Používání úložiště Dropbox v zařízení HTC Desire 300](#) na straně 89.




- Nabídka 23 GB je k dispozici pouze v telefonech HTC, které využívají HTC Sense™ 4.0 nebo pozdější a mají službu Dropbox předinstalovanou.
- V telefonech HTC, které nemají předem nainstalovanou službu Dropbox, si ji můžete stáhnout z Google Play a využívat integraci Dropbox pomocí aplikací, jako je Galerie a Pošta.
- Po skončení dvouletého zkušebního období mohou platit další podmínky (včetně poplatku za přihlášení k odběru).
- Dropbox je aplikace třetí strany a společnost HTC Corporation ji neposkytuje ani s ní nemá nic společného.

Základní informace

Dotyková gesta

Pomocí dotykových gest můžete ovládat prvky na Výchozí obrazovce, otevírat aplikace, procházet seznamy a mnohem více.

Klepnutí

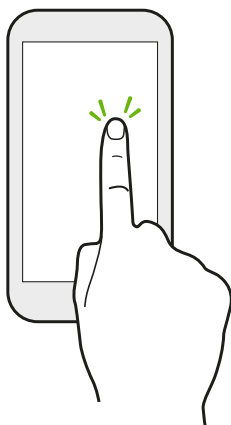


- Klepněte prstem na obrazovku, když chcete vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony nastavení, nebo stiskněte tlačítka na obrazovce.
- Když projdete dolů v dlouhém seznamu nebo na obrazovce (v aplikaci, jako je Pošta a Lidé), klepněte na stavový řádek pro přeskočení přímo na horní část obrazovky.

Stisknutí a přidržení




Pro otevření dostupných možností položky (např. kontaktu nebo odkazu na webové stránky) jednoduše klepněte na položku a přidržte ji.

Přesunutí nebo posunutí

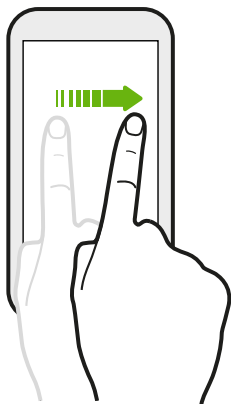


Rychle prst přesuňte svisle nebo vodorovně přes obrazovku, abyste přešli na jiné Výchozí obrazovky, procházeli dokumenty a mnohem více.

Přetažení

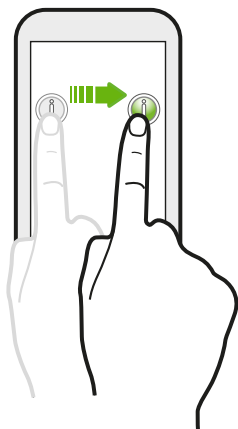


Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy.

Rychlé pohyby

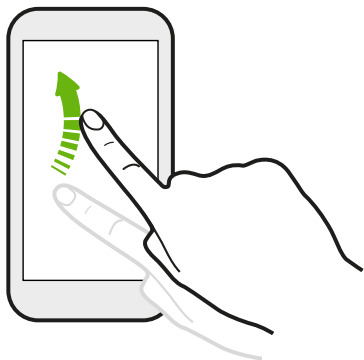

Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy, například když se pohybujete vlevo nebo vpravo po Výchozí obrazovce nebo když rychle procházíte kontakty nebo seznam zpráv.


Stisknutí a rychlé posunutí

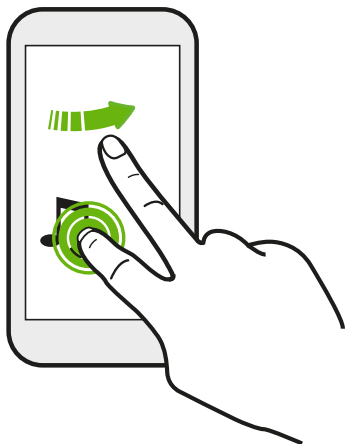

Na Výchozí obrazovce můžete snadno přesunout widget nebo ikonu z jedné obrazovky na druhou.

Stiskněte a přidržte widget nebo ikonu jedním prstem a jiným prstem rychle přejedte po obrazovce na nové místo.

Přesunutí dvěma prsty

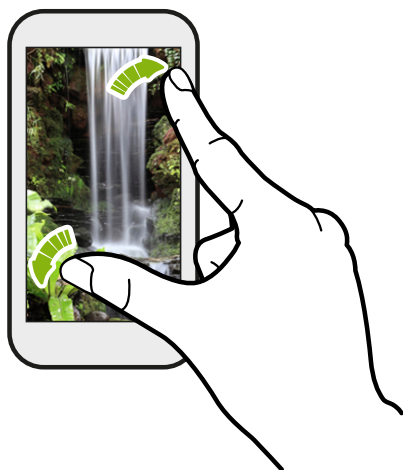


V některých aplikacích, jako je Galerie, Zprávy, Pošta nebo webový prohlížeč, přesuňte dva prsty od sebe na obrazovce pro přiblížení, když máte zobrazený obrázek nebo text.



Pro oddálení obrázku nebo textu dejte dva prsty k sobě.

Přejetí dvěma prsty

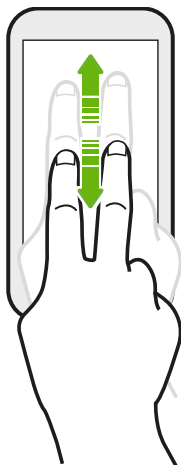

V některých aplikacích, které mají třídění, například Pošta nebo Lidé, můžete procházet na obrazovce nahoru nebo dolů přejetím dvou prstů. Na obrazovce se zobrazí pořadí třídění a je možné snadno procházet požadované informace.

Nemůžete v aplikacích používat gesta s více prsty?


Je to proto, že ve výchozím nastavení je povolena možnost **Gesta HTC**. Tato možnost vyhrazuje gesto se třemi prsty pro sdílení obsahu nebo pro používání s HTC aplikacemi. Pro jiné účely nebude možné používat gesta s více prsty (gesta se třemi prsty a více).

Pokud chcete používat gesta s více prsty ve hrách nebo aplikací s hudebními nástroji, zrušte možnost **Gesta HTC** v položce **Nastavení > Displej, gesta a tlačítka** (nebo **Displej a tlačítka**).


Pohybová gesta

Pomocí pohybových gest můžete zařízení HTC Desire 300 ztišit, zapnout hlasitý poslech a mnohem více.

Ztišení otočením / zapnutí hlasitého poslechu otočením

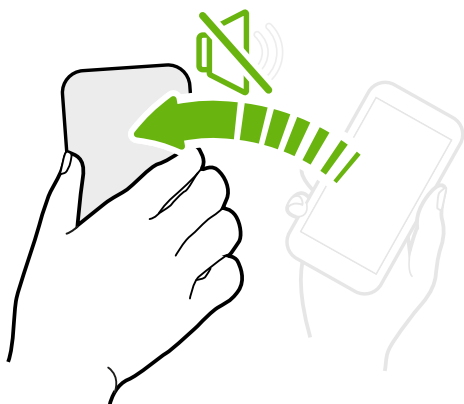

Když někdo zavolá, můžete zařízení HTC Desire 300 ztišit tím, je otočíte.

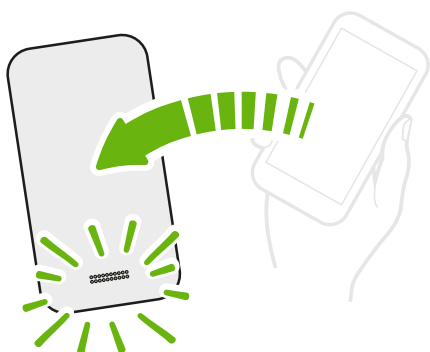

Když zařízení HTC Desire 300 otočíte během hovoru, zapnete hlasitý poslech pro hands-free rozhovory nebo konferenční hovory.

Zvednutí pro snížení hlasitosti



Na pracovním setkání nebo v restauraci zvedněte telefon HTC Desire 300, když vám někdo zavolá pro snížení hlasitosti vyzvánění.


Nastavení automatického zvýšení hlasitosti, když máte telefon v kapse nebo v tašce



Jste na rušné ulici a neslyšíte, že vám v kapse nebo v tašce vyzvání telefon HTC Desire 300?

Telefon HTC Desire 300 můžete nastavit tak, že rozpozná, kdy jej máte v kapse nebo v tašce, a zvýší hlasitost vyzvánění, aby jej mohli slyšet v hlasitém prostředí.

Otočení telefonu HTC Desire 300 pro lepší zobrazení

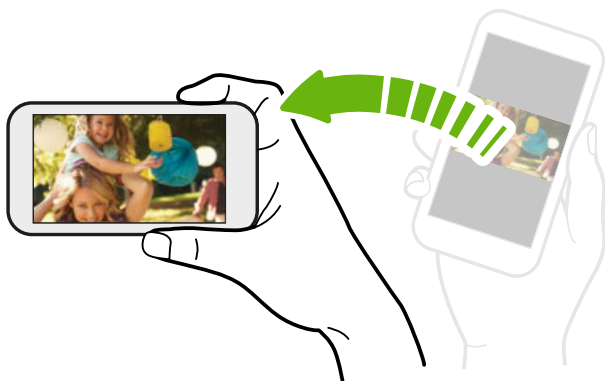

Na mnoha obrazovkách můžete automaticky změnit orientaci obrazovky z režimu na výšku do režimu na šířku tak, že zařízení HTC Desire 300 otočíte na stranu.

Při zadávání textu můžete HTC Desire 300 otočit na stranu, abyste vyvolali větší klávesnici.

Režim spánku

Režim spánku šetří energii baterie tím, že přepne zařízení HTC Desire 300 do režimu nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítka, když máte zařízení HTC Desire 300 uloženo v tašce.

Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete tablet do režimu spánku. Zařízení HTC Desire 300 se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v nečinnosti.

Dobu, než HTC Desire 300 přejde do režimu spánku, můžete změnit v nastavení **Displej, gesta a tlačítka** (nebo **Displej a tlačítka**).

Probuzení z režimu spánku

Chcete-li zařízení HTC Desire 300 probudit ručně, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Pokud je vaše obrazovka chráněna obrazovkou uzamčení, musíte ji odemknout.



Zařízení HTC Desire 300 se z režimu spánku probudí automaticky, když máte příchozí hovor.

Odemčení obrazovky

Můžete provádět následující:

- Přetáhněte ikonu zámku nebo hodiny nahoru.



- Přetáhněte prst nahoru z prázdného místa na obrazovce uzamčení.

Pokud jste si nastavili zámek obrazovky, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC Desire 300 odemkne.



Pokud máte nastavené nějaké připomenutí události nebo budík, můžete odložit nebo zrušit událost nebo budík přímo z obrazovky uzamčení. Stačí přetáhnout ⌚ nebo ✕ nahoru.

Otevření aplikace

- Klepněte na aplikaci na panelu spouštění ve spodní části Výchozí obrazovky.
- Pro zobrazení více aplikací klepněte na . Potom klepněte na aplikaci, kterou chcete použít.

Otevření aplikace nebo složky z obrazovky uzamčení

- Pro odemčení obrazovky a přímé přejití do aplikace nebo složky přetáhněte na obrazovce zamčení aplikaci nebo složku nahoru.



Zástupci na obrazovce uzamčení jsou stejné jako ty, které jsou na panelu spouštění na Výchozí obrazovce. Chcete-li změnit zástupce na obrazovce uzamčení, nahradte aplikace nebo složky na panelu spouštění.


- Pokud na obrazovce uzamčení je oznámení nebo informace, například zmeškaný hovor či nová zpráva, můžete ji přetáhnout nahoru pro přímé přejití na aplikaci.

Pokud jste si nastavili zámek obrazovky, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom zařízení HTC Desire 300 otevře aplikaci nebo složku.

Přepínání mezi nedávno otevřenými aplikacemi

Pokud v zařízení HTC Desire 300 máte více úkolů a používáte různé aplikace, můžete snadno přepínat mezi aplikacemi, které jste nedávno otevřeli.

Dvakrát klepněte na  pro zobrazení nedávno otevřených aplikací.

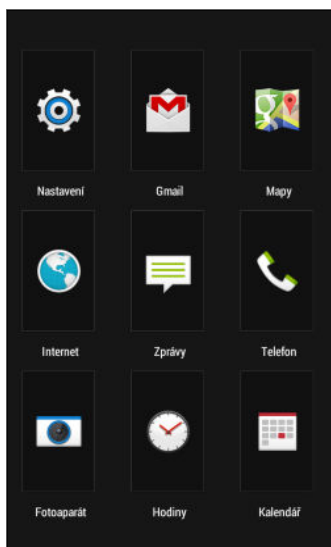

- Klepněte na aplikaci, pokud na ni chcete přepnout.
- Pro odstranění aplikace ze seznamu musíte aplikaci přetáhnout nahoru.

Obnovení obsahu

V některých aplikacích můžete snadno obnovit obsah, který je synchronizován nebo stažen z webu pomocí jednoduchého gesta prsty.

1. Při prohlížení obsahu, jako je počasí nebo schránka doručená Pošta, přejděte na horní část obrazovky.
2. Pro obnovení zatáhněte prstem a potom prst uvolněte.

Zachycení obrazovky telefonu

Chcete se pochlubit vysokým skóre hry, napsat blog o funkcích HTC Desire 300 nebo zveřejnit aktualizaci stavu o skladbě, kterou si přehráváte? Je snadné pořídít si obrázek obrazovky a sdílet jej z aplikace Galerie.

Stiskněte a podržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom stiskněte . Obrazovka je uložena v albu Snímky obrazovky v aplikaci Galerie.

Zdroje na Výchozí obrazovce

Kontrola zdrojů na Výchozí obrazovce

Budte ve spojení s přáteli nebo získávejte nejnovější informace o svých zájmech přímo na Výchozí obrazovce. Nastavte si, které sociální sítě, zpravodajské zdroje a podobně se zobrazí.


- Klepněte na dlaždici pro zobrazení dalších podrobností nebo pokud chcete komentovat příspěvek či aktualizaci stavu.
- Přejděte nahoru a stáhněte na obrazovce pro ruční obnovení datového proudu. Zobrazí se tak také ikony pro přidání příspěvků na sociálních sítích, vyhledávání a mnohem více.



Ve zobrazení Zdroje můžete stisknout tlačítko  nebo  nebo klepnout na stavový řádek pro přejítí nahoru.

- Klepněte na ▼ pro zvolení typu zdrojů, které chcete zobrazit. Vyberte možnost **Zvýraznění** pro zobrazení podmnožiny vašich zdrojů.

Můžete ručně nastavit, které zdroje se zobrazí jako zvýraznění klepnutím na ■■■ vedle položky **Zvýraznění** a výběrem vašich oblíbených zpravodajských zdrojů, sociálních sítí a aplikací.

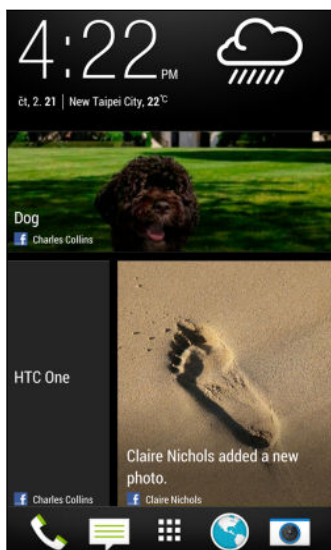

Vaše sociální sítě

Když se přihlásíte k účtům sociálních sítí a dovolíte aplikaci HTC Sense přístup k nim, můžete:

- Zveřejňovat aktualizace stavu z Výchozí obrazovky za použití zobrazení Zdroje.
- Podívat se na své kontakty a jejich aktualizace stavu v aplikaci Lidé.
- Zobrazit fotografie v aplikaci Galerie nebo na Výchozí obrazovce.

- Kontrolovat aktualizace stavu vašich přátel a zveřejňovat na Výchozí obrazovce za použití zobrazení Zdroje.
- Zobrazovat události a připomenutí v aplikaci Kalendář.

Uveřejnění aktualizace na vaší sociální síti

Aktualizaci stavu můžete snadno zveřejnit přímo z Výchozí obrazovky.

1. V zobrazení Zdroje klepněte na  a potom zvolte sociální síť.
2. Napište aktualizaci stavu a zveřejněte ji na sociální síti.

Kde je záhlaví?

Záhlaví obsahuje ikony pro přidání příspěvků na sociálních sítích, vyhledávání zdrojů a mnohem více.



Pokud se ikony nezobrazí, můžete postupovat následovně:

- Při procházení první stránky zdrojů jednoduše stáhněte obrazovku.
- Při procházení následujících stránek stáhněte a přidržete obrazovku. Počkejte, než se ikony zobrazí, a potom prst uvolněte.

Výběr zdrojů

Získávejte aktuální informace s relevantním obsahem a zveřejněné příspěvky pouhým přetažením prstu. Zvolte, které zdroje chcete zobrazit na Výchozí obrazovce. Můžete si vybrat oblíbené zpravodajské kanály a webové stránky nebo zvolit kategorii jako Zábava. Můžete také zobrazit příspěvky přátel na sociálních sítích nebo informace z aplikací, jako je Kalendář.

1. Ve zobrazení Zdroje klepněte na položku  > **Témata a služby**.
2. Vyberte zdroje z aplikací, typy obsahu a sociální sítě, které se zobrazí na Výchozí obrazovce. Posuňte prst vlevo nebo vpravo pro více voleb.



Než se obsah ze zdrojů, který byl právě přidán, zobrazí na Výchozí obrazovce, může to trvat několik minut.

Mohu se přihlásit k odběru jiného zpravodajského zdroje nebo kanálu?

Informace ze zpravodajských kanálů a webových stránek zobrazené na Výchozí obrazovce jsou nastaveny místním průvodcem obsahu. Pro zobrazení odlišného seznamu zpravodajských zdrojů změňte místní obsah.

1. Ve zobrazení Zdroje klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Místní obsah**.
3. Vyberte místní obsah, který chcete použít, a klepněte na tlačítko **Další**.
4. Vyberte požadované zpravodajské zdroje a kategorie.

Oznámení


Panel Oznámení

Oznamovací ikony vás informují o nových zprávách, událostech kalendáře, připomenutích a probíhajících činnostech, jako je stahování souborů.



Až uvidíte oznamovací ikony, otevřete panel Oznámení a zjistíte podrobnosti o oznámeních, které jste obdrželi. Na panelu Oznámení máte také rychlý přístup na nastavení.

1. Pro otevření panelu Oznámení přejeďte prstem na obrazovce shora dolů.

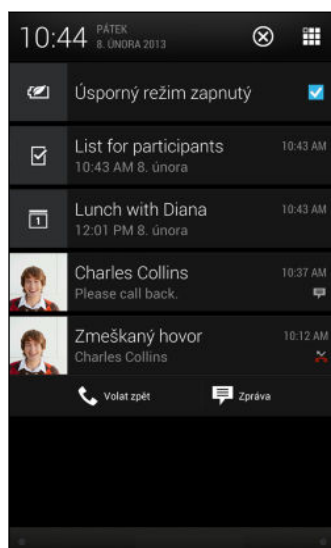

Pokud máte několik oznámení, můžete přejít na obrazovce dolů a zobrazit všechny.

2. Na panelu Oznámení:
 - Některá oznámení můžete rozšířit pro zobrazení více informací, například náhledů e-mailů a událostí kalendáře. Pro rozšíření oznámení přesuňte dva prsty od sebe. Pro jeho sbalení přesuňte dva prsty k sobě.
 - V některých oznámeních uvidíte ikony, které vám umožňují podniknout okamžitou akci. Například pokud máte zmeškaný hovor, klepnutím na dostupné ikony se vraťte na hovor nebo odpovězte pomocí textové zprávy.
 - Klepněte na ikonu oznámení vlevo pro otevření příslušné aplikace.
 - Pokud chcete zrušit jen jedno oznámení v seznamu, přetáhněte je vlevo nebo vpravo.
3. Pro zavření panelu Oznámení přejeďte prstem od spodní části panelu nahoru nebo stiskněte .


Pro zrušení všech oznámení a zavření panelu Oznámení můžete také klepnout na položku .

Práce s textem

Výběr, kopírování a vkládání textu

V aplikacích, jako je webový prohlížeč a Pošta, můžete vybrat a zkopírovat text a potom jej vložit nebo sdílet.

1. Stiskněte a podržte slovo.
2. Přetáhněte počáteční a koncovou kotvu a vyberte okolní text.

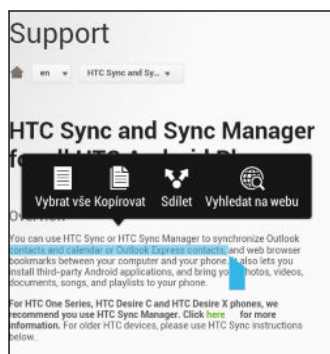

Při výběru textu můžete pomocí lupy provést přiblížení. Pro zapnutí lupy vysuňte Panel oznámení, klepněte na  > **Usnadnění** a potom vyberte možnost **Zobrazit lupu**. Lupa se zobrazí po stisknutí a přidržení jedné z kotev pro výběr textu.

3. Po výběru textu, který chcete zkopírovat, klepněte na položku **Kopírovat**.
Pak je vybraný text zkopírován do schránky.
4. V poli pro zadávání textu (například při psaní e-mailu) stiskněte a podržte bod, kam chcete text vložit.
5. Klepněte na **Vložit**.



Chcete-li zkopírovat adresu odkazované webové stránky, stiskněte a podržte odkaz a pak klepněte na **Kopírovat URL odkazu**.

Sdílení textu

1. Po výběru textu, který chcete sdílet, klepněte na položku **Sdílet**.
2. Zvolte, zda chcete vložit a sdílet vybraný text, jako je e-mailová zpráva nebo aktualizace stavu sociální sítě.

Klávesnice HTC Sense

Psaní na klávesnici HTC Sense je rychlé a přesné.

- Zapněte funkci **Sledovat klávesnici**, abyste mohli zadávat slova posunováním prstu z jednoho písmene na další. Viz část [Používání funkce Sledovat klávesnici](#) na straně 38.
- Slova můžete zadávat mluvením. Viz část [Zadání textu hlasově](#) na straně 38.

- Čas věnovaný psaní šetří také predikce slov. Při psaní uvidíte doporučená slova, ze kterých si můžete vybrat. Můžete také přidávat slova, fráze a zkratky do slovníku pro predikci slov. Viz část [Zadávání textu pomocí predikce slov](#) na straně 36.
- Stačí přesunout prst vpravo pro přepnutí na numerickou a symbolovou klávesnici. Nebo přesuňte prst vlevo pro přepnutí mezi jazyky.
- Klávesy mají sekundární čísla, interpunkční znaménka nebo jiné znaky, které můžete rychle vkládat, aniž byste museli přepínat na numerickou a symbolovou klávesnici.

Například pro vložení čísla stačí stisknout a přidržet klávesu v první řádce.

- Přímo na klávesnici si můžete vybrat z celé řady smajlíků a vkládat je.
- Zobrazte nebo skryjte na klávesnici klávesy navigačních šipek. Pokud v Nastaveních povolíte klávesy šipek, zobrazí se pouze na klávesnici na výšku.

A vzhledem k tomu, že každý má vlastní styl psaní, můžete přejít do Nastavení a provést kalibraci klávesnice tak, aby se naučila, jak píšete.

Zadávání textu

Klávesnice na obrazovce bude k dispozici, když v nějaké aplikaci klepnete na textové pole. Zadávejte písmena a čísla, měňte rozvržení klávesnice nebo jazyk atd.

Pro zadávání písmen a čísel a také interpunkčních znamének a symbolů klepejte na klávesy na obrazovce.

- Klepněte na  pro zadání velkého písmene. Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.
- Stiskněte a podržte klávesy se šedými znaky a zadejte číslice, symboly nebo znaky s diakritikou. Některé klávesy mají více znaků nebo znaků s diakritikou.
- Přesuňte prst vpravo pro zobrazení číselných a symbolových kláves. Pro návrat na hlavní klávesnici se přesuňte vlevo.
- Stisknutím  zavřete klávesnici na obrazovce.



Pro otevření nastavení klávesnice stiskněte a přidržte klávesu čárky. Nebo posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > Jazyk a klávesnice > HTC Sense Input.

Výběr uspořádání klávesnice

Zvolte uspořádání klávesnice podle způsobu svého psaní.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **HTC Sense Input > Volba klávesnice**.
3. Klepněte na položku **Typy klávesnice** a potom vyberte rozvržení klávesnice, které chcete použít.

Volba a přepínání mezi jazyky klávesnice

Pokud je v zařízení HTC Desire 300 k dispozici několik jazyků klávesnice, můžete vybrat, které jazyky povolit v klávesnici na obrazovce.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **HTC Sense Input**.
3. Klepněte na položku **Volba klávesnice** a potom zvolte jazyky, které chcete.

Chcete-li změnit jazyk klávesnice, proveďte následující:

- Přesuňte prst vlevo na klávesnici na obrazovce (není k dispozici, pokud používáte funkci sledovat klávesnici).
- Klepněte na tlačítko jazyk (například **EN**), dokud se nezobrazí požadovaný jazyk.
- Stiskněte a přidržte tlačítko jazyk a potom přetáhněte prst na jazyk klávesnice, který chcete použít.

Zadávání textu pomocí predikce slov

Predikce slov je standardně povolena, doporučená slova se zobrazují během psaní.



Klepnutím na **XT9** přepnete mezi režimy predikce Multitap a XT9 při používání klávesnice telefonu.

Chcete-li zadat text v režimu predikce slov, postupujte takto:

- Klepněte na mezerník pro vložení zvýrazněného slova v seznamu doporučených.
- Klepněte na slovo ze seznamu doporučených.
- Klepněte na šipku vedle seznamu doporučených pro zobrazení více možností.

Nastavení druhého jazyka predikci textu

Můžete nastavit dvojjazyčnou predikci slov. Při psaní se doporučená slova budou zobrazovat v jazycích, které vyberete.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku  > **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **HTC Sense Input > Volba klávesnice > Dvojjazyčná predikce** a potom zvolte jazyk, který si přejete.

Přidávání slov a frází do slovníku pro predikci slov

Přidávejte často používané názvy, zkratky a dokonce fráze do slovníku pro predikci slov, abyste je mohli snadno najít v seznamu doporučných.

Pište ještě rychleji, když vytváříte textové zkratky pro slova a fráze. Místo toho, abyste napsali „Ozvu se později“, ušetřete si pár úhozů a přidejte zkratku osp. Ve zprávě nebo e-mailu jednoduše napište „osp“ a potom klepnutím na mezerník zadejte kompletní frázi.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **HTC Sense Input**.
3. Klepněte na položku **Osobní slovník** > **+**.
4. Zadejte slovo nebo frázi a potom zadejte textovou zkratku. Tuto zkratku si zapamatujte, a to včetně velkých či malých písmen, která jste zadali.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.



Při zadávání textu pomocí standardního rozvržení klávesnice klepnutím na navržené slovo, které není ve slovníku (obvykle první slovo v seznamu navržených slov), dojde k jeho automatickému uložení.

Úprava nebo odstraňování slov a frází ve slovníku pro predikci slov

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **HTC Sense Input**.
3. Klepněte na položku **Osobní slovník**.
 - Pokud chcete upravit slovo, frázi nebo zkratku, klepněte na příslušnou položku v seznamu.
 - Pro odstranění položek ze slovníku klepněte na položku **⋮** > **Odstranit**. Vyberte slova, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Používání funkce Sledovat klávesnici

Místo klepáním na tlačítka na klávesnici na obrazovce můžete zadávat slova „trasováním“.



Funkci Sledovat klávesnici musíte zapnout v položkách **Nastavení > Jazyk a klávesnice > HTC Sense Input**.

1. Zadejte slovo posunováním prstu z jednoho písmene na další.
2. Po dokončení slova prst zvedněte. Seznam doporučení zobrazí možné shody.
3. Můžete provádět následující:
 - Klepněte na mezeru pro vložení zvýrazněného slova.
 - Klepněte na slovo ze seznamu doporučených.
 - Klepněte na šipku vedle seznamu doporučených pro zobrazení více možností.

Zadání textu hlasově

Nemáte čas na psaní? Vyzkoušejte slova pronést, a tak je zadat.

1. Klepněte na oblast, do které chcete zadat text.
2. Na klávesnici na obrazovce stiskněte a přidržte .
3. Po zobrazení obrázku mikrofону proneste slova, která chcete napsat.



Pro nastavení jazyka hlasového vstupu klepněte na panel jazyka nad obrázkem mikrofónu. Můžete zvolit jeden či více jazyků. Dostupné jazyky závisí na tom, jaké jazyky hlasového vstupu podporuje Google.

4. Pokud nějaké slovo neodpovídá tomu, co jste pronesli, a je podtržené, klepněte na podtržené slovo, abyste je odstranili nebo zobrazili více voleb.
5. Zadávejte interpunkční znaménka tak, že vyslovíte jejich označení (například řekněte „čárka“).

Baterie

Zjištění využívání baterie

Podívejte se na seznam aplikací, které využívají baterii. Můžete také zobrazit, nakolik a jak dlouho byla baterie používána pro každou aplikaci.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na tlačítko **Energie > Využívání**.
3. Klepněte na aplikaci, abyste zjistili, jak používá baterii. Uvidíte, nakolik využívají napájení z baterie prostředky, jako je CPU pro aplikace a další uživatelské potřeby.



Pokud při zobrazení obrazovky s podrobnostmi využívání baterie uvidíte tlačítka, můžete na ně klepnout a upravit nastavení, která mají vliv na používání baterie, nebo vypnout funkci, která spotřebovává baterii.

Zjištění historie baterie

Zjistěte, jak dlouho zařízení HTC Desire 300 používáte od poslední nabití. Můžete také zobrazit graf, z něhož vyplývá, jak dlouho byla obrazovka zapnutá a jak dlouho jste používali připojení, jako je mobilní síť nebo Wi-Fi.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na tlačítko **Energie > Historie**.
3. Pokud zařízení HTC Desire 300 používáte od posledního nabití dlouho, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo pro upravení velikosti grafu, který podrobně uvádí využívání baterie během doby.

Přiblížení nebo oddálení grafu lze rovněž provést štípnutím prsty nebo roztážením prstů na obrazovce.

Optimalizace životnosti baterie pomocí úsporného režimu

Zapnutí úsporného režimu přispívá ke zvýšení životnosti baterie. Tento režim snižuje používání funkcí telefonu, které baterii velmi vyčerpávají, jako je CPU a displej.

1. Vysuňte panel Oznámení.

Pokud si chcete vybrat, které funkce telefonu vám mají ušetřit energii, klepněte na oznámení **Úsporný režim**, ještě než úsporný režim zapnete.



Pokud vyberete možnost **Datové připojení**, zařízení HTC Desire 300 se automaticky odpojí od mobilní sítě po 15 minutách, když se obrazovka vypne a datové připojení je nečinné (žádné stahování, datové proudy ani používání dat). Když je datové připojení v nečinnosti, pro úsporu energie baterie se pravidelně znovu připojuje a zase odpojuje.

2. Klepnutím na zaškrtačací políčko vedle oznámení **Úsporný režim** můžete úsporný režim zapnout nebo vypnout.

Jak prodloužit výdrž baterie

To, jak dlouho baterie vydrží bez nabíjení, závisí na tom, jak zařízení HTC Desire 300 používáte. Řízení napájení zařízení HTC Desire 300 přispívá ke zvýšení životnosti baterie.

Pokud potřebujete prodloužit životnost baterie, vyzkoušejte některé z těchto tipů:

Zjištění využívání baterie

Monitorování využívání baterie vám pomůže zjistit, co využívá energii nejvíce, abyste se mohli rozhodnout, zda budete chtít něco podniknout. Podrobnosti najdete v části [Zjištění využívání baterie](#) na straně 39.

Správa připojení

- Vypněte bezdrátová připojení, která nepoužíváte.

Zapněte nebo vypněte připojení, jako jsou mobilní data, Wi-Fi nebo Bluetooth, přejděte do Nastavení a klepněte na jejich spínače pro **Zapnutí/Vypnutí**.

- GPS zapínejte jen v případě, že potřebujete přesnou polohu.

Abyste zabránili tomu, že některé aplikace budou používat GPS na pozadí, nechte nastavení **Satelity GPS** vypnuté. Toto nastavení zapněte jen v případě, že potřebujete přesnou polohu při používání navigace nebo aplikace využívající polohu. Přejděte na Nastavení a klepněte na položku **Umístění** pro zapnutí nebo vypnutí tohoto nastavení.

Správa displeje

K úspoře energie baterie přispěje snížení jasu, nechávat displej přecházet do režimu spánku, když telefon nepoužíváte, a snaha o jednoduchost.

- Používejte automatický jas (výchozí) nebo jas snižte ručně.
- Nastavte interval vypnutí obrazovky na kratší dobu.
- Nastavte webový prohlížeč na automatické ztlumení obrazovky při načítání webových stránek. Otevřete aplikaci Internet a potom klepněte na položky **☰ > Nastavení > Usnadnění > Při načítání stránky ztlumit obrazovku**.

Další podrobnosti najdete v části [Nastavení a zabezpečení](#) na straně 154 a [Přizpůsobení](#) na straně 52.

Správa aplikací

- Nainstalujte nejnovější software a aktualizace aplikací. Aktualizace někdy obsahují výkonnost baterie.
- Odinstalujte nebo zakažte aplikace, které nikdy nepoužíváte.

Mnoho aplikací spouští procesy nebo synchronizuje data na pozadí, i když je nepoužíváte. Pokud najdete aplikace, které již nepotřebujete, odinstalujte je.

Pokud byla některá aplikace nainstalována předem a nelze odstranit, zakázáním této aplikace je i přesto možné zabránit jí v souběžně běžícími daty pro synchronizaci. V části **Nastavení** > **Aplikace** přesuňte prst na kartu **Vše**, klepněte na aplikaci a potom klepněte na položku **Zakázat**.

Omezení dat a synchronizace na pozadí

Data a synchronizace na pozadí mohou spotřebovat velké množství energie baterie, pokud máte nastaveno mnoho aplikací na synchronizaci dat na pozadí.

Doporučujeme, abyste nedovolili aplikacím synchronizovat data příliš často. Určete, které aplikace lze nastavit s delšími intervaly synchronizace nebo které lze synchronizovat ručně.

- V možnosti **Nastavení** klepněte na položku **Účty a synchronizace** a zjistěte, které typy dat jsou synchronizovány v online účtech. Když zjistíte, že je baterie vybitá, dočasně zakažte synchronizaci některých dat.
- Pokud máte více e-mailových účtů, zvažte prodloužení intervalu synchronizace některých účtů.

V aplikaci **Pošta** vyberte účet, klepněte na položky **☰** > **Nastavení** > **Synchronizovat, odeslat a přijmout** a potom upravte nastavení v části **Frekvence synchronizace**.

- Pokud necestujete z místa na místo, synchronizujte aktualizace počasí pouze vašeho aktuálního umístění, a ne všech uvedených měst. Otevřete aplikaci **Počasí** a potom klepněte na položku **☰** > **Upravit** pro odstranění nepotřebných měst.
- Moudře zvolte widgety.

Některé widgety synchronizují data neustále. Zvažte, že nedůležité widgety odstraníte z Výchozí obrazovky.

- V aplikaci **Obchod Play** klepněte na položky **☰** > **Nastavení** a potom zrušte zaškrtnutí položky **Automaticky přidávat widgety**, abyste zabránili automatickému přidávání widgetů na Výchozí obrazovku, když si nainstalujete nové aplikace. Také zrušte zaškrtnutí položky **Automatická aktualizace aplikací**, pokud vám vyhovuje aktualizovat aplikace ručně z aplikace **Obchod Play**.

Další tipy

Pro další úsporu energie v baterii vyzkoušejte tyto tipy:

- Snižte hlasitost vyzváněcího tónu a médií.
- Minimalizujte používání vibrací nebo zvukové odezvy. V možností Nastavení klepněte na položku **Zvuk** a zvolte položky, které nepotřebujete a které můžete zakázat.
- Zkontrolujte nastavení aplikací, protože můžete najít další možnosti k optimalizaci baterie.

Fotoaparát a Galerie


Fotoaparát

Základní informace o fotoaparátu

Pomocí fotoaparátu můžete pořizovat skvělé fotografie a videa a přidat k nim efekty a scény, aby vzniklé snímky opravdu stály za to.

Fotoaparát je připraven zachytit ten dokonalý okamžik. Při čekání na další fotografii přepněte telefon HTC Desire 300 do režimu spánku. Až budete připraveni pořídit další fotografie a videa, jednoduše znovu stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ pro používání fotoaparátu.

Pomocí ovládacích prvků na obrazovce Hledáček přidejte efekty, provedte přiblížení nebo oddálení atd.

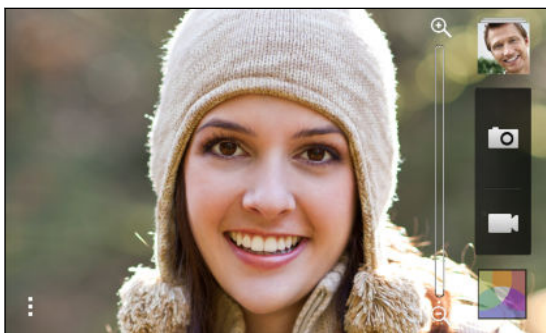

Přiblížení

- Před pořízením fotografie nebo videa pro přiblížení či oddálení přesuňte prst na panelu přiblížení.
- Pro přiblížení přesuňte dva prsty od sebe nebo pro oddálení je dejte k sobě.
- Při záznamu videa je panel přiblížení vždy na obrazovce. Při zaznamenávání můžete volně provádět přiblížení či oddálení.

Přepínání mezi předním a hlavním fotoaparátem

Na obrazovce Hledáček postupujte některým z následujících způsobů:

- Ve zobrazení na šířku zatáhněte z horního nebo spodního okraje.
- Ve zobrazení na výšku zatáhněte z levého nebo pravého okraje.
- Klepněte na  a potom klepněte na přepínač **Přední/Hlavní**.



Některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, když používáte přední fotoaparát, například přiblížování a oddalování.

Volba efektu

Využijte dostupné efekty fotoaparátu, díky nimž vaše fotografie budou vypadat, jako by byly pořízeny pomocí speciálního objektivu nebo filtrů. Některé efekty je možné použít i na videa.

1. Klepněte na .
2. Projděte dostupnými efekty a klepněte na ten, který se vám líbí.



Efekty označené  lze používat pouze na fotografie.

Nastavení rozlišení videa

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku .
2. V nabídce Nastavení klepněte na položku **Kvalita videa** a potom zvolte rozlišení videa.

Fotografování

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát.
2. Jednoduše zaměřte fotoaparát na to, co chcete zachytit. Fotoaparát automaticky upravuje zaostření, jak s ním pohybujete.
3. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .



Pro pořízení fotografie můžete také klepnout kamkoli na obrazovku, pokud jste zapnuli **Pro zachycení klepněte** v nabídce  > **Možnost závěrky**.

Záznam videa

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát.
2. Až budete připraveni zahájit záznam, klepněte na .
3. Pro zastavení zaznamenávání klepněte na .

Fotografování při zaznamenávání videa (VideoPic)



Při používání této funkce dbejte na to, abyste měli scénu **Normální**.

Když zaznamenáváte video pomocí hlavního fotoaparátu, klepněte na  pro pořízení statického snímku vašeho předmětu.

Scény fotoaparátu

Scéna je sbírka nastavení, které odpovídají osvětlení a prostředí. Použijte možnost **Normální** a nechte na fotoaparátu, aby automaticky optimální nastavení, nebo zvolte z široké nabídky scén, ještě než začnete fotografovat.

Zlepšení portrétních snímků

Pokud chcete, aby vaši příbuzní či přátelé vypadali na vašich fotografiích co nejlépe, určitě použijte scénu portrét. Tato scéna uhlazuje pokožku na vašich snímcích.

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku .
2. V části Režim snímání Fotografie, klepněte na ▼ vedle položky **Scéna** a potom klepněte na položku **Portrét**.
3. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .

Pořízení autoportrétu

Nemáte nikoho po ruce, kdo by vás vyfotil?

1. Stažením horního nebo spodního okraje na obrazovce Hledáček ve zobrazení na šířku přepněte na přední fotoaparát.



Ve zobrazení na výšku můžete přepnout na přední fotoaparát zatažením z levého nebo pravého okraje.

2. Chcete-li spustit časovač, klepněte kdekoli na obrazovce. Po odpočítání fotoaparát pořídí fotografii.

Galerie

Sledování fotografií a videí v aplikaci Galerie

Vzpomínka na dobré časy. Aplikace Galerie vám umožňuje zobrazovat všechny fotografie a videa v telefonu HTC Desire 300 nebo online albech. Fotografie můžete zobrazit podle události nebo místa, můžete ořezávat videa, přidávat fotorámečky a speciální efekty atd.

1. Otevřete aplikaci Galerie. Zobrazí se dlaždice fotografií uspořádané podle události. Toto zobrazení se aktualizuje pokaždé, když pořídíte nové fotografie nebo videa nebo přidáte nové obrázky.



Pokud chcete fotografie procházet podle alba nebo umístění nebo zobrazit fotografie přátel na sociálních sítích, klepněte na položku ▼ a zvolte, jak chcete fotografie zobrazit.

2. Přejděte na album nebo skupinu fotografií.
3. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.

Zobrazování fotografií a videí podle události

Fotografie a videa můžete zobrazovat podle toho, kdy a kde byly pořízeny.

1. Otevřete aplikaci Galerie.
2. Klepněte na položku ▼ > **Události**. Fotografie a videa, která pořídíte pomocí zařízení HTC Desire 300, jsou seskupovány podle času a umístění.
3. Klepněte na dlaždici pro zobrazení všech fotografií a videí pořízených během určité události.

Zobrazení fotografií podle umístění

Pomocí zobrazení Mapa můžete zobrazit fotografie podle umístění.



Na mapě se zobrazí pouze fotografie s geoznačkou.

1. Otevřete aplikaci Galerie.
2. Klepněte na položku ▼ > **Locations**.
3. Oddalte nebo přejeďte prstem přes mapu, dokud se nezobrazí numerický indikátor umístění. Číslo v indikátoru umístění ukazuje, kolik fotografií bylo pořízeno na tomto místě.
4. Klepněte na indikátor umístění. Zobrazí se fotografie pořízené na stejném místě.



Chcete zjistit, kde jste pořídili určitou fotografii? Při zobrazení fotografie na celou obrazovku klepněte kamkoli na obrazovku a potom klepněte na položky ■ > **Zobrazit na mapě**. (Položka **Zobrazit na mapě** je k dispozici, pokud jste povolili možnost **Fotografie s geoznačkou** v aplikaci Fotoaparát.)

Sledování a stříhání videa

Při sledování videa můžete pořídit snímek, oříznout video pro odstranění nechtěných scén a více.

1. Ve zobrazení Album nebo Události v aplikaci Galerie přejděte na video, které chcete sledovat.
2. Klepněte na ovládací prvky na obrazovce pro přehrání nebo pozastavení přehrávání, úpravu hlasitosti a tak dále.
3. Klepněte na pro zachycení a uložení statického snímku.
4. Pro oříznutí videa klepněte na položku ■ > **Upravit**.
5. Přetáhněte dva posuvníky do míst, kde má video začínat a končit.
6. Klepnutím na ► zobrazíte náhled oříznutého videa.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Ořezané video se uloží jako nový soubor. Původní video zůstane zachováno beze změn.

Zobrazení fotografických zajímavostí

Snadno si zobrazíte všechny své oblíbené fotografie na jednom místě. Aplikace Galerie automaticky seskupuje všechny vaše nejzobrazovanější či nejsdílenější fotografie (vaše zajímavosti) v jednom albu. Do této složky můžete také fotografie přidávat ručně.

- Pro zobrazení těchto oblíbených fotografií přejděte do alba Zajímavosti.
- Pokud chcete zajímavost přidat ručně, zobrazte fotografii na celou obrazovku, klepněte na fotografii a potom klepněte na položku ★.

Uspořádání fotografií a videonahrávek

Zobrazení nebo skrytí alb

Máte příliš mnoho alb, takže v aplikaci Galerie již nemáte přehled? Můžete si zvolit, zda alba chcete zobrazit nebo skrýt.

1. Otevřete aplikaci Galerie.
2. Klepněte na položku ▼ > Alba.
3. Klepněte na položku ■ > Zobrazit/skrýt alba a zvolte, která alba chcete zobrazit nebo skrýt.

Zkopírování nebo přesunutí fotografie či videa do jiného alba

1. Otevřete aplikaci Galerie.
2. Přejděte na album obsahující fotografii nebo video, které chcete zkopírovat nebo přesunout.
3. Fotografie nebo video stiskněte a přidržte.
4. Zvolte, zda fotografii nebo video chcete přesunout nebo zkopírovat a potom vyberte cílové album.

Přejmenování alba

Pokud jste si vytvořili alba pro uspořádání fotografií, můžete tato alba přejmenovat.

1. Ve zobrazení Alba v aplikaci Galerie stiskněte a přidržte album, které chcete přejmenovat.
2. Klepněte na položku Přejmenovat.



Některá alba, například Snímky z fotoaparátu a Všechny fotografie, přejmenovat nelze.

Práce s fotografiemi události

Fotografie a videa, které jste pořídili pomocí zařízení HTC Desire 300 jsou seskupeny ve zobrazení Události podle času a místa pořízení. Kombinovat lze fotografie ze dvou událostí. Možné je také přesunovat fotografie z jedné události do nové nebo existující události.

1. Ve zobrazení Události v aplikaci Galerie stiskněte a přidržte událost, kterou chcete rozdělit nebo kombinovat.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na položku **Sloučit do** a potom vyberte jinou událost pro zkombinování dvou událostí.
 - Klepněte na položku **Rozdělit na** a potom vyberte obrázky nebo videa v události, kterou chcete rozdělit na jinou událost. Klepněte na položku **Rozdělit** a potom klepněte na existující události jako na cíl nebo klepněte na **+** pro vytvoření nové události jako cíle.

Zobrazení fotografií v sociálních sítích

Přímo v aplikaci Galerie se podívejte na to, co jste nahráli vy a vaši přátelé na své sociální sítě nebo na stránky pro sdílení fotografií.



Přihlaste se na své účty a přidejte je do aplikace Galerie předtím, než zahájíte prohlížení online fotografií.

1. Otevřete aplikaci Galerie.
2. Klepněte na položku ▼ > **Přátelé**.
3. Klepněte na účet sociální sítě nebo na stránku pro sdílení fotografií.



Chcete-li v sociálních sítích komentovat fotografii, stiskněte a přidržte miniaturu fotografie a potom klepněte na položku **Přidat komentář**.

Přidání online služby

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na položku **⋮** > **Přidat online službu**.
2. Klepněte na sociální síť nebo službu pro sdílení fotografií, které chcete přidat.

Pokud chcete odstranit síť nebo službu pro sdílení fotografií klepněte na obrazovce Přidat online službu na název služby a potom klepněte na položku **⋮** > **Odebrat**.

Úprava fotografií

Své obrázky můžete ještě vylepšit. Aplikace Galerie má celou řadu nástrojů pro úpravy, které vám umožňují fotografie ořezávat, otáčet, používat a vytvářet fotografické efekty a mnohem více.

1. Otevřete aplikaci Galerie.
2. Přejděte na fotografii, kterou chcete upravit.
3. Klepněte na fotografii a potom klepněte na položku **Upravit**.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na položku **Efekty** pro uplatnění filtru se speciálním efektem na vaši fotografii.
 - Klepněte na položku **Rámečky** pro přidání ozdobného rámečku k vaší fotografii.
 - Klepněte na položku **Retuše** pro další vylepšení portrétního snímku – odstranění efektu červených očí, vyhlazení kůže a tak dále.
 - Klepněte na položku **Přeměnit** pro otočení, oříznutí, obrácení nebo narovnání fotografie.
5. Klepněte na tlačítko  > **Uložit**.



Kromě případů, kdy použijete otočení, se upravené fotografie ukládají jako kopie originálu.

Přidávání vlastních fotografických efektů

Nejsou stávající fotografické efekty přesně tím, co potřebujete? V aplikaci Galerie můžete vytvořit vlastní fotografické efekty.



Efekty lze přidat pouze k fotografiím, které jsou uloženy místně.

1. Otevřete aplikaci Galerie.
2. Přejděte na fotografii, kterou chcete upravit.
3. Klepněte na fotografii a potom klepněte na položku **Upravit**.
4. Klepněte na položku **Efekty**.
5. Stiskněte a držte efekt, kterou chcete přizpůsobit, a potom jej přetáhněte na položku **Vlastní**.



Můžete také stisknout a podržet efekt a potom jej přetáhnout na nové místo.

6. Na obrazovce Vlastní efekty můžete provádět následující:
 - Provedte změny efektu úpravou filtrů, jako je expozice, sytost, vyvážení bílé a více.
 - Pomocí posuvníků na vybraných filtrech nastavte intenzitu efektu.
 - Přeuspořádat filtry pro upravení efektu. Stiskněte a podržte filtr, který chcete přesunout. Potom jej přetáhněte na nové místo.
 - Odstranit filtry. Stiskněte a podržte filtr, který chcete odstranit. Potom jej přetáhněte na položku **Odebrat**.
 - Klepněte na **+** pro přidání dalších filtrů a vytvoření složitějšího efektu.
7. Klepněte na položku **Hotovo** pro uplatnění efektů na vaši fotografii.



Pro uložení vlastních efektů pro budoucí použití klepněte na položku **Uložit předvolbu**.

Odesílání fotografií a videonahrávek

Odesílejte fotografie a videa do počítače nebo jiného zařízení pomocí e-mailu, MMS nebo technologie Bluetooth.

1. Otevřete aplikaci Galerie.
2. Přejděte na fotoalbum nebo na skupinu fotografií, které chcete odeslat.
3. Klepněte na položku **Sdílet** a potom si zvolte, jak chcete fotografie a videa odesílat.
4. Vyberte fotografie nebo videa, které chcete odeslat, a potom klepněte na tlačítko **Další**.



V e-mailové zprávě můžete odeslat několik fotografií nebo video nahrávek. Jsou přidány do e-mailové zprávy jako přílohy.

5. Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste dokončili odesílání fotografií a videí.

Sdílení fotografií na sociálních sítích

Pomocí aplikace Galerie můžete sdílet fotografie na svých sociálních sítích.



- Před odesláním fotografií nebo videí se přihlaste ke svému účtu na sociální síti.
- Některé sociální sítě umožňují odesílat pouze fotografie.

1. Otevřete aplikaci Galerie.
2. Přejděte na fotoalbum nebo na skupinu fotografií, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku **Sdílet** a zvolte, do které sociální sítě chcete odesílat.

4. Vyberte položky, které chcete sdílet, a potom klepněte na položku **Další**.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste odeslali fotografie a videa. Můžete zadat popis, vybrat online album, do kterého chcete odesílat, vybrat možnosti ochrany osobních údajů a tak dále.

Přizpůsobení

Úprava zařízení HTC Desire 300 plně podle vašich představ

Vzhled i zvuky HTC Desire 300 můžete upravit podle svého vkusu a potřeb. Přizpůsobte jej pomocí jiné tapety a vyzváněcího tónu a můžete si také zvolit oznamovací zvuk pro takové události, jako je příchozí textová zpráva, e-mail a připomenutí kalendáře.

Změna tapety

Vyberte svou oblíbenou fotografii jako výchozí tapetu. Zvolte z dostupných tapet nebo použijte libovolnou fotografii pořízenou pomocí fotoaparátu.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Přizpůsobit**.
2. Klepněte na položku **Tapeta**.
3. Klepněte na některou z následujících položek:

Tapety HTC	Vyberte přednastavenou tapetu, pak klepněte na položku Náhled .
Galerie	Zvolte existující fotografii a ořízněte ji.

4. Klepněte na tlačítko **Hotovo** nebo **Použít**.

Přidání widgetu na Výchozí obrazovku

Widgety zajišťují snadnou dostupnost důležitých informací a multimediálního obsahu. Zvolte z výběru widgetů a přidávejte ty nejužitečnější na Výchozí obrazovku.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Přizpůsobit**.
2. Klepněte na položku **Přizpůsobit výchozí obrazovku**.

3. Klepněte na položku ▼ > **Widgets**. Můžete provádět následující:

- Posunutím prstu procházejte widgety.
- Klepněte na položku 🔍 pro hledání specifických widgetů.



Některé widgety jsou k dispozici v různých stylech a velikostech.


4. Stiskněte a přidržte widget a potom jej přetáhněte na miniaturu výchozí obrazovky, na kterou jej chcete přidat.

Můžete také přidat widgety, které umožňují rychlé zapnutí nebo vypnutí některých nastavení, například Wi-Fi a Bluetooth.

Změna nastavení widgetu

Základní nastavení některých widgetů (například widgetu Lidé) lze upravit na Výchozí obrazovce.

1. Stiskněte a přidržte widget na Výchozí obrazovce a potom jej přetáhněte na ⚙️.

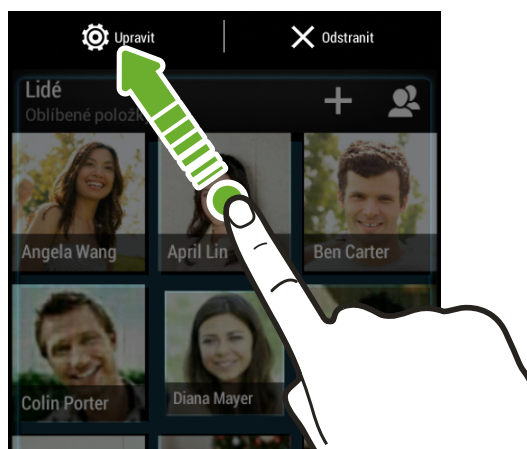

Potom se otevře příslušná obrazovka, na které můžete měnit některá nastavení pro tento widget.

2. Přizpůsobte nastavení widgetu.

Změna velikosti widgetu

U některých widgetů můžete po přidání na Výchozí obrazovku změnit velikost.

1. Stiskněte a přidržte widget na Výchozí obrazovce a potom uvolněte prst. Pokud se zobrazí okraje, znamená to, že je možné změnit velikost widgetu.
2. Přetáhněte strany okraje pro zvětšení nebo zmenšení widgetu.

Přidání aplikací a dalších zástupců na Výchozí obrazovku

Na Výchozí obrazovku umístěte aplikace, které často používáte. Přidat můžete také zástupce pro často používaná nastavení, záložkou označené webové stránky atd.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Přizpůsobit**.
2. Klepněte na položku **Přizpůsobit výchozí obrazovku**.
3. Klepněte na položku ▼ > **Aplikace** nebo **Zkratky**. Můžete provádět následující:
 - Posunutím prstu procházejte aplikacemi nebo zkratkami.
 - Klepněte na položku 🔍 pro hledání specifických aplikací nebo zástupců.
4. Stiskněte a přidržete aplikaci nebo zástupce a potom je přetáhněte na miniaturu výchozí obrazovky, na kterou je chcete přidat.




Pokud chcete přidat aplikaci ze zobrazení Všechny aplikace, stiskněte a přidržete aplikaci a přetáhněte ji na ↩️. Pusťte aplikaci na prázdné místo na Výchozí obrazovce.

Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na Výchozí obrazovce

Přesunutí widgetu nebo ikony

Na Výchozí obrazovce můžete snadno přesunout widget nebo ikonu z jednoho panelu na druhý.

1. Jedním prstem stiskněte a podržte widget nebo ikonu.
2. Druhým prstem rychle přejeďte vlevo nebo vpravo pro otočení obrazovky na jiný panel na Výchozí obrazovce.

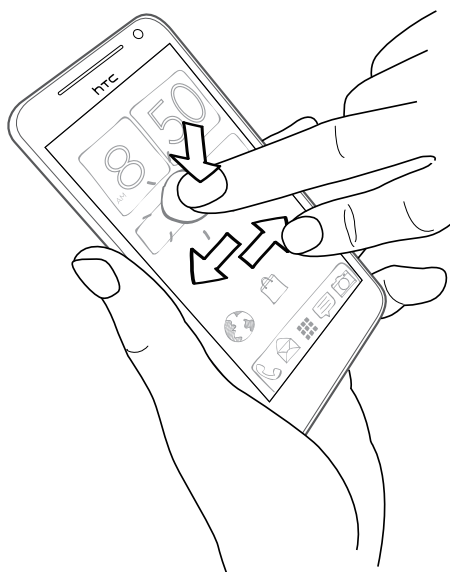

3. Uvolněte widget nebo ikonu.
4. Pro přesunutí widgetu nebo ikony do jiné polohy na panelu jednoduše položku stiskněte a přidržíte a pak ji přetáhněte.

Odebrání widgetu nebo ikony

1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, kterou chcete odebrat, a potom ji přetáhněte na **X**.
2. Když se widget nebo ikona zobrazí červeně, zvedněte prst.

Přizpůsobení panelu spouštění

Panel spouštění vám umožňuje přístup k běžně používaným aplikacím na jeden dotyk. Aplikace na panelu spouštění můžete nahradit jinými aplikacemi, které často používáte.

1. Stiskněte a držte aplikaci, kterou chcete nahradit, a potom ji přetáhněte na **X**.



2. Stiskněte a přidržíte aplikaci a potom ji přetáhněte na prázdnou pozici na panelu spouštění.




- Na panelu spouštění můžete také aplikace seskupit.
- Aplikace nebo zástupci na obrazovce uzamčení jsou stejné jako ty, které jsou na panelu spouštění.

Seskupování aplikací do složky

Seskupte aplikace na panelu spouštění pomocí složek nebo pomocí Výchozí obrazovky, aby se uvolnil prostor a mohli jste přidat další aplikace.

1. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na jinou aplikaci pro automatické vytvoření složky.

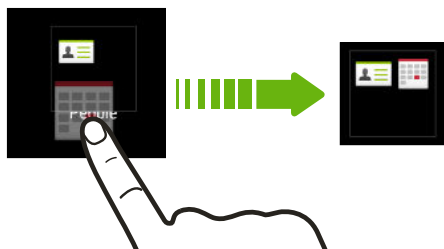

2. Otevřete složku klepnutím.
3. Klepněte na **+**.
4. Vyberte jednu nebo více aplikací, které chcete přidat do složky.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.



- Také lze přidat zástupce pro nastavení nebo informace. Nejprve přidejte zástupce na Výchozí obrazovku a potom jej přetáhněte do složky.
- Ve zobrazení Všechny aplikace můžete také aplikace seskupit do složky. Klepněte na položku ▼ > **Vlastní**. Stiskněte a přidržte aplikaci a přetáhněte ji na jinou aplikaci. Přetáhněte tak více aplikací, které chcete seskupit do složky.

Přejmenování složky

1. Otevřete složku klepnutím.
2. Klepněte na titulní řádek okna složky.
3. Zadejte název nové složky.
4. Zavřete složku klepnutím mimo ní.

Odstranění položek ze složky

1. Otevřete složku klepnutím.
2. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na **X** pro její odstranění.



Pokud chcete aplikaci odebrat ve zobrazení Všechny aplikace, stiskněte a přidržte aplikaci a přetáhněte ji ze složky.

Pokud ve složce zbývá již jen jedna položka, složka zruší seskupení poslední položky a sama se automaticky odstraní.

Změna vyzváněcího tónu, oznámení a zvuků

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Přizpůsobit**.
2. V nabídce Zvuk změňte vyzváněcí tón, zvuk oznámení a budík.

Přejděte do aplikací Zprávy, Pošta, Kalendář a Úkoly, chcete-li zvolit zvuky pro nové zprávy, e-mail respektive připomenutí kalendáře.



Chcete, aby budíky vyzváněli hlasitěji, ale oznámení byla diskretnější? V nabídce Nastavení klepněte na položku **Zvuk > Hlasitost** a nastavte úroveň hlasitosti pro každý typ zvuku.

Přeuspořádání karet aplikací

V některých aplikacích můžete přidávat nebo přeuspořádávat karty, abyste si usnadnili získávání nejdůležitějších informací.

1. Otevřete aplikaci, která má karty.
2. Stiskněte a přidržte kartu, dokud se nezobrazí obrazovka pro přeuspořádání karet.
3. Můžete provádět následující:
 - Vyberte karty, které chcete přidat.
 - Změnit pořadí karet. Stiskněte a přidržte  vedle karty a potom ji přetáhněte na novou pozici.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Telefonní hovory

Telefonování pomocí funkce Inteligentní vytáčení

Je možné buď vytočit číslo přímo, nebo použít funkci Inteligentní vytáčení pro rychlé vyvolání hovoru. Funkce Inteligentní vytáčení vyhledá a vytočí uložený/synchronizovaný kontakt nebo číslo ze seznamu hovorů.

1. Otevřete aplikaci Telefon.
2. Zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména kontaktu pro zobrazení nejvíc odpovídajícího kontaktu.



Pokud existuje více než jedna shoda, bude vám sděleno kolik jich je. Například klepněte „8 SHOD“ pro zobrazení všech 8 shod.

3. Klepněte na kontakt, který chcete volat.



- Chcete-li zjistit další telefonní čísla spojená s kontaktem, klepněte na položku  vedle jména kontaktu.
- Pokud má telefonní číslo klapku, klepněte na  po připojení k hlavní lince a potom vytočte číslo klapky.

4. Chcete-li zavěsit, klepněte na tlačítko Ukončit hovor.

Změna rozvržení aplikace Telefon

Můžete přepínat mezi klávesnicí pro inteligentní vytáčení pro nalezení kontaktů pouhými několika poklepáními a klávesnicí na celé obrazovce, která vám dává více prostoru při zadávání telefonních čísel.

1. Otevřete aplikaci Telefon.
2. Klepněte na položku  > Klávesnice na celé obrazovce nebo Klávesnice pro inteligentní vytáčení.

Vytočení čísla linky

Pokud se chcete vyhnout hlasovému navádění při vytáčení čísla linky, postupujte následujícím způsobem:

- Po vytočení hlavního čísla klepněte a podržte *. Písmeno p se přidá k vytáčenému číslu. Klepněte na číslo linky a potom klepněte na položku **Volat**. Budete připojení k hlavní lince a potom k číslu linky.
- Po vytočení hlavního čísla klepněte a podržte # a potom klepněte na **Přidat "W"**. Písmeno w se přidá k vytáčenému číslu. Klepněte na číslo linky a potom klepněte na položku **Volat**. Po připojení k hlavní lince klepněte na položku **Odeslat** pro vytočení čísla linky.

Telefonní čísla s linkou lze uložit v aplikaci Lidé.

Oplacení zmeškaného hovoru

Pokud zmeškáte hovor, uvidíte na stavovém řádku ikonu zmeškaného hovoru .

1. Otevřete panel Oznámení a ověřte si, kdo je volající.
2. Pro návrat hovoru roztáhněte na oznámení o zmeškaném hovoru dva prsty pro rozšíření tohoto oznámení a potom klepněte na položku **Volat zpět**.

Pokud máte více zmeškaných hovorů, klepněte na oznámení o zmeškaných hovorech; otevře se karta Seznam hovorů.

Použití Rychlé volby

Pomocí Rychlé volby můžete volat telefonní číslo jediným stisknutím tlačítka. Pokud například přiřadíte číslo kontaktu k tlačítku číslo 2, můžete telefonní číslo vytočit stisknutím a přidržením tlačítka číslo 2.



Číslo 1 je obecně vyhrazeno pro hlasovou schránku. Stiskněte a podržte toto tlačítko a volejte hlasovou schránku, kde si můžete vyzvednout uložené zprávy.

Přiřazení tlačítka rychlé volby

1. Otevřete aplikaci Telefon.
2. Klepněte na položku **⋮ > Rychlá volba > +**.



Můžete také stisknout a přidržet nepřiřazenou klávesu na číselníku a potom klepněte na položku **Ano**.

3. Vyberte kontakt ze seznamu.

4. Na obrazovce Rychlá volba zvolte požadované telefonní číslo kontaktu a přiřazené tlačítko klávesnici telefonu.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Volání čísla uvedeného v textové zprávě

1. Klepněte na telefonní číslo ve zprávě.
2. Klepněte na **Volat**.



Chcete-li volat odesílatele zprávy, klepněte na přijatou zprávu a pak klepněte na **Volat** v nabídce možností.

Volání čísla uvedeného v e-mailové zprávě

1. Klepněte na telefonní číslo v těle e-mailu.
2. Klepněte na **Volat**.

Volání čísla uvedeného v události Kalendář

1. Otevřete událost v aplikaci Kalendář.
2. Na obrazovce Podrobnosti události klepněte na telefonní číslo.
3. Klepněte na **Volat**.

Tísňové volání

V některých regionech můžete tísňové volání ze zařízení HTC Desire 300 uskutečnit i v případě, že nemáte vloženou kartu SIM nebo je karta SIM zablokovaná.



Pokud nemáte síťový signál, nebudete schopni provést tísňové volání.

1. Otevřete aplikaci Telefon.
2. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši zemi a potom stiskněte **Volat**.



Pokud jste povolili heslo na obrazovce uzamčení nebo vzor uzamčení, ale zapomněli jste je, můžete provádět tísňová volání klepnutím na položku **Tísňové volání** na obrazovce.

Příjem hovorů

Při přijetí telefonního hovoru od kontaktu se zobrazí obrazovka Příchozí hovor.



Telefon HTC Desire 300 automaticky upraví hlasitost vyzváněcího tónu, pokud použijete diskrétní vyzvánění a kapesní režim.

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Pokud je displej zapnutý, když vám někdo volá, klepněte na položku **Přijmout** nebo **Odmítnout**.
- Pokud je displej zapnutý, když vám někdo volá, přetáhněte  nebo  nahoru.

Po odmítnutí hovoru můžete volajícímu poslat textovou zprávu nebo vytvořit úkol pro zavolání zpět.



Pro odmítnutí hovoru můžete také dvakrát stisknout tlačítko NAPÁJENÍ.

Vypnutí vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST nebo ZVÝŠIT HLASITOST.
- Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
- Položte HTC Desire 300 čelem dolů na rovný povrch.



Pokud je HTC Desire 300 již otočen čelem dolů, bude zvonit, pokud se vyskytnou další příchozí hovory.

Podívejte se, kdo volá

Při každém přijatém hovoru od přítele nebo uskutečněném hovoru se zobrazí nejnovější stav vašeho přítele na sociální síti přímo na obrazovce hovoru. Zobrazí se také připomenutí narozenin, pokud jsou narozeniny přítele (uložené v telefonu nebo na online účtu) v dosahu několika dní.

Zobrazení připomenutí úkolu během hovoru

Slíbili jste přátelům, že jim během víkendu pohlídáte dítě? Pokud úkol spojíte s termínem v kontaktu, zobrazí se připomenutí úkolu na obrazovce hovoru, až budete telefonicky s tímto přítelem mluvit.



Pokud má kontakt nedávnou aktualizaci stavu, nebude možné zobrazit připomenutí úkolu.

Co je možné dělat během hovoru?

Když probíhá hovor, můžete zapnout hlasitý odposlech, přidržet hovor atd.

Přidržení hovoru

Pro přidržení hovoru klepněte na položku  > **Přidržet**. Potom se na stavovém řádku zobrazí ikona přidržení hovoru .

Pro pokračování v hovoru klepněte na položku  > **Pokračovat**.

Přepínání mezi hovory

Pokud již hovoříte a přijmete jiný hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.

1. Když přijmete další hovor, klepněte na **Přijmout** a přijměte jej, přičemž první hovor přidržíte.
2. Chcete-li přepnout mezi volajícími, klepněte na obrazovce na osobu, s níž chcete hovořit.

Zapnutí nebo vypnutí hlasitého odposlechu během hovoru



Abyste snížili možnosti poškození sluchu, nadržte zařízení HTC Desire 300 u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

- Na obrazovce hovoru klepněte na položku . Ikona hlasitého poslechu  se zobrazí na stavové liště.
- Pro vypnutí hlasitého poslechu klepněte na .

Vypnutí mikrofonu během volání

Na obrazovce hovoru klepněte na  a přepínejte mezi zapnutím a vypnutím mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona Ztlumit .

Ukončení hovoru

Hovor ukončete některým z následujících způsobů:

- Na obrazovce hovoru klepněte na položku **Ukončit hovor**.
- Vysuňte panel Oznámení a potom klepněte na .

Pokud telefonní číslo osoby, která volala, není v seznamu kontaktů, můžete se po zavěšení rozhodnout, že číslo uložíte do seznamu kontaktů.

Vytvoření konferenčního hovoru

Konferenční volání s přáteli, rodinou nebo spolupracovníky je snadné. Provedte první hovor (nebo hovor přijměte), pak jednoduše vytočte následující hovor a přidejte do konference.



Ujistěte se, že karta SIM má povolenou službu konferenčních hovorů. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

1. Zavolejte prvního účastníka konferenčního hovoru.
2. Po připojení klepněte na položku > **Přidat hovor** a potom vytočte číslo druhého účastníka. První účastník je přidržen.
3. Po připojení druhého účastníka klepněte na položku .
4. Chcete-li přidat dalšího účastníka, klepněte na položku a potom vytočte číslo kontaktu.
5. Po připojení lze klepnutím na položku přidat účastníka ke konferenčnímu hovoru.
6. Když chcete hovořit s osobou během konferenčního hovoru soukromě, klepněte na **...** a pak zvolte **Soukromý hovor**.

Pro ukončení hovoru s účastníkem klepněte na **...** a potom klepněte na položku **Ukončit hovor**.

Pro ukončení konferenčního hovoru klepněte na položku **Ukončit hovor**.

Kontrola hovorů v Seznam hovorů

Nabídku Seznam hovorů použijte ke kontrole zmeškaných hovorů, volaných čísel nebo přijatých hovorů.

1. Otevřete aplikaci Telefon.
2. Přesuňte prst pro zobrazení karty Seznam hovorů.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepnutím na jméno nebo číslo v seznamu provedete volání.
 - Stisknutím jména nebo čísla v seznamu a jeho přidržením zobrazíte nabídku možností.
 - Klepněte na položku pro zobrazení jen určitého typu hovorů, například zmeškaných hovorů nebo odchozích hovorů.

Přidání nového telefonního čísla do kontaktů ze Seznam hovorů

1. Na kartě Seznam hovorů klepněte na položku .
2. Zvolte, zda chcete vytvořit nový kontakt nebo uložit číslo do existujícího kontaktu.

Vymazání Seznam hovorů

Na kartě Seznam hovorů lze provést některou z následujících akcí:

Odebrat jedno jméno nebo číslo	Toto jméno nebo číslo stisknete a podržte a potom klepněte na položku Odstranit ze seznamu hovorů .
Vymazat celý seznam	Klepněte na položku ⋮ > Odstranit seznam hovorů . Na obrazovce Odstranit ze seznamu hovorů klepněte na položku ⋮ > Vybrat vše a potom klepněte na položku Odstranit .

Blokování volajícího

Když zablokujete telefonní číslo nebo kontakt, všechny hovory z tohoto telefonního čísla nebo kontaktu budou automaticky zamítnuty.

Na kartě Seznam hovorů stisknete a přidržíte kontakt nebo telefonní číslo, které chcete blokovat, a potom klepněte na položku **Blokovat kontakt**.



Volajícího můžete kdykoli ze seznamu blokováných uživatelů odstranit. Na kartě Seznam hovorů klepněte na položku **⋮** > **Zablokované kontakty**. Stisknete a přidržíte kontakt a potom klepněte na položku **Odblokovat kontakty**.

Změna nastavení vyzváněcího tónu

Přepnutí mezi tichým, vibračním a normálním režimem

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Chcete-li přepnout z tichého do normálního režimu, stisknete tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST.
- Chcete-li přepnout z vibračního do normálního režimu, jednoduše stisknete tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST dvakrát.
- Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položky **⚙** > **Zvuk** > **Zvukový profil**.

Automatické snížení hlasitosti vyzvánění

Zařízení HTC Desire 300 je vybaveno funkcí tichého vyzvánění, která automaticky sníží hlasitost vyzvánění, když je vezmete.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku **⚙**.
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Vyberte možnost **Ztišit vyzvánění po zvednutí**.

Zvýšení vyzvánění zařízení HTC Desire 300, když je máte v kapse nebo v tašce

Abyste nezmeškali příchozí hovory, když máte zařízení HTC Desire 300 v kapse nebo tašce, funkce kapesního režimu postupně zvyšuje hlasitost vyzvánění a vibruje, když máte hovor.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Vyberte možnost **Kapesní režim**.

Volání do domovské země

Když jste na zahraniční cestě, je snadné volat přátelům a rodině, kteří jsou doma.

Kód vaší domovské země je automaticky přidán, když telefonujete svým kontaktům při roamingu. Ale při ručním zadávání telefonního čísla pro volání musíte před číslem zadat znak plus (+) a směrové číslo země.



Používání roamingové služby může znamenat další poplatky. Než začnete roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny.

Změna kódu země pro volání do domovské země

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Volat**.
2. Klepněte na položku **Nastavení volání do domovské země**.
3. Vyberte zemi a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Vypnutí funkce Volání do domovské země


Pokud upřednostňujete ruční zadávání celých telefonních čísel při roamingu, můžete funkci Volání do domovské země vypnout.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Volat**.
2. V části Další nastavení zrušte zaškrtnutí možnosti **Volání do domovské země**.

Zprávy

Odeslání textové zprávy SMS

1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Klepněte na **+**.
3. Zadejte jméno kontaktu nebo číslo mobilního telefonu do pole **Komu**.
4. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.

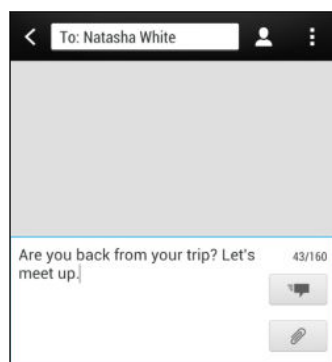

5. Klepněte na položku nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.



- Existuje limit v počtu znaků pro jednu zprávu SMS (je zobrazen nad). Pokud limit překročíte, bude zpráva doručena jako jedna, ale bude účtována jako více než jedna zpráva.
- Aplikace automaticky převede zprávu SMS na zprávu MMS, když do zadáte e-mailovou adresu, přidáte předmět zprávy, připojíte položku nebo sestavíte velmi dlouhou zprávu.

Odeslání multimediální zprávy MMS

1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Klepněte na **+**.
3. Zadejte jméno kontaktu, číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu do pole **Komu**.
4. Chcete-li přidat řádek předmětu, klepněte na položku > **Přidat předmět**.
5. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
6. Klepněte na a pak zvolte typ přílohy.

7. Vyberte nebo vyhledejte položku, kterou chcete přiložit.
8. Po přidání přílohy klepněte na  pro zobrazení možností pro výměnu, zobrazení nebo odstranění přílohy.
9. Klepněte na položku  nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.



V závislosti na rozlišení je možné fotografické nebo video přílohy zobrazit ve vaší multimediální zprávě jako oříznuté miniatury.

Vytvoření prezentace

1. Po přidání fotografie, videa nebo zvuku do zprávy MMS, kterou vytváříte, klepněte na položku  > **Snímek**.
2. Zvolte, kam chcete vložit další snímek.
3. Po přidání snímku můžete provést následující:
 - Klepněte na  a potom přidejte fotografii nebo video.
 - Klepněte na položku  > **Zvuk** pro přidání hudby nebo hlasového záznamu na snímek.
 - Klepněte na položku **Přidat text** a potom zadejte popis.
 - Klepněte na  pro zobrazení možností pro nahrazení, zobrazení nebo odstranění přílohy.
4. Klepněte na položku  > **Náhled**. Když jednou klepnete na obrazovku náhledu, zobrazí se ovládací prvky přehrávání.
5. Po dokončení klepněte na položku  nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Nemůžete v aplikaci Zprávy najít e-mailové adresy svých kontaktů?

1. Pokud se při zadávání jména kontaktu zobrazují pouze čísla, klepněte na .
2. Klepněte na položku  > **Zobrazit e-mail**.

Chcete-li vždy zobrazit e-mailové adresy v nastavení Zprávy klepněte na položku **Obecné** > **Zobrazit e-mailovou adresu**.

Odeslání skupinové zprávy

Skupinové zprávy usnadňují odeslání zprávy více kontaktům najednou. Můžete si zvolit odeslání skupinové SMS nebo skupinové MMS.



Skupinová MMS může znamenat další poplatky za data.

1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Klepněte na **+**.
3. Klepněte na **👤** a potom vyberte více příjemců.
4. Pro odeslání skupinové SMS se ujistěte, zda je vybrána možnost **Odeslat jako jednotlivé zprávy**. Zrušte výběr této možnosti, pokud chcete zprávu odeslat jako skupinovou MMS.

Skupinová SMS	Vaše zpráva bude odeslána příjemcům jako textová zpráva a bude vám mobilním operátorem účtována každá odeslaná zpráva. Odpovědi vašich příjemců jsou řazeny samostatně.
Skupinová MMS	Podobně jako skupinový chat odeslání skupinové MMS umožní vašim příjemcům přidat se ke konverzaci, kterou jste zahájili. Telefon HTC Desire 300 také organizuje odpovědi na zprávy do jedné posloupnosti konverzace. Pokud posíláte skupinovou MMS poprvé, budete možná muset zadat své mobilní telefonní číslo.

5. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
6. Klepněte na **🗨️**.

Hlavní otázky o skupinových MMS

Proč moji příjemci nemohou vidět nebo připojit se ke skupinové MMS, kterou jsem jim poslal?

Zkontrolujte, zda vaši příjemci mají ve svém mobilním zařízení povolenu funkci Skupinové zprávy. Některá zařízení nebo mobilní operátoři tuto funkci nemusí podporovat.

Jak mohu přijímat nebo blokovat skupinové MMS?

V nastavení zpráv klepněte na položku **Multimediální zprávy (MMS)** a potom zapněte nebo vypněte **Skupinové zprávy**.

Pokračování v psaní konceptu zprávy

Otevřete koncept zprávy přímo z obrazovky Zprávy, upravte zprávu a potom klepněte na položku .




Pro zobrazení všech konceptů zpráv na jednom místě klepněte na  na obrazovce Zprávy a potom klepněte na položku **Koncepty**.

Odpověď na zprávu

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
3. Klepněte na .

Odpověď na jiné telefonní číslo kontaktu

Pokud má kontakt v zařízení HTC Desire 300 uloženo více telefonních čísel, můžete si vybrat, na které telefonní číslo chcete odpovědět.

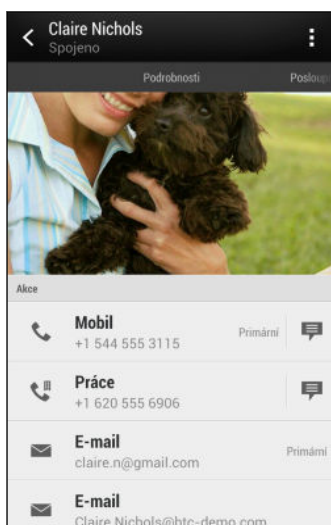

Pamatujte na to, že vaše odpověď bude odeslána na telefonní číslo poslední zprávy obdržené od kontaktu.

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na položku  > **Otevřít kontakt**.
3. Na kartě Podrobnosti klepněte na  vedle telefonního čísla, na které chcete odpovědět.
4. Klepněte na pole **Přidat text** a potom začněte psát zprávu.
5. Klepněte na .

Uložení textové zprávy v aplikaci Úkoly

Uložte textovou zprávu v seznamu Úkoly, abyste si připomněli, kdy máte odpovědět.

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete uložit, a potom klepněte na tlačítko **Uložit jako úkol**.
3. Zadejte další podrobnosti nebo změňte název úkolu.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Předání zprávy

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu a potom klepněte na položku **Přdat dál**.
3. V poli **Komu** uveďte jednoho nebo více příjemců.
4. Klepněte na .

Zobrazení a uložení přílohy z multimediální zprávy

- Pokud je v přijaté zprávě multimediální příloha, například fotografie nebo video, klepnutím zobrazíte obsah.
- Chcete-li uložit přílohu, klepněte na multimediální zprávu a pak zvolte uložení v nabídce možností.
- Pokud je přílohou kontakt (vCard), klepnutím zobrazte kontaktní informace a potom klepnutím na položku **Uložit** přílohu přidejte ke svým kontaktům.
- Pokud je přílohou událost (vCalendar), klepněte na ni a pak zvolte kalendář, do kterého ji chcete uložit, a potom klepněte na položku **Importovat**.



Pokud se obáváte příliš vysokého objemu stahovaných dat, můžete se rozhodnout, že si zkontrolujete před stažením velikost a předmět zprávy MMS. Na obrazovce Zprávy klepněte na položku **☰** > **Nastavení** > **Multimediální zprávy (MMS)**. Zrušte zaškrtnutí možnosti **Automatické načítání**.

Přesunutí zpráv do zabezpečené schránky

Soukromé zprávy můžete přesunout do zabezpečené schránky. Pro přečtení těchto zpráv budete muset zadat heslo.



- Zabezpečená schránka nešifruje zprávy.
- Zprávy uložené na kartě SIM nelze přesunout do zabezpečené schránky.

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na položku > **Přesunout do zabezpečené schránky**.
3. Vyberte zprávy a potom klepněte na položku **Přesunout**.



Pro přesunutí všech zpráv z kontaktu na obrazovce Zprávy stiskněte a podržte kontakt a klepněte na položku **Přesunout do zabezpečené schránky**.

- Pokud si chcete přečíst zprávy v zabezpečené schránce, na obrazovce Zprávy klepněte na položku > **Zabezpečené**. Pokud zabezpečenou schránku chcete použít poprvé, nastavte heslo.
- Pro odstranění zpráv nebo kontaktů ze zabezpečené schránky stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a klepněte na položku **Přesunout do obecné schránky**.

Blokování nechtěných zpráv

Odstraňte nepořádek ze své obrazovky Zprávy tak, že nevyžádané zprávy přesunete z kontaktů do pole pro blokování. Pokud jste nějaký kontakt zablokovali, zprávy tohoto kontaktu budou rovněž v poli pro blokování.

- Na obrazovce Zprávy stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a klepněte na položku **Blokovat kontakt**.
- Pro blokování více kontaktů klepněte na položku > **Blokovat kontakty**, vyberte kontakty a klepněte na položku **Přesunout**.

Když vám tento kontakt pošle nějaké zprávy, neuvidíte je na obrazovce Zprávy ani neobdržíte oznámení a hovory.

Pokud si chcete přečíst zprávy v poli pro blokování, na obrazovce Zprávy klepněte na položku > **Blokovat**.



- Pro odstranění zpráv nebo kontaktů z pole pro blokování stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a klepněte na položku **Odblokovat**.
- Pokud chcete úplně odstranit budoucí zprávy z blokových kontaktů, zrušte výběr možnosti **Uložit zprávu o blokování** v nastavení Zprávy.

Push zprávy WAP

Push zprávy WAP obsahují webový odkaz. Často bude odkaz umožňovat stažení souboru vyžádaného od poskytovatele služby. Otvírejte pouze odkazy ze zdrojů, kterým důvěřujete.

Když obdržíte Push zprávu WAP, zobrazí se na stavovém řádku ikona oznámení .

Otevření a přečtení nové zprávy Push WAP

1. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o Push zprávě.
2. Klepněte na **Navštívit webovou stránku**.

Zobrazení všech Push zpráv WAP

1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Klepněte na položku  > Push zprávy.



Tato možnost se zobrazí, jen pokud jste dříve obdrželi zprávy push WAP.

Kopírování zprávy SMS na kartu SIM

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu a pak klepněte na tlačítko **Kopírovat na kartu SIM**. Zobrazí se ikona karty SIM .

Odstranění zpráv a konverzací

Na obrazovce Zprávy postupujte některým z následujících způsobů:

Odstranění zprávy	Otevřete posloupnosti konverzace určitého kontaktu, klepněte na zprávu a potom klepněte na položku Odstranit zprávu. Pokud v konverzaci chcete odstranit více zpráv, klepněte na položky  > Odstranit zprávy > Odstranit podle výběru a potom vyberte zprávy, které chcete odstranit.
Odstranění konverzace	Stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a potom klepněte na položku Odstranit. Pro odstranění více konverzací na obrazovce Zprávy klepněte na položku  > Odstranit posloupnost a potom vyberte konverzace, které chcete odstranit.



V nastavení Zprávy klepněte na položku **Obecné** > **Smazat staré zprávy** pro automatické odstranění starých zpráv.

Jak mohu ochránit zprávu před odstraněním?

Zprávu můžete uzamknout, aby nebyla odstraněna ani v případě, že odstraníte jiné zprávy v konverzaci.

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete zamknout.
3. Klepněte na **Zamknout zprávu** v nabídce možností. Zobrazí se ikona uzamčení .

Hledání a webový prohlížeč

Hledání v zařízení HTC Desire 300 a na webu

Můžete vyhledávat informace v zařízení HTC Desire 300 a na webu. Začněte hledání zadáním klíčového slova nebo pomocí Google Hlasové vyhledávání™.



Některé aplikace, například Lidé nebo Pošta, mají vlastní funkci vyhledávání, s pomocí které můžete hledat pouze v těchto aplikacích.

Vyhledávání na webu a v zařízení HTC Desire 300

1. Otevřete aplikaci Google. Nebo přejedte nahoru z tlačítka .



Pokud jste si již nastavili účet Google v zařízení HTC Desire 300, dostanete možnost přihlásit se do Google Now™. Viz část [Získávání okamžitých informací pomocí služby Google Now](#) na straně 75.

2. Do pole pro vyhledávání zadejte, co chcete vyhledávat. Při zadávání se zobrazují odpovídající položky v zařízení HTC Desire 300 a návrhy z webového vyhledávání Google.



Pokud chcete informace hledat výhradně v zařízení HTC Desire 300, přejedte prstem po obrazovce nahoru a potom klepněte na položku **Hledat telefon**.

3. Pokud je hledaná položka v seznamu návrhů, klepnutím položku otevřete v kompatibilní aplikaci.

Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Pomocí služby Google Hlasové vyhledávání můžete najít informace na webu tak, že budete do zařízení HTC Desire 300 mluvit.

1. Otevřete aplikaci Google. Nebo přejedte nahoru z tlačítka .
2. Klepněte na  a potom řekněte, co chcete hledat. Až domluvíte, zobrazí se odpovídající položky z webového vyhledávání Google.
3. Pokud je hledaná položka v seznamu, klepnutím položku otevřete v kompatibilní aplikaci. Jinak klepněte na položku  pro opétné hledání.

Nastavení možností hledání

1. Otevřete aplikaci Google. Nebo přejděte nahoru z tlačítka .
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Stisknutím  skryjete klávesnici na obrazovce.
 - Přejděte dolů.
3. Klepněte na položku  > **Nastavení** pro nastavení následujících možností:
 - **Hlas.** Nastavte ve službě Google Hlasové vyhledávání jazyk, řečový výstup a více.
 - **Hledání v telefonu.** Vyberte aplikace v telefonu HTC Desire 300, které chcete zahrnout při vyhledávání.
 - **Ochrany osobních údajů a účty.** Spravujte historii umístění, povolte zobrazení nedávných hledání na webu nebo vymažte historii vyhledávání.



Nastavení jsou také přístupná, když si prohlížíte výsledky vyhledávání. Stáhněte obrazovku dolů pro zobrazení skrytého tlačítka nabídky a potom klepněte na položku  > **Nastavení**.

Získávání okamžitých informací pomocí služby Google Now

Chcete znát počasí nebo dobu ranní cesty, ještě než ráno vyrazíte z domu? Služba Google Now poskytuje rychlé a aktuální informace, které vás zajímají – a to vše bez vyhledávání.

V závislosti na vaší poloze, denní době a předchozích hledáních pomocí serveru Google služba Google Now zobrazí informační karty, které obsahují:

- Počasí v příslušný den a předpověď počasí na následující dny.
- Dopravní podmínky na vaší cestě do práce nebo zpátky domů.
- Trasu a dobu cesty na vaši další schůzku.
- Další vlak nebo autobus, který přijede na vaše nástupiště nebo zastávku.
- Skóre a postavení vašeho oblíbeného týmu, zatímco si užíváte hru.

Nastavení služby Google Now



Před nastavením služby Google Now:

- Ujistěte se, že jste přihlášení ke svému účtu Google.
- Zapněte služby stanovení polohy a ujistěte se, že máte internetové připojení.

1. Otevřete aplikaci Google. Nebo přejedte nahoru z tlačítka .
2. Na následujících obrazovkách jsou vyobrazeny příklady informačních karet Google Now. Klepněte na položku **Další**, až se dostanete na obrazovku **Získat Google Now!**.
3. Klepněte na položku **Ano, jsem**. Informační karty Google Now se začnou zobrazovat na obrazovce pro vyhledávání Google.
4. Pro zobrazení všech dostupných informačních karet klepněte na položku **Zobrazit další karty**.

Další informační karty se na obrazovce pro vyhledávání Google zobrazí, když budete zařízení HTC Desire 300 používat k hledání na webu, vytváření schůzek atd.

Změna nastavení karty

Můžete snadno změnit nastavení karet Google Now tak, aby vyhovovala vašim informačním potřebám. Například můžete změnit jednotky počasí na kartě Počasí nebo režim dopravy na kartě Doprava. Můžete také specifikovat podrobnosti na určitých kartách nebo nastavit, aby se určitá karta nezobrazovala na obrazovce pro vyhledávání Google.

1. Otevřete aplikaci Google. Nebo přejedte nahoru z tlačítka .
2. Pokud se karta zobrazí, klepněte na  a potom ze spodní části karty klepněte na nastavení, které chcete změnit.



U určitých karet, které potřebují specifické podrobnosti, jako je vaše pracovní adresa nebo sportovní týmy a akcie, které sledujete, projděte až na spodní část obrazovky a potom klepněte na  > **Nastavení** > **Mé věci**.

Zrušení a skrytí karet

1. Otevřete aplikaci Google. Nebo přejedte nahoru z tlačítka .
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pro zrušení karty ji rychle přetáhněte vlevo nebo vpravo.
 - Pokud nechcete, aby se karta zobrazovala na obrazovce hledání Google, přejděte na obrazovce dolů a potom klepněte na  > **Nastavení** > **Google Now**. Klepněte na přepínač **Zapnout/Vypnout** vedle názvu karty, kterou chcete skrýt.

Obnovení služby Google Now

Obnovte Google Now pro aktualizaci informačních karet nebo zobrazení příslušných karet s informacemi, které jste právě přidali do zařízení HTC Desire 300, jako je například nadcházející událost v aplikaci Kalendář.

1. Otevřete aplikaci Google. Nebo přejedte nahoru z tlačítka .
2. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku  > **Obnovit**.

Vypnutí služby Google Now

1. Otevřete aplikaci Google. Nebo přejedte nahoru z tlačítka .
2. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku  > **Nastavení**.
3. Klepněte na přepínač **Zapnout/Vypnout** vedle položky Google Now a potom klepněte na položku **Vypnout**.

Procházení webových stránek

1. Otevřete aplikaci Internet.
2. Klepněte na pole URL v horní části obrazovky.



Pokud je webová stránka v režimu na celou obrazovku, rychle přetáhněte prst dolů po obrazovce pro zobrazení pole s adresou URL a dalšími možnostmi.

3. Zadejte adresu webové stránky nebo klíčová slova pro hledání.
4. Na webové stránce můžete provádět následující:
 - Klepnutím na odkaz jej můžete otevřít, nebo stisknutím a podržením odkazu zobrazíte další možnosti.
 - Klepnutím na e-mailovou adresu můžete odeslat zprávu na danou e-mailovou adresu.
 - Stiskněte a přidržte obrázek pro uložení, zkopírování nebo nastavení obrázku jako tapety.
5. Pro návrat na předchozí webové stránky, které jste si prohlíželi, klepněte na  a potom klepněte na  nebo .

Přepnutí do režimu Čtení

Chcete si přečíst webový článek bez rozptylování? Režim Čtení z webové stránky odstraní nabídky, proužkovou reklamu a pozadí.



Na některých webových stránkách nemusí být Režim Čtení k dispozici.

Na zobrazené webové stránce klepněte na  před adresou URL. Prohlížeč zůstane v režimu Čtení, i když budete procházet další stránky na stejných webových stránkách.



Pro vypnutí režimu Čtení klepněte na .

Maximalizace prostoru při procházení


- Pokud chcete při procházení skrýt stavový řádek, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** a potom vyberte položku **Celá obrazovka**.
- Při procházení webové stránky klepněte na položku  > **Zobrazení plochy** pro zobrazení celoplošné verze webové stránky.

Používání karet prohlížeče

Otevřete více karet prohlížeče a rychle přepínáte z jedné webové stránky na druhou.

Otevřete aplikaci Internet.

- Pokud chcete přidat kartu prohlížeče, klepněte na  > **+**. Totéž opakujte pro otevření nových karet prohlížeče.
- Když chcete přepnout mezi kartami prohlížeče, klepněte na  a přejeďte na webovou stránku, kterou chcete zobrazit. Chcete-li webovou stránku zobrazit na celé obrazovce, klepněte na kartu prohlížeče.

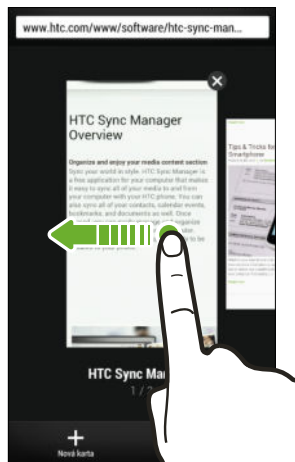

- Pro zavření karty prohlížeče klepněte na  a potom klepněte na .

Uložení webového obsahu na později

Ukládejte si webové stránky, abyste si je mohli přečíst později, dokonce i bez internetové připojení. Některé videoklipy na webových stránkách lze také přidat do Seznamu sledování, abyste je mohli rychle najít a shlédnout, ať jste kdekoli.



Zařízení HTC Desire 300 ukládá pouze text a obrázky na webových stránkách. Pro otevření odkazovaných stránek a přehrání videoklipů musíte mít internetové připojení.

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku **⋮ > +**.
2. Klepněte na položku **Seznam čtení** nebo **Seznam sledování**.



Pokud je na webové stránce, kterou přidáváte do Seznamu sledování, jeden nebo více videoklipů, budete požádáni o zvolení toho, která videa chcete přidat.

Pro zobrazení uložené webové stránky nebo videoklipu klepněte na položku **⋮ > Uloženo**. Přesuňte se na Seznam čtení nebo Seznam sledování a potom klepněte na webovou stránku nebo video, které chcete shlédnout.

Nastavení možností prohlížeče

Prohlížeč lze přizpůsobit podle vlastních zvyklostí procházení. Pro používání prohlížeče lze nastavit možnosti zobrazení, ochrany soukromých údajů a zabezpečení.

Na obrazovce prohlížeče klepněte na položku **⋮ > Nastavení**.

Uložení záložky webové stránky

Přidejte své oblíbené webové stránky jako záložky, abyste se na ně mohli rychle dostat.



Založte si webovou stránku na normální obrazovce prohlížeče a ne, když procházíte inkognito.

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku **⋮ > + > Záložky**.
2. Na obrazovce Založit tuto stránku můžete upravit název záložky, synchronizovat záložku s online účtem nebo uložit záložku v nové složce kategorií.
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Pro zobrazení a otevření záložky klepněte na položku **⋮ > Záložky**. Přejděte na záložku, kterou chcete otevřít, a klepněte na ni.



Můžete také přidat záložku přímo na Výchozí obrazovku. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku **⋮ > + > Výchozí obrazovka**.

Nevidíte svou záložku?

Na obrazovce Záložky klepněte na ▼ a vyberte položku **Všechny záložky**. Zařízení HTC Desire 300 zobrazí všechny vaše záložky, včetně těch, které jsou synchronizované s online účtem.

Synchronizace záložek s Google Chrome

Vytvářejte záložky v prohlížeči Google Chrome™ ve vašem počítači a synchronizujte je v zařízení HTC Desire 300. Další informace o Google Chrome najdete na <http://support.google.com/chrome>.



- V prohlížeči Google Chrome v počítači se musíte přihlásit k účtu Google a nastavit synchronizaci Google Chrome.
- Ujistěte se, že jste přihlášení na svůj účet Google pokaždé, když ukládáte záložky Google Chrome do počítače.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na položku **Google**.
3. Klepněte na svůj účet Google.
4. Zvolte možnost **Internet**.

Používání historie procházení

Telefon HTC Desire 300 zaznamenává webové stránky, které jste navštívili.



Pokud nechcete, aby telefon HTC Desire 300 zaznamenával historii procházení, procházejte pomocí karty inkognito. Viz část [Privátní procházení](#) na straně 81.

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku ■ > **Historie**.
2. Přesuňte se na kartu Historie nebo Často navštěvované.
3. Přejděte na webovou stránku, kterou chcete zobrazit, a klepněte na ni.

Vymazání historie procházení

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > **Nastavení** > **Ochrana osobních údajů a zabezpečení** > **Vymazat historii**.
2. Klepněte na tlačítko **OK**.

Všechny položky webových stránek na záložkách Historie a Často navštěvované se odstraní.



Pokud chcete odstranit jednu položku, tedy jednu webovou stránku, přejděte na kartu Historie nebo Často navštěvované, stiskněte a podržte příslušnou položku a potom klepněte na položky **Odebrat z historie** nebo **Odebrat z často navštěvovaných**.

Privátní procházení

Můžete používat karty inkognito pro procházení web s větší mírou soukromí. Když zavřete všechny karty inkognito, vaše soubory cookie prohlížeče jsou odstraněny a nejsou sdíleny. Stránky, které si prohlížíte v oknech inkognito, se také neobjeví v historii prohlížeče (kromě souborů, které jste si stáhli).

Na obrazovce prohlížeče klepněte na tlačítko  > .

Hudba

Poslech hudby


Užívejte si oblíbené skladby v HTC Desire 300 pomocí aplikace Hudba.



Když otevřete aplikaci Hudba poprvé, budete požádáni, zda chcete automaticky stáhnout související obsah, například obaly alb a fotografie interpretů, do zařízení HTC Desire 300.

1. Otevřete aplikaci Hudba.
2. Klepněte na položku ▼ a zvolte, zda chcete procházet podle interpretů, alb nebo jiné kategorie.

3. Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.
4. Pomocí ikon na obrazovce ovládejte přehrávání hudby, opakování skladeb a další funkce.

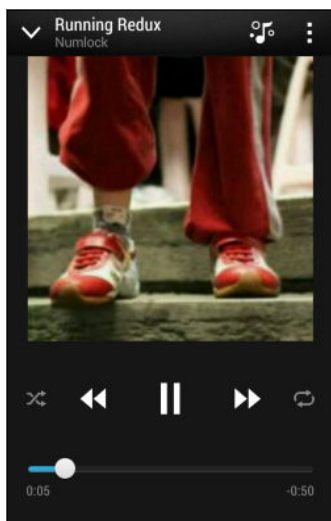

	Stiskněte a přetáhněte prst přes pás průběhu a přejděte na jinou část skladby.
	Klepnutím zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání. (Je-li tlačítko šedé, je náhodné přehrávání vypnuto.)
	Cyklicky procházejte režimy opakování: opakovat všechny skladby, opakovat aktuální skladbu a neopakovat.
	Otevřete přehrávač na celou obrazovku (Hudební kanál) pro zobrazení textů a vizualizace hudby během přehrávání skladby. (V nastaveních aplikace Hudba můžete nastavit, zda chcete, aby se přehrávač na celou obrazovku spustil automaticky nebo ne.)
	Minimalizujte obrazovku Nyní se přehrává, pokud chcete pokračovat v procházení své hudební sbírky.



Když posloucháte hudbu a obrazovka se vypne, stisknutím tlačítka **NAPÁJENÍ** a znovu zapnete obrazovku a přímo ovládejte přehrávání hudby na obrazovce zamčení.

Vytváření seznamů stop a práce s nimi

Prizpůsobte svou hudbu vytvořením seznamu skladeb. Vytvořte seznam obsahující pouze oblíbené skladby nebo takový, který odpovídá vaší dnešní náladě. Vytvořit si můžete libovolný počet seznamů.

1. Otevřete aplikaci Hudba.
2. Klepněte na ▼ a potom vyberte položku **Seznamy stop**.
3. Klepněte na + a potom zadejte název seznamu stop.
4. Pro přidání skladby klepněte na + vedle textového pole názvu, projděte svou hudební sbírku a potom klepněte na skladbu, kterou chcete přidat.

Pokud chcete přidat více skladeb, krok opakujte.

5. Můžete také:

Přeuspořádat skladby	Stiskněte a přidržte  vedle názvu skladby, kterou chcete přesunout, a potom ji přetáhněte na novou pozici.
Odstranit skladby	Vyberte skladby, které chcete odstranit ze seznamu stop.
Změna názvu seznamu stop	Zadejte nový název seznamu stop do textového pole názvu.

6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Pokud chcete upravit vytvořený seznam stop, klepněte na ▼ na hlavní obrazovce aplikace Hudba a potom vyberte možnost **Seznamy stop**. Otevřete seznam stop a potom klepněte na položku  > **Upravit seznam stop**.

Přehrání skladeb v seznamu stop

1. Otevřete aplikaci Hudba.
2. Klepněte na položku ▼ > **Seznamy stop**.
3. Klepněte na seznam stop a potom klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát jako první.

Když klepnete na skladbu, obrazovka se aktualizuje skladbami z vašeho seznamu stop.

Odstranění seznamu stop

1. Otevřete aplikaci Hudba.
2. Klepněte na položku ▼ > **Seznamy stop**.
3. Můžete provádět následující:
 - Stiskněte a přidržte seznam stop, který chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit seznam stop**.
 - Klepněte na položku  > **Odstranit seznamy stop** pro odstranění několika seznamů stop.

Přidání skladby do fronty

Při přehrávání skladby můžete také projít další stopy uložené v zařízení HTC Desire 300. Přidejte skladbu nebo album do fronty, aby se přehrála, až aktuální seznam stop skončí.

1. Když se skladba přehrává, můžete najít další stopy.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Když najdete album nebo složku, které se vám líbí, stiskněte danou položku a podržte ji a pak klepněte na položku **Přidat do fronty**.
 - Najděte seznam stop nebo interpreta a potom klepněte na položku **⋮** > **Přidat do fronty**.
 - Pro přidání jedné stopy najdete danou skladbu a potom klepněte na položku **⋮** > **Přidat do fronty**.

Aktualizace obalů alb a fotografií interpretů



Pokud chcete ušetřit na používání dat, budete se možná chtít připojit k síti Wi-Fi, když budete provádět aktualizaci obalů alb a fotografií interpretů. V nastavení Hudba vyberte možnost **Pouze Wi-Fi**.

1. Otevřete aplikaci Hudba.
2. Klepněte na **▼** a potom vyberte položku **Interpreti** nebo **Alba**.
3. Klepněte na položku **⋮** > **Aktualizovat fotografie interpreta** nebo **Aktualizovat obal alba**.

Pokud chcete, aby zařízení HTC Desire 300 automaticky kontrolovalo a aktualizovalo vaši hudební sbírku, klepněte na **⋮** na hlavní obrazovce aplikace Hudba a potom klepněte na položku **Nastavení**. Vyberte možnost **Obal alba** a **Fotografie interpreta**.

Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu

Vyberte skladbu z knihovny Hudba a nastavte ji jako vyzváněcí tón nebo jako vyzváněcí tón oblíbeného kontaktu.

1. Otevřete aplikaci Hudba.
2. Přehrajte skladbu, kterou chcete nastavit jako vyzváněcí tón.
3. Klepněte na položku **⋮** > **Nastavit jako vyzváněcí tón**.
4. Klepněte na položku **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu**. Pokud vyberete **Vyzváněcí tón telefonu**, zvolte kontakty, které chcete spojit s vyzváněcím tónem.

Vyříznutí vyzváněcího tónu MP3

Pokud chcete jako vyzváněcí tón nastavit pouze část skladby, použijte funkci pro oříznutí vyzváněcího tónu aplikace Hudba.

1. Až najdete požadovanou skladbu, klepněte na položku  > **Nastavit jako vyzváněcí tón** > **Oříznout vyzváněcí tón**.
2. Přetáhněte posuvníky  oříznutí přibližně do míst, kde má vyzváněcí tón začínat a končit.
Pro přesnější oříznutí klepněte na tlačítko se šipkou vlevo nebo vpravo. Časové značky ukazují, kde ve skladbě jste.
3. Po dokončení oříznutí klepněte na položku **Nastavit jako**.
4. Zvolte, zda se má oříznutá skladba nastavit jako **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu**.



V nastavení telefonu uvidíte nový vyzváněcí tón. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položky  > **Zvuk** > **Vyzváněcí tón**.

Hledání textů, hudebních videí a dalších věcí

Zobrazení textů skladeb

Líbí se vám nějaká písnička natolik, že si ji chcete také zazpívat? Zařízení HTC Desire 300 vaši hudbu zpestří díky textům skladeb a skvělým hudebním vizualizacím.



Pokud chcete ušetřit na používání dat, budete se možná chtít připojit k síti Wi-Fi, když budete stahovat texty. V nastavení Hudba vyberte možnost **Pouze Wi-Fi**.

1. Otevřete aplikaci Hudba.
2. Klepněte na , vyberte kategorii a potom klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.
3. Klepněte na , pokud chcete zobrazit text na celé obrazovce. Texty skladeb se zobrazí na obrazovce, pokud se obsah úspěšně stáhne.
4. Pokud chcete procházet textem, klepněte na .
5. Pro návrat na obrazovku Nyní se přehrává stiskněte .

Hledání hudebních videí na serveru YouTube

Na serveru YouTube® můžete snadno najít hudební videa ke skladbě, kterou právě posloucháte.

Na obrazovce Nyní se přehrává klepněte na položku  > **Hledat** > **YouTube**.

Úložiště

Úložiště telefonu

Kde jsou uloženy aplikace, data a soubory

Zařízení HTC Desire 300 používá tyto typy úložišť:

Úložiště pro aplikace a data	Aplikace jsou nainstalovány do tohoto úložiště, které je v nastaveních telefonu označováno jako Úložiště aplikací. Ukládají se zde také data, jako jsou textové zprávy, kontakty, které vytvoříte nebo synchronizujete do telefonu, nastavení účtů atd. Telefon toto úložiště řídí a pečlivě chrání, protože obsahuje vaše soukromé informace. Když telefon připojíte k počítači, toto úložiště není z počítače dostupné. Obsah úložiště bude vymazán, když provedete obnovení továrního nastavení. Před provedením obnovení továrního nastavení nezapomeňte zálohovat svá data. Některé aplikace umožňují zálohování na paměťovou kartu, například aplikace Lidé.
Úložiště pro soubory	Jedná se o další integrované úložiště, které je v nastaveních telefonu označováno jako Úložiště telefonu. Zde můžete ukládat své soubory. Když telefon připojíte k počítači, toto úložiště je dostupné a můžete obousměrně kopírovat soubory.
Úložiště USB	Když zapojíte externí paměťové zařízení USB (například USB flash disk nebo čtečku karet SD), můžete sledovat fotografie a videa uložená v zařízení přímo z aplikace Galerie a přehrávat skladby uložené v zařízení v aplikaci Hudba. Můžete také otevírat soubory PDF a upravovat dokumenty Office. Pro propojení zařízení HTC Desire 300 a paměťového zařízení USB potřebujete speciální kabel. Zařízení HTC Desire 300 podporuje paměťová zařízení USB (kromě přenosných pevných disků) až do 64 GB.
Paměťová karta	Na toto vyměnitelné úložiště můžete ukládat soubory, jako jsou fotografie, hudba a videa. Když telefon připojíte k počítači, toto úložiště je dostupné a můžete obousměrně kopírovat soubory.

Výchozí nastavení úložiště pro vaše soubory se může v jednotlivých aplikacích lišit. Některé aplikace vám umožňují nastavit si výchozí úložiště.

Kopírování souborů do telefonu HTC Desire 300 a z něho

Soubory hudby, fotografií nebo jiné můžete zkopírovat do telefonu HTC Desire 300.



Soubory uložte a zavřete a teprve potom je zkopírujte z počítače do telefonu HTC Desire 300 nebo naopak.

1. Připojte telefon HTC Desire 300 k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Zobrazí se možnosti pro zobrazení nebo import souborů na obrazovku počítače.
2. Zvolte zobrazení souborů.
3. Zkopírujte soubory z počítače do telefonu HTC Desire 300 nebo naopak.
4. Po zkopírování souborů odpojte telefon HTC Desire 300 od počítače.

Vytvoření většího úložného prostoru

Při používání zařízení HTC Desire 300 shromažďujete data a za čas zaplníte jeho úložnou kapacitu. Zde je několik tipů k tomu, jak zvýšit volné místo.

Spuštění průvodce při nedostatečné paměti

Snadno uvolněte prostor v úložišti telefonu vymazáním mezipaměti aplikací, odinstalováním aplikací a změnou nastavení, aby se uchovávaly jen nejaktuálnější data. V Nastavení klepněte na položky **Úložiště** > **Uvolnit nějaké místo**.

Uložení souborů v úložišti Dropbox

Fotografie, e-mailové přílohy a další dokumenty lze ukládat v úložišti Dropbox a mít k nim přístup, ať jste kdekoli. Aplikaci Fotoaparát můžete nastavit tak, aby automaticky odesílal fotografie do úložiště Dropbox.



Dropbox je aplikace třetí strany a společnost HTC Corporation ji neposkytuje ani s ní nemá nic společného.

Správa fotografií a videí

- Nastavte aplikaci Fotoaparát na automatické odesílání na web pro sdílení fotografií nebo online úložiště. Když dosáhnete na limit úložiště, stačí odstranit všechny své fotografie. V případě potřeby je můžete získat na webu pro sdílení fotografií nebo online úložišti.
- Po upravení fotografie nebo ostříhání videa je zachován původní soubor. Původní soubory můžete odstranit nebo je přesunout na online úložiště či do počítače.
- Pokud posíláte videa pouze prostřednictvím MMS, použijte nižší rozlišení. Videa s vysokým rozlišením zabírají více místa. V nastavení Fotoaparát klepněte na položku **Kvalita videa** pro změnu rozlišení.

Zálohování dat aplikací

Uchovávejte si v zařízení HTC Desire 300 jen ta nejnovější data z aplikací. Můžete si zálohovat kalendáře, kontakty a záložky nebo exportovat textové zprávy a osobní slovníky.

Zakázání některých aplikací

Aplikace, i když je nepoužíváte často, mohou běžet na pozadí a stahovat data do úložiště telefonu. Pokud aplikaci nelze odstranit, můžete ji zakázat. V části Nastavení klepněte na položku **Aplikace > Všechny** a potom vyberte aplikaci, kterou chcete zakázat. Klepněte na položku **Zakázat**.

Šifrování dat v zařízení HTC Desire 300

Můžete šifrovat data, například své online účty, nastavení, hudební soubory a další média. Po šifrování budete muset zadat kód PIN nebo heslo zámku obrazovky pro zapnutí telefonu a přístup k datům.



- Nastavte kód PIN nebo heslo zámku obrazovky před šifrováním dat.
- Plně nabijte baterii a během šifrování nechte zařízení HTC Desire 300 připojené k napájecímu adaptéru. Proces šifrování trvá asi hodinu.
- Šifrování nelze vrátit zpátky. Pokud se chcete vrátit k nešifrovanému telefonu, musíte provést obnovení původního nastavení.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Úložiště**.
2. Klepněte na položku **Šifrování úložiště**.
3. Klepněte na tlačítko **OK**.
4. Zadejte kód PIN nebo heslo zámku obrazovky a klepněte na položku **Další**.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.

Šifrování se spustí a zobrazí se průběh. Telefon se může několikrát restartovat.

Když je šifrování hotové, zadejte kód PIN nebo heslo.

Integrace služby Dropbox

Používání úložiště Dropbox v zařízení HTC Desire 300

Když používáte úložiště Dropbox, budete mít přístup k fotografiím, videím a dokumentům – v zařízení HTC Desire 300, v počítači a v dalších mobilních zařízeních, v nichž máte přístup k úložišti Dropbox.

V zařízení HTC Desire 300 se přihlaste na svůj účet Dropbox, abyste mohli:

- Využívat dodatečných 23 GB úložiště Dropbox zdarma po dobu dvou let.
- Mít přístup na své fotografie a videa uložené v úložišti Dropbox přímo z aplikace Galerie.

- Již žádné velké přílohy při sdílení e-mailem. Jednoduše odešlete odkaz na své soubory Dropbox.
- Zobrazovat a upravovat dokumenty Office, které jsou uloženy v úložišti Dropbox.
- Zobrazovat soubory PDF, které jsou uloženy v úložišti Dropbox.
- Ukládat dokumenty, například e-mailové přílohy, přímo do úložiště Dropbox.
- Kdykoli můžete zjistit zbývajícím úložný prostor v úložišti Dropbox.



Pokud aplikace Dropbox není předem nainstalována, můžete si ji stáhnout a nainstalovat ze služby Google Play.

Informace o nabídce dodatečného bezplatného úložiště Dropbox

Dodatečné úložiště Dropbox o velikosti 23 GB je speciální nabídka, která je k dispozici v telefonech HTC využívajících Android s HTC Sense® 4.0 nebo pozdější a s předem nainstalovanou službou Dropbox. Tato nabídka je k dispozici pro nové i současné uživatele Dropbox.



- Po skončení dvouletého zkušebního období mohou platit další podmínky (včetně poplatku za přihlášení k odběru).
- V telefonech HTC, které nemají předem nainstalovanou službu Dropbox, si ji můžete stáhnout z Google Play a využívat integraci Dropbox pomocí aplikací, jako je Galerie a Pošta.
- Pro získání tohoto dodatečného úložiště Dropbox o velikosti 23 GB zdarma na dva roky se přihlaste na svůj účet Dropbox ze zařízení HTC Desire 300 (a ne z počítače nebo jiných zařízení, která nejsou značky HTC), a dokončete návod Začínáme na webu Dropbox (www.dropbox.com/gs).
- Pokud účet Dropbox ještě nemáte, můžete si vytvořit nový účet ze zařízení HTC Desire 300 nebo z počítače na adrese www.dropbox.com.
- Toto dodatečné bezplatné úložiště je pouze jednorázová nabídka. Tuto nabídku můžete využívat pouze na jednom zařízení HTC.

Úplné podmínky najdete na webové stránce Dropbox (<http://www.dropbox.com/help/249>).



Dropbox je aplikace třetí strany a společnost HTC Corporation ji neposkytuje ani s ní nemá nic společného.

Nastavení účtu Dropbox

Pro získání dodatečného úložiště Dropbox o velikosti 23 GB na dva roky si nastavte účet Dropbox ze zařízení HTC Desire 300 a dokončete návod Get Started na webu Dropbox.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na položku **+** > **Dropbox**.

3. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro vytvoření účtu nebo pro přihlášení se k účtu.
4. Pomocí webového prohlížeče vašeho počítače přejděte na web Dropbox (www.dropbox.com), přihlaste se k účtu a dokončete návod Get Started.



Můžete také otevřít aplikaci Dropbox pro nastavení účtu.

Sdílení fotografií a videí v úložišti Dropbox

Pomocí aplikace Galerie odesíláte své fotografie do úložiště Dropbox. Potom můžete sdílet odkaz na vaše úložiště Dropbox, aby si vaše fotografie a videa mohli prohlédnout i vaši přátelé.

Odesílání vašich fotografií a videí do úložiště Dropbox z aplikace Galerie

1. Otevřete aplikaci Galerie.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku **Sdílet** > **Dropbox**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete odeslat, a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Vytvořte nebo zvolte složku v úložišti Dropbox a potom klepněte na položku **Odeslat**.



Pro zobrazení odeslaných položek přímo z aplikace Galerie vložte tyto položky do složky Fotografie v úložišti Dropbox. Nebo v části Fotografie vytvořte složku a odešlete položky do této složky.

Automatické odesílání snímků z fotoaparátu

Vaše nové snímky z fotoaparátu budou odeslány automaticky, pokud jste zapnuli funkci Odeslání z fotoaparátu, když jste v zařízení HTC Desire 300 nastavovali svůj účet Dropbox. Pokud jste funkci ještě nezapnuli, můžete ji povolit v nastaveních služby Dropbox.

1. Otevřete aplikaci Dropbox.
2. Klepněte na položku **☰** > **Nastavení** > **Zapnout odeslání z fotoaparátu**.
3. Zvolte typ internetového připojení, které chcete použít pro odeslání vašich pořízených fotografií a videí do služby Dropbox.

Zobrazení odeslaných fotografií a videí z aplikace Galerie

Složka Odeslání z fotoaparátu a podsložky ve složce Fotografie v úložišti Dropbox jsou přístupné z aplikace Galerie. Zobrazí se jako alba.

1. Otevřete aplikaci Galerie.
2. Klepněte na položku **▼** > **Alba** > **Dropbox**.

3. Až se zobrazí zpráva HTC Sense chce přístup do Dropbox, klepněte na položku **Povolit**.
4. Klepněte na album pro zobrazení fotografií a videí, které v něm jsou.

Sdílení odkazu na vaše úložiště Dropbox

Sdílejte odkaz na celé album fotografií a videí, které máte ve svém úložišti Dropbox, aby k němu měli přístup i ostatní lidé.

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na položku **Dropbox**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na album, které chcete sdílet, a potom klepněte na položku **Sdílet**.
 - Pokud chcete sdílet jednu fotografii, klepnutím ji zobrazte, potom na ni klepněte znovu a klepněte na položku **Sdílet**.
3. Zvolte si, jak chcete sdílet odkaz na toto album nebo fotografii, například jej odešlete e-mailem nebo jej zveřejněte na svých sociálních sítích.



Použít můžete také aplikaci Dropbox. Klepněte na položku , která se zobrazí vedle alba nebo souboru, a potom klepněte na položku **Sdílet**.

Odesílání odkazů na soubory Dropbox e-mailem

Již nemusíte přikládat soubory ke svým e-mailům. Pomocí aplikace Pošta můžete snadno zahrnout odkazy na své soubory Dropbox a odesílat je e-mailem.

1. Otevřete aplikaci Pošta.
 2. Pokud máte několik e-mailových účtů, přepněte účet, který chcete používat.
 3. Vytvořte novou e-mailovou zprávu a zadejte příjemce nebo odpovězte na e-mail.
 4. Můžete provádět následující:
 - Klepněte na položku  > **Dokument** a potom zvolte typ dokumentu.
 - Klepněte na položku  > **Soubor**, pokud chcete zvolit libovolný typ souboru.
 5. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Dropbox**.
 6. Otevřete složku, která obsahuje požadované soubory, a potom vyberte soubory, které chcete sdílet.
 7. Klepněte na .
- Potom uvidíte odkazy na vybrané soubory přidané do vaší e-mailové zprávy.
8. Klepněte na .

Uchovávání dokumentů v úložišti Dropbox

Uložení dokumentu Office do úložiště Dropbox

V zařízení HTC Desire 300 můžete otevřít dokument Office a uložit jej do úložiště Dropbox.

1. Otevřete dokument Office, například takový, který je uložený v e-mailu.



Pokud máte nainstalovány více než jednu aplikaci Office, vyberte Polaris Office.

2. Klepněte na tlačítko > **Uložit jako**.
3. Zadejte nový název souboru.
4. Klepněte na položku > **Dropbox**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Dokument bude uložen do složky Polaris Office v kořenu vaší složky Dropbox.



Pro uložení dokumentu do jiné složky Dropbox klepněte na položku > **Sdílet > Přidat do úložiště Dropbox**. Vytvořte nebo zvolte složku a potom klepněte na položku **Přidat**.

Úprava dokumentu Office v úložišti Dropbox

Dokument uložený v úložišti Dropbox můžete upravovat a ukládat změny.

1. Otevřete aplikaci Dropbox.
2. Otevřete složku, která obsahuje dokument, jenž chcete.
3. Otevřete dokument klepnutím.



Pokud máte nainstalovány více než jednu aplikaci Office, vyberte Polaris Office.

4. Chcete-li provést změny, klepněte na položku .
5. Po upravení dokumentu klepněte na položku nebo klepněte na položku > **Uložit jako**.

Zjištění úložného prostoru ve službě Dropbox

Před odesláním dalšího obsahu si můžete zkontrolovat, kolik úložného místa ještě ve službě Dropbox máte.



Než se informace o vašem úložišti Dropbox objeví v nastaveních, musíte svůj Dropbox otevřít nejprve z nějaké aplikace (například Galerie) a umožnit systému HTC Sense přístup do vašeho úložiště Dropbox.

Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Úložiště**.

V části Online úložiště uvidíte své dostupné úložiště Dropbox.

Zrušení spojení zařízení HTC Desire 300 se službou Dropbox

Pokud své zařízení ztratíte, můžete vzdáleně zrušit spojení zařízení HTC Desire 300 se službou Dropbox.

1. Ve webovém prohlížeči počítače se přihlaste k webu Dropbox (www.dropbox.com).
2. V pravém rohu kterékoli stránky na webu klepněte na položku **Účet**. (Nebo klepněte na název účtu a potom klepněte na položku **Nastavení**.)
3. Klepněte na kartu **Zabezpečení**.
4. V části **Má zařízení** klepněte na položku **Odpojit** vpravo od vašeho zařízení se systémem Android.
5. Klepněte na položku **Odpojit telefon**.

Synchronizace, zálohování a resetování

Online synchronizace

Přidání vašich sociálních sítí, e-mailových účtů a tak dále

HTC Desire 300 vám umožňuje synchronizovat kontakty, kalendáře a další informace ze sociálních sítí, e-mailových účtů a online služeb. V závislosti na typu účtu přihlášení k online účtům vám umožňuje synchronizovat aktualizace mezi zařízením HTC Desire 300 a webem.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na **+**.
3. Klepněte na typ účtu, který chcete přidat.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte informace o účtu.



V položce **Nastavení > Účty a synchronizace** klepněte na spínač **Automatická synchronizace Zapnutí/Vypnutí** pro zapnutí automatické synchronizace všech vašich účtů.

Přidání jednoho nebo více účtů Google

Přihlaste se k účtu Google pro zobrazení Gmail, kontaktů a kalendářů a pro používání aplikací Google v zařízení HTC Desire 300. Pokud přidáte více než jeden účet Google, můžete přepínat mezi účty v aplikacích, jako je Gmail, a zvolit, ve kterém účtu chcete zálohovat svá nastavení.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na **+**.
3. Klepněte na položku **Google**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a přihlaste se k účtu nebo vytvořte nový.

Zapomněli jste heslo k účtu Google?

Pokud jste heslo k účtu Google zkuste jej získat pomocí nástrojů na webových stránkách Google.

1. V telefonu HTC Desire 300 nebo na počítači si otevřete webový prohlížeč.
2. Přejděte na www.google.com/accounts/recovery.
3. Vyberte možnost pro získání hesla a potom zadejte e-mailovou adresu nebo uživatelské jméno, které používáte pro přihlášení k účtu Google.
4. Klepněte na položku **Pokračovat**.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a resetujte své heslo.

Synchronizace vašich účtů

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Účty a synchronizace**.
2. Můžete provádět následující:
 - Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** funkce Automatická synchronizace tuto zapnete nebo vypnete automatickou synchronizaci všech svých účtů.
 - Ruční synchronizace jednotlivých účtů. Klepněte na typ účtu (například Exchange ActiveSync) a potom klepněte na účet, kterých chcete synchronizovat. Na obrazovce Nastavení účtu klepněte na položku **☰ > Synchronizovat**.



Na obrazovce Nastavení účtu můžete také změnit nastavení synchronizace pro určitý účet.

Odebrání účtu

Z HTC Desire 300 můžete účet odebrat pro odstranění všech informací, které jsou s ním spojeny. Odebrání účtu neodstraní informace ze samotné online služby.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na typ účtu. Pokud je podporováno více účtů (například Exchange ActiveSync), klepněte na účet, který chcete odstranit.
3. Klepněte na položku **☰ > Odstranit**.



Aplikace třetí strany si některé osobní údaje může uchovat i po tom, co odstraníte účet ze zařízení HTC Desire 300.

Zálohovat

Způsoby zálohování souborů, dat a nastavení

Máte obavy z toho, že přijdete o důležité informace ve svém zařízení HTC Desire 300? Zazálohujte si zařízení HTC Desire 300, než si vymažete úložiště, provedete obnovení původního nastavení nebo přejdete na nový telefon.

HTC Sync Manager

Pomocí aplikace HTC Sync Manager můžete importovat hudbu, fotografie a videa do počítače. Synchronizovat lze také místně uložené kontakty, události kalendáře, záložky, dokumenty a seznamy stop do počítače. Podrobnosti viz v části [O aplikaci HTC Sync Manager](#) na straně 100.

Další možnosti zálohování

Další typy dat a souborů, pokud nejsou podporovány v aplikaci HTC Sync Manager, můžete zálohovat samostatně.

V některých aplikacích můžete zálohovat data do úložiště v telefonu, abyste je mohli snadno obnovit po obnovení původního nastavení.



Pokud provádíte zálohování dat do úložiště, nevyberte možnost smazat úložiště při obnovení původního nastavení.

Zprávy	Zálohujte své textové zprávy do úložiště v telefonu nebo je ukládejte jako e-mailové přílohy.
Kontakty	▪ Ukládejte kontakty a další osobní údaje do svých online účtů, abyste je v případě přechodu na nový telefon mohli jen synchronizovat. ▪ Pokud máte místně uložené kontakty v aplikaci Lidé, exportujte je do úložiště v telefonu.
Soubory	▪ Ručně kopírujte a vkládejte soubory připojením zařízení HTC Desire 300 k počítači jako diskové jednotky. ▪ Odesílejte soubory do online úložišť a služeb.
Další data	▪ Pokud jste přidali nová slova do svého osobního slovníku v klávesnici na obrazovce, zazálohujte si slovník do úložiště nebo jej uložte jako e-mailovou přílohu. ▪ Zkontrolujte ostatní aplikace, abyste viděli, zda podporují export dat do úložiště.

Zálohování textových zpráv

Uchovávejte si důležité textové zprávy zálohováním textových zpráv na úložiště telefonu a paměťovou kartu. Zálohované textové zprávy můžete snadno obnovit po tom, co jste je odstranili ze seznamu zpráv.



- Pokud je vložena paměťová karta, zařízení HTC Desire 300 provede zálohování a obnovení textových zpráv z paměťové karty.
- Paměťovou kartu vyjměte, pokud pro zálohování a obnovení textových zpráv chcete použít úložiště telefonu.

1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Klepněte na položku  > Zálohovat/obnovit zprávy SMS > Zálohovat > Zálohovat zprávy SMS.
3. Zadejte název záložního souboru a potom klepněte na tlačítko OK.

Obnovování textových zpráv

Můžete obnovit pouze textové zprávy, které byly exportovány pomocí funkce Zálohovat zprávy SMS.

1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Klepněte na položku  > Zálohovat/obnovit zprávy SMS > Obnovit.
3. Zvolte, jak chcete zprávy obnovit, a klepněte na položku Další.
4. Klepněte na záložní soubor, který chcete importovat.
5. Klepněte na tlačítko OK.

Zálohování textových zpráv pomocí e-mailu



Musíte si nastavit e-mailový účet v aplikaci Pošta.

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na položku  > Zálohovat/obnovit zprávy SMS.
2. Klepněte na položku Zálohovat > Zálohovat SMS pomocí e-mailu.
Soubor zálohy je připojen k e-mailu.
3. Zadejte e-mailovou adresu.
4. Zadejte e-mailovou zprávu a pak ji odešlete.

Pro obnovení textových zpráv v zařízení HTC Desire 300 otevřete e-mailovou zprávu s přílohou v podobě záložního souboru v aplikaci Pošta. Nejprve klepněte na přílohu, abyste ji stáhli, a potom na ni klepněte ještě jednou pro otevření záložního souboru k importování.

Zálohování kontaktů

1. Na kartě Lidé klepněte na položku  > **Spravovat kontakty** > **Importovat nebo exportovat kontakty**.
2. Zvolte, zda chcete exportovat kontakty na paměťovou kartu nebo úložiště telefonu.
3. Vyberte účet nebo typ kontaktů pro export a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Obnovení kontaktů

Obnovit lze pouze kontakty, které byly zálohovány pomocí aplikace Lidé.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku  > **Spravovat kontakty** > **Importovat nebo exportovat kontakty**.
2. Zvolte, zda chcete importovat kontakty z paměťové karty nebo úložiště telefonu.
3. Máte-li více účtů, klepněte na druh pro importované kontakty.

Zálohování osobního slovníku

Můžete zálohovat nová slova, která jste přidali do slovníku prediktivního textu.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **HTC Sense Input**.
3. Klepněte na položku **Osobní slovník** >  > **Zálohovat do úložiště** nebo **Zálohovat do e-mailu**.



Možnost **Zálohovat do úložiště** zálohuje pouze na paměťovou kartu.

4. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.

Import osobního slovníku

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **HTC Sense Input**.
3. Klepněte na položky **Osobní slovník** >  > **Obnovit z úložiště**.
4. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.

Zálohování nebo obnovení úkolů



Pro zálohování nebo obnovování úkolů musíte používat paměťovou kartu.

1. Otevřete aplikaci Úkoly.
2. Přejděte na seznam obsahující úkoly, které chcete zálohovat.
3. Klepněte na položku **☰** > Importovat/Exportovat.
4. Klepněte na položku **Exportovat na kartu SD** pro zálohování vašich kontaktů nebo klepněte na položku **Importovat z karty SD** pro obnovení úkolů v telefonu.

HTC Sync Manager

O aplikaci HTC Sync Manager

Aplikace HTC Sync Manager podporuje počítač s operačním systémem Windows nebo Mac.

Zde jsou věci, které můžete dělat pomocí aplikace HTC Sync Manager.

Zobrazení a správa médií v počítači

- Zobrazte hudbu, fotografie a videa z počítače a spravujte je pomocí aplikace HTC Sync Manager.
- Importujte seznamy stop aplikací iTunes a Windows Media® Player z vašeho počítače do aplikace HTC Sync Manager.
- Přehrávejte hudbu, videa a seznamy stop pomocí vestavěného přehrávače.
- Procházejte a spravujte soubory ve svém telefonu (pouze Mac).

Přenést obsah

- Snadno přeneste fotografie, textové zprávy, kontakty a další položky ze zařízení iPhone do telefonu HTC.
- Importujte ze zařízení HTC do počítače veškerou svou hudbu, fotografie a videa.
- Kopírujte vybranou hudbu, fotografie nebo videa z počítače do telefonu.
- Importujte dokumenty z počítače do telefonu.

Zálohování a obnovení

Zazálohujte telefon HTC do počítače, abyste mohli snadno obnovit zálohu do stejného telefonu nebo do jiného telefonu.

Synchronizace seznamů stop a dat

Synchronizujte hudební seznamy stop a data, jako jsou kontakty, kalendář a webové záložky mezi telefonem a počítačem.

Instalace aplikace HTC Sync Manager do počítače



- Pokud aplikaci HTC Sync Manager instalujete na počítač se systémem Windows Vista® nebo pozdější verze, musíte mít oprávnění správce.
- Pokud máte problém s instalací aplikace HTC Sync Manager, zavřete všechny spuštěné programy a aplikaci nainstalujte znovu. Pokud problém přetrvává, dočasně zakažte antivirový program a zkuste instalaci znovu.

1. Stáhněte si instalační program aplikace HTC Sync Manager ze stránky podpory společnosti HTC (htc.com/hsm/).
2. Spusťte instalační program a dodržujte pokyny na obrazovce.
3. Připojte telefon do počítače pomocí dodaného kabelu USB. Otevře se aplikace HTC Sync Manager.



Pokud jste zakázali antivirový program, po instalaci aplikace HTC Sync Manager jej nezapomeňte znovu povolit.

Přesunování obsahu ze zařízení iPhone do telefonu HTC

Díky aplikaci HTC Sync Manager můžete snadno přenášet obsah zařízení iPhone, například kontakty, zprávy, tapetu, fotografie z fotoaparátu a další položky, do telefonu HTC.



Musíte používat iTunes 9.0 nebo pozdější pro zálohování obsahu iPhone do počítače.

1. Připojte zařízení iPhone a váš telefon HTC k počítači.
2. V aplikaci HTC Sync Manager klepněte na položku **Výchozí > PŘENOS A ZÁLOHOVÁNÍ**.
3. Klepněte na tlačítko **Začínáme**.
4. Pokud jste nepoužili aplikaci iTunes k zálohování obsahu zařízení iPhone do počítače, proveďte to a potom pokračujte.
5. Klepněte na tlačítko **Další**.
6. Vyberte soubor zálohy zařízení iPhone a potom klepněte na tlačítko **OK**.

7. Vyberte typy obsahu, které chcete přenést do počítače HTC.



Můžete zvolit, zda chcete vyměnit obsah v telefonu HTC za obsah z iPhone.

8. Klepněte na položku **Start**.

Kopírování nebo odstraňování médií ve vašem telefonu

Jedním způsobem, jak zkopírovat mediální soubory z počítače do telefonu, je použít Průzkumník Windows (nebo aplikaci Finder v počítači Mac). Dalším způsobem je použít HTC Sync Manager.

Díky aplikaci HTC Sync Manager můžete kopírovat hudbu, fotografie, videa, celá alba a seznamy stop.

1. Připojte telefon k počítači. Média, která již byla zkopírována do telefonu, budou mít na miniatuře ikonu .
2. Kliknutím položku vyberte. Nebo pro výběr několika médií pro přenos postupujte následovně:

Výběr několika položek	Na Windows: Podržte klávesu CTRL a potom klikněte na každou položku. Na Mac: Podržte klávesu COMMAND a potom klikněte na každou položku.
Výběr všech položek	Na Windows: Stiskněte CTRL + A. Na Mac: Stiskněte COMMAND + A.
Výběr za sebou jdoucích položek	Podržte klávesu SHIFT a potom klikněte na první a poslední položku. Nebo přetáhněte myš přes řadu položek, které chcete vybrat.

3. Klikněte na některou z těchto ikon:



Zkopírujte vybraná média do telefonu.



Odstraňte vybraná média z telefonu.

Dávkový import veškeré hudby, fotografií a videí z telefonu

Můžete nastavit HTC Sync Manager pro automatický dávkový import všech multimediálních souborů z telefonu do počítače. Pokud jste již dávkový import prováděli dříve, aplikace HTC Sync Manager zjistí nová média a provede import pouze nových položek.

1. Připojte telefon k počítači.
2. Pokud váš telefon HTC má úložiště telefonu i paměťovou kartu, klikněte na **Výchozí > NASTAVENÍ SYNCHRONIZACE** a potom zvolte, ze kterého úložiště chcete importovat.

3. Pokud chcete importovat veškerou hudbu, klikněte na položku **Hudba > NASTAVENÍ** a potom vyberte položku **Kopírovat všechnu hudbu z telefonu**.
4. Pokud chcete importovat všechny fotografie a videa, klikněte na položku **Galerie > NASTAVENÍ** a potom vyberte položku **Automaticky importovat fotografie a videa z telefonu**.



Vyberte možnost **Odstraňovat fotografie a videa z telefonu po importování**, pokud chcete po přenosu fotografie a videa z telefonu odstranit.

5. Klikněte na , pokud provádíte dávkový import poprvé. Pokud chcete aplikaci HTC Sync Manager příště povolit automatický import souborů a synchronizaci dat, klikněte na položku **Výchozí > NASTAVENÍ SYNCHRONIZACE** a potom vyberte možnost **Synchronizovat automaticky vždy při připojení telefonu**.

Automatický import dokumentů z počítače do telefonu

Chcete do telefonu přenést dokumenty? Nastavte aplikaci HTC Sync Manager tak, aby automaticky importovala dokumenty ze složky v počítači do telefonu.

1. Připojte telefon k počítači.
2. Pokud váš telefon HTC má úložiště telefonu i paměťovou kartu, klikněte na **Výchozí > NASTAVENÍ SYNCHRONIZACE** a potom zvolte, do kterého úložiště chcete dokumenty importovat.
3. Klepněte na položku **Soubory > NASTAVENÍ SYNCHRONIZACE**.
4. Vyberte možnost **Synchronizovat dokumenty z následujících umístění na tomto počítači**.
5. Klepněte na položku **Přidat** a potom zvolte složku, která obsahuje dokumenty, které chcete importovat do telefonu. Můžete přidat několik složek.
6. Klikněte na , pokud importujete poprvé. Pokud chcete aplikaci HTC Sync Manager příště povolit automatický import souborů a synchronizaci dat, klikněte na položku **Výchozí > NASTAVENÍ SYNCHRONIZACE** a potom vyberte možnost **Synchronizovat automaticky vždy při připojení telefonu**.

Data a aplikace, které lze synchronizovat pomocí aplikace HTC Sync Manager

Nastavte aplikaci HTC Sync Manager pro synchronizaci kontaktů, událostí kalendáře a webových záložek mezi vaším telefonem a počítačem se systémem Windows nebo Mac.

Telefon lze synchronizovat s následujícími aplikacemi v počítači:

V systému Windows	V systému Mac
Outlook® 2003 nebo pozdější verze	Apple Contacts, Apple Address Book, Apple Calendar, Apple iCal nebo Outlook 2011 for Mac
Internet Explorer®, Firefox® nebo Google Chrome	Safari nebo Google Chrome



Pokud budete synchronizovat pomocí Firefox nebo Google Chrome, nejprve před synchronizací prohlížeč zavřete.

Synchronizace dat mezi telefonem a počítačem

1. Připojte telefon k počítači.
2. V aplikaci HTC Sync Manager klepněte na položku **Výchozí > NASTAVENÍ SYNCHRONIZACE**.
3. Zaškrtněte políčka typů dat, které chcete synchronizovat.
4. Klepněte na položku **Nastavení** na různých typech dat pro přizpůsobení nastavení synchronizace.

Lidé	▪ Vyberte v počítači aplikaci pro kontakty, se kterou chcete synchronizovat telefon. ▪ Pokud jsou v telefonu a v počítači konfliktní kontakty, zvolte, která data chcete zachovat.
Kalendář	▪ Vyberte v počítači aplikaci pro kalendář, se kterou chcete synchronizovat telefon. ▪ Vyberte, odkdy chcete začít synchronizaci událostí kalendáře. ▪ Pokud jsou v telefonu a v počítači konfliktní schůzky, zvolte, která data chcete zachovat.
Záložka	Vyberte v počítači webový prohlížeč, se kterým chcete synchronizovat telefon.

5. Klikněte na , pokud synchronizujete poprvé. Pokud chcete aplikaci HTC Sync Manager příště povolit automatickou synchronizaci dat a import souborů (například dokumentů a médií), klikněte na položku **Výchozí > NASTAVENÍ SYNCHRONIZACE** a potom vyberte možnost **Synchronizovat automaticky vždy při připojení telefonu**.

Když záložky synchronizujete poprvé, vytvoří se ve webovém prohlížeči vašeho počítače složka oblíbených položek nazvaná Záložky HTC. Tato složka obsahuje záložky z telefonu. Pokud v počítači máte záložky, které chcete synchronizovat s telefonem, nezapomeňte je uložit ve složce Záložky HTC.



- Synchronizovat se s počítačem budou pouze pole kontaktu a kalendáře, která jsou v telefonu k dispozici.
- Pokud jsou v telefonu a počítači konfliktní záložky, aplikace HTC Sync Manager vždy zachová záložky z počítače.

Synchronizace seznamů stop mezi telefonem a počítačem

Nastavte aplikaci HTC Sync Manager tak, aby prováděla synchronizaci seznamů stop aplikace iTunes a Windows Media Player mezi vaším telefonem a počítačem.

1. Připojte telefon k počítači.
2. Pokud váš telefon HTC má úložiště telefonu i paměťovou kartu, klikněte na **Výchozí > NASTAVENÍ SYNCHRONIZACE** a potom zvolte, které úložiště chcete synchronizovat s počítačem.
3. Klepněte na položku **Hudba > NASTAVENÍ** a potom vyberte možnost **Synchronizovat vybraný seznam stop**.
4. Vyberte seznamy stop, které chcete synchronizovat.
5. Klikněte na , pokud synchronizujete poprvé. Pokud chcete aplikaci HTC Sync Manager příště povolit automatickou synchronizaci seznamů stop a dalších položek, klikněte na položku **Výchozí > NASTAVENÍ SYNCHRONIZACE** a potom vyberte možnost **Synchronizovat automaticky vždy při připojení telefonu**.

Typy obsahu, které zařízení HTC Sync Manager může zálohovat a obnovovat

Zálohujte obsah ze zařízení HTC Desire 300 do počítače, abyste je mohli snadno obnovit do téhož telefonu nebo do nového telefonu.

Aplikace HTC Sync Manager může zálohovat následující:

Nastavení přizpůsobení	Tapeta
Data	▪ Kontakty a události kalendáře uložené v telefonu ▪ Zprávy SMS ▪ Seznam hovorů ▪ Webové záložky
Média a dokumenty	Fotografie a videa z fotoaparátu, hudba, dokumenty Office a PDF, které jsou uloženy v telefonu

Zálohování telefonu do počítače

Když provedete zálohu telefonu HTC, aplikace HTC Sync Manager pojmenuje soubor zálohy s využitím názvu telefonu.

1. Připojte telefon k počítači.
2. V aplikaci HTC Sync Manager klepněte na položku **Výchozí > PŘENOS A ZÁLOHOVÁNÍ**.
3. V části Zálohování a obnova:
 - Zvolte, zda chcete zahrnout multimediální obsah z telefonu do zálohy.
 - Zvolte, zda chcete zálohovat telefon vždy, když jej připojíte k počítači.

4. Klikněte na položku **Zálohovat nyní**.
5. Pokud zálohujete telefon poprvé, zvolte, zda chcete nastavit heslo pro záložní soubor. Zadejte heslo a potvrďte je a pak klepněte na **OK**.

Obnovení zálohy z počítače do telefonu

1. Připojte telefon k počítači.
2. V aplikaci HTC Sync Manager klepněte na položku **Výchozí > PŘENOS A ZÁLOHOVÁNÍ**.
3. V části Zálohování a obnova klikněte na položku **Obnovit**.
4. Vyberte záložní soubor, z něhož chcete obnovení provést.
5. Zvolte, zda chcete vyměnit stávající obsah v telefonu za obsah ze záložního souboru.
6. Klikněte na položku **Obnovit nyní**.
7. Pokud má záložní soubor heslo, zadejte heslo a potom klikněte na **OK**.

Aplikace HTC Sync Manager se stále automaticky otevírá?

Aplikace HTC Sync Manager se automaticky otevře, když telefon HTC připojíte k počítači.

Pokud nechcete, aby se aplikace HTC Sync Manager otevírala automaticky, klikněte na možnost **Výchozí > SOUHRN** a potom zrušte zaškrtnutí možnosti **Otevřít HTC Sync Manager, když je telefon připojený**.

Kontrola nových aktualizací aplikace HTC Sync Manager

Pokud již máte aplikaci HTC Sync Manager otevřenou, můžete ručně zjistit aktualizace softwaru.

- Pokud chcete zjistit, jakou verzi právě máte, klikněte na logo HTC.
- Pokud chcete zjistit a stáhnout si nové aktualizace, klepněte na položku  > **Zjistit aktualizace**.

Získání nápovědy

Pokud chcete zjistit více informací o používání aplikace HTC Sync Manager, stáhněte si PDF s uživatelskou příručkou ze stránky podpory společnosti HTC (htc.com/hsm/). Nebo otevřete Nápovědu, která je se softwarem k dispozici.



Ve Windows klepněte na  v aplikaci HTC Sync Manager a potom klepněte na položku **Nápověda**.

Resetovat

Restartování zařízení HTC Desire 300 (softwarové resetování)

Pokud zařízení HTC Desire 300 pracuje pomaleji než normálně, nereaguje nebo má aplikaci, která nepracuje správně, zkuste zařízení restartovat a uvidíte, zda to pomůže s odstraněním problému.

1. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ** a znovu jej zapněte.
2. Odemkněte displej.
3. Stiskněte a přidržte tlačítko **NAPÁJENÍ** a potom klepněte na položku **Spustit znovu**.
4. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko **Spustit znovu**.



Pokud tyto kroky nepomohou, pak vyjměte a znovu vložte baterii a pak zařízení HTC Desire 300 znovu zapněte.

Resetování zařízení HTC Desire 300 (obnovení hardwarového nastavení)

Pokud má zařízení HTC Desire 300 trvalý problém, který nelze vyřešit, můžete provést obnovení továrního nastavení (také označované jako obnovení hardwarového nastavení nebo úplné obnovení). Obnovení továrního nastavení vrátí telefon do původního stavu – stavu, než jste telefon poprvé zapnuli.

Když provedete obnovení továrního nastavení, bude z telefonu odstraněno následující:

- Váš účet Google
- Všechny účty, které jste přidali v položce **Nastavení > Účty a synchronizace** a data spojená s těmito účty
- Osobní data, které jste vytvořili nebo synchronizovali do telefonu, například profil, kontakty, zprávy, e-maily, události kalendáře atd
- Data a nastavení systému a aplikací
- Stažené aplikace

Soubory, například hudba, fotografie, videa a dokumenty, budou také odstraněny, pokud vyberete možnost **Vymazání všech dat**.

Před obnovením továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.



Obnovení továrního nastavení nemusí trvale vymazat všechna data z telefonu, včetně osobních informací.

Provedení hardwarového obnovení továrního nastavení z nabídky nastavení

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Zálohování a obnovení dat**.
3. Klepněte na položku **Resetovat telefon**.
4. Pokud chcete odstranit média a další data ze zařízení HTC Desire 300, vyberte položku **Vymazání všech dat**.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.

Obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek

Pokud nemůžete zapnout zařízení HTC Desire 300 nebo zpřístupnit nabídku nastavení, můžete přesto provést obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek na zařízení HTC Desire 300.


1. Vyjměte baterii, vyčkejte několik sekund, a vložte ji zpět.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a potom stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ.
3. Vyčkejte na zobrazení obrazovky se třemi snímky Android, pak uvolněte tlačítko NAPÁJENÍ a SNÍŽIT HLASITOST.
4. Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a zvolte možnost **OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH DAT** a pak stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.

Lidé

Seznam kontaktů

Aplikace Lidé zobrazuje všechny kontakty v zařízení HTC Desire 300 a z online účtů, ke kterým jste přihlášení. Pomocí aplikace Lidé můžete snadno spravovat komunikace s lidmi, na kterých vám záleží.

1. Otevřete aplikaci Lidé.

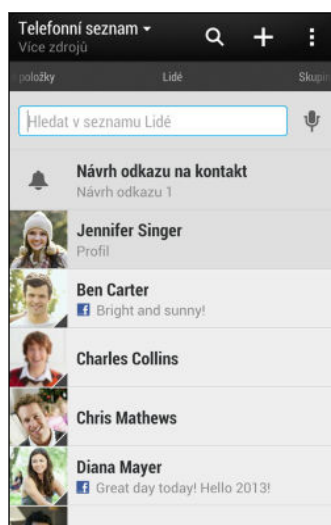

2. V seznamu kontaktů můžete provádět toto:
 - Zobrazte profil a upravte své kontaktní informace.
 - Vytvářet, upravovat, hledat nebo odesílat kontakty.
 - Viz aktualizace stavu.
 - Klepněte na fotografii kontaktu, abyste mohli nalézt způsoby, jak se rychle spojit s kontaktem.
 - Zobrazí se ikona oznámení, když kontakt pošle nové zprávy.



Pokud chcete kontakty seřadit podle jména nebo příjmení, klepněte na položku **Nastavení > Seřadit seznam kontaktů**.

Filtrování seznamu kontaktů

Pokud je váš seznam kontaktů dlouhý, můžete si zvolit, které účty kontaktů zobrazíte.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku ▼.
2. Zvolte účty, které obsahují kontakty, jež chcete zobrazit.
3. Stiskněte <.

Hledání lidí

Hledat můžete kontakty uložené v zařízení HTC Desire 300, ve firemním adresáři, pokud máte účet Exchange ActiveSync nebo na sociálních sítích, ke kterým jste přihlášení.

1. Otevřete aplikaci Lidé.
2. Na kartě Lidé lze provádět tyto činnosti:
 - Hledejte lidi ve svém seznamu kontaktů. Klepněte na pole Hledat lidi a potom zadejte několik prvních písmen jména kontaktu.
 - Hledejte lidi ve svém adresáři společnosti. Klepněte na pole Hledat lidi a potom zadejte několik prvních písmen jména kontaktu a potom klepněte na položku **Hledat kontakty v adresáři společnosti**.
 - Hledejte lidi, které znáte, na sociálních sítích. Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Najít lidi, které znáte, na** a potom vyberte sociální síť, ke kterým jste přihlášení. Aplikace Lidé potom odešle vaše kontakty do vybraných sociálních sítí, abyste mohli nalézt přátele.



Kromě hledání kontaktu podle jména můžete hledat pomocí e-mailové adresy nebo názvu společnosti kontaktu. Na kartě Lidé klepněte na položku  > **Nastavení** > **Hledat kontakty podle** a potom zvolte kritéria hledání.

Nastavení profilu

Osobní kontaktní informace si můžete uložit, abyste je snadno mohli posílat jiným lidem.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku **Můj profil**.
2. Klepněte na položku **Upravit mou kartu kontaktu**.
3. Zadejte nebo upravte jméno a podrobnosti kontaktu.
4. Klepněte na položku  (nebo na aktuální fotografii) pro změnu vaší fotografie kontaktu.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Kromě údajů vašich kontaktů zobrazuje váš profil také aktualizace, které jste zveřejnili na sociálních sítích a v online fotoalbech.

Přidání nového kontaktu

1. Na kartě Lidé klepněte na položku **+**.
2. Klepněte na pole **Jméno** a pak zadejte jméno.



Klepněte na , pokud chcete samostatně zadat jméno, prostřední jméno příjmení kontaktu. V závislosti na typu kontaktu můžete také přidat další informace, například příponu (třeba „ml.“).

3. Vyberte Typ kontaktu. Tím určíte, s kterým účtem se kontakt bude synchronizovat.



Některá pole nemusí být k dispozici, když přidáváte kontakty na kartu SIM.

4. Do dostupných polí zadejte kontaktní informace.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Když v seznamu kontaktů klepnete na přidáný kontakt, zobrazí se kontaktní informace a vzájemné zprávy a hovory. V závislosti na informacích, které jste přidali do kontaktu (například e-mailová adresa), budete mít také možnost zobrazit aktualizace na sociálních sítích, události a fotografie kontaktu.

Jak mohu přidat číslo linky k číslu kontaktu?

Při vytváření nového kontaktu v aplikaci Lidé můžete k číslu přidat číslo linky, abyste mohli při volání přeskočit hlasové výzvy.

1. Po zadání čísla hlavní linky postupujte následujícím způsobem:
 - Klepněte na **P(,)** pro vložení pauzy před automatické vytočení čísla linky. Pro prodloužení pauzy klepněte znovu na **P(,)**.
 - Klepněte na **W(;)**, abyste byli vyzváni k potvrzení čísla linky.
2. Zadejte číslo linky.

Úprava informací o kontaktu




Kontakty sociálních sítí nelze upravovat.

1. Na kartě Lidé stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Upravit kontakt**.
2. Zadejte nové informace.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Kontaktování osoby

1. Otevřete aplikaci Lidé.
2. Klepněte na fotografii kontaktu (ne na název) a potom zvolte, jak se chcete se kontaktem spojit.

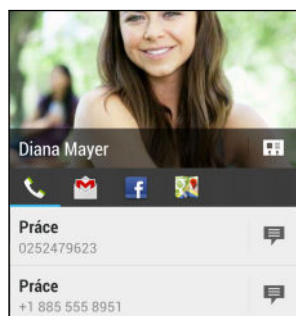

Pokud chcete získat další možnosti spojení s kontaktem, klepněte na ikonu pod fotografií kontaktu.

Import nebo kopírování kontaktů

Importování kontaktů z karty micro SIM

1. Na kartě Lidé klepněte na položku **☰ > Spravovat kontakty**.
2. Klepněte na položku **Importovat nebo exportovat kontakty > Importovat z karty SIM**.
3. Pokud jste si nastavili účet Google nebo Exchange ActiveSync, klepněte na typ pro importované kontakty.
4. Vyberte kontakty, které chcete importovat.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Importování kontaktu z účtu Exchange ActiveSync

1. Na kartě Lidé zadejte jméno kontaktu nebo e-mailovou adresu do pole pro vyhledávání.
2. Klepněte na položku **Hledat kontakty v adresáři společnosti**.
3. Klepněte na jméno kontaktu, který chcete zkopírovat do zařízení HTC Desire 300.
4. Klepněte na **+** pro import kontaktu.

Kopírování kontaktů z jednoho účtu do jiného účtu

1. Na kartě Lidé klepněte na položku **☰** > **Spravovat kontakty**.
2. Klepněte na položku **Kopírovat kontakty** a potom zvolte typ kontaktu nebo online účet, ze kterého chcete kopírovat.



Kontakty z účtů vašich sociálních sítí nemusí být zkopírovány.

3. Vyberte typ kontaktu nebo účet, do kterého chcete provést uložení.

Slučování informací o kontaktech

Vyhnete se duplicitním záznamům tak, že sloučíte kontaktní informace z různých zdrojů, jako jsou vaše účty sociálních sítí, do jednoho kontaktu.

Ruční slučování informací o kontaktech

1. Na kartě Lidé klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), který chcete propojit.
2. Klepněte na položku **☰** > **Odkaz**.
3. Můžete provádět následující:
 - V části **Navrhnout odkazy** klepněte na  a spojte odkaz s účtem.
 - V části **Přidat kontakt** klepněte na jednu z možností a připojte další kontakt.

Přerušení odkazu

1. Na kartě Lidé klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož odkaz chcete přerušit.
2. Klepněte na položku **☰** > **Odkaz**.
3. V části **Spojené kontakty** klepněte na  vedle účtu a odkaz přerušte.

Odesílání informací o kontaktech

1. Na kartě Lidé proveďte některou z následujících akcí:

Odeslání	Postup
Něčí kontaktní informace	Stiskněte a podržte jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii) a pak klepněte na položku Odeslat kontakt jako vCard .
Vaše kontaktní informace	Stiskněte a přidržte tlačítko Profil a potom klepněte na položku Odeslat profil .

2. Zvolte, jak chcete odeslat vCard.
3. Vyberte typ informací, které chcete odeslat.
4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Odeslání více kontaktních karet

1. Na kartě Lidé klepněte na položku  > **Odeslat kontakty**.
2. Vyberte kontakty, jejichž kontaktní informace chcete sdílet.
3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.
4. Zvolte, jak chcete odesílat kontaktní karty.

Skupiny kontaktů

Uspořádejte své přátele, příbuzné a kolegy do skupin, abyste každému ve skupině mohli rychle odeslat zprávu nebo e-mail. Nastavili jsme také skupinu Časté pro automatické přidávání kontaktů, kterým nejčastěji voláte nebo od kterých nejčastěji přijímáte hovory.

Zařízení HTC Desire 300 také synchronizuje se skupinami, které jste vytvořili ve vašem účtu Google.

Vytvoření skupiny

1. Na kartě Skupiny klepněte na .
2. Zadejte název skupiny, pak klepněte na  > **Přidat kontakt do skupiny**.
3. Vyberte kontakty, která chcete přidat, a potom klepněte na položku **Uložit**.
4. Když je skupina hotová, klepněte na položku **Uložit**.

Odeslání zprávy nebo e-mailu pro skupinu



Bude vám účtována každá odeslaná textová zpráva. Pokud např. odešlete zprávu skupině pěti lidí, bude vám účtováno pět zpráv.

1. Na kartě Skupiny klepněte na skupinu, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
2. Přejděte na kartu Akce skupiny.
3. Zvolte, zda chcete odeslat textovou zprávu nebo e-mail.

Úprava skupiny

1. Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku **Upravit skupinu**.
2. Můžete provádět následující:
 - Změňte název skupiny. Jméno můžete změnit pouze v případě skupiny, kterou jste vytvořili.
 - Přidejte další kontakty do skupiny. Klepněte na položku > **Přidat kontakt do skupiny**.
 - Přeuspořádejte členy skupiny. Stiskněte a podržte na konci názvu kontaktu a potom jej přetáhněte do nové pozice.
 - Vyberte kontakty, které chcete odstranit ze skupiny.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Správa vašich skupinu kontaktů

1. Na kartě Skupiny klepněte na položku > **Upravit skupiny**.
2. Můžete provádět následující:
 - Přeuspořádejte skupiny kontaktů. Stiskněte a podržte na konci názvu skupiny a potom ji přetáhněte do nové pozice.
 - Vyberte skupiny kontaktů, které chcete odebrat.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.


E-mail

Gmail

Zobrazení složky Doručené Gmail

Všechny přijaté e-mailové zprávy budou doručeny do složky Doručené.

1. Otevřete aplikaci Gmail.
2. Ze složky Doručené postupujte některým z následujících způsobů.
 - Klepněte na e-mailovou zprávu (ne na obrázek odesílatele ani na dlaždici písmene) pro přečtení zprávy, předání dál nebo odpověď na zprávu.
 - Klepněte na položku **Primární** (nebo **Doručené**) na horním panelu pro přepnutí na váš jiný účet Gmail nebo pro zobrazení konceptů, odeslaných zpráv nebo jiných štítků e-mailů.
 - Klepněte na obrázek odesílatele nebo na dlaždici písmene pro výběr jedné nebo více zpráv či konverzací. Potom můžete klepnout na tlačítka na obrazovce na horním panelu pro archivaci, odstranění nebo označení vybraných zpráv či konverzací.

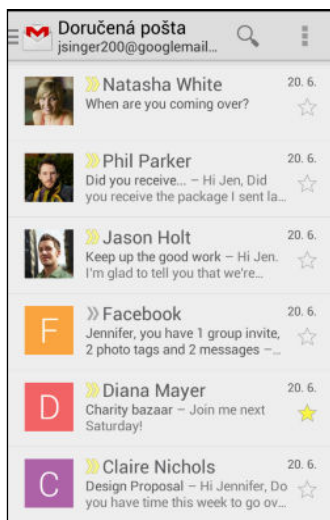

Pokud při používání Gmail potřebujete nápovědu, klepněte na položku **?** > Nápověda.

Odeslání e-mailové zprávy ve službě Gmail

1. Ve složce Doručené v účtu Gmail, který chcete použít, klepněte na položku  (nebo klepněte na položku  > **Napsat**).
2. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců.



Chcete zahrnout více příjemců do kopie nebo skryté kopie e-mailové zprávy? Klepněte na položku  > **Přidat Kopie/Skrytá**.

3. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu.
4. Pokud chcete připojit fotografii nebo video, klepněte na  a potom klepněte na typ přílohy.
5. Klepněte na položku  pro odeslání.

Odpovídání na e-mailové zprávy nebo jejich přeposílání v aplikaci Gmail

1. Ve složce Doručené Gmail klepněte na e-mailovou zprávu nebo konverzaci.
2. Pro odpověď odesílateli klepněte na . Nebo klepněte na  a zvolte, zda chcete **Odp.všem** nebo **Předat dál**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud odpovídáte odesílateli nebo jste vybrali položku **Odp.všem**, zadejte zprávu své odpovědi.
 - Pokud jste vybrali **Přeposlat**, zadejte příjemce zprávy.



Klepněte na položku **Odpovědět inline**, pokud svou novou zprávu proložit s přijatým e-mailem. Tato funkce ale odstraní případné přílohy nebo formátování v původní e-mailové zprávě.


4. Klepněte na položku  pro odeslání.

Pošta

Kontrola pošty

Aplikace Pošta slouží ke čtení, odesílání a organizování e-mailových zpráv z jednoho nebo více e-mailových účtů, které jste si v telefonu HTC Desire 300 nastavili.

1. Otevřete aplikaci Pošta. Zobrazí se složka Doručené jednoho z vašich e-mailových účtů.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na e-mailovou zprávu, kterou si chcete přečíst.
 - Pro přepnutí mezi e-mailovými účty klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na jiný účet.
 - Pro zobrazení e-mailových zpráv v jiné složce pošty klepněte na položku **Všechny složky** a potom klepněte na složku, kterou chcete zobrazit.
 - Pro zobrazení e-mailových zpráv ze všech vašich účtů klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na položku **Všechny účty**.

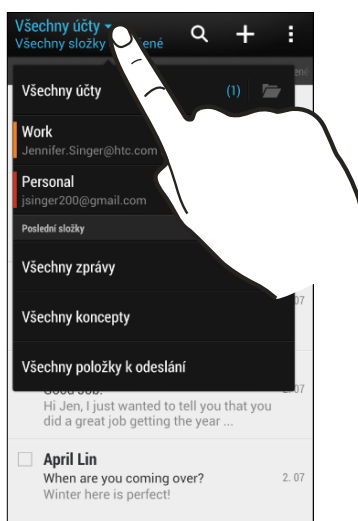

- Pokud chcete změnit nastavení e-mailového účtu, vyberte účet a potom klepněte na položku **Nastavení**.

Uspořádání složky Doručené

Máte ve složce Doručené obrovskou spoustu e-mailových zpráv? Uspořádejte své e-mailové zprávy do karet, abyste mohli rychle najít zprávy, které potřebujete.

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Ve složce Doručené klepněte na položku **Filtry**.
3. Vyberte karty, které chcete přidat do složky Doručené, a klepněte na položku **Hotovo**.
4. Posuňte prst na přidanou kartu, pokud chcete zkontrolovat své e-mailové zprávy.

Odeslání e-mailové zprávy

1. Otevřete aplikaci Pošta.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
3. Klepněte na .
4. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců.



Chcete zahrnout více příjemců do kopie nebo skryté kopie e-mailové zprávy? Klepněte na položku  > **Zobrazit Kopie/Skrytá**.

5. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu.
6. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Přidejte přílohu. Klepněte na  a pak vyberte, co chcete přiložit.
 - Nastavte prioritu důležité zprávy. Klepněte na položku  > **Nastavit prioritu**.
7. Klepněte na .



Pro uložení e-mail jako konceptu a pozdější odeslání klepněte na položku  > **Uložit**.
Nebo stiskněte .

Pokračování v psaní konceptu zprávy

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku  > **Složka** > **Všechny koncepty**.
2. Klepněte na zprávu.
3. Po dokončení úprav zprávy klepněte na .

Čtení a odpověď na e-mailovou zprávu

1. Otevřete aplikaci Pošta.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
3. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na e-mailovou zprávu nebo konverzaci, kterou si chcete přečíst.



Pokud si chcete přečíst konkrétní zprávu uvnitř e-mailové konverzace, klepněte na  pro rozbalení konverzace a potom klepněte na e-mailovou zprávu.

4. Klepněte na položku **Odpovědět** nebo **Odp.všem**.



Klepněte na položku  pro další akce e-mailu.

Uložení e-mailové zprávy v aplikaci Úkoly

Uložte e-mailovou zprávu v seznamu Úkoly, abyste si připomněli, kdy máte odpovědět.

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu stiskněte a přidržte e-mailovou zprávu a potom klepněte na položku **Uložit jako úkol**.
2. Zadejte podrobnosti úkolu a potom klepněte na položku **Uložit**.

Správa e-mailových zpráv

Aplikace Pošta poskytuje snadné způsoby pro řazení, přesun nebo odstranění vašich e-mailových zpráv.

Třídění e-mailových zpráv

Přizpůsobte, jak chcete e-mailové zprávy třídit.

Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku  > **Seřadit** a vyberte z možností řazení.



Pro rychlé procházení seznamem zpráv na základě vybrané možnosti řazení stiskněte a podržte dva prsty na libovolné e-mailové zprávě a pak přetáhněte prsty nahoru nebo dolů.

Přesunutí e-mailových zpráv do jiné složky

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Zvolte e-mailové zprávy, které chcete přesunout.



Chcete-li vybrat všechny, vyberte jednu e-mailovou zprávu, a potom klepněte na položku  > **Vybrat vše**.

3. Klepněte na položku **Přesunout do** a potom vyberte složku.

Odstranění e-mailových zpráv

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Zvolte e-mailové zprávy, které chcete odstranit.



Chcete-li vybrat všechny, vyberte jednu e-mailovou zprávu, a potom klepněte na položku  > **Vybrat vše**.

3. Klepněte na položku **Odstranit**.

Vyhledávání e-mailových zpráv

1. Klepněte na .
2. Pokud chcete vyhledávání zúžit nebo filtrovat, klepněte na , zkontrolujte možnosti hledání a potom klepněte na **OK**. Můžete vyhledávání zaměřit například na určitou část e-mailu nebo odfiltrovat e-mailové zprávy, které mají přílohy nebo které jsou označeny jako vysoká priorita.
3. Do pole pro vyhledávání zadejte slova, která chcete vyhledávat.
4. Klepněte na výsledek pro otevření e-mailové zprávy.

Vyhledání e-mailů od kontaktu

Pamatujete si odesílatele, ale nemůžete najít určitý e-mail od tohoto kontaktu?

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Stiskněte a přidržte e-mailovou zprávu od kontaktu.
3. Klepněte na položku **Hledat poštu od odesílatele**. Zobrazí se seznam e-mailových zpráv od tohoto kontaktu.

Práce s e-maily Exchange ActiveSync

Využívejte efektivní e-mailové funkce Microsoft Exchange ActiveSync přímo v telefonu HTC Desire 300. Označujte důležité e-mailové zprávy příznakem, nastavte si odpověď pro dobu, kdy budete mimo kancelář, nebo posílejte pozvánky na další setkání týmu, až budete na cestách.

Označení e-mailu

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Ve složce Doručené klepněte na ikonu s vlaječkou, která se zobrazí vedle e-mailové zprávy nebo konverzace.

Nastavení stavu mimo kancelář

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Klepněte na položku  > **Mimo kancelář**.
3. Klepněte na aktuální stav v kanceláři a potom vyberte možnost **Mimo kancelář**.
4. Nastavte data a časy.
5. Zadejte automatickou odpověď.
6. Pokud chcete jinou automatickou odpověď pro příjemce mimo vaší organizace, klepněte na možnost **Odeslat odpovědi externím odesílatelům** a potom zadejte automatickou odpověď do pole.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odeslání žádosti o schůzku

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Klepněte na položku  > **Nová pozvánka na schůzku**.
3. Zadejte podrobnosti schůzky.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**. Nebo klepněte na položku **Odeslat**, pokud jste již na toto setkání pozvali lidi.

Přidání e-mailového účtu

Nastavte si další e-mailové účty, například další účet Microsoft Exchange ActiveSync nebo účet z webové e-mailové služby nebo poskytovatele e-mailu.



Pokud chcete přidat e-mailový účet Microsoft Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP, požádejte správce sítě nebo poskytovatele e-mailových služeb o další nastavení e-mailu, které můžete potřebovat.

1. Otevřete aplikaci Pošta.
2. Klepněte na položku  > **Přidat účet**.
3. Vyberte typ e-mailového účtu ze seznamu poskytovatelů e-mailu. Jinak klepněte na položku **Jiné (POP3/IMAP)**.
4. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro emailový účet, pak klepněte na položku **Další**.



Některé e-mailové účty umožňují nastavit plán synchronizace. Ve výchozím nastavení HTC Desire 300 používá funkci Inteligentní synchronizace pro úsporu energie baterie. Viz část [Co je Inteligentní synchronizace?](#) na straně 122.

5. Zadejte název svého e-mailového účtu a potom klepněte na položku **Ukončit nastavení**.

Co je Inteligentní synchronizace?

Funkce Inteligentní synchronizace automaticky rozšiřuje dobu synchronizace po dobu, kdy je aplikace Pošta nečinná. Nastavte svůj e-mailový účet na využívání funkce Inteligentní synchronizace, když nepotřebujete kontrolovat nové e-mailové zprávy často. Funkce Inteligentní synchronizace šetří energii baterie.

Pokud chcete dostávat e-mailové zprávy hned, jak dorazí, vyberte jiný plán synchronizace ve špičce a mimo špičku v nastavení e-mailového účtu **Synchronizovat, odeslat a přijmout**.

Cestování a mapy

Nastavení umístění

Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy

Chcete-li vyhledat své místo pomocí zařízení HTC Desire 300, musíte povolit zdroje polohy.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Umístění**.
2. Vyberte nebo zrušte výběr zdrojů polohy, které chcete zapnout nebo vypnout.

Google Maps

O aplikaci Google Maps

Aplikace Google Maps™ umožňuje sledovat vaši stávající polohu, dopravní situaci v reálném čase a získávat podrobné pokyny pro směr k vašemu cíli.

Poskytuje také vyhledávací nástroj, pomocí kterého můžete hledat zajímavá místa nebo adresu na mapě či sledovat místa na úrovni ulic.



- Chcete-li vyhledat své místo v aplikaci Google Maps, musíte povolit vyhledávání zdrojů.
- Aplikace Google Maps nepokrývá všechny země a města.

Používání map

Když otevřete aplikaci Google Maps, můžete snadno najít svou polohu na mapě nebo zjistit nedaleká místa pomocí přibližování či oddalování a panorámování na mapě.

1. Otevřete aplikaci Mapy.
2. Klepněte na položku  pro zobrazení aktuálního umístění. Modrá značka  nebo  ukazuje vaši aktuální polohu na mapě.

3. Pohybujte se po mapě pomocí gest s prsty.
 - Přesuňte prst libovolným směrem pro posunutí.
 - Poklepejte na mapu nebo přesuňte dva prsty od sebe nad určitou oblastí pro přiblížení.
 - Poklepejte na mapu dvěma prsty nebo přesuňte dva prsty k sobě nad určitou oblastí pro oddálení.
 - Stiskněte oblast dvěma prsty a přidržte ji a potom přetáhněte prsty kruhovým pohybem pro otočení mapy.
 - Stiskněte oblast dvěma prsty a přidržte ji a potom rychle přesuňte prsty dolů pro zobrazení šikmého zobrazení mapy. Rychle přesuňte prsty nahoru pro zobrazení shora.
4. Klepněte na  pro zapnutí režimu Kompas. V režimu Kompas se mapa orientuje podle směru, ve kterém stojíte. Pro ukončení režimu Kompas klepněte na .




Přidejte zobrazení mapy pro zobrazení více informací překryvně na mapě. Klepněte na  a potom klepněte na zobrazení mapy, například **Doprava** nebo **Veřejná doprava**. Pro odstranění tohoto zobrazení mapy klepněte znovu na seznam zobrazení mapy.

Hledání umístění

Pomocí Google Maps můžete vyhledávat umístění, například adresu nebo typ podniku či organizace (například muzeum).

1. Otevřete aplikaci Mapy.
2. Klepněte na pole pro vyhledávání a potom zadejte místo, které chcete vyhledat.

3. Klepněte na klávesnici na klávesu **Enter** nebo klepněte na navrženou vyhledanou položku. První místo ve vyhledávání se zobrazí se značkou místa  a příslušný list s informacemi se zobrazí ve spodní části obrazovky. Všechny ostatní výsledky vyhledávání jsou označeny červenou tečkou nebo ikonou inteligentní mapa.

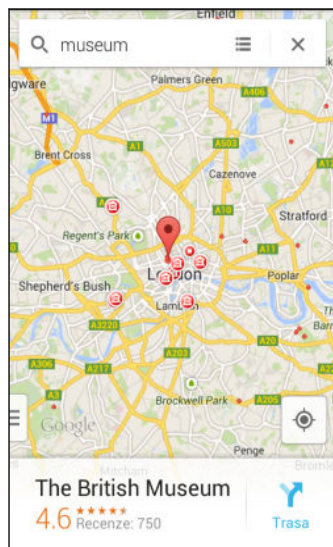

- Chcete-li se podívat na další nebo předchozí vyhledanou polohu, přesuňte list s informacemi vlevo nebo vpravo.
- Pro zobrazení seznamu výsledků hledání klepněte na .

4. Klepnutím na list s informacemi můžete vyhledat adresu, trasu, zobrazit umístění ve Zobrazení ulic (je-li dostupné), a další informace.

Pro vymazání mapy a vyhledání jiné polohy přesuňte list s informacemi (pokud je rozšířen) dolů a potom klepněte na .

Hledání služeb ve vašem okolí

Rychle vyhledejte banky, čerpací stanice, obchody s potravinami a další služby v okolí.

1. Otevřete aplikaci Mapy.
2. Klepněte na položku  pro zobrazení aktuálního umístění.
3. Klepněte na pole pro vyhledávání a potom stisknutím  skryjte klávesnici.
4. Klepněte na některou z ikon služeb (například potraviny nebo banka) nebo klepněte na  pro výběr jiných služeb.
5. Klepnutím na list s informacemi můžete vyhledat adresu, trasu, zobrazit umístění ve Zobrazení ulic (je-li dostupné), a další informace.

Zjištění podrobností o umístění

1. Otevřete aplikaci Mapy.
2. Klepněte a stiskněte umístění na mapě. Otevře se značka místa a ve spodní části obrazovky se zobrazí list s informacemi o umístění.
3. Klepněte na značku místa nebo na list s informacemi pro volání, vyhledání trasy, zobrazení místa ve Zobrazení ulic atd.

Prozkoumání míst a činností ve vašem okolí

Google Maps vám umožňuje vyhledávat zajímavá místa, kde můžete jíst, spát, nakupovat atd.



Tato funkce nemusí být v některých zemích a lokalitách k dispozici.

1. Otevřete aplikaci Mapy.
2. Klepněte na položku  pro zobrazení aktuálního umístění.
3. Klepněte na pole pro vyhledávání a potom stisknutím  skryjte klávesnici.
4. Klepněte na kartu Prozkoumat pro otevření obrazovky Prozkoumat.
5. Klepněte na činnost a potom v seznamu klepněte na zajímavé místo. Příslušné místo se zobrazí na mapě.
6. Klepnutím na list s informacemi můžete vyhledat adresu, trasu, zobrazit umístění ve Zobrazení ulic (je-li dostupné), a další informace. Posuňte se dolů na obrazovce pro zobrazení dalších informací.



Chcete-li najít jiné místo nebo činnost, dvakrát stiskněte  pro návrat na obrazovku Prozkoumat.

Získávání trasy

Můžete vyhledat podrobnou trasu do cíle. Google Maps poskytuje trasu automobilem, veřejnou dopravou, na kole nebo pěšky.

1. Otevřete aplikaci Mapy.
2. Klepněte na .
3. Zvolte si, jak se chcete do cíle dostat.
4. Použijte aktuální polohu jako výchozí bod nebo klepněte na položku **Moje poloha** pro zadání vašeho výchozího bodu nebo vyberte polohu z historie vyhledávání.
5. Klepněte na položku **Zvolit cíl** a potom zadejte nebo vyberte cíl.



Pokud chcete využít veřejnou dopravu, klepněte na  pro nastavení data a času cesty nebo klepněte na položku **Možnosti** pro nastavení předvoleb trasy.

6. Klepněte na trasu nebo možnost dopravy pro zobrazení trasy na mapě. Ve spodní části obrazovky na listu s informacemi se zobrazí trvání cesty.
7. Klepnutím na list s informacemi zobrazíte trasu v seznamu.

Po dokončení prohlížení nebo postupu podle trasy klepnutím na položku  resetujte mapu. Cíl bude automaticky uložen v historii aplikace Google Maps.

Google Play a další aplikace

Získávání aplikací

Získávání aplikací z Google Play

Google Play je místo, kde naleznete nové aplikace pro HTC Desire 300. Vybírat můžete ze široké škály aplikací zdarma nebo placených, od těch pro zvýšení produktivity, přes zábavu až po hry.



- Pro zakoupení placené aplikace je nutná platební služba Google Wallet™. Při kupování aplikace budete požádáni o potvrzení metody platby.
- Název aplikace Obchod Play se může lišit podle regionu.
- Možnost nákupu aplikací se v různých regionech liší.

Vyhledání a instalace aplikace

Když nainstalujete aplikace a použijete je v zařízení HTC Desire 300, mohou vyžadovat přístup k vašim osobním informacím nebo přístup k některým funkcím či nastavením. Stáhněte a nainstalujte pouze ty aplikace, kterým důvěřujete.



Budte opatrní při stahování aplikací, které mají přístup k funkcím nebo k významnému množství dat v zařízení HTC Desire 300. Jste zodpovědní za výsledky používání stahovaných aplikací.

1. Otevřete aplikaci Obchod Play.
2. Procházení nebo hledání aplikace.
3. Když najdete aplikaci, která se vám líbí, klepněte na ni a přečtěte si její popis a recenze uživatelů.
4. Chcete-li si aplikaci stáhnout nebo zakoupit, klepněte na položku **Instalovat** (aplikace zdarma) nebo na tlačítko ceny.
5. Klepněte na položku **Přijmout**.



Aplikace jsou někdy aktualizovány s cílem provést vylepšení nebo opravit chyby. Pokud chcete aktualizace automaticky stahovat, po nainstalování klepněte na položku **⋮** > **Automatická aktualizace**. Nebo pokud jste si stáhli aplikaci při připojení k síti Wi-Fi, klepněte na **OK** po požádání, abyste automaticky aktualizovali aplikace při připojení k Wi-Fi.

Pro otevření aplikace přejděte na zobrazení Všechny aplikace a klepněte na aplikaci.

Obnovení aplikací z Google Play

Koupili jste si nový telefon, vyměnili jste ztracený telefon nebo jste provedli obnovení původního nastavení? Provedte obnovení aplikací, které jste si dříve stáhli.

1. Otevřete aplikaci Obchod Play.
2. Klepněte na položku  > **Moje aplikace**.
3. Přesuňte prst na kartu Vše a klepněte na aplikaci, kterou chcete obnovit.
4. Nainstalujte aplikaci.

Další podrobnosti viz v nápovědě Google Play.

Stažení aplikací z webu

Můžete stahovat aplikace přímo z webových stránek.



Aplikace stažené z webových stránek mohou pocházet z neznámých zdrojů. Kvůli ochraně vašeho zařízení HTC Desire 300 a osobních dat důrazně doporučujeme, abyste stahovali pouze z webových stránek, kterým důvěřujete.

1. Otevřete webový prohlížeč, potom přejděte na webovou stránku, na které si můžete stáhnout požadovanou aplikaci.
2. Postupujte podle pokynů na webové stránce ke stažení aplikace.

Před nainstalováním stažené aplikace se ujistěte, že jste zařízení HTC Desire 300 nastavili tak, aby bylo možné nainstalovat aplikace třetích stran v položkách **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Neznámé zdroje**.



Po nainstalování aplikace přejděte zpět na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** a zrušte zaškrtnutí možnosti **Neznámé zdroje**. Tak telefon ochráníte před instalací dalších nebezpečných aplikací z webu.

Odinstalování aplikace

Pokud již aplikaci, kterou jste stáhli a nainstalovali, nepotřebujete, můžete ji snadno odinstalovat.



Většinu přeinstalovaných aplikací nelze odinstalovat.

Ve zobrazení Všechny aplikace stiskněte a držte aplikaci, kterou chcete odebrat, a potom ji přetáhněte na položku **Odinstalovat**.



Pokud jste si nějakou aplikaci zakoupili v Obchod Play, můžete ji po nějakou omezenou dobu odinstalovat a dostat peníze zpět. Pokud se chcete dozvědět více o zásadách vracení peněz u placených aplikací, navštivte nápovědu Google Play.

Důležité aplikace

Používání aplikace Hodiny

Získejte z aplikace Hodiny více než jen obyčejné datum a čas. Zařízení HTC Desire 300 můžete používat jako hodiny ve světě, abyste viděli, jaký je datum a čas ve městech po celém světě. Nastavit můžete také připomenutí nebo sledovat čas pomocí stopky či časovače.

Ruční nastavení data a času

1. Otevřete aplikaci Hodiny.
2. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku  > **Nastavení místního času**.
3. Zrušte zaškrtnutí políček **Automatický datum a čas** a **Automatické časové pásmo** a potom nastavte časové pásmo, datum a čas podle potřeby.

Nastavení připomenutí

Nastavit je možné jedno nebo více připomenutí.

1. Otevřete aplikaci Hodiny.
2. Na kartě Připomenutí zaškrtněte políčko připomenutí a potom na toto budík klepněte.
3. V části Nastavit připomenutí nastavte pomocí ovladačů čas připomenutí.
4. Pokud chcete připomenutí na více dní, klepněte na položku **Opakovat**.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.



- Chcete-li vypnout připomenutí, zrušte zaškrtnutí pole daného alarmu.
- Pokud potřebujete nastavit více než tři připomenutí, klepněte na **+**.

Kontrola Počasí

Aplikaci a widget Počasí můžete využívat ke zjištění aktuálního počasí a předpovědi počasí na dalších několik dní. Kromě počasí ve stávajícím umístění můžete zobrazit předpovědi počasí pro jiná města.

1. Otevřete aplikaci Počasí. Zobrazí se počasí v místě, kde jste.
2. Přesuňte prst na karty Každou hodinu a Předpověď pro zobrazení předpovědi ve vašem aktuálním místě.
3. Chcete-li zkontrolovat počasí v dalších městech, klepněte na  a potom zvolte požadované město.
4. Chcete-li přidat další města, klepněte na **+** a zadejte polohu.

Vaše nastavení aplikace Počasí také určuje informace o počasí, které se zobrazují v aplikaci Hodiny a Kalendář.

Zobrazení Kalendář

Pomocí aplikace Kalendář v telefonu můžete zobrazit události, schůzky a další. Pokud jste se přihlásili ke svým online účtům, související události se také zobrazí v aplikaci Kalendář.

1. Otevřete aplikaci Kalendář.
2. Klepněte na položku ▼ a potom zvolte zobrazení kalendáře.



V kterémkoli zobrazení kalendáře se vrátíte na aktuální datum klepnutím na tlačítko dnes vedle +.

Zobrazení Měsíc

V zobrazení měsíc uvidíte značky dní, které mají vytvořeny události. Ve spodní části obrazovky jsou také uvedeny nadcházející události v daném dni.

- Přesuňte prst vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte následující nebo předchozí měsíc.
- Klepněte na den a zobrazte událost daného dne.
- Stiskněte a přidržte den pro zobrazení více možností.

Zobrazení Den a Prog. jednání

Zobrazení Den obsahuje plán vašeho dne a předpověď počasí na několik dalších dní, zatímco program jednání poskytuje rychlý přehled všech vašich denních událostí.

- Přesuňte prst vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte následující nebo předchozí dny.
- Klepněte na událost a zobrazte podrobnosti.
- Pokud jsou událostí narozeniny nebo výročí kontaktu, klepněte na něj pro odeslání pozdravu.



Potřebujete zobrazit čas události v jiném časovém pásmu? Ve zobrazení Den klepněte na položky **☰** > **Vybrat 2. časové pásmo** > **Zvolit polohu** a potom zadejte název města.

Zobrazení Týden

Zobrazení Týden znázorňuje tabulku událostí týdne.

- Přesuňte prst vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte následující nebo předchozí týdny.
- Klepněte na událost (zobrazenou jako barevné bloky) a zobrazte podrobnosti.

Naplánování nebo úprava události

V zařízení HTC Desire 300 můžete vytvářet nebo upravovat události a také je synchronizovat s vaším kalendářem Google nebo Exchange ActiveSync.



Úprava událostí není podporována pro všechny účty.

1. Otevřete aplikaci Kalendář.
2. Ve zobrazení Kalendář proveďte některou z následujících akcí:

Vytvořit událost Klepněte na **+**. Klepněte na **▼** a potom vyberte kalendář, ke kterému chcete přidat událost.

Upravit událost Zobrazte událost a potom klepněte na .

3. Zadejte a nastavte podrobnosti události.
4. Pro pozvání kontaktů z vašeho účtu Google nebo Exchange ActiveSync klepněte na .
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Pokud jste na tuto událost pozvali lidi, klepněte na položku **Odeslat** nebo **Odeslat aktualizaci**.

Kontrola plánu události

Předejděte tomu, že byste se na stejnou dobu domluvili více schůzek. V aplikaci Kalendář můžete zkontrolovat své schůzky a zjistit, zda by nová událost nabourala váš plán.

1. Při vytváření události klepněte na položku **Zkontrolovat kalendář**.
2. Stiskněte a podržte pole události a potom jej přetáhněte do dostupného časového intervalu.
3. Přetažením horního a spodního uzlu upravte dobu trvání události. Pokud dojde ke konfliktu s jinými naplánovanými událostmi, zobrazí se zpráva.
4. Klepněte na položku **Hotovo** pro návrat na obrazovku události a potom uložte událost.

Volba toho, které kalendáře zobrazit

1. V kterémkoli zobrazení Kalendáře klepněte na položku **☰ > Účty (Všechny kalendáře)** nebo **Účty (Multikalendář)**.
2. Vyberte nebo zrušte výběr účtu, který chcete zobrazit nebo skrýt.
Pokud v online účtu máte více kalendářů, klepnutím na položku **☰☰☰** vyberte položky, které chcete zahrnout.



- Kalendáře se synchronizují v zařízení HTC Desire 300, i když jsou skryté.
- Můžete také zobrazit nebo skrýt úkoly, které jste vytvořili v zařízení HTC Desire 300.

Proč se mé události kalendáře nezobrazují?

Pokud nemůžete najít události ze svých e-mailových účtů nebo sociálních sítí v aplikaci Kalendář, zjistěte, zda je v části Nastavení zapnutá synchronizace kalendáře.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na typ účtu. Pokud je podporováno více účtů (například Exchange ActiveSync), klepněte na účet, který chcete synchronizovat.
3. Vyberte možnost **Kalendář** a potom klepněte na položku **☰ > Synchronizovat**.

Sdílení události

Událost kalendáře můžete sdílet jako vCalendar prostřednictvím Bluetooth nebo odesláním jako přílohu souboru e-mailem nebo zprávou.

1. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Při zobrazení události klepněte na položku **☰ > Předat dál**.
 - V zobrazení den, program nebo týden stiskněte a podržte událost, pak klepněte na položku **Předat dál**.
2. Zvolte, jak chcete odeslat událost.

Přijetí nebo odmítnutí pozvánky na schůzku

Přejděte na zobrazení Pozvánky pro zobrazení pozvánek na schůzku, které jste ještě nepřijali ani neodmítli.



Musíte si nastavit účet Exchange ActiveSync, a teprve potom bude možné přijímat pozvánky na schůzku v aplikaci Kalendář.

1. Otevřete aplikaci Kalendář.
2. Klepněte na položku ▼ > **Pozvánky** a potom klepněte na pozvánku na schůzku.
3. Pozvánku přijměte, odmítněte nebo přijměte předběžně nebo navrhněte nový čas.



Klepněte na ☰ pro volbu z více možností, například přesunutí pozvánky do složky.

Zrušení nebo odložení připomenutí události

Pokud jste nastavili přinejmenším jedno připomenutí na událost, v oblasti oznámení stavového řádku se zobrazí jako připomenutí ikona

1. Vysuňte panel Oznámení.
2. Pokud oznámení ukáže, že je více připomínek, klepněte na ně pro zobrazení všech připomínek. Potom je můžete odložit nebo zrušit.
3. Pokud se zobrazí jedno oznámení o události, roztáhněte dva prsty na oznámení pro jeho rozšíření. Můžete provést následující:
 - Klepněte na položku **Odložit** nebo **Zavřít**. Nebo oznámení přetáhněte vlevo nebo vpravo pro jeho zavření.
 - Klepněte na položku **Odeslat e-mail** pro odeslání rychlé odpovědi účastníkům setkání.



Pro upravení přednastavených rychlých odpovědí nebo přidání vlastních otevřete možnost Kalendář a potom klepněte na položku ☰ > **Nastavení** > **Rychlá odpověď**.

Pokud připomínky kalendáře nechcete odložit nebo zrušit, stiskněte ◀ z panelu Oznámení, aby čekaly v oblasti oznámení stavového řádku.

Zábavné aplikace

Sledování videí na YouTube

Pomocí aplikace YouTube můžete zjistit, co na této webové stránce pro sdílení videí letí.

1. Otevřete aplikaci YouTube.
2. Procházení nebo hledání videa.

3. Když najdete video, které se vám líbí, klepněte na ně.
4. Při sledování video nahrávky můžete provádět tyto operace:
 - Otočte zařízení HTC Desire 300 na stranu, abyste mohli video sledovat na celou obrazovku.
 - Klepnutím na obrazovku videa provedete pozastavení, pokračování přehrávání nebo můžete přetáhnout posuvník na jinou část videa.
 - Posuňte dolů panel s informacemi o videu pro zobrazení popisu, souvisejících videí nebo komentářů ostatních diváků.



Nebo chcete video shlédnout později? Klepněte na položku  > **Přidat účet > Sledovat později**. Přístup na video můžete znovu získat ze seznamu Sledovat později profilu účtu.

Klepnutím na ikonu **YouTube** se vrátíte na předchozí obrazovku.

Načtení videí předem

Nastavte aplikaci YouTube tak, aby videa načítala předem, abyste je mohli sledovat bez přerušení. Videa se načítají předem, když se zařízení HTC Desire 300 nabíjí a je připojeno k síti Wi-Fi.

Další informace o načtení videí předem najdete v nápovědě k aplikaci YouTube.

1. V aplikaci YouTube klepněte na položku  > **Nastavení > Načítání předem**.
2. Vyberte, jaký typ videí chcete načíst předem.

Videa se načítají předem, když se na obrazovce Sledovat později nebo na kanálu, k jehož odběru jste se přihlásili, zobrazí . Ikona se změní na , když jsou videa připravena na sledování.

Vymazání historie hledání

1. V aplikaci YouTube klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Hledat > Vymazat historii vyhledávání**.

Poslech aplikace Rádio FM

Aplikace Rádio FM vám umožňuje poslouchat oblíbené rozhlasové stanice.



Chcete-li používat Rádio FM, musíte nejprve připojit sluchátka do zvukového konektoru zařízení HTC Desire 300. Rádio FM používá stereo sluchátka jako anténu.

1. Otevřete aplikaci Rádio FM.

Když aplikaci Rádio FM otevřete poprvé, vyhledá místní stanice FM, které můžete poslouchat.

2. Když posloucháte stanici FM, můžete:

- Klepněte na ►► nebo ◀◀ pro přejítí na další nebo předchozí stanici.
- Přesunutím posuvníku naladíte jakoukoli frekvenci v pásmu FM. Pro jemně doladění frekvence rádia klepněte na položku ► nebo ◀.
- Klepněte na ♥, pokud chcete označit rozhlasovou stanici jako oblíbenou. Pokud chcete zobrazit další oblíbené a přednastavené stanice, klepněte na <.

3. Pro vypnutí aplikace Rádio FM klepněte na ■.

Aplikace pro zvýšení produktivity

Sledování vlastních úkolů

Pomocí aplikace Úkoly můžete zorganizovat a sledovat plány a úkoly. Vytvořte úkoly v telefonu nebo je synchronizujte s vašimi účty Google a Microsoft Exchange ActiveSync. Úkoly můžete zobrazit také v aplikaci Kalendář.

Vytvoření úkolu

1. Otevřete aplikaci Úkoly.
2. Pokud chcete vybrat účet úkolu, ve kterém chcete úkol vytvořit, klepněte na ▼.
3. Klepněte na položku + a potom zadejte podrobnosti úkolu.



Úkoly vytvořené v části Moje úkoly lze spojit s kontaktem (klepněte na 👤) nebo místem (klepněte na 📍).

4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Spojení úkolu s kontaktem

Pomáháte přátelům s nějakým projektem nebo akcí? V aplikaci Lidé můžete spojit úkol s kontaktem, takže když vám přítel zavolá, úkol se zobrazí na obrazovce. Úkoly lze také filtrovat, aby bylo zřejmé, které úkoly jsou spojené s konkrétním kontaktem.



Spojit s kontaktem lze pouze úkoly obsažené v části Můj úkol.

1. Při zadávání podrobností úkolu klepněte na textové pole v části Lidé a zadejte název.
2. Pokud chcete úkol spojit s kontaktem v aplikaci Lidé, klepněte na .
3. Vyberte kontakt a potom klepněte na položku **Uložit**.
4. Vyplňte zbytek podrobností a potom klepněte na položku **Uložit**.

Spojení úkolu s umístěním

Spojte úkoly s umístěním, abyste příště na tomto místě mohli zjistit, které věci můžete zde dělat.



S umístěním můžete spojit pouze úkoly vytvořené v části Moje úkoly.

1. Při zadávání podrobností úkolu klepněte na textové pole v části Umístění a zadejte umístění.
2. Pro zadání oblastní mapy klepněte na .
3. Přetáhněte mapu, dokud značka umístění nebude na požadovaném místě.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
5. Zadejte název umístění a pak klepněte na **OK**.
6. Vyplňte zbytek podrobností a potom klepněte na položku **Uložit**.

Úkol je zanesen na mapě s dalšími úkoly spojenými s umístěními.

- Pro zobrazení těchto úkolů na mapě klepněte na položku  > **Zobrazení mapy** na hlavní obrazovce Úkoly. Přejeďte prstem přes mapu, dokud se nezobrazí  (indikátor umístění). Indikátor umístění ukazuje, kolik úkolů je spojeno s tímto umístěním.
- Pro zobrazení podrobností úkolu klepněte na .
- Pro zobrazení vašeho umístění na mapě klepněte na položku  > **Najít mě**.

Správa úkolů

1. Přejděte na seznam obsahující úkol.
2. V seznamu úkolů můžete:

Označení úkolu jako hotového	Zaškrtněte políčko vedle úkolu. Pro zobrazení hotových úkolů klepněte na položku  > Zobrazit dokončené .
Řazení úkolů	1. Klepněte na položku  > Seřadit. 2. Vyberte, jak chcete úkoly seřadit.
Úprava úkolů	1. Klepněte na úkol, který chcete upravit, a potom klepněte na položku Upravit. 2. Upravte podrobnosti úkolu a potom klepněte na položku Uložit.
Odstranění úkolu	Stiskněte a přidržte úkol, který chcete odstranit, a potom klepněte na tlačítko Odstranit .
Odložení úkolu	1. Stiskněte a přidržte úkol a potom klepněte na položku Odložit. 2. Zvolte, na jak dlouho chcete úkol odložit.
Přesunutí úkolu do jiného seznamu	Úkol můžete přesunout pouze do jiného seznamu, který je v rámci téhož účtu. 1. Stiskněte a přidržte úkol, který chcete přesunout, a potom klepněte na tlačítko Přesunout do. 2. Klepněte v seznamu na místo, kam chcete úkol vložit.

Zobrazení jednotného seznamu úkolů

Můžete zobrazit a aktualizovat jednotný seznam úkolů. Úkoly jsou barevně odlišeny, abyste mohli snadno poznat, ke kterým účtům patří.

V aplikaci Úkoly klepněte na položku  > **Všechny úkoly**.



Pokud chcete zobrazit úkoly uložené v HTC Desire 300, klepněte na položku **Můj úkol**.

Vytvoření seznamu úkolů

1. V aplikaci Úkoly klepněte na položku  > **Spravovat seznamy**.
2. Klepněte na položku  a potom zvolte účet pro daný seznam.



Seznamy nelze vytvořit pro účty Microsoft Exchange ActiveSync.

3. Zadejte název seznamu a pak klepněte na **OK**.

Správa seznamů úkolů

1. V aplikaci Úkoly klepněte na položku  > **Spravovat seznamy**.
2. Odtud můžete:

Zobrazit úkoly	Pro zobrazení všech úkolů v seznamu klepněte na seznam úkolů.
Vytvořit seznam	Klepněte na položku  a potom zvolte účet pro daný seznam. Seznamy nelze vytvořit pro účty Microsoft Exchange ActiveSync.
Přejmenování seznamu	1. Klepněte na  v pravé části seznamu a potom klepněte na položku Přejmenovat. 2. Zadejte nový název seznamu a pak klepněte na OK.
Odstranění seznamu	1. Klepněte na  v pravé části seznamu a potom klepněte na položku Odstranit. 2. Klepněte na tlačítko OK.



Hlavní seznam nelze odstranit.

Změna nastavení aplikace Úkoly

1. V aplikaci Úkoly klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Změňte nastavení a stiskněte tlačítko .

Záznam hlasových klipů

Pomocí aplikace Hlasový záznamník můžete zachycovat informace při přednáškách, rozhovorech nebo si vytvářet vlastní zvukový protokol.

1. Otevřete aplikaci Hlasový záznamník.
2. Držte mikrofon v blízkosti zdroje zvuku.
3. Klepnutím na tlačítko  spusťte záznam hlasového klipu.



Hlasový záznamník může běžet na pozadí, když v zařízení HTC Desire 300 děláte další věci, s výjimkou toho, když otevřete aplikace, které také využívají zvukové funkce.

4. Klepnutím na tlačítko  zastavíte zaznamenávání.

Klepnutím na tlačítko  spusťte přehrávání hlasového záznamu.



Pro zobrazení zaznamenaných hlasových klipů klepněte na . Stiskněte a přidržte hlasový klip pro zobrazení možností sdílení, nastavení klipu jako vyzváněcí tón atd.

Internetová připojení

Datové připojení

Když zařízení HTC Desire 300 zapnete poprvé, automaticky se nastaví na používání datového připojení vašeho mobilního operátora (pokud je vložena karta SIM).

Zapnutí nebo vypnutí datového připojení

Vypnutí datového připojení je v zájmu úspory baterie a úspory peněz za datové poplatky.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** Mobilní data zapněte nebo vypněte datové připojení.



Pokud nemáte zapnuté datové připojení ani nejste připojeni k síti Wi-Fi, nebudete dostávat automatické aktualizace na svůj e-mail, účty sociálních sítí a další synchronizované informace.

Přidání nového přístupového bodu

Při roamingu nebo když se nedaří zavést datové připojení můžete přidat nový název přístupového bodu (APN). Názvy přístupových bodů umožňují připojení zařízení HTC Desire 300 k datovým sítím za účelem služeb, jako je mobilní procházení webu.



Než přidáte další datové připojení, vyžádejte si název přístupového bodu a nastavení od mobilního operátora (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby).

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položky **Mobilní data** > **Názvy přístupových bodů**.
3. Na obrazovce APN klepněte na položku  > **Nový APN**.
4. Zadejte nastavení APN.
5. Klepněte na tlačítko  > **Uložit**.
6. Na obrazovce APN vyberte nový APN.

Správa používání dat

Pokud máte omezený díl datové komunikace, je důležité sledovat činnosti a aplikace, které obvykle odesílají a přijímají data, například procházení na webu, synchronizace online účtů a odesílání e-mailů či sdílení aktualizací stavu.

Zde je několik dalších příkladů:

- Datový proud webových videí a hudby
- Naladění internetového rádia
- Hraní online her
- Stahování aplikací, map a souborů
- Obnova aplikací za účelem aktualizace informací a kanálů
- Odesílání a zálohování souborů na účet online úložiště
- Používání zařízení HTC Desire 300 jako Hotspot Wi-Fi
- Sdílení mobilního datového připojení pomocí Sdílení internetu

Pokud chcete ušetřit za používání datového připojení, připojte se k síti Wi-Fi, kdykoli je to možné, a nastavte si nižší frekvenci synchronizování online účtů a e-mailů.

Zapnutí a vypnutí datového roamingu

Připojte se k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a získejte přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.



Používání datových služeb při roamingu může být drahé. Než začnete datový roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny za datový roaming.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Mobilní data** a pak zvolte možnost **Datový roaming**.

Vyberte možnost **Zvuk datového roamingu**, pokud si přejete, aby zařízení HTC Desire 300 přehrálo zvuk při každém připojení k roamingové síti.

Sledujte, jak využíváte data

Sledujte využívání dat, abyste nepřesáhli měsíční díl datové komunikace.



Využívání dat měřené zařízením HTC Desire 300 se může lišit od skutečného využívání dat a může být nižší.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položku **Využívání**.

4. Na kartě Mobilní vyberte možnost **Omezení použití dat** pro automatické zakázání datového připojení po dosažení stanoveného limitu.
Potom přetáhněte horní čáru LIMIT pro nastavení měsíčního datového limitu.
5. Vyberte možnost **Upozornit mě na používání dat** a potom přetáhněte spodní čáru UPOZORNĚNÍ pro nastavení upozornění před dosažením měsíčního datového limitu.
6. Klepněte na položku **Resetovat použití dat** a potom nastavte den v měsíci, kdy se cyklus používání resetuje. Tímto datem je obvykle začátek vašeho měsíčního fakturačního cyklu.
7. Přetáhněte svislé čárové značky, abyste viděli, kolik dat jste použili během určitého časového intervalu.



Pokud zařízení HTC Desire 300 připojujete k jinému přenosnému hotspotu Wi-Fi, klepněte na položku **Mobilní hotspoty** pro omezení stahování dat na pozadí, které může znamenat další poplatky za data.

Zobrazení používání dat aplikacemi

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položku **Využívání**.
4. Na kartě Mobilní přetáhněte svislé čárové značky, abyste viděli, kolik dat jste použili během určitého časového intervalu.
5. Přejděte dolů po obrazovce, abyste viděli seznam aplikací a informace o jejich používání dat.
6. Pro zobrazení více podrobností klepněte na aplikaci.

Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot“.



Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se liší v závislosti na objektech, které musí signál Wi-Fi překonat (jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi).

Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na přepínač Wi-Fi **vypnout/zapnout** pro zapnutí funkce Wi-Fi.

3. Klepněte na položku **Wi-Fi**.

Zobrazí se zjištěné sítě Wi-Fi.



Pokud požadovaná bezdrátová síť v seznamu není, klepněte na položku **☰ > Přidat síť** pro ruční přidání.

4. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud vyberete zabezpečenou síť, budete požádáni o zadání klíče pro síť nebo hesla.
5. Klepněte na tlačítko **Připojit**. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona Wi-Fi .

Když se příště zařízení HTC Desire 300 připojí k bezdrátové síti, ke které byl zajištěn přístup, nebudete znovu požádáni o zadání klíče ani jiných bezpečnostních informací.

Zabránění oznámením z nezabezpečených sítí Wi-Fi

Oznámením z nezabezpečených sítí Wi-Fi je možné zabránit.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na přepínač Wi-Fi **vypnout/zapnout** pro zapnutí funkce Wi-Fi.
3. Klepněte na položku **Wi-Fi**.
Zobrazí se zjištěné sítě Wi-Fi.
4. Stiskněte a podržte nezabezpečenou síť Wi-Fi, o které již nechcete být informováni, a klepněte na položku **Zablokovat oznámení o síti**.
5. Pro odblokování nezabezpečené sítě Wi-Fi stiskněte a podržte název sítě a klepněte na položku **Odblokovat oznámení o síti**.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS

Pokud používáte směrovač Wi-Fi s Wi-Fi Protected Setup (WPS), můžete zařízení HTC Desire 300 snadno připojit.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na přepínač Wi-Fi **vypnout/zapnout** pro zapnutí funkce Wi-Fi.
3. Klepněte na položku **Wi-Fi**.
4. Klepněte na položku **☰ > WPS Push** a potom stiskněte tlačítko WPS na směrovači Wi-Fi.



Pokud chcete použít Wi-Fi Protected Setup (WPS) s metodou PIN, klepněte na položku **☰ > Zadání kódu PIN WPS**.

Odpojení od aktuální bezdrátové sítě

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Wi-Fi**.
3. Můžete provádět následující:
 - Klepněte na bezdrátovou síť, ke které je zařízení HTC Desire 300 připojeno, a potom klepněte na položku **Odpojit**.
 - Pokud chcete odstranit nastavení pro tuto síť, stiskněte a přidržte název sítě a potom klepněte na položku **Odstranit záznam sítě**.

Připojení k jiné síti Wi-Fi

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Wi-Fi**. Zobrazí se zjištěné sítě Wi-Fi.



Pro ruční vyhledání dostupných sítí Wi-Fi, klepněte na položku  > Vyhledávání.

3. Chcete-li se připojit k síti Wi-Fi, klepněte na ni.

Automatické přihlášení k veřejné síti Wi-Fi (WISPr)

HTC Desire 300 můžete nastavit tak, aby se automaticky přihlašoval k veřejné síti Wi-Fi, kterou pravidelně používáte. Tak se vyhnete nutnosti procházet webovým ověřením poskytovatele Wi-Fi pokaždé, když se připojujete k jeho síti Wi-Fi. Stačí přidat vaše přihlašovací údaje do nastavení WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).



Přístupový bod sítě Wi-Fi musí podporovat webový portál WISPr. Podrobnosti vám na požádání sdělí poskytovatel Wi-Fi.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Wi-Fi**.
3. Klepněte na tlačítko  > **Pokročilé**.
4. V nabídce Nastavení WISPr vyberte možnost **Automatické přihlášení**.
5. Klepněte na možnost **Nastavení účtu WISPr** > **Přidat nový účet**.
6. Klepněte na každou položku na obrazovce pro zadání názvu poskytovatele služby, na vaše přihlašovací jméno (s celým názvem domény) a heslo.

7. Klepněte na tlačítko  > **Uložit**.
8. Zapněte Wi-Fi a potom se připojte k veřejné síti Wi-Fi.



- Pokud máte přístup k několika veřejným sítím Wi-Fi, můžete zadat až pět sad přihlašovacích údajů do seznamu Účty WISPr.
- V seznamu Účty WISPr stiskněte a podržte účet, který chcete odstranit nebo upravit.

Připojení k síti VPN

Můžete přidat síť VPN (virtual private network), které vám umožňují připojit a získat zdroje v rámci zabezpečené místní sítě, například vaší firemní sítě.

Před připojením k místní síti vaší organizace můžete být požádáni o tyto úkony:

- Instalace bezpečnostních certifikátů
- Zadání přihlašovacích údajů
- Stažení a instalace požadované aplikace VPN do zařízení HTC Desire 300

Pokud jde o podrobnosti, kontaktujte správce sítě. Zařízení HTC Desire 300 také musí nejprve vytvořit připojení Wi-Fi nebo datové připojení, než budete moci aktivovat připojení k síti VPN.

Přidání připojení k síti VPN



Nejprve musíte nastavit kód PIN nebo heslo na obrazovce uzamčení a potom je možné použít úložiště přihlašovacích údajů a nastavit VPN.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. V části Bezdrátová připojení a síť klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položky **VPN > Přidat profil VPN**.
4. Zadejte nastavení VPN a provedte nastavení podle údajů zabezpečení, které jste získali od správce sítě.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Příslušná síť VPN se přidá do Oddílu síť VPN na obrazovce Nastavení síť VPN.

Připojení k síti VPN

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. V části Bezdrátová připojení a síť klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položku **VPN**.

4. Klepněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
5. Zadejte údaje pro přihlášení a potom klepněte na položku **Připojit**. Po připojení se v oznamovací oblasti na stavovém řádku zobrazí ikona připojení VPN .

Otevřete prohlížeč, chcete-li získat přístup ke zdrojům, jako je intranet na vaší firemní síti.

Odpojení od sítě VPN

1. Vysuňte Panel oznámení.
2. Klepněte na Připojení k síti VPN, vraťte se na obrazovku Nastavení VPN a pak klepněte na síť VPN, od které se chcete odpojit.

Použití zařízení HTC Desire 300 jako bezdrátového směrovače

Datové připojení můžete sdílet s dalšími zařízeními tak, že zařízení HTC Desire 300 budete využívat jako bezdrátový směrovač.



- Ujistěte se, že je zapnuté datové připojení.
- Pro používání této služby musíte mít se svým účtem spojený datový plán schválený poskytovatelem mobilních služeb.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položky **Sdílení mobilní sítě > Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi**.
4. Zadejte název směrovače nebo použijte výchozí název směrovače.
5. Zvolte typ zabezpečení a nastavte heslo (klíč) pro bezdrátový směrovač. Pokud v Zabezpečení vyberete **Žádné**, nemusíte zadávat heslo.



Heslo je klíčem, který musí ostatní lidé zadat na svém zařízení, aby se mohli připojit a používat HTC Desire 300 jako bezdrátový směrovač.

6. Zaškrtnutím volby **Přenosný hotspot Wi-Fi** zapněte bezdrátový směrovač.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , je zařízení HTC Desire 300 připraveno být využíváno jako bezdrátový směrovač.



Abyste minimalizovali bezpečnostní rizika, použijte výchozí bezpečnostní nastavení a nastavte bezpečné a jedinečné heslo.

Sdílení internetového připojení telefonu pomocí Sdílení internetu

Nemáte pro počítač připojení k Internetu? Žádný problém. Použijte pro připojení k Internetu datové připojení v zařízení HTC Desire 300.



- Abyste zajistili, že budete mít aktuální ovladače USB pro zařízení HTC Desire 300, nainstalujte do počítače poslední verzi aplikace HTC Sync Manager.
- Nezapomeňte do zařízení HTC Desire 300 vložit kartu SIM s datovým plánem.
- Možná bude nutné přidat funkci Sdílení internetu do vašeho datového plánu a mohou s tím být spojené další náklady. Podrobnosti vám sdělí poskytovatel mobilních služeb.
- Zkontrolujte, zda je zapnuto mobilní datové připojení.

1. Přejděte do Nastavení a potom v části Bezdrátové připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
2. Klepněte na položku **Sdílení mobilní sítě > Nastavení sítě USB > Sdílení internetu** (nebo **Sdílení mobilní sítě > Sdílení internetu**).
3. Připojte zařízení HTC Desire 300 k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Až se zařízení HTC Desire 300 bude k počítači připojovat příště, bude se vaše nastavení pamatovat.

Tisk Wi-Fi

Připojte zařízení HTC Desire 300 k podporované tiskárně pomocí Wi-Fi a tiskněte dokumenty, e-mailové zprávy, fotografie a mnohem více.



Tiskárna a telefon HTC Desire 300 musí být zapnuty a připojeny ke stejné místní síti. Připojte zařízení HTC Desire 300 k místní síti pomocí Wi-Fi. Chcete-li zjistit, jak tiskárnu připojit k místní síti, viz uživatelskou příručku k tiskárně.

1. Pokud jste v aplikaci (jako je Pošta nebo Kalendář), otevřete položku, kterou chcete vytisknout.
2. Klepněte na položku **☰ > Tisk** (nebo **Více > Tisk**).
3. Na obrazovce Tisk klepněte na tiskárnu, kterou chcete použít.

4. Pokud chcete tisknout více než jednu stranu, nastavte rozsah stran, které chcete.



Klepněte na položku **Pokročilé**, abyste nastavili velikost stránky, rozvržení tisku a orientaci stránky a zvolili, zda chcete tisknout barevně nebo černobíle.

5. Klepněte na tlačítko **Tisk**.

Podrobnosti tisku můžete zkontrolovat tak, že otevřete panel Oznámení a potom klepnete na položku, kterou tisknete.

Tisk fotografie

1. V aplikaci Galerie otevřete fotografii, kterou chcete tisknout.
2. Klepněte na fotografii.
3. Klepněte na položku  > **Tisk** a potom klepněte na tiskárnu, kterou chcete použít.
4. Klepněte na tlačítko **Tisk**.

Podrobnosti tisku můžete zkontrolovat tak, že otevřete panel Oznámení a potom klepnete na položku, kterou tisknete.

Přidání tiskárny

Pokud se vaše tiskárna nezobrazí v seznamu, musíte ji přidat.



Tiskárna musí být ve stejné síti Wi-Fi, kterou používáte.

1. Na obrazovce Tisk klepněte na položku **Přidat tiskárnu**.
2. Zadejte IP adresu tiskárny, kterou chcete přidat, a zvolte port. Pokud IP adresu tiskárny neznáte, požádejte o pomoc správce sítě.
3. Klepněte na položku **Další** a potom vyberte výrobce a model tiskárny.
4. Klepněte na položku **Uložit**.

Tiskárna je uvedena v seznamu a vy na ni můžete klepnout a vytisknout svou fotografii nebo dokument.

Bezdrátové sdílení

Připojení sluchátek Bluetooth

Prostřednictvím stereo sluchátek Bluetooth můžete poslouchat hudbu, nebo hovořit prostřednictvím hands-free sady Bluetooth.



- Chcete-li poslouchat hudbu pomocí sluchátek, musí sluchátka podporovat profil A2DP Bluetooth.
- Než připojíte sluchátka, musíte nastavit jejich viditelnost, aby je zařízení HTC Desire 300 mohlo vyhledat. Podrobnosti najdete v příručce k náhlavní soupravě.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro **Zap./Vyp. Bluetooth**, abyste ji zapnuli.
3. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
4. Pokud v seznamu nejsou vaše sluchátka uvedena, klepněte na položku  a potom klepněte na **Vyhledávání** pro obnovení seznamu.
5. Když uvidíte název sluchátek v části Dostupná zařízení, klepněte na něj. HTC Desire 300 se spáruje se sluchátkem a stav připojení sluchátek se zobrazí v části Párovaná zařízení.



Pokud se automatické párování nezdaří, zadejte heslo dodané ke sluchátkům.

Když jsou sluchátka Bluetooth připojena k zařízení HTC Desire 300, na stavovém řádku se zobrazí ikona připojení Bluetooth .

Opětné připojení sluchátek Bluetooth

Normálně můžete snadno sluchátka připojit zapnutím funkce Bluetooth na tabletu HTC Desire 300 a pak zapnutím sluchátek.

Může však být nutné připojení provést ručně, pokud byla sluchátka používána s jiným zařízením Bluetooth.



Zkontrolujte, zda jsou sluchátka v režimu viditelnosti. Podrobnosti najdete v příručce k náhlavní soupravě.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro **Zap./Vyp. Bluetooth**, abyste ji zapnuli.
3. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
4. Klepněte na název sluchátek v části Párovaná zařízení.
5. Na výzvu zadejte heslo, můžete zkusit 0000 nebo 1234, nebo se informujte v dokumentaci dodané ke sluchátkům, kde je heslo uvedené.

Pokud přesto nemůžete sluchátka připojit, postupujte podle pokynů v části „[Zrušení párování zařízení Bluetooth](#) na straně 151“ v této kapitole, pak postupujte podle kroků v „[Připojení sluchátek Bluetooth](#) na straně 150“ výše.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro **Zap./Vyp. Bluetooth**, abyste ji zapnuli.
3. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
4. V části Párovaná zařízení klepněte na  vedle zařízení, které chcete odpojit.
5. Klepněte na **Zrušit párování**.

Kam se ukládají odeslané informace

Když odešlete informace pomocí Bluetooth, závisí umístění, na které jsou informace uloženy, na typu informací a na přijímacím zařízení.

Pokud odešlete událost kalendáře nebo kontakt, data jsou normálně přidána přímo do odpovídající aplikace na přijímacím zařízení.

Pokud odešlete do počítače se systémem Windows jiný typ souboru, normálně je uložen ve složce Bluetooth Exchange ve složce s vašimi osobními dokumenty.

- V systému Windows XP může být cesta následující: C:\Documents and Settings\[vaše uživatelské jméno]\My Documents\Bluetooth Exchange
- V systému Windows Vista může být cesta následující: C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\Documents
- V systému Windows 7 může být cesta následující: C:\Users\[your username]\Documents\Bluetooth Exchange Folder
- V systému Windows 8 může být cesta následující: C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\Documents

Pokud odešlete soubor do jiného zařízení, může místo jeho uložení záviset na typu souboru. Pokud například odešlete soubor obrázku do jiného mobilního telefonu, může být uložen do složky "Obrázky".

Příjem souborů pomocí Bluetooth

HTC Desire 300 může pomocí připojení Bluetooth přijímat různé typy souborů, včetně fotografií, hudebních skladeb, kontaktních informací, událostí kalendáře a dokumentů, například PDF.



Informace o odesílání informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro **Zap./Vyp. Bluetooth**, abyste ji zapnuli.
3. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
4. Klepněte na název Bluetooth vašeho zařízení poblíž horní části obrazovky, aby zařízení HTC Desire 300 bylo viditelné pro zařízení Bluetooth, která jsou poblíž.
5. Na vysílajícím zařízení odešlete jeden nebo několik souborů do zařízení HTC Desire 300.
6. Na výzvu přijměte žádost o spárování na zařízení HTC Desire 300 a odesílacím zařízení. Také můžete být vyzváni k zadání stejného hesla nebo potvrzení automaticky generovaného hesla na obou zařízeních.

Potom se zobrazí žádost o potvrzení Bluetooth.

7. Klepněte na položku **Párovat**.

8. Když HTC Desire 300 obdrží oznámení o požadavku na přenos souborů, přesuňte se k panelu oznámení, klepněte na oznámení příchozího souboru a pak klepněte na položku **Přijmout**.
9. Po přenesení souboru se zobrazí oznámení. Přesuňte panel Oznámení a pak klepněte na příslušné oznámení.

Po otevření obdrženého souboru závisí následující akce na jeho typu:

- Multimediální soubory a dokumenty jsou obvykle přímo otevřeny v kompatibilní aplikaci. Pokud například otevřete hudební skladbu, začne hrát v aplikaci Hudba.
- V souboru vCalendar zvolte kalendář, kde chcete událost uložit, pak klepněte na **Importovat**. Soubor vCalendar je přidán do událostí Kalendář.
- V případě souboru kontaktů vCard můžete zvolit import jednoho, několika nebo všech těchto kontaktů do seznamu.

Nastavení a zabezpečení

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

Zapnutím režimu Letadlo (Letecký) se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení HTC Desire 300, včetně funkce volání, datových služeb a komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

Jestliže režim Letadlo zakázete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.



- Po povolení režimu Letadlo můžete Bluetooth a Wi-Fi opět ručně zapnout.
- Pokud je zapnutá funkce sdílení internetu, povolením režimu Letadlo se funkce vypne. Po zakázání režimu Letadlo budete muset funkci sdílení internetu ručně zapnout.

Režim Letadlo můžete zapnout nebo vypnout následovně:

- Stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom klepněte na položku **Režim Letadlo**.
- Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku . Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** režimu Letadlo režim zapnete nebo vypnete.

Je-li tento režim povolen, na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu Letadlo .

Vypnutí automatického otáčení obrazovky



Automatické otáčení není podporováno ve všech aplikacích.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Displej, gesta a tlačítka** (nebo **Displej a gesta**).
3. Zrušte výběr možnosti **Automatické otočení obrazovky**.

Obrazovka se neotáčí?

Pokud se vám zdá, že orientace obrazovky neodpovídá přesně způsobu držení zařízení HTC Desire 300, proveďte kalibraci obrazovky.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Displej, gesta a tlačítka** (nebo **Displej a tlačítka**) a potom klepněte na položku **Kalibrace G-Sensoru**.
3. Položte zařízení HTC Desire 300 na rovný a vodorovný povrch a klepněte na položku **Kalibrovat**.
4. Po kalibraci klepněte na tlačítko **OK**.

Nastavte časový interval před vypnutím obrazovky

Obrazovka bude po určité době nečinnosti vypnuta za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Displej, gesta a tlačítka** (nebo **Displej a tlačítka**) a potom klepněte na položku **Spánek**.
3. Klepněte na čas limitu vypnutí obrazovky.

Ruční nastavení jasu displeje

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Displej, gesta a tlačítka** (nebo **Displej a tlačítka**) a potom klepněte na položku **Jas**.
3. Zrušte zaškrtnutí možnosti **Automatický jas**.
4. Přetažením posuvníku jasu doleva snížíte jas displeje, přetažením posuvníku doprava jas zvýšíte.

Přehrávání zvuku při výběru položek na obrazovce

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Zvolte možnost **Zvuky při dotyku**.

Změna jazyka zobrazení

Změnou jazyka se uzpůsobí uspořádání klávesnice, formátování data a čas a další funkce.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položky **Jazyk a klávesnice** > **Jazyk systému**.
3. Klepněte na jazyk, který chcete použít.

Nastavení usnadnění

Použijte tato nastavení po té, co si stáhnete a nainstalujete nástroj dostupnosti, jako je čtečka obrazovky, která zajišťuje hlasovou odezvu. Funkce a služby dostupnosti lze vypínat a zapínat.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Usnadnění** a zvolte požadovaná nastavení.

Práce s certifikáty

Používejte digitální klientské certifikáty a certifikáty certifikační autority (CA), abyste zařízení HTC Desire 300 umožnili přístup k VPN nebo zabezpečeným sítím Wi-Fi a také poskytli ověření pro online zabezpečené servery. Certifikát můžete získat od systémového administrátora nebo si jej stáhněte z webových stránek, které vyžadují ověření.



Některé aplikace, například prohlížeč nebo e-mailový klient vám umožňují nainstalovat certifikáty přímo v příslušné aplikaci. Podrobnosti naleznete v nápovědě k příslušné aplikaci.

Instalace digitálního certifikátu



Před instalací digitálního certifikátu musíte nejprve nastavit kód PIN nebo heslo na obrazovce uzamčení.

1. Uložte certifikační soubor do kořenové složky na paměťové kartě.
2. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na položku **Instalace z úložiště**.
4. Pokud v kořenové složce máte více než jeden certifikát, vyberte certifikát, který chcete nainstalovat.
5. Zadejte název certifikátu a klepněte na **OK**.

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Přidejte další vrstvu zabezpečení HTC Desire 300 přidělením kódu PIN (Personal Identification Number) na kartě SIM.



Před pokračováním se ujistěte, že máte výchozí kód PIN karty SIM dodaný mobilním operátorem.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Nastavit zámek karty SIM** a potom vyberte políčko **Zamknout kartu SIM**.
3. Zadejte výchozí kód PIN karty SIM a potom klepněte na tlačítko **OK**.
4. Chcete-li změnit kód PIN karty SIM, klepněte na položku **Změnit kód PIN karty SIM**.

Obnovení karty SIM, která byla zamčena

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta SIM zamčený PUK.

Pro opětné získání přístupu k HTC Desire 300 potřebujete nový kód PUK. Tento kód vám sdělí mobilní operátor.

1. Na obrazovce programu Telefon zadejte kód PUK a pak klepněte na tlačítko **Další**.
2. Zadejte nový kód PIN, který chcete používat, a klepněte na tlačítko **Další**.
3. Zadejte nový kód PIN znovu a klepněte na tlačítko **OK**.

Ochrana zařízení HTC Desire 300 pomocí zámku obrazovky

Chraňte své osobní informace a zabraňte druhým v používání zařízení HTC Desire 300 bez vašeho svolení tak, že nastavíte vzor uzamčení obrazovky, odemčení podle obličeje, kód PIN nebo heslo.

Budete požádáni o odemčení obrazovky pokaždé, když zařízení HTC Desire 300 zapnete nebo když bude po určitou dobu v nečinnosti.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Zámek obrazovky**.
3. Vyberte možnost zámek obrazovky a nastavte zámek obrazovky.
4. Klepněte na položku **Zamknout telefon po**, potom zadejte dobu nečinnosti, po níž se obrazovka zamkne.



Můžete také zrušit zaškrtnutí políčka **Zobrazit vzor** nebo **Zobrazit hesla**, pokud nechcete, aby se vzor zámku obrazovky zobrazoval na obrazovce.

Zapomněli jste vzor zámku obrazovky?

Pokud jste zapomněli vzor zámku obrazovky, máte pět pokusů pro zkoušku a odemčení zařízení HTC Desire 300.

Pokud se to nezdaří, můžete zařízení HTC Desire 300 odemknout zadáním uživatelského jména účtu Google a hesla.

1. Na obrazovce odemknutí obrazovky zadejte vzor zámku obrazovky.
2. Po pátém pokusu jste vyzváni k čekání 30 sekund, pak klepněte na **OK**.
3. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka **NAPÁJENÍ** jej znovu zapnete a potom odemkněte obrazovku.
4. Klepněte na tlačítko **Zapomněli jste gesto?**, až se zobrazí.
5. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro účet Google a klepněte na tlačítko **Přihlásit se**. Budete vyzváni k vytvoření nového vzoru pro odemknutí obrazovky. Pokud si to již nepřejete, klepněte na **Žádný** nebo stiskněte .

Přizpůsobení zabezpečení zařízení HTC Desire 300

Odemknutí telefonu může být tak snadné, jako se na něj podívat. Chraňte své osobní informace a zabraňte druhým v používání zařízení HTC Desire 300 bez vašeho svolení tak, že nastavíte odemčení podle obličeje.

1. Přejděte do **Nastavení** a potom klepněte na položku **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Zámek obrazovky > Odemčení podle obličeje**.
3. Klepněte na položku **Nastavit** a dodržujte pokyny na obrazovce.
4. Zvolte si záložní metodu odemčení pro případ, že vás telefon nerozpozná.
5. Klepněte na položku **Zamknout telefon po**, potom zadejte dobu nečinnosti, po níž se obrazovka zamkne.



Můžete také klepnout na položku **Zlepšit rozpoznání obličeje** na obrazovce **Zabezpečení**, abyste zařízení HTC Desire 300 vyškolili v rozpoznávání vašeho obličeje v různých situacích, například když máte brýle nebo nějakou bradku.

Budete požádáni o odemčení obrazovky pokaždé, když zařízení HTC Desire 300 zapnete nebo když bude po určitou dobu v nečinnosti.

Pro další vylepšení zabezpečení vyberte položku **Kontrola živosti** na obrazovce **Zabezpečení**. Pro odemčení obrazovky budete požádáni o mrknutí.

Kontrola verze HTC Sense v telefonu

Je možné zobrazit verzi HTC Sense i další informace o vašem telefonu.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položky **O telefonu** > **Informace o softwaru** pro zobrazení verze HTC Sense.

Ovládání zařízení HTC Desire 300 pomocí TalkBack

Pomocí TalkBack můžete zařízení HTC Desire 300 ovládat pomocí mluvené zpětné vazby. Když klepnete na obrazovku, zařízení HTC Desire 300 zavibruje a poskytne vám slyšitelnou odezvu, abyste věděli, na co klepete.

Zapnutí TalkBack

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Usnadnění**.
2. Klepněte na **TalkBack** a potom klepněte na spínač pro **Zapnout/Vypnout**.
3. Přečtěte si zamítnutí odpovědnosti k aplikaci TalkBack a potom klepněte na položku **OK**. Budete vyzváni k povolení nastavení Prozkoumat dotykem, které poskytuje slyšitelný popis toho, na co klepáte na obrazovce.

Po spuštění TalkBack se začne přehrávat krátký výukový program o používání TalkBack.



TalkBack pracuje nejlépe, když vypnete funkci auto-rotace a zapnete Prozkoumat dotykem.

Používání gest TalkBack

Když zapnete aplikaci TalkBack a vyberete nastavení Prozkoumat dotykem, jsou běžná dotyková gesta nahrazena gesty TalkBack.



Gesta HTC, například rychlé přesunutí 3 prsty, nemusí být k dispozici, když jsou povolena gesta TalkBack.

Postupujte některým z následujících způsobů:

Otevření položky	1. Pro nalezení a výběr položky přetáhněte prst po obrazovce. 2. Pro otevření položky poklepejte na libovolné místo na obrazovce.
Přesunutí položky	1. Pro nalezení položky přetáhněte prst po obrazovce. 2. Poklepejte na libovolné místo na obrazovce, ale při druhém klepnutí prst nezvedejte. 3. Přetáhněte položku na nové místo a potom zvedněte prst.
Procházení obrazovky	S použitím dvou prstů přejeďte nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
Odemčení obrazovky uzamčení	S použitím dvou prstů přejeďte nahoru ze spodní části obrazovky.
Otevřete panel Oznámení	S použitím dvou prstů přejeďte dolů z horní části obrazovky.



Rychlost poklepání můžete změnit v položkách **Nastavení > Displej, gesta a tlačítka**.

Přidělování zkratk TalkBack

TalkBack má přizpůsobitelná gesta, která lze používat k otevření panelu Oznámení, zobrazení nedávných aplikací, přístupu na ovládací prvky TalkBack atd.



Kroky níže jsou popsány pomocí běžných gest. Použijte odpovídající gesta TalkBack, pokud již máte aplikaci TalkBack zapnutou.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Usnadnění**.
2. Klepněte na položku **TalkBack** a potom klepněte na položky **⋮ > Nastavení > Správa gest zkratk**.
3. Klepněte na libovolné z gest zkratk a potom vyberte akci.

Používání kontextových nabídek TalkBack

TalkBack má kontextové nabídky pro ovládání kontinuálního čtení a globálních ovládacích prvků TalkBack. Tyto nabídky jsou přístupné pomocí gest zkratk TalkBack.

1. Zapněte TalkBack.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud chcete otevřít nabídku kontinuálního čtení, přesuňte jeden prst nahoru a vpravo v jednom kontinuálním pohybu.
 - Pokud chcete otevřít globální kontextovou nabídku, přesuňte jeden prst dolů a vpravo v jednom kontinuálním pohybu.



Pokud jste si již gesta zkratk TalkBack změnili, podívejte se na vlastní nastavení TalkBack pro příslušné gesto.

3. Stiskněte a přidržte na libovolném místě na obrazovce.
4. Pro prozkoumání možností přetáhněte prst po obrazovce.



Pro zrušení akce přetáhněte prst na počáteční polohu.

Změna rychlosti čtení TalkBack



Kroky níže jsou popsány pomocí běžných gest. Použijte odpovídající gesta TalkBack, pokud již máte aplikaci TalkBack zapnutou.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Usnadnění**.
2. Klepněte na položky **Výstup převodu textu na řeč** > **Rychlost řeči**.
3. Vyberte rychlost řeči.



Rychlost řeči můžete vyzkoušet tak, že klepnete na položku **Poslechnout příklad**.

Nastavení jazyka TalkBack

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Usnadnění**.
2. Klepněte na položku **Výstup převodu textu na řeč > Modul Google pro převod textu na řeč** a postupujte následujícím způsobem:

Výběr jiného jazyka	Klepněte na položku Jazyk .
Instalace jazyka	Klepněte na položku Nainstalovat hlasová data a klepněte na položku Stáhnout vedle požadovaného jazyka. Po stažení a nainstalování jazyka stiskněte < a potom klepněte na položku Jazyk .

3. Vyberte jazyk, který chcete použít.



Všechny jazyky nejsou podporovány.

Obchodní známky a autorská práva

© 2013 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

HTC, logo HTC, HTC Desire, HTC BlinkFeed a HTC Sense jsou ochranné známky nebo servisní známky společnosti HTC Corporation.

Google, Android, Android Beam, Android Market, Gmail, Google Chrome, Google Latitude, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Talk, Google Voice Search, Google Wallet, Google+ a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo v dalších zemích.

Slovní známka a loga *Bluetooth*[®] jsou registrované ochranné známky, které vlastní společnost Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi[®] je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc.

Apple, iPhone, iTunes, iCal a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc.

Firefox je ochranná známka společnosti Mozilla Foundation.

Dropbox je ochranná známka společnosti Dropbox, Inc.

Evernote je ochranná známka společnosti Evernote Corporation.

XT9 je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Nuance Communications, Inc.

Polaris Office je ochranná známka společnosti Infracore, Inc.

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků.

Software HTC Sync Manager lze používat s materiály chráněnými autorským právem, které vlastníte nebo které jste zákonně oprávněni používat a/nebo duplikovat.

Neoprávněné používání a/nebo duplikování materiálů chráněných autorským právem může být porušením autorského práva ve Spojených státech a/nebo dalších zemích/regionech. V důsledku porušení amerických a mezinárodních autorských práv můžete být vystaveni závažným občanskoprávním a/nebo trestním postihům. Společnost HTC Corporation nenese odpovědnost za žádné škody ani ztráty (přímé i nepřímé), které vám mohou vzniknout v důsledku používání tohoto softwaru.

Vyobrazení obrazovky jsou simulovaná. Společnost HTC nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopíí, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

Rejstřík

A

Aktualizace

Viz Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru 19

Aktualizace telefonu 19

Android Market

Viz Google Play

Aplikace

- aktualizace 20

- aplikace, které nejsou z Google Play 129

- ikony na Výchozí obrazovce 54

- instalace 128, 129

- na Výchozí obrazovce 54

- obnova 129

- odinstalace 129

- seskupování do složky 56

B

Baterie

- instalace 12

- kontrola používání 39

- nabíjení 13

- šetření energie v baterii 40

- vyjmutí 11

Bezdrátový směrovač 147

Bluetooth

- příjem informací 152

- připojení sluchátek Bluetooth 150

- umístění obdržených souborů 151

Budíky

- nastavení 130

D

Datové připojení

- datový roaming 142

- názvy přístupových bodů (APN) 141

- používání 142

- sdílení 148

- vypnutí nebo zapnutí 141

Datový přenos

- přenos kontaktů 17

- z telefonu se systémem Android 15

- ze zařízení iPhone a dalších telefonů 17

Displej

- G-sensor 155

- jas obrazovky 155

- opětová kalibrace G-sensor 155

- otočení obrazovky 154

- Režim spánku 27

- změna časového intervalu před vypnutím obrazovky 155

Dropbox

- automatické odesílání snímků z fotoaparátu 91

- informace 89

- nastavení aplikace 90

- odesílání 91, 93

- odesílání odkazů 92

- odpojení zařízení 94

- úložné místo 93

E

E-mail

Viz Pošta

Energie

- nabíjení baterie 13

- režim spánku 27

- úspora energie 40

- zjištění využívání baterie 39

Exchange ActiveSync

- Mimo kancelář 121

- odeslání žádosti o schůzku 122

- označení e-mailu 121

- žádost o schůzku 122

F

Firmware

Viz Aktualizace softwaru

FOTA

Viz Aktualizace softwaru

Fotoaparát

- autoportrét 45
- efekty 44
- fotografování 44
- fotografování při zaznamenávání videa 44
- pohotovostní režim 43
- přední fotoaparát 43
- přibližování a oddalování 43
- rozlišení videa 44
- scény 45
- základní informace 43, 44
- záznam videa 44

Fotografie

- poloha 46
- přenos z počítače 18
- přenos ze zařízení iPhone 101
- sdílení fotografií 50
- sledování fotografií a videí 45
- sociální sítě 48
- uspořádání 47
- vlastní efekty 49
- zobrazení fotografií podle umístění 46
- zobrazování fotografií a videí podle události 46

G

Galerie

- fotografie v sociálních sítích 48
- fotografie ve službě Dropbox 91
- ořez videí 46
- sdílení fotografií 50
- sledování fotografií a videí 45
- sledování videí 46
- úprava fotografií 49
- vlastní efekty 49
- zobrazení fotografií podle umístění 46
- zobrazování fotografií a videí podle události 46

Geoznačka 45

Gesta

- dotyková gesta 22
- pohybová gesta 25

Gmail 116

Google Now

- nastavení aplikace 76
- vypínání 77

Google Play

- instalace aplikací 128
- vracení peněz 129

GPS (Global Positioning System)

Viz Locations

H

Handsfree 150

Hlasitost vyzvánění

- automatické snížení hlasitosti vyzvánění 64
- Kapesní režim 65
- nechat telefon vyzvánět hlasitěji 65

Hlasitý poslech 62

Hlasové hledání Google 74

Hlasové vyhledávání 74

Hlasový vstup 38

Hlasový záznamník 139

Hledat

- hlasové vyhledávání 74
- hledání v telefonu a na webu 74

Hodiny

- nastavení data a času 130
- připomenutí 130

Hodiny HTC

- nastavení budíku 130

Hotspot

Viz Bezdrátový směrovač

HTC Sync Manager 100

Hudba

- fotografie interpreta 85
- nastavení skladby jako vyzváněcího tónu 85
- obaly alb 85
- poslech 82
- přehrávání hudby z obrazovky uzamčení 82
- přenos ze zařízení iPhone 101
- přidání skladby do fronty 85
- seznam stop 83
- text 86

I

Informace o telefonu 160

Inteligentní sdílení sítě 148

Internet

- procházení 77
- připojení 141

Internetové připojení

- bezdrátový směrovač 147
- datové připojení 141
- VPN 146
- Wi-Fi 143

J

Jazyk

- Jazyk systému 156

K

K vyřízení 138

Kalendář

- dvojí časové pásmo 131
- konflikty schůzek 132
- pozvánky na schůzku 134
- připomenutí 134
- vytvoření události 132
- zobrazení 131
- zvolit rychlou odpověď 134

Karta microSD

- kopírování souborů 88

Karta SD 10, 87

Karta SIM

- Kód PIN karty SIM 157
- kopírování zpráv do 73

Klávesnice

- Klávesnice HTC Sense 34
- rozpoznávání hlasu 38
- rozvržení 35
- slovník 37
- vícejazyková klávesnice 36
- zadání textu hlasově 38
- zadávání slov s predikcí 36
- zadávání textu 35
- zástupci 37

Konferenční hovor 63

Kontakty

- importování kontaktů 17, 112, 113
- kopírování kontaktů 17, 112
- kopírování z karty SIM 112
- přenos kontaktů 17, 112
- přidání 111

Kopírování

- dokumenty 103

- média z počítače do telefonu 102
- média z telefonu do počítače 102
- text 34

Kopírování souborů

- soubory do počítače, úložiště telefonu nebo na paměťovou kartu 88

L

Lidé

- filtrování kontaktů 109
- importování kontaktů 17, 112
- kopírování kontaktů 17, 112, 113
- odesílání informací o kontaktech 114
- osobní profil 110
- přenos kontaktů 17, 112
- přidání nového kontaktu 111
- skupiny 114
- skupiny kontaktů 114
- slučování informací o kontaktech 113
- upravit kontakty 112

Locations

- zapnutí služby stanovení polohy 123

M

Málo místa v úložišti

Viz Úložiště telefonu

Mapy

- Mapy Google 123

Mapy Google 123

Market

Viz Google Play

MMS

Viz Multimediální zpráva

Mobilní data 141

Multimediální zpráva

- odesílání 66
- příloha 66
- skupinová MMS 68

N

Nastavení

- fotografie, videa a hudbu ze starého telefonu 18
- Informace 160
- jazyk displeje 156
- kontakty ze starého telefonu 17

- počáteční nastavení 15
- Úložiště 87
- Usnadnění 156
- Nastavení telefonu
 - Viz Nastavení
- Nečinná obrazovka
 - Viz Obrazovka uzamčení

O

- Obnovení hardwarového nastavení 107
- Obnovit tovární nastavení 107
- Obrazovka
 - nastavení jasu 155
 - Nastavení režimu spánku 155
 - nečinná obrazovka 28
 - opětná kalibrace G-sensor 155
 - otáčení 154
 - zachytit 29
 - změna časového intervalu před vypnutím obrazovky 155
- Obrazovka Tisk
 - Viz Zachytit obrazovku
- Online účty
 - odstraňování účtů 96
 - přidání účtů 95
 - ruční synchronizace 96
 - s čím je možná synchronizace 95
- Online úložiště
 - Viz Dropbox, informace
- Oznámení
 - panel 33

P

- Paměťová karta
 - kopírování souborů 88
- Párování sluchátek Bluetooth 150
- Počasí
 - kontrola počasí 130
- Pohybu prstů 22
- Pošta
 - koncept 119
 - kopie, skrytá kopie 119
 - odesílání 119
 - odpovídání 119
 - odstranění 120
 - přílohy 119
 - třídění 120
 - vyhledání 121

- Predikce slov
 - dvojjazyčná predikce 36
- Prezentace
 - MMS 67
- Prohlížeč
 - historie 80, 81
 - karta inkognito 81
 - karty 78
 - používání 77
 - Seznam čtení nebo Seznam sledování 79
 - synchronizace s Google Chrome 80
 - záložky 79
 - zobrazení verze pro počítač 78
- PUK (odblokovací kód PIN) 158

R

- Rádio
 - Viz Rádío FM
- Rádío FM
 - používání 136
- Restartovat 107
- Režim Čtení 78
- Režim inkognito
 - Viz Prohlížeč, karta inkognito
- Režim spánku 27
- Režim V letadle 154
- rozšířené úložiště 87
- Rychlá volba 59

S

- Scény
 - v aplikaci Fotoaparát 45
- Sdílení
 - text 34
 - události 133
- Seznam čtení 79
- Seznam hovorů 63
- Seznam sledování 79
- Skupinové zprávy 68
- Slabá baterie 40
- Složka
 - odebrání položek 56
 - přejmenování 56
 - seskupení záložek 79
 - seskupování aplikací 56
- Složky Pošta
 - přesun e-mailových zpráv 120

Sluchátka

Viz Bluetooth

Směrovač

Viz Bezdrátový směrovač

SMS

Viz Zprávy

Snímky obrazovky

Viz Zachytit obrazovku

Sociální sítě 30

Soubory

- kopírování do počítače, úložiště telefonu nebo na paměťovou kartu 88

Synchronizace

- HTC Sync Manager 100
- synchronizace dat s počítačem 103
- synchronizace seznamů stop 105

T

Tapeta

- změna 52

Telefonní hovory

- blokování hovoru 64
- číslo linky 59
- Inteligentní vytáčení 58
- konferenční hovor 63
- přidržení hovoru 62
- příjem hovorů 61
- reproduktor 62
- rychlá volba 59
- seznam hovorů 63
- tísňové volání 60
- volání 58
- volání čísla uvedeného v události Kalendáře 60
- volání čísla v e-mailu 60
- volání čísla ve zprávě 60
- zmeškané hovory 59
- ztlumení mikrofону 62

Telefonování

- volání 58
- volání čísla uvedeného v události Kalendáře 60
- volání čísla v e-mailu 60
- volání čísla ve zprávě 60

Tethering

Viz USB Tethering

Text 86

Textová zpráva 66

Tisk 148

U

USB Tethering 148

Ú

Účty

- synchronizace 95
- účty sociálních sítí 30

Úkoly

- správa seznamů 139
- vytvoření seznamu 138
- vytvoření úkolu 136

Úložiště 87

Úložiště telefonu

- kopírování souborů 88
- typy ukládání 87

Úplné obnovení

Viz Obnovit tovární nastavení

V

Verze HTC Sense 160

Videa

- fotografování při zaznamenávání videa 44
- přenos z počítače 18
- sledování 46
- úprava 46
- zaznamenávání 44

VideoPic 44

VPN

- odpojování 147
- přidání připojení 146
- připojení 146

Výchozí obrazovka

- aplikace 54
- panel spouštění 55
- přeuspořádání položek 54
- přidání widgetů 52
- rozšířená 18
- složka 56
- tapeta 52
- zástupci 54
- zdroje 30

Vyzváněcí tón

- nastavení skladby jako vyzváněcího tónu 85
- úprava 86

W

Wi-Fi

- připojení k jiné síti 145
- připojení prostřednictvím WPS 144
- zapnutí 143

Widgety

- přidání 52
- vyjmutí 55
- změna nastavení 53
- změna velikosti 53

Y

YouTube

- hledání videí písní 86
- načtení předem 135
- sledování 134

Z

Zabezpečení

- bezpečnostní certifikáty 146
- ochrana karty SIM pomocí kódu PIN 157
- ochrana telefonu pomocí obrazovky uzamčení 158

Zachytit obrazovku 29

Zálohování

- HTC Sync Manager 100
- informace 97
- média 97
- možnosti 97
- obnova zálohovaných aplikací 129
- úkoly 100
- zálohování telefonu do počítače 105

Zámek obrazovky 158

Zamykací obrazovka

- odemčení 28
- odmítnutí hovoru 67
- otevření aplikace 28
- přijetí hovoru 67
- zrušení budíku 28

Záznam hlasu 139

Zkratky 28

Změna jazyka telefonu 156

Zobrazení Zdroje

- informace 30
- výběr zdrojů 37

Zprávy

- blokovat pole 71
- koncept zprávy 66, 69
- kopírování na kartu SIM 73
- odesílání 66
- odpovídání 69
- odstranění konverzace 73
- předávání 70
- skupinová SMS 68
- uložení úkolu 70
- zabezpečená schránka 71
- zamknutí 73

Zvuk

- automatické snížení hlasitosti vyzvánění 64
- Kapesní režim 65
- přepnutí profilů 64
- výběr se zvuky 156
- vyzváněcí tón, oznámení a zvuky 57

Ž

Žádost o schůzku 122