

HYUNDAI

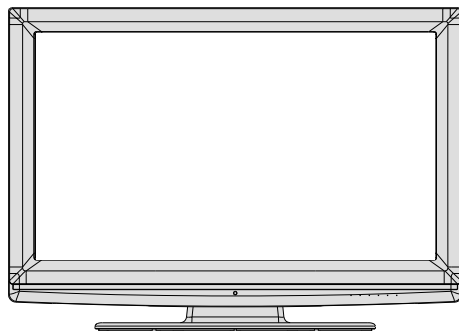

HLH32840MP4R

**Návod k použití
Instrukcja obsługi**

HYUNDAI CORPORATION,
KOREA

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Obsah

Vlastnosti	2	Ovládání stanic: Oblíbené	16
Příprava	2	Funkce tlačítek	16
Připojení k televiznímu distribučnímu systému (kabelová TV atd.) z přijímače	4	Ovládání stanic: Uspořádání seznamu kanálu	17
Obsah balení	4	Informace na obrazovce	17
Informace o životním prostředí	5	Přehrávání použitím prohlížeče médií	17
Informace k opravě	5	Prohlížení filmů přes USB	17
Tlačítka dálkového ovládání	6	Prohlížení fotografií přes USB	18
LCD TV a Ovládací tlačítka	7	Možnosti prezentace	18
Přehled zapojení - zadní konektory	7	Přehrávání hudby přes USB	18
Přehled zapojení - postranní konektory	8	Knihovna záznamů	19
Připojení k síti	8	Nastavení Prohlížeče médií	19
Připojení antény	8	Nahrávání časovým posunem	20
Použití postranních AV konektorů	10	Okamžité nahrávání	20
Připojení LCD TV k PC	10	Konfigurace nastavení obrazu	22
Připojení DVD přehrávače přes HDMI	10	Ovládání položek nabídky Nastavení obrazu	22
Připojení DVD přehrávače	10	Položky nabídky Nastavení obrazu	22
Dálkové ovládání	11	PC nastavení obrazu	23
Vkládání baterií	11	Konfigurace nastavení zvuku	23
Zapínání a vypínání	11	Ovládání položek nabídky Nastavení zvuku	23
Zapnutí TV	11	Položky nabídky Nastavení zvuku	23
Vypnutí TV	11	Konfigurace nastavení TV	24
Výběr vstupu	11	Ovládání položek nabídky Nastavení	24
Základní obsluha	11	Položky menu Nastavení	24
Ovládání tlačítek na TV	11	Použití podmíněného přístupu	24
Nastavení hlasitosti	11	Prohlížení nabídky Podmíněného přístupu (*)	24
Nastavení programu	11	Nastavení řeči	25
Režim AV	11	Rodičovský zámek	25
Používání dálkového ovládání	11	Ovládání nabídky Rodičovského nastavení	26
Nastavení hlasitosti	12	Časovače	26
Výběr programu (Předchozí nebo Další program)	12	Nastavení časovače	26
Výběr programů (Přímý přístup)	12	Nastavení časovače programů	26
Elektronický programový průvodce (EPG)	12	Přidání časovače	26
Nahrávání skrze EPG obrazovku	13	Úprava časovače	26
Možnosti programů	13	Vymazání časovače	26
První instalace	13	Konfigurace nastavení data/ času	27
Instalace	14	Konfigurace Ostatních nastavení	28
Ovládání režimu Automatické skenování kanálů .. 14	14	Obsluha	28
Ruční ladění	15	Dodatek A: PC vstup typické zobrazovací režimy 31	
Manuální prohlížení	15	Dodatek B: AV a HDMI kompatibilita signálu (vstupní typy signálu)	31
Analogové manuální vyhledávání	15	Dodatek C: Podporované DVI rozlišení	32
Jemné analogové ladění	15	Specifikace výrobku	34
Vymazání seznamu služeb (*)	15		
Ovládání stanic: Seznam kanálů	15		
Ovládání Seznamu kanálů	16		
Přesouvání kanálů	16		
Vymazání kanálu	16		
Přejmenování kanálu	16		
Uzamknutí kanálu	16		

Vlastnosti

- Dálkově ovládaná barevná LCD TV.
- Integrovaný DVB-T tuner (DVB-T - MPEG2-MPEG4.)
- HDMI konektory pro digitální audio a video. Toto spojení je také navrženo pro přijímání signálů s vysokým rozlišením (High Definition).
- USB vstup
- Nahrávání programů
- Časový posun programů
- 1000 programů (analogové a digitální)
- OSD menu
- Dvě SCART zdířky pro externí zařízení (jako video, video hry, audio set, atd.).
- Stereo zvukový systém. (German+Nicam)
- Teletext, fastext, TOP text
- Připojení sluchátek
- Automatické programování.
- Manuální ladění
- Časovač / Dětská pojistka
- Automatické ztlumení zvuku, pokud není přenos.
- Přehrávání NTSC.
- AVL (Automatické omezení hlasitosti).
- Automatické vypínání
- PLL (Hledání frekvence)
- PC vstup
- Plug&Play pro Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- Herní režim

Úvod

Před prvním použitím tohoto přístroje si přečtěte instrukce této příručky i tehdy, jestliže je vám práce s elektronickými přístroji známa. Obzvláště věnujte pozornost kapitole BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. Pečlivě příručku uschovejte pro budoucí odkazy. Pokud přístroj prodáváte nebo někomu věnujete, poskytněte ho s touto příručkou.

Děkujeme vám za výběr tohoto produktu. Tento návod k použití vám ukáže, jak správně používat vaší TV: Před prvním použitím TV, přečtěte si prosím, tento návod k použití. Uchovejte tento návod na bezpečném místě kvůli budoucím odkazům.



Toto zařízení je určeno pro přijímání a zobrazení TV programů.

Rozdílené možnosti zapojení mají


za následek rozšíření příjmu a zobrazení

možných zdrojů (přijímač, DVD přehrávač, DVD rekordér,

VCR, PC atd.). Tento přístroj je vhodný pouze pro použití v suchých interiérech. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití a nesmí být používáno pro průmyslové a komerční účely. V případě, že přístroj není používán pro co je určen, nebo jsou na něm provedeny neschválené změny, zbavujeme se zodpovědnosti. Provoz Vaší LCD-TV v extrémních podmínkách může způsobit škodu na Vašem přístroji.

Příprava

Po všech stranách přístroje nechte nejméně 10 cm volného prostoru pro ventilaci. Pro zabránění poškození a nebezpečných situací, nepokládejte prosím žádné předměty na povrch. Používejte toto zařízení v průměrných klimatických podmínkách.

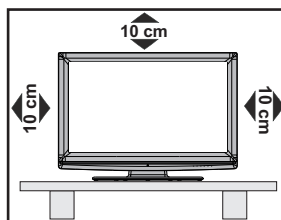

Bezpečnostní opatření

Pro Vaši bezpečnost, přečtěte si prosím pečlivě tato bezpečnostní opatření.

Zdroj energie

TV se připojuje do 220-240 V AC, 50 Hz zásuvky. Ujistěte se, že jste vybrali správné napětí, odpovídající vašim podmínkám.

Síťový kabel

Nepokládejte TV set, nábytek, atd. na síťový kabel (hlavní přívod), a ani nepřiskřípněte kabel. Manipulujte se síťovým kabelem za zástrčku. Neodpojujte přístroj vytáhnutím síťového kabelu, a nikdy nesahejte na síťový kabel mokřýma rukama, může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzlujete nebo nevažte s jinými kabely. Síťové kabely by měly být umístěny takovým způsobem, aby se na ně nešlapalo. Poškozený síťový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Když je kabel poškozený a je potřeba vyměnit, měl by být vyměněn oprávněnou osobou.

Vlhkost a voda

Nepoužívejte toto zařízení ve vlhkém prostředí (například koupelna, části kuchyně a v blízkosti pračky). Nevystavujte toto zařízení dešti nebo vodě, protože to může být nebezpečné, a nepokládejte předměty naplněné vodou, jako třeba květinové vázy na povrch. Nevystavujte TV střikající nebo kapající vodě.

Pokud spadne nějaký předmět nebo kapalina na kryt, vypojte TV ze zásuvky, a před dalším použitím nechte zkontrolovat oprávněnou osobou.

Čištění

Před čištěním vypojte TV set ze zásuvky. Nepoužívejte kapalinu ani sprejové čističe. Použijte měkký a suchý hadřík.

Větrání


Zdířky a otvory na TV setu jsou určeny k ventilaci, aby zaručili spolehlivý provoz. Aby se předešlo přehřátí, tyto otvory nesmí být zablokované nebo přikryté za jakýchkoli podmínek.

Teplota plameny

Televizor by neměl být umístěn v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů horka (např. elektrického přímotopu). Ujistěte se, že žádné zdroje otevřeného ohně, jako třeba zapálené svíčky, neleží na povrchu TV. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako třeba sluneční svit, oheň, atd.

Blýskání

V případě bouřky a blýskání, nebo při odjezdu na dovolenou, vypojte síťový kabel ze zásuvky.



Náhradní díly

Když jsou potřeba náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik použil náhradní díly, které jsou určeny výrobcem, nebo mají stejné vlastnosti jako ty originální. Neoprávněné náhražky mohou způsobit požár, elektrický šok, nebo jiné nebezpečí.

Údržba

Prosím, uvědomte o všech opravách oprávněnou osobu. Neodstraňujte kryt sami, můžete dostat elektrický šok.



Likvidace odpadu

- Instrukce pro likvidaci odpadu:

Obaly a obalové pomůcky jsou recyklovatelné a měly by být předány k recyklaci. Obalový materiál, jako třeba igelit, skladujte mimo dosah dětí. Baterie, včetně těch bez těžkých kovů, by neměly být likvidovány s běžným odpadem. Zneškodněte, prosím, použité baterie v souladu s životním prostředím. Zjistěte si možnosti recyklace v místě vašeho bydliště.

- Nepokoušejte se baterie nabíjet. Nebezpečí výbuchu. Nahrazujte je jen bateriemi stejného nebo rovnocenného typu.

Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že elektrické nebo elektronické zařízení má být zneškodněno na konci jeho životnosti, odděleně od odpadu z domácnosti. V zemích EU existují různé metody pro třídění odpadu. Pro více informací se prosím obraťte na místní úřad nebo vašeho prodejce.



Odpojení zařízení

Síťová zástrčka slouží k odpojení TV ze sítě, a proto musí zůstat snadno přístupná.

Hlasitost sluchátek

Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.



Instalace

Pokud chcete připevnit zařízení na zeď, pro zabránění úrazu je nutno následovat montážní pokyny.

LCD Obrazovka

LCD panel je vysoce technologický výrobek, obsahující přibližně milión maličkých tranzistorů, poskytující ostrý obraz. Někdy se může stát, že se na obrazovce objeví několik stálých pixelů v barvě modré, zelené nebo červené. Toto neovlivní výkon vašeho výrobku.




VAROVÁNÍ! Nenechávejte TV v pohotovostním režimu nebo zapnutou, pokud odcházíte z domu.

Připojení k televiznímu distribučnímu systému (kabelová TV atd.) z přijímače

Zařízení, které je síťovou zásuvkou nebo prostřednictvím jiného přístroje s uzemněním připojené k ochrannému zemnímu vedení budovy – a které je koaxiálním kabelem připojeno k televiznímu distribučnímu systému, může za některých okolností způsobit riziko požáru.

Připojení ke kabelovému distribučnímu systému bude zajištěno zařízením poskytujícím elektrickou izolaci pod nízkou frekvencí (galvanický izolátor, viz EN 60728-11).

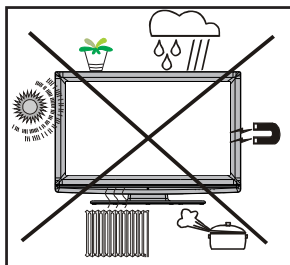

OZNÁMENÍ O OCHRANNÉ ZNÁMCE

“Dolby” a symbol dvojitého D jsou pod ochrannou známkou Dolby Laboratories.



Oznámení o povolení (volitelné)

Vyráběno pod licencí Dolby Laboratories.

Elektrické zařízení nepatří do rukou dětem.

Nikdy děti nenechte používat elektrické zařízení bez dozoru. Děti nemusí vždy správně rozeznat možná nebezpečí. Baterie / akumulátory mohou být při spolknutí životu nebezpečny. Baterie ukládejte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí baterie musí být okamžitě vyhledána lékařská pomoc. Udržujte také obalové folie mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.

Tlačítko pohotovostní režimu / tlačítko vypnutí neodpojí zařízení zcela od elektrické sítě. Přístroj navíc spotřebovává elektřinu při pohotovostním režimu. Za účelem odpojení přístroje od elektrické sítě musí být zástrčka vytažena ze zásuvky. Zařízení by mělo být nastaveno tak, že je zaručen volný přístup k elektrické zásuvce a v případě nouze může být zástrčka okamžitě vypojena ze zásuvky. Kvůli vyloučení nebezpečí požáru, zástrčka by měla být vypojena z elektrické zásuvky při delším nepoužívání, např. dovolená.

Obsah balení



Poznámka: Po zakoupení zkontrolujte příslušenství. Ujistěte se, že je balení kompletní.

Poznámka: HDMI připojení mezi PC a TV může způsobit rušení. V takovém případě použijte připojení VGA (DSUB-15).

Informace o životním prostředí

- Tato televize je zkonstruována pro menší spotřebu energie za účelem ochrany životního prostředí.

Nejenom, že pomáháte chránit životní prostředí, ale rovněž ušetříte při platbách účtů za elektřinu díky funkci efektivity na této TV. Pro snížení spotřeby energie postupujte podle následujících kroků:

- Můžete použít nastavení úsporného režimu, které se nachází v menu nastavení Obrazu. Pokud Úsporný režim zapnete, TV se přepne do úsporného režimu a úroveň svítivosti TV sestavy se sníží na optimální úroveň. Nezapomeňte, že dokud je TV v úsporném režimu, nelze změnit některá nastavení obrazu.

Úsporný režim



Vyp.




- Když se TV nepoužívá, vypněte ji nebo ji odpojte ze sítě. Toto také sníží spotřebu energie.
- Pokud odjíždíte na delší čas, vypojte TV ze zásuvky.
- Nezapomeňte, že za celý rok znamená používání úsporného režimu více efektivity než odpojení TV ze sítě než ponechání v záložním režimu. Pro snížení celoroční spotřeby elektřiny se vysoce doporučuje aktivovat úsporný režim. Pro vyšší úsporu energie se při nepoužívání TV doporučuje odpojit TV ze sítě.
- Dodržováním následujících kroků nám pomozte chránit životní prostředí.

Informace k opravě

Prosím, uvědomte o všech opravách oprávněnou osobu. TV může opravovat pouze oprávněná osoba. Pro další informace kontaktujte místního prodejce, u kterého jste tuto TV zakoupili.



Tlačítka dálkového ovládání

1. Úsporný režim (Standby)
2. Velikost obrazu / Přibližuje video (v režimu prohlížeč medií)
3. Časovač vypnutí
4. Numerická tlačítka
5. Odejít (v režimu DTV) / Zpět / Stránka seznamu (v režimu teletextu)
6. Kurzor nahoru / O stránku výš (v režimu TXT)
7. Kurzor doleva
8. Program nahoru - O stránku níž
9. O program níž - O stránku výš
10. Režim oblíbených
11. Mono-Stereo / Dual I-II / Aktuální jazyk (*) / Play náhled (v režimu prohlížeč medií)
12. Předěšlý program / Nyní (v EPG režimu)
13. Elektronický programový průvodce
14. Knihovna záznamů
15. Bez funkce
16. Stop (v režimu prohlížeč medií)
17. Nahrávání programů
18. Rychlé přetáčení (v režimu prohlížeč medií)
19. Rychle dopředu (v režimu prohlížeč medií)
20. Info / Odkrytí (v Režimu teletextu)
21. Bez funkce
22. Výběr obrazového režimu / Mění obrazový režim (v režimu prohlížeč medií)
23. AV / Zdroj
24. Červené tlačítko
25. Zelené tlačítko / Seznam Plán (v EPG) / Označit/Odznáčit vše (v seznamu oblíbené)
26. Žluté tlačítko /
27. Zapnutí / vypnutí nabídky
28. Modré tlačítko
29. OK / Zvolit / Přidržit (v režimu teletextu) / Seznam kanálů
30. Kurzor doleva
31. Kurzor dolů
32. Zesílit
33. Ztlumit
34. Titulky zap-vyp / TXT titulky (v analogovém režimu) / Titulky (v režimu prohlížeč medií)
35. Utlumit
36. Teletext / Mix
37. Bez funkce

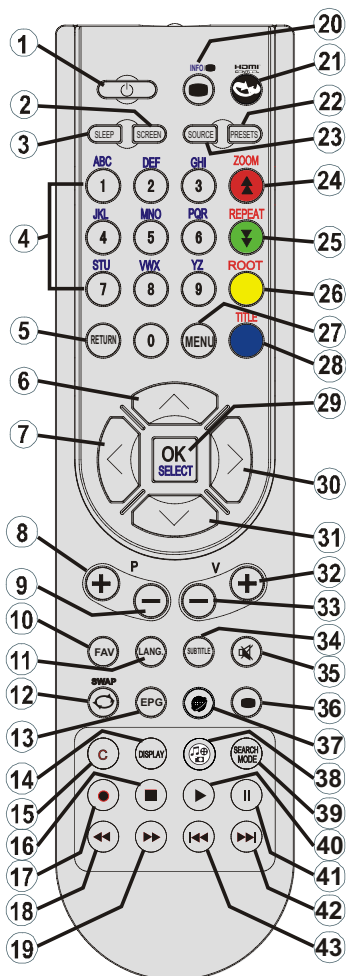


38. Bez funkce
39. Režim vyhledávání (Search Mode)
40. Hrát (v režimu prohlížeč medií)
41. Pauza/nahrávání
42. Bez funkce
43. Bez funkce

LCD TV a Ovládací tlačítka

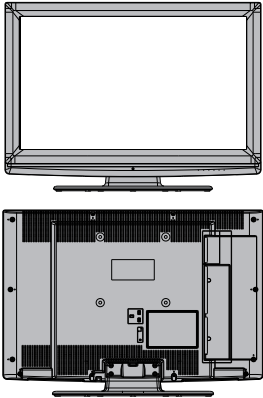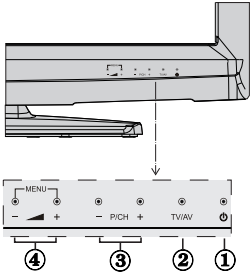POHLED ZEPŘEDU A Z BOKU	PŘEHLED ovládacích tlačítek	Ovládací tlačítka
		1. Tlačítko pohotovostního režimu / Vypínač 2. TV / AV tlačítko 3. Programové tlačítko nahoru/ dolů 4. Hlasitost zesílit/zeslabit Poznámka: Pokud současně stisknete tlačítka “” a  zobrazí se hlavní nabídka.

Přehled zapojení - zadní konektory

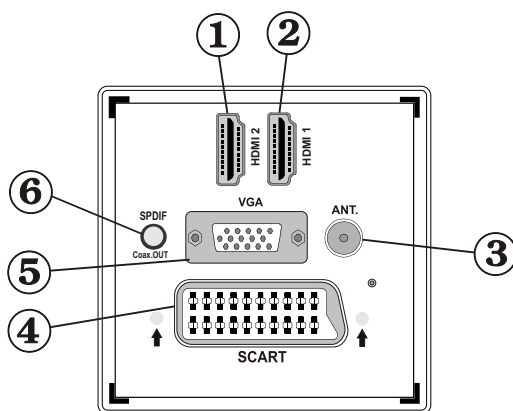

- HDMI2: HDMI vstup**
- HDMI1: HDMI vstup:** HDMI vstup slouží k připojení zařízení do **HDMI** zdičky. Váš televizor je schopen zobrazovat tzv. HD obraz (obraz o vysokém rozlišení) ze zařízení jako je HD satelitní přijímač nebo DVD přehrávač. Tato zařízení musí být propojeno skrz HDMI zdičky nebo komponent zdičky. Tyto konektory mohou přijímat signál 720p nebo 1080i.
- RF vstup** se připojuje k anténě.
Pokud chcete použít dekodér nebo media rekordér, zapojte vhodný kabel od antény přes zařízení do televizoru, jak je ukázáno na obrázcích na následujících stránkách
- Vstupy nebo výstupy **SCART** pro externí zařízení. Připojte kabel **SCART** do konektoru **SCART** na televizoru a do konektoru **SCART** na externím zařízení (např. dekodéru, VCR nebo na DVD přehrávači)
Poznámka: Když do konektoru SCART připojíte externí zařízení, televizor se automaticky přepne do režimu AV.
Poznámka: S-VHS signál je propojen skrz scart zdičku (volitelně).
- VGA vstup slouží k propojení počítače s TV
Připojte počítačový kabel na jedné straně k PC vstupu na televizoru a na druhé straně k výstupu PC na

počítači

Poznámka: Můžete použít YPbPr/VGA kabel (není dodáván) pro propojení YPbPr signálu skrz VGA vstup.


6. Výstup **S/PDIF** vysílá digitální zvukový signál aktuálně sledovaného zdroje. SPDIF koaxiální kabel použijte k přenesení audio signálu do zařízení s S/PDIF vstupem.

Přehled zapojení - postranní konektory

1. Zdiřka CI Slot slouží k vložení karty CI. CI karta vám umožní sledovat všechny kanály, které jste si předplatili. Více informací naleznete v části „Podmíněný přístup“.
2. Postranní USB vstup
3. Video vstup se používá pro přenos videosignálů z externích zařízení. Videokabelem propojte zásuvky VIDEO IN na televizoru a VIDEO OUT na přístroji.
4. Audio vstupy jsou používány pro audio signály externích zařízení. Připojte zvukový kabel na jedné straně k AUDIO VSTUPŮM na televizoru a na druhé straně k AUDIO VÝSTUPU na zařízení.

Poznámka: Připojíte-li zařízení k televizoru pomocí OBRAZOVÉHO VSTUPU, je třeba kvůli zvuku zapojit také zařízení pomocí zvukového kabelu do ZVUKOVÝCH VSTUPŮ na televizoru.

5. Konektor ze sluchátek je určen k připojení sluchátek k systému. Pro poslech zvukového výstupu ze sluchátek (volitelně), připojte SLUCHÁTKOVÝ konektor k televizoru.

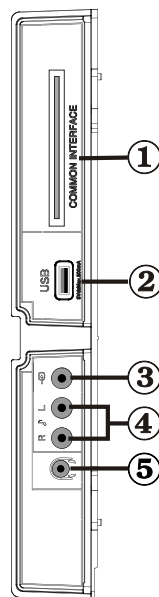


Připojení k síti

DŮLEŽITÉ: Televizor je určen k použití s napětím 220 - 240 V při 50 Hz.

- Po vybalení nechte televizor získat pokojovou teplotu, než přístroj připojíte do sítě. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky ve zdi.

Připojení antény

- Připojte zástrčku antény nebo kabelové televize do konektoru ANTÉNNÍ VSTUP na zadní straně televizoru.

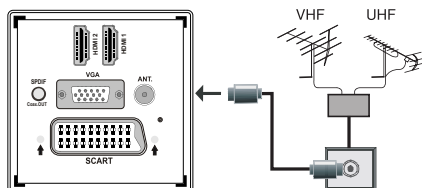

Použití USB vstupů

USB připojení

- Pevný USB disk nebo externí hardisk lze připojit pomocí USB vstupu na TV. Tato vlastnost vám umožní přehrávat uložené soubory nebo nahrávat programy.
- Podporovány jsou 2.5" a 3.5" externí pevné disky (HDD s externím napájením).
- Pro nahrávání programu, zapojte USB disk k vaší TV zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.

DŮLEŽITÉ!

- Abyste předešli ztrátě dat, před zapojením do TV, zazálohujte soubory. Výrobce není zodpovědný za poničení souborů nebo ztrátu dat.
- Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače) nebo USB pevné disky / paměťové karty nebudou s touto TV kompatibilní.

DŮLEŽITÉ: TV podporuje pouze FAT32 formát disku. NTFS není podporován. Pokud připojíte USB disk s NTFS formátem, TV bude vyžadovat zformátování. Pro více informací o formátování disků viz část "Formátování disků".

V takovém případě budou VŠECHNA data na USB disku ztracena a poté bude disk zformátován na FAT32.

Připojení USB disku


- Zařízení USB zapojte do USB vstupu na televizoru.

Poznámka: Připojte a odpojte USB disk zatímco je TV vypnutá.

Poznámka: Pokud chcete připojit USB hardisk k TV, USB kabel mezi hardiskem a TV musí mít USB logo a měl by být co nejkratší.

Poznámka: Pokud formátujete pevný USB disk, který má 1TB (Tera Byte) nebo více, můžou nastat problémy s formátováním. V takovémto případě zformátujte disk na vašem počítači a zformátovaný disk musí být FAT32.

BOČNÍ POHLCD USB PAMĚŤ



UPOZORNĚNÍ !

- Rychlé zapojování a vypojoování USB vybavení je risk. Obzvláště opakovaně nevytahujte a znovu nezapojujte USB paměť. Může to poškodit USB přehrávač a samotné USB zařízení.
- Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.

Nahrávání programu

Pro nahrávání programu, zapojte USB disk k vaší TV zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání.

DŮLEŽITÉ: Pokud používáte nový pevný USB disk, doporučujeme nejdříve zformátovat disk pomocí volby Formátování disku.

- K použití nahrávací funkce připojte USB disk nebo externí pevný disk k TV, tento disk by měl mít minimálně 1 GB kapacitu a rychlost 2.0. Pokud USB zařízení nepodporuje rychlost 2.0, zobrazí se varovná zpráva.

Poznámka: Nahrané programy se uloží na připojený USB disk. Pokud si přejete, můžete nahrávky ukládat/kopírovat do počítače. Tyto soubory však nebude možno na počítači přehrávat. Nahrávky lze přehrávat pouze pomocí vaší TV.

- Pro více informací o nahrávání programů viz část "Okamžité nahrávání", "Nahrávání časovým posunem", "Elektronický programový průvodce", "Knihovna nahrávek" nebo "Časovače nahrávání".

- Nahrané programů jsou rozdělené do 4GB částí.

Nahrané programy jsou uloženy v následujících adresářích připojeného USB disku: \DVR\RECS. Všechny nahrávky jsou označeny číslem. Pro každou nahrávku je vytvořen textový soubor (txt). Tento text obsahuje informace o vysílání, programu a času nahrávky.

- Časový posun může být zastaven kvůli rychlosti zapisování USB zařízení. Pokud není rychlost USB zařízení dostatečná pro datový tok video stream, časový posun může být zastaven a nahrávání může selhat. Pokud je datový tok služby HD větší než 13 Mbp/sec., může nastat během časového posunu zamrznutí na USB disku i na externím HDD.

Nahrávky HD programů mohou zabrat větší místo na USB disku, závisejíc na rozlišení vysílání. Z tohoto důvodu je doporučeno používat k nahrávání HD programů pevné USB disky.

- Během nahrávání neodpojujte USB/HDD. Mohlo by to poškodit připojené USB/HDD.

Multipartition je možný, podporovány jsou maximálně 2 různé partitiony. Pokud má disk více než 2 partitiony, může dojít k selhání přístroje. První partition USB disku se používá pro PVR funkce. Pro použití PVR funkcí musí být tento partition formátován jako primární.

- Pevné disky s více partitiony (oddíly) jsou podporovány do dvou oddílů.

Některé stream balíčky by se nemuseli nahrát kvůli problémům se signálem, tudíž se někdy může stát, že video během přehrávání zamrzne.

- Klávesy Nahrát, Přehrát, Zastavit, Zobrazit nemohou být používány, pokud je zapnut teletext. Pokud začne nahrávání z časovače při zapnutém teletextu, teletext se automaticky vypne. Použití teletextu je také znemožněno, pokud probíhá nahrávání či přehrávání.
- Nahrávání z rádia není podporováno.
- TV může nahrávat programy dlouhé až 10 hodin.


Použití postranních AV konektorů

K tomuto LCD TV je možno připojit řadu dalšího vybavení.

- Pro připojení videokamery slouží vstup VIDEO IN a ZVUKOVÉ KONEKTORY. Nezapojujte videokameru do a VIDEO vstupu najednou, může to způsobit ruch v obrazu. Pro výběr správného zdroje, viz "Výběr vstupů" v následující části.
- Chcete-li poslouchat zvuk ze sluchátek, připojte konektor SLUCHÁTEK k televizoru.

Připojení LCD TV k PC

Pro zobrazení vaší počítačové obrazovky na LCD TV, můžete propojit váš počítač s TV. Před připojením vypněte počítač a televizor. Pro připojení počítače k LCD televizoru použijte 15kolíkový kabel. Když je připojení navázáno, přepněte zdroj signálu na počítač (PC). Viz "Výběr vstupů" Nastavte rozlišení, které vám vyhovuje. Informace o rozlišení můžete najít v dodatcích.

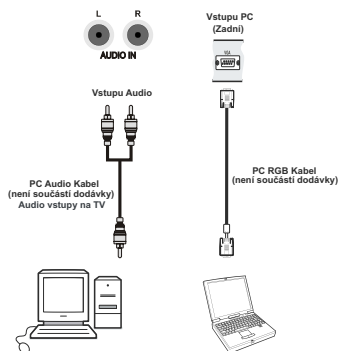


Poznámka: Pokud připojíte PC k TV použitím HDMI připojení, může nastat rušení. Tudiž není toto připojení doporučováno. Místo toho použijte VGA připojení.

Připojení DVD přehrávače přes HDMI

Pro dodatečné informace shlédněte návod k použití vašeho DVD přehrávače. Před zapojením vypněte TV a přehrávač.

Poznámka: Kabely zobrazené na nákrese jsou součástí dodávky.

- Pokud má váš DVD přehrávač HDMI zdířku, můžete je propojit přes HDMI.

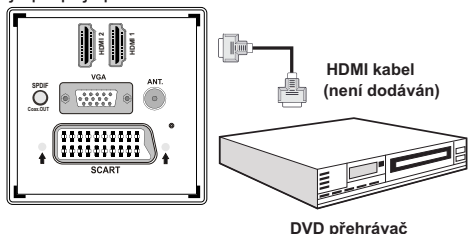

- Po připojení DVD přehrávače, přepněte na HDMI, viz obrázek dole. Viz Výběr vstupů pro více informací o přepínání zdrojů.


Připojení DVD přehrávače

Jestliže chcete připojit DVD přehrávač k LCD TV, můžete použít konektory TV. DVD přehrávače by mohly mít rozdílné konektory. Pro dodatečné informace shlédněte návod k použití vašeho DVD přehrávače. Před zapojením vypněte TV a přehrávač.

Poznámka: Kabely ukázané na obrázku nejsou dodávány.

- Pokud má váš DVD přehrávač HDMI zdířku, můžete je propojit skrz HDMI. Po připojení DVD přehrávače, přepněte na HDMI, viz obrázek dole. Viz "Výběr vstupů".
- Můžete také použít konektory SCART 1 a SCART 2. V tom případě použijte SCART kabel dle nákrese dole.

Poznámka: Tyto tři metody zapojení umožní stejnou funkci, ale rozdílnou kvalitu. Není nezbytné připojení všemi třemi metodami.

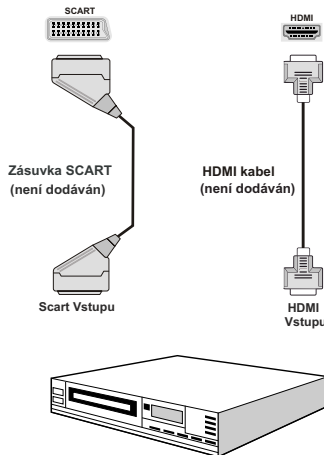


DVD přehrávač

Dálkové ovládání

Vkládání baterií

- Jemným zatlačením směrem zpět od vyznačené části sejměte kryt baterií na zadní straně ovladače.
- Vložte dvě baterie **AAA/R3** nebo baterie rovnocenného typu. Při vkládání baterií a výměně krytu zkontrolujte správnou polaritu (+/-)

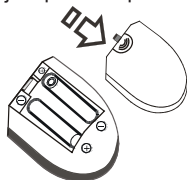

Poznámka: Pokud ovladač nepoužíváte po dlouhou dobu, vyjměte baterie z ovladače. Jinak mohou baterie vytéct a ovladač může být poškozen. Dosah ovladače je přibližně 7m.

Zapínání a vypínání

Zapnutí TV

- Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem 220-240V s frekvencí 50 Hz. Poté se rozsvítí světélko pohotovostního režimu LCD (Led bude během zapnutého/vypnutého pohotovostního režimu blikat).
- K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:
- Stiskněte "⏻" tlačítko, **CH▲** / **CH▼** nebo číselné tlačítko na ovladači.
- Stiskněte tlačítko "⏻", - nebo + tlačítko na TV. TV se poté zapne.

Poznámka: Pokud TV zapnete tlačítkem program **CH▲** / **CH▼** na ovladači, program, který jste sledovali naposledy se změní.

Jakoukoli z těchto metod použijete, TV se zapne.

Vypnutí TV

- Stiskněte "⏻" tlačítko na ovladači nebo "⏻" tlačítko pohotovostního režimu, a TV se vypne do režimu pohotovosti.
- **Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky.**

Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LCD může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako třeba **Hledání aktualizace, Stahování, anebo Časovač jsou aktivní.**

Výběr vstupu

Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV, můžete přepínat mezi zdroji. Stiskněte tlačítko "**SOURCE**" na dálkovém ovládání pro přímou volbu zdroje.



Poznámka: YPbPr může být použito pouze pokud připojíte zařízení, které má YPbPr výstup přes YPbPr /VGA kabel (není dodáván).

Základní obsluha

TV můžete ovládat použitím dálkového ovladače anebo tlačítek na čelním panelu.

Ovládání tlačítek na TV

Nastavení hlasitosti

- Stisknutím tlačítka "◀▶" hlasitost snížíte a tlačítkem ▶+ hlasitost zvýšíte, v dolní části obrazovky se při tom zobrazí ukazatel hlasitosti (posuvník).

Nastavení programu

- Stisknutím tlačítka "**P/CH +**" přepnete na následující program a stisknutím tlačítka "**P/CH -**" přepnete na předchozí program.

Prohlížení hlavního menu

- Při současném stisku tlačítek "**V+**" / "**V-**" se zobrazí hlavní nabídka. V hlavní nabídce vyberte podnabídku pomocí tlačítek "AV" a nastavte tlačítkem "◀▶" nebo "▶+" . Pro pochopení jak zacházet s menu, se vraťte k části Menu systémy.

AV režim

- Stiskem tlačítka "**AV**" na ovládacím panelu televizoru lze televizor přepnout mezi režimy AV.

Používání dálkového ovládání

- Dálkové ovládání televizoru je určeno k ovládání všech funkcí zvoleného modelu. Funkce budou popsány v souladu se systémem nabídek televizoru.

- Funkce systému nabídek jsou popsány následujících částech.

Nastavení hlasitosti

- Stisknutím tlačítka “**V▲**” hlasitost zvýšíte. Stisknutím tlačítka “**V▼**” hlasitost snížíte. Stupnice hlasitosti se zobrazí na obrazovce.

Výběr programu (Předchozí nebo Další program)

- Stisknutím tlačítka “**CH▼**” přepnete na předchozí program.
- Stisknutím tlačítka “**CH▲**” přepnete na další program.

Výběr programů (Přímý přístup)

- Stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovládání volíte programy 0 a 9. Televizor se přepne na zvolený program. Pro přepínání mezi programy stiskněte číselná tlačítka. Předtím než stisknete druhé číselné tlačítko, nejprve se zobrazí program první číslovky. Pokud chcete znovu zvolit programy s jednou číslicí, stiskněte přímo číslo programu.

Elektronický programový průvodce (EPG)

Pro zobrazení informací o dostupných programech můžete zobrazit elektronického programového průvodce (EPG). Pro zobrazení menu EPG stiskněte na dálkové ovladači tlačítko **EPG**.

- Pro procházení kanálů stiskněte tlačítka “**▼**”/“**▲**”.
- Pro procházení seznamem programů, stiskněte tlačítko “**◀**”/“**▶**”.
- V EPG menu se zobrazí dostupné informace o všech kanálech.
- Uvědomte si prosím, že tyto informace jsou automaticky aktualizovány. Pokud nejsou informace o pořadech k daným kanálům dostupné, zobrazí se prázdné EPG.

Programový průvodce			10/06/2023
Kanál	Aktuální událost	Další událost	
1. BBC ONE	Holby City	Hustle	
2. BBC TWO	Springwatch	Mary, Queen of Shops	
7. BBC THREE	It's a Sin	Bust My Ass	
70. CBBC Channel	This is CBBC	This is CBBC	
80. BBC NEWS 24	BBC News	BBC News	
105. BBC	BBC	BBC	

▼/▲/▶: Prohledávat.

OK (Možnosti): prohlíží/nahrává nebo nastaví časovače budoucích programů.

Modré tlačítko (Filtr): Zobrazí možnosti filtrování.

INFO (Podrobnosti o události): Zobrazí podrobnosti programu.

Zelené tlačítko Zobrazí se přehled programů.

Žluté tlačítko Zobrazí údaje EPG v souladu s televizním programem.

● (NAHRÁT) TV začne nahrávat vybraný program. Můžete stisknout znovu pro přerušení nahrávání.

Programový průvodce		07/06/2023
BBC THREE	07/06, 20:00-22:00	
1. BBC ONE		
2. BBC TWO		
7. BBC THREE	21:00 Bust My Ass	
70. CBBC Channel		
80. BBC NEWS 24		
105. BBC		

▼/▲/▶: Prohledávat.

Červené tlačítko: Zobrazí programy z předešlého časového úseku.

Zelené tlačítko: Zobrazí programy v následujícím časovém úseku.

Žluté tlačítko (Předchozí den): Zobrazí programy z předešlého dne.

Modré tlačítko (Následující den): Zobrazí programy následujícího dne.

Textové tlačítko (Filtr): Zobrazí možnosti filtrování.

Číselná tlačítka (Přeskočit): Přeskočí do vyžadovaného kanálu přímo přes číselná tlačítka.

OK (Možnosti): prohlíží/nahrává nebo nastaví časovače budoucích programů.

INFO (Podrobnosti): Zobrazí podrobnosti o programu.

● (NAHRÁT) TV začne nahrávat vybraný program. Můžete stisknout znovu pro přerušení nahrávání.

Programový průvodce		07/06/2024
10/06	20:00	21:00
1. BBC ONE	Hustle	Hustle
2. BBC TWO	Mary, Queen of Shops	Mary, Queen of Shops
7. BBC THREE	Bust My Ass	Bust My Ass
70. CBBC Channel	This is CBBC	This is CBBC
80. BBC NEWS 24	BBC News	BBC News
105. BBC	BBC	BBC

Červené tlačítko (Předchozí den): Zobrazí programy z předešlého dne.

Zelené tlačítko (Následující den): Zobrazí programy následujícího dne.

Žluté tlačítko (Zoom): Zvětší informace o programu.

Modré tlačítko (Filtr): Zobrazí možnosti filtrování.

Číselná tlačítka (Přeskočit): Přeskočí do vyžadovaného kanálu přímo přes číselná tlačítka.

INFO (Podrobnosti): Zobrazí podrobnosti o programu.

OK (Možnosti): prohlíží/nahrává nebo nastaví časovač budoucích programů.

Text (Hledat): Zobrazí menu "Průvodce vyhledáváním".

TITULKY: Pro zobrazení menu žánru stiskněte tlačítko **SUBTITLE**. Použitím této funkce můžete vyhledávat v databázi programového průvodce žánry, které jste si vybrali. Informace, které jsou k dispozici v programovém průvodci budou prohledány a výsledky, které se shodují s vašimi kritérii budou vypsaný do seznamu.

Swap (Nyní): Zobrazí aktuální program.

Nahrávání skrze EPG obrazovku

DŮLEŽITÉ: Pro nahrávání programu, zapojte USB disk k vaší TV zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.


 (NAHRÁT) TV začne nahrávat vybraný program. Můžete stisknout znovu pro přerušení nahrávání.

Poznámka: Během nahrávání není dostupné přepínání mezi vysíláními nebo zdroji.

◀◀ / ▶▶ : Strana levá/Strana pravá:

Možnosti programů

V EPG menu stiskněte OK tlačítko pro vstup do menu "Možnosti programu".

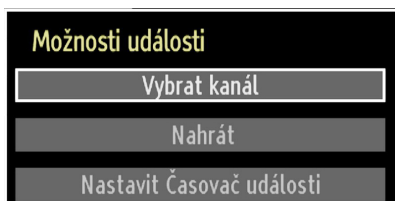

Výběr kanálu

Použití této možnosti v EPG můžete přepnout do vybraného kanálu.

Nahrávání / Vymazání nahrávacího časovače

DŮLEŽITÉ: Pro nahrávání programu, zapojte USB disk k vaší TV zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.

- Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko OK a zobrazí se obrazovka Volby. Vyberte možnost Nahrávat a stiskněte OK. Poté se nahrávání nastaví na vybraný program.
- Pro zrušení nastaveného nahrávání zvýrazněte program, stiskněte tlačítko OK a vyberte možnost Vymazat nahrávací časovač. Nahrávání bude zrušeno.

Poznámka: Pokud je aktivní nahrávání na současném kanálu, nelze přepnout na jiný kanál.

Nastavit časovač / Vymazat časovač

Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko OK a zobrazí se obrazovka Volby. Vyberte možnost Nastavit časovač na událost a stiskněte OK. Můžete nastavit časovač pro budoucí programy.

Pro zrušení nastaveného připomínáče, zvýrazněte program a stiskněte OK. Poté vyberte Vymazat časovač. Časovač bude zrušen.

Poznámka: Je možné nahrávat nebo nastavit časovač pro dva nebo více programů ve stejném časovém intervalu.


První instalace

DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda je anténa nebo kabel připojený a modul běžného rozhraní není zasunutý před zapnutím TV při první instalaci.

- Při prvním spuštění TV vás bude postupem provádět průvodce. Nejdříve se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka.




- Pro výběr jazyka použijte tlačítka "▼" nebo "▲" a potvrďte OK tlačítkem.
- Po vybrání jazyka se zobrazí uvítací obrazovka vyžadující výběr Země, Aktivní antény a Skenování kódovaných kanálů.

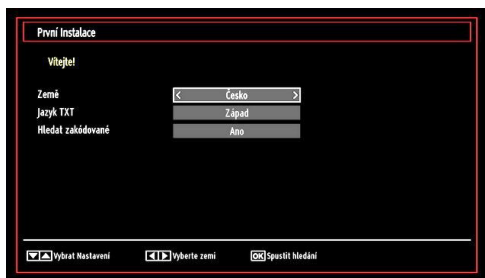


- Stisknutím "◀" nebo "▶" tlačítka označíte zemi, kterou potřebujete nastavit, a poté stiskněte pro zvýraznění Jazyk teletextu. "▼" Pro výběr požadovaného jazyka teletextu použijte tlačítko "◀" nebo "▶".

- Po nastavení možnosti jazyka teletextu stiskněte tlačítko “▼” Skenování kódovaných kanálů se zvýrazní. Šifrované můžete nastavit jako Ano pokud chcete skenovat kódované stanice. Poté vyberte požadovaný jazyk teletextu.
- Pro pokračování stiskněte **OK** tlačítko. Následující zpráva se zobrazí na obrazovce.

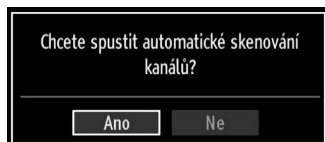


K vybrání “Ano” či “Ne” možnosti, označte položky stisknutím “◀” nebo “▶” a potvrďte **OK** tlačítkem.

Poté se na obrazovce ukáže následující OSD zpráva a digitální televize začne prohledávat digitální vysílání.

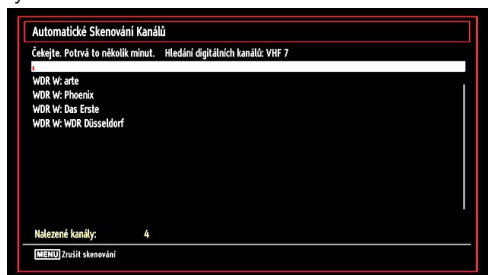

- **Poznámka:** Pro zrušení můžete stisknout tlačítko “MENU”.
- Poté co se uloží všechny dostupné stanice, zobrazí se seznam na obrazovce. Pokud chcete kanály třídit podle LCN, vyberte “Ano” a stiskněte “OK”.

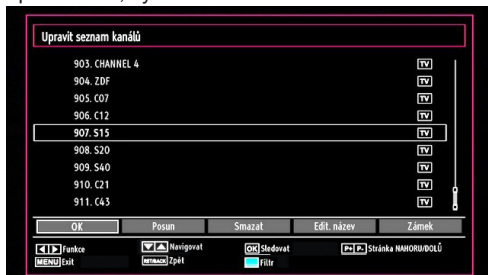

- Pro opuštění seznamu kanálů a sledování TV stiskněte **OK**.

Instalace

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko “**MENU**” a s pomocí tlačítek “◀” nebo “▶” vyberte Instalaci. Stiskněte **OK** a zobrazí se následující obrazovka.



Stiskem tlačítka “◀” nebo “▶” zvolte Automatické skenování kanálů a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se Auto sken kanálů. Tlačítka “▼”/“▲” a **OK** vyberte možnosti.

Ovládání režimu Automatické skenování kanálů

Digitální anténa: Hledá a ukládá DVB-T stanice.

Analog: Hledá a ukládá analogové stanice.

Plně: Hledá a ukládá digitální i analogové stanice.


- Po každém výběru automatického hledání a potvrzením **OK** se zobrazí potvrzovací obrazovka. Pro spuštění instalace stiskněte Ano, pro zrušení vyberte **NE** použitím “◀” nebo “▶” tlačítek a poté **OK**.
- Po nastavení automatického skenu a potvrzení, instalace se spustí a zobrazí se indikátor. Pro zrušení stiskněte “**MENU**” tlačítko. V takovémto případě se nalezené kanály neuloží.

Ruční ladění

Tip: Tato možnost se používá pro přímé nalezení vysílání.


- Vyberte Manuální Sken kanálů z Instalačního menu použitím “▼”/“▲” tlačítek a OK. Zobrazí se obrazovka Manuálního Skenu.
- Požadovaný typ vyhledávání použitím “◀” nebo “▶” tlačítkem. Podle toho se zobrazí možnost manuálního vyhledávání. Pro označení položky stiskněte “◀” nebo “▶” tlačítko a potvrďte stejným tlačítkem. Pro opuštění stiskněte tlačítko “MENU”.

Manuální prohlížení

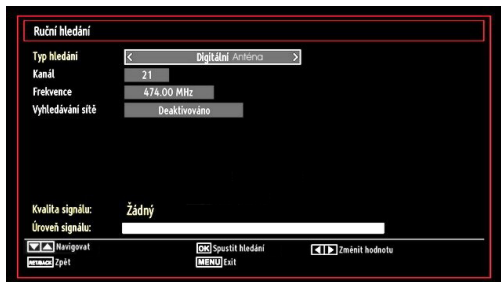

Při ručním prohledávání kanálů zadáte číslo multiplexu nebo frekvence ručně a bude se prohledávat pouze tento multiplex nebo kanály. Po výběru typu vyhledávání na digitální můžete vložit mnohonásobná čísla použitím číselných tlačítek a poté stiskněte OK pro spuštění vyhledávání.

Analogové manuální vyhledávání

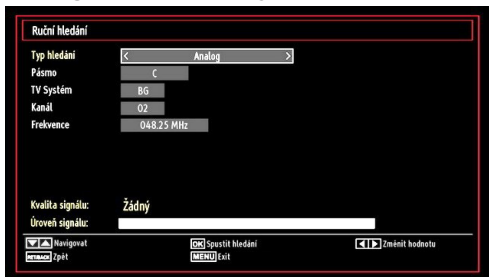

Pro výběr typu vyhledávání na analogové, použijte “◀” nebo “▶” tlačítko pro zvýraznění položky a potvrďte stejným tlačítkem.

S použitím numerických tlačítek zadejte číslo kanálu nebo frekvenci. Poté stiskněte OK pro spuštění vyhledávání. Po vložení vícenásobného čísla, se jakékoli nové kanály, které nejsou na seznamu, uloží.

Jemné analogové ladění

- Zvolte Jemné analogové ladění z Instalačního menu tlačítkem “▼” nebo “▲” a OK tlačítkem. Zobrazí se obrazovka analogového jemného ladění. Jemné


analogové ladění není dostupné, pokud nejsou dostupné analogové stanice, digitální stanice.

- Stisknutím tlačítka „OK“ pokračujte. K nastavení jemného ladění použijte tlačítko “◀” nebo “▶” Po skončení opět stiskněte OK.

Vymazání seznamu služeb (*)

(*) *Toto nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabídka Země nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko.*

Použijte tuto funkci k vymazání uložených kanálů. Pro “**Vymazání seznamu služeb**”, stiskněte “▼” nebo “▲” tlačítko a potvrďte OK. Na obrazovce se zobrazí upozornění.

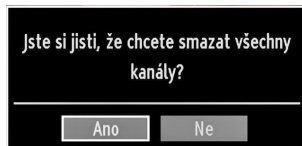


Pro zrušení stiskněte OK. Stisknutím “◀” nebo “▶” vyberte **Ano** a stiskněte OK pro vymazání všech kanálů.

Ovládání stanic: Seznam kanálů


TV uspořádá všechny uložené stanice v Seznamu kanálů. Tento seznam můžete upravit, nastavit oblíbené nebo aktivní stanice použitím možnosti Seznamu kanálů.

- Stiskněte tlačítko “MENU” pro vstup do hlavní nabídky. Nastavte **Seznam kanálů** stisknutím “◀” nebo “▶” tlačítka. Pro prohlížení obsahu stiskněte OK.

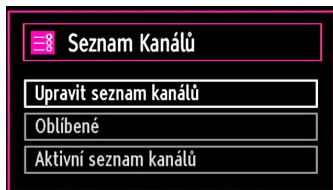

Vyberte Upravit Seznam kanálů pro ovládání všech uložených stanic. Pro výběr Úpravy seznamu kanálů použijte “◀” nebo “▶” tlačítka a OK.

Ovládání Seznamu kanálů

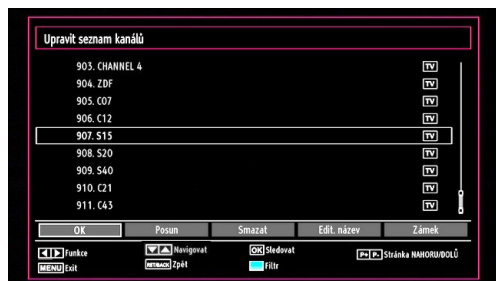

- Stiskněte tlačítka “▼” nebo “▲” a zvolte kanál, který chcete upravit. Pro výběr funkce Seznamu kanálů stiskněte “◀” nebo “▶”.
- Pro posouvání stránky nahoru nebo dolů použijte **P+/P-** tlačítka.
- Stiskněte MODŘÉ tlačítko pro prohlížení možnosti filtrování.
- Stiskněte tlačítko “MENU” pro opuštění nabídky.

Přesouvání kanálů

- Nejdříve vyberte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko **OK**.
- Na obrazovce se zobrazí Upravit číslo. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání upravit číslo kanálu. Pokud pod tímto číslem již existuje kanál, zobrazí se varovná obrazovka. Pokud chcete přesunout vybraný kanál, vyberte Ano a stiskněte “OK”.
- Stisknutím tlačítka „OK“ pokračujte. Vybraný kanál je nyní přesunut.

Vymazání kanálu

ZELENÝM tlačítkem lze označit/odznačit všechny kanály, **ŽLUTÝM** tlačítkem lze označit/odznačit jeden kanál.

- Vyberte kanál, který chcete vymazat a poté vyberte možnost Vymazat. Stiskněte **OK** tlačítko pro pokračování.
- Zobrazí se varovná zpráva. Vyberte Ano pro vymazání, vyberte Ne pro zrušení. Stiskněte **OK** tlačítko pro pokračování.

Přejmenování kanálu

- Vyberte kanál, který chcete přejmenovat a poté vyberte možnost Upravit jméno. Stisknutím tlačítka „OK“ pokračujte.
- Pro výběr předešlého nebo dalšího písmena, stiskněte “◀” nebo “▶” tlačítko. Stiskem tlačítka “▼” nebo “▲” se přepínají znaky, např. písmeno „b“ se po stisku “▼” stává „a“, a po stisku “▲” zase „c“. Stiskem numerických tlačítek 0...9 zvýrazněný znak nahradíte některým ze znaků, zobrazených nad tlačítkem; děje se tak postupně v pořadí, jak tlačítko mačkáte.

- Uložte stisknutím tlačítka **OK**. Stiskněte tlačítko “MENU” pro zrušení.

Uzamknutí kanálu

ZELENÝM tlačítkem lze označit/odznačit všechny kanály, **ŽLUTÝM** tlačítkem lze označit/odznačit jeden kanál.

- Vyberte kanál, který chcete zamknout a poté vyberte možnost Zamknout. Stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.
- Bude po vás vyžadován rodičovský PIN. Přednastavený PIN je 0000. Vložte PIN.

Poznámka: Pokud je země nastavena jako Francie, lze použít kód 4725.



- Když je požadovaný kanál označený, stiskněte OK pro uzamčení/odemčení kanálu. Vedle vybraného kanálu se zobrazí symbol zámku.

Ovládání stanic: Oblíbené

Můžete vytvořit seznam oblíbených kanálů.

- Stiskněte tlačítko “MENU” pro vstup do hlavní nabídky. Nastavte **Seznam kanálů** stisknutím “◀” nebo “▶” tlačítka. Pro prohlížení obsahu stiskněte **OK**.
- Pro úpravu Seznamu oblíbených vyberte Oblíbené. Pro výběr Oblíbených použijte “▼”/“▲” tlačítka a OK.
- Lze nastavit různé kanály jako oblíbené, takže procházíte jenom vybrané kanály.



- Vyberte kanál stisknutím “▼” nebo “▲” tlačítka. Pro přidání vybraného kanálu na Seznam oblíbených stiskněte OK. Pro odstranění stiskněte OK znovu.


Funkce tlačítek

- **OK** : Přidat/Odstranit stanici.
- **ŽLUTÉ**: Označí / Odznačí kanál.
- **ZELENÉ**: Označí / Odznačí všechny kanály.
- **MODŘÉ**: Zobrazí možnosti filtrování.

Ovládání stanic: Uspořádání seznamu kanálů

Můžete zde vybrat vysílání, které budou zobrazeny na seznamu. K zobrazení určitých typů vysílání použijte nastavení Aktivního seznamu kanálů.


Vyberte aktivní seznam kanálů z menu seznam kanálů pomocí tlačítka “◀” nebo “▶”. Stisknutím tlačítka „OK“ pokračujte.

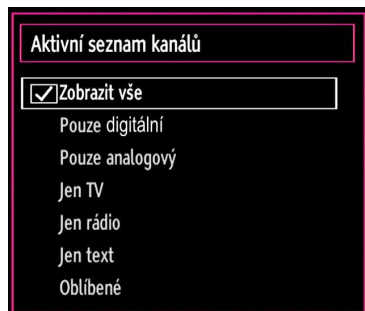

Ze seznamu můžete také vybrat typ vysílání stisknutím “▼”/“▲” a OK.

Informace na obrazovce

Pro zobrazení informací stiskněte tlačítko “INFO”. Na informační tabuli se zobrazí podrobnosti o stanici a o současném programu.



Informační proužek zobrazuje informace o právě zvoleném kanálu a vysílaném programu. Společně se jménem kanálu se zobrazí jeho číslo v seznamu kanálů.

Tip: Ne všechny kanály vysílají informace o programu. Pokud nejsou k dispozici jméno ani časy programů, zobrazí se prázdný informační proužek.

Pokud je vybraný kanál zamčený, musíte navolit správný čtyřmístný kód, abyste kanál mohli sledovat (přednastavený kód je 0000).. Na obrazovce se zobrazí nápis „Vložte PIN“.


Poznámka: Pokud je země nastavena jako Francie, lze použít kód 4725.

Přehrávání použitím prohlížeče médií

Pokud nebude USB paměť rozeznána po vypnutí a zapnutí přístroje nebo po První instalaci, odpojte USB zařízení a přístroj vypněte a zapněte. Poté znovu zapojte USB zařízení.


K zobrazení okna Prohlížeče médií stiskněte buďto tlačítko “MENU” na dálkovém ovládání a potom stiskem tlačítek “◀” nebo “▶” zvolte Prohlížeč médií. Stisknutím tlačítka „OK“ pokračujte. Zobrazí se prohlížeč médií.

Při zapojení USB zařízení se zobrazí následující obrazovka:

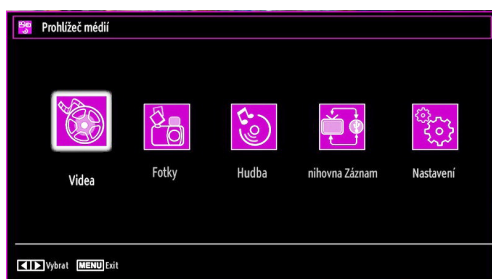

Z paměti USB můžete přehrávat hudební, obrázkové a video soubory. Pro výběr Video, Fotek, Hudby nebo Nastavení použijte tlačítka “◀” nebo “▶”.

Prohlížení filmů přes USB

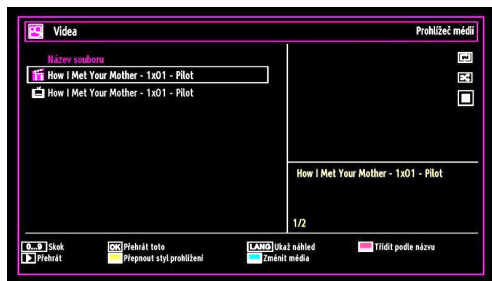

Pokud vyberete možnost Video, seznam všech dostupných videí se zobrazí na obrazovce. Tlačítky “▼” nebo “▲” vyberete video soubor a přehrajete stisknutím OK. Pokud vyberete soubor s titulky a stisknete OK, můžete vybrat nebo zrušit volbu tohoto souboru s titulky. Při přehrávání videa se zobrazí toto menu:

Přeskočit (číselná tlačítka): TV skočí do souboru začínajícího písmenem, které jste navolili pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

Přehrát toto (tlačítko OK): Přehraje vybrané soubory.

Lang (přehrát náhled): Zobrazí vybraný soubor v malém náhledovém okně.


ČERVENÉ: Seřadí soubory podle názvu.

Přehrát (tlačítko): Přehraje všechny media soubory ve složce, přičemž začne u prvního zvoleného.

žluté tlačítko Změní styl zobrazení.

Loop/ náhodně (ZELENÉ tlačítko): Stiskněte jednou pro zrušení Loopu. Pro zrušení Loopu a Náhodnému přehrávání stiskněte znovu. Stiskněte ještě jednou pro zapnutí pouze Náhodného přehrávání. Stiskněte znova pro zrušení obou. Při zrušení se objeví ikony.

MODRÉ: Zobrazí možnosti filtrování.



Přehrát (▶ tlačítko): Spustí přehrávání videa.

Stop (■ tlačítko): Zastaví přehrávání videa.


Pauza (⏸ tlačítko): Pozastaví přehrávání videa.

Přetočit (◀◀ tlačítko): Přetáčí zpět.

Dopředu (▶▶ tlačítko): Přetáčí vpřed.


Titulky / Audio (jazyk): Nastavuje titulky / Audio.

Skok (Zelené tlačítko): Skočí do předešlého kanálu.

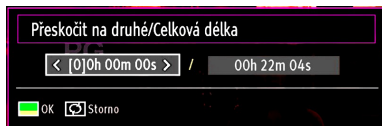

žluté Otevře: menu úpravy titulků.

VRÁTIT SE/ZPĚT: Zpět do předešlé složky.

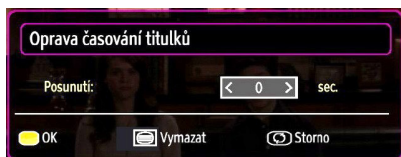

Pro potvrzení stiskněte **OK**.

Pro smazání stiskněte **TXT**

Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem tlačítka **RETURN**.

Prohlížení fotografií přes USB

Pokud vyberete možnost Fotky, seznam všech dostupných fotek se zobrazí na obrazovce.



Skoč (Číselná tlačítka): skočí do vybraných souboru použitím číselných tlačítek.

OK: Prohlíží vybrané obrázky na celé obrazovce.


Slideshow (▶ Zelené tlačítko): Zobrazí náhledy obrázků.

Červené tlačítko: Seřadí soubory podle data.

žluté tlačítko Změní styl zobrazení.

MODRÉ: Zobrazí možnosti filtrování.

Možnosti prezentace



Pauza (tlačítko): Zastaví slideshow.

Pokračovat (tlačítko): Pokračuje ve slideshow.

Loop/Náhodně (Zelené tlačítko): Stiskněte jednou pro zrušení Loopu. Pro zrušení Loopu a Náhodnému přehrávání stiskněte znovu. Stiskněte ještě jednou pro zapnutí pouze Náhodného přehrávání. Stiskněte znova pro zrušení obou. Při zrušení se objeví ikony.

Předchozí / Další (levé a pravé tlačítko ovladače): Skočí do předešlého nebo dalšího souboru ke slideshow.


Rotace (tlačítka nahoru a dolů): Otočí obrázek použitím nahoru/dolů tlačítek.

RETURN: Zpět k seznamu souboru.

INFO: Zobrazí nápovědu.

Přehrávání hudby přes USB

Pokud vyberete možnost Hudba, seznam všech dostupných hudebních souborů se zobrazí na obrazovce.

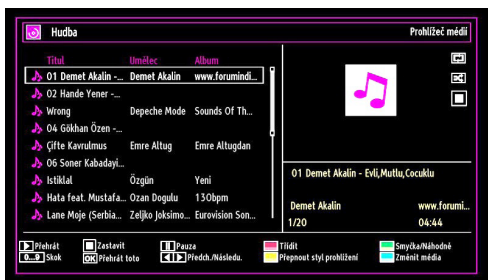

Přehrát (▶ tlačítko): Spustí přehrávání videa.

Stop (■ tlačítko): Ukončí přehrávání.

Pauza (⏸ tlačítko): Pozastaví vybranou nahrávku.

Červené tlačítko: Roztřídí složky podle titulu, umělce či alba.

Loop/Náhodně (Zelené tlačítko): Stiskněte jednou pro zrušení Loopu. Pro zrušení Loopu a Náhodnému přehrávání stiskněte znovu. Stiskněte ještě jednou pro zapnutí pouze Náhodného přehrávání. Stiskněte znova pro zrušení obou. Při zrušení se objeví ikony.

Poznámka:

Pokud spustíte přehrávání tlačítkem ▶ a aktivujete symbol [TV], TV přehrajete další hudební/video soubor. Přehrávání začne a po dosažení konce seznamu začne hrát od začátku (funkce loop).

Pokud spustíte přehrávání tlačítkem OK a aktivujete symbol [TV], hudební/video soubor bude přehráván ve smyčce (funkce opakování).

Pokud spustíte přehrávání tlačítkem ▶ a aktivujete symbol [TV], hudební/video soubor bude přehráván na přesáčku.

Pokud spustíte přehrávání tlačítkem ▶ nebo OK a aktivujete symbol [TV], hudební či video soubor bude přehráván náhodně.

0...9 (číselná tlačítka): TV přeskočí na soubor začínající písmenem, které jste navolili pomocí číselného tlačítka na dálkovém ovládání.

Přehrát toto (tlačítko OK): Přehraje vybrané soubory.

Předchozí / Další (levé a pravé tlačítko ovladače): Skočí to předešlého nebo dalšího souboru k přehrání.

Žluté tlačítko: Změní styl zobrazení.

MODRÉ: Zobrazí možnosti filtrování.


Poznámka: Pokud je Styl prohlížení nastaven na Složku v Nastavení prohlížeče médií, složka Hudba je zobrazena jako uspořádaná, proto není třeba uspořádat soubory znovu stisknutím tlačítkem FAV.

INFO: Zobrazí možnosti filtrování.

Knihovna záznamů

DŮLEŽITÉ: Pro prohlížení knihovny záznamů, nejdříve připojte USB disk do TV, zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.

Pro prohlížení seznamu nahrávek vyberte Knihovna záznamů a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nápis Knihovna záznamů s dostupnými nahrávkami.

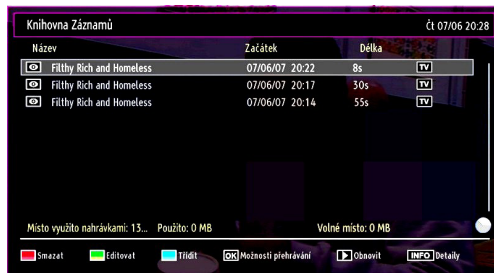

Všechny záznamy se uchovávají v knihovně záznamů.

ČERVENÉ tlačítko (Vymazat): Vymaže vybrané nahrávky.

ZELENÉ tlačítko (Upravit): Provede změny na vybraných nahrávkách.

MODRÉ tlačítko (Roztřídít): Změní pořadí nahrávání. Můžete vybrat z velké řady možností řazení.

Tlačítko OK: Zaktivuje menu přehrávání:

- **Přehraje od začátku:** Přehraje nahrávku od začátku.
- **Začít znovu:** Přehraje všechny záznamy od začátku.
- **Přehraj od místa:** Vymezí bod přehrávání.

Poznámka: Prohlížení hlavní nabídky a položek menu není dostupné během přehrávání.

▶ (Začít znovu): Přehraje všechny záznamy od začátku.

INFO (Podrobnosti): Zobrazí stručné podrobnosti o programech.

Nastavení Prohlížeče médií



Použitím okna Nastavení můžete nastavit “▼” nebo “▲” předvolby Prohlížeče médií. Pro zvýraznění položky stiskněte “◀” nebo “▶” tlačítko a stejným tlačítkem potvrďte.

Styl prohlížení: Nastaví prohlížecký režim.

Rychlost přetáčení hudby: Nastaví rychlost přetáčení dopředu a dozadu.

Interval prezentace: Nastaví interval prezentace.

Zobrazení titulků: Nastaví volbu umožnění titulků.

Umístění titulků: Nastaví pozici titulků nahoru nebo dolů.

Velikost písma titulků: Nastaví velikost titulků (max 54bodů).

Nahrávání časovým posunem

DŮLEŽITÉ: Pro nahrávání programu, zapojte USB disk k vaší TV zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.

- Pro přepnutí do režimu časového posunu, zatímco sledujete vysílání, stiskněte tlačítko **II** PAUSE.
- V režimu časového posunu je program pozastaven a zároveň nahráván na připojený USB disk (*). Pro pokračování sledování pozastaveného programu z bodu, kdy byl zastaven, stiskněte tlačítko **▶** PLAY.
- Toto přehrávání bude vykonáno v x1 rychlosti. Časovou mezeru mezi reálným a posunutým časem uvidíte na info panelu.
- Použijte tlačítka **◀◀ / ▶▶** (PŘEDEŠLÝ/DALŠÍ) pro posunutí dopředu nebo dozadu na přehrávání časovým posunem. Když je dosaženo časového posunu (timeshift), režim časového posunu bude opuštěn a přepne se zpět do normálního vysílání.
- Pro opuštění režimu časového posunu stiskněte tlačítko **■** (STOP) .

(*) *Délka simultánní nahrávky časovým posunem závisí na velikosti souboru připojeného USB disku a nastaveném Max. Časového posunu v menu Konfigurace nahrávek. Pro více informací o nastavení Max. Časový posun viz Nahrávky.*


Poznámka: Přepínání na jiné vysílání nebo zdroj a prohlížení hlavního menu nejsou během nahrávání s časovým posunem.

- Během časového posunu může nastat zpoždění Lip Sync.

Okamžité nahrávání

DŮLEŽITÉ: Pro nahrávání programu, zapojte USB disk k vaší TV zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.

- Pro okamžité nahrávání sledovaného programu stiskněte tlačítko **●** (RECORD). Na obrazovce se zobrazí OSD.

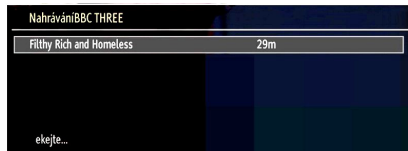

- Poté se na krátkou chvíli zobrazí OSD a současný program se nahraje.
- Pro nahrání dalšího programu na EPG stiskněte tlačítko **●** (RECORD) na dálkovém ovládání. Tlačítko takovém případě OSD zobrazí naprogramovaný program pro nahrávání.



Pro zrušení okamžitého nahrávání stiskněte tlačítko **■** (STOP) . Zobrazí se následující OSD:




Pro zrušení okamžitého nahrávání vyberte ANO použitím tlačítek “◀” nebo “▶” / OK.

Poznámka: Přepínání na jiné vysílání nebo zdroj a prohlížení Prohlížeče médií nejsou k dispozici během nahrávání.


Sledování nahraných programů

Pro výběr Přehrávače médií použijte tlačítka “◀” nebo “▶” v hlavním menu. Zvýrazněte položku Knihovna nahrávek v hlavním menu pomocí tlačítek “◀” nebo “▶” a poté stiskněte OK. Zobrazí se Knihovna nahrávek.

DŮLEŽITÉ: Pro prohlížení knihovny záznamů, nejdříve připojte USB disk do TV, zatímco je vypnutá. Poté TV zapnete pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.

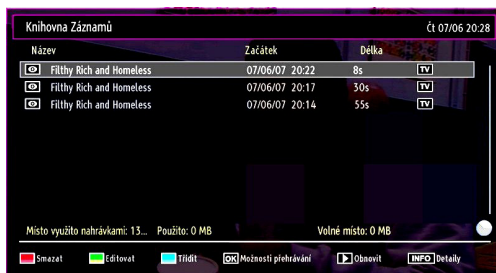

Vyberte nahrávku ze seznamu (pokud byla nahrána) použitím tlačítka “▼” nebo “▲”. Stiskněte tlačítko OK pro prohlížení Volby přehrávání. Vyberte volbu pomocí tlačítek “▼” / “▲” nebo OK.

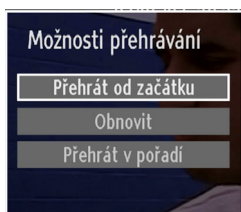

Dostupné volby přehrávání:

- Přehraj od začátku: Přehraje nahrávku od začátku.
- Začít znovu: Přehraje všechny záznamy od začátku.
- Přehraj od místa: Vymezí bod přehrávání.

Poznámka: Prohlížení hlavního menu a položek v menu nebude dostupné během přehrávání.

Pro zastavení přehrávání a navrácení se do Knihovny záznamů stiskněte tlačítko ■ (STOP).

Pomalů dopředu

Pokud při sledování nahraného programu stisknete tlačítko ■■ (PAUSE), funkce Pomalů dopředu bude dostupná. Lze použít tlačítko ►► k přetáčení pomalů dopředu. Stisknutím ►► tlačítka za sebou změní rychlost funkce pomalů dopředu.

Změna velikosti obrazu Formáty obrazu

- Můžete změnit poměry stran (velikost obrazu) pro sledování obrazu v jiném Zoom režimu.
- Pro změnu velikosti obrazu opakovaně stiskněte tlačítko “SCREEN”. Dostupné Zoom režimy jsou vypsány zde.

Auto

Pokud vyberete AUTO, poměr stran bude uzpůsoben podle informací ze zdroje (pokud je to dostupné).

Formát zobrazený v režimu AUTO je absolutně nezávislý na informacích WSS, které mohou být součástí vysílání nebo součástí signálu z externího zařízení

Poznámka: Režim AUTOMATICKÝ bude dostupná pouze ve zdrojích HDMI, YPbPr a DTV.

16:9

Toto roztáhne obraz rovnoměrně doleva a doprava normálního obrazu (4:3) pro vyplnění široké TV obrazovky.



- Pro obraz s poměrem stran 16:9, který byl stlačen do normálního obrazu (poměr stran 4:3), lze původní rozměr obrazu obnovit pomocí režimu **16:9**.

Titulky

Toto roztáhne široký obraz (16:9) s titulky do plné obrazovky.



Poznámka: Můžete pohybovat obrazem nahoru a dolů, pomocí “▼/▲”, při zoomu vybraném na, 14:9, Kino nebo Titulky.

14:9

Toto roztáhne široký obraz (14:9) do horní a dolní části obrazovky.




Zvětšení 14:9 (14:9 Zoom)



Tato funkce přiblíží obrázek na 14:9.


4:3

Použijte pro sledování normálního obrazu (4:3), toto je jeho původní velikost.

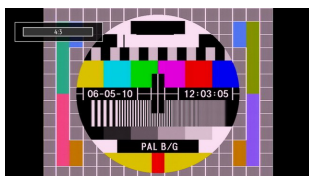

Kino

Toto roztáhne široký obraz (16:9) do plné obrazovky.

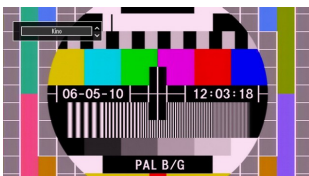

Konfigurace nastavení obrazu

Různá nastavení obrazu lze detailně nastavit.

Stiskněte "MENU" a vyberte první ikonu použitím tlačítka "◀" nebo "▶". Pro vstup do nabídky Nastavení obrazu stiskněte OK.



Ovládání položek nabídky Nastavení obrazu

- Pro zvýraznění položky stiskněte tlačítko "▼" nebo "▲".
- Tlačítka "◀" nebo "▶" zvolte některou položku.
- Stiskněte tlačítko "MENU" pro opuštění nabídky.

Položky nabídky Nastavení obrazu

Režim: Pro vaše požadavky o obrazu, můžete nastavit příslušný režim. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: Kino, Hry, Dynamický a Přírodní.

Kontrast: Nastaví světlou a tmavou obrazovku.

Jas: Nastaví jas obrazovky.

Ostrost: Nastaví ostrost objektu zobrazeného na obrazovce.

Barva: Nastaví barvu.

Úsporný režim: Pro výběr Úsporného režimu stiskněte tlačítko "▼" nebo "▲".

Stiskem tlačítka "◀" nebo "▶" nastavte Úsporný režim na Zapnuto (On) nebo Vypnuto (Off).

Pro více informací o Ekologickém režimu viz část "Informace o životním prostředí".

Poznámka: Pokud je Ekologický režim zapnutý, znemožní se funkce Podsvícení.

Podsvícení (volitelné): Podsvícení může být nastaveno na Auto, Maximální, Minimální, Střední a Eko Mode (volitelné).

Poznámka: Podsvícení nemůže být aktivní v VGA a režimu Prohlížeče médií nebo zatímco je nastaven obrazový režim Hra.

Snížení šumu: Pokud je vyslaný signál slabý a obraz je šumivý, použijte nastavení **Snížení šumu**. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: **Low** (nízká), **Medium** (střední), **High** (vysoká) nebo **Off** (vypnuta).

Pokročilé nastavení

• **Náhrada barvy:** Nastaví požadovaný tón barvy. Nastavení možnosti **Studené** dodá bílým barvám lehké modrý nádech. Chcete-li normální barvy, zvolte možnost **Normální**. Nastavení možnosti **Teplá (Warm)** dodá bílým barvám lehké červený nádech.

• **Zoom:** Nastaví velikost obrazu na Auto, 16:9, Titulek, 14:9, 14:9 Zoom, 4:3 nebo Kino.

• **HDMI True Black (volitelné):** Při sledování ze zdroje HDMI se tato funkce zobrazí v menu Nastavení obrazu. Tuto funkci můžete použít pro zesílení černé v obraze. Tuto funkci můžete nastavit jako "zapnutá" pro aktivaci režimu HDMI True Black.

• **Filmový režim (volitelné):** Filmy jsou nahrávány s různým počtem snímků za sekundu z normálních televizních programů. Stiskněte tlačítko "▼" nebo "▲" a zvolte **Filmový režim**. Stisknutím tlačítka "◀" nebo "▶" funkci zapnete nebo vypnete. Zapněte tento režim, pokud sledujete. Filmy kvůli čistějšímu obrazu při rychlých scénách.

• **Přepnutí barvy:** Nastaví požadovaný tón barvy.

Resetování: Nastaví obraz na tovární nastavení.

Pokud jste v VGA (PC) režimu, některé položky v nabídce obrazu nebudou dostupné. Namísto toho zatímco jste v PC režimu, nastavení VGA režimu bude přidáno do Nastavení obrazu.

PC nastavení obrazu


Pro nastavení PC obrazu, udělejte následující:

Pro výběr ikony obrázku stiskněte tlačítko "◀" nebo "▶" Na obrazovce se objeví nabídka Picture (Obraz).

Nastavení kontrastu, jasu, barvy a teploty barvy a přiblížení obrazu v tomto menu jsou stejná jako nastavení definovaná v TV obrazovém menu pod "Hlavní menu".

Nastavení Zvuku, Nastavení a Zdroj jsou identická s nastaveními popsanými v hlavním menu.

Pozice PC: Vyberte pro zobrazení položek menu PC pozice.

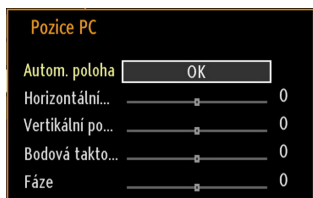

Automatické umístění Automaticky upraví display. Potvrďte stisknutím tlačítka OK

Horizontální pozice: Tato funkce umístí obraz horizontálně vpravo nebo vlevo obrazovky.

Vertikální poloha: Tato funkce posune obraz vertikálně směrem nahoru nebo dolů.

Bodové hodiny Nastavení bodových hodin upraví interferenci, která se může jevit jako vertikální ohyb v intenzivních bodových prezentacích jako třeba tabulkové programy, odstavce nebo text z malého písma.

Fáze: V závislosti na rozlišení a frekvenci, kterou připojíte do TV, byste mohli vidět mlhavý nebo šumivý obraz. V takovém případě použijte tuto funkci, k dosažení čistšího obrazu.

Konfigurace nastavení zvuku

Nastavení zvuku může být upraveno podle vašich potřeb.

Stiskněte "MENU" a vyberte první ikonu použitím tlačítka "◀" nebo "▶" Pro vstup do nabídky Nastavení zvuku stiskněte OK.



Ovládání položek nabídky Nastavení zvuku

- Pro zvýraznění položky stiskněte tlačítko "▼" nebo "▲".
- Tlačítka "◀" nebo "▶" zvolte některou položku.
- Stiskněte tlačítko "MENU" pro opuštění nabídky.

Položky nabídky Nastavení zvuku

Hlasitost: Přizpůsobí hlasitost zvuku.

Ekvalizér Pro podnabídku stiskněte OK.



V nabídce ekvalizéru lze nastavit režim **Hudba**, **Film**, **Mluvené slovo**, **ploché**, **Vážná hudba** nebo

Uživatel. Stisknutím tlačítka **“MENU”** se vrátíte do předchozí nabídky.

Poznámka: Nastavení ekvalizéru se dá změnit pouze tehdy, pokud je Ekvalizér režim nastaven na Uživatele.

Vyvážení Toto nastavení je používáno pro vyvážení levého a pravého reproduktoru.

Sluchátka: Nastaví hlasitost sluchátek.

Režim zvuku: Z režimů Mono, Stereo, Dual I nebo Dual II si můžete vybrat pouze pokud je zvolený kanál podporuje.

AVL: Funkce Automatické Omezování Hlasitosti (AVL) nastaví zvuk do fixní úrovně mezi programy (např. úroveň hlasitosti reklam má tendenci být hlasitější než program).

Dynamické basy Funkce Dynamické basy se používá ke zvýšení efektu hlubokých tónů.

Digitální výstup Nastaví typ digitálního audia výstupu.

Konfigurace nastavení TV

Detailní nastavení může být upraveno podle vašich potřeb.

Stiskněte **“MENU”** a vyberte ikonu Nastavení použitím tlačítka **“◀”** nebo **“▶”** Pro vstup do nabídky Nastavení stiskněte OK.



Ovládání položek nabídky Nastavení

- Pro zvýraznění položky stiskněte tlačítko **“▼”** nebo **“▲”**.
- Pro výběr položky stiskněte OK.
- Stiskněte tlačítko **“MENU”** pro opuštění nabídky

Položky menu Nastavení

Podmíněný přístup Kontroluje podmíněný přístup, jestliže je dostupný.

Jazyk: Konfiguruje nastavení jazyka.

Rodičovské: Konfiguruje rodičovské nastavení.

Časovače Nastaví časovače vybraných programů.

Datum/Čas: Nastaví čas a datum.

Zdroje: Povolí nebo zakáže vybrané zdroje.

Další nastavení: Zobrazí další možnosti nastavení TV.

Použití podmíněného přístupu

DŮLEŽITÉ: Vložte nebo vyjměte CI jednotku, pouze pokud je TV vypnutá.

- Pro sledování určitých digitálních kanálů budete potřebovat modul podmíněného přístupu (CAM). Tuto jednotku musíte vložit do CI zdířky na TV.
- Jakmile se stanete zákazníkem nějakého placeného kanálu, získáte od provozující firmy Modul podmíněného přístupu (CAM) a kartu, které dodržením následujícího postupu vložíte do televizoru.
- Vložte modul CAM a poté kartu do zdířky, která je umístěna v krytu v zadní části televizoru.
- CAM modul by měl být vložen správným směrem, není možné ho vložit obráceně. CAM modul a TV zdířka by mohly být poškozeny, jestliže jsou vloženy násilně.

Připojte televizor k elektrické síti, zapněte jej a poté počkejte malou chvilku, než se karta aktivuje.

- Pokud není vložen žádný modul, objeví se zpráva znamenající **„Není vložen žádný modul pro společné rozhraní“**.
- Pro podrobnosti nastavení, přečtěte návod k použití jednotky.

Prohlížení nabídky Podmíněného přístupu (*)


(Tyto nabídky nastavení se mohou lišit podle dodavatele.

Stiskněte **“MENU”** a vyberte první ikonu použitím tlačítka **“◀”** nebo **“▶”**. Stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení menu nastavení. Použitím tlačítek **“▼”** nebo **“▲”**, zvýrazníte Podmíněný přístup a poté stiskněte **OK** pro prohlížení položek nabídky.

Konfigurace předvolby jazyka

Použitím tohoto menu lze nastavit jazyk.

Stiskněte **"MENU"** a vyberte ikonu Nastavení použitím tlačítka **"◀"** nebo **"▶"** Pro vstup do nabídky Nastavení stiskněte OK. Použitím tlačítek **"▼"** nebo **"▲"** zvýrazněte Jazyk a stiskněte OK.

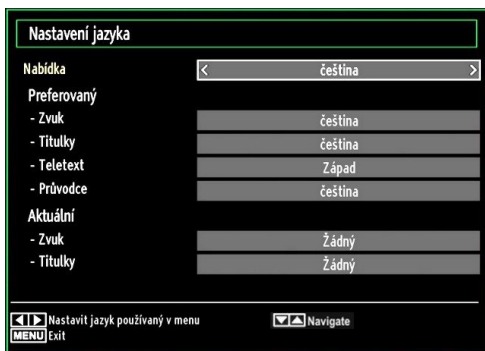

Tlačítka **"▼"** nebo **"▲"**. "zvolte některou položku. Nastavení je automaticky uloženo.

Menu: zobrazí systémový jazyk.

Upřednostňovaný

Tato nastavení budou použita, pokud jsou k dispozici. Jinak bude použito současné nastavení.

- **Zvuk:** Nastaví upřednostňovaný audio jazyk.
- **Titulky:** Nastaví jazyk titulků. Titulky budou ve vybrané řeči.
- **Teletext** Nastaví jazyk teletextu.
- **Průvodce:** Nastaví upřednostňovaný jazyk průvodce.


Současné

Toto nastavení lze změnit pouze pokud je vysílač podporuje. Jinak je změnit nelze.

- **Zvuk:** Změní jazyk audia pro současný kanál.
- **Titulky:** Změní jazyk titulků pro současný kanál.

Poznámka: Je-li v položce Country (země) nastaveno Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko, budou jazyková nastavení fungovat následujícím způsobem:

Nastavení řeči

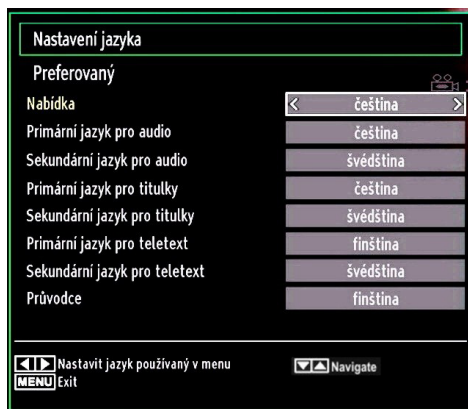

V konfigurační nabídce pomocí tlačítek **"▼"** nebo **"▲"** zvýrazněte položku Jazyková nastavení. Stisknete tlačítko OK a na obrazovce se objeví podnabídka Jazyková nastavení:

Tlačítka **"▼"** nebo **"▲"**. zvýrazněte položku nabídky, která bude upravována, a pro nastavení stiskněte tlačítko **"◀"** nebo **"▶"**.

Poznámky:

- Položka Jazyk systému (System Language) určuje jazyk nabídek.
- Položka Audio jazyk (jazyk zvuku) slouží k výběru zvukové stopy kanálu.
- Pokud je při vysílání možnost několika voleb, bude první prioritou primární nastavení. Sekundární nastavení představují alternativu, pokud není dostupná první možnost.

Rodičovský zámek

Pro zamezení sledování určitých programů mohou být kanály a nabídky uzamčeny použitím rodičovského zámku.

Tato funkce zapíná nebo vypíná systém ochrany nabídek a umožňuje změnu kódu PIN.

Stiskněte **"MENU"** a vyberte ikonu Nastavení použitím tlačítka **"◀"** nebo **"▶"** Pro vstup do nabídky Nastavení stiskněte OK. Použitím tlačítek **"▼"** nebo **"▲"** zvýrazněte Rodičovské a stiskněte OK.



Pro zobrazení nabídky rodičovského uzamčení musíte vložit PIN. Výchozí PIN je 0000.

Poznámka: Pokud je země nastavena jako Francie, lze použít kód 4725.

Po zadání správného PIN se zobrazí menu rodičovského nastavení:



Ovládání nabídky Rodičovského nastavení

- Vyberte položku stisknutím “▼” nebo “▲” tlačítka.
- Tlačítka “◀” nebo “▶” zvolte některou položku.
- Stiskněte tlačítko **OK** pro více možností.

Zámek (uzamčení menu): Nastavení Zámku povolí nebo zakáže přístup do nabídky. Lze zakázat přístup do nabídky Instalace nebo do celého systému nabídek.

Zámek podle věku: Pokud je nastavena tato možnost, přístroj získává informace o přístupnosti vysílaných pořadů, a zakáže přístup k vysílání.

Dětský zámek Když je tato funkce zapnuta, televizor lze ovládat jen dálkovým ovladačem. V takovémto případě nebudou fungovat tlačítka na ovládacím panelu. Při stisku některého z těchto tlačítek se na obrazovce zobrazí nápis **Dětský zámek zapnutý**, není-li zrovna zobrazena nabídka.

Nastavení PINu Nastaví nový PIN. Číselnými tlačítky nastavte nový PIN. Kvůli prověření je potřeba navolit PIN dvakrát.

ÚLEŽITÉ: Předurčený PIN je 0000, pokud PIN změňte, napište si ho a schovejte na bezpečné místo.

Poznámka: Pokud je země nastavena jako Francie, lze použít kód 4725.

Časovače

Stiskněte “**MENU**” a vyberte ikonu **Nastavení** použitím tlačítka “◀” nebo “▶” Pro vstup do nabídky **Nastavení** stiskněte **OK**. Použitím tlačítek “▼” nebo “▲” zvýrazněte **Časovače** a stiskněte **OK**.

Nastavení časovače

Tato funkce se používá pro nastavení vypnutí TV po určitém čase.

- Zvýrazněte Časovač použitím “◀” nebo “▶”
- Pro nastavení stiskněte “◀” nebo “▶” tlačítko. Časovač může být naprogramován mezi Vypnutí a 2,00 hodiny (120 minut) v 30 minutových intervalech.

Nastavení časovače programů

Pomocí této funkce lze nastavit časovač programu pro určitý program.

Pro nastavení časovače stiskněte “▼” tlačítko. Na obrazovce se zobrazí funkční tlačítka časovače programů.

Přidání časovače

- Pro přidání časovače stiskněte ŽLUTÉ tlačítko na dálkovém ovladači. Tato zpráva se vám objeví na obrazovce.

Typ sítě: Tuto funkci nelze nastavit.

Typ časovače: Typ časovače lze nastavit na Nahrávání nebo Časovač.

Kanál: Změní kanál pomocí “◀” nebo “▶”

Typ nahrávání: Tuto funkci nelze nastavit.

Datum: Navolte datum použitím číselných tlačítek.

Start: Navolte počáteční čas použitím číselných tlačítek.

Konec: Navolte konečný čas použitím číselných tlačítek.

Délka: Zobrazí délku mezi začátkem a koncem.

Opakovat: Časovač můžete nastavit tak, aby se opakoval Jednou, Denně nebo Týdně. Tlačítka “◀” nebo “▶” zvolte některou položku.

Změnit / Vymazat: Nastaví povolení ke změně/vymazání.

Přehrávání: Nastaví povolení k přehrávání a rodičovská nastavení.

- Pro uložení stiskněte ZELENÉ tlačítko. Pro zrušení stiskněte ČERVENÉ tlačítko.

Úprava časovače


- Vyberte časovač, který chcete upravit stisknutím “▼” nebo “▲”
- Stiskněte ZELENÉ tlačítko. Zobrazí se obrazovka Upravit časovač.
- Po skončení úpravy uložte ZELENÍM tlačítkem. Pro zrušení můžete stisknout tlačítko “**MENU**”.

Vymazání časovače

- Vyberte časovač, který chcete vymazat stisknutím “▼” nebo “▲”
- Stiskněte ČERVENÉ tlačítko .
- Pro vymazání časovače potvrďte tlačítkem ANO “◀” nebo “▶” Pro zrušení vyberte NE.

Konfigurace nahrávání

Vyberte položku Nahrávky v menu Nastavení ke konfiguraci nastavení nahrávek. Zobrazí se následující upozornění pro konfiguraci nahrávek.

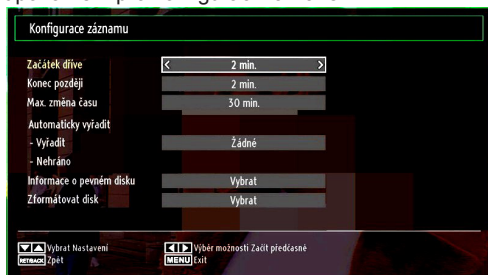

Dostupné jsou následující možnosti:

Začít dříve (*)

Použitím této funkce nastavíte zahájení časovače, aby začal nahrávat dříve.

(*) Možnosti, dostupné jen pro země EU.

Skončit později (*)

Tímto nastavením lze určit konečný čas časovače nahrávání na skončení později.

(*) Možnosti, dostupné jen pro země EU.

Max Časový posun

Tato funkce umožní nastavit maximum času povoleného pro časový posun. Možnosti délky jsou přibližné a může se změnit podle přijatého vysílání.

Zformátovat disk

DŮLEŽITÉ: VŠECHNA data uložená na USB disku budou ztracena a poté bude formát disku převeden do FAT32, pokud tuto funkci zvolíte.

- Pokud chcete vymazat všechny soubory na USB pevném disku nebo paměti, můžete použít možnost Zformátovat disk.

- Také pokud USB disk selhává, můžete ho zkusit zformátovat. Ve většině případů, formátování disku obnoví normální funkci, ačkoli VŠECHNA data na USB disku budou ztracena.

- Stiskněte tlačítko OK, zatímco je zvýrazněna možnost Zformátovat disk. Na obrazovce se zobrazí menu, vyžadující pin kód. Pokud jste PIN nezměnili, přednastavené číslo je 0000. Poté, co vložíte PIN, zobrazí se vysunovací menu. Pokud chcete pevný disk zformátovat, vyberte ANO a stiskněte OK k zformátování disku. Pro zrušení vyberte NE a stiskněte OK. Ujistěte se, že zazálohujete důležité nahrávky předtím, než zformátujete USB disk.

Informace o pevném disku

Pro shlednutí podrobností o USB disku, označte Informace o pevném disku použitím "▼" nebo "▲" stisknutím OK. Zobrazí se informace o USB disku.

Konfigurace nastavení data/ času

V nabídce nastavení vyberte Datum/Čas, aby jste je mohli konfigurovat. Stiskněte OK tlačítko.



- Pro označení Data a Času, stiskněte "▼" nebo "▲" tlačítko.

K dispozici budou datum, čas, režim nastavení času a nastavení časové zóny.

Pro označení Režimu nastavení času použijte tlačítka "▼" nebo "▲". Vyberte nastavení času stisknutím "◀" nebo "▶" tlačítka. Může to být nastaveno na AUTO nebo MANUAL.

Když je vybráno AUTO, možnosti datu/času a časové zóny nelze nastavit. Pokud je nastaveno na MANUAL, lze změnit položku Časové pásmo (Time Zone):

- Nastavte Časové pásmo stisknutím "▼" nebo "▲" tlačítka.

Použijte "▼" nebo "▲" pro změnu časového pásma mezi GMT-12 a GMT+12. Současné časové pásmo se změní na vrchu menu seznamu podle toho, jaké jste vybrali.

- Změny jsou uloženy automaticky. Pro opuštění stiskněte "MENU".

Konfigurace nastavení Zdroje

Zde můžete povolit či zakázat vybrané zdroje. Pokud stisknete tlačítko “SOURCE”, TV se nepřepne do možnosti zakázání zdroje.




- V nabídce Nastavení vyberte Zdroj a stiskněte OK.
- Pro výběr Zdroje, stiskněte “▼” nebo “▲” tlačítko.
- Pro povolení nebo zakázání vybraného zdroje, stiskněte “◀” nebo “▶” tlačítko. Změny jsou uloženy automaticky.

Poznámka: YPbPr může být použito pouze pokud připojíte zařízení, které má YPbPr výstup přes YPbPr /VGA kabel (není dodáván).

Konfigurace Ostatních nastavení

Pro prohlížení celkových předvoleb konfigurace, vyberte Další nastavení v nabídce Nastavení a stiskněte OK.

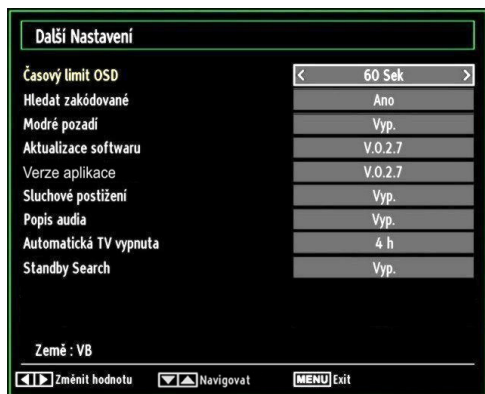

Obsluha


- Tlačítky “▼” nebo “▲” zvolte některou položku.
- Tlačítky “◀” nebo “▶” zvolte možnost.
- Pro podnabídku stiskněte OK.

Časový limit: Pro zobrazení menu Mění časový limit pro obrazovky nabídek.

Vyhledávání zakódovaných kanálů: Pokud je toto nastavení zapnuté, při vyhledávání se najdou i kódované programy. Pokud je tato funkce vypnuta, kódované programy nebudou nalezeny v automatickém ani manuálním hledání.

Modré pozadí: Pokud je slabý nebo není žádný signál, tato funkce aktivuje nebo deaktivuje modré pozadí.

Aktualizace softwaru: Toto nastavení se používá proto, aby vaše TV byla vždy aktualizována. Aby tato funkce správně fungovala, ujistěte se, že je TV zapnutá v pohotovostním režimu.

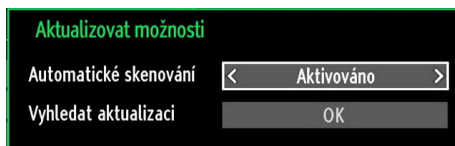

Automatickou aktualizaci můžete zakázat nebo povolit nastavením Automatického skenování.

Výběrem Skenu pro aktualizaci lze manuálně hledat nový software.

Verze aplikace: Zobrazí aktuální verzi aplikace.

Pro nedoslýchavé: Pokud vysílač umožňuje jakékoli speciální signál týkající se zvuku, zapněte toto nastavení pro příjem takového signálu.

Popis Audia: Audio popis zahrnuje dodatečnou zvukovou stopu pro nevidomé a zrakové postižené diváky vizuálních médií, včetně televize a filmů. Vypravěč popisu hovoří během vysílání a co se na obrazovce děje, popisuje během přirozených přestávek mezi zvuky (a někdy i mezi dialogy, pokud to považuje za nezbytné). Tuto možnost můžete využívat, jen pokud vysílač dodatečnou zvukovou stopu podporuje.

Automatické vypnutí TV: Dobu funkce automatického vypnutí můžete nastavit. Poté co je hodnota dosaženo, se TV vypne.

Ladění v pohotovostním Režimu (volitelné): Pro volbu Ladění v pohotovostním režimu použijte tlačítko “▼” nebo “▲” a poté pomocí tlačítka “◀” nebo “▶” toto nastavení Zapněte nebo Vypněte. Pokud vypnete vyhledávání v úsporném režimu, funkce bude znemožněna. Pro použití této funkce se ujistěte, že bude nastavena na Zapnuto.

Pokud je zapnuté vyhledávání v pohotovostním režimu a TV je v pohot. režimu, bude vyhledáváno dostupné vysílání. Pokud TV najde nové nebo chybějící vysílání, zobrazí se obrazovka menu dotazující se, zda vysílání chcete uložit.

Další funkce


Zobrazení TV informací při zadání nového programu nebo po stisku tlačítka **"INFO"** se na obrazovce zobrazí informace o čísle programu, Názvu programu, Indikátoru zvuku, času, teletextu a rozlišení.

Funkce utlumení Pro vypnutí zvuku, stiskněte "X" tlačítko. Ikona pro utlumení zvuku se objeví nahoře na obrazovce. Pro zrušení utlumení zvuku, máte dvě možnosti. První je stisknutí "X" druhá je zesílit hlasitost.

Výběr obrazového režimu Stisknutím tlačítka **PRESETS** lze změnit položku **Režim obrazu** (Picture Mode) podle vlastních požadavků. Dostupné možnosti jsou Dynamický, Přirozený, Kino a Hry.

Titulky lze zapnout pomocí tlačítka **SUBTITLE** na dálkovém ovladači. Stiskněte tlačítko **SUBTITLE** znovu pro vypnutí titulků.

Pokud jsou Titulky zapnuté, stisknutím **"TXT"** tlačítka způsobí zobrazení varovné zprávy (pouze pro UK):

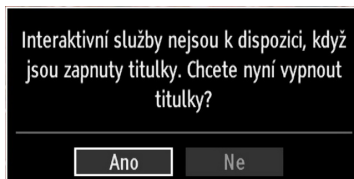

Teletext

Teletext přenáší informace jako noviny, sport a počasí na vaši TV. Pokud je signál rušen, např. kvůli nepříznivému počasí, mohou se vyskytnout chyby v textu nebo teletext režim selže.

Funkční tlačítka teletextu jsou popsána níže:

"TXT" Teletext / Mix: Zaktivuje teletext při jednom stisknutí. Pro umístění obrazovky teletextu nad program (mix) stiskněte znovu. Další stisknutí ukončí režim teletextu.

"RETURN" - Index: Zobrazí obsah teletextu.

"INFO" - Odhalit: Ukáže skryté informace (např. řešení her).

"OK" Podržet: Ponechá stránku na vyžadovaném místě. Pro pokračování stiskněte OK .

"◀"/"▶" Podstránky: Vybere druhotné stránky pokud jsou k dispozici, jestliže je teletext aktivován.

CH▲ nebo CH▼ a čísla (0-9): Stiskněte pro výběr stránky.

Poznámka: Většina TV stanic používá kód 100 pro rejstřík teletextu.

Barevná tlačítka (ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLUTÉ/MODRÉ)

Vaše televize podporuje jak **FASTEXT**, tak i **TOP text** systémy. Pokud je FASTEXT systém k dispozici, stránky jsou rozděleny do skupin podle témat. Pokud je **FASTEXT** systém k dispozici, sekce teletextových stránek budou barevně kódované a můžou být vybrány stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barevné tlačítko odpovídající vaší potřebě. Objeví se barevný nápis ukazující, které tlačítko máte stisknout pro využití TOP text přenosu, pokud je přítomný. Stisknutím tlačítek **"▼"** nebo **"▲"** zobrazí po sobě další nebo předešlou stránku.

Tipy

Čištění obrazovky: Čistěte obrazovku vlhkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte brusná rozpouštědla, mohla by poškodit krycí vrstvu televizoru. Pro vlastní bezpečnost, vypojte před čištěním TV ze zásuvky. Při přesouvání TV, ji držte zespodu.

Vyvarujte se: zobrazování stálého obrazu po dlouhou dobu.

Výpadek elektriky: Pokud je vaše TV bez elektriky zkontrolujte síťový kabel a připojení k zásuvce.

Slabý obraz: Vybrali jste správnou TV? Je vaše TV nebo dům umístěn příliš blízko neuzemněnému audio vybavení nebo neonovému světlu, atd.? Kopce nebo vysoké budovy můžou způsobit dvojitý obraz nebo 'stín' na obraze. Někdy můžete zlepšit kvalitu obrazu otočením antény. Je obraz nebo teletext nerozeznatelný? Zkontrolujte, jestli jste navolili správnou frekvenci. Naladíte znovu kanály. Kvalita obrazu se může pokazit, pokus jsou dvě periferní zařízení připojena k TV najednou. V takovém případě odpojte jedno z nich.

Žádný obraz: Je anténa připojena správně? Jsou zástrčky zapojeny pevně ke zdířce antény? Je kabel antény připojen správně? Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény? Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce. Žádný obraz znamená, že televizor nepřijímá žádný signál. Vybrali jste správné tlačítko na ovladači? Zkuste to ještě jednou. Ujistěte se, že byl vybrán správný vstup.

Neslyšíte zvuk?: Možná jste přerušili zvuk stisknutím tlačítka "X"? Zvuk přichází pouze z jednoho reproduktoru. Není balance nastavena na nejvyšší stupeň? Viz Zvukové menu

Dálkový ovladač: Vaše TV nereaguje na dálkový ovladač. Možná jsou prázdné baterie. Pokud ano, ještě můžete použít lokální tlačítka na horní straně televizoru.

Vstupní zdroje: Pokud nemůžete vybrat vstup, je možné, že není připojeno žádné zařízení. Zkontrolujte AV kabely a spojení, pokud jste zkusili připojit zařízení.

Nahrávání nedostupné: Pro nahrávání programu, zapojte USB disk k vaší TV zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna. Pokud stále nelze nahrávat, zkuste TV vypnout a znovu zapojit USB zařízení zatímco je TV vypnutá.

USB příliš pomalé: Pokud se při spuštění nahrávání zobrazí zpráva USB příliš pomalé, zkuste nahrávání spustit znovu. Pokud se chyba stále zobrazuje, je možné, že USB disk neodpovídá rychlostním požadavkům. Zkuste zapojit jiný USB disk.

Dodatek A: PC vstup typické zobrazovací režimy

Displej podporuje maximální rozlišení 1920x1200. Následující tabulka je ilustrace některých typických zobrazovacích režimů. Vaše TV nemusí podporovat všechna rozlišení. Podporovaná rozlišení jsou vypsaná zde: Pokud přepnete PC do nepodporovaného režimu, na obrazovce se objeví varování.

Obsah	Rozlišení	Frekvence
1	640x350	85 Hz
2	640x400	70 Hz
3	640x480	60Hz-66Hz-72Hz -75Hz-85Hz
4	800x600	56Hz-60Hz-70Hz-72Hz -75Hz-85Hz
5	832x624	75 Hz
6	1024x768	60Hz-66Hz-70Hz-72Hz -75Hz
7	1152x864	60Hz-70Hz-75Hz -85 Hz
8	1280x768	60 HzA
9	1280x768	60 HzB
10	1280x768	75Hz-85Hz
11	1280x960	60Hz-75Hz-85Hz
12	1280x1024	60Hz-75Hz-85Hz
13	1360x768	60 Hz
14	1400x1050	60 HzA
15	1400x1050	60 HzB
16	1400x1050	75Hz-85Hz
17	1400x900	65Hz-75Hz
18	1600x1200	60 Hz
19	1680x1050	60 Hz
20	1920x1080	60 HzA
21	1920x1080	60 HzB
22	1920x1200	60HzA
23	1920x1200	60Hz

Dodatek B: AV a HDMI kompatibilita signálu (vstupní typy signálu)

Zdroj	Podporované signály		Dostupné
EXT (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Side AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
YPbPr	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
HDMI1 HDMI2	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	24Hz	O
	1080P	25Hz	O
	1080P	30Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O

(X: Není k dispozici, O: Dostupné)

V některých případech se signál na LCD TV nezobrazí správně. Problém může být v neslučitelnosti s vybavením (DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se setkáte s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce vybavení.

Dodatek C: Podporované DVI rozlišení

Pokud připojujete přístroje k TV konektorům pomocí DVI konvertor kabelů na HDMI kabely (nejsou dodávány), shlédněte následující informace o rozlišení.

Obsah	Rozlišení	Frekvence
1	640x400	70Hz
2	640x480	60Hz-66Hz-72Hz-75Hz
3	800x600	56Hz-60Hz-70Hz-72Hz-75Hz
4	832x624	75 Hz
5	1024x768	60Hz-66Hz-70Hz-72Hz-75Hz
6	1152x864	60Hz-70Hz-75Hz
7	1152x870	75Hz
8	1280x768	60 Hz
9	1280x768	75Hz
10	1280x960	60Hz-75Hz
11	1280x1024	60Hz-75Hz
12	1360x768	60 Hz
13	1400x1050	60 Hz
14	1400x1050	75Hz
15	1400x900	65Hz-75Hz
16	1600x1200	60 Hz
17	1680x1050	60 Hz
18	1920x1080	60 Hz
19	480i-480p	60Hz
20	576i-576p	50Hz

Dodatek D: Aktualizace softwaru

• Vaše TV dokáže vyhledat a aktualizovat aktualizace nového softwaru.

• Při vyhledávání kanálů uloží TV dostupné kanály do vašeho nastavení. Tudiž se před vyhledáním aktualizace doporučuje provést automatické hledání a aktualizovat všechny dostupné kanály.

1) Aktualizace softwaru přes uživatelské rozhraní

• Manuálně lze zkontrolovat, zda je pro váš TV set k dispozici nový software.

• Jednoduše procházejte ve vašem hlavním menu. Vyberte Nastavení a vyberte menu Další nastavení. V menu Další nastavení přejděte na položku Aktualizace softwaru a stiskněte tlačítko OK pro otevření menu Aktualizovat možnosti.

• V menu Aktualizovat možnosti vyberte Vyhledat aktualizace a stiskněte tlačítko OK.

• Je-li nalezena nová aktualizace, zahájí se její stahování. Na liště je zobrazen stav při stahování. Po úspěšném dokončení stahování se zobrazí zpráva vyžadující restart pro aktivaci nového softwaru. Pro pokračování v restartu stiskněte tlačítko OK.

2) Automatický režim vyhledání a aktualizace

• Je-li vypnutá položka Automatické skenování v Možnostech aktualizace, TV se zapne v 03:00 a vyhledá vysílací kanály pro novou aktualizace softwaru. Je-li úspěšně vyhledán a stáhnut nový software, spustí se při příštím zapnutí TV.

Poznámka k restartu: Restart je poslední krok při aktualizaci softwaru, byl-li nový software stáhnut úspěšně. Během restartu TV provede finální inicializace. Při restartu je panel vypnutý a kontrolka na přední straně označuje aktivitu blikáním. O 5 minut později se TV restartuje s novým aktivovaným softwarem.

• Pokud se nepodaří TV restartovat do 10 minut, odpojte napájení na dobu 10 minut a znovu zapojte. TV by se měla zapnout s novým softwarem. Pokud ani poté vaše TV nepracuje, zopakujte odpojení a zapojení. Pokud stále nefunguje, zavolejte servisní službu, která váš problém opraví.

Varování: *Dokud kontrolka LCD během restartu bliká, neodpojujte TV ze sítě. Díky tomu by se nemusela Vaše TV znovu spustit a musela by být opravena servisním technikem.*

Dodatek E: Podporované formáty souboru pro USB režim

Media	Přípony souborů	Formát		Poznámky
		Video	Audio	(Maximální rozlišení/Bit rate etc.)
Film	.mpg, .mpeg	MPEG1, 2	MPEG Layer 1/2/3	MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
	.dat	MPEG1, 2	MPEG2	
	.vob	MPEG2		
	.mkv	H.264, MPEG1,2,4	EAC3 / AC3	
	.mp4	MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2 H.264	PCM/MP3	
	.avi	MPEG2, MPEG4	PCM/MP3	MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2 H.264		PCM		
Hudba	.mp3	-	MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3)	32Kbps ~ 320Kbps(přenosová rychlost) 32KHz ~ 48KHz(rychlost vzorkování)
Foto	.jpg .jpeg	Baseline JPEG		max WxH = 15360x8640 4147200bit
		Progresivní JPEG		max WxH = 1024x768 6291456bit
	.bmp	-		max WxH = 9600x6400 3840000bit
Titulky	.sub	-		-
	.srt			

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu.



Produkty



Baterie

Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu www.asekol.cz. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu www.ecobat.cz.

Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s.r.o. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

Specifikace výrobku

Obrazová norma

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

Příjem kanálů

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

Počet předvoleb

1000

RF vstup

75 Ohm (nevyvážený)

Vstupní napětí

220-240V AC, 50Hz.

Zvuková norma

German + Nicam Stereo

Zvuková norma (W RMS) (10% THD)

2 x 6

Příkon (W)

150 W (max)

PANEL

16:9 display, 32" úhlopříčka

Rozměry (mm)

HxŠxV (s podstavcem): 186 x 794 x 567

Hmotnost (Kg): 12,30

HxŠxV (bez podstavce): 94 x 794 x 524

Váha (Kg): 11,60

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.

Digitální příjem DVB-T	MHEG-5 ENGINE odpovídá UK profilu 1 ISO/IEC 13522-5	
	Podpora karuselu objektů, odpovídajících ISO/IEC 135818-6 a s profilem UK DTT	pro UK
	Frekvenční rozsah: 474-850 MHz pro UK modely	
	170-862 MHz pro EU modely	
	Vysílací standard: DVB-T. MPEG2-MPEG4.	
	Demodulace: COFDM s 2K/8K FFT mode	
	FEC: všechny DVB módy	
	Video: MP@ML, PAL, 4:3/16:9	
	Audio: MPEG Layer I&II 32/44.148kHz.	

Spis treści

Funkcje	36	Opcje pokazu slajdów	53
Przygotowanie	36	Odtwarzanie muzyki poprzez USB	54
Środki bezpieczeństwa	37	Biblioteka nagrań	54
Podłączenie do telewizora systemu dystrybucji (telewizja kablowa itp.) poprzez tuner	38	Ustawienia przeglądarki multimedialnej	55
Informacje dotyczące naprawy	39	Nagrywanie z przesunięciem czasu	55
Przyciski na pilocie	40	Natychmiastowe nagrywanie	55
Telewizor LCD i przyciski	41	Oglądanie nagranych programów	56
Widok podłączeń – złącza tylne	41	Zmiana rozmiaru obrazu: Formaty obrazu	56
Widok podłączeń – złącza boczne	42	Konfigurowanie ustawień obrazu	57
Podłączanie do prądu	42	Korzystanie z elementów menu ustawień obrazu 57	
Podłączenie anteny	42	Elementy menu ustawień obrazu	57
Podłączenie telewizora LCD do komputera	44	Ustawienia obrazu PC	58
Złącza boczne AV	44	Korzystanie z elementów menu ustawień dźwięku	59
Podłączenie do odtwarzacza DVD poprzez HDMI	44	Elementy menu ustawień dźwięku	59
Pilot	45	Zmiana ustawień telewizora	59
Wkładanie baterii	45	Korzystanie z elementów menu ustawień	59
Aby włączyć telewizor	46	Elementy menu ustawień	60
Aby wyłączyć telewizor	46	Korzystanie z modułu dostępu warunkowego	60
Wybór wejścia	46	Wyświetlanie menu warunkowego dostępu (*)	60
Podstawowe operacje	46	Ustawianie preferencji językowych	60
Obsługa za pomocą przycisków na telewizorze	46	Ustawienia językowe	61
Ustawienie głośności	46	Kontrola rodzicielska	61
Wybór programu	46	Obsługiwanie menu ustawień kontroli rodzicielskiej	61
Tryb AV	46	Wyłącznik czasowy	62
Obsługa za pomocą pilota	46	Ustawianie timerów dla programów	62
Ustawienie głośności	46	Dodawanie timera	62
Wybór programu (poprzedni lub następny program)	46	Edytowanie timera	62
Wybieranie programu (dostęp bezpośredni)	47	Usuwanie timera	62
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)	47	Ustawienia nagrywania	62
Nagrywanie z ekranu EPG	48	Ustawienia daty i godziny	63
Opcje Programów	48	Konfigurowanie ustawień źródeł	63
Pierwsza instalacja	48	Operacja	64
Instalacja	49	Załącznik A: Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC	67
Korzystanie z menu automatycznego wyszukiwania kanałów	49	Załącznik B: Kompatybilność sygnałów AV i HDMI (typy sygnałów wejściowych)	67
Wyszukiwanie ręczne cyfrowe	50	Załącznik C: Rozdzielczość DVI	68
Wyszukiwanie ręczne analogowe	50	Załącznik E: Obsługiwane formaty plików dla trybu USB	69
Dostrajanie analogowe	50	Dane techniczne	70
Czyszczenie listy serwisowej (*)	50		
Zarządzanie stacjami: Lista kanałów	50		
Korzystanie z listy kanałów	51		
Przenoszenie kanału	51		
Usuwanie kanału	51		
Zmianie nazwy kanału	51		
Blokowanie kanału	51		
Zarządzanie stacjami: Ulubione	51		
Funkcje przycisków	52		
Zarządzanie stacjami: Sortowanie listy kanałów	52		
Informacje wyświetlane na ekranie	52		
Oglądanie wideo z USB	52		
Oglądanie zdjęć z USB	53		

Funkcje

- Telewizor kolorowy LCD obsługiwany za pomocą pilota.
- Całkowicie zintegrowana naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T - MPEG2-MPEG4.)
- Złącza HDMI do podłączania cyfrowych urządzeń audio/video. To złącze jest również przeznaczone do odbioru sygnałów o wysokiej rozdzielczości
- Wejście USB.
- Nagrywanie programu.
- Przesunięcie programu w czasie
- 1000 programów (analogowych i cyfrowych).
- System menu OSD.
- Zintegrowany tuner kompatybilny z MPEG2-MPEG4.
- Gniazdo SCART przeznaczone dla urządzeń zewnętrznych (takich jak magnetowid, gry telewizyjne, zestaw audio itd.)
- System dźwięku stereofonicznego. (German+Nicam)
- Teletext, Fasttext, TOP text
- Podłączenie słuchawek.
- Automatyczny System Programowania
- Ręczne dostrajanie w obu kierunkach (w przód i w tył)
- Timer automatycznego wyłączenia / blokada dziecka.
- Automatyczne wyłączanie dźwięku, jeżeli nie jest odbierana żadna transmisja.
- Odtwarzanie w standardzie NTSC
- AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głośności)
- Automatyczne wyłączanie.
- PLL (Wyszukiwanie częstotliwości)
- Wejście PC
- Funkcja Plug&Play dla systemu Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- Tryb gry.

Wprowadzenie


Proszę przeczytać odpowiednie fragmenty tej instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem tego urządzenia nawet, jeśli zaznajomieni są Państwo z urządzeniami tego typu. Proszę zwrócić szczególną uwagę na rozdział dotyczący ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA. Proszę zachować tę instrukcję na wypadek, gdyby potrzebna była w przyszłości. Sprzedając lub darując to urządzenie, proszę koniecznie przekazać tę instrukcję obsługi przyszłym użytkownikom.

Dziękujemy za wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje niezbędne do prawidłowej obsługi Państwa nowego telewizora. Przed przystąpieniem do użytkowania telewizora proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

To urządzenie przeznaczone jest do odbioru i wyświetlania programów telewizyjnych. Różnorakie opcje połączeń umożliwiają rozszerzenie o dodatkowe urządzenia do odbioru i wyświetlania obrazu (odbiornik, odtwarzacz DVD, nagrywarka DVD, magnetowid, PC, itd.). Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania wyłącznie w suchych wnętrzach. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie może być użytkowane w celach przemysłowych lub handlowych. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli urządzenie było użytkowane w sposób do tego nieprzeznaczony, lub gdy zostało zmodyfikowane w sposób bezprawny. Użytkowanie Państwa telewizora LCD w ekstremalnych warunkach środowiskowych może spowodować jego uszkodzenie.

Przygotowanie

Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji wokół urządzenia należy pozostawić przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni. Aby zapobiec awariom i potencjalnie niebezpiecznym sytuacjom, proszę nie umieszczać u góry urządzenia żadnych przedmiotów. Ten aparat przeznaczony jest do eksploatacji w umiarkowanym klimacie.

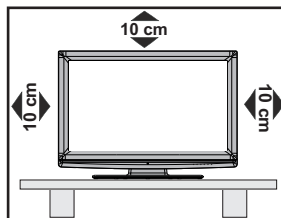

Środki bezpieczeństwa

Dla własnego bezpieczeństwa proszę przeczytać uważnie zalecenia dotyczące środków ostrożności.

Zasilanie

- Urządzenie pracuje jedynie zasilane prądem o napięciu zmiennym 220-240 V ~ 50 Hz. Proszę się upewnić, że zostało wybrane prawidłowe ustawienie napięcia

Kabel zasilania

Na przewodzie zasilającym nie należy kłaść urządzenia ani innych elementów wyposażenia mieszkania, nie należy go również zginać. Przewód zasilający należy obsługiwać przy pomocy wtyczki. Nie należy wyciągać wtyczki ciągnąc za przewód ani dotykać przewodu mokrymi rękami, gdyż grozi to zwarcie lub porażeniem prądem. Nigdy nie należy na przewodzie zawiązywać sznurek ani wiązać go z innymi przewodami. Przewody zasilające należy poprowadzić w taki sposób, aby nie groziło im nadepnięcie. Uszkodzony przewód zasilania może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Gdy przewód zasilający jest uszkodzony i wymaga wymiany, należy powierzyć to zadanie wykwalifikowanemu personelowi.

Wilgoć i woda

Proszę nie używać tego urządzenia w wilgotnym i parnym miejscu (uniknąć łazienki, miejsc w pobliżu zlewozmywaka kuchennego oraz pralki). Aby uniknąć niebezpieczeństwa, proszę nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem lub wodą i proszę nie stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych wodą, takich jak wazon itp. Proszę unikać zalania lub zachlapania urządzenia wodą.

W przypadku dostania się jakiegoś przedmiotu lub płynu do obudowy telewizora, należy go natychmiast odłączyć od zasilania i przekazać do sprawdzenia wykwalifikowanemu personelowi punktu naprawy przed ponownym użyciem.

Czyszczenie

Przed rozpoczęciem czyszczenia proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka. Proszę nie używać płynów lub aerozoli do czyszczenia. Proszę używać tylko miękkiej i suchej ściereczki.

Wentylacja

Szczeliny i otwory umieszczone zostały na odborniku dla zapewnienia wentylacji niezbędnej do sprawnego funkcjonowania urządzenia. Aby zapobiec przegrzaniu, te otwory nie mogą być w żaden sposób zablokowane lub zakryte.

Źródła ciepła i otwarty ogień

Urządzenia nie należy instalować w pobliżu otwartego ognia, ani źródeł ciepła takich jak np. grzejnik elektryczny. Proszę upewnić się, że na urządzeniu nie umieszczono żadnych nieosłoniętych źródeł ognia, np. palących się świec. Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ogień itp.



Błyskawice

W trakcie burzy i błyskawic lub przed wyjazdem na wakacje, proszę wyjąć wtyczkę kabla zasilania z gniazdka.



Części zamienne

Jeżeli w trakcie naprawy konieczne jest zastosowanie części zamiennych, proszę się upewnić, że serwisant używa części zamiennych zgodnych z zaleceniami producenta lub posiadających tę samą specyfikację, co części oryginalne. Stosowanie niedozwolonych części zamiennych może spowodować pożar, porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa.

Naprawa i konserwacja

Wszystkie czynności konserwacyjne i naprawcze należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Proszę nie usuwać samodzielnie żadnych osłon, ponieważ grozi to porażeniem prądem.



Utylizacja zużytego sprzętu

- Instrukcje dotyczące utylizacji odpadów:

Opakowanie i materiały użyte do zapakowania produktu nadają się do ponownego przetworzenia i powinny być poddane recyklingowi. Materiały do pakowania takie jak worki foliowe muszą być trzymane poza zasięgiem dzieci. Baterie, włącznie z tymi, które nie posiadają w swym składzie metali ciężkich, nie powinny być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Proszę utylizować zużyte baterie w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Proszę uzyskać informacje na temat obowiązujących lokalnie przepisów.

- Proszę nie próbować ładować baterii. Niebezpieczeństwo wybuchu. Baterie wymieniać należy na inne tego samego lub równoważnego typu.

Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po zakończeniu eksploatacji musi zostać zutylizowany oddzielnie. W Unii Europejskiej istnieją specjalne oddzielne systemy zbierania zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych do recyklingu. Więcej informacji uzyskają Państwo w Urzędzie Miasta lub w sklepie, w którym zakupili Państwo to urządzenie.



Rozłączanie urządzenia

Wtyczka zasilająca urządzenie służy do odłączenia TV od zasilania, powinna więc być łatwo dostępna.

Poziom głośności na słuchawkach

Nadmierny poziom dźwięku ustawiony na słuchawkach może spowodować utratę słuchu.



Instalacja

Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie musi być solidnie przymocowane do podłogi/ściany zgodnie z instrukcją instalacji (jeżeli taka opcja jest dostępna).

Ekran LCD


Telewizor ciekłokrystaliczny jest urządzeniem wyprodukowanym przy zastosowaniu zaawansowanej technologii, który dzięki milionom cienkich tranzystorów zapewnia wspaniałą jakość obrazu. Czasem na ekranie może się pojawić kilka nieaktywnych pikseli, które mają wygląd nieruchomych punktów koloru niebieskiego, zielonego lub czerwonego. Proszę zauważyć, że nie wpływa to na sprawność i wydajność Państwa urządzenia.

Ostrzeżenie: Proszę nie zostawiać telewizora w trybie oczekiwania lub włączonego, gdy opuszczają Państwo dom.

Podłączenie do telewizora systemu dystrybucji (telewizja kablowa itp.) poprzez tuner.

Urządzenie podłączone do przewodu uziemienia budynku poprzez przewód zasilania lub inne urządzenie wyposażone w podłączenie uziemienia oraz do systemu dystrybucji poprzez kabel koncentryczny w pewnych warunkach może stwarzać zagrożenie pożarem.

Podłączenie do systemu dystrybucji kabli musi więc być zapewnione poprzez urządzenie zapewniające izolację elektryczną poniżej pewnego zakresu częstotliwości (izolator galwaniczny, patrz: EN 60728-11)

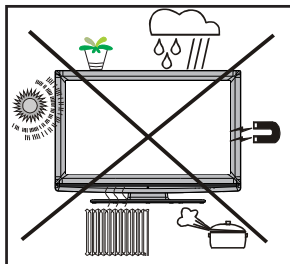

ZASTRZEŻENIE ZNAKÓW TOWAROWYCH

„Dolby” i podwójne-D są znakiem towarowym Dolby Laboratories.



Informacje dotyczące licencji (opcja)


Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories.

Urządzenie elektryczne nie w rękach dzieci.

Proszę nigdy nie pozwalać dzieciom korzystać z urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Dzieci nie zawsze są świadome możliwych niebezpieczeństw. Baterie / akumulatory mogą zagrażać życiu w przypadku ich połknięcia. Przechowuj baterie poza zasięgiem małych dzieci. W razie połknięcia baterii, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej. Folie z opakowania również powinny być trzymane z dala od dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się nimi.

Przycisk Standby / Włącznik nie odłącza urządzenia całkowicie od źródła zasilania. Co więcej, urządzenie pobiera prąd w trybie oczekiwania. Aby odłączyć urządzenie całkowicie od źródła zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę z kontaktu. Z tego powodu, urządzenie powinno zostać ustawione w taki sposób, aby można było go łatwo i szybko wyłączyć z kontaktu w razie nagłego wypadku. Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru, wtyczka powinna być w zasadzie wyciągnięta z kontaktu w przypadku, gdy urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas, np.: w czasie wakacji.

Zawartość pakietu

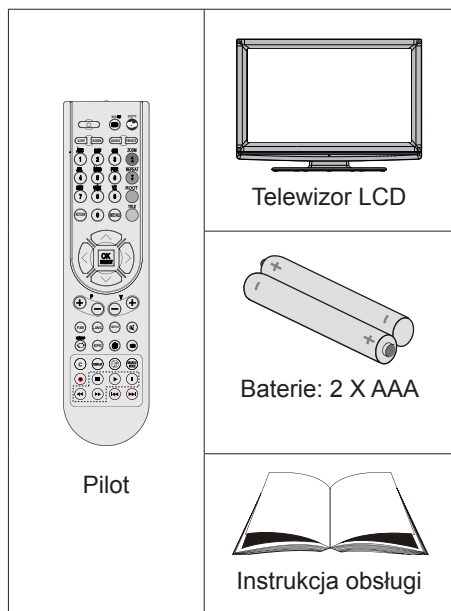

Uwaga: Akcesoria powinny zostać sprawdzone po zakupie. Proszę się upewnić, że wszystkie akcesoria są załączone.

Uwaga: Połączenie pomiędzy PC i TV za pomocą kabla HDMI może spowodować zakłócenia radiowe; w takim przypadku proszę użyć połączenia VGA (DSUB-15).

Informacje dotyczące środowiska naturalnego

- Aby chronić środowisko naturalne, telewizor ten jest tak zaprojektowany, by zużywał jak najmniej energii.

Dzięki funkcji wysokiej wydajności energetycznej telewizor ten nie tylko pomaga ochronić środowisko naturalne, ale też i zaoszczędzić pieniądze poprzez zmniejszenie wysokości rachunków za prąd. Aby zredukować zużycie energii należy postępować w następujący sposób:

- Można użyć ustawienia trybu energooszczędnego, umieszczonego w menu Funkcje. Jeśli nastawisz tryb energooszczędny na włączony (On), telewizor przełączy się na tryb oszczędzanie energii i poziom jasności obrazu będzie zmniejszony do poziomu optymalnego. Proszę zauważyć, że niektóre zmiany ustawienia obrazu będą niedostępne, kiedy telewizor pracuje w trybie energooszczędnym.

Tryb oszczędzania energii

< Wyl. >


- Kiedy telewizor nie jest w użyciu, proszę go wyłączyć przyciskiem lub wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Zredukuje to zużycie energii.
- W razie wyjazdu na dłuższy czas, proszę wyłączyć telewizor z sieci.
- Proszę zauważyć, iż w skali roku, używanie telewizora w trybie energooszczędnym daje większą wydajność energetyczną niż wyłączanie telewizora z sieci zamiast pozostawiania go w trybie czuwania. Dlatego też zdecydowanie polecamy uruchomić tryb energooszczędny, aby zmniejszyć roczne zużycie prądu. Polecamy również wyłączać telewizor z sieci, kiedy się go nie ogląda, aby zaoszczędzić jeszcze więcej energii.
- Proszę nam pomóc chronić środowisko naturalne poprzez postępowanie w wyżej wymieniony sposób.

Informacje dotyczące naprawy

Proszę oddawać urządzenie do serwisowania wykwalifikowanemu personelowi. Tylko pracownik odpowiednio wykwalifikowany może naprawiać ten telewizor. W celu uzyskania bliższych informacji, proszę skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, u którego telewizor ten był zakupiony.



Przyciski na pilocie

1. Tryb oczekiwania
2. Rozmiar obrazu / Powiększa wideo (w trybie przeglądania mediów wideo)
3. Timer automatycznego wyłączenia
4. Przyciski numeryczne
5. Wyjdź (w trybie DTV) / Wróć / Strona indeksu (w trybie tekstowym)
6. Kursor skierowany do góry / Góra strony (w trybie DTV)
7. Kursor w lewo
8. Poprzedni program - Dół strony
9. Poprzedni program - Dół strony
10. Tryb wyboru ulubionych
11. Mono-Stereo / Dual I-II / Bieżący język / Odtwórz podgląd (w trybie przeglądania mediów wideo)
12. Poprzedni program / Teraz (w trybie EPG)
13. Elektroniczny przewodnik po programach.
14. Biblioteka nagrań
15. Brak funkcji
16. Stop (w trybie przeglądania mediów wideo)
17. Nagrywanie programu
18. Przewija szybko do przodu (w trybie przeglądania mediów wideo)
19. Przewija szybko do przodu (w trybie przeglądania mediów wideo)
20. Info / Odśłonięcie (w trybie tekstowym)
21. Brak funkcji
22. Wybór trybu obrazu / Zmienia tryb obrazu (w trybie przeglądania mediów wideo)
23. AV / źródło
24. Czerwony przycisk
25. Zielony przycisk / Lista Kalendarz (W EPG) / Zaznacza/odznacza wszystkie (na liście ulubionych)
26. żółty przycisk / Chronologia Kalendarz (w EPG)
27. Menu włączone/wyłączone
28. Niebieski przycisk
29. OK/ Wybierz / Przytrzymaj (w trybie tekstowym) / Lista kanałów
30. Kursor w lewo
31. Kursor skierowany w dół
32. Głośniej
33. Ciszej
34. Włączanie-wyłączanie napisów / Napisy teletext (w trybie analogowym)/ Napisy (w trybie DTV)

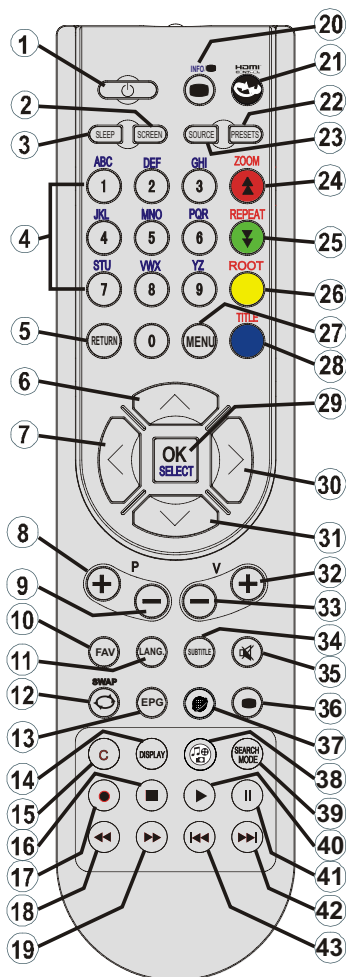


- przeglądania mediów wideo)
35. Wyłączanie dźwięku
 36. Teletext / Mix
 37. Brak funkcji
 38. Brak funkcji
 39. Tryb wyszukiwania
 40. Odtwarzaj (w trybie przeglądania mediów wideo)
 41. Pause / Nagrywanie z przesunięciem czasu
 42. Brak funkcji
 43. Brak funkcji

Telewizor LCD i przyciski

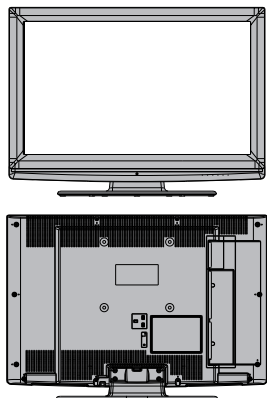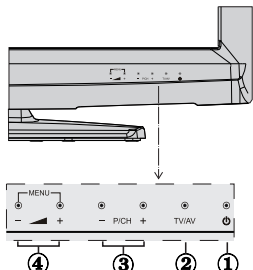WIDOK Z PRZODU I Z TYŁU	Widok panelu kontrolnego	Przycisk kontrolny
		1. Przycisk Standy/Włączania 2. Przycisk TV/AV 3. Przyciski przewijania programu do przodu/do tyłu 4. Przyciski zwiększania/zmniejszania głośności Uwaga: Naciśnij “” i  przyciski w tym samym czasie, aby otworzyć menu główne.

Widok połączeń – złącza tylne

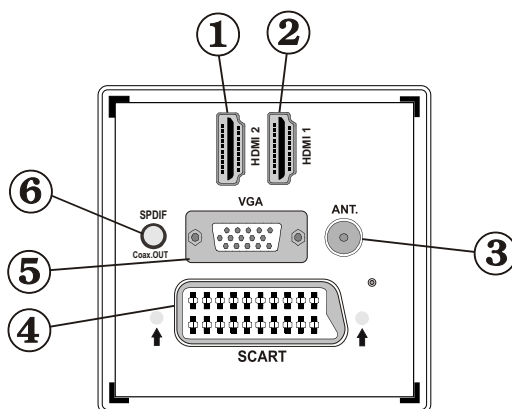

1. HDMI 2

2. **HDMI 1:** Wejścia HDMI służą do podłączania urządzeń wyposażonych w gniazdo HDMI. Twój telewizor LCD może wyświetlać obraz o wysokiej rozdzielczości z urządzeń takich jak odbiornik satelitarny o wysokiej rozdzielczości lub odtwarzacz DVD. Urządzenia te muszą być podłączone przez gniazda HDMI lub gniazda zespolonego sygnału wizyjnego (Komponent video). Gniazda te mogą przyjmować sygnały 720p lub 1080i. Przy podłączeniach urządzeń HDMI nie jest wymagane podłączenie dźwięku

3. Wejście RF służy do podłączania anteny.

Jeżeli używają Państwo dekodera lub urządzenia nagrywającego, ważne jest, aby kabel antenowy podłączony był do telewizora poprzez urządzenie w taki sposób, jak pokazano na poniższej ilustracji.

4. Wejście/wyjście **SCART** służy do podłączania urządzeń zewnętrznych. Proszę podłączyć kabel **SCART** pomiędzy gniazdem **SCART** na telewizorze, a gniazdem SCART na urządzeniu zewnętrznym (np. Dekoder, magnetowid, odtwarzacz DVD). **Uwaga:** Jeżeli urządzenie zewnętrzne jest podłączone poprzez gniazdo SCART, telewizor przełącza się automatycznie w tryb AV. **Uwaga:** Sygnał S-VHS jest obsługiwany przez gniazdo scart. **Uwaga:** Podczas odbierania kanałów DTV (Mpeg4 H.264) lub w trybie przeglądania mediów, wyjście poprzez gniazdo scart nie będzie działać.

5. Wejście VGA służy do podłączania komputera do telewizora.

Proszę podłączyć wejście PC na telewizorze i wyjście PC na komputerze przy pomocy kabla PC.

Uwaga: Aby przesłać sygnał YPbPr poprzez wejście VGA, można użyć kabla YPbPr do VGA (nie dołączony).


6. Wyjścia SPDIF służą do odtwarzania cyfrowych sygnałów audio z aktualnie oglądanego źródła. Proszę użyć kabla SPDIF, aby przesłać sygnał audio do urządzenia posiadającego wejście SPDIF.

Widok połączeń – złącza boczne

1. Gniazdo CI jest używane do wkładania karty CI. Karta CI umożliwia oglądanie wszystkich kanałów dostępnych w ramach wykupionego abonamentu. Więcej informacji w rozdziale „Dostęp warunkowy”.
2. Wejście boczne USB.
3. Wejście video służy do podłączania sygnałów wizyjnych urządzeń zewnętrznych. Aby podłączyć sygnał wizyjny, proszę podłączyć kabel video pomiędzy gniazdem wejścia VIDEO IN na telewizorze a gniazdem wyjścia VIDEO OUT na urządzeniu.
4. Następnie należy podłączyć wejścia audio do podłączenia sygnału dźwiękowego urządzeń zewnętrznych. Proszę podłączyć kabel audio pomiędzy WEJŚCIAMI AUDIO na telewizorze a WYJŚCIEM AUDIO na urządzeniu.

Uwaga: Jeżeli urządzenie zostanie podłączone do telewizora poprzez wejście VIDEO, aby umożliwić odtwarzanie dźwięku, należy również podłączyć urządzenie do wejść AUDIO telewizora za pomocą kabla audio.

5. Wejście słuchawkowe służy do podłączania słuchawek. Aby z nich skorzystać należy je podłączyć do jacka HEADPHONE (opcja).

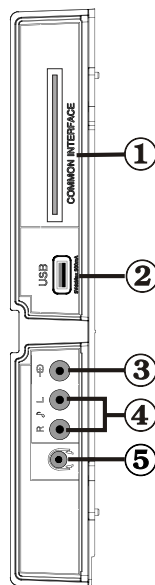


Podłączanie do prądu

WAŻNE: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z prądu zmiennego 220-240V, 50 Hz.

- Po rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do prądu. Proszę włożyć wtyczkę do kontaktu.

Podłączenie anteny

- Proszę podłączyć antenę lub telewizję kablową do **wejścia antenowego (ANT)** znajdującego się z tyłu telewizora.

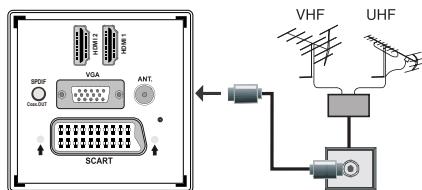

Używanie wejść USB

Złącze USB

- Używając wejścia USB można podłączyć do telewizora dysk twardy lub pendrive. Funkcja ta pozwala na odtwarzanie plików lub programów przechowywanych na dysku USB.
- Obsługiwane są zarówno 2,5 jak i 3,5 calowe dyski zewnętrzne (hdd z zewnętrznym zasilaniem).
- Aby nagrać program, należy najpierw podłączyć dysk USB do wyłączonego telewizora. Następnie należy odbiornik włączyć i aktywować funkcję nagrywania. W innym przypadku, funkcja będzie niedostępna.

WAŻNE!

- Przed podłączeniem jakichkolwiek urządzeń do telewizora zaleca się wykonanie kopii zapasowej plików, aby uniknąć ewentualnej utraty danych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub utratę danych.
- Istnieje ryzyko, iż pewne typy urządzeń USB (np. odtwarzacze MP3), lub dyski twarde/pendrive'y mogą nie być kompatybilne z tym odbiornikiem TV.

WAŻNE: Telewizor obsługuje tylko formatowanie dysku FAT32. Format NTFS nie jest obsługiwany. Po podłączeniu dysku USB w formacie NTFS, telewizor zapyta, czy sformatować zawartość. Proszę przejść do rozdziału „formatowanie dysku”, aby znaleźć więcej informacji na ten temat.

Proszę pamiętać, że w takim przypadku, wszystkie dane przechowywane na dysku USB zostaną utracone podczas jego formatowania i konwersji na FAT32.

Podłączanie dysku USB


- Podłącz urządzenie USB do wejścia USB w telewizorze.

Uwaga: Proszę podłączać lub odłączać dysk USB, podczas gdy telewizor jest wyłączony.

Uwaga: Jeśli zamierzają Państwo podłączyć dysk USB do telewizora, proszę pamiętać, aby kabel, którego Państwo używają miał logo USB i był możliwie jak najkrótszy.

Uwaga: Podczas formatowania dysku USB o pojemności 1TB lub większej, mogą wystąpić pewne problemy. W takim przypadku, należy sformatować dysk przy użyciu komputera i użyć systemu plików FAT32.

WIDOK Z BOKUPAMIĘĆ USB



PRZESTROGA!

- Szybkie podłączanie i odłączanie urządzeń USB jest bardzo niebezpieczne. Szczególnie zaś należy unikać powtarzanego szybkiego podłączania i odłączania urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie fizyczne odtwarzacza USB, a zwłaszcza samego urządzenia USB.
- Nie wyjmować pamięci USB podczas odtwarzania pliku.

Nagrywanie programu

Aby nagrać program, należy najpierw podłączyć dysk USB do wyłączonego telewizora. Następnie należy odbiornik włączyć i aktywować funkcję nagrywania.

WAŻNE: Używając nowego dysku USB, zaleca się go najpierw sformatować, używając funkcji telewizora „formatuj dysk”.

- Dla celów nagrywania, podłączony dysk USB lub dysk zewnętrzny powinien mieć pojemność co najmniej 1GB i powinien być kompatybilny z USB 2.0. Jeśli podłączone urządzenie USB nie obsługuje prędkości przesyłu danych 2.0, pojawi się wiadomość o błędzie.

Uwaga: Nagrane programy są zapisywane na podłączony dysk USB. Jeśli chcesz, możesz zapisać/skopiować nagrania na swój komputer; niemniej jednak, nie będzie można odtwarzać tych nagrań na komputerze. Nagrania można odtwarzać wyłącznie na telewizorze.


- Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak nagrywać programy, proszę przeczytać rozdziały zatytułowane: „Natychmiastowe nagrywanie”, „Nagrywanie z przesunięciem czasu”, „Elektroniczny program telewizyjny”, „Biblioteka nagrań” i „Timery nagrywania”.

- Nagrane programy są dzielone na 4GB partycje.
- Nagrane programy są przechowywane w następującym miejscu na podłączonym dysku USB: \DVR\RECS. Wszystkie nagrania oznaczone są numerem. Plik tekstowy (txt) jest dołączony do każdego nagrania. Są w nim zawarte informacje dotyczące kanału, programu i czasu nagrania.
- Jeśli prędkość podłączonego dysku USB jest niewystarczająca, nagrywanie może się nie udać, a funkcja nagrywania z przesunięciem czasu może być niedostępna.
- Timeshift może być zatrzymany w zależności od prędkości zapisu urządzenia USB. Jeśli prędkość urządzenia USB nie jest wystarczająca względem szybkości transmisji danych video, timeshift może być zatrzymany, a nagranie nie dojdzie do skutku. Jeśli szybkość transmisji danych HD jest większa niż 13 Mbps/sek, podczas timeshiftu może być widoczne zatrzymanie klatki, zarówno na dysku USB, jak i na zewnętrznym HDD.

- Proszę nie odłączać dysków USB/HDD podczas nagrywania. Może to spowodować jego uszkodzenie.
- Dostępna jest obsługa wielu partycji. Obsługiwane są maksymalnie 2 różne partycje. Jeśli dysk posiada więcej niż 2 partycje, może wystąpić awaria. Pierwsza partycja dysku USB wykorzystywana jest do funkcji PVR. Aby ją móc wykorzystać do funkcji PVR, musi zostać ona sformatowana jako partycja podstawowa.
- Wielopartycyjne dyski twarde są obsługiwane tylko do dwóch partycji.
- Niektóre pakiety strumieni mogą nie zostać nagrane z powodu problemów z sygnałem i może to czasem powodować wstrzymanie odtwarzania.
- Przyciski nagrywania, odtwarzania, pauzowania, wyświetlania (dla listy dialogowej odtwarzania) nie mogą być używane podczas włączonego teletextu. Jeśli zaprogramowane nagranie rozpocznie się, gdy teletext jest włączony, zostanie on wyłączony automatycznie. Korzystanie z teletextu jest niemożliwe podczas nagrywania lub odtwarzania.
- Nagranie radiowe nie jest obsługiwane.
- TV może nagrywać programy aż do 10 godzin.

Podłączenie telewizora LCD do komputera

Telewizor LCD można podłączyć do komputera - wyświetla on wtedy obraz tak samo, jak monitor komputerowy. Przed przystąpieniem do podłączania, odciąć od zasilania zarówno komputer, jak i telewizor. Do podłączenia telewizora LCD do komputera należy użyć kabla 15-tykowego typu D-sub. Po wykonaniu podłączenia proszę przełączyć urządzenie na Źródło PC. Proszę się zapoznać z rozdziałem **Wybór wejścia**. Proszę ustawić rozdzielczość zgodnie z wymaganiami. Informacje dotyczące rozdzielczości znaleźć można w załączniku.

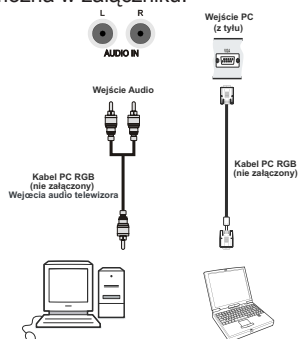

Uwaga: Podłączając urządzenie do telewizora używając wejścia PC, należy skorzystać z bocznych wejść audio i kabla AV (CZERWONY & BIAŁY).

Uwaga: Jeśli podłączają Państwo PC używając wejścia HDMI, mogą wystąpić zakłócenia. Ten rodzaj połączenia nie jest zalecany. W zamian powinni Państwo skorzystać z wejścia VGA.

Złącza boczne AV

Do telewizora LCD można podłączyć całą gamę opcjonalnych urządzeń.


- Aby podłączyć kamerę video, proszę podłączyć gniazdo VIDEO IN do GNIAZD AUDIO. Proszę nie podłączać kamery równocześnie do gniazd VIDEO IN, ponieważ może to powodować zakłócenia obrazu. Aby wybrać odpowiednie źródło, proszę się zapoznać z rozdziałem "Wybór źródła".
- Aby móc słuchać dźwięku ze słuchawek, należy je podłączyć do gniazda SŁUCHAWEK na telewizorze.

Podłączenie do odtwarzacza DVD poprzez HDMI

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują Państwo w instrukcji obsługi odtwarzacza DVD. Przed wykonaniem jakichkolwiek podłączeń należy odłączyć od zasilania zarówno telewizor, jak i urządzenie.

Uwaga: Nie wszystkie kable pokazane na ilustracji są dostarczone w zestawie.

- Jeżeli odtwarzacz DVD posiada gniazdo **HDMI**, można go podłączyć poprzez **HDMI**, w celu uzyskania lepszego obrazu i dźwięku.

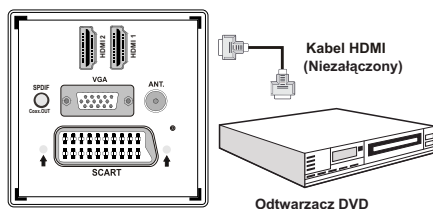

- Gdy podłączają Państwo odtwarzacz DVD tak, jak pokazano na powyższej ilustracji, proszę przełączyć odbiornik na źródło HDMI. Proszę przeczytać rozdział Wybór źródła, aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany źródeł.


Podłączenie do odtwarzacza DVD

Jeżeli chcą Państwo podłączyć do telewizora odtwarzacz DVD, mogą Państwo użyć w tym celu złączy telewizora. Odtwarzacze DVD mogą posiadać różne złącza. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują Państwo w instrukcji obsługi odtwarzacza DVD. Przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń należy odłączyć od zasilania zarówno telewizor, jak i urządzenie.

Uwaga: Kable pokazane na ilustracji nie są dostarczone w zestawie.

- Jeżeli odtwarzacz DVD posiada gniazdo HDMI, można go podłączyć poprzez HDMI. Gdy podłączają Państwo odtwarzacz DVD tak, jak pokazano na poniższej ilustracji, proszę przełączyć odbiornik na źródło HDMI. Proszę się zapoznać z rozdziałem "Wybór wejścia".
- Większość odtwarzaczy DVD podłączanych jest poprzez GNIAZDA COMPONENT. Do podłączania wejścia video należy użyć kabla component video. Do podłączania dźwięku należy użyć kabla component audio przedstawionego na poniższej ilustracji. Po wykonaniu podłączenia proszę przełączyć odbiornik na źródło YPbPr. Proszę się zapoznać z rozdziałem "Wybór wejścia".
- Możliwe jest również podłączenie urządzenia poprzez złącze SCART 1 lub SCART 2. Należy w tym celu użyć kabla SCART przedstawionego na poniższej ilustracji.


Uwaga: Te trzy metody podłączenia pełnią tę samą funkcję, ale dają różne poziomy jakości. Nie jest konieczne wykonanie podłączenia wszystkimi trzema metodami.

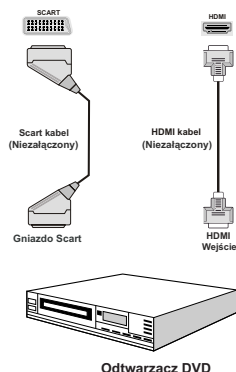

Pilot

Wkładanie baterii

- Proszę zdjąć pokrywę przegródki na baterie, znajdującą się z tyłu pilota, delikatnie odciągając do tyłu wskazaną część.
- Proszę włożyć do środka dwie baterie AAA/R3 lub ich odpowiedniki. Proszę zwrócić uwagę na właściwy kierunek biegunów, a następnie zamknąć klapy.

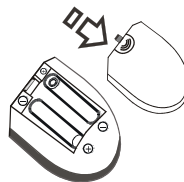

Uwaga: Proszę wyjąć baterie z pilota, jeśli nie jest on używany przez dłuższy czas. W przeciwnym razie pilot może zostać uszkodzony z powodu wycieku z baterii. Zakres działania pilota wynosi około 7 metrów/ 23ft.

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć telewizor

- Proszę podłączyć kabel zasilania do gniazdka, w którym płynie prąd zmienny o napięciu 220-240V, 50 Hz. Zapali się następnie dioda oczekiwania (będzie ona mrugać podczas włączania/wyłączania trybu oczekiwania).
- Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:
- Proszę wcisnąć na pilocie przycisk "⏻ CH▲ lub CH▼ lub przycisk numeryczny.
- Proszę nacisnąć przycisk kontrolny z boku TV (po prawej). Telewizor się włączy.

Uwaga: Jeżeli włączają Państwo telewizor przy pomocy przycisków CH▲ lub CH▼ na pilocie lub na telewizorze, włączy się ostatnio oglądany program.

Każdą z tych metod można włączyć telewizor.

Aby wyłączyć telewizor

- Proszę nacisnąć przycisk "⏻ na pilocie, lub przytrzymać przycisk kontrolny na telewizorze tak, aby przełączyć telewizor w tryb oczekiwania.
- Aby całkowicie wyłączyć TV, wyjąć wtyczkę kabla z gniazdka.

Uwaga: Gdy telewizor przełącza się w tryb oczekiwania, dioda LCD trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer są aktywne.

Wybór wejścia

Po podłączeniu systemów zewnętrznych do telewizora, można go przełączyć na różne źródła wejściowe. Proszę nacisnąć przycisk **"SOURCE"** na pilocie, aby bezpośrednio, kolejno zmieniać źródła.



Uwaga: Tryb YPbPr obsługiwany jest tylko wtedy, gdy podłączy się urządzenie wyposażone w wyjście YPbPr do wejścia PC za pomocą kabla YpbPr (nie załączony).

Podstawowe operacje

Telewizor można obsługiwać zarówno za pomocą pilota, jak i przy użyciu przycisków na odbiorniku.

Obsługa za pomocą przycisków na telewizorze

Ustawienie głośności

- Proszę wcisnąć przycisk "◀", aby zmniejszyć głośność lub przycisk "▶", aby zwiększyć głośność. Na ekranie zostanie wówczas wyświetlona skala głośności.

Wybór programu

- Proszę wcisnąć przycisk **"P/CH +"** aby wybrać następny program lub przycisk **"P/CH -"**, aby wybrać poprzedni program.

Wyświetlanie menu głównego

- Wcisnąć równocześnie przyciski **"V+/"V-**, aby wyświetlić menu główne. W menu głównym wybierz podmenu, używając przycisków, i wejdź do podmenu używając przycisku **"◀"** lub **"▶"**. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu poszczególnych menu, proszę zajrzeć do rozdziału System menu.

Tryb AV

- Proszę wcisnąć przycisk **"AV"** na panelu sterowania telewizora, aby przełączać odbiornik pomiędzy trybami AV.

Obsługa za pomocą pilota

- Pilot telewizora jest zaprojektowany do sterowania wszystkimi funkcjami obsługiwanymi przez telewizor. Te funkcje zostaną opisane zgodnie z systemem menu Państwa telewizora.
- Funkcje systemu menu są opisane w kolejnych rozdziałach.

Ustawienie głośności

- Proszę wcisnąć przycisk **"V▲"**, aby zwiększyć głośność. Proszę wcisnąć przycisk **"V▼"**, aby zmniejszyć głośność. Na ekranie wyświetli się skala głośności (pasek).

Wybór programu (poprzedni lub następny program)

- Proszę wcisnąć przycisk **"CH▼"**, aby wybrać poprzedni program.
- Proszę wcisnąć przycisk **"CH▲"**, aby wybrać następny program.

Wybieranie programu (dostęp bezpośredni):

- Proszę użyć przycisków numerycznych od 0 do 9 na pilocie, aby wybrać program. Po krótkiej chwili telewizor przełączy się na wybrany program. Aby wybrać inne programy, proszę kolejno naciskać przyciski numeryczne. Jeżeli druga cyfra nie zostanie wciśnięta przed upływem limitu czasu, na ekranie wyświetli się program odpowiadający pierwszej wciśniętej cyfrze. Aby ponownie wybrać program o numerze jednocyfrowym, proszę wcisnąć bezpośrednio numer programu.

Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)

Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) dostarcza informacji o dostępnych programach telewizyjnych. Aby wyświetlić menu **EPG**, proszę nacisnąć przycisk EPG na pilocie.

- Naciśnij przycisk **"▼"/"▲"**, aby poruszać się po kanałach.
- Naciśnij przycisk **"◀"/"▶"** aby poruszać się po liście programów.
- Menu EPG wyświetla dostępne informacje na wszystkich kanałach.
- Informacje te są aktualizowane automatycznie. Jeżeli dane o wydarzeniach nie są dostępne, EPG wyświetli się z pustymi miejscami.



◀▶⏮⏭: Nawiguj.

OK (opcje): ogląda/nagrywa lub ustawia timer dla przyszłych programów.


Niebieski przycisk (filtr): Wyświetla opcje filtrowania.

INFO (szczegóły programu): Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące programów.

Zielony przycisk: Wyświetli program telewizyjny

Żółty przycisk: Wyświetli informacje EPG w sposób liniowy

RECORD (RECORD): telewizor rozpocznie nagrywanie wybranego programu. Można nacisnąć ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

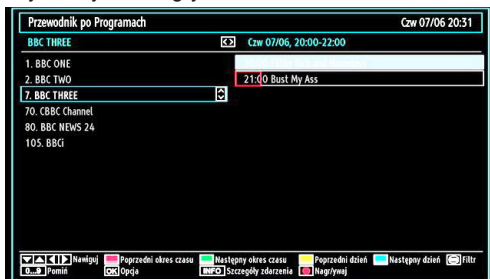

◀▶⏮⏭: Nawiguj.

Czerwony przycisk (poprzedni wycinek czasu): Wyświetla programy z poprzedniego wycinka czasu.

Zielony przycisk (następny wycinek czasu): Wyświetla programy z następnego wycinka czasu.

Żółty przycisk (poprzedni dzień): Wyświetla programy z poprzedniego dnia.

Niebieski przycisk (następny dzień): Wyświetla programy na następny dzień.


Przycisk teletekstu (filtr): Wyświetla opcje filtrowania.

Przyciski numeryczne (bezpośrednie przechodzenie): Umożliwiają bezpośrednie przejście do wybranego kanału poprzez wprowadzenie jego numeru.

OK (opcje): ogląda/nagrywa lub ustawia timer dla przyszłych programów.

INFO (szczegóły): Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące programów.

RECORD (RECORD): telewizor rozpocznie nagrywanie wybranego programu. Można nacisnąć ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

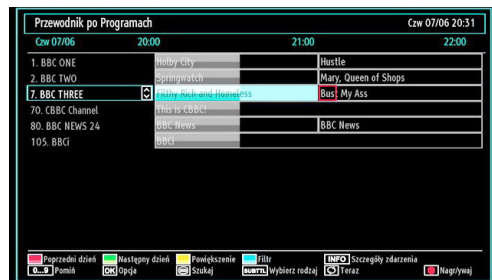

Czerwony przycisk (poprzedni dzień): Wyświetla programy z poprzedniego dnia.

Zielony przycisk (następny dzień): Wyświetla programy na następny dzień.

Żółty przycisk (Powiększenie): Rozwija informacje o programie.

Niebieski przycisk (filtr): Wyświetla opcje filtrowania.

Przyciski numeryczne (bezpośrednie przechodzenie): Umożliwiają bezpośrednie przejście do wybranego kanału poprzez wprowadzenie jego numeru.

INFO (szczegóły): Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące programów.

OK (opcje): ogląda/nagrywa lub ustawia timer dla przyszłych programów.

Teletext (wyszukiwanie): Wyświetla menu „Wyszukiwanie w przewodniku”.

NAPISY: Proszę nacisnąć przycisk **SUBTITLE**, aby wejść do menu wyboru gatunku. Przy pomocy tej funkcji można przeszukać bazę danych przewodnika po programach zgodnie z wybranym rodzajem programu. Informacje dostępne w przewodniku po programach zostaną wyszukane i wyświetlona zostanie lista wyników odpowiadających wprowadzonym kryteriom.

SWAP (Teraz): Pokazuje bieżący program.

Nagrywanie z ekranu EPG

WAŻNE: Aby nagrać program, należy najpierw podłączyć dysk USB do wyłączonego telewizora. Następnie należy odbiornik włączyć i uaktywnić funkcję nagrywania. W innym przypadku, funkcja będzie niedostępna.


RECORD (RECORD): telewizor rozpocznie nagrywanie wybranego programu. Można nacisnąć ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

Uwaga: Przełączanie pomiędzy różnymi audycjami lub źródłami nie jest dostępne w czasie nagrywania.

◀◀ / ▶▶ : Strona w lewo / Strona w prawo

Opcje Programów

W menu EPG, naciśnij przycisk OK, by wejść do menu "Opcje Programów".

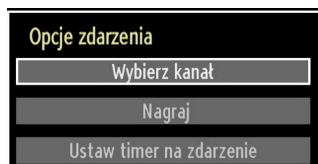

Wybór Kanału

Używając tej opcji w menu EPG, możesz przełączyć na wybrany kanał.

Zapisz/usuń timer nagrywania

WAŻNE: Aby nagrać program, należy najpierw podłączyć dysk USB do wyłączonego telewizora. Następnie należy odbiornik włączyć i uaktywnić funkcję nagrywania. W innym przypadku, funkcja będzie niedostępna.

- Po wybraniu programu w menu EPG, proszę nacisnąć OK, aby wyświetlić dostępne opcje. Proszę wybrać "Nagrywaj" i nacisnąć OK. Po tej czynności nagrywanie wybranego programu zostanie ustawione.
- Aby anulować ustawione nagrywanie należy ten program podświetlić, nacisnąć OK i wybrać opcję „usuń timer nagr.". Nagrywanie zostanie anulowane.

Uwaga: Nie można zmieniać kanałów lub źródeł podczas aktywnego nagrywania na danym kanale.

Ustaw / Usuń timer

Po wybraniu programu w menu EPG, proszę nacisnąć OK, aby wyświetlić dostępne opcje. Proszę wybrać opcję „Ustaw timer dla programu” i nacisnąć OK. Mogą Państwo ustawić timer dla przyszłych programów.


Aby usunąć ustawione przypomnienie, proszę podświetlić dany program i nacisnąć OK. Następnie, proszę wybrać opcję "usuń timer". Timer zostanie usunięty.

Uwaga: Nie można nagrywać lub ustawić timera dla dwóch lub więcej programów wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym.


Pierwsza instalacja

WAŻNE: Proszę upewnić się, że przy pierwszej instalacji antena lub kabel jest podłączony, moduł interfejsu wspólnego nie jest włożony przed włączeniem telewizora.


- Gdy telewizor jest włączony po raz pierwszy, pomocnik instalacji przeprowadzi Państwa przez cały proces. Po pierwsze, wyświetli się ekran wyboru języka:

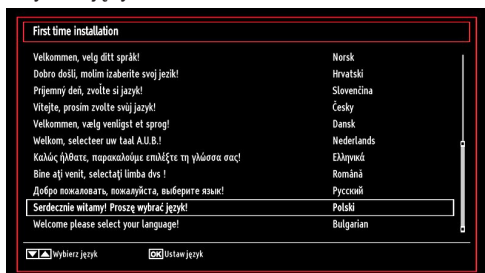

- Proszę użyć przycisków "▼" lub "▲", aby wybrać swój język, a następnie nacisnąć przycisk **OK**, aby go ustawić i kontynuować.
- Po wyborze języka, wyświetli się ekran powitalny, proszący o ustawienie opcji **kraju, języka teletekstu i skanowania kanałów zakodowanych**.

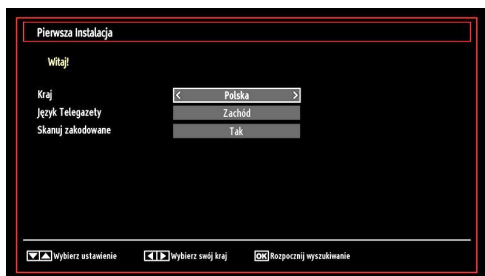


- Przy pomocy przycisku "◀" lub "▶" należy wybrać kraj i nacisnąć przycisk "▼" aby podświetlić opcję **języka teletekstu**. Proszę wybrać **Język teletekstu (Teletext Language)**, wciskając przycisk "◀" lub "▶".
- Proszę nacisnąć przycisk "▼" po ustawieniu opcji języka teletekstu. Zostanie następnie podświetlona pozycja **skanuj zakodowane**. Można ustawić opcję **skanuj zakodowane** na **Tak**, jeśli chcą Państwo skanować stacje zakodowane. Proszę następnie wybrać język teletekstu.
- Aby kontynuować, proszę wcisnąć przycisk **OK** na pilocie, a na ekranie wyświetli się następująca informacja.

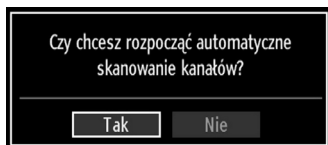

Aby wybrać opcję "Tak" lub "Nie", proszę ją podświetlić przyciskiem "◀" lub "▶" i wcisnąć przycisk **OK**.

Następnie, wyświetli się odpowiedni komunikat, a telewizor cyfrowy rozpocznie wyszukiwanie naziemnych stacji telewizyjnej cyfrowej

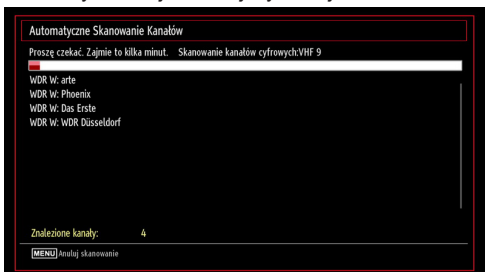


- **Uwaga:** Można nacisnąć przycisk **"MENU"**, aby anulować.
- Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji, ich lista zostanie wyświetlona na ekranie. Jeśli chcą Państwo posortować kanały wg LCN (logicznego numeru kanału), proszę nacisnąć „tak”, a następnie „OK”.



- Proszę nacisnąć **OK**, aby wyjść z listy kanałów i oglądać TV.

Instalacja

Proszę nacisnąć przycisk **"MENU"** na pilocie i wybrać Instalację, używając przycisków „◀” lub „▶” Proszę nacisnąć **OK**, a pojawi się następujące menu.

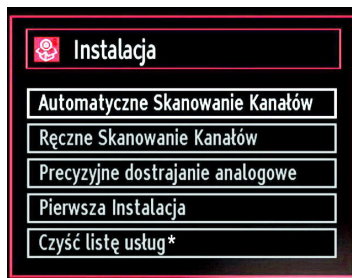

*Wybrać automatyczne wyszukiwanie kanałów poprzez wciśnięcie przycisku "▼"/"▲" po czym wcisnąć przycisk **OK**. Pojawią się opcje dostępne dla automatycznego wyszukiwania kanałów. Używając przycisków "▼"/"▲" i **OK** można wybrać antenę cyfrową, strojenie analogowe lub strojenie cyfrowo-analogowe.*

Korzystanie z menu automatycznego wyszukiwania kanałów

cyfrowe: Wyszukuje i zapisuje stacje DVB.

Analogowy: Wyszukuje i zapisuje stacje analogowe.

Pełne: Wyszukuje i zapisuje zarówno stacje analogowe, jak i cyfrowe.

- Po każdorazowym wybraniu opcji wyszukiwania automatycznego i naciśnięciu przycisku **OK**, na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający. Aby rozpocząć proces instalacji, proszę wybrać **Tak**, aby anulować, proszę wybrać **Nie**, używając przycisków "◀" lub "▶" i następnie nacisnąć **OK**.
- Po wybraniu opcji automatycznego wyszukiwania kanałów i jej potwierdzenia, proces instalacji rozpocznie się, a pasek postępu zacznie się przesuwać. Proszę wcisnąć przycisk **"MENU"**, aby anulować. W takim przypadku, znalezione kanały nie zostaną zapisane.

Strojenie ręczne

WSKAZÓWKA: Funkcja ta może być użyta wyłącznie dla przekazu bezpośredniego.


- Proszę wybrać **Ręczne wyszukiwanie kanałów** w menu instalacji, używając przycisków "▼"/"▲" i **OK**. Pojawia się opcje dostępne dla ręcznego wyszukiwania kanałów.
- Za pomocą przycisków "◀" lub "▶" proszę wybrać pożądaný **typ wyszukiwania**. Opcje ręcznego wyszukiwania odpowiednio się zmieniają. Proszę wcisnąć przycisk "◀" lub "▶" aby podświetlić pozycję, a następnie proszę ustawić tę opcję przy pomocy przycisku "◀" lub "▶". Można nacisnąć przycisk **"MENU"**, aby anulować.

Wyszukiwanie ręczne cyfrowe



W funkcji wyszukiwania ręcznego numery multipleksów lub częstotliwości wprowadzane są ręcznie i tylko dla tych multipleksów lub częstotliwości wyszukiwane są kanały. Po wybraniu rodzaju wyszukiwania na **cyfrowe**, można wprowadzić numery multipleksów lub częstotliwości, używając przycisków numerycznych, i naciskając przycisk **OK** w celu wyszukiwania.

Wyszukiwanie ręczne analogowe

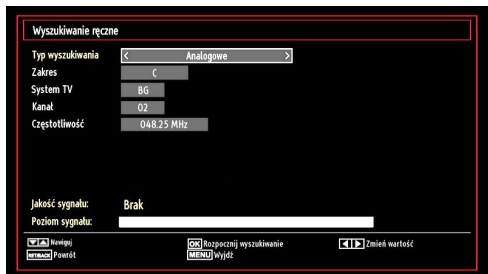

Po wybraniu rodzaju wyszukiwania na analogowe można użyć przycisków "◀" lub "▶" aby podświetlić pozycję, a następnie ustawić tę opcję przy pomocy przycisku "◀" lub "▶".

Proszę wprowadzić numer kanału lub częstotliwości, używając przycisków numerycznych. Można nacisnąć przycisk **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie. Gdy kanał zostanie zlokalizowany, każdy nowy kanał nie znajdujący się na liście zostanie zapisany.


Dostrajanie analogowe

- Proszę wybrać **Ręczne dostrajanie analogowe** w menu instalacji, używając przycisków "▼" lub "▲" i **OK**. Pojawi się komunikat dotyczący ręcznego dostrajania. Funkcja analogowego dostrajania będzie niedostępna, gdy nie ma zapisanych żadnych kanałów analogowych, cyfrowych lub źródeł zewnętrznych.
- Proszę wcisnąć przycisk **OK**, aby kontynuować. Proszę wcisnąć przycisk "◀" lub "▶", aby ustawić dostrajanie (Fine Tune). Po zakończeniu proszę wcisnąć przycisk **OK**, aby kontynuować.

Czyszczenie listy serwisowej (*)

(*) *To ustawienie jest widoczne tylko wtedy, gdy opcja kraju ustawiona jest na Danię, Szwecję, Norwegię lub Finlandię.*

Tego ustawienia używa się do usuwania zapisanych kanałów. Proszę wcisnąć przycisk "▼" lub "▲", aby wybrać opcję Czyszczenia listy serwisowej (Clear Service List), po czym wcisnąć przycisk **OK**. Na ekranie pojawi się następujący komunikat OSD:

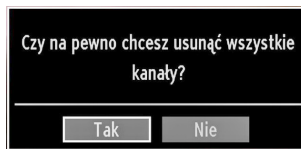

Proszę wcisnąć przycisk **OK**, aby anulować wybór. Wybrać **Tak** poprzez wcisnięcie przycisku "◀" lub "▶" po czym wcisnąć przycisk **OK**, aby usunąć wszystkie kanały.

Zarządzanie stacjami: Lista kanałów


Telewizor sortuje wszystkie stacje zapisane na liście kanałów. Listę tę mogą Państwo edytować, ustawiać ulubione kanały lub aktywne stacje, przy użyciu opcji listy kanałów.

- Aby wejść do menu głównego, proszę wcisnąć przycisk **"MENU"**. Za pomocą przycisków "◀" lub "▶" proszę wybrać listę kanałów. Proszę nacisnąć **OK**, żeby obejrzeć zawartość.



Proszę wybrać opcję **edytuj listę kanałów**, aby zarządzać zapisanymi kanałami. Proszę użyć "◀" lub "▶" i **OK**, aby wybrać edytowanie listy kanałów.

Korzystanie z listy kanałów

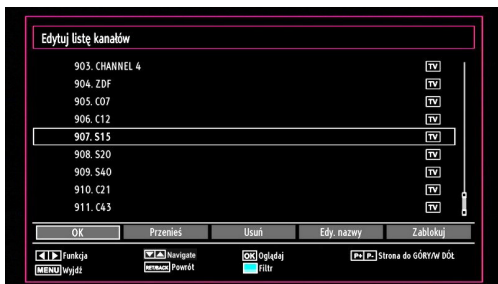

- Proszę wcisnąć przycisk “▼” lub “▲” aby wybrać kanał, który ma być modyfikowany. Proszę wcisnąć przycisk “◀” lub “▶” aby wybrać opcję z menu listy kanałów.
- Proszę użyć przycisków **CH** lub **CH**, aby poruszać się w górę lub dół strony.
- Aby sprawdzić opcje filtrowania, proszę wcisnąć **NIEBIESKI** przycisk.
- Proszę nacisnąć przycisk “**MENU**”, aby wyjść z tej funkcji.

Przenoszenie kanału

- Proszę najpierw wybrać pożądany kanał. Proszę wybrać opcję „przenieś” na liście kanałów i nacisnąć przycisk **OK**.
- Pojawi się ekran „edytuj numer”. Proszę wpisać pożądany numer kanału za pomocą przycisków numerycznych na pilocie. Jeśli pod tym numerem jest już zapisany jakiś kanał, pojawi się komunikat o tym ostrzegający. Proszę wybrać „tak”, jeśli chcą Państwo przenieść kanał, i nacisnąć **OK**.
- Proszę wcisnąć przycisk **OK**, aby kontynuować. Wybrany kanał został przeniesiony.

Usuwanie kanału

*Można nacisnąć **ZIELONY** przycisk, aby zaznaczyć/odznaczyć wszystkie kanały; **ŻÓŁTY** przycisk zaznacza/odznacza pojedynczy kanał.*

- Proszę wybrać kanał, którego chcą Państwo usunąć i wybrać opcję **Usuń**. Proszę wcisnąć przycisk **OK**, aby kontynuować.
- Pojawi się ekran z ostrzeżeniem. Proszę wybrać **TAK**, aby kontynuować lub **NIE**, aby anulować. Proszę wcisnąć przycisk **OK**, aby kontynuować.

Zmianie nazwy kanału

- Proszę wybrać kanał, którego nazwę chcą Państwo zmienić, a następnie wybrać opcję **Edytuj nazwę**. Proszę wcisnąć przycisk **OK**, aby kontynuować.
- Wciśnięcie przycisku “◀” lub “▶” powoduje przejście do poprzedniego/następnego znaku. Wciśnięcie przycisku “▼” lub “▲” powoduje przełączanie się bieżącego znaku - np. po wciśnięciu przycisku “▼” litera “b” zmienia się w “a”, natomiast po

wciśnięciu przycisku litera ▲ litera “b” zmienia się w „c”. Naciskanie przycisków numerycznych “0...9” zastępuje podświetlony znak kolejno znakami wydrukowanymi nad naciskany przyciskiem.

- Po zakończeniu proszę wcisnąć przycisk **OK**, aby zapisać. Proszę wcisnąć “**MENU**”, aby anulować.

Blokowanie kanału

*Można nacisnąć **ZIELONY** przycisk, aby zaznaczyć/odznaczyć wszystkie kanały; **ŻÓŁTY** przycisk zaznacza/odznacza pojedynczy kanał.*

- Proszę wybrać kanał, który chcą Państwo zablokować i wybrać opcję **Zablokuj**. Proszę wcisnąć przycisk **OK**, aby kontynuować.
- Zostaną Państwo poproszeni o wprowadzenie kodu PIN kontroli rodzicielskiej. PIN fabryczny to: 0000. Proszę wprowadzić PIN.

Uwaga: Jeśli opcja kraju ustawiona jest na Francję, można użyć 4725, jako kodu domyślnego.




- Proszę nacisnąć przycisk **OK**, gdy wybrany kanał jest podświetlony, aby go zablokować/odblokować. Symbol blokady pojawi się obok wybranego kanału.

Zarządzanie stacjami: Ulubione

Możą Państwo stworzyć listę swoich ulubionych kanałów.

- Aby wejść do menu głównego, proszę wcisnąć przycisk “**MENU**”. Za pomocą przycisków “◀” lub “▶” proszę wybrać listę kanałów. Proszę nacisnąć **OK**, żeby obejrzeć zawartość.
- Proszę wybrać **Ulubione**, aby zarządzać listą ulubionych kanałów. Proszę użyć “▼”/“▲” **OK**, aby wybrać **Ulubione**.
- Można ustawić różne kanały jako ulubione, w ten sposób tylko one będą uwzględnione podczas nawigowania.

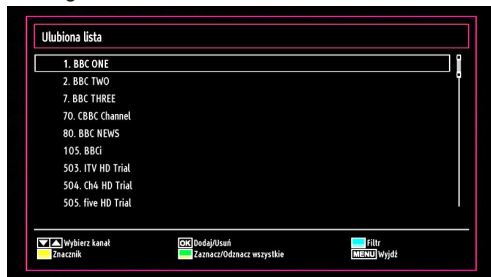

- Proszę wybrać kanał, używając przycisku “▼” lub “▲”. Proszę nacisnąć **OK**, aby dodać kanał do listy ulubionych. Proszę ponownie wcisnąć przycisk **OK**, aby go usunąć.


Funkcje przycisków

- **OK:** Dodaje/usuwa stację.
- **ŻÓŁTY:** Zaznacza/odznacza dany kanał.
- **ZIELONY:** Zaznacza/odznacza wszystkie kanały.
- **NIEBIESKI:** Wyświetla opcje filtrowania.

Zarządzanie stacjami: Sortowanie listy kanałów

Można wybrać transmisję, które będą wyświetlane na liście kanałów. Aby wyświetlić konkretny typ transmisji, powinno się użyć ustawienia „aktywne kanały”.


Proszę wybrać listę aktywnych kanałów z menu listy kanałów, używając przycisków „◀” lub „▶”. Proszę wcisnąć przycisk **OK**, aby kontynuować.

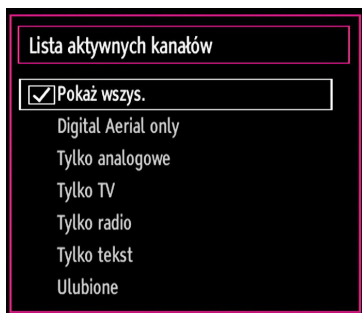

Mogą Państwo wybrać typ transmisji z listy, używając przycisków „▼”/“▲” i **OK**.

Informacje wyświetlane na ekranie

Mogą Państwo nacisnąć przycisk „**INFO**”, aby wyświetlić informacje na ekranie (OSD). Szczegóły dotyczące kanału oraz oglądanego programu zostaną wyświetlone na pasku informacyjnym.



Pasek z informacjami zawiera informacje o wybranym kanale i transmitowanym na nim programie. Nazwa kanału wyświetli się razem z numerem na liście kanałów

Wskazówka: Nie wszystkie kanały transmitują dane o programach. Jeśli nazwa i czas programu nie są dostępne, pasek informacyjny będzie zawierał puste miejsca.

Jeżeli wybrany kanał jest zablokowany, w celu jego oglądania należy wprowadzić czterocyfrowy kod (kod domyślny to **0000**). Na ekranie pojawi się prośba o wprowadzenie PINu.


Uwaga: Jeśli opcja kraju ustawiona jest na Francję, można użyć 4725, jako kodu domyślnego.

Odtwarzanie mediów korzystając z przeglądarki mediów

Jeśli pendrive USB nie zostanie rozpoznany po wyłączeniu/włączeniu urządzenia lub pierwszej instalacji, należy najpierw wyciągnąć pendrive'a i wyłączyć/włączyć telewizor. Proszę ponownie podłączyć pendrive'a USB.


Aby wyświetlić okienko przeglądarki mediów, proszę nacisnąć albo przycisk „**MENU**” na pilocie, a następnie wybrać przeglądarkę mediów, naciskając przycisk „◀” lub „▶”. Proszę nacisnąć **OK**, aby kontynuować. Zostaną wyświetlone opcje menu przeglądarki mediów.

Również, po podłączeniu urządzeń USB, ekran przeglądarki mediów wyświetli się automatycznie:

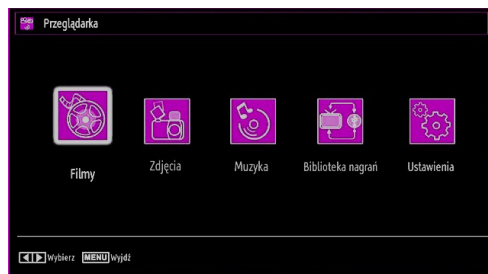

Można odtwarzać muzykę, wideo i oglądać obrazki z podłączonego pendrive'a USB. Proszę użyć przycisku „◀” lub „▶” aby wybrać wideo, zdjęcia, muzykę, lub ustawienia.

Oglądanie wideo z USB.

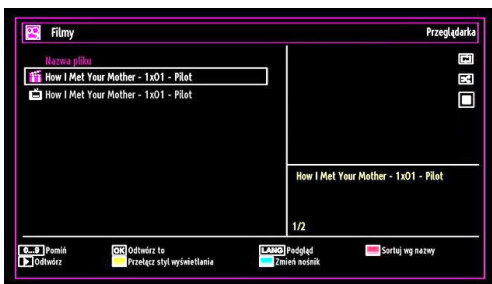

Po wybraniu wideo w głównych opcjach, dostępne pliki wideo zostaną przefiltrowane i wyświetlone na ekranie. Można użyć przycisku „▼” lub „▲”, aby wybrać plik wideo i nacisnąć przycisk **OK**, aby go odtworzyć. Po wybraniu pliku z napisami i naciśnięciu **OK**, można zaznaczyć lub odznaczyć ten plik. Podczas odtwarzania pliku wideo wyświetli się następujące menu:

TV przeskoczy do pliku rozpoczynającego się na literę wprowadzoną przy pomocy przycisków numerycznych na pilocie.

Odtwarzaj to (przycisk OK): Odtwarza wybrany plik.

Lang (Podgląd odtwarzania): Wyświetla wybrany plik na małym ekranie podglądu.

CZERWONY: Sortuje pliki wg nazwy.

Przycisk Play: Odtwarza wszystkie pliki medialne rozpoczynając od wybranego.

Żółty przycisk: Zmienia styl wyświetlania

Loop/Shuffle (ZIELONY przycisk): Proszę nacisnąć raz, aby wyłączyć pętlę. Proszę nacisnąć ponownie, aby wyłączyć zarówno pętlę, jak i losowe. Proszę nacisnąć ponownie, aby włączyć tylko losowe. Proszę nacisnąć ponownie, aby włączyć wszystko. Wyłączone funkcje można śledzić za pomocą zmienionych ikon.

NIEBIESKI: Zmienia opcje filtrowania.



Odtwarzaj (▶ przycisk): Rozpoczyna odtwarzanie pliku wideo.

Zatrzymaj (■ przycisk): Zatrzymuje odtwarzanie pliku wideo.


Pauza (⏸ przycisk): Wstrzymuje odtwarzanie pliku wideo.

Przewiń do tyłu (◀◀ przycisk): Przewija do tyłu.

Przewiń do przodu (▶▶ przycisk): Przewija do przodu.


Napisy/Dźwięk (przycisk LANG.): Ustawia napisy/dźwięk.

Przeskocz (ZIELONY przycisk): Przeskakuje do wybranego kanału.

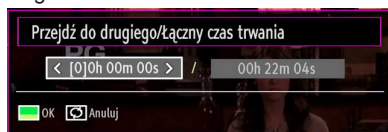

ŻÓŁTY: Otwiera menu korekcy czasu wyświetlania napisów.

RET/BACK: Powrót do poprzedniego menu.

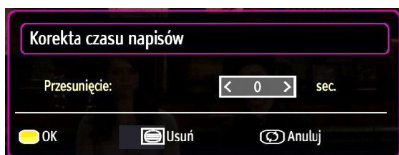


Proszę wcisnąć przycisk **OK**, aby kontynuować.

Proszę nacisnąć **NIEBIESKI**, aby wyciszyć

Wcisnąć przycisk **SWAP**, aby powrócić do poprzedniego menu.

Oglądanie zdjęć z USB.

Po wybraniu zdjęć w głównych opcjach, dostępne pliki z obrazkami zostaną przefiltrowane i wyświetlone na ekranie.

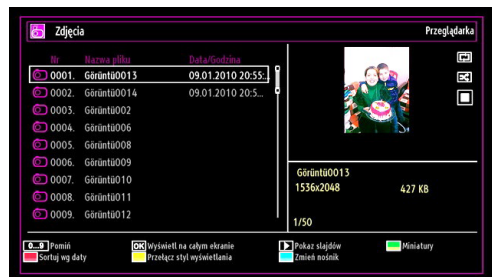

Przeskocz (przyciski numeryczne): Przeskocz do wybranego pliku za pomocą przycisków numerycznych.

OK: Wyświetla wybrany obrazek na pełnym ekranie.

Pokaz slajdów (▶ przycisk): Rozpoczyna pokaz slajdów wszystkich obrazków.


ZIELONY przycisk: Wyświetla obrazki jako miniaturki.

CZERWONY przycisk: Sortuje pliki wg daty.

Żółty przycisk: Zmienia styl wyświetlania

NIEBIESKI: Zmienia opcje filtrowania.

Opcje pokazu slajdów



Pauza (⏸ przycisk): Wstrzymuje pokaz slajdów.

Kontynuuj (▶ przycisk): Kontynuuje pokaz slajdów.

Loop/Shuffle (ZIELONY przycisk): Proszę nacisnąć raz, aby wyłączyć pętlę. Proszę nacisnąć ponownie, aby wyłączyć zarówno pętlę, jak i losowe. Proszę nacisnąć ponownie, aby włączyć tylko losowe. Proszę nacisnąć ponownie, aby włączyć wszystko. Wyłączone funkcje można śledzić za pomocą zmienionych ikon.

Poprzedni/następny (przyciski w lewo/w prawo): Przeskakuje do poprzedniego lub następnego pliku w pokazie slajdów.

Obróć (przyciski do góry/w dół): Obraca obrazek przy pomocy przycisków do góry/w dół.

RETURN (Exit): Powraca do listy plików.

INFO: Wyświetla pomoc.

Odtwarzanie muzyki poprzez USB

Po wybraniu muzyki w głównych opcjach, dostępne pliki audio zostaną przefiltrowane i wyświetlone na ekranie.



Odtwarzaj (▶ przycisk): Rozpoczyna odtwarzanie.

Przycisk ■ Stop: Zatrzymuje odtwarzanie.

Pauza (|| przycisk): Wstrzymuje odtwarzanie wybranych.

CZERWONY przycisk: Sortuje pliki wg tytułu, artysty lub albumu.

Loop/Shuffle (ZIELONY przycisk): Proszę nacisnąć raz, aby wyłączyć pętlę. Proszę nacisnąć ponownie, aby wyłączyć zarówno pętlę, jak i losowe. Proszę nacisnąć ponownie, aby włączyć tylko losowe. Proszę nacisnąć ponownie, aby włączyć wszystko. Wyłączone funkcje można śledzić za pomocą zmienionych ikon.

Uwaga:

Jeśli rozpoczniesz odtwarzanie przyciskiem ▶ i aktywujesz symbol [ikonka], telewizor odtworzy następną plik muzyczny/wideo. Odtwarzanie rozpocznie się i kiedy koniec listy zostanie osiągnięty, odtwarzanie rozpocznie się ponownie od początku (funkcja loop).

Jeśli rozpoczniesz odtwarzanie przyciskiem OK i aktywujesz symbol [ikonka], ten sam plik muzyczny będzie odtwarzany w kółko (funkcja powtarzania).

lub Jeśli rozpoczniesz odtwarzanie przyciskiem ▶ lub OK i aktywujesz symbol [ikonka], pliki muzyczne/wideo OK zostaną przetasowane i odtworzone.

Jeśli rozpoczniesz odtwarzanie przyciskiem ▶ lub OK i aktywujesz symbole [ikonka] / [ikonka], pliki muzyczne/wideo i będą odtwarzane losowo i odtwarzanie losowe będzie kontynuowane.

0..9 (przyciski numeryczne): Telewizor przeskoczy do pliku rozpoczynającego się literą, którą wpisze się za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.

Odtwarzaj to (przycisk OK): Odtwarza wybrany plik.

Poprzedni/następny (przyciski w lewo/w prawo): Przeskakuje do poprzedniego lub następnego pliku do odtworzenia.

Żółty przycisk: Zmienia styl wyświetlania

NIEBIESKI: Zmienia opcje filtrowania.

Uwaga: Jeśli tryb przeglądania jest ustawiony jako katalog w trybie przeglądarki mediów, folder z muzyką zostanie wyświetlony jako posortowany i nie ma potrzeby ponownego sortowania plików poprzez naciśnięcie przycisku FAV.

INFO: Zmienia opcje filtrowania.

Biblioteka nagrań

WAŻNE: Aby obejrzeć nagrany program, należy najpierw podłączyć dysk USB do wyłączonego telewizora. Następnie należy odbiornik włączyć i uaktywnić funkcję nagrywania. W innym przypadku, funkcja będzie niedostępna.

Aby przejrzeć listę nagrań, wybierz „Bibliotekę nagrań” i naciśnij przycisk OK. Pojawi się biblioteka nagrań z dostępnymi nagraniami.



Wszystkie nagrania są przechowywane na liście w bibliotece nagrań.

CZERWONY przycisk (Usuń): Usuwa wybrane nagranie.

ZIELONY przycisk (edytuj): Wprowadza zmiany w wybranym nagraniu.

NIEBIESKI przycisk (sortuj): Zmienia kolejność nagrań. Dostępny jest szeroki wybór opcji sortowania.

Przycisk OK: Uaktywnia menu opcji odtwarzania:

- **Odtwarzaj od początku:** Nagranie odtwarzane jest od początku.

- **Ponów:** Ponawia odtwarzanie nagrania.


- **Odtwarzaj od momentu:** Określa konkretny moment odtwarzania.

Uwaga: Dostęp do menu głównego i elementów menu będzie niedostępny podczas odtwarzania.

▶ **(Wznów):** Ponawia odtwarzanie nagrania.

INFO (szczegóły): Wyświetla krótki i długi opis programów.

Ustawienia przeglądarki multimedialnej

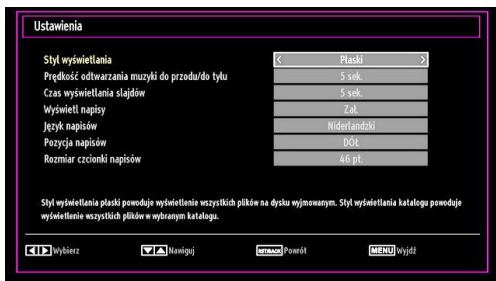

Swoje preferencje przeglądarki multimedialnej można ustawić, używając dialogu Ustawienia. Proszę wcisnąć przycisk "▼" lub "▲", aby podświetlić element, a następnie proszę ustawić tę opcję przy pomocy przycisku "◀" lub "▶".

Styl przeglądania: Ustawia domyślny tryb przeglądania.

Prędkość muzyki FF/FR (odtwarzanie do przodu/ do tyłu): Ustawia prędkość przewijania do przodu.

Odstęp pomiędzy slajdami: Określa odstęp pomiędzy slajdami.

Pokaż napisy: Ustawia preferencje wyświetlania napisów.

Pozycja napisów: Ustawia pozycję napisów na górze lub na dole.

Rozmiar czcionki napisów: Ustawia rozmiar czcionki (maksymalnie 54 pt).

Nagrywanie z przesunięciem czasu

WAŻNE: Aby nagrać program, należy najpierw podłączyć dysk USB do wyłączonego telewizora. Następnie należy odbiornik włączyć i uaktywnić funkcję nagrywania. W innym przypadku, funkcja będzie niedostępna.

- (PAUSE) Proszę nacisnąć przycisk podczas oglądania audycji, aby przełączyć na tryb przesunięcia czasu.
- W trybie przesunięcia czasu, program jest zatrzymany i jednocześnie nagrywany na podłączony dysk USB (*). Proszę nacisnąć (PLAY), aby ► kontynuować oglądanie programu od momentu jego zatrzymania.
- Odtwarzanie odbywa się z prędkością x1. Różnicę w przesunięciu czasu pomiędzy rzeczywistym programem a nagraniem można zaobserwować na paku informacyjnym.
- Proszę użyć przycisków ◀◀ / ▶▶ (POPRZEDNI/ NASTĘPNY), aby poruszać się do przodu lub do tyłu nagranej audycji. Gdy zniknie różnica czasowa, tryb przesunięcia czasu zostanie przełączony na oglądanie w czasie rzeczywistym.

- Proszę nacisnąć przycisk ■ (STOP), aby opuścić tryb przesunięcia czasu.

(*) *Długość nagrywania z przesunięciem czasu zależy od rozmiaru podłączonego dysku USB oraz zdefiniowanego przez Max. Timeshift w menu Ustawienia nagrań. Proszę sprawdzić informacje na temat Max. Timeshift w rozdziale "Nagrywanie".*


Uwaga: Przełączanie pomiędzy różnymi audycjami lub źródłami oraz dostęp do menu głównego nie są dostępne w czasie oglądania z przesunięciem czasu.

- Podczas timeshiftu może wystąpić opóźnienie synchronizacji ruchu warg.

Natychmiastowe nagrywanie

WAŻNE: Aby nagrać program, należy najpierw podłączyć dysk USB do wyłączonego telewizora. Następnie należy odbiornik włączyć i uaktywnić funkcję nagrywania. W innym przypadku, funkcja będzie niedostępna.


- Proszę nacisnąć przycisk (RECORD) aby ■ rozpocząć natychmiastowe nagrywanie oglądanego właśnie programu. Na ekranie pojawi się następujący komunikat.

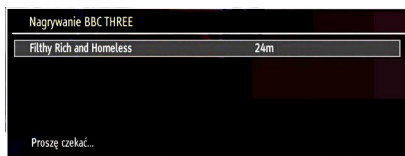

- Informacja o nagrywaniu pojawi się na chwilę i program zostanie nagrany.
- Można nacisnąć przycisk (RECORD) na ■ pilocie ponownie, aby nagrać następną audycję w programie. W takim przypadku, pojawi się na ekranie krótki komunikat na ten temat.



Proszę nacisnąć ■ (STOP), aby anulować natychmiastowe nagrywanie. Na ekranie pojawi się następujący komunikat:

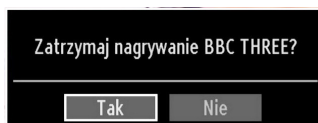

Wybrać YES (tak) poprzez wciśnięcie przycisku “◀” lub “▶” / OK, aby anulować natychmiastowe nagrywanie.

Uwaga: Przełączanie pomiędzy różnymi audycjami lub źródłami oraz dostęp do przeglądarki mediów nie są dostępne w czasie nagrywania.


Oglądanie nagranych programów

W menu głównym użyć przycisków “◀” lub “▶”, aby wybrać przeglądarkę mediów. W menu głównym, proszę podświetlić pozycję w bibliotece nagrań przyciskiem “◀” lub “▶”, a następnie nacisnąć OK. Pojawi się biblioteka nagrań.

WAŻNE: Aby obejrzeć nagrany program, należy najpierw podłączyć dysk USB do wyłączonego telewizora. Następnie należy odbiornik włączyć i uaktywnić funkcję nagrywania. W innym przypadku, funkcja będzie niedostępna.



Proszę wybrać nagrany program z listy, używając przycisku “▼” lub “▲”. Aby sprawdzić opcje odtwarzania, proszę wcisnąć OK. Proszę wybrać właściwą opcję, używając przycisków “▼” lub “▲” lub OK.

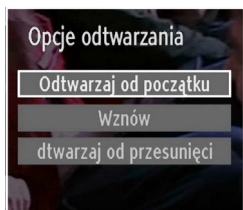

Dostępne opcje odtwarzania:

- Odtwarzaj od początku: Nagranie odtwarzane jest od początku.
- Ponów: Ponawia odtwarzanie nagrania.
- Odtwarzaj od momentu: Określa konkretny moment odtwarzania.

Uwaga: Dostęp do menu głównego i elementów menu będzie niedostępny podczas odtwarzania.

Proszę nacisnąć ■ (STOP), aby zatrzymać odtwarzanie powrócić do biblioteki nagrań.

Powolne odtwarzanie do przodu

Naciskając ■ (PAUSE) podczas odtwarzania nagranego programu, uaktywni się opcję powolnego odtwarzania do przodu. Można użyć przycisku, aby włączyć powolne odtwarzanie do przodu. Naciskając przycisk ponownie, zmieni się prędkość odtwarzania.

Zmiana rozmiaru obrazu: Formaty obrazu

- Można zmienić rozmiar obrazu na telewizorze, aby był on wyświetlany w różnych trybach powiększenia.
- Proszę nacisnąć przycisk “SCREEN”, aby zmieniać rozmiar obrazu. Oto dostępne tryby powiększenia.

Auto

Po wybraniu opcji auto, rozmiar obrazu jest dopasowywany zgodnie z informacjami przekazywanymi przez wybrane źródło (jeśli dostępne).

Format wyświetlany w trybie AUTO jest zupełnie niezależny od informacji WSS, która może być dołączona do transmitowanego sygnału lub sygnału pochodzącego z urządzenia zewnętrznego.

Uwaga: Tryb AUTO będzie dostępny wyłącznie dla źródeł z HDMI, YPbPr oraz DTV.

16:9


W tym trybie lewy i prawy bok normalnego obrazu (w formacie 4:3) jest odcinany, aby wypełnić całą szerokość ekranu.



- W przypadku obrazu wyświetlanego w formacie 16:9, który został ściśnięty do normalnego obrazu (w formacie 4:3), proszę użyć trybu 16:9, aby przywrócić oryginalny kształt obrazu.

Napisy

Ta funkcja powiększa szeroki obraz (w formacie 16:9) z podtytułami do obrazu pełnoekranowego.

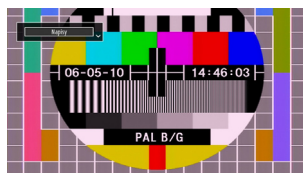

Uwaga: Istnieje możliwość przesunięcia ekranu w górę lub w dół poprzez wciśnięcie przycisków ▼/▲ podczas gdy powiększenie obrazu zostało ustawione na format, 14:9, kinowy lub napisy.

14:9

Ta funkcja powiększa szeroki obraz (w formacie 14:9) do limitu górnego i dolnego na ekranie.




14:9 Zoom



Ten tryb powoduje powiększenie obrazu do formatu 14:9.


4:3

Ten tryb służy do wyświetlania normalnego obrazu (w formacie 4:3) w oryginalnym kształcie.

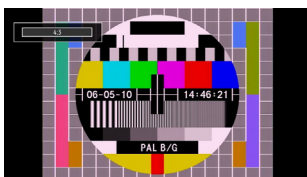

Kinowy


Ta funkcja powiększa szeroki obraz (w formacie 16:9) do obrazu pełnoekranowego.

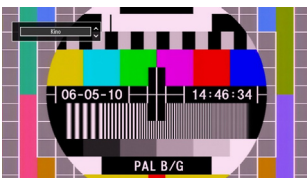

Konfigurowanie ustawień obrazu

Można ustawić szczegóły różnych ustawień obrazu.

Proszę nacisnąć przycisk **"MENU"** i wybrać ikonkę obrazu, używając przycisków ◀ lub ▶. Proszę używając przycisków nacisnąć przycisk OK, aby wejść do menu ustawień obrazu.

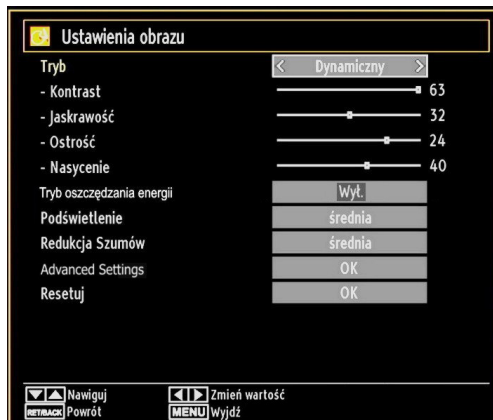

Korzystanie z elementów menu ustawień obrazu

- Proszę wcisnąć przycisk "▼" lub "▲" aby podświetlić wybraną pozycję.
- Aby ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk ◀ lub ▶.
- Proszę nacisnąć przycisk **"MENU"**, aby wyjść z tej funkcji.

Elementy menu ustawień obrazu

Tryb: Zgodnie z wymogami można ustawić odpowiedni tryb. Tryb obrazu może zostać ustawiony wg jednej z tych opcji: Kinowy, Gry, Dynamiczny i Naturalny.

Kontrast: Ustawia wartości kontrastu.

Jasność: Ustawia wartości jasności ekranu.

Ostrość: Ustawia wartości ostrości dla obiektów wyświetlanych na ekranie.

Kolor: Ustawia wartości kolorów, dopasowując je.

Tryb oszczędzania energii: Proszę wcisnąć przycisk "▼" lub "▲" aby wybrać opcję oszczędzania energii. Przy pomocy przycisków ◀ lub ▶ proszę ustawić tryb oszczędzania energii, jako aktywny lub nieaktywny. W celu uzyskania dalszych informacji na temat trybu oszczędzania energii, proszę przeczytać część instrukcji obsługi zatytułowaną "Informacje ekologiczne".

Uwaga: Funkcja podświetlenia będzie nieaktywna podczas włączonego trybu oszczędzania energii.

Podświetlenie (opcja): To ustawienie kontroluje podświetlenie i może być ustawione na auto, maksymalne, minimalne, średnie lub Eko.

Uwaga: Podświetlenie nie może zostać włączone w trybie VGA lub przeglądania mediów, lub gdy tryb obrazu ustawiony jest na grę.

Redukcja szumu: Jeżeli transmitowany sygnał jest słaby i występują zakłócenia obrazu, proszę użyć ustawienia redukcji szumu (**Noise Reduction**), aby zredukować takie zakłócenia. Tryb redukcji szumów może zostać ustawiony wg jednej z tych opcji: Niska, średnia, wysoka lub wyłączona.

Ustawienia zaawansowane

- **Temperatura koloru:** Ustawia pożądany ton koloru.

*Ustawienie tej opcji na **zimny** nadaje jasnym kolorom lekko niebieskawy odcień.*

*W przypadku normalnych kolorów proszę wybrać opcję **Normalny**.*

*Ustawienie tej opcji na **ciepły** nadaje jasnym kolorom lekko czerwonawy odcień.*

- **Powiększenie obrazu:** Ustawia rozmiar obrazu na auto, 16:9, z napisami, 14:9, 14:9 powiększony, 4:3 lub kino.

- **HDMI True Black (opcja):** Podczas oglądania ze źródła HDMI, funkcja ta będzie widoczna w menu ustawień obrazu. Można użyć tej funkcji, aby poprawić czerń w obrazie. Można włączyć tę opcję, aby aktywować tryb HDMI True Black.

- **Tryb filmu (opcja):** Filmy są nagrywane z różną ilością ramek wyświetlanych na sekundę, która jest inna niż w przypadku normalnych programów telewizyjnych. Proszę wybrać Tryb filmu, wciskając przycisk "▼" lub "▲". Proszę wcisnąć przycisk "◀" lub "▶", aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Funkcję tę należy włączyć podczas oglądania filmów, aby uzyskać lepszy efekt dla scen dynamicznych.

- **Temperatura koloru:** Ustawia pożądany ton koloru.

Reset: Resetuje ustawienia obrazu do ustawień fabrycznych.

W trybie VGA (PC), niektóre opcje w menu obrazu będą niedostępne. Zamiast tego, ustawienia trybu VGA zostaną dodane do ustawień obrazu podczas trybu PC.

Ustawienia obrazu PC


Aby wyregulować obraz w trybie PC, proszę wykonać następujące operacje:

Proszę wybrać ikonkę obrazu wciskając przycisk "◀" lub "▶". Na ekranie wyświetla się menu obrazu.

Regulowanie kontrastu, jasności, koloru, temperatury koloru i powiększenia obrazu w tym menu jest identyczne, jak w menu obrazu w trybie TV, opisane w punkcie „System menu głównego”.

Ustawienia dźwięku, funkcji i źródła są takie same jak te, które opisano w systemie menu telewizji analogowej.

Pozycja PC: Proszę wybrać tę opcję, aby wyświetlić elementy menu pozycji PC.

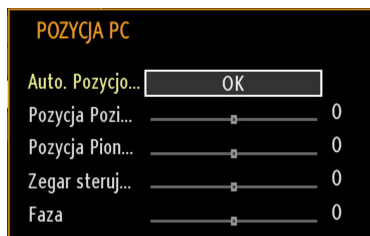

Automatyczne pozycjonowanie: Automatycznie optymalizuje wyświetlanie. Proszę wcisnąć OK, aby zoptymalizować.

Pozycja pozioma: Ten element przesuwaa obraz poziomo w prawą lub lewą stronę na ekranie.

Pozycja pionowa: Ten element przesuwaa obraz pionowo w górę lub w dół na ekranie.

Zegar punktów: Zegar punktów pozwala na wyregulowanie zakłóceń, które pojawiają się jako pasma pionowe przy intensywnym wyświetlaniu punktów np. na arkuszu kalkulacyjnym lub w paragrafach lub tekście z mniejszą czcionką.

Faza: W zależności od rozdzielczości i od częstotliwości skanowania ustawionej na wejściu TV, na ekranie może się pojawiać zamglony obraz lub szum. W takim przypadku można użyć tej opcji, aby uzyskać czysty obraz metodą prób i błędów.

Konfigurowanie ustawień dźwięku

Dźwięk można ustawić według własnych upodobań.

Proszę nacisnąć przycisk **“MENU”** i wybrać ikonkę dźwięku, używając przycisków ◀ lub ▶. Proszę nacisnąć przycisk **OK**, aby wejść do menu ustawień dźwięku.



Korzystanie z elementów menu ustawień dźwięku

- Proszę wcisnąć przycisk **“▼”** lub **“▲”**, aby podświetlić wybraną pozycję.
- Aby ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk **◀** lub **▶**.
- Proszę nacisnąć przycisk **“MENU”**, aby wyjść z tej funkcji.

Elementy menu ustawień dźwięku

Głośność: Ustawia głośność.

Korektor: Proszę nacisnąć przycisk **OK**, aby wejść do podmenu korektora.



W menu korektora można zmienić tryb na: Muzykę, Film, Mowę, Płaski, Klasyczny oraz Użytkownika. Proszę wcisnąć przycisk **“MENU”**, aby wrócić do poprzedniego menu.

Uwaga: Ustawienia w menu korektora mogą być zmienione manualnie tylko wtedy, gdy **tryb dźwięku** został wybrany jako Użytkownika.

Balans: To ustawienie służy do ustawienia balansu głośnika lewego lub prawego.

Słuchawki: Ustawia głośność słuchawek.

Tryb dźwięku: Proszę wybrać Tryb dźwięku, wciskając przycisk **“▼”** lub **“▲”**. Przy pomocy przycisku **◀** lub **▶** można wybrać tryby Mono, Stereo, Dual I lub Dual II, pod warunkiem, że wybrany kanał obsługuje ten tryb.

AVL: Funkcja automatycznego ograniczania głośności (AVL) reguluje dźwięk, aby uzyskać stały poziom wyjściowy pomiędzy programami, w których istnieją różnice poziomu dźwięku (na przykład podczas reklam poziom głośności jest z reguły wyższy, niż podczas nadawania programów).


Basy dynamiczne: Funkcja basów dynamicznych jest używana do zwiększenia efektu basów na odborniku telewizyjnym.

Wyjście cyfrowe: Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego.

Zmiana ustawień telewizora

Szczegółowe ustawienia można zmieniać według własnych upodobań.

Proszę nacisnąć przycisk **“MENU”** i wybrać ikonkę ustawień, używając przycisków ◀ lub ▶. Proszę nacisnąć przycisk **OK**, aby wejść do menu ustawień.

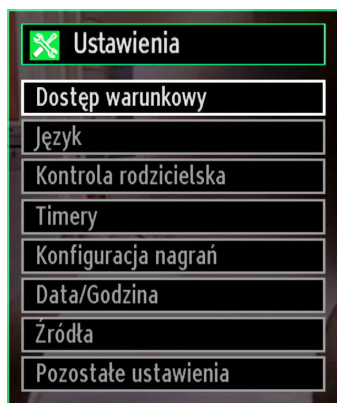

Korzystanie z elementów menu ustawień

- Proszę wcisnąć przycisk **“▼”** lub **“▲”** aby podświetlić wybraną pozycję.
- Proszę wcisnąć przycisk **OK**, aby wybrać element.
- Proszę nacisnąć przycisk **“MENU”**, aby wyjść z tej funkcji.

Elementy menu ustawień

Dostęp warunkowy: Kontroluje moduły dostępu warunkowego, jeśli są dostępne.

Język: Konfiguruje ustawienia języka.

Kontrola rodzicielska: Konfiguruje ustawienia kontroli rodzicielskiej.

Timery: Ustawia timery dla wybranych programów.

Data/Czas: Ustawia datę i godzinę.

Źródła: Włącza lub wyłącza wybrane opcje źródeł.

Inne ustawienia: Wyświetla inne opcje ustawień telewizora.

Korzystanie z modułu dostępu warunkowego

WAŻNE: Moduł CI można wprowadzić lub wyjąć tylko wtedy, gdy TV jest wyłączony.

• Moduł dostępu warunkowego (CAM) może być niezbędny do oglądania niektórych kanałów cyfrowych. Taki moduł musi być włożony do wejścia CI w Państwa telewizorze.

• Wykupując abonament otrzymają Państwo moduł dostępu warunkowego (CAM) oraz kartę, które należy wprowadzić do telewizora przy pomocy opisanej poniżej procedury.

• Wsunąć moduł CAM i kartę do gniazda na pokrywie przyłączy z tyłu TV.

• Należy pamiętać o właściwym włożeniu modułu CAM, ponieważ w przypadku nieprawidłowego kierunku nie można go prawidłowo zainstalować. Jeżeli moduł CAM zostanie włożony na siłę, może ulec uszkodzeniu sam moduł lub przyłącze TV.

Podłączyć telewizor do zasilania, włączyć go i poczekać kilka sekund na aktywację karty.

• Jeżeli w odbiorniku nie znajduje się żaden moduł, na ekranie wyświetli się komunikat **“Nie wykryto żadnego modułu interfejsu wspólnego”**.

• Szczegółowe informacje o ustawieniach znajdują Państwo w instrukcji obsługi modułu.

Wyświetlanie menu warunkowego dostępu (*)


(*) Te ustawienia menu mogą ulec zmianie w zależności od dostawcy usługi.

Proszę nacisnąć przycisk **“MENU”** i wybrać ikonkę, używając przycisków ◀ lub ▶. Proszę nacisnąć przycisk **OK**, aby wejść do menu ustawień. Proszę wcisnąć przycisk ◀ lub ▶, aby podświetlić **dostęp warunkowy**, a następnie proszę nacisnąć **OK**, aby przejrzeć elementy menu.

Ustawianie preferencji językowych

Przy pomocy tego menu można obsługiwać ustawienia językowe telewizora.

Proszę nacisnąć przycisk **“MENU”** i wybrać ikonkę ustawień, używając przycisków ◀ lub ▶. Proszę nacisnąć przycisk **OK**, aby wejść do menu ustawień. Proszę użyć ◀ lub ▶, żeby podświetlić **język**, a następnie wcisnąć przycisk **OK**, żeby kontynuować:

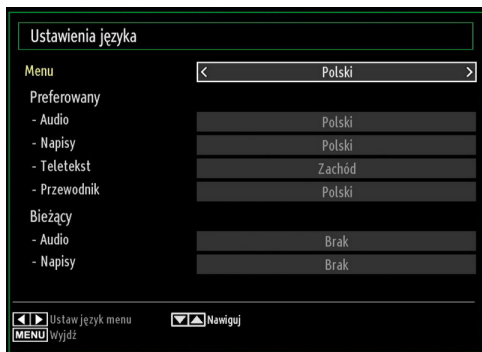

Aby ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk ◀ lub ▶. Ustawienia są zapisywane automatycznie.

Menu: wyświetla język systemu.

Preferowany

Te ustawienia będą używane, o ile są dostępne. W przeciwnym wypadku używane będą ustawienia bieżące.

• **Audio:** Ustawia wybrany język audio.

• **Napisy:** Ustawia wybrany język napisów. Wybrany język będzie używany w napisach.

• **Teletekst:** Ustawia język teletekstu.

• **Przewodnik:** Ustawia wybrany język przewodnika.

Bieżący (*)


(*) Te ustawienia mogą być zmienione tylko wtedy, jeśli umożliwia to nadawca audycji. Jeśli nie, to zmian nie będzie można dokonać.

• **Audio:** Zmienia język audio dla bieżącego kanału.

• **Napisy:** Zmienia język napisów dla bieżącego kanału.

Uwaga: Jeżeli opcja kraju ustawiona jest na Danię, Szwecję, Norwegię lub Finlandię, menu ustawień językowych będzie działać tak, jak opisano poniżej:

Ustawienia językowe

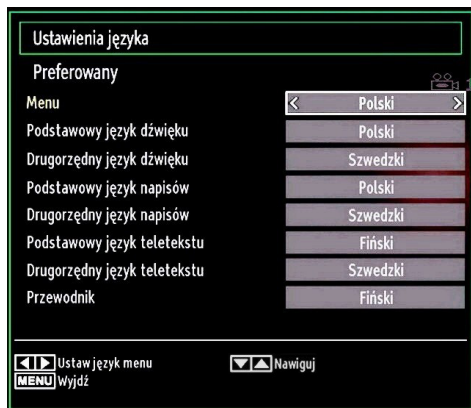

W menu konfiguracji proszę wcisnąć przycisk "▼" lub "▲" aby podświetlić Ustawienia języka. Proszę wcisnąć przycisk **OK** – na ekranie pojawi się wówczas podmenu ustawień języka.

Proszę wcisnąć przycisk "▼" lub "▲" aby podświetlić element menu, który ma być ustawiony, po czym wcisnąć przycisk "◀" lub "▶" aby go ustawić.

Uwagi:

- Język systemu określa język menu OSD.
- Język audio służy do wyboru ścieżki dźwiękowej kanałów.
- Ustawienia główne są traktowane priorytetowo w przypadku, gdy dostępnych jest więcej opcji. Ustawienia wtórne traktowane są jako alternatywy w przypadku, gdy pierwsze opcje są niedostępne.

Kontrola rodzicielska

Aby uniemożliwić oglądanie pewnych programów, kanały i menu mogą zostać zablokowane przy użyciu systemu kontroli rodzicielskiej.

Ta funkcja włącza lub wyłącza system zabezpieczenia menu i umożliwia zmianę kodu PIN.

Proszę nacisnąć przycisk "**MENU**" i wybrać ikonkę ustawień, używając przycisków "◀" lub "▶". Proszę nacisnąć przycisk **OK**, aby wejść do menu ustawień. Proszę użyć "▼" lub "▲" żeby podświetlić **kontrolę rodzicielską**, a następnie wcisnąć przycisk **OK**, żeby kontynuować.



Aby wyświetlić menu opcji kontroli rodzicielskiej, powinno się wprowadzić numer PIN. Fabryczny numer PIN to **0000**.

Uwaga: Jeśli opcja kraju ustawiona jest na Francję, można użyć 4725, jako kodu domyślnego.

Po wpisaniu poprawnego PINu, pojawi się menu ustawień kontroli rodzicielskiej:



Obsługiwanie menu ustawień kontroli rodzicielskiej

- Za pomocą przycisków "▼" lub "▲" proszę wybrać element.
- Aby ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk "◀" lub "▶".
- Aby zobaczyć więcej opcji, proszę wcisnąć **OK**.

Blokada menu: Ustawienie blokady menu umożliwia lub uniemożliwia dostęp do menu. Można uniemożliwić dostęp do menu instalacji lub też do całego systemu menu.

Blokada programów niedozwolonych dla dzieci: Gdy opcja jest aktywna, urządzenie pobiera ze stacji nadawczej informacje o poziomie klasyfikacji treści programów i jeśli ten poziom jest wyłączony, uniemożliwia dostęp do audycji.

Blokada dziecięca: Kiedy blokada dziecięca zostanie włączona, telewizor będzie mógł być sterowany jedynie za pomocą pilota. W tym przypadku przycisk kontrolny nie będzie działał. Dlatego też, jeżeli zostanie wciśnięty którykolwiek z tych klawiszy, na ekranie wyświetli się komunikat „Blokada dziecięca włączona”. Ekran menu jest niewidoczny.

Ustawianie kodu PIN: Definiuje nowy numer PIN. Proszę użyć przycisków numerycznych, aby wprowadzić nowy numer PIN. Będą Państwo poproszeni o wprowadzenie kodu ponownie w celu weryfikacji.

WAŻNE: Ustawienie fabryczne PIN to 0000, jeśli zmienią Państwo ten numer, proszę go sobie zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Uwaga: Jeśli opcja kraju ustawiona jest na Francję, można użyć 4725, jako kodu domyślnego.

Timery

Proszę nacisnąć przycisk **"MENU"** i wybrać ikonę ustawień, używając przycisków ◀ lub ▶. Proszę nacisnąć przycisk OK, aby wejść do menu ustawień. Proszę użyć ▼ lub ▲ żeby podświetlić timery, a następnie wcisnąć przycisk OK, żeby kontynuować:

Wyłącznik czasowy

To ustawienie jest używane, aby telewizor wyłączył się po upływie pewnego czasu.

- Proszę podświetlić wyłącznik czasowy, używając przycisków ▼ lub ▲.
- Aby ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk ◀ lub ▶. Wyłącznik czasowy można zaprogramować od **wyłączony** do 2 godzin (120 minut) w odstępach 30 minutowych.

Ustawianie timerów dla programów

Przy użyciu tej funkcji można ustawić timery dla konkretnego programu.

Proszę nacisnąć przycisk „,”, aby ustawić timer na konkretny czas. Funkcje przycisków programowania timerów pojawiają się na ekranie..

Dodawanie timera

- Proszę nacisnąć ŻÓŁTY przycisk na pilocie, aby dodać timer. Na ekranie pojawi się następujące menu:

Typ sieci: Tej funkcji nie można zmienić.

Typ timera: Można wybrać typ timera – przypomnienie lub nagrywanie.

Kanał: zmienia kanał przy użyciu przycisku ◀ lub ▶.

Typ nagrania: Tej funkcji nie można zmienić.

Data: Proszę wprowadzić datę, używając przycisków numerycznych.

Start: Proszę wprowadzić godzinę rozpoczęcia, używając przycisków numerycznych.

Koniec: Proszę wprowadzić godzinę zakończenia, używając przycisków numerycznych.

Czas trwania: Wyświetla czas trwania od godziny rozpoczęcia do godziny zakończenia.

Powtórz: Można ustawić timer, który będzie powtarzany raz, codziennie lub co tydzień. Aby ustawić tą funkcję, proszę wcisnąć przycisk ◀ lub ▶.

Zmień/Usuń: Ustawia uprawnienia zmieniania/nagrywania.

Odtwarzanie Ustawia uprawnienia odtwarzania i kontroli rodzicielskiej.

- Proszę nacisnąć ZIELONY przycisk , aby zapisać timer. Proszę wcisnąć CZERWONY przycisk, aby anulować.

Edytowanie timera


- Proszę wybrać timer, który chcą Państwo edytować przy pomocy przycisków ▼ lub ▲
- Proszę nacisnąć **ZIELONY** przycisk. Pojawi się ekran menu edycji timerów.
- Po zakończeniu proszę wcisnąć **ZIELONY** przycisk, aby zapisać zmiany. Można nacisnąć przycisk **"MENU"**, aby anulować.

Usuwanie timera

- Proszę wybrać timer, który chcą Państwo usunąć przy pomocy przycisków ▼ lub ▲
- Następnie proszę wcisnąć **CZERWONY** przycisk.
- Proszę wybrać **TAK** poprzez wciśnięcie przycisku ◀ lub ▶
- aby usunąć timer. Proszę wybrać **NIE**, aby anulować.

Ustawienia nagrywania

Proszę wybrać element ustawienia nagrywania w menu instalacji, aby je skonfigurować. Pojawi się następujące menu dla konfiguracji nagrań.

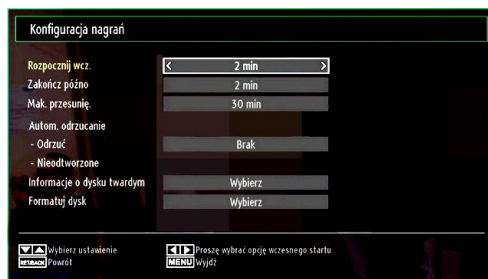

Dostępne są następujące opcje zmian:

Wczesny start (*)

Przy użyciu tego ustawienia można zmienić czas nagrania na wcześniejszy.

(*) Opcje dostępne tylko dla krajów UE.

Późny koniec (*)

Przy użyciu tego ustawienia można zmienić czas zakończenia nagrania na późniejszy.

(*) Opcje dostępne tylko dla krajów UE.

Max Timeshift

To ustawienie pozwala na określenie maksymalnego dozwolonego czasu przesunięcia. Opcje czasu trwania są przybliżone i mogą się zmienić w zależności od odbieranej audycji.

Formatuj dysk

WAŻNE: Proszę pamiętać, że wszystkie dane przechowywane na dysku USB zostaną utracone podczas jego formatowania i konwersji na FAT32, gdy opcja ta zostanie aktywowana.

• Jeśli chcą Państwo usunąć wszystkie pliki na podłączonym dysku USB lub pendrive'ie, mogą Państwo użyć opcji Formatuj dysk.

• Można również spróbować sformatować dysk USB, gdy nie działa on poprawnie. W większości przypadków sformatowany dysk USB zacznie działać poprawnie; niemniej jednak WSZYSTKIE dane na nim przechowywane zostaną utracone.

• Proszę nacisnąć OK, podczas gdy podświetlona jest opcja Formatuj dysk. Na ekranie pojawi się komunikat proszący o wprowadzenie numeru PIN. Jeśli Państwo tego nie zmienili, to ustawienie fabryczne PINu to: 0000. Po wprowadzeniu PIN, pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno chcą Państwo sformatować dysk, proszę wybrać "Tak", a następnie nacisnąć OK, aby sformatować dysk. Proszę wybrać "Nie", i nacisnąć OK, aby anulować. Proszę się upewnić, że zrobili Państwo kopie bezpieczeństwa ważniejszych nagrań przed formatowaniem.

Informacje o twardym dysku

Aby zobaczyć szczegółowe informacje o dysku USB, proszę podświetlić Hard Disk Info, używając przycisków "▼" lub "▲" i naciskając OK. Informacje o dysku USB zostaną wyświetlone:

Ustawienia daty i godziny

Proszę wybrać **Data/Godzina** w menu ustawień, aby ustawić Datę/Godzinę. Następnie proszę wcisnąć przycisk **OK**.



• Proszę wcisnąć przycisk "▼" lub "▲" aby podświetlić **Datę** lub **Godzinę**.

Udostępnione zostaną ustawienia daty, godziny, tryb ustawień godziny i strefa czasowa.

Proszę użyć przycisku "▼" lub "▲" aby podświetlić ustawienia strefy czasowej. Ustawienie strefy czasowej można skonfigurować przy pomocy przycisku "▼" lub "▲". Można je ustawić AUTOMATYCZNIE lub RĘCZNIE.

Gdy wybrana jest opcja AUTO, nie będzie możliwe samodzielne skonfigurowanie opcji aktualnej godziny i strefy czasowej. Jeżeli wybrana jest opcja RĘCZNE, można samodzielnie zmienić ustawienie strefy czasu i aktualnej godziny:


• Proszę wcisnąć przycisk "◀" lub "▶", aby wybrać strefę czasu (Time Zone).

Proszę wcisnąć przycisk "▼" lub "▲" aby zmienić strefę czasową pomiędzy GMT-12 a GMT+12. Aktualna godzina u góry listy menu zostanie zmieniona zgodnie z wybraną strefą czasową.

• Ustawienia są zapisywane automatycznie. Proszę wcisnąć "**MENU**", aby anulować.

Konfigurowanie ustawień źródeł

Włącza lub wyłącza wybrane opcje źródeł. Telewizor nie przełączy się na wyłączone źródło, podczas gdy naciśnięty jest przycisk "SOURCE".

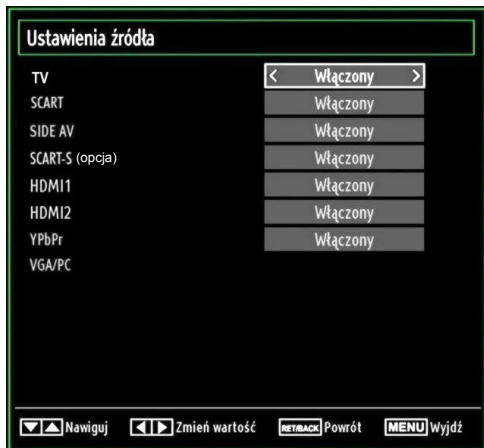

• Proszę wybrać **Źródła** w menu ustawień i nacisnąć przycisk **OK**.


• Aby wybrać źródło, proszę wcisnąć przycisk "▼" lub "▲".

• Proszę wcisnąć przycisk "◀" lub "▶" aby włączyć lub wyłączyć wybrane źródło. Ustawienia są zapisywane automatycznie.

Uwaga: Tryb YPbPr obsługiwany jest tylko wtedy, gdy podłączy się urządzenie wyposażone w wyjście YPbPr do wejścia PC za pomocą kabla YpbPr (nie załączony).

Konfigurowanie innych ustawień

Aby przejrzeć ogólne preferencje ustawień, proszę wybrać **inne ustawienia** w menu ustawień i nacisnąć przycisk **OK**.

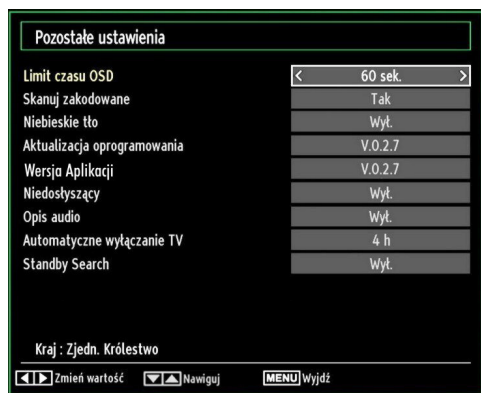

Operacja


- Aby wybrać dany element, proszę wcisnąć przycisk ▼ lub ▲
- Aby ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk ◀ lub ▶
- Proszę nacisnąć przycisk **OK**, aby wejść do podmenu.

Limit czasu menu: Zmienia limit dla czasu wyświetlania menu.

Skanowanie kanałów kodowanych: Gdy ustawienie to jest aktywne, podczas wyszukiwania znajdowane będą także kanały kodowane. Jeżeli ustawienie to jest **nieaktywne**, kanały kodowane nie będą znajdowane podczas wyszukiwania automatycznego lub ręcznego.

Niebieskie tło (opcja): Aktywuje lub dezaktywuje niebieskie tło podczas, gdy sygnał jest słaby lub go w ogóle nie ma.

Uaktualnienie oprogramowania: Aby mieć pewność, że odbiornik TV jest na bieżąco aktualizowany, można skorzystać z tego ustawienia. Aby operacja przebiegła pomyślnie, proszę się upewnić, że telewizor jest w stanie czuwania (standby).

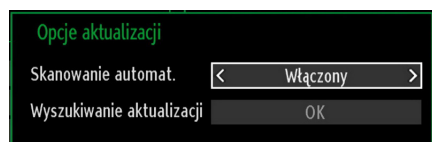

Poprzez ustawienie opcji **automatyczne skanowanie** można włączyć lub wyłączyć automatyczne aktualizacje.

Nowe oprogramowanie może zostać wyszukane ręcznie poprzez wybranie opcji **wyszukaj aktualizacje**.

Wersja aplikacji: Wyświetla aktualną wersję aplikacji.

Osoby niedosłyszające: Jeżeli nadawca audycji przewidział specjalny sygnał audio, można ustawić tę opcję jako aktywną, aby móc go odbierać.

Opis Audio: Opis audio odnosi się do dodatkowej narracji dla osób niewidzących i niedowidzących dla mediów wizualnych, włącznie z telewizją i kinem. Narrator opowiada poprzez prezentację, opisując, co się dzieje na ekranie podczas naturalnych przerw w dźwięku (i czasem podczas dialogu, jeżeli jest to konieczne). Tej funkcji można używać tylko wtedy, gdy nadawca obsługuje dodatkową ścieżkę narracji.

Automatyczne wyłączanie telewizora: Można ustawić czas automatycznego wyłączania. Po upływie określonego czasu, i o ile TV był nie oglądany przez ten czas, odbiornik wyłączy się.

Wyszukiwanie w trybie oczekiwania (opcja): Proszę użyć przycisku ▼ lub ▲ aby wybrać opcję skanowania kanałów kodowanych, po czym wcisnąć przycisk ◀ lub ▶ aby włączyć lub wyłączyć to ustawienie. Jeśli zmienią Państwo tę funkcję na wyłączoną, będzie ona niedostępna. Aby korzystać z tej funkcji, proszę się upewnić, że jest ona włączona.

Jeśli wyszukiwanie w trybie oczekiwania jest włączone, gdy TV znajduje się w trybie oczekiwania, wyszukane zostaną dostępne kanały. Jeśli TV odnajdzie jakieś nowe lub brakujące kanały, wyświetli się menu pytające, czy wprowadzić zmiany.

Inne funkcje


Wyświetlanie informacji o TV: Gdy zostaje wprowadzony nowy program lub gdy zostaje wciśnięty przycisk **"INFO"**, na ekranie zostają wyświetlone następujące informacje: **numer programu, nazwa programu, wskaźnik dźwięku**, godzina, teletext, rodzaj kanału oraz rozdzielczość.

Funkcja wyłączania dźwięku: Proszę wcisnąć przycisk "⏏" aby wyłączyć dźwięk. Na środku ekranu w górnej części wyświetli się symbol wyłączonego dźwięku. Są dwa sposoby anulowania wyłączenia dźwięku: pierwszy polega na wciśnięciu przycisku "⏏" drugi zaś na zwiększeniu/zmniejszeniu poziomu głośności.

Wybór trybu obrazu: Wciskając przycisk **PRESETS** można zmienić ustawienia trybu obrazu zgodnie z własnymi wymogami. Dostępne opcje to: dynamiczny, naturalny, kinowy i gra.

Wyświetlanie napisów: Napisy można włączyć, wciskając w tym celu przycisk **SUBTITLE** na pilocie. Aby wyłączyć tę funkcję, proszę nacisnąć przycisk **SUBTITLE** ponownie.

Gdy **"TXT"** **"napisy"** są włączone, naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie na ekranie następującego komunikatu ostrzegawczego (** tylko Wielka Brytania).

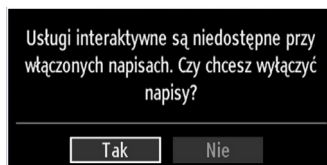

Teletext

Teletext wyświetla na telewizorze takie informacje, jak: wiadomości, sport i prognoza pogody. Jeżeli sygnał jest zbyt słaby, mogą wystąpić błędy teletextu lub odbiornik może wyjść z trybu teletextu.

Funkcje teletextu wymienione zostały poniżej:

"TXT" Teletext / Mix: Jednorazowe wciśnięcie przycisku powoduje włączenie trybu teletextu. Ponowne naciśnięcie umieszcza ekran teletextu na programie (mix). Ponowne naciśnięcie spowoduje wyjście z trybu teletextu.

"RETURN" Indeks: Służy do wybierania strony indeksu w trybie teletextu.

"INFO" Odstoń: Pokazuje ukryte informacje (rozwiązania gier, kwizów itp.).

"OK" Przytrzymanie: Zatrzymuje stronę teletextu w dogodnym miejscu. Proszę wcisnąć przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

"◀"/"▶" Strony podkodowania: Proszę wybrać strony podkodowania, jeżeli są dostępne, gdy funkcja teletextu jest aktywna.

CH▲ lub CH▼ i cyfry (0-9) Proszę wcisnąć przycisk , aby wybrać stronę.

Uwaga: Większość stacji używa strony nr 100 jako strony indeksu.

Kolorowe przyciski (CZERWONY/ZIELONY/ŻÓŁTY/NIEBIESKI)

Państwa telewizor obsługuje zarówno system FASTEXT, jak i TOP text. Gdy te systemy są dostępne, strony są podzielone na grupy lub tematy. Gdy dostępny jest system **FASTEXT**, sekcje na stronie teletextu są kodowane kolorami i można je wybrać poprzez wciśnięcie przycisku o odpowiednim kolorze. Proszę wcisnąć kolorowy przycisk odpowiadający danej stronie. Gdy dostępna jest funkcja TOP text, na ekranie pojawiają się kolorowe napisy ze wskazówkami dotyczącymi kolorów przycisków, jakich należy użyć. Polecenia **"▼"** lub **"▲"** powodują przejście do następnej lub poprzedniej strony.

Wskazówki

Konserwacja ekranu: Proszę czyścić ekran lekko zwilżoną, miękką ściereczką. Proszę nie używać środków ściernych lub rozpuszczalników, ponieważ mogą one zniszczyć powłokę pokrywającą ekran telewizora. Dla własnego bezpieczeństwa przed rozpoczęciem czyszczenia proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka. Podczas przemieszczania telewizora, proszę go odpowiednio trzymać za dolną część.

Obraz pozostający na ekranie: Proszę zauważyć, że ghosting może wystąpić podczas wyświetlania tego samego obrazu przez dłuższy czas. Zjawisko to na ekranie LCD może zniknąć po krótkim czasie. Proszę wyłączyć na chwilę TV.

Aby uniknąć tego problemu, proszę nie pozostawiać na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy okres czasu.

Brak zasilania: Jeżeli telewizor nie jest zasilany, proszę sprawdzić stan kabla zasilania i podłączenie do gniazdka.

Słaba jakość obrazu: Czy wybrany został prawidłowy system TV? Czy Państwa telewizor lub antena nie znajdują się zbyt blisko nieuziemionego sprzętu audio lub lamp neonowych, itd.? Góry lub wysokie budynki mogą powodować podwójny obraz lub obraz z cieniem. Czasem można poprawić jakość obrazu, zmieniając kierunek anteny. Czy obraz lub tekst są nierozpoznawalne? Proszę sprawdzić, czy ustawiona została prawidłowa częstotliwość. Proszę ponownie dostroić kanały. Jakość obrazu może się pogorszyć, gdy dwa urządzenia peryferyjne są podłączone do telewizora w tym samym czasie. W takim przypadku proszę odłączyć jedno z urządzeń.

Brak obrazu: Czy antena jest podłączona prawidłowo? Czy wtyczki są solidnie podłączone do gniazda anteny? Czy kabel antenowy nie jest uszkodzony? Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich wtyczek? W przypadku wątpliwości proszę się skonsultować ze sprzedawcą. Brak obrazu może oznaczać, że telewizor nie otrzymuje sygnału transmisji. Czy zostały naciśnięte prawidłowe przyciski na pilocie? Spróbuj ponownie. Proszę się również upewnić, że zostało wybrane prawidłowe źródło wejścia.

Dźwięk: Nie słychać dźwięku. Czy dźwięk nie został przypadkiem wyłączony poprzez wciśnięcie przycisku / ? Dźwięk dochodzi tylko z jednego głośnika. Czy balans nie został ustawiony tylko w jednym kierunku? Proszę odnieść się do menu dźwięku.

Pilot: Telewizor nie reaguje dłużej na polecenia pilota. Możliwe, że baterie się wyczerpały. Jeżeli tak, nadal można używać przycisków na telewizorze.

Źródła wejścia: Jeżeli nie można wybrać źródła wejścia, być może nie zostało podłączone żadne urządzenie. Proszę sprawdzić AV i podłączenia urządzenia.

Nagrywanie niedostępne: Aby nagrać program, należy najpierw podłączyć dysk USB do wyłączonego telewizora. Następnie należy odbiornik włączyć i uaktywnić funkcję nagrywania. W innym przypadku, funkcja będzie niedostępna. Jeśli nie można nic nagrać, proszę spróbować wyłączyć telewizor i ponownie podłączyć urządzenie USB, podczas, gdy jest on wyłączony.

USB jest zbyt wolne: Jeśli komunikat "USB jest zbyt wolne" pojawi się na ekranie podczas rozpoczęcia nagrywania, proszę spróbować zrestartować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Państwa urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących prędkości. Proszę spróbować podłączyć inny dysk USB.

Załącznik A: Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC

Maksymalna rozdzielczość wyświetlania wynosi 1920 x 1200. W poniższej tabeli podano informacje dotyczące typowych trybów wyświetlania. Telewizor może nie obsługiwać pewnych rozdzielczości. Obsługiwane rozdzielczości zostały wymienione poniżej. Jeżeli urządzenie zostanie przełączone na nieobsługiwany tryb, na ekranie pojawi się komunikat OSD.

Indeks	Rozdzielczość	Częstotliwość
1	640x350	85 Hz
2	640x400	70 Hz
3	640x480	60Hz-66Hz-72Hz -75Hz-85Hz
4	800x600	56Hz-60Hz-70Hz-72Hz -75Hz-85Hz
5	832x624	75 Hz
6	1024x768	60Hz-66Hz-70Hz-72Hz -75Hz
7	1152x864	60Hz-70Hz-75Hz -85 Hz
8	1280x768	60 HzA
9	1280x768	60 HzB
10	1280x768	75Hz-85Hz
11	1280x960	60Hz-75Hz-85Hz
12	1280x1024	60Hz-75Hz-85Hz
13	1360x768	60 Hz
14	1400x1050	60 HzA
15	1400x1050	60 HzB
16	1400x1050	75Hz-85Hz
17	1400x900	65Hz-75Hz
18	1600x1200	60 Hz
19	1680x1050	60 Hz
20	1920x1080	60 HzA
21	1920x1080	60 HzB
22	1920x1200	60HzA
23	1920x1200	60Hz

Załącznik B: Kompatybilność sygnałów AV i HDMI (typy sygnałów wejściowych)

źródło	OBSŁUGIWANE SYGNAŁY		Dostępne
EXT (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Side AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
YPbPr	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
HDMI1 HDMI2	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	24Hz	O
	1080P	25Hz	O
	1080P	30Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O

(X: Niedostępne, O: Dostępne)

W niektórych przypadkach sygnał może nie być wyświetlany prawidłowo na ekranie LCD. Problem może być spowodowany niekompatybilnością ze standardami urządzenia źródłowego (DVD, dekoder TV cyfrowej itp.) W razie wystąpienia takich problemów proszę się skontaktować ze sprzedawcą oraz producentem

Załącznik C: Rozdzielczość DVI

Podłączając urządzenia do telewizora używając kabli typu DVI do HDMI (do kupienia osobno), możesz sprawdzić ustawienia rozdzielczości poniżej.

Indeks	Rozdzielczość	Częstotliwość
1	640x400	70Hz
2	640x480	60Hz-66Hz-72Hz-75Hz
3	800x600	56Hz-60Hz-70Hz-72Hz-75Hz
4	832x624	75 Hz
5	1024x768	60Hz-66Hz-70Hz-72Hz-75Hz
6	1152x864	60Hz-70Hz-75Hz
7	1152x870	75Hz
8	1280x768	60 Hz
9	1280x768	75Hz
10	1280x960	60Hz-75Hz
11	1280x1024	60Hz-75Hz
12	1360x768	60 Hz
13	1400x1050	60 Hz
14	1400x1050	75Hz
15	1400x900	65Hz-75Hz
16	1600x1200	60 Hz
17	1680x1050	60 Hz
18	1920x1080	60 Hz
19	480i-480p	60Hz
20	576i-576p	50Hz

Załącznik D: Uaktualnienie oprogramowania

• Państwa telewizor jest w stanie odnaleźć i zainstalować aktualizacje poprzez odbierane kanały.

• Dla wyszukiwania poprzez kanały telewizyjne, odbiornik sprawdza kanały zapisane w ustawieniach. Tak więc, przed wyszukaniem aktualizacji, zaleca się automatyczne wyszukiwanie i zaktualizowanie listy dostępnych kanałów.

1) Wyszukiwanie aktualizacji oprogramowania poprzez interfejs.

• Możliwe jest manualne sprawdzenie, czy dostępna jest aktualizacja oprogramowania telewizora.

• Należy po prostu wyświetlić menu główne. Następnie wybrać **ustawienia** i menu **inne ustawienia**. W **innych ustawieniach** przejść do **aktualizacji oprogramowania** i nacisnąć **OK**, aby otworzyć menu **opcji aktualizacji**.

• W menu **opcji aktualizacji** wybrać **wyszukaj aktualizację** i nacisnąć przycisk **OK**.

• Jeżeli aktualizacja zostanie odnaleziona, telewizor rozpocznie jej pobieranie. Wyświetlony zostanie pasek postępu pobierania. O ile pobieranie zakończy się pomyślnie, zostanie wyświetlony komunikat proszący o zrestartowanie odbiornika w celu aktywowania nowego oprogramowania. Proszę nacisnąć **OK**, aby kontynuować restartowanie.

2) Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad ranem

• Jeżeli włączone jest **automatyczne wyszukiwanie** w menu **opcji aktualizacji**, telewizor włącza się o 3 nad ranem i przeszukuje kanały w celu odnalezienia nowych aktualizacji. Jeśli aktualizacja jest odnaleziona i pobrana pomyślnie, przy następnym włączeniu telewizora jest ona aktywowana.

Uwagi dotyczące operacji restartowania: Restart jest ostatnim etapem operacji aktualizacji po pomyślnie zakończonym jej pobraniem. Podczas restartu telewizor dokonuje końcowych inicjalizacji. W tym czasie panel włączania jest zamknięty a dioda przednia miga sygnalizując wykonywane czynności. Po około 5 minutach telewizor włącza się z aktywowanym nowym oprogramowaniem.

• Jeśli telewizor nie włączy się po 10 minutach, należy go wyłączyć z gniazdka i włączyć ponownie po 10 minutach. Telewizor powinien się bezpiecznie uruchomić z nowym oprogramowaniem. Jeśli jednak nie można go nadal włączyć, proszę kilkakrotnie powtórzyć wyłączenie i włączanie go z kontaktu. Jeśli odbiornika nadal nie działa, proszę zadzwonić po serwis aby rozwiązali ten problem za Państwa.

Uwaga: Gdy dioda miga podczas restartu, proszę nie wyłączać odbiornika z kontaktu. Zrobienie tego może uniemożliwić ponowne uruchomienie odbiornika, które może być naprawione wyłącznie przez serwis.

Załącznik E: Obsługiwane formaty plików dla trybu USB

Multimedia	Rozszerzenie pliku	Format		Uwagi (Maks. Rozdzielczość/Prędkość transmisji itp.)
		Obraz	Dźwięk	
Film	.mpg, .mpeg	MPEG1, 2	MPEG Layer 1/2/3	MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
	.dat	MPEG1, 2	MPEG2	
	.vob	MPEG2		
	.mkv	H.264, MPEG1,2,4	EAC3 / AC3	
	.mp4	MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2 H.264	PCM/MP3	
	.avi	MPEG2, MPEG4	PCM/MP3	MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2 H.264		PCM		
Muzyka	.mp3	-	MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3)	32Kbps ~ 320Kbps(prędkość transmisji) 32KHz ~ 48KHz(prędkość próbkowania)
Zdjęcie	.jpg .jpeg	Podst. JPEG		max WxH = 15360x8640 4147200bytes
		Progresywny JPG		max WxH = 1024x768 6291456bytes
	.bmp	-		max WxH = 9600x6400 3840000bytes
Napisy	.sub	-		-
	.srt			

Utylizacja starego sprzętu elektrycznego i zużytych baterii i akumulatorów



Ten symbol na urządzeniu, jego akcesoriach lub na opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad domowy. Po zakończeniu żywotności oddaj produkt lub baterię (jeśli jest dołączona) do odpowiedniego miejsca, gdzie będzie wykonany recykling urządzenia elektrycznego i baterii. W Unii Europejskiej i innych krajach europejskich, są punkty odbioru zużytych urządzeń elektrycznych. Zapewnij tak prawidłową likwidację produktu, możesz tak zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w odwrotnym przypadku mogłyby przejawiać się, jako wynik niewłaściwej manipulacji z tym produktem, baterią lub akumulatorem. Recykling materiałów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych. Z tego powodu nie należy wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i baterii / akumulatorów do odpadu z gospodarstwa domowego. Informacje o tym, gdzie możliwe jest odłożenie zużytego urządzenia elektrycznego, znajdziesz u sprzedawcy, w lokalnym urzędzie lub na stronie internetowej www.asekol.cz. Informacje o tym, gdzie można za darmo oddać zużyte baterie i akumulatory, otrzymasz również od sprzedawcy, w lokalnym urzędzie i na www.ecobat.cz.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych w prezentowanych produktach.

Dane techniczne

Transmisje telewizyjne
PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

Odbierane kanały
VHF (Zakres I/III)
UHF (Zakres U)
Zakres HYPERBAND

Liczba ustawionych fabrycznie kanałów
1000

Wskaźnik kanału
OSD

Wejście anteny RF
75 Ohm (niezbalansowane)

Napięcie robocze
220-240V AC, 50Hz.

AUDIO
Niemieckie + Nicam Stereo

MOC WYJŚCIA AUDIO (WRMS.) (10% THD)
2 x 6

Zużycie energii (W)
150 W (maks.)

PANEL
Obraz 16:9, rozmiar ekranu 32"

WYMIARY(mm)
GxDxW (Z podstawką): 186 x 794 x 567
Waga (kg.): 12,30
GxDxW (bez podstawki): 94 x 794 x 524
Waga (kg.): 11,60

Odbiór cyfrowy DVB-T	MHEG-5, zgodny z normami ISO/IEC 13522-5 UK, profil 1	
	Obsługa karuzeli obiektów zgodna z normą ISO/IEC 135818-6 i profilem UK DTT	dla UK
	Zakres częstotliwości: 474-850 MHz dla modeli przeznaczonych na rynek WB	
	170-862 MHz dla modeli przeznaczonych na rynek UE	
	Standard transmisji: DVB-T. MPEG2-MPEG4.	
	Demodulacja: COFDM z trybem 2K/8K FFT	
	FEC: wszystkie tryby DVB	
	Video: MP@ML, PAL, 4:3/16:9	
	Audio: MPEG Layer I&II 32/44.148kHz.	

