
SRU 3030/10

GB	Instructions for use	4
F	Mode d'emploi	10
D	Bedienungsanleitung	16
NL	Gebruiksaanwijzing	22
DK	Vejledning	28
S	Bruksanvisning	34
N	Bruksanvisning	40
FIN	Käyttöohje	46
I	Instruzioni per l'uso	52
E	Instrucciones de manejo	58
P	Manual de utilização	64
GR	Οδηγίες χρήσεως	70
RU	Инструкции по использованию	76
CZ	Návod k použití	82
PL	Instrukcja obsługi	88

Quick, Clean & Easy Setup
www.philips.com/urc

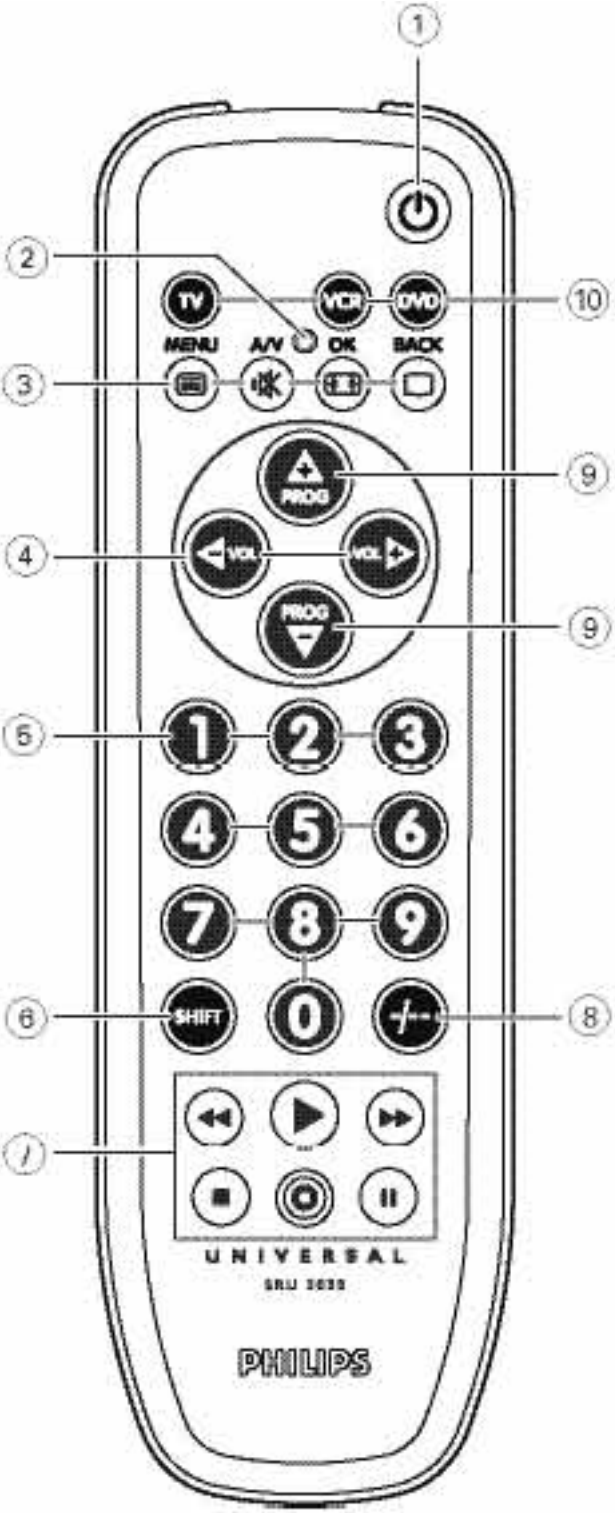

PHILIPS


1
2
10
3
9
4
9
5
6
8
7
TV
VCR
DVD
MENU
A/V
OK
BACK
PROG
VOL
VOL
PROG
SHIFT
UNIVERSAL
PHILIPS

Česky

Obsah

1. Úvod 82
2. Instalace dálkového ovládače 82-84
Uložení baterií 82
Zkouška dálkového ovládače 82-83
Nastavení dálkového ovládače 83-84
3. Tlačítka a funkce 84-85
4. Další možnosti 86
Změna voliče přístroje (Tlačítka pro výběr režimu) 86
Obnova původního nastavení dálkového ovládače 86
5. Odstraňování závad 87
Kódový seznam všech značek / zařízení 94-108
Informace pro zákazníka 113


1. Úvod

Blahopřejeme vám, že jste si zakoupili univerzální dálkový ovládač značky Philips. Po instalaci dálkového ovladače můžete ovládat maximálně 3 různá zařízení: TV, DVD přehrávač/rekordér a VCR. Informace o přípravě dálkového ovládače k provozu najdete v kapitole 'Instalace dálkového ovládače'.

2. Instalace dálkového ovládače

Uložení baterií

1 Víčko stiskněte a posuňte je po směru šipky.
2 Umístěte dvě baterie typu AAA do zásobníku pro baterie viz.
3 Zasuňte víčko zpět na doraz.

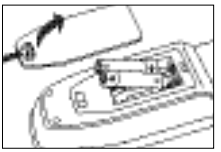


Zkouška dálkového ovládače

Dálkový ovládač je naprogramovaný tak, abyste jím mohli ovládat většinu přístrojů značky Philips. Jelikož ovládač SRU 3030 může pro různé značky i pro různé modely stejné značky používat jiné signály, doporučujeme, abyste si vyzkoušeli, zda příslušný přístroj reaguje na ovládač SRU 3030 V níže uvedeném příkladu (televize) je návod k provedení zkoušky. Můžete opakovat stejné kroky pro jiná zařízení (DVD přehrávač/rekordér a VCR), která chcete ovládat pomocí SRU 3030.

Příklad: televizní přijímač

1 Televizní přijímač zapněte manuálně nebo pomocí původního dálkového ovládače. Vyladťe na kanál 1.
2 Stiskněte tlačítko TV pro výběr TV. Držte tlačítko stlačené, dokud nezačne svítit.
– Pokud tlačítko nezačne svítit, zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně *(viz 'Uložení baterií')*.

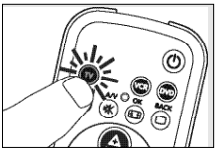

3 Zkontrolujte, zda fungují všechna tlačítka. Přehled tlačítek a jejich funkcí je v části '3. Tlačítka a funkce'.
– Jestliže televizní přijímač reaguje správně na všechny pokyny tlačítek, je ovládač SRU 3030 připraven k provozu.



- ***Jestliže přístroj nereaguje na žádné pokyny tlačítek nebo reaguje jen na některé, musí se seřídit podle návodu v části 'Nastavení dálkového ovládače', nebo pro online nastavení viz. www.philips.com/urc.***

Nastavení dálkového ovládače


Dálkový ovládač je třeba seřídit pouze tehdy, jestliže vaše přístroje na ovládač SRU 3030 nereagují.
V tomto případě ovládač SRU 3030 nepozná značku a/nebo model vašeho přístroje, takže jej budete muset nejprve naprogramovat. V níže uvedeném příkladu (televize) je k tomu návod. Můžete opakovat stejné kroky pro jiná zařízení (DVD přehrávač/rekordér a VCR), která chcete ovládat pomocí SRU 3030.
Dálkový ovladač můžete nastavit buď manuálně, nebo automaticky. Je-li značka vašeho přístroje uvedena v seznamu kódů značek ve stručném návodu k instalaci, můžete dálkový ovladač seřídit pomocí snadného skenu značek (Easy brand scan). Návod najdete ve stručném návodu k instalaci.

Manuální nastavení dálkového ovladače

Příklad: televizní přijímač

1 Televizní přijímač zapněte manuálně nebo pomocí původního dálkového ovládače. Vyladťe na kanál 1.


2 Na konci této příručky si podle značky svého televizního přijímače zjistěte příslušný kód. U všech značek je uveden alespoň jeden čtyřmístný kód. Zaznamenejte si první kód.
Pozor! Pro TV, DVD a VCR jsou tabulky odlišné.

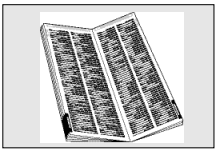


Na našich internetových stránkách www.philips.com/urc můžete přímo vybrat číslo typu zařízení, kde získáte správný kód.

Zkontrolujte, zda jste si zaznamenali kód ze správné tabulky.

3 Zvolte TV: podržte tlačítko TV **stisknuté 5 sekund**, aby dvakrát zablikalo a zůstalo rozsvícené.

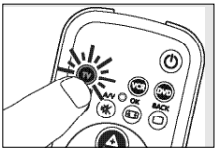

4 Nyní pomocí digitálních tlačítek zaveďte kód, který jste si zaznamenali v bodu 2.
– Tlačítko TV nyní dvakrát zabliká.
Pokud tlačítko blikne jednou na delší dobu, kód nebyl zadán správně nebo byl zadán chybný kód.
Zkuste to znovu od bodu 2.

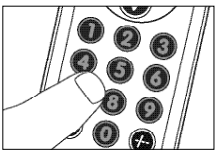

5 Zaměřte ovládačem SRU 3030 na televizi a zkontrolujte, zda správně reaguje.
– Jestliže televizní přijímač reaguje správně na všechny pokyny tlačítek, je ovládač SRU 3030 připravený k provozu. Nezapomeňte si poznamenat příslušný kód.

- ***Jestliže přístroj nereaguje na žádné pokyny tlačítek nebo reaguje jen na některé, musíte postup od bodu 2 opakovat a použít další kód uvedený v seznamu.***

Automatické nastavení dálkového ovladaãe


Dálkový ovladač automaticky vyhledá správný kód pro dané zařízení.

Příklad: televizní přijímač


1 Zkontrolujte, zda je televize zapnutá a původním dálkovým ovládačem nebo tlačítky na televizi si zvolte některý kanál (například kanál 1).

• Pokud je zařízení DVD přehrávač/rekordér nebo VCR, vložte disk nebo kazetu a spusťte přehrávání.


2 Zvolte TV: podržte tlačítko TV **stisknuté 5 sekund**, aby dvakrát zablikalo a zůstalo rozsvícené.

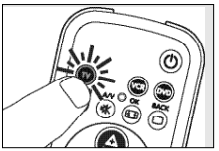

3 Stiskněte tlačítko standby na přístroji SRU 3030 a podržte je stisknuté.

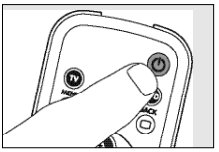

– Ovládač SRU 3030 začne nyní postupně vysílat všechny známé signály pro 'vypnout TV'. Pokaždé, kdy je odeslán kód, tlačítko TV zasvítí.

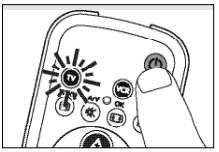

4 Jakmile se vaše TV vypne (zůstane v režimu standby), okamžitě uvolněte tlačítko standby na SRU 3030.

– Ovládač SRU 3030 nyní našel kód, kterým může ovládat váš televizní přijímač.

5 Zkontrolujte, zda můžete ovládačem SRU 3030 ovládat všechny funkce na svém televizním přijímači.

• ***Pokud se tak nestane, opakujte automatické nastavení. SRU 3030 pak vyhledá kód, který funguje lépe.***

– Poté co SRU 3030 projde veškeré známé kódy, vyhledávání se automaticky zastaví a tlačítko TV přestane blikat.

– Automatické programování televizního přijímače trvá maximálně 6 minut. Pro DVD a VCR je tento čas 2 minuty.

3. Tlačítka a funkce

Na obrázku na straně 3 jsou zobrazena všechna tlačítka a uvedeny jejich funkce.

① ⏻ **Standby**. . . . . zapne a vypne TV, VCR nebo DVD.

② **Easy brand scan**. . . přepíná mezi běžným provozním režimem a snadným skenem značek (stiskněte tužkou nebo drátkem svorky). Viz též stručný návod k instalaci.

③ **MENU /** ▣ . . . . . DVD:
- zapne a vypne diskové menu.
- stisknete-li spolu s tlačítkem SHIFT ⑥: přivolá systémové menu.

TV:
- zapne a vypne teletext.
- stisknete-li spolu s tlačítkem SHIFT ⑥: otevře hlavní nabídku TV.

A/V / 🔇 . . . . . - ztlumí zvuk na televizi.
- stisknete-li spolu s tlačítkem SHIFT ⑥: zvolí externí audio/video vstupy, připojené ke konektoru(ům) SCART na vašem přístroji (funkce A/V).

OK / ▣ . . . . . TV:
- zvolí širokou obrazovku na TV (16:9).
- stisknete-li spolu s tlačítkem SHIFT ⑥: potvrdí vaši volbu.

VCR: otevře funkci showview.

BACK / ▢ . . . . . - skočí na hlavní nabídce o jednu hladinu zpět nebo hlavní nabídku vypne.
- vypne TV text.

④ **- VOL +** . . . . . - seřídí hlasitost televize.
- stisknete-li spolu s tlačítkem SHIFT ⑥: kurzor doleva či doprava na hlavní nabídce.

⑤ **Digitální tlačítka** . přímá volba kanálů a stop.

⑥ **SHIFT** . . . . . k dalším funkcím. Stisknete-li SHIFT spolu s jiným tlačítkem, získá druhé tlačítko další funkci. Všechna modře označená tlačítka lze použít spolu s tlačítkem SHIFT. Například:

SHIFT + ▶ . . . . . Otevře elektronický průvodce televizními programy.

SHIFT + ▢ . . . . . Přivolá hlavní nabídku TV.

Vyzkoušejte si na přístroji kombinace dalších tlačítek s tlačítkem SHIFT a zjistěte si, jaké funkce máte k dispozici.
Jsou k dispozici pouze funkce, které byly dostupné na původním dálkovém ovladači.

⑦ ◀◀ . . . . . TV: červené rychlé textové tlačítko.
VCR/DVD: vyhledává rychle zpět.

▶ . . . . . VCR/DVD: začne přehrávku.

▶▶ . . . . . TV: modré rychlé textové tlačítko.
VCR/DVD: vyhledává rychle vpřed.

■ . . . . . VCR/DVD: zastaví přehrávku / záznam.
TV: zelené rychlé textové tlačítko.

● . . . . . VCR/DVD: začne záznam.

II . . . . . TV: žluté rychlé textové tlačítko.
VCR/DVD: přeruší přehrávku / záznam.

⑧ -/-- . . . . . zvolí jednomístná či dvoumístná čísla kanálů.

⑨ **- PROG +** . . . . . - zvolí předchozí či následující kanál / program.
- stisknete-li spolu s tlačítkem SHIFT ⑥: kurzor v hlavní nabídce nahoru či dolů.

⑩ **TV/VCR/DVD** . . . . . zvolí režim TV (TV), DVD (DVD) nebo VCR (VCR).


- ***Jestliže přístroj vůbec nereaguje nebo reaguje jen na některé pokyny tlačítek, postupujte podle návodu 'Nastavení dálkového ovládače'. Je možné, že budete pro daný přístroj muset zadat jiný kód.***

4. Další možnosti


Změna voliče přístroje (Tlačítka pro výběr režimu)

SRU 3030 je přednastaveno na ovládání TV, DVD nebo VCR. Můžete zvolit zařízení, které chcete ovládat pomocí tlačítek TV, DVD a VCR.
Každé tlačítko umožňuje ovládání pouze jednoho zařízení. Podle potřeby můžete naprogramovat tlačítka k výběru různého druhu zařízení. Můžete například ovládat druhou TV.
Na následujícím příkladu uvidíte, jak nakonfigurovat tlačítko DVD pro druhou TV.


1 Zvolte DVD: podržte tlačítko DVD **stisknuté 5 sekund**, aby dvakrát zablikalo a zůstalo rozsvícené.

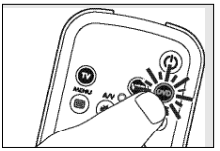


2 **Stiskněte současně po dobu 5 sekund** tlačítka 1 a 6 na SRU 3030, dokud se nerozsvítí tlačítko DVD.

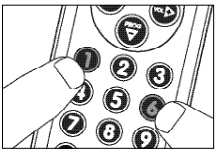

3 Pořadě stiskněte tlačítka 9, 9 a 2.

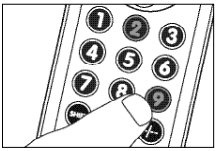

4 Zvolte TV: podržte tlačítko TV **stisknuté 5 sekund**, aby dvakrát zablikalo a zůstalo rozsvícené.

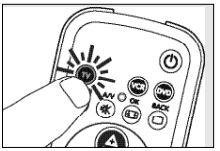


– Tlačítko DVD zabliká dvakrát.
Tlačítko DVD vám nyní umožňuje ovládat druhou TV.


5 Naprogramujte ovládač SRU 3030 tak, aby se jím ovládal druhý televizní přijímač.
Viz 'Nastavení dálkového ovládače'.

Obnova původního nastavení dálkového ovládače

1 Podržte tlačítka 1 a 6 na SRU 3030 **stisknutá současně 5 sekund**, aby tlačítko dosud zvoleného režimu (TV, DVD nebo VCR) dvakrát zablikalo a zůstalo rozsvícené.

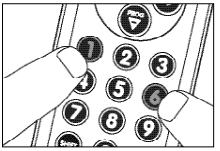

2 Pořadě stiskněte tlačítka 9, 8 a 1.

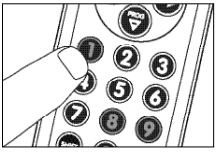

– Tlačítko režimu (TV, DVD nebo VCR) zabliká dvakrát.
Přístroj SRU 3030 je nyní seřízen ve stavu, v němž byl původně hned po vybalení.

5. Odstraňování závad

- Problém

– *Řešení*

- Zařízení, které chcete ovládat, neodpovídá a tlačítko režimu (TV, DVD nebo VCR) nebliká, když stisknete jakékoliv tlačítko.

– *Vyměňte staré baterie za dvě nové AAA baterie.*

- Zařízení, které chcete ovládat, neodpovídá a tlačítko režimu (TV, DVD nebo VCR) nebliká, když stisknete jakékoliv tlačítko.

– *Zaměřte ovládač SRU 3030 na přístroj a zkontrolujte, zda mezi ovládačem SRU 3030 a přístrojem nestojí nějaké překážky.*

- Ovládač SRU 3030 nereaguje správně na pokyny.

– *Používáte možná nesprávný kód. Zkuste ovládač SRU 3030 znovu naprogramovat pomocí jiného kódu, uvedeného pro příslušnou značku přístroje, nebo ovládač přepněte na automatické vyhledání vhodného kódu.*

- Značka vašeho přístroje není na seznamu kódů uvedena.

– *Zkuste nastavit ovládač SRU 3030 automaticky. Viz 'Automatické nastavení dálkového ovládače'.*

- Při manuálním nastavování dálkového ovládače žádné kódy nefungují.

– *V tomto případě postupujte podle návodu v části 'Automatické nastavení dálkového ovládače'.*

SETUP CODES FOR TELEVISION

A.R. Systems 0401, 0482
Acura 0036
Admiral 0114, 0120, 0190, 0240
Adyson 0243, 0244
Agashi 0243, 0244
Agef 0114
Aiko 0036, 0243, 0244
Aiwa 0728, 1943
Akai 0036, 0057, 0064, 0099, 0190, 0218, 0243, 0244, 0245, 0378, 0388, 0398, 0475, 0500, 0507, 0575, 0579, 0583, 0633, 0658, 0729, 0741, 0742
Akiba 0064, 0245, 0309, 0321, 0482
Akito 0064
Akura 0036, 0064, 0245, 0303, 0309, 0386, 0695, 0741, 1064
Alaron 0243
Alba 0036, 0063, 0064, 0190, 0243, 0245, 0262, 0274, 0382, 0398, 0445, 0458,0514, 0695, 0741, 1064
Allorgan 0233, 0244, 0321
Allstar 0064
Amplivision 0244, 0397, 0427
Amstrad 0036, 0064, 0204, 0245, 0389, 0398, 1064
Anam 0036
Anex 0448
Anglo 0036
Anitech 0036, 0064, 0103, 0309
Ansonic 0036, 0131, 0319, 0397, 0455, 0695, 1464
Arc En Ciel 0223, 0360, 0426, 0528, 0595
Arcam 0243, 0244
Ardem 0064, 0741
Aristona 0064, 0583
ART 1064
Arthur Martin 0264
ASA 0097, 0114, 0131
Asberg 0103, 0129
Asora 0036
Asuka 0244, 0245
Atlantic 0233, 0347
Audiosonic 0036, 0064, 0136, 0244, 0245, 0364, 0397, 0401, 0455, 0513, 0741, 0742
Audioton 0244, 0455, 0513
Audioworld 0725
Autovox 0103, 0114, 0233, 0244, 0264, 0274
Awa 0036, 0038, 0063, 0135, 0244, 0633
Axxent 0036
Baird 0099, 0220, 0244, 0370
Bang & Olufsen 0114, 0592
Barco 0579
Basic Line 0036, 0064, 0244, 0245, 0309, 0366, 0401, 0482, 0583, 0695, 1064
Baur 0037, 0064, 0376, 0388, 0532, 0539, 0562, 0581
Bazin 0244
Beko 0064, 0397, 0445, 0513, 0633, 0741, 0742, 0835, 1064
Belson 0725
Beon 0064, 0445
Berthen 0695
Best 0364, 0448
Bestar 0064, 0397, 0401
Bestar-Daewoo 0401
Binatone 0244
Black Diamond 1064, 1936
Black Panther 0129
Blaupunkt 0063, 0197, 0218, 0222, 0240, 0482, 0562, 0581
Blue Sky 0064, 0245, 0309, 0482, 0514, 0583, 0695, 0741, 0742, 0835, 1064
Blue Star 0309
Bondstec 0274
Boots 0036, 0244
Bosch 0347
BPL 0064, 0309
Brandt 0136, 0223, 0264, 0314, 0360, 0362, 0426, 0528, 0587, 0595, 0652, 0741
Brandt Electronique 0528, 0595
Brinkmann 0064, 0445, 0513, 0695
Brionvega 0114, 0389
Britannia 0243, 0244
Bruns 0114
BSR 0321, 0579
BTC 0245
Bush 0036, 0063, 0064, 0244, 0245, 0262, 0309, 0321, 0376, 0382, 0388, 0398, 0401, 0514, 0579, 0583, 0695, 0725, 0741, 1064
Candle 0057
Canton 0245
Carad 0637, 0695, 1064
Carena 0064, 0482

Carrefour 0063, 0097
Carver 0197
Cascade.....0036, 0064
Casio.....0064
Cathay 0064
CCE 0064
Centrum 1064
Centurion.....0064
Century 0114, 0240, 0265, 0274
CGE.....0101, 0103, 0274, 0333,
.....0397, 0445, 0579
Cimline.....0036, 0245
Citizen.....0057
City 0036
Clarivox 0064, 0097, 0364
Clatronic.....0036, 0064, 0103,
.....0129, 0244, 0245, 0274, 0347,
.....0397, 0398, 0633, 0741
Clayton.....1064
CMS 0243
CMS Hightec 0244
Condor.....0036, 0064, 0274, 0309,
.....0347, 0397, 0445
Conrac 0835
Contec.....0036, 0063, 0064, 0243
Continental Edison.....0136, 0223,
.....0264, 0314, 0360, 0426, 0514,
.....0528, 0595
Cosmel.....0064, 0364
Crezar 0240
Crosley 0101, 0103, 0114, 0240,
.....0274, 0374, 0579
Crown.....0036, 0064, 0103, 0366,
.....0386, 0397, 0445, 0448, 0513,
.....0514, 0633, 0741, 0742, 1064
Crystal.....0458
CS Electronics.....0243, 0245, 0274
CTC.....0274
Curtis Mathes.....0057
Cybertron 0245
D-Vision.....0583
Daewoo 0036, 0064, 0244, 0245,
..... 0401, 0583, 0661, 1936
Dainichi 0243, 0245
Dansai 0036, 0063, 0064, 0243
Dantax.....0741, 0742
Dayton 0036
Daytron.....0401
De Graaf.....0575
Decca 0064, 0099, 0244
Denver 0064, 0614
DER.....0220
Desmet 0036, 0064, 0114, 0347
Diamant 0064
Digatron.....0064
Digiline 0132, 0695
Dixi 0036, 0064, 0114
Domeos 0695
Dream Vision 1731
Dual 0064, 0244, 0286, 0379,
.....0579, 1164
Dual Tec 0244
Dumont 0097, 0114, 0129, 0240,
.....0374
Durabrand.....1464
Dynatron 0064
E-Elite 0245
Edison-Minerva 0514
Elbe 0244, 0265, 0286, 0319,
.....0389, 0462, 0637
Elekta 0309
Elin 0036, 0064, 0131, 0376,
.....0388, 0475, 0575
Elite 0245, 0347
Elman 0129
Elta 0036, 0458
Emco.....0274
Emerson 0064, 0097, 0114, 0204,
..... 0240, 0274, 0309, 0347, 0388,
.....0397, 0398, 0513, 0741, 1936
Emperor.....0309
Envision.....0057
Erres 0064
ESA.....0839
ESC 0064, 0244
Etron.....0036
Eurofeel.....0244
Euroman 0064, 0243, 0244, 0448
Europa.....0064
Europhon.....0129, 0240, 0244,
.....0458, 0579
Expert.....0233
Exquisit.....0064, 0274
Fenner 0036, 0401
Ferguson 0064, 0136, 0220,
.....0222, 0265, 0314, 0362, 0370,
.....0575, 0587, 0652, 1064
Fidelity.....0064, 0190, 0220, 0243,
.....0388, 0398, 0539
Filsai 0244
Finlandia.....0099, 0190, 0373, 0386,
.....0575
Finlux.....0064, 0097, 0099, 0114,
.....0129, 0131, 0132, 0244, 0373,
.....0374, 0500, 0507, 0519, 0579,
.....0658, 0741, 0742, 0835
Firstline 0036, 0064, 0099, 0243,
.....0244, 0262, 0265, 0274, 0321,
.....0376, 0388, 0401, 0579, 0583,
.....0695, 0741, 0835, 1064

Fisher.....0063, 0099, 0114, 0131, ...0244, 0397, 0579, 0582
Flint.....0064, 0099, 0245, 0482, 0637
Forgestone 0220
Formenti .....0064, 0114, 0240, ...0243, 0347, 0374, 0579
Formenti-Phoenix.....0243, 0347, ...0579
Fortress.....0120
Fraba.....0064, 0397
Friac.....0036, 0064, 0129, 0397, ...0448, 0637
Frontech .....0036, 0190, 0244, 0274, ...0458, 0475
Fujitsu.....0036, 0099, 0233, 0244, ...0286
Fujitsu General.....0036, 0233, 0244
Funai 0321, 0695
Galaxi 0064
Galaxis.....0064, 0397
GBC.....0036, 0240, 0245, 0401, ...0579
GE 0120, 0309, 0652
GEC.....0064, 0099, 0190, 0244, ...0388
Geloso .....0036, 0240, 0374, 0401, ...0579
General Technic.....0036
Genesis 0036
Genexxa 0036, 0190, 0245
Gericom.....0835
Germanvox 0240
Goldfunk.....0695
GoldHand.....0243
GoldStar .....0057, 0064, 0136, 0190, ...0243, 0244, 0274, 0317, 0388, ...0458, 0633, 0741, 0742
Gooding.....0514
Goodmans.....0036, 0063, 0064, ...0099, 0244, 0245, 0262, 0344, ...0362, 0370, 0398, 0401, 0507, ...0514, 0583, 0587, 0661, 0695, ...0741, 0835, 1064, 1936
Gorenje.....0397, 0448
GPM.....0245
Gradiente 0197
Graetz.....0190, 0366, 0374, 0388, ...0398, 0514, 0741
Granada .....0064, 0099, 0103, 0135, ...0190, 0244, 0253, 0366, 0370, ...0378, 0383, 0386, 0427, 0500, ...0575, 0587
Grandin.....0036, 0064, 0190, 0309, ...0347, 0401, 0482, 0637, 0695, ...0741, 0742, 1064
Grundig.....0063, 0064, 0097, 0218, ...0222, 0264, 0514, 0562, 0581, ...0583, 0614
H&B 0835
Haier.....0725
Halifax 0244
Hampton.....0243, 0244
Hanimex 0245, 0321
Hanseatic.....0036, 0064, 0114, ...0244, 0303, 0309, 0321, 0347, ...0388, 0455, 0458, 0583, 0661, ...0741, 0835
Hantarex.....0036, 0064, 0129, 0240, ... 0265
Hantor.....0064
Harwood 0036, 0064, 0344, 0514
Havermy.....0120
HCM.....0036, 0064, 0244, 0245, ...0309, 0445
Hema 0036, 0244
Hifivox.....0223, 0426, 0528, 0595
Higashi.....0243
Hikona 0245
Hinari .....0036, 0063, 0064, 0245, ...0262, 0321, 0382
Hisawa.....0245, 0309, 0427, 0482, ...0637, 0741
Hisense 0535, 0583
Hit 0114
Hitachi.....0063, 0064, 0099, 0132, ...0135, 0136, 0190, 0223, 0240, ...0244, 0252, 0333, 0370, 0374, ...0376, 0383, 0500, 0507, 0519, ...0575, 0579, 0661, 1064, 1164, ...1252
Hitachi Fujian.....0135
Hitsu.....0036, 0245, 0482, 0637
HMV 0114
Hoeher.....0741
Home Electronics.....0633
Hornyphon.....0064
Hoshai 0309
Huanyu.....0243, 0401
Hyper 0036, 0243, 0244, 0274
Hypson.....0064, 0309, 0427, 0482, ... 0695, 0741, 0742, 1064
Iberia.....0064
ICE 0243, 0244, 0245, 0398
ICeS 0243, 0245
Imperial .....0064, 0101, 0103, 0223, ... 0274, 0397, 0445, 0458, 0579
Indesit.....0240, 0264
Indiana 0064
Ingelen.....0190, 0514, 0637, 0741
Ingersoll 0036

Inno Hit .....0036, 0099, 0129, 0244, ...0274, 0309, 0317
Interbuy 0064, 0274
Interfunk.....0064, 0114, 0190, 0274, ...0376, 0388, 0528, 0539, 0595
Internal.....0064, 1936
Intervision .....0036, 0064, 0129, ...0244, 0245, 0274, 0309, 0458, ...0475, 0482, 0513, 0514
Irradio 0245, 0274, 0317, 0398
Isukai 0064, 0245, 0309, 0482
ITC.....0244, 0347, 0579
ITS.....0243, 0398
ITT .....0190, 0220, 0366, 0373, ...0374, 0376, 0378, 0388, 0500, ...0507, 0575, 0637
ITT Nokia.....0190, 0366, 0373, ...0374, 0376, 0378, 0388, 0458, ...0500, 0507, 0575, 0633, 0637
ITV 0064, 0401
Jean.....0063
JMB.....0583, 0661
Jubilee 0583
JVC.....0063, 0120, 0220, 0245, ...0398, 0445, 0633, 0677, 0680
Kaisui.....0036, 0064, 0243, 0244, ...0245, 0309, 0482
Kamp 0243
Kapsch.....0131, 0190, 0233, 0388
Karcher.....0309, 0448, 0633, 0637, ... 0741
Kathrein 0583
Kawa 0398
KB Aristocrat.....0190, 0374
Kendo.....0064, 0129, 0262, 0274, ...0321, 0389, 0455, 0637, 1464
Kennedy.....0233, 0240, 0462, 0579
Kennex 1064
Kenwood 0057
Kingsley 0243
Kiton.....0064, 0695
Kneissel.....0064, 0265, 0286, 0319, ...0389, 0401, 0462, 0583, 0637
Kolster 0129, 0274, 0376
Konka .....0064, 0245, 0398, 0445, ...0614, 0741
Kontakt 0514
Korpel 0064
Korting.....0114, 0347, 0448
Koyoda 0036
Kraking.....0265
KTV 0057, 0244
Kuba.....0376
Kyoshu.....0445
Kyoto.....0190, 0243, 0244
L&S Electronic.....0741, 0835
LaSAT 0513
Leader 0036
Lecson 0064
Lenco.....0064, 0401
Leyco 0064, 0099, 0321
LG 0064, 0583, 0725, 0741, 0742
Liesenk & Tter.....0064
Liesenkotter.....0064
Lifetec.....0064, 0245, 0401, 0695, ...0741, 1064, 1164
LME.....0458
Local India TV.....0398
Lodos.....1064
Loewe.....0064, 0114, 0319, 0539
Logik 0038, 0220
Logix 0695
Luma.....0233, 0286, 0389, 1064
Lumatron 0244
Lux May 0036, 0064
Luxor.....0190, 0244, 0264, 0317, ...0376, 0383, 0384, 0388, 0500, ...0507, 0575, 0658, 1064
M Electronic .....0036, 0064, 0131, ...0132, 0136, 0190, 0244, 0314, ...0373, 0401, 0507
Madison.....0064
Magnadyne .....0114, 0129, 0274, ...0374, 0579
Magnafon.....0103, 0129, 0240, 0243
Magnavox.....0063
Magnum 0064, 0741, 0742
Manesth .....0064, 0244, 0262, ...0321, 0347
Manhattan.....0064, 0695, 1064
Marantz.....0064, 0583, 0882
Marelli.....0114
Mark 0064, 0244, 0741, 0742
Masuda 0036, 0245
Matsui.....0036, 0038, 0063, 0064, ...0099, 0204, 0218, 0222, 0244, ...0262, 0321, 0362, 0382, 0398, ...0458, 0482, 0514, 0583, 0741, ...1064
Mediator 0064
Medion.....0064, 0539, 0583, 0695, ...0725, 0741, 0835, 1064, 1164, ...1464
Megas.....0637
MEI 1064
Melectronic.....0036, 0064, 0131, ...0132, 0190, 0222, 0243, 0244, ...0274, 0373, 0376, 0401, 0507, ...0519, 0539, 0661, 0741
Melvox.....0427

Memorex.....0036, 1064
Memphis.....0364
Mercury.....0036
Metronic.....0652
Metz.....0064, 0114, 0240, 0394, 0474, 0562, 0581, 0614, 0695
Micromaxx.....0064, 0695, 0835, 1064
Microstar.....0835
Minato.....0064
Minerva.....0097, 0135, 0264, 0514, 0562, 0581
Minoka.....0386
Mistral Electronics.....0220
Mitsubishi.....0063, 0064, 0114, 0120, 0135, 0264, 0539, 0562, 0583, 1064
Mivar.....0103, 0243, 0244, 0317, 0318, 0319, 0636
Monaco.....0036
Morgan's.....0064
Motion.....0103
MTC.....0057, 0243, 0376, 0397, 0539
MTlogic.....0741
Multibroadcast.....0220
Multitec.....0064, 0513, 0695, 1064
Multitech.....0036, 0064, 0103, 0129, 0243, 0244, 0274, 0513
Murphy.....0190, 0243
Musikland.....0245, 0274
Myryad.....0583
NAD.....0388
Naiko.....0064, 0633
NAT.....0253
National.....0253, 0264, 0267
NEC.....0036, 0038, 0057, 0063, 0197, 0244, 0347, 0401, 0482, 0614, 1731
Neckermann.....0064, 0114, 0218, 0240, 0274, 0347, 0376, 0397, 0445, 0532, 0581, 0583
NEI.....0064, 0364, 0398, 0458
Nesco.....0274
Netsat.....0064
Network.....0364
Neufunk.....0064, 0245, 0583, 0637, 0741
New Tech.....0244, 0370, 0475
Nicamagic.....0243
Nikkai.....0036, 0063, 0064, 0099, 0243, 0244, 0245, 0364
Nikko.....0344
Nobliko.....0097, 0103, 0129, 0243
Nogamatic.....0223, 0360, 0528, 0595
Nokia.....0190, 0347, 0366, 0373, 0374, 0376, 0378, 0386, 0388, 0401, 0500, 0507, 0575, 0633, 0637, 0658
Nordic.....0244
Nordmende.....0064, 0136, 0222, 0223, 0240, 0314, 0370, 0426, 0528, 0587, 0595, 0741
Normerel.....0064
Novatronic.....0064, 0132, 0401
Oceanic.....0190, 0374, 0388, 0427, 0500, 0575
Okano.....0036, 0064, 0397
Onimax.....0741
Onwa.....0129, 0245, 0398
Orion.....0064, 0204, 0262, 0321, 0344, 0347, 0382, 0583, 0741, 1943
Orline.....0064, 0245
Ormond.....0695, 1064
Osaki.....0064, 0099, 0244, 0245, 0303, 0382, 0401, 0583
Osio.....0317
Oso.....0245
Osume.....0063, 0064, 0099, 0245
Otake.....0344
Otto Versand.....0037, 0063, 0064, 0120, 0136, 0218, 0240, 0244, 0253, 0262, 0274, 0321, 0347, 0370, 0374, 0376, 0388, 0532, 0539, 0562, 0579, 0581, 0583
Pacific.....0583, 0741, 1064, 1164
Pael.....0243
Palladium.....0064, 0274, 0376, 0397, 0445, 0741, 1164
Palsonic.....0064, 0244, 0445, 0725
Panama.....0064, 0244, 0274
Panasonic.....0064, 0190, 0240, 0253, 0264, 0267, 0301, 0374, 0378, 0388, 0394, 0575, 0677, 1337, 1677
Panavision.....0064
Pathe Cinema.....0190, 0240, 0243, 0265, 0347, 0427, 0458, 0579
Pathe Marconi.....0223, 0264, 0360, 0426, 0528, 0595
Pausa.....0036
Penney.....0057
Perdio.....0064, 0099, 0190, 0243, 0309, 0347
Philco.....0064, 0101, 0103, 0114, 0240, 0274, 0397, 0445, 0579
Philex.....0220, 0378

Philips .....0036, 0064, 0114, 0220, ...0265, 0359, 0370, 0388, 0401, ...0581, 0583, 0632
Phoenix.....0064, 0114, 0243, 0347, ...0513, 0579
Phonola.....0064, 0114, 0220, 0243
Pioneer .....0064, 0136, 0190, 0314, ...0388, 0455, 0513, 0539
Pionier.....0513
Plantron 0036
Playsonic .....0064, 0244, 0366, 0741, ...0742
Policom 0528, 0595
Portland 0401
Powerpoint 0064, 0514, 0725
Prandoni-Prince 0240, 0388
Prinston.....1064
Prinz.....0388
Profex.....0036, 0103, 0190, 0388
Profi 0036
Profitronic 0064, 0129
Proline.....0064, 0099, 0652, 0661, ...1064
Prosonic.....0064, 0244, 0695, 0741
Protech .....0036, 0064, 0129, 0244, ...0274, 0364, 0445, 0458, 0513, ...0579, 0695, 1064
ProVision 0064, 0583, 0741
Pye .....0064, 0114, 0376, 0401, ...0581, 0583
Quadral.....0245
Quasar 0036, 0274
Quelle .....0037, 0038, 0064, 0097, ...0101, 0131, 0240, 0333, 0388, ...0532, 0539, 0562, 0579, 0581, ...0695, 1064
Questa.....0063
R-Line 0064
Radialva.....0245, 0364, 0458
Radiola 0064, 0244, 0583
Radiomarelli 0064, 0114
RadioShack.....0057, 0064
Radiotone.....0036, 0064, 0455, ...0695, 1064
Rank Arena.....0063
RBM 0097
RCA.....0120, 0652
Realistic.....0057
Rediffusion .....0063, 0373, 0378, ...0388, 0575
Reflex 0064, 0695, 1064
Reoc.....0741
Revox 0064
Rex.....0190, 0233, 0286
RFT 0064, 0099, 0114, 0455
Roadstar .....0036, 0064, 0245, 0309, ...0445, 0695, 0741, 1064
Robotron 0114
Rowa.....0725
Roxy.....0475
Royal Lux.....0362
Saba.....0114, 0136, 0190, 0223, ...0240, 0314, 0362, 0370, 0374, ...0388, 0426, 0525, 0528, 0575, ...0587, 0595, 0652, 0741
Saccs 0265
Sagem 0482, 0637
Saisho .....0036, 0038, 0204, 0244, ...0262, 0458
Saivod 0064, 0695, 1064
Sakai.....0190
Salora .....0190, 0317, 0376, 0383, ...0386, 0388, 0507, 0575, 0579, ...0658
Salsa 0362
Sambers 0103, 0129, 0240
Samsung.....0036, 0057, 0064, 0099, ...0190, 0243, 0244, 0317, 0397, ...0475, 0583, 0614, 0671, 0729, ...0839, 0841
Sandra.....0243, 0244
Sansui.....0064
Santon 0036
Sanyo .....0038, 0063, 0099, 0131, ...0135, 0197, 0240, 0243, 0244, ...0366, 0397, 0582
SBR 0064, 0220, 0583
Schaub Lorenz.....0374, 0388, 0401, ...0513, 0575, 0633, 0741
Schneider.....0064, 0097, 0190, ...0244, 0245, 0274, 0286, 0376, ...0379, 0388, 0398, 0583, 0695, ...0741, 1064, 1164
Scotland 0190
Seaway.....0661
Seelver.....1064
SEG .....0036, 0063, 0064, 0103, ...0129, 0243, 0244, 0245, 0376, ...0389, 0514, 0579, 0661, 0695, ...1064, 1464
SEI .....0037, 0114, 0129, 0204, 0233, ...0240, 0321, 0374, 0579
Sei-Sinudyne.....0037, 0064, 0114, ...0129, 0233, 0240, 0321, 0374, ...0579
Seleco.....0190, 0233, 0286, 0373, ...0374, 0389, 0398, 0462
Sencora 0036
Serino 0120, 0482, 0637

Sharp .....0063, 0120, 0220, 0321, ...1220
Shintoshi 0064
Shivaki.....0064
Shorai 0321
Siarem .....0114, 0129, 0240, 0374, ...0579
Siemens.....0064, 0218, 0222, 0240, ...0374, 0562, 0581
Siera 0583
Siesta.....0397
Silva.....0064, 0243, 0388
Silva Schneider 0064
Silver.....0063, 0388, 0742
SilverCrest.....1064
Singer .....0036, 0114, 0129, 0362, ...0462
Sinudyne .....0037, 0114, 0129, ...0204, 0233, 0240, 0262, 0321, ...0374, 0579
Skantic.....0383, 0384
SKY 0064
SLX 0695
Smaragd 0514
Solavox.....0064, 0099, 0190, 0378, ...0388, 0575
Sonawa 0245
Soniko.....0064
Sonitron 0244, 0366, 0397
Sonoko.....0036, 0064, 0309
Sonolor .....0190, 0309, 0374, 0388, ...0532, 0575
Sontec 0036, 0064, 0321, 0397
Sony .....0037, 0038, 0063, 0064, ...0120, 0129, 0197, 0532, 1037, ...1532, 1678
Sound & Vision 0129, 0401
Soundwave .....0064, 0347, 0445, ...0742
Spectra 0036
Ssangyong 0036
Standard.....0036, 0064, 0244, ...0245, 0347, 0401, 1064
Starlite.....0036, 0064, 0579
Stenway.....0245, 0309
Stern.....0190, 0233, 0286
Strato.....0036, 0064
Sunkai .....0321, 0382, 0482, 0514, ...0637
Sunstar 0036, 0064, 0398
Sunwood.....0064
SuperTech.....0036, 0064, 0243, ...0245
Supra.....0036
Susumu.....0245, 0314, 0362
SVA 0614
Swissline.....0274
Sysline.....0064
Sytong.....0243
T+A.....0474
Tandberg 0394
Tandy .....0099, 0120, 0190, 0244, ...0245, 0303
Targa 0729
Tashiko .....0063, 0190, 0243, 0244, ...0386
Tatung.....0038, 0064, 0099, 0244
TCM 0741, 0835
Teac.....0036, 0064, 0197, 0458, ...0482, 0539, 0695, 0725, 1695
Tec.....0036, 0064, 0244, 0274, ...0286, 0364, 0498, 0579
Tech Line 0064, 0695, 1464
Technema.....0347
Technics 0583, 0677
TechniSat.....0583
Technisson.....0741
Technosonic 0583
Tecnimagen.....0583
Tedelex.....0036, 0244, 0458
Teleavia.....0223, 0360, 0370, 0426, ... 0517, 0528, 0595
Telefunken .....0064, 0101, 0136, ...0223, 0240, 0289, 0314, 0333, ...0362, 0370, 0373, 0498, 0513, ...0517, 0525, 0528, 0587, 0593, ...0595, 0652, 0729, 0741
Telefusion.....0064
Telegazi.....0064
Telemeister.....0347
Telesonic 0064
Telestar 0064, 0583
Teletech .....0036, 0064, 0364, 0695, ... 1064
Teleton .....0063, 0233, 0244, 0286, ...0376
Televideon 0243, 0347, 0579
Teleview 0064
Temco.....0321
Tempest 0036
Tennessee 0064
Tensai.....0036, 0064, 0131, 0132, ...0244, 0245, 0274, 0321, 0344, ...0347, 0398, 0401, 0742, 1064
Tenson.....0036, 0347
Tevion.....0583, 0695, 0741, 0835, ...1064, 1164
Texet....0036, 0243, 0244, 0245, 0401

Thomson .....0064, 0136, 0223, ...0264, 0314, 0360, 0362, 0370, ...0376, 0426, 0498, 0517, 0528, ...0587, 0595, 0652, 1474
Thorn .....0063, 0064, 0099, 0101, ...0131, 0136, 0220, 0265, 0362, ...0370, 0386, 0388, 0532, 0539, ...0562, 0580
Thorn-Ferguson .....0220, 0265, ...0370
Tokai .....0036, 0064, 0190, 0364, ...0401, 0475, 0695, 1064
Tokaido 1064
Tokyo.....0475
Tomashi.....0245, 0309
Toshiba.....0063, 0097, 0129, 0136, ...0222, 0270, 0517, 0535, 0580, ...0677, 0741, 1535
Towada.....0244, 0579
Trans Continens .....0064, 0244, ...0695, 1064
Transonic.....0036, 0064
Tristar.....0220, 0245
Triumph 0204, 0270, 0373, 0583
Tsoschi.....0309
TVTEXT 95.....0583
Uher .....0064, 0103, 0233, 0347, ...0401, 0445, 0507, 0513
Ultravox.....0064, 0114, 0129, 0240, ...0243, 0274, 0378, 0579
Unic Line 0064, 0482
United .....0064, 0741, 0742, 1064, ...1943
Universal.....0064
Universum.....0036, 0037, 0038, ...0063, 0064, 0097, 0101, 0103, ...0131, 0132, 0197, 0204, 0240, ...0244, 0274, 0317, 0321, 0333, ...0373, 0388, 0389, 0397, 0445, ...0448, 0500, 0507, 0519, 0528, ...0532, 0539, 0562, 0579, 0581, ...0658, 0695, 1064, 1464
Univox.....0064, 0114, 0190, 0364
Vestel.....0064, 0244, 0579, 0583, ...0695, 1064
Videocon 0535
Videologic.....0243, 0245
Videologique 0245
Videosat 0274
Videotechnic.....0244, 0347
Videoton.....0383
Vision.....0064, 0244, 0347
Vistar 0233
Voxson 0114, 0190, 0445
Waltham .....0064, 0136, 0190, ...0244, 0383, 0445, 0458, 0517, ...0695, 1064
Wards.....0057
Watson .....0036, 0064, 0240, 0245, ...0347, 0695, 1064, 1464
Watt Radio .....0129, 0240, 0243, ...0579
Wega 0063, 0064, 0114
Welltech 0741
Weltblick.....0244, 0347
Wharfedale 0064, 0583
White Westinghouse .....0064, 0243, ... 0347, 0364
Windsor.....1064
Windstar.....0309, 0364
Windy Sam.....0583
Xenius 0661
Xrypton 0064
Yamaha 0057, 0677
Yamishi 0244, 0309, 0482
Yokan.....0064
Yoko.....0036, 0064, 0243, 0244, ...0245, 0274, 0366, 0448, 0458
Zanela.....0265
Zanussi 0233
Zenor 0366

SETUP CODES FOR VCR

Accent 0099
Adelsound 0031
Adyson 0099
Aiwa 0027, 0059, 0064, 0236, 0334, 0375, 0379
Akai 0047, 0068, 0080, 0133, 0267, 0312, 0342, 0375, 0379
Akiba 0099
Akitan 0322
Akura 0099
Alba 0027, 0047, 0099, 0108, 0236, 0305, 0322, 0342, 0360, 0361, 0375, 0379
Allstar 0108, 0349
Ambassador 0047
Amstrad 0027, 0099, 0305, 0352, 0359
Anam 0064, 0189, 0253, 0267
Anam National 0189, 0253, 0481, 1189
Anitech 0099, 0349
Ansonic 0027, 0031
Aristona 0108, 0173
ASA 0064, 0108
Asuka 0064, 0065
Audiosonic 0305
Audioton 0047
AVP 0027, 0379
Awa 0070
Baird 0027, 0068, 0131, 0133
Basic Line 0047, 0073, 0099, 0131, 0305
Beko 0131
Bell & Howell 0131
Bestar 0305
Black Panther 0305
Blaupunkt 0030, 0033, 0108, 0181, 0189, 0222, 0253, 0254, 0430
Blue Sky 0064, 0099, 0236, 0305, 0375, 0379
Bondstec 0047, 0099
Bosch 0181
Brandt 0068, 0214, 0233, 0347, 0348, 0520
Brandt Electronique 0068
Brinkmann 0236, 0375
Brionvega 0371
Broksonic 0322
Bush 0027, 0099, 0108, 0236, 0305, 0342, 0360, 0361, 0375, 0379
Canon 0062
Carena 0236
Carrefour 0072
Carver 0108
Casio 0027
Cathay 0305
Catron 0047
CGE 0027
Cimline 0099
Citizen 0064, 0305
Clatronic 0027, 0047, 0099
Colt 0099
Combitech 0379
Condor 0047, 0305
Craig 0064, 0074, 0099, 0267
Crown 0047, 0064, 0099, 0305, 0349
Curtis Mathes 0062, 1062
Cyrus 0108
Daewoo 0047, 0072, 0073, 0236, 0305, 0379
Dansai 0099, 0305
Dantax 0379
Daytron 0047
De Graaf 0069, 0073, 0075, 0108, 0131, 0193
Decca 0027, 0094, 0108, 0236, 0379
Deitron 0305
Denko 0099
Denon 0069
Diamant 0064
Domland 0236
Dual 0027, 0068, 0108, 0305, 0375
Dumont 0027, 0108, 0131, 0132
Elbe 0065, 0305
Elcatech 0099
Elin 0267
Elsay 0099
Elta 0099, 0305
Emerson 0027, 0064, 0070, 0072, 0099, 0235, 0236, 0305
ESC 0047, 0267, 0305
Europhon 0047
Fenner 0047
Ferguson 0027, 0068, 0080, 0305, 0347, 0348, 0520
Fidelity 0027, 0099, 0267, 0352, 0379, 0459
Finlandia 0027, 0034, 0064, 0069, 0070, 0073, 0075, 0108, 0131, 0133, 0193, 0253, 0411
Finlux 0027, 0069, 0108, 0131, 0132
Firstline 0064, 0070, 0072, 0099, 0115, 0236, 0305, 0375
Fisher 0047, 0073, 0074, 0131
Flint 0236, 0375

Frontech 0047, 0099, 0349
Funai 0027
Galaxis.....0305
Garrard 0027
GE.....0062, 0075, 0087, 0267, 0347, ...1062
GEC 0108
General 0047
General Technic.....0375
Genexxa 0131
Go Video.....0459
GoldHand 0099
GoldStar 0064, 0252
Goodmans.....0027, 0047, 0064, ...0099, 0108, 0236, 0305, 0375, ...0379, 0430
GPX.....0064
Gradiente 0027
Graetz.....0068, 0131, 0267, 0371
Granada .....0027, 0033, 0064, 0069, ...0073, 0075, 0108, 0131 .....0253, 0267, 0312
Grandin.....0027, 0064, 0099, 0236, ...0305
Grundig.....0030, 0033, 0034, 0099, ...0108, 0222, 0253, 0347, 0374, ...0375, 0376, 0379, 0430
Hanimex 0322, 0379
Hanseatic.....0064, 0065, 0108, 0236
Hantor.....0047
Harley Davidson 0027
Harman/Kardon 0065
Harwood 0099
HCM.....0099, 0349
Hinari .....0031, 0068, 0099, 0115, ...0235, 0267, 0305, 0349, 0379
Hisawa.....0379
Hischito.....0072
Hitachi.....0027, 0031, 0068, 0069, ...0073, 0108, 0132, 0193, 0267, ...0312, 0430
Hoeher.....0305
Hornyphon.....0108
Hypson.....0027, 0064, 0099, 0236, ...0305
Imperial 0027
Ingersol 0031
Ingersoll 0031, 0236, 0267
Inno Hit 0099, 0349
Interbuy.....0099
Interfunk 0108, 0131
Internal.....0305
International 0064, 0305
Intervision 0027, 0236, 0305
Irradio 0099, 0108
ITT .....0068, 0073, 0131, 0133, ...0267, 0371, 0411
ITV 0047, 0064, 0305
ITV Videomaster 0047
JBL.....0305
Jensen 0068
JMB.....0236, 0375, 0379
Joyce 0027
JVC.....0068, 0094, 0233, 0411
Kaisui 0099
Kambrook 0064
Karcher 0108, 0305
KEC 0064, 0305
Kendo.....0099, 0133, 0236, 0305, ...0342, 0375
Kenwood 0065, 0068, 0094
Kimari.....0074
Kneissel.....0064, 0236, 0305, 0375, ...0379
Kolster 0236
Korpel 0099
Kuba Electronic.....0074
Kyoto.....0099
Lenco.....0305
Leyco 0099
LG 0064
Lifetec.....0236, 0375
Lloyd's.....0027
Loewe.....0031, 0033, 0064, 0108, ...0132, 0189, 0481
Logik.....0031, 0099, 0133, 0236, ...0267
Lux May 0099
Luxor.....0070, 0073, 0074, 0075, ...0131, 0133, 0342
LXI 0064
M Electronic 0027, 0065
Magnasonic.....0305
Magnavox.....0027, 0062, 0108, 0430
Magnin 0267
Manesth 0072, 0099, 0108, 0236
Marantz.....0030, 0033, 0062, 0065, ... 0108, 0173, 0236, 0322
Mark 0027, 0305
Marquant 0349
Master's.....0305
Matsui.....0031, 0115, 0235, 0236, ...0267, 0322, 0359, 0375, 0379
Matsushita 0062, 1189
Medion.....0236, 0375, 0379
Melectronic.....0027, 0064, 0065
Memorex.....0027, 0062, 0064, 0073, ... 0075, 0131, 0189, 0267, 0375, ...0481, 1189
Memphis 0099

VCR

Metronic 0108
Metz.....0030, 0033, 0064, 0108,
.....0189, 0222, 0253, 0254, 0374,
.....0481, 1189
MGA.....0070, 0267
Micormay.....0375
Micromaxx 0236
Minerva 0033, 0222
Minolta 0069, 0132
Mitsubishi 0070, 0075, 0094, 0108
MTC 0027, 0267
Multitec 0064
Multitech.....0027, 0047, 0099
Murphy 0027
Myryad 0108
NAD 0131
Naiko 0375
National 0253
Nebula Electronics 0060
NEC.....0064, 0065, 0068, 0094,
.....0131, 0305
Neckermann 0108, 0371
Nesco 0099
Neufunk 0236
Nikkai 0047, 0099, 0305
Nikko 0064
Nokia.....0068, 0069, 0073, 0075,
.....0108, 0131, 0133, 0267, 0305,
.....0342, 0371
Nordmende 0068, 0094, 0347,
.....0348, 0411, 0520, 0521, 0555
Oceanic.....0027, 0068, 0073, 0075,
.....0108, 0131, 0133
Okano 0099, 0236, 0305, 0342,
.....0375
Optimus.....0064, 0075, 0131, 0189,
.....0459, 0481, 1189
Orbit.....0099
Orion 0031, 0115, 0235, 0236,
.....0322, 0360, 0361, 0375, 0376,
.....0379
Osaki 0027, 0064, 0099
Osume.....0099
Otake 0236, 0360, 0361
Otto Versand 0108
Pace.....0379
Pacific.....0027, 0375
Palladium 0033, 0064, 0068, 0099,
..... 0236, 0375
Palsonic 0027, 0099
Panasonic.....0062, 0189, 0253, 0254,
.....0481, 1189, 1062
Pathe Cinema 0031, 0070
Pathe Marconi 0068
Penney.....0062, 0064, 0065, 0069,
.....0267, 1062
Pentax.....0069, 0132
Perdio 0027, 0236
Philco.....0062, 0065, 0099, 0236
Philips 0033, 0062, 0108, 0173,
.....0411, 0430, 0494, 1367
Phoenix 0305
Phonola 0108
Pilot.....0064
Pioneer 0069, 0094, 0108, 0189
Portland 0047, 0305
Prinz.....0027, 0115
Profex.....0349
Profitronic 0108, 0267
Proline.....0027, 0305, 0347
Prosonic 0305
Protech 0108
ProVision 0305
Pye.....0108
Quartz.....0073
Quasar 0062, 0189, 0305, 1189,
.....1062
Quelle.....0108, 0371
Radialva 0064, 0075
Radiola.....0108
Radionette.....0064
RadioShack.....0027, 0064
Rank Arena.....0068
RCA.....0062, 0069, 0075, 0087,
.....0132, 0267, 0347, 1062
Realistic.....0027, 0062, 0064, 0073,
..... 0074, 0075, 0131
Reoc.....0375
Rex.....0068, 0411
RFT 0099, 0430
Roadstar 0064, 0099, 0108, 0267,
.....0305
Royal.....0099, 0349
Saba.....0068, 0214, 0233, 0305,
.....0347, 0348, 0411, 0521
Saisho 0031, 0115, 0235, 0236,
.....0375
Salora 0070, 0073, 0131, 0133
Samsung.....0072, 0267, 0459
Samurai 0047
Sansui 0027, 0068, 0094, 0099,
.....0133, 0349
Sanyo 0073, 0074, 0075, 0094,
.....0131, 0267
Saville.....0267, 0305, 0379
SBR.....0108, 0173
Schaub Lorenz.....0027, 0068, 0131,
..... 0133, 0342, 0371, 0375

Schneider.....0027, 0064, 0069, 0099, ...0108, 0173, 0267, 0305, 0375, ...0379
Scott.....0070
Sears.....0027, 0062, 0064, 0069, ...0073, 0074, 0131, 0132
Seaway.....0305
SEG.....0099, 0108, 0267, 0305, 0349
SEI.....0031, 0108
Seleco.....0047, 0064, 0068, 0411
Semp.....0072
Sentra.....0047, 0099
Sharp.....0064, 0075, 0834
Shintom.....0099, 0131
Shivaki.....0064
Shorai.....0031, 0115
Siemens.....0030, 0033, 0034, 0064, ...0073, 0108, 0131, 0173, 0222, ...0347, 0374
Siera.....0108
Silva.....0064
Silver.....0305
Singer.....0072
Sinudyne.....0031, 0108, 0236, 0379
Smaragd.....0375
Solavox.....0047
Sonneclair.....0099
Sonolor.....0073
Sontec.....0064
Sony.....0027, 0038, 0059, 0060, ...0133, 1059
Soundwave.....0064, 0236, 0375
Ssangyong.....0099
Stern.....0305
Sunkai.....0236, 0305, 0322, 0375
Sunstar.....0027
Suntronic.....0027
Sunwood.....0099
Supra.....0064
Sylvania.....0062, 0070, 0108
Symphonic.....0027
T+A.....0189
Taisho.....0031, 0115, 0236
Tandberg.....0305
Tandy.....0027, 0131
Tashiko.....0027, 0064, 0075, 0108, ...0267
Tatung.....0027, 0068, 0070, 0075, ...0080, 0108, 0236, 0375, 0379
Tchibo.....0375
TCM.....0375
Teac.....0027, 0064, 0068, 0334
Tec.....0047, 0099
Tech Line.....0099
Technics.....0062, 0108, 0189, 0253, ...1189
Teknika.....0027, 0062, 0064
Teleavia.....0068, 0520
Telefunken....0068, 0214, 0233, 0305, ... 0347, 0348, 0411, 0520, 0521
Telerent.....0253
Teletech.....0027, 0099, 0305
Tempest.....0047
Tenosal.....0099
Tensai.....0027, 0031, 0099, 0305, ...0349
Tevion.....0236, 0375
Texet.....0047, 0305
Thomas.....0027
Thomson.....0068, 0087, 0094, 0305, ...0347, 0348, 0411, 0520, 0521, ...0555
Thorn.....0064, 0068, 0131
Tokai.....0064, 0099
Topline.....0375
Toshiba.....0068, 0070, 0072, 0108, ...0379, 0411, 0459
Totevision.....0064
Towada.....0099, 0349
Tradex.....0108
Triumph.....0235
Uher.....0267, 0371
Ultravox.....0305, 0371
Unitech.....0267
United.....0375
Universum.....0027, 0030, 0033, ...0064, 0108, 0131, 0133, 0222, ...0236, 0267, 0349, 0352, 0375, ...0430
Victor.....0094
Video Concepts.....0072
Video Technic.....0027
Videomagic.....0064
Videosonic.....0267
Villain.....0027
Wards.....0027, 0060, 0062, 0065, ...0069, 0072, 0073, 0074, 0075, ...0087, 0099, 0108, 0267
Watson.....0108, 0379
Wewa.....0520
White Westinghouse.....0099, 0305, ...0371
World.....0375
Yamaha.....0065
Yamishi.....0099, 0305
Yokan.....0099
Yoko.....0047, 0064, 0267
Zenith.....0027, 0060
ZX.....0236, 0375, 0379

VCR

SETUP CODES FOR DIGITAL VERSATILE DISC (DVD)

3D LAB.....0566
A-Trend.....0741
Acoustic Solutions.....0740, 0757
AEG.....0797, 0815, 0817
AFK.....1078
Airis.....0699
Aiwa.....0560, 0668
Akai.....0743, 0815, 0817, 1142
Akura.....1078
Alba.....0566, 0699, 0722, 0726, 0740, 0744, 0757, 0810, 1078
Alize.....1178
Amitech.....0797
Amstrad.....0740
Ansonic.....0801
Apex Digital.....0699, 1031
Arianet.....0845
Aristona.....0673
Audiosonic.....0717
Audiovox.....0744
Auvio.....1117
Axion.....0757
Basic Line.....0740, 2021
BBK.....1111
Beko.....1180
Bellagio.....1031
Black Diamond.....0740
Blue Sky.....0678, 0699, 0722, 0740
Boghe.....1031, 1248
Boman.....0810
Brainwave.....0797, 1142
Brandt.....0530, 0578, 0678
Broksonic.....0722
Bush.....0699, 0716, 0717, 0722, 0726, 0740, 0744, 0757, 1078
Cambridge Audio.....1111
Cambridge Soundworks.....0723
Cat.....0726
CCE.....0757
Centrex.....0699
Centrum.....0740, 2021
CGV.....1142
Cinetec.....0740
cineULTRA.....0726
Classic.....0757
Clatronic.....0699, 0815, 0845
Clayton.....0740
Coby.....0757
CrossWood.....1180
Crown.....0717, 0797, 1142
CyberHome.....0741, 0843
Cytron.....0678, 0743, 0801
D-Vision.....1142
Daewoo.....0732, 0741, 0797
Dansai.....0797, 0810, 1142
Dantax.....0566, 0740, 0750, 0817
Decca.....0797, 1142
Denon.....0517, 0661, 1661
Denver.....0726, 0815, 1110, 1131
Desay.....1117
Diamond.....0678
Digihome.....0740
Dinamic.....0815
DiViDo.....0732
DMTech.....0810, 1124
DreamX.....1178
Dual.....0678, 0692, 0740, 0757, 0810, 0817
Durabrand.....0740
ECC.....0757
Eclipse.....0750
Elin.....0797
Elta.....0699, 0717, 0797, 0815, 1142, 1178
Emerson.....0618, 0732
Enterprise.....0618
EuroLine.....0815, 1110, 1142
Fenner.....0678
Ferguson.....0678
Finlux.....0618, 0699, 0768, 0797, 0810
Firstline.....0740, 0896
Fisher.....0697
Funai.....0722
GE.....0744
Giec.....1248
Global Solutions.....0795
Go Video.....0810, 0896
GoldStar.....0618, 0768
Goodmans.....0678, 0717, 0740, 0750, 0757, 0810, 0817, 1031, 1248
GPX.....0726
Graetz.....0692
Grandin.....0740, 0743
Greenhill.....0744
Grundig.....0566, 0578, 0678, 0697, 0713, 0722, 0732, 0740, 0802, 0817, 1031
Grunkel.....0797
H & B.....0845
H&B.....0740, 0845
Hanseatic.....0768, 0810, 0817, 1180
HCM.....0815
HDT.....0732
Henss.....0740
Hitachi.....0600, 0691, 0740, 2021
Hiteker.....0699

Hoeher....0678, 0740
Home Electronics....0757
Humax....0673
ICP....1180
Ingelen....0815
IRT....0810
ISP....0722
Jaton....0692
JDB....0757
Jeken....0726
JMB....0722
JVC....0530, 0566, 0650, 1191, 1967
jWin....1078
Karcher....0810
Kendo....0726, 0740
Kennex....0740, 0797
Kenwood....0517, 0561, 0764
Kiiro....0797
Kingavon....0845
Kiss....0692
Lawson....0743, 0795
Lecson....0723
Lenco....0678, 0726, 0740, 0797, 0801
Lexia....0726, 0795
LG....0618, 0768, 0817, 0896, 1933
Lifetec....0678
Limit....0743, 0795, 1131
Lodos....0740
Loewe....0566, 0768
Logix....0732, 0810, 1128
Lumatron....0722, 0732, 0768, 1124, 1142
Lunatron....0768
Luxman....0600
Luxor....0740, 1031
Magnavox....0530, 0566, 0740
Magnex....0750
Manhattan....0732, 0740
Marantz....0566
Mark....0740
Marquant....0797
Mastec....1248
Matsui....0678, 0699, 0722, 0740, 1031
Maxim....0740
MBO....0717, 0757
MDS....0740
Mecotek....0797
Medion....0657, 0678, 0743, 0801, 0810
MEI....0817
Memory....1110
Metronic....0717
Metz....0598, 0740
MiCO....0750, 1248
Microboss....0745
Micromedia....0530, 0566
Micromega....0566
Microsoft....0549
Minax....0740
Minix....1140
Minerva....0732
Minoka....0797
Mitsubishi....0740
Mizuda....0797, 0845
Monyka....0692
Mustek....0757
Mx Onda....0678
NAD....0768
Naiko....0797, 1031
Neufunk....0692
Nevir....0797
Nintaus....1078
Nordmende....0801
Olidata....0699
Onkyo....0530, 0654, 1639
Orava....0845
Orion....0722
Oritron....0678
Ormond....0740
P&B....0845
Pacific....0722, 0740, 0795, 0817
Palladium....0722, 1933
Panasonic....0517, 1935, 1517
Panda....0744
Philco....0717, 0815
Philips....0530, 0566, 0673, 1698, 1941
Phonotrend....0726
Pioneer....0598, 1929
Plu2....1117
Prism....0732, 1180
Proline....0678, 0699, 0713, 0737, 1031
Proscan....0549
Proson....0740
ProVision....0726
Radionette....0768, 0896, 1933
Raite....0692
RCA....0549
REC....0517, 0716
Red Star....0797, 0815
Reoc....0795
Revoy....0726
Roadstar....0716, 0717, 0726, 0740, 0757, 0845, 1078
Ronin....0737
Rotel....0650

Rowa....0744
Saba....0578, 0678
Salora....0768
Samsung....0517, 0600
Sansui....0722, 0795, 1180
Santosh....1142
Sanyo....0697, 0740
Scan....0732
ScanMagic....0757
Schaub Lorenz....0797, 0815, 1142, 1178
Schneider....0566, 0678, 0732, 0740, 0801, 0810, 0815, 0817, 1128, 1180
Scientific Labs....0795
Scott....0678, 0699, 0745
SEG....0692, 0740, 0795, 2021
Shanghai....0699
Sharp....0657, 0740
Sherwood....0744, 0768
Shinco....0744
Silva....0815
Sinudyne....1248
Skantic....0566, 0740
Skymaster....0757, 0795
Sliding....1142
SM Electronic....0717, 0757, 0795
Smart....0732, 0740, 0745
Sonic Blue....0810
Sony....0560, 0600, 0891, 1044, 1160, 1560, 1930, 1931
Soundmaster....0795
Soundwave....0810
Standard....0678, 0795, 0815
Starmedia....0845
Strong....0740
Sunkai....0797
Sunwood....0815
Supervision....0795
SVA....0699
Synn....0795
Tandberg....0740, 2021
Tatung....0797
Teac....0722, 0744, 0768, 0795, 0817
Technica....1124
Technics....0517
Technika....0797, 1124, 1142
Technisson....1142
Technosonic....1078, 1142
Techwood....0740
Teletech....0740, 0795
Tensai....0678, 0717, 0797
Tevion....0678
Theta Digital....0598
Thomson....0549, 0578
Tokai....0692, 0815, 0817
Tokiwa....0743
Toshiba....0530, 0722
Umax....0717, 1178
United....0699, 0722, 0815, 1110, 1124, 1142
Universum....0618, 0740, 0768, 0817, 0896
Venturer....0817
Vestel....0740, 2021
Vieta....0732
Viewmaster....1111
Voxson....0757
Waitec....1178
Walkvision....0744
Wellington....0740
Welltech....1248
Weltstar....0740
Wesder....0726
Wharfedale....0713, 0723, 0817
Windsor....0740
Windy Sam....0600
Woxter....1178
Xbox....0549
Xenius....0817
XLogic....0795
Xoro....1248
Yakumo....1031
Yamada....1031, 1178
Yamaha....0517, 0566, 0673
Yamakawa....0692, 0737, 0792, 1131
Yukai....0757
Zenith....0530, 0618

SETUP CODES FOR VIDEO ACCESSORIES

Hauppauge....1435
Hewlett Packard....1299
Microsoft....1299
Packard Bell....1299
Sony (Playstation)....1299

DVD

TV

Equipment

Brand

Model number

Number of original remote

Code

VCR

Equipment

Brand

Model number

Number of original remote

Code

DVD

Equipment

Brand


Model number

Number of original remote

Code

CZ *Informace pro zákazníka*

Likvidace starého výrobku
Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.

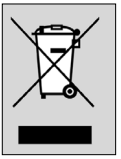


Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/EC

Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

PL *Informacje dla użytkownika*

Usuwanie zużytych produktów
Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany w oparciu o wysokiej jakości materiały i podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte.

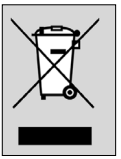


Jeśli na produkcie znajduje się symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach, podlega on postanowieniom dyrektywy 2002/96/WE.

Należy zapoznać się lokalnymi zasadami zbiórki i segregacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów elektronicznych wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowe składowanie zużytych produktów pomaga ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Guarantee certificate
Certificat de garantie
Garantiebewijs
Záruční list
Garantieschein
Certificado de garantía
Certificato di garanzia
Karta gwarancyjna
Certificado de garantia
Garantibevis
Takuutodistus
Εγγύηση
Гарантия

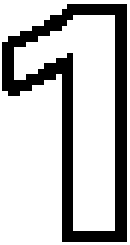

year	warranty	anno	garanzia
année	garantie	ano	garantia
jaar	garantie	år	garanti
Jahr	Garantie	vuosi	takuu
año	garantía	χρόνος	εγγύηση
rok	gwarancyjna	год	гарантия

Type: _____

Serial nr.: _____

Date of purchase - Date d'achat - Koopdatum - Kaufdatum - Fecha de compra - Data di acquisto - Data da compra - Inköpsdat - Køpedatum - Kjøpedato - Ostopäivä - Ημερομηνία αγοράς - Datum nákupu - Data zakupu - Дата приобретения

_____20_____

Dealer's name, address and signature
Nom, adresse et signature du revendeur
Naam, adres en handtekening v.d. verkoper
Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers
Nombre, dirección y firma del distribuidor
Nome, indirizzo e firma del fornitore
Nome, endereço e assinatura da loja
Återförsäljarens namn, adress och namnteckning
Forhandlerens navn, adresse og underskrift
Myyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
Jméno prodejce, adresa a podpis
Nazwa, adres punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy
Jméno prodejce, adresa a podpis
Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτή

3128 145 21371

PHILIPS

N'MW/RR/4705