

## Bezpečnost

Zkontrolujte, zda napájecí napětí domácí sítě odpovídá napětí, které je uvedeno na identifikačním štítku na zadní straně přijímače. Používáte-li k odpojení zařízení síťovou zástrčku, nástěnnou zásuvku nebo prodlužovačku, musejí zůstat snadno přístupné.

Světelný indikátor je u některých modelů umístěn na straně televizního přijímače. Nepřítomnost světelné indikace na přední straně proto neznamená, že je televizní přijímač zcela odpojen od síťového napájení. Chcete-li televizní přijímač zcela odpojit, musíte vytáhnout síťovou zástrčku.

Součásti televizního přijímače jsou citlivé na teplo. **Maximální teplota okolí nesmí překročit 35 °C.** Nezakrývejte větrací otvory na zadní nebo na bočních stranách televizního přijímače. Ponechte kolem zařízení dostatek prostoru, aby bylo zajištěno odpovídající větrání. Instalujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (krb apod.) a od zařízení vytvářejících silná magnetická nebo elektrická pole.

**Vlhkost** v místnosti, kde je televizní přijímač instalován, nesmí překročit **75%**. Při přemístění televizního přijímače z chladného prostoru do teplejšího může dojít ke kondenzaci par na obrazovce (a některých součástkách uvnitř přijímače). Než televizní přijímač opět zapnete, nechte sražené páry odpařit.

K zapnutí televizního přijímače nebo k přechodu do pohotovostního režimu lze použít tlačítko  nebo **POWER**/ na dálkovém ovladači. Jestliže víte, že **nebudete televizor delší dobu sledovat**, odpojte jej zcela vytáhnutím zástrčky ze síťové zásuvky.

Doporučujeme, abyste během **bouřek** odpojili televizní přijímač ze síťové zásuvky a vytáhli konektor anténního přívodu, aby případné elektrické nebo elektromagnetické výboje nemohly zařízení poškodit. Z tohoto důvodu mějte **zásuvku síťového napájení a anténního přívodu** vždy dobře přístupné, aby je bylo možné v případě potřeby **odpojit**.

**Ihned vytáhněte** televizní přijímač ze zásuvky, jakmile ucítíte **zápach spáleniny** nebo **kouře**. Nikdy a za žádných okolností televizní přijímač sami neotevírejte, protože hrozí **nebezpečí úrazu elektrickým proudem**.

## VAROVÁNÍ

Toto zařízení je určeno pouze pro domácí využití a nemělo by být používána jinak, například v jiném prostředí než domácím nebo v komerčním prostředí.

Je-li poškozen externí ohebný kabel nebo šňůra tohoto zařízení, měl by být vyměněn výrobcem, servisním technikem výrobce či jinou kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k žádnému nebezpečí.

K zajištění řádné ventilace ponechte okolo televizoru více než 10 cm volného prostoru. Ventilací otvory by neměly být zablokovány předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.

Zařízení by nemělo být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a neměly by se na něj pokládat předměty s tekutinami, jako jsou vázy.

Baterie (bateriový zdroj nebo vložené baterie) by neměly být vystaveny působení nadměrného tepla, jako je sluneční záření, oheň apod.

Nevystavujte toto zařízení působení deště nebo vlhkosti, aby se snížilo nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Televizor nikdy neumisťujte do nestabilní polohy. Televizor může spadnout a způsobit zranění nebo smrt osob. Mnoha zraněním, zejména zraněním dětí, lze zabránit dodržováním snadných opatření, jako jsou:

- Používejte pouze takové skříňky nebo stojany, které jsou doporučeny výrobcem televizoru.
- Používejte pouze takový nábytek, který televizor bezpečně udrží.
- Zajistěte, aby televizor nepřecházel okraj podpurného nábytku.
- Umísťujete-li televizor na vysoký nábytek (například policové skříně nebo knihovny), vždy televizor i nábytek připevněte ke vhodné podpoře.
- Nepokládejte televizor na ubrus ani jiné materiály, které lze umístit mezi televizor a podpurný nábytek.
- Poučte děti o nebezpečí, které by vzniklo, pokud by ležly na nábytku a chtěly dosáhnout na televizor nebo jeho ovládací prvky.

Pokud si svůj stávající televizor ponecháte a umístíte jej na jiné místo, je výše uvedených opatření také třeba dbát.

Zařízení s tímto symbolem je elektrické zařízení třídy II nebo je vybaveno dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, že není vyžadováno bezpečnostní připojení k uzemnění.



Zařízení bez tohoto symbolu je elektrické zařízení třídy I. Zařízení musí být připojeno k síťové napájecí zásuvce s ochranným uzemněním.



Svíčky a jiné otevřené plameny udržujte vždy v dostatečné vzdálenosti od tohoto zařízení, aby nedošlo ke vzniku a šíření požáru.

Zařízení je třeba v souladu s instalačními pokyny bezpečně připevnit na podlahu nebo zeď, aby nedošlo ke zranění.

Aby se omezilo vystavení RF měla by být vzdálenost použití tohoto zařízení alespoň 100 cm.

## Televizní obrazovka

Televizní obrazovka tohoto zařízení je vyrobena ze skla. Proto se při upuštění na zem nebo při nárazu jiných výrobků může rozbít.

Televizní obrazovka je vyrobena pomocí nejnovějších technologií a vyznačuje se jemně vykreslenými detaily obrazu. Příležitostně se na obrazovce může objevit několik neaktivních pixelů v podobě nehybných modrých, zelených nebo červených bodů. Tento jev nemá vliv na výkon výrobku.

## Údržba

K čištění obrazovky používejte čisticí prostředky na sklo, k čištění ostatních částí zařízení používejte měkký hadřík a jemný čisticí prostředek.

**Důležité upozornění:** Používání silných mycích prostředků, přípravků na bázi alkoholu nebo abrazivních prostředků může poškodit obrazovku.

Větrací otvory vzadu a po stranách pravidelně čistěte od prachu. Používání rozpouštědel, přípravků na bázi alkoholu nebo abrazivních prostředků může televizní přijímač poškodit. Vnikne-li nějaký předmět nebo kapalina do zařízení, zařízení ihned odpojte ze zásuvky a nechte ho zkontrolovat autorizovaným technikem. Zařízení nikdy sami neotevírejte, protože hrozí riziko úrazu nebo poškození zařízení.

## Předpisy týkající se elektrostatických výbojů

Toto zařízení splňuje kritéria ochrany proti elektrostatickým výbojům. Pokud zařízení v režimu připojení pomocí ethernetu neobnoví následkem elektrostatického výboje svou činnost, je nutný zásah uživatele.

## Zavěšení televizního přijímače na zeď

**Varování:** Tato činnost vyžaduje spolupráci dvou osob.

K zajištění bezpečné instalace dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Ověřte si, zda má zeď dostatečnou nosnost, aby unesla televizní přijímač a montážní držák k jeho upevnění.
- Řiďte se návodem k montáži, který je přiložen k držáku pro montáž na zeď. U některých modelů je před montáží na zeď nutné na zadní části přijímače zašroubovat hexagonální šrouby VESA pro montáž na zeď dodávané s přijímačem do matic držáku pro upevnění na zeď.
- Televizní přijímač musí být instalován na svislou stěnu.
- K montáži vždy používejte šrouby vhodné pro konkrétní materiál zdi.
- Kabely televizního přijímače vždy vedte tak, abyste na ně nemohli šlápnout ani o ně klopýtnout.

I zde platí všechny ostatní bezpečnostní pokyny a informace vztahující se k našim televizním přijímačům.

## Návod k použití pro více výrobků

Funkce popsané v tomto návodu se vztahují k většině modelů. Některé funkce však nemusí být u některých televizorů k dispozici nebo televizor může mít funkce, které nejsou v tomto návodu popsány. Obrázky obsažené v tomto návodu se mohou od skutečného výrobku lišit. Dívejte se vždy na skutečný výrobek.

**Informace pro uživatele o likvidaci starého zařízení a baterií****[Evropská unie]**

Výrobky

**Pb**  
Baterie

**Poznámka:**  
Označení Pb  
pod symbolem  
baterií  
oznamuje,  
že baterie  
obsahují  
olovo.

Tyto symboly oznamují, že elektrické nebo elektronické zařízení a baterie nemohou být po ukončení doby životnosti likvidovány spolu s domovním odpadem. Tyto výrobky by měly být předávány příslušným sběrným dvorům k recyklaci nebo řádné likvidaci elektrických nebo elektronických zařízení a baterií pro obnovu a recyklaci v souladu s vnitrostátními právními předpisy a směrnicemi 2012/19/EU, 2006/66/ES a 2008/12/ES.

Správnou likvidací těchto výrobků pomáháte chránit přírodní zdroje a zabráňujete potenciálnímu negativnímu dopadu na okolní prostředí, lidské zdraví, které může být ohroženo nesprávným nakládáním s odpadem těchto výrobků.

K získání více informací o sběrných dvorech a recyklaci těchto výrobků prosím kontaktujte váš místní městský úřad, instituce zabývající se domovním odpadem nebo prodejce u kterého jste výrobek zakoupili.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu můžete být potrestáni v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

**[Obchodní uživatelé]**

Jestliže si budete tento výrobek přát zlikvidovat kontaktujte prosím vašeho dodavatele a ujistěte se o termínech a podmínkách obchodního kontraktu.

**[Země mimo Evropskou unii]**

Tyto symboly jsou platné pouze pro Evropskou unii. Jestliže budete chtít tyto položky zlikvidovat učiňte tak prosím v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy nebo podle jiných směrnic platných ve vaší zemi, které se týkají zacházení s elektrickými zařízeními a bateriemi.

**Vážený zákazníku,**

společnost TCL tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující webové adrese: [www.thomsontv.eu](http://www.thomsontv.eu)

*Obrázky a ilustrace v tomto návodu k použití mají pouze referenční charakter a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku. Provedení výrobku a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.*


|                                                                                                  |    |                                                                                         |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Důležité informace .....                                                                         | 1  | Nastavení Netflix .....                                                                 | 12 |
| <b>Kapitola 1 – připojení</b>                                                                    |    | Služba HbbTV .....                                                                      | 12 |
| Připojení napájení a antény .....                                                                | 5  | Přístup ke službě HbbTV .....                                                           | 12 |
| Připojení přehrávače disků Blu-ray, herní konzoly HD, videokamery HD, sluchátek, modulu CI ..... | 5  | Deaktivace služby HbbTV .....                                                           | 13 |
| Připojení k internetu .....                                                                      | 6  | Připojení k síti .....                                                                  | 13 |
|                                                                                                  |    | Připojení k bezdrátové síti .....                                                       | 13 |
|                                                                                                  |    | Připojení k síti pomocí kabelu .....                                                    | 13 |
| <b>Kapitola 2 – začínáme</b>                                                                     |    | Univerzální rozhraní .....                                                              | 14 |
| Funkce dálkového ovladače .....                                                                  | 7  | Použití modulu univerzálního rozhraní .....                                             | 14 |
| Vložení baterií .....                                                                            | 7  | Přístup ke službám univerzálního rozhraní .....                                         | 14 |
| Zapnutí a vypnutí televizoru .....                                                               | 8  | Funkce T-Link .....                                                                     | 14 |
| Počáteční nastavení .....                                                                        | 8  | Aktivace nebo deaktivace funkce T-Link .....                                            | 14 |
|                                                                                                  |    | Použití přehrávání jedním stisknutím .....                                              | 14 |
|                                                                                                  |    | Použití pohotovostního režimu systému .....                                             | 14 |
| <b>Kapitola 3 – základní operace televizoru</b>                                                  |    | Okamžité zapnutí .....                                                                  | 15 |
| Přístup ke kanálům .....                                                                         | 9  | Obnovení nastavení výrobce .....                                                        | 15 |
| Sledování připojených zařízení .....                                                             | 9  | E-příručka .....                                                                        | 15 |
| Nastavení hlasitosti .....                                                                       | 9  | Aktualizace softwaru .....                                                              | 15 |
| Přístup na domovskou stránku Smart TV .....                                                      | 9  | Prohlížení obrázků, přehrávání hudby a prohlížení videí z paměťových zařízení USB ..... | 15 |
| Používání nabídky nastavení televizoru .....                                                     | 9  |                                                                                         |    |
|                                                                                                  |    | <b>Kapitola 5 - Další informace</b>                                                     |    |
| <b>Kapitola 4 – rozšířené používání televizoru</b>                                               |    | Heslo rodičovské kontroly .....                                                         | 16 |
| Instalace kanálů .....                                                                           | 10 | Řešení potíží .....                                                                     | 16 |
| Nastavení oblíbených kanálů .....                                                                | 10 |                                                                                         |    |
| Používání funkce EPG (elektronického programového průvodce) .....                                | 10 |                                                                                         |    |
| Diagnostika digitálních televizních kanálů .....                                                 | 10 |                                                                                         |    |
| Použití titulků .....                                                                            | 11 |                                                                                         |    |
| Zapnutí a vypnutí titulků .....                                                                  | 11 |                                                                                         |    |
| Aktivace jazyků titulků na digitálních televizních kanálech .....                                | 11 |                                                                                         |    |
| Výběr typu titulků na digitálních televizních kanálech .....                                     | 11 |                                                                                         |    |
| Používání teletextu .....                                                                        | 11 |                                                                                         |    |
| Zapnutí vypnutí teletextu .....                                                                  | 11 |                                                                                         |    |
| Výběr dekodování jazyka stránky .....                                                            | 11 |                                                                                         |    |
| Jazyk digitálního teletextu .....                                                                | 11 |                                                                                         |    |
| Share&See .....                                                                                  | 11 |                                                                                         |    |
| Připojení k počítači .....                                                                       | 11 |                                                                                         |    |
| Povolení funkce Share&See .....                                                                  | 11 |                                                                                         |    |
| Přidání médií z počítače ke sdílení .....                                                        | 11 |                                                                                         |    |
| Aplikace Share&See .....                                                                         | 12 |                                                                                         |    |
| T-Cast .....                                                                                     | 12 |                                                                                         |    |
| Síťové probouzení .....                                                                          | 12 |                                                                                         |    |

# Kapitola 1 – připojení


## Připojení napájení a antény

Chcete-li televizor po zapojení napájecího kabelu zapnout, stiskněte tlačítko  nebo **POWER**/.

*Poznámka: Před připojováním zařízení odpojte napájecí kabel.*

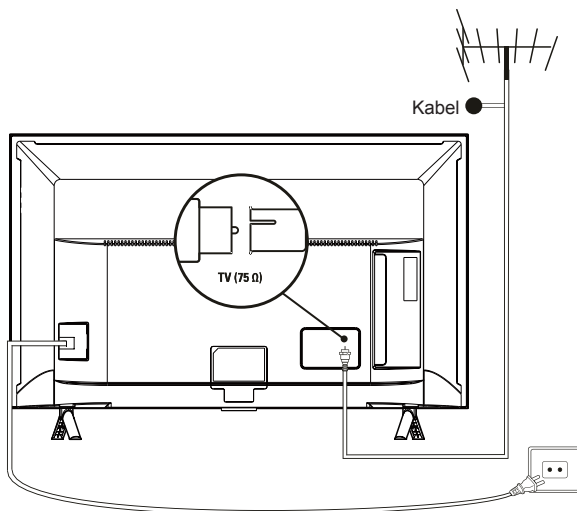


## Připojení přehrávače disků Blu-ray, herní konzoly HD, videokamery HD, sluchátek, modulu CI

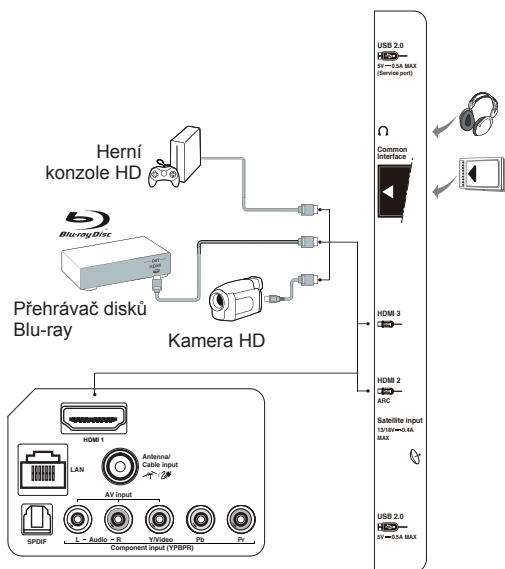


## Připojení k internetu

*Poznámka: Následující pokyny představují pouze obvyklé způsoby, jak připojit televizor ke kabelové nebo bezdrátové síti. Způsob připojení se může lišit v závislosti na aktuální síťové konfiguraci. Máte-li jakékoli dotazy týkající se domácí sítě, obraťte se na svého poskytovatele služeb internetu.*

### Kabelové připojení

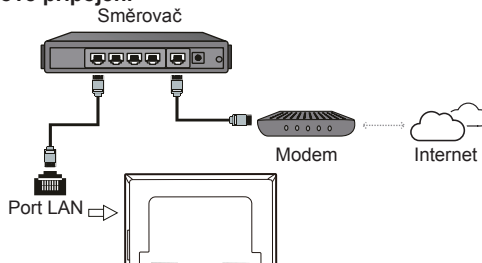

### Bezdrátové připojení

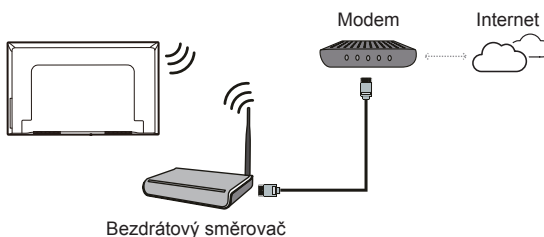


#### Poznámky:

- Váš televizor nemusí být vybaven všemi konektory zobrazenými na schématu výše. Počet portů USB a HDMI se může lišit v závislosti na modelu televizoru.
- Umístění tlačítek a konektorů se může lišit v závislosti na modelu televizoru.
- USB konektory slouží k zadávání dat z USB jednotek a k připojení dalších příslušných USB zařízení.
- Všechna USB zařízení musí být připojena k televizoru přímo, bez prodlužovacích kabelů. Pokud je prodlužovací kabel nutný, doporučuje se maximální délka 50 cm. Delší prodlužovací kabely by měly být vybaveny feritem.
- Funkce ARC (Audio Return Channel - zpětný zvukový kanál) je podporována pouze portem HDMI podporujícím funkci ARC. Chcete-li používat funkci ARC, zapněte nejprve dle popisu v části Funkce **T-Link** funkci T-Link.
- Doporučujeme používat vysoce kvalitní a dobře stíněné kabely HDMI, aby nedocházelo k možnému rušení.
- Připojujte sluchátka pomocí 3,5mm konektoru TRS. Nadměrný akustický tlak vycházející ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

## Funkce dálkového ovladače


Většina funkcí televizoru se ovládá pomocí nabídek, které se objevují na obrazovce. Dálkový ovladač dodávaný s televizorem lze používat k procházení nabídek a ke konfiguraci všech obecných nastavení.

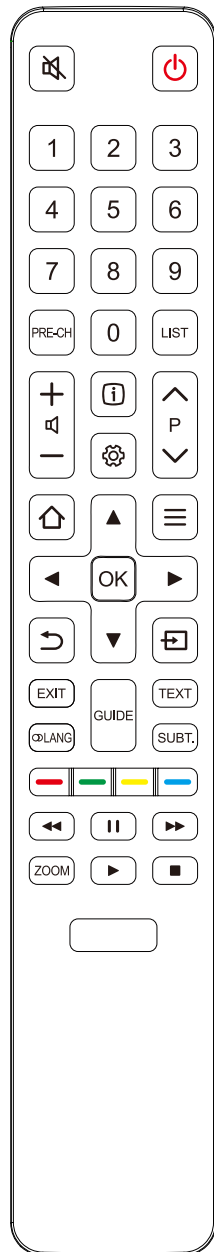

- Slouží k vypnutí a opětovnému zapnutí zvuku.
  - Slouží k uvedení do pohotovostního režimu nebo k jeho ukončení.
  - Číselná tlačítka** Slouží k zadání čísla kanálu nebo jiného čísla.
  - PRE-CH** Slouží k návratu na předchozí kanál režimu TV.
  - LIST** Slouží k zobrazení seznamu kanálů.
  - Slouží k ovládání hlasitosti.
  - Slouží k zobrazení informací o programu, jsou-li k dispozici.
  - Slouží k zobrazení nabídky Nastavení.
  - P** Slouží ke změně kanálů.
  - Slouží k zobrazení nebo ukončení domovské stránky aplikace Smart TV.
  - Slouží k zobrazení nabídky Možnosti.
  - Směrová navigační tlačítka.
  - OK** Slouží k potvrzení zadané hodnoty nebo výběru.
  - Slouží k návratu do předchozí nabídky.
  - Slouží k výběru vstupního zdroje.
  - EXIT** Slouží k uzavření nabídky, domovské stránky, aplikace atd.
  - LANG** Slouží k výběru typu zvuku dostupného pro vybraný analogový televizní program a k výběru jazyka zvuku dostupného pro vybraný digitální televizní program.
  - GUIDE** Slouží k zapínání a vypínání průvodce EPG (dostupný pouze u digitálních kanálů).
  - TEXT** Slouží k zapínání a vypínání teletextu.
  - SUBT.** Slouží k výběru jazyka titulků dostupného pro vybraný digitální televizní program.
  - Barevná tlačítka** Slouží k volbě funkcí nebo stránek teletextu. Používají se při funkci HbbTV.
  - Slouží k rychlému převinutí zpět.
  - Slouží k pozastavení přehrávání.
  - Slouží k rychlému převinutí vpřed.
  - ZOOM** Slouží k výběru režimu obrazovky.
- Poznámka: Doporučujeme používat režim zobrazení na celé obrazovce. Nepoužívejte dlouhodobě režim zobrazení s černými pruhy po obou stranách obrazu (například formát 4:3), protože může dojít k trvalému poškození televizní obrazovky.*
- Slouží ke spuštění přehrávání.
  - Slouží k zastavení přehrávání.

### Vložení baterií

1. Dle obrázku stlačte a posuňte zadní kryt.
2. V souladu s polaritou uvedenou v bateriovém prostoru vložte dvě baterie AAA.
3. Dle obrázku vraťte kryt zpět na své místo.

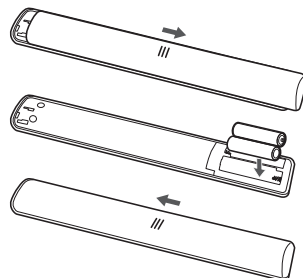

*Poznámka: Typ dálkového ovladače se může změnit bez upozornění.*

**Důležité upozornění:**

Baterii nevystavujte působení nadměrného tepla, například slunečnímu záření, ohni apod. V případě, že nebude dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Baterie ponechané v příslušenství mohou způsobit poškození a korozi kvůli úniku, a tím ruší platnost záruky.

Pro ochranu životního prostředí použijte k likvidaci baterií místní středisko sběru odpadu. Při likvidaci baterií se řiďte pokyny.

**UPOZORNĚNÍ:** Vložíte-li baterie špatného typu, hrozí riziko výbuchu. Vyměňte je pouze za shodný nebo ekvivalentní typ doporučený výrobcem příslušenství.

Pokud jsou baterie v dálkovém ovladači vybité, můžete používat tlačítka na televizním přijímači. Mají následující funkce:

Modely přijímače s níže uvedenými tlačítky:



Funkce (krátké stisknutí)  
⏻ (dlouhé stisknutí)

Modely přijímače s níže uvedenými tlačítky:

Režim televizoru      Nabídky



Funkce (dlouhé stisknutí)

Funkce (dlouhé stisknutí)

**OK** (krátké stisknutí)

**OK** (krátké stisknutí)

Modely přijímače s níže uvedenými tlačítky:



Zapnout/pohotovostní režim

## Zapnutí a vypnutí televizoru

1. Je-li připojen napájecí kabel, televizor se buď přímo zapne, nebo bude v pohotovostním režimu. Je-li televizor v pohotovostním režimu, zapněte jej stisknutím tlačítka ⏻ nebo **POWER/⏻** na přijímači nebo tlačítka ⏻ na dálkovém ovladači.
2. Pokud chcete televizor přepnout do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko ⏻ na dálkovém ovladači. Televizor zůstane zapnutý, ale s nízkou spotřebou elektrické energie.
3. Chcete-li televizor úplně vypnout, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.

## Počáteční nastavení

Při prvním zapnutí televizoru se objeví obrazovka **Initial setup** (Úvo dní nastavení), která vás provede úvodním nastavením. Podle pokynů na obrazovce proveďte počáteční nastavení, jako je výběr jazyka, připojení k síti, vyhledání kanálů a další možnosti. Při každém kroku lze buď vybrat nějakou volbu, nebo krok přeskočit. Pokud nějaký krok přeskočíte, lze nastavení provést později v nabídce Nastavení.

*Poznámka: Jestliže byly při vyhledávání kanálů nalezeny pouze analogové kanály, může to být způsobeno špatnou kvalitou vysílání, a proto se na tento jev se nevztahuje záruka výrobce. Výrobce nemůže být zodpovědný za výpadek vysílání nebo za jeho špatnou kvalitu v některých oblastech.*



## Přístup ke kanálům

**Pomocí číselných tlačítek:** Ke kanálům lze přistoupit stisknutím příslušného číselného tlačítka na dálkovém ovladači.

**Pomocí tlačítek P↕:** Stisknutím tlačítek P↕ na dálkovém ovladači nebo odpovídajících tlačítek na televizním přijímači lze procházet mezi kanály.

**Používání tlačítka LIST:** Stisknutím tlačítka LIST na dálkovém ovladači zobrazíte seznam kanálů a stisknutím tlačítek ▲/▼/◀/▶ a OK kanály vyberete.

## Sledování připojených zařízení

Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači zobrazíte seznam zdrojů. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte televizor nebo jiný zdroj vstupního signálu a stisknutím tlačítka OK svou volbu potvrďte.

Na dálkovém ovladači také můžete stisknout tlačítko  a zobrazit domovskou stránku, použít tlačítko ◀/▶ pro výběr stránky TV, stisknout tlačítko ▲ pro přesun do oblasti zdroje a potom stisknout tlačítko ▲/▼/◀/▶, vybrat svůj požadovaný zdroj a potvrdit stisknutím tlačítka OK.

## Nastavení hlasitosti

**Ovládání hlasitosti:** Stisknutím tlačítek  na dálkovém ovladači nebo příslušných tlačítek na televizoru zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

**Vypnutí zvuku:** Chcete-li dočasně vypnout zvuk, stiskněte tlačítko . Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka nebo stisknutím tlačítka  zvuk obnovíte.

## Přístup na domovskou stránku Smart TV

Umožňuje vám vychutnat si internetové aplikace (Apps), které jsou speciálně přizpůsobeny internetovým webovým stránkám. Ovládání můžete provádět pomocí dálkového ovladače televizoru.

### VAROVÁNÍ:

- Než začnete aplikace Smart TV používat, nakonfigurujte síťová nastavení.
- Může se objevit pomalá odezva a/nebo přerušování v závislosti na podmínkách vaší sítě.
- Jestliže se vyskytne problém při používání aplikace, kontaktujte poskytovatele obsahu.
- Podle okolností poskytovatele obsahu může být aktualizace aplikace nebo její samotné používání přerušeno.
- V závislosti na místních předpisech mohou být některé aplikace servisně omezeny nebo nepodporovány.
- Poskytovatel služeb může provést změny v obsahu aplikace bez předchozího upozornění.

1. Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači zobrazíte domovskou stránku Smart TV.
2. Stisknutím tlačítek ◀/▶ vyberte stránky a poté stisknutím tlačítek ▲/▼/◀/▶ a tlačítka OK zadejte požadované aplikace nebo funkce.
3. Stisknutím tlačítka  se vrátíte na domovskou stránku.
4. Stisknutím tlačítka EXIT nebo  domovskou stránku opustíte.

*Poznámka: Protože připojení k internetu nějakou dobu trvá, doporučujeme, abyste po aktivaci televizoru z pohotovostního režimu vyčkali několik minut, než tuto vlastnost chytrého televizoru použijete.*

## Používání nabídky nastavení televizoru

Umožňuje upravovat nastavení televizoru, jako například obraz a zvuk.

1. Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači zobrazíte nabídku Nastavení.
2. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovanou položku a poté stisknutím tlačítka OK/▶ otevřete odpovídající podnabídku.
3. V podnabídkách vyberete možnosti nabídky stisknutím tlačítek ▲/▼. Poté stisknutím tlačítka OK/▶ otevřete seznam možností, rozhraní nastavení nebo odpovídající podnabídku.
4. Stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte na předchozí nabídku.
5. Nabídku zavřete stisknutím tlačítka EXIT nebo .

*Poznámka: Lze také stisknout tlačítko  na dálkovém ovladači, vybrat možnost Settings (Nastavení – je-li k dispozici) a stisknutím tlačítka OK otevřít nabídku nastavení. U některých zdrojů signálů nemusí být některé volby k dispozici.*

## Kapitola 4 – rozšířené používání televizoru

### Instalace kanálů

V této části je popsán způsob automatického vyhledávání a ukládání kanálů. Lze podle nich postupovat v libovolném z níže uvedených příkladů:

- přeskočili jste krok instalace kanálů při počátečním nastavení,

- v režimu televizoru se zobrazí výzva, že nejsou nastaveny žádné kanály,
- chcete aktualizovat kanály.

1. V režimu televizoru stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Channel > Channel scan** (Kanál > Vyhledat kanály). Stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
2. Televizor naladí a uspořádá kanály podle vaší země. Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte možnost **Country** (Země) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku. Zadejte výchozí heslo „1234“, nebo zadejte své vlastní heslo v případě, že jste heslo změnili v nabídce **System > Lock** (Systém > Zámek). Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte svou zemi a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
3. Stiskněte tlačítko **▲/▼** a vyberte režim **Tuner mode** (Režim tuneru), zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**. Stiskněte tlačítko **▲/▼** a vyberte **Cable** (Kabel), **Antenna** (Anténa) nebo **Satellite** (Satelit) a potvrďte tlačítkem **OK**. *(Poznámka: Volba **Satellite** (Satelit) je dostupná pouze u vybraných modelů.)*
4. Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte možnost **Automatic search** (Aut. vyhledání) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
5. Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberete ke konfiguraci jiné volby.
6. Po dokončení konfigurace vyberte stisknutím tlačítka **▼** možnost **Search** (Vyhledat) a stisknutím tlačítka **OK** spusťte vyhledávání kanálů.
7. Vyhledávání kanálů může několik minut trvat. Po automatickém vyhledání se kanály uspořádají v přednastaveném pořadí. Chcete-li upravovat seznam kanálů, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Channel > Channel organizer** (Kanál > Uspořádání kanálů) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.

### Nastavení oblíbených kanálů

Lze vytvořit seznam oblíbených televizních kanálů.

1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko , vyberte **Channel > Channel list** (Kanál > Seznam kanálů) a zadejte jej stisknutím tlačítka **OK/▶**, nebo stiskněte tlačítko **LIST** (Seznam) na dálkovém ovládání.
2. Stiskněte tlačítko **▲/▼/◀/▶**, procházejte seznamem kanálů a stisknutím zeleného tlačítka přidejte vybraný kanál do seznamu oblíbených.

3. Tento postup opakujte a nastavte tak své další oblíbené kanály.
4. Stisknutím červeného tlačítka otevřete **Select channel list** (Vybrat seznam kanálů), vyberte **Favorites** (Oblíbené) a zadejte je tlačítkem **OK**.
5. Stiskněte tlačítko **▲/▼/◀/▶**, vyberte kanál a sledujte jej stisknutím tlačítka **OK**, nebo stiskněte zelené tlačítko a odstraňte je ze svého seznamu oblíbených.
6. Ukončete stisknutím tlačítka **LIST** nebo **EXIT**.

### Používání funkce EPG (elektronického programového průvodce)

EPG je průvodce na obrazovce, který zobrazuje informace o plánovaných digitálních televizních programech. Programy lze procházet, vybírat a sledovat.

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko  vyberte možnost **Channel > EPG** (Nastavení > Kanál > EPG) a zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**. Na dálkovém ovladači můžete také stisknout tlačítko **Guide**, objeví se možnost **Program Guide** (Průvodce programy), která vám umožní získat informace o aktuálním nebo dalším programu přehrávaném na každém kanálu. Pomocí tlačítek **▲/▼/◀/▶** na dálkovém ovladači lze procházet různé programy.
2. K zobrazení průvodce EPG použijte související tlačítka uvedená ve spodní části obrazovky.
  - **Next day** (Další den): Stiskněte **▶▶** a zobrazte EPG dalšího dne. Můžete stisknout **◀◀** a zobrazit EPG předchozího dne, je-li k dispozici.
  - **Filter** (Filt r): Stisknutím tlačítka  zobrazíte filtr programů digitální TV.
  - **Schedule list** (Seznam napl. nahrávek): Seznam naplánovaných nahrávek zobrazíte stisknutím žlutého tlačítka.
  - **Add schedule** (Přidat plán): Plán nastavíte stisknutím červeného tlačítka.
3. Pro ukončení EPG stiskněte tlačítko **EXIT**.

### Diagnostika digitálních televizních kanálů

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Channel > Channel diagnostics** (Kanál > Diagnostika kanálu).
2. Stisknutím tlačítka **OK/▶** se zobrazí informace o signálu aktuálního digitálního kanálu, například intenzita signálu, frekvence atd.
3. Potvrďte tlačítkem **OK**.
4. Nabídku zavřete stisknutím tlačítka **EXIT** nebo .

## Použití titulků

Titulky lze aktivovat pro každý televizní kanál jednotlivě. Titulky jsou přenášeny přes Teletext nebo prostřednictvím digitálního vysílání DVB-T/DVB-C. U digitálního přenosu budete mít další možnost výběru požadovaného jazyka titulků.

### Zapnutí a vypnutí titulků

1. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Channel > Subtitle** (Kanál > Titulky) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
2. Vyberte možnost **Subtitle** (Titulky) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte možnost **On** (Zap) nebo **Off** (Vyp) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
3. Nabídku zavřete stisknutím tlačítka **EXIT** nebo .

### Aktivace jazyků titulků na digitálních televizních kanálech

1. Stiskněte na dálkovém ovladači, vyberte možnost **Channel > Subtitle > Digital subtitle language** (Kanál > Titulky > Jazyk digitálních titulků) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
2. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte jako jazyk titulků svůj upřednostňovaný jazyk a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
3. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte možnost **Digital subtitle language 2nd** (Jazyk digitálních titulků 2) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
4. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte sekundární jazyk titulků a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
5. Nabídku zavřete stisknutím tlačítka **EXIT** nebo .

**Rychlejší postup:** K přímému výběru jazyka titulků dostupného pro vybraný digitální televizní program stiskněte tlačítko **SUBT.** na dálkovém ovladači.

### Výběr typu titulků na digitálních televizních kanálech

1. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanál > Titulky > Typ titulků) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte typ titulků a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu. Zvolením možnosti **Hearing impaired** (Sluchově postižení) lze zobrazit titulky pro neslyšící ve vybraném jazyku.
3. Nabídku zavřete stisknutím tlačítka **EXIT** nebo .

## Používání teletextu

### Zapnutí vypnutí teletextu

1. Stisknutím tlačítka **TEXT** na dálkovém ovladači teletext zapnete.

2. Dalším stisknutím tlačítka **TEXT** na dálkovém ovladači teletext vypnete.

### Výběr dekódování jazyka stránky

1. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanál > Teletext > Dekódování jaz. str.) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte vhodný typ jazyka, ve kterém se teletext zobrazí, a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Nabídku zavřete stisknutím tlačítka **EXIT** nebo .

### Jazyk digitálního teletextu

Na digitálních TV kanálech si v závislosti na poskytovateli můžete vychutnat službu s několika počátečními teletextovými stránkami v různých jazycích. Tato funkce umožňuje vybrat dostupný jazyk jako primární jazyk, který se vztahuje k různým počátečním stránkám teletextu.

1. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanál > Teletext > Jazyk dig. teletextu) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte jazyk a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Nabídku zavřete stisknutím tlačítka **EXIT** nebo .

## Share&See

*Poznámka: **Share&See** je kompatibilní s DLNA.*

### Připojení k počítači

Nejprve připojte televizor pomocí kabelu nebo bezdrátově k routeru. Poté připojte počítač k routeru kabelem nebo bezdrátově. Ujistěte se, že vyberete **Network > Internet connection** (Síť > Síťové připojení) a vyberte **On** (Zapnout) a že firewall vašeho počítače neblokuje připojení.

### Povolení funkce Share&See

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte **Smart TV > Share&See** (Smart TV > Share&See) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte možnost **On** (Zap) a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu. Provedte postupně následující kroky, abyste si mohli vychutnat zaznamenané video, snímky a hudbu uloženou na vašem počítači.

### Přidání médií z počítače ke sdílení

Nainstalujte na počítač mediální server DLNA. Jeden z jednoduchých a známých serverů, které můžete nainstalovat, je Microsoft Windows Media Player verze 11 nebo vyšší. Podle následujících pokynů povolte televizoru přístup k pověřeným souborům v počítači.

1. Spustíte program Microsoft Windows Media Player 11.
2. Vyberte **Library > Media sharing** (Knihovna > Sdílení médií).
3. Zaškrtněte políčko **Share my media to** (Sdílet moje média s).
4. Vyberte ikonu televizoru připojeného k počítači.
5. Zvolte možnost **Allow** (Povolit) k povolení přístupu televizoru k počítači a poté stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

*Poznámka: Pomocí tlačítka **Settings** (Nastavení) můžete přizpůsobit své požadované nastavení.*

6. Vyberte **Library > Add to Library** (Knihovna > Přidat do knihovny).
7. Vyberte své osobní složky nebo složky jiných uživatelů, které mají být sdíleny.
8. Vyberte **Add** (Přidat) a přidejte stisknutím tlačítka **OK**.

### Aplikace Share&See

Na domovské stránce vyberte **Media** (Média) a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu. Potom si můžete prohlížet fotografie, poslouchat hudbu nebo sledovat videa uložená ve vašem počítači.

Podporované formáty souborů:

Obraz JPEG, PNG, BMP  
Hudba MP3, MKV, AVI  
Video H.264, H.265, MPG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9

*Poznámky:*

- Jestliže je funkce **Share&See** zapnuta, televizor zobrazí seznam dostupných DLNA serverů, které jsou k dispozici v lokální síti.
- Vzhledem k problémům s kompatibilitou nemusí být obsah serverů DLNA třetích stran na vašem televizoru správně přehráván.
- Při sdílení mediálních souborů z počítače nemusí být některé funkce dostupné a vzhledem k použitým formátům souboru a šifrování může docházet k problémům s přehráváním.
- Vzhledem k podmínkám sítě nemusí být přehrávání mediálních souborů bezchybné. Pokud k tomu dojde, přehrávejte je u USB disku.

### T-Cast

Umožní vám sledovat velké množství videí a přístup k bohaté nabídce aplikací naskenování QR kódu na televizní obrazovce a stahování T-Cast pomocí vašeho mobilního telefonu nebo notebooku.

1. Na dálkovém ovladači stisknete tlačítko , vyberte **Smart TV > T-Cast** (Smart TV > T-Cast) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
2. Pokračujte podle pokynů uvedených na obrazovce.

### Sítové probouzení

Pomocí této funkce lze televizor zapnout z pohotovostního režimu prostřednictvím sítě. Chcete-li tuto funkci používat, zajistěte následující body:

1. Televizor je připojen k funkční domácí síti.
2. Požadovaný ovladač, například chytrý telefon, je připojen ke stejné síti jako televizor.
3. Do ovladače byla instalována aplikace, která podporuje funkci síťového probouzení.
4. **Networked standby** (Pohotovostní režim sítě) je nastaveno na **On** (Zapnuto) v nabídce **Smart TV**.

Pokud je televizor v pohotovostním síťovém režimu, lze jej probudit vzdáleně pomocí aplikace.

### Nastavení Netflix

Služba Netflix nabízí filmy a televizní pořady na vyžádání, které jsou dodávány přes internet. Služba Netflix je dostupná v některých zemích. Je požadováno neomezené členství. Další informace získáte na stránkách [www.netflix.com](http://www.netflix.com).

### Služba HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je služba nabízená některými televizními stanicemi, která je dostupná pouze u některých digitálních televizních kanálů. Služba HbbTV nabízí možnost interaktivní televize prostřednictvím širokopásmového internetu. Tyto interaktivní funkce jsou přidány s cílem obohatit běžné digitální programy a zahrnují služby jako digitální teletext, elektronický programový průvodce, hry, hlasování, konkrétní informace související s aktuálním programem, interaktivní reklama, informační časopisy, televizní výuka atd.

Chcete-li používat službu HbbTV, zajistěte, aby byl televizor připojen k internetu a služba HbbTV byla zapnuta.

*Poznámky:*

- Služby HbbTV závisí na vysílání nebo zemi a nemusí být ve vaší oblasti dostupné.
- Pomocí funkce HbbTV není možné stahovat soubory do televizoru.
- Podmínky poskytovatele aplikace nebo podmínky související s vysíláním mohou způsobit, že aplikace HbbTV bude dočasně nedostupná.
- Chcete-li získat přístup k aplikacím HbbTV, je nutné připojit televizor k internetu pomocí širokopásmového připojení. Aplikace HbbTV nemusí fungovat správně v případě problémů souvisejících se sítí.

### Přístup ke službě HbbTV

1. Na dálkovém ovladači stisknete tlačítko , vyberte **Smart TV > HbbTV settings > HbbTV** (Smart TV >

Nastavení HbbTV > HbbTV) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.

2. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte možnost **On** (Zap) a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Když naladíte televizní digitální kanál, který nabízí funkci HbbTV, zobrazí se indikace na obrazovce (obvykle červené tlačítko, ale mohou být použita také tlačítka jiných barev). Stisknutím vyznačeného barevného tlačítka otevřete interaktivní stránky.
4. Pomocí tlačítek **▲/▼/◀/▶** a barevných tlačítek procházejte stránky HbbTV a potvrďte tlačítkem **OK**.

### Deaktivace služby HbbTV

Funkci HbbTV můžete vypnout, aby nedocházelo k možným rušením způsobeným testy vysílání HbbTV:

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte **Smart TV > HbbTV settings > HbbTV** (Smart TV > Nastavení HbbTV > HbbTV) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
2. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte možnost **Off** (Vyp) a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.

## Připojení k síti

Televizor lze nastavit tak, aby měla přístup na internet přes místní počítačovou síť (LAN) pomocí kabelu nebo bezdrátového připojení.

### Připojení k bezdrátové síti

Váš televizor lze bezdrátově připojit k domácí síti. Je k tomu nutný bezdrátový router nebo modem.

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte **Network > Internet connection** (Síť > Internetové připojení) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
2. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte možnost **On** (Zap) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
3. Stiskněte tlačítko **▲/▼**, vyberte možnost **Interface** (Rozhraní) a zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**.
4. Stiskněte tlačítko **▲/▼**, vyberte možnost **Wireless** (Bezdrátové) a zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**.
5. Stiskněte tlačítko **▲/▼**, vyberte možnost **Wireless settings** (Bezdrátové nastavení) a zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**. Připojení bezdrátové sítě můžete nastavit 3 způsoby:

#### - a) Scan (Vyhledat)

- Stiskněte tlačítko **▲/▼**, vyberte možnost **Scan** (Hledat) a zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**. Televizor začne prohledávat všechny přístupové body v rozsahu. Zobrazí se přístupové body, které TV našla.
- Stiskněte tlačítko **▲/▼** a vyberte dostupný přístupový bod, stisknutím tlačítka **OK/▶** jej připojte.
- Stiskněte tlačítko , pokud se chcete vrátit do nabídky **Wireless settings** (Bezdrátové nastavení).

*Poznámka: Jestliže zvolíte chráněný přístupový bod, budete muset vložit odpovídající heslo. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **OK** a zobrazte tak virtuální klávesnici pro zadání hesla.*

#### - b) Manual (Manuální)

Stiskněte tlačítko **▲/▼**, vyberte **Manual** (Manuální) a zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**. Budete vyzváni k zadání správného SSID dostupného bezdrátového směrovače, vyberte jeho typ zabezpečení a připojte se zadáním hesla (je-li vyžadováno).

#### - c) Auto (Automatické)

Jestliže přístupový bod (AP) podporuje WPS (chráněné nastavení Wi-Fi), lze se k síti připojit zadáním kódu PIN (osobního identifikačního čísla) nebo pomocí PBC (konfigurace tlačítkem). WPS provede automatickou konfiguraci SSID a WPA kódu v obou režimech. Stiskněte tlačítko **▲/▼**, vyberte možnost **Auto** (Automatické) a zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**.

- **PIN:** Vyberte **PIN** a zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**. Vyberte náhodný PIN kód. Ujistěte se, že je tento kód nainstalován do přístupového bodu AP. (Postup a více informací naleznete v návodu k routeru.) Vyberte **OK** a stisknutím tlačítka **OK** nastavte připojení.
- **PBC:** Pokud má váš směrovač tlačítko PBC, vyberte **PBC** a zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**. Stiskněte tlačítko PBC na svém směrovači do 2 minut před výběrem tlačítka **OK** a znovu stiskněte tlačítko **OK**. Televizor automaticky získá všechny hodnoty nastavení sítě, které potřebuje k připojení.

6. Pokud se chcete vrátit do nabídky **Network** (Síť), stiskněte tlačítko .

7. Pokud chcete zkontrolovat připojení k internetu, stiskněte tlačítko **▲/▼**, vyberte možnost **Connection test** (Zkouška připojení) a stiskněte tlačítko **OK/▶**.

### Připojení k síti pomocí kabelu

Svou TV můžete k síti LAN připojit pomocí kabelu třemi způsoby:

- Svou TV můžete k síti LAN připojit zapojením portu LAN na vaší TV do externího modemu pomocí kabelu Cat. 5.
- Svou TV můžete k síti LAN připojit zapojením portu LAN na vaší TV do IP směrovače, který je připojen k externímu modemu. K tomuto připojení použijte kabel Cat 5.
- V závislosti na konfiguraci vaší sítě můžete svou TV připojit k síti LAN připojením portu LAN na vaší TV přímo do síťového konektoru ve zdi pomocí kabelu Cat. 5. Nezapomeňte, že síťový konektor ve zdi je připojen k modemu nebo směrovači někde ve vašem domě.



1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte **Network > Internet connection** (Síť > Internetové připojení) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
2. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte možnost **On** (Zap) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
3. Stiskněte tlačítko **▲/▼**, vyberte možnost **Interface** (Rozhraní) a zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**.
4. Stiskněte tlačítko **▲/▼**, vyberte možnost **Ethernet** (Ethernet) a zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**.
5. Stiskněte tlačítko **▲/▼**, vyberte možnost **IP settings** (Nastavení IP) a zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**.

**Address type** (Typ adresy) můžete zadat jako **Auto** (Automaticky) **Manual** (Ručně).

- Pokud chcete, aby televizor získal a zadal potřebnou IP adresu automaticky, vyberte možnost **Auto** (Automatické).
- Pokud chcete svou adresu IP zadat ručně, vyberte **Manual** (Ručně) a potom:
  - Stisknutím tlačítka **▼** přejděte do prvního pole pro zadávání.
  - Zadejte hodnoty **IP Address**, **Subnet Mask**, **Default Gateway**, **Primary DNS** (Adresa IP, Maska podsítě, Výchozí brána, Primární DNS) a **Secondary DNS** (Sekundární DNS). Číslo zadejte pomocí tlačítek s čísly a tlačítka **▲/▼/◀/▶** se přesouvejte z jednoho pole na další.
- Po dokončení **IP setting** (Nastavení IP) stiskněte tlačítko **▲/▼/◀/▶**, vyberte **OK** a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu. TV se pokusí připojit k síti a o výsledku vás bude informovat. Pokud se chcete vrátit do nabídky **Network** (Síť), stiskněte tlačítko **↶**.
- 6. Pokud chcete zkontrolovat informace o aktuálním připojení, stiskněte tlačítko **▲/▼**, vyberte **Information** (Informace) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu. Pokud se chcete vrátit do nabídky **Network** (Síť), stiskněte tlačítko **↶**.
- 7. Pokud chcete zkontrolovat připojení k internetu, stiskněte tlačítko **▲/▼**, vyberte možnost **Connecting test** (Zkouška připojení) a stiskněte tlačítko **OK/▶**.

## Univerzální rozhraní

Kódované digitální televizní kanály lze dekodovat pomocí modulu univerzálního rozhraní a karty poskytnuté provozovatelem televizních služeb. Modul univerzálního rozhraní může umožňovat několik digitálních služeb podle provozovatele a služeb, které si vyberete (například placené televizní kanály). Podrobnější informace o nabízených službách a podmínkách si vyžádejte od provozovatele televizních služeb.

### Použití modulu univerzálního rozhraní

**VAROVÁNÍ:** Před vložením modulu univerzálního rozhraní televizní přijímač vypněte. Vždy dodržujte návod uvedený níže. Chybné vložení modulu

univerzálního rozhraní může mít za následek poškození modulu i televizního přijímače.

1. Podle návodu vytištěného na modulu univerzálního rozhraní jemně zasuňte modul do slotu univerzálního rozhraní na televizním přijímači.
2. Modul zasuňte na doraz.
3. Televizní přijímač zapněte a počkejte na aktivaci funkce univerzálního rozhraní. To může trvat i několik minut.

*Poznámka: Modul univerzálního rozhraní ze slotu nevyjímejte. Vyjmutím modulu se deaktivují digitální služby. Tato TV splňuje certifikaci CI+. Doporučujeme, abyste používali modul univerzálního rozhraní označený CI+.*

### Přístup ke službám univerzálního rozhraní

Po vložení a aktivaci modulu univerzálního rozhraní stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko , vyberte možnost **System > Common interface** (Systém > Univerzální rozhraní) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.

Tato možnost nabídky je k dispozici jen v případě, že modul univerzálního rozhraní je správně vložen a aktivní. Aplikace a obsah na obrazovce poskytuje provozovatel digitálních televizních služeb.

## Funkce T-Link

Použijte tuto funkci k vyhledávání CEC zařízení připojené přes zásuvky HDMI k vašemu televizoru a aktivujte přehrávání jedním stiskem a pohotovostní režim jedním stiskem mezi CEC zařízeními.

### Aktivace nebo deaktivace funkce T-Link

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **System > T-Link** (Systém > T-Link) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte možnost **On** (Zap) nebo **Off** (Vyp) a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Nabídku zavřete stisknutím tlačítka **EXIT** nebo .

### Použití přehrávání jedním stisknutím

Díky přehrávání jedním stisknutím dojde při stisknutí tlačítka přehrávání např. na dálkovém ovladači DVD ke spuštění přehrávání DVD zařízení a automaticky dojde k přepnutí televizoru na správný zdroj a zobrazení DVD obsahu.

### Použití pohotovostního režimu systému

V pohotovostním režimu systému dojde stisknutím tlačítka  např. na dálkovém ovladači televizoru k uvedení televizoru a všech připojených HDMI zařízení do pohotovostního režimu.

*Poznámka: Funkce CEC závisí na připojeném zařízení a je možné, že některá zařízení nebudou po připojení k tomuto televizoru spolupracovat správně. Další informace získáte v uživatelské příručce problematických zařízení nebo u jejich výrobce.*

## Okamžité zapnutí

Funkce umožňuje zapnutí televizoru z pohotovostního režimu za 5 sekund.

*Poznámka: Tato funkce může zvýšit spotřebu energie v pohotovostním režimu.*

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte **Systém > Instant power on** (Systém > Okamžité zapnutí) a stiskněte tlačítko **OK/▶**.
2. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte možnost **On** (Zap) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
3. Stisknutím tlačítka  se vrátíte na předchozí nabídku.

## Obnovení nastavení výrobce

Umožňuje obnovit výchozí hodnoty všech nastavení televizoru z výroby.

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte **System > Reset shop** (Systém > Obnovení nastavení výrobce) a stisknutím tlačítka **OK/▶** potvrďte volbu.
2. Heslo zadejte pomocí číselných tlačítek.
3. Stiskněte tlačítko **◀/▶**, vyberte **OK** a potvrďte tlačítkem **OK**.
4. Objeví se nabídka **Initial setup** (Úvodní nastavení). Řiďte se pokyny uvedenými na obrazovce.

## E-příručka

E-příručka je elektronická uživatelská příručka produktu. Najdete v ní pokyny týkající se funkcí této TV.

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte **Support > E-manual** (Podpora > E-příručka) a zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**.
2. Pokud se chcete podívat na obsah, stiskněte **▲/▼/◀/▶** a **OK**. Stisknutím tlačítka  se vrátíte na předchozí stránku.
3. Ukončete stisknutím tlačítka .

## Aktualizace softwaru

*Poznámka: Nevypínejte ani neodpojujte televizor, dokud není upgrade dokončen.*

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte **Support > Software update** (Podpora > Aktualizace softwaru) a zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**. Při aktualizaci softwaru máte následující možnosti.

- **By USB (USB):** Umožňuje vám instalovat nejnovější verzi softwaru z disku USB. Vložte disk USB, na kterém je uložena nejnovější verze softwaru, do konektoru USB vaší TV. Vyberte **By USB** (USB) a zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**. Postup dokončete pokyny uvedenými na obrazovce.
  - **By network (Síť):** Umožňuje vám stáhnout a instalovat nejnovější verzi softwaru z internetu. Nejprve nastavte kabelovou nebo bezdrátové síťové připojení, vyberte **By network** (Síť) a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu. Postup dokončete pokyny uvedenými na obrazovce.
- Poznámka: Během aktualizace musí být síťové připojení zachováno.*
- **By channel (Kanálem):** Umožňuje vám instalovat nejnovější verzi softwaru, je-li k dispozici ve vysílání. Vyberte **By channel** (Kanálem) a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu. Postup dokončete pokyny uvedenými na obrazovce.

## Prohlížení obrázků, přehrávání hudby a prohlížení videí z paměťových zařízení USB

Vaše TV je opatřena konektory USB, které vám umožňují prohlížet si fotografie, poslouchat hudbu nebo sledovat videa uložené na disku USB.

Když je zařízení USB připojené, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko , zobrazí se domovská stránka, pomocí tlačítka **◀/▶** vyberte **TV** a stisknutím tlačítka **▲** se přesuňte do zdrojové oblasti, stiskněte tlačítko **▲/▼/◀/▶**, vyberte **Media** (Média) a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu. Pokud jste vložili dva nebo více disků USB, stisknutím tlačítka **◀/▶** vyberte požadovaný disk USB a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.

Podporované formáty souborů:

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Obráz       | JPEG, PNG, BMP                                         |
| Hudba/Audio | MPEG1 vrstva 3, MPEG2 vrstva 2/3, AC3, EAC3, AAC, LPCM |
| Video       | MPEG1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9               |

*Poznámky:*

- Některé klíče USB a produkty USB, jako jsou digitální kamery nebo mobilní telefony, nejsou se standardem USB zcela kompatibilní, takže s přehrávačem médií TV nemusí spolupracovat. Ne všechny klíče nebo zařízení USB jsou kompatibilní s funkcí USB. Ne všechny výše uvedené formáty jsou rozpoznány. To, zda půjdou přehrát, bude záviset na formátech šifrování vašich souborů.
- Používejte vysokorychlostní disky USB (minimálně 5 MB/s přenos čtení)

### Heslo rodičovské kontroly

- Výchozí heslo je 1234. Heslo lze změnit.
- Super heslo je 0423. Jestliže své heslo zapomenete, zadejte super heslo. Dojde k přepsání všech existujících hesel.

### Řešení potíží

Než se obrátíte na servis, projděte si, prosím, následující seznam.

#### Není vidět obraz ani slyšet zvuk.

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně vložen do síťové zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je typ zdroje správně nastaven.
- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena.
- Zkontrolujte, zda není hlasitost na minimu nebo zdali není zvuk vypnut.
- Zkontrolujte, zda nejsou připojena sluchátka.
- Televize může přijímat jiný signál než signál televizních vysílacích stanic.

#### Obraz není jasný.

- Zkontrolujte, zda je anténní kabel správně připojen.
- Zvažte, zdali je váš televizní signál správně přijímán.
- Špatná kvalita obrazu se může vyskytnout v případě, že jsou zároveň připojeny kamera VHS, videokamera nebo jiné periferní zařízení. Vypněte jedno z periferních zařízení.
- Na obrazovce jsou vidět „duchy“ nebo dvojitý obraz ze stínění antény vysokými budovami nebo horami. Kvalita obrazu se může zlepšit za použití silně směrové antény.
- Vodorovné tečkované linky na obrazu mohou být způsobeny elektrickým rušením, např. vlivem použití vysoušeče vlasů, neonovými světly v blízkosti ap. Vypněte tyto přístroje.

#### Obraz je příliš tmavý, příliš světlý nebo slabě zbarvený.

- Zkontrolujte nastavení barev.
- Zkontrolujte nastavení jasu.
- Zkontrolujte nastavení ostroty.

#### Dálkový ovladač nefunguje.

- Zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači.
- Zajistěte, aby okénko snímače dálkového ovladače na přední straně televizoru nebylo silně osvětleno zářivkou.
- Zkuste vyčistit okénko snímače dálkového ovladače na přední straně televizoru jemným hadříkem.

Jestliže nebude tato technická otázka vyřešena výše uvedeným způsobem, podívejte se prosím do záruční karty na informaci o servisu.

### Provozní podmínky

Teplota 5–35 °C  
Vlhkost 20–75 % (bez kondenzace)

### Skladovací podmínky

Teplota -15–45 °C  
Vlhkost 10–90 % (bez kondenzace)

### Informace o rádiových frekvencích

- Kmitočtový rozsah vysílače Wi-Fi 2,4 GHz: 2412–2472 MHz
- Výkon vysílače Wi-Fi 2,4 GHz 16 dBm (+/- 4 dB)
- Kmitočtový rozsah tuneru DVB-T/T2/C: 45–858 MHz
- Kmitočtový rozsah tuneru DVB-S/S2: 950–2150 MHz

### Upozornění u software z otevřených zdrojů

Máte-li jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se otevřeného zdrojového kódu, obraťte se na nejbližší kancelář společnosti TCL.

Tento výrobek používá licenci GPL (verzi 2 a 3) a licenci LGPL (verzi 2.1).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány nezávislou skupinou JPEG (Independent JPEG Group).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány projektem libpng (libpng Project).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány projektem Freetype (Freetype Project).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány projektem zlib (zlib Project).

Tento výrobek používá některé softwarové programy (xml2, curl, c-areas, expat, libffi, pixman), které jsou distribuovány v rámci MIT.

Tento výrobek používá program openssl, který je distribuován projektem OpenSSL a SSLeay Apache License.

Tento výrobek používá program sqlite, který je distribuován projektem SQLite License Project.

Software GPL: Linux Kernel, bison, busybox, glib, cario, fontconfig, gcc libgcc, gcc libstdc++, harfbuzz, libogg, libpgp-error, ionify-tools, mali, m4, u-Boot loader, webkit, which

Software LGPL: DFB (DirectFB), ffmpeg, fluidsynth, glib, glibc, gstreameer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-libav, gst-omx, libgcrpt, nettle, pango

Software BSD: libwebp, wpa suplicant, yasm

Software GNU: dosfstools

Software MNG: libmng

Software MPL: chardet



**[Právní prohlášení] společnosti TCL – výrobce tohoto televizního přijímače**

Kvůli různým možnostem výrobků s vlastnostmi Smart TV – služby i omezení dostupného obsahu, určité vlastnosti, aplikace a služby nemusí být dostupné na všech zařízeních nebo ve všech oblastech. Některé funkce Smart TV mohou také vyžadovat doplňková periferní zařízení nebo poplatky za členství, které jsou prodávány samostatně. Více informací o konkrétních funkcích zařízení a dostupnosti obsahu naleznete na našich webových stránkách. Služby a dostupnost obsahu Smart TV podléhají čas od času změnám bez předchozího upozornění.

Veškerý obsah a služby přístupné přes toto zařízení náleží třetím stranám a jsou chráněny autorským právem, patentem, ochrannou známkou a/nebo zákony o duševním vlastnictví. Takovýto obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční využití. Nesmíte jakýkoliv obsah nebo služby používat způsobem, který není autorizován vlastníkem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Výše uvedený software můžete používat bez omezení, je-li výslovně udělena autorizace příslušného obsahu vlastníkem nebo poskytovatelem služeb jinak nesmíte modifikovat, kopírovat, znovu publikovat, uploadovat, posílat, přenášet, překládat, prodávat a vytvářet nepůvodní práce, zneužívat nebo distribuovat jakýmkoliv způsobem nebo medializovat jakýkoliv obsah nebo služby zobrazené na tomto zařízení.

OSOBNĚ VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE, ŽE UŽÍVÁNÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ JE NA VAŠE VÝHRADNÍ RIZIKO A ŽE CELÉ RIZIKO, POKUD JDE O USPOKOJIVOU KVALITU, CHOD ZAŘÍZENÍ A PŘESNOST, JE NA VÁS. ZAŘÍZENÍ, VEŠKERÝ OBSAH TŘETÍ STRANY A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, AŽ JIŽ VYJÁDRĚNÉ VÝSLOVNĚ ČI KONKLUDENTNĚ. SPOLEČNOST TCL SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE TOHOTO ZAŘÍZENÍ A JAKÉHOKOLIV OBSAHU A SLUŽEB VYJÁDRĚNÝCH VÝSLOVNĚ NEBO KONKLUDENTNĚ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST TCL NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NA PŘESNOST, PLATNOST, VČASNOST, LEGÁLNOST NEBO KOMPLETNOST JAKÉHOKOLIV OBSAHU NEBO SLUŽBY, KTERÉ JSOU DOSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ A NEZARUČUJE, ŽE TOTO ZAŘÍZENÍ, OBSAH NEBO SLUŽBY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE FUNKCE TOHOTO

ZAŘÍZENÍ NEBO SLUŽEB NEBUDE NARUŠENA ČI BEZCHYBNÁ. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ VČETNĚ NEDBALOSTI NEBUDE SPOLEČNOST TCL ODPOVĚDNÁ, AŽ JIŽ SMLUVNĚ, NEBO PŘI ÚMYSLNÉM PORUŠENÍ PRÁV, ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ŠKODY, PENÁLE, VÝDAJE NEBO PŘI JAKÝCHKOLIV ŠKODÁCH VZNIKLYCH Z NEBO VE SPOJENÍ S JAKOUKOLIV OBSAŽENOU INFORMACÍ NEBO V DŮSLEDKU POUŽITÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEBO V RÁMCI JAKÉHOKOLIV OBSAHU NEBO SLUŽBY, KE KTERÝM PŘÍSTUPUJETE VY NEBO JAKÁKOLIV TŘETÍ STRANA, I KDYBY BYLA VYJÁDRĚNA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD.

Služby třetích stran mohou být změněny, pozastaveny, vyjmuty, ukončeny nebo přerušeny nebo přístup může být po určitou dobu blokován bez upozornění a společnost TCL neposkytuje žádná fakta nebo záruky týkajícího se jakéhokoliv obsahu nebo služby, která zůstává k dispozici po jakoukoliv dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosovými prostředky, nad kterými nemá společnost TCL žádnou kontrolu. V rámci tohoto zřeknutí se práv v univerzálním pojetí bez omezení se společnost TCL výslovně zříká jakéhokoliv odpovědnosti nebo ručení za jakoukoliv změnu, přerušení, deaktivaci, vyjmutí nebo pozastavení jakéhokoliv obsahu nebo služby, ke kterým toto zařízení přistupuje. Společnost TCL může nařídit omezení v použití nebo v přístupu k určitým službám nebo obsahu za všech okolností a bez upozornění nebo odpovědnosti. Společnost TCL není zodpovědná ani neručí za služby zákazníků, které se vztahují k obsahu nebo službám. Jakákoliv otázka či požadavek týkající se obsahu nebo služeb by měla být adresována přímo poskytovateli příslušného obsahu nebo poskytovatelům služeb.