
Jak spotřebič používat

Další pokyny najdete v jednotlivých částech Návodu k použití.

Zapněte myčku

Stiskněte tlačítko **ZAP** / VYP.

Zvolte, uložte a přidejte mycí prostředek

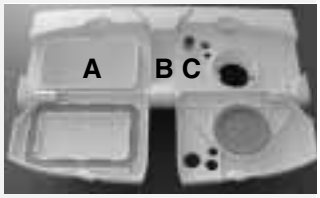

(Při prvním uvedení do provozu a v případě použití mycího prostředku jiného typu)

1. Zvolte třetí program shora v příslušné tabulce.
2. Stiskněte tlačítko Start na asi 7 vteřin, až se změní zobrazení.
3. Zvolte požadovaný mycí prostředek pomocí tlačítka Start (OFF = mycí prostředek v prášku, 2 v 1, 3 v 1, 4 in 1) (zobrazitelné na displeji).
4. Vypněte a opět zapněte spotřebič. Zvolený typ mycího prostředku se zobrazí na displeji na asi 3 vteřiny po zapnutí.

Při dávkování mycího prostředku v prášku do komory **A** a **B** se řiďte tabulkou programů.

Zkontrolujte leštidlo

Mechanický ukazatel **C**.
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

Zkontrolujte regenerační sůl

Pouze je-li model vybaven změkčovacím systémem.
Mechanický ukazatel **D**. Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).



Vložte nádobí

Viz pokyny ke vkládání nádobí.

Zavřete dveře myčky a otevřete přívod vody

Zvolte program

Rozsvítí se poslední zvolený program.
Nastavte požadovaný program (příslušným tlačítkem nebo knoflíkem).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Zvolte doplňkové funkce

Je-li to nutné (jsou-li u modelu).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Stiskněte tlačítko Start

Zvolený program se uloží do paměti (i v případě výpadku proudu).

Mycí cyklus

"Změna probíhajícího programu"

→ Tiskněte tlačítko START 2 vteřiny. dokud se nerozsvítí kontrolka Start.

→ Zvolte opět program a stiskněte znovu tlačítko START.

- Dveře otvírejte jen v případě nutnosti (Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před ukončením programu, spustí se po opětovném zapnutí program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Vypněte myčku

Až po zhasnutí tlačítka START: stiskněte tlačítko ZAP /**VYP**. Všechny kontrolky zhasnou.

Zavřete přívod vody a vyjměte nádobí


Upozornění: Při otevření dveří uniká pára!
Vyjměte nádobí, začněte dolním košem.

Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů

podle modelu myčky

Horní koš:
Držáky nádobí (A):
podle polohy, např. na dlouhé příbory, šálky a skleničky.

Držák na skleničky (B):
poháry.
Dlouhé kusy (např. vidlice na maso, nože) vkládejte špičkou obrácenou směrem do spotřebiče.

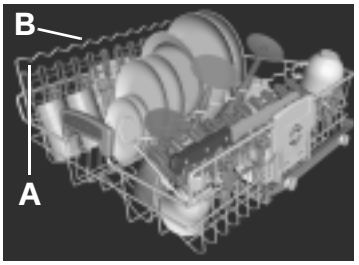


Poloviční náplň:
Naplnění horního koše (viz popis “Doplňkové funkce”). Košíček na příbory (**C**), je-li jí model vybaven, dejte do horního koše.

Úprava výšky koše (i s nádobím):

Snížení: Zatáhněte za **dvě** držadla koše (**D**) směrem ven a koš snižte.


Zvýšení: Zatáhněte za **dvě** boční držadla koše (**D**) směrem nahoru, až koš zapadne (nastavení z výroby).

Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.

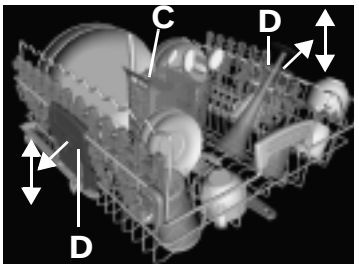


Vyjmutí horního koše kvůli mytí velkých talířů nebo pánví v dolním koši:
Otevřete zarážky (**E**) kolejniček koše vpravo i vlevo a vyjměte horní koš.
Při použití horního koše musí musí být zarážky vždy zavřené.



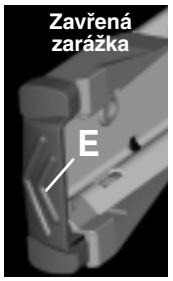


Dolní koš:
Podle modelu myčky se sklopitelnými nebo pevnými držáky na talíře (**F**), nebo částečně sklopitelnými (**G**).

Poloviční náplň:
Naplnění dolního koše (viz popis “Doplňkové funkce”). Větší mycí výkon především pro talíře a hrnce.

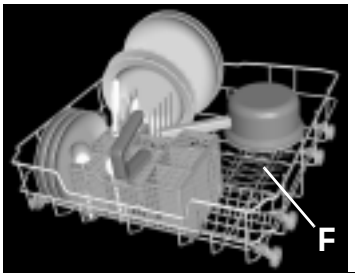





Mytí Power Clean
Flexibilní náplň koše a intenzivnější mytí v zóně (**H**).

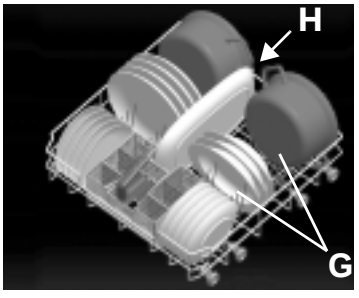

Košíček na příbory (I):

Mřížka (**J**) k oddělení příborů.
Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů.

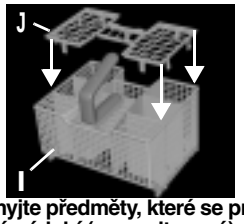

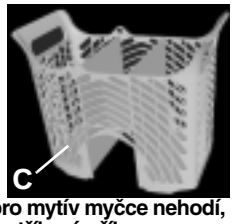

Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které se pro mytív myčce nehodí, např. dřevěné a hliníkové předměty, plastové náčiní, cín, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné příbory.

Co dělat, když...

Jestliže myčka správně nefunguje, zkontrolujte předtím, než se obrátíte na servis, následující body (* viz také příslušnou kapitolu v Návodu k použití).

Problém	Příčina	Řešení
Myčka nefunguje.	• Nepřitéká voda.	• Otevřete přívod vody.
	• Do myčky nepřitéká dostatečné množství vody.	• Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody. • Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá.
	• Není vypnutý proud.	• Zasuňte zástrčku do zásuvky. • Stiskněte tlačítko Start. • Zavřete dveře. • Zkontrolujte domovní pojistku.
	• Spuštění předem zvoleného programu.	• Spuštění programu můžete nastavit na “0”.
Není-li nádobí dokonale suché	• Nedostatečné množství leštidla.	• Zvýšit dávkování *.
	• V prohlubních nádobí zůstává voda.	• Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné.
Není-li nádobí dokonale umyté	• Proud vody nezasáhne celou plochu nádobí.	• Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Nádobí s vyklenutými plochami vkládejte dnem vzhůru.
	• Nedostatečné množství mycího prostředku.	• Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce.
	• Nastavení nevhodného programu.	• Zvolte intenzivnější mycí program.
	• Zablokovaná ostřikovací ramena.	• Ostřikovací ramena se musí volně otáčet.
	• Zablokované trysky ostřikovacích ramen.	• Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody *.
	• Nevhodný mycí prostředek/příliš starý.	• Používejte značkové mycí prostředky dobré kvality.
Zbytky písku a zrnek	• Zanesené filtry.	• Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je vyčistěte *.
	• Filtry nejsou správně zasazené.	• Filtr správně zasaďte a utáhněte *.
Vyblednutí plastových částí	• Rajčatová/mrkvová št'áva,...	• Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí prostředek s vyšším bělicím účinkem.
Usazeniny na nádobí		
• odstranitelné	• Šmouhy na nádobí/skleničkách.	• Zvyšte dávkování leštidla *.
	• Šmouhy/proužky na skleničkách.	• Snižte dávkování leštidla *.
	• Vrstva soli na nádobí/skleničkách.	• Zavřete správně uzávěr dávkovače soli *.
• neodstranitelné	• Nedostatečné změkčení vody, vápencové skvrny.	• Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to nutné, přidejte sůl *.
Matné /nelesklé skleničky	• Nejsou vhodné pro mytí v myčce.	• Používejte skleničky vhodné do myčky.
Rez na příborech	• Nejsou z nerezu.	• Používejte příbory vhodné do myčky.
Signalizace poruch myčky	• Bliká kontrolka START. • Ukazatel F... (je-li u modelu).	• Přesvědčte se, zda není skupina filtrů zanesená, nebo není přerušený přívod vody (je-li to nutné, filtry vyčistěte *). Opět spust'te program. Stiskněte tlačítko START na 2 vteřiny, až kontrolka START zhasne. Znovu zvolte program a stiskněte opět tlačítko START.

V případě, že porucha trvá i po provedení výše popsaných kroků, nebo se znovu objevila, vypněte spotřebič, uzavřete přívod vody a obrat'te se na servisní středisko (viz záruční list).

Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje:

- druh poruchy.
- typ a model myčky
- Servisní kód, tedy číslo uvedené na přilepeném typovém štítku servisu na vnitřní straně otevřených dveří vpravo.




Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití!

ADP 6948

Stručné rady

CZ

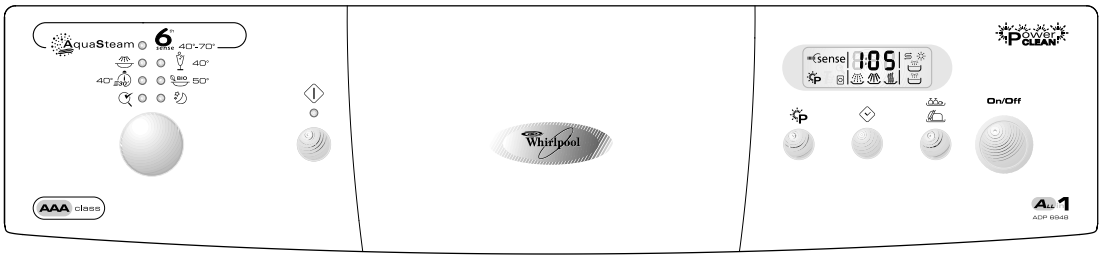

Tlačítko volby programů

On/Off

Tlačítko ZAP / VYP

Tlačítko Start

Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.

Ukazatele

Přidejte leštidlo

Přidejte regenerační sůl

Sůl doplňujte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.

Kontrolka mycího prostředku

Kontrolka nesvítí = mycí prostředek v prášku
nebo
Symbol svítí = tablety 2 v 1
nebo
Symbol svítí = tablety 3 v 1.... X v 1
(Seřízení viz "Jak používat spotřebič")

Programový cyklus

Předmytí → Mytí → Sušení

Doplňkové funkce 3)

Power Clean 6)

Větší tlak v kombinaci s další stupněm ostřiku je zárukou dokonalejšího umytí nádobí a umožňuje vložit do dolního koše více znečištěné nádobí.

Zobrazení délky mytí a ukazatel poruch

Ukazuje v hodinách čas zbývající do spuštění programu. Zhasne na začátku programu a na displeji ukáže zbývající čas v hodinách a minutách.
"F..." Ukazatele pro servis

Tlačítko "Odloženého zapnutí"

Můžete zvolit odložení programu o 1 - 24 hodin. Každým stiskem tlačítka se ukazatel odloženého zapnutí posune o jednu hodinu a po 24 hodinách začne číslování zase od 00. Pak stiskněte tlačítko Start. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.

Tlačítko "Poloviční náplň - Multizone"

Naplňte **pouze** horní koš **nebo** pouze dolní koš. Tuto funkci můžete použít s jakýmkoli programem.
Jedno stisknutí = horní koš (rozsvítí se kontrolka)
Dvojí stisknutí = dolní koš (rozsvítí se kontrolka)
Trojí stisknutí = vyp (poloviční náplň vypnutá).
Jestliže chcete mýt nádobí bez horního koše, je nutné dvakrát stisknout tlačítko "Poloviční náplň", nebo "Mytí v dolním koši" (rozsvítí se příslušná kontrolka).

Tabulka programů			Mycí prostředek 2)		Spotřeba 3)		
Programy		Doporučení ke vkládání nádobí	A	B	Litry	kWh	Minuty
AquaSteam 6th sense	**AquaSteam** 6) **40-70°C**	Lehce zašpiněné, normálně nebo velmi zašpiněné, včetně pánví a hrnců.	X	X	7-17	0,99-1,75	65-220
	Předmytí **studená**	Nádobí, které má být umyto později.	-	-	4,0	0,03	14
	Party **40°C**	Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky.	X	-	10,0	0,85	100
30'	**Rychlé** **40°C**	Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.	X	-	10,0	0,65	30
BIO	**Bio** 1) 6) **50°C**	Normálně zašpiněné.	X	X	13,0	1,05	170
	Antibakteriální 4) 5) 6)	Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné, s přídavným antibakteriálním účinkem.	X	X	13,0	1,50	115
	Noční mytí **55°C**	Normálně zašpiněné nádobí, šetrný a tichý program díky slabému tlaku proudu vody.	X	X	13,0	1,20	290

1) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242.
2) Viz "Použití myčky".
3) Údaje o programech jsou hodnoty naměřené v laboratoři v souladu s evropskou normou EN 50242. Při provozu se mohou vyskytovat časové odchylky nebo skoky podle různého druhu a množství nádobí, doplňkových funkcí, kalibrace čidla (pouze u programů řízených čidly), teplot nebo tvrdosti vody a napájecího napětí.
4) Účinnost ničení bakterií byla ověřena v Pasteurově institutu ve francouzském Lille podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.
5) Přerušení programu (např. otevřením dveří) má na antibakteriální oplachování nepříznivý vliv.
6) Tyto programy se mohou použít s funkcí "Power Clean".

Upozornění pro zkušební laboratoře:
Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího testu EN a o dalších testech získáte na následující adrese: "nk_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 01626
(S výhradou technických změn)