CS Návod k použití

USER MANUAL

Pračka

ZWF180M
ZWF1000M

la vita è bella

ZANUSSI

ITALIAN SINCE 1916

Obsah

Bezpečnostní informace 2
Popis spotřebiče 4
Ovládací panel 5
Prací programy 7
Užitečné rady a tipy 8
Při prvním použití 9
Vlastní nastavení 9
Denní používání 10
Čištění a údržba 12
Co dělat, když 14
Výstražné kódy 16
Technické údaje 17
Instalace 18
Připojení k elektrické síti 19
Poznámky k ochraně životního prostředí 19

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění

Bezpečnostní informace

Důležité! Pečlivě si je přečtěte a uložte pro budoucí potřebu.

- Bezpečnost spotřebiče odpovídá průmyslovým normám a splňuje zákonné požadavky na bezpečnost spotřebičů. Jako výrobci se však domníváme, že je naší povinností poskytnout vám následující bezpečnostní upozornění.
- Je nezbytně nutné, abyste si tento návod k použití uschovali a mohli ho používat i v budoucnu. Chcete-li spotřebič prodat, předat dalšímu majiteli, nebo když se budete stěhovat, vždy se přesvědčte, že je ke spotřebiči přiložen tento návod k použití, aby se i nový vlastník mohl seznámit s používáním spotřebiče a příslušným varováním.
- Před instalací nebo používáním spotřebiče, je NUTNÉ, abyste si přečetli zde uvedené informace.
- Před prvním použitím spotřebič zkontrolujte, zda při přepravě nedošlo k jeho poškození. Poškozený spotřebič nikdy nepřipojujte. Jestliže jsou nějaké díly poškozeny, obraťte se na dodavatele.
- V případě, že je spotřebič dodán v zimních měsících, kdy je teplota pod bodem mrazu, uskladněte jej před prvním použitím na dobu 24 hodin při pokojové teplotě.

Všeobecné bezpečnostní informace

- Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
- V průběhu programů s vysokou teplotou mohou být skleněná dvířka horká. Nedotýkejte se jich!
- Dbejte na to, aby se do bubnu nemohly dostat malé děti či malá domácí zvířata. Před použitím proto vnitřek bubnu vždy zkontrolujte.
- Jakékoliv předměty jako mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny a jiné tvrdé nebo ostré předměty mohou spotřebič značně poškodit, a proto se do spotřebiče nesmí dostat.
- Používejte pouze doporučené množství aviváže a pracího prostředku. Pokud použijete větší množství než doporučené, může se prádlo poškodit. Vždy používejte množství doporučená výrobcem.
- Malé kousky prádla jako ponožky, tkaničky, pratelné pásky apod. perte v pracím pytlíku nebo v povlečení na polštář, protože jednotlivé kusy by mohly uviznout mezi vanou pračky a otočným bubnem.
- Nepoužívejte pračku na praní výrobků s kosticemi, tkanin, které nejsou zaobroubené, nebo potrhaných tkanin.
- Po použití, čištění a údržbě pračku vždy odpojte od zdroje napájení a zavřete přívod vody.
- Nikdy se spotřebič nepokoušejte opravovat svépomocí. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění osob nebo vážnému poškození spotřebiče. S opravami se obraťte na místní servisní středisko. Vždy žádejte originální náhradní díly.

Instalace

- Tento spotřebič je těžký. Při přemísťování spotřebiče buďte proto opatrní.

- Po odstranění obalu zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko.
- Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny obalové a přepravní prvky. Pokud tyto pokyny nedodržíte, může dojít k vážnému poškození spotřebiče a jiného majetku. Další informace najdete v příslušné části tohoto návodu k použití.
- Po dokončení instalace zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na přívodní a vypouštěcí hadici a vrchní deska netiskne elektrický přívodní kabel ke zdi.
- Pokud je spotřebič umístěn na koberci, upravte nožičky tak, aby pod spotřebičem mohl volně proudit vzduch.
- Vždy zkontrolujte, zda po instalaci z hadic ani z míst jejich připojení neuniká voda.
- Pokud je spotřebič umístěn v místnosti, kde je vystaven mrazu, přečtěte si část „Nebezpečí zamrznutí".
- Jakékoliv instalatérské práce, nutné pro zapojení pračky, smí provádět pouze kvalifikovaný instalatér nebo osoba s příslušným oprávněním.
- Jakékoli elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním.

Používání


- Tento spotřebič je určen k domácímu použití. Nesmí se používat pro jiné účely než pro ty, pro které byl určen.
- Perte jen prádlo určené pro praní v automatické pračce. Dodržujte pokyny na etiketách oděvů.
- Spotřebič nepřeplňujte. Podrobnosti najdete v tabulce pracích programů.
- Před praním se přesvědčte, že jsou všechny kapsy prázdné a knoflíky a zipy zapnuté. Neperte roztřepené nebo natržené prádlo a před praním z prádla odstraňte skvrny od barvy, inkoustu, rzi a trávy. Podprsenky s kovovými kosticemi se NESMÍ prát v pračce.
- Oděvy, které přišly do styku s těkavými ropnými produkty, se nesmí prát v pračce.
- Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí prostředky, musíte je z oděvu před vložením do spotřebiče odstranit.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, při vytahování vždy uchopte samotnou zástrčku.
- Pračku nepoužívejte, jestliže je přívodní kabel, ovládací panel, pracovní plocha nebo podstavec poškozený tak, že je přístupný vnitřek pračky.


Dětská pojistka

- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud tak nečiní pod dohledem nebo vedením osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
- Obalový materiál (např. plastové fólie, polystyren) může být pro děti nebezpečný – hrozí udušení! Uložte jej proto z dosahu dětí!
- Všechny prací prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají přístup.
- Zajistěte, aby se děti nebo domácí zvířata nemohly dostat do bubnu. Pračka je vybavena speciální funkcí, která brání zavření dětí nebo domácích zvířat v bubnu.


Popis spotřebiče

1 Zásuvka dávkovače pracího prostředku
2 Ovládací panel
3 Vypouštěcí hadice
4 Dvířka
5 Elektrická zástrčka
6 Podstavec
7 Kryt filtru
8 Seřiditelné nožičky

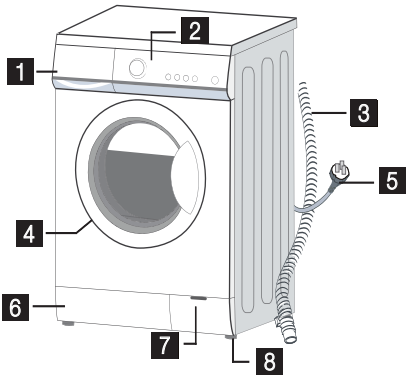

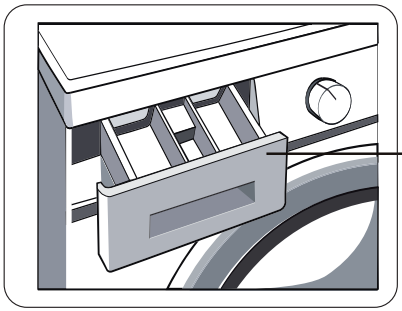

Zásuvka dávkovače pracího prostředku

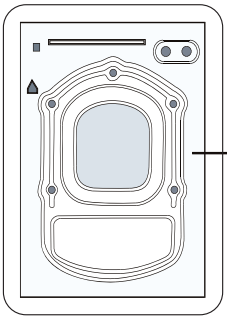


Zadní stěna skříně spotřebiče


Stručný návod

1. Instalujte pračku
2. Vložte prádlo
3. Odměřte prací prostředek
4. Zavřete dvířka
5. Instalujte vypouštěcí a přívodní hadici
6. Otevřete přívod vody
7. Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky
8. Zvolte požadovaný program
9. Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“


Příslušenství

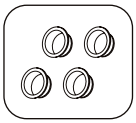

Krytky přepravních otvorů

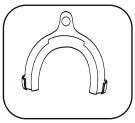

Držák vypouštěcí hadice

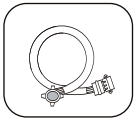

Přívodní hadice

Zásuvka dávkovače pracího p rostředku

Komora pro prací prostředek používaný pro předpírku nebo fázi namáčení, případně pro odstraňovač skvrn během aktivní fáze odstraňování skvrn (je-li k dispozici). Prací prostředek pro předpírku a namáčení se přidává na začátku pracího programu. Odstraňovač skvrn se přidává během fáze odstraňování skvrn.


Komora na práškový nebo tekutý prací prostředek používaný pro hlavní praní. Pokud používáte tekutý prací prostředek, nalijte ho těsně před spuštěním programu.

Komora pro tekuté přísady (aviváž, škrob).


Dodržujte doporučení výrobce ohledně množství použitého pracího prostředku a nepřekračujte značku „MAX“ na zásuvce dávkovače pracího prostředku. Všechny avivážní nebo škrobicí přísady se musí nalít do komory ještě před spuštěním pracího programu.

Ovládací panel

ZWF180M

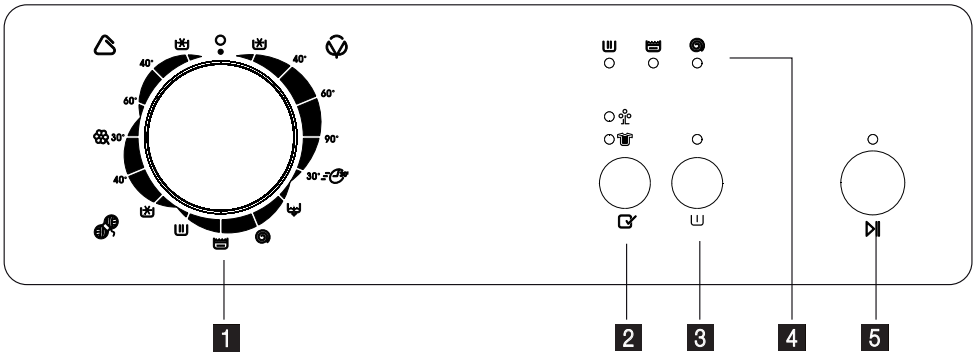

1	**Otočný volič programu** Otočením voliče programu zvolíte požadovaný prací program.
2	**Tlačítko MOŽNOSTI** Pro lepší péči o vaše prádlo můžete: Zvolit úsporný program pro mírně nebo normálně zašpiněné bavlněné či syntetické prádlo. Sníží se teplota praní. Možnost Úsporné praní můžete použít, pokud chcete vyprat normálně zašpiněné prádlo a zároveň ušetřit energii. Zvolit možnost Intenzivní praní pro velmi zašpiněné prádlo. Zvýší se intenzita pracího cyklu a prodlouží se doba praní..
3	Pokud stisknete tlačítko s možností PŘEDPÍRKA, před hlavním praním se provede fáze předpírky. Doba praní bude delší.
4	**Fáze praní** Probíhající fáze praní je znázorněna blikáním odpovídající kontrolky.
5	Tlačítko „Start/Pauza“ spouští a pozastavuje prací program. Opakovaným stisknutím tlačítka se přepíná mezi spuštěním a pozastavením pračky.

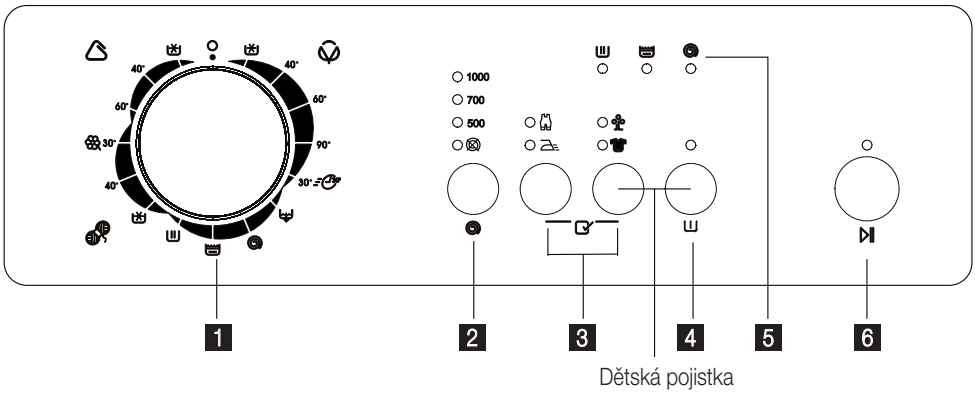

1	**Otočný volič programu** Lze volit různé prací cykly podle potřeb uživatele, aby se prádlo vypralo účinněji a výsledkem bylo čistší prádlo.
2	**Tlačítko RYCHLOST ODSTŘEĎOVÁNÍ** Stisknutím tohoto tlačítka můžete změnit rychlost odstřeďování zvoleného programu, případně zvolit možnost Bez odstředění ⊗.
3	**Tlačítka MOŽNOSTI** Pro lepší péči o vaše prádlo můžete zvolit následující možnosti: Znamená zvýšení množství vody při máchání. Funkce Dětská péče zvýší účinnost máchání, aby chránila dětskou pokožku. Funkci Dětská péče lze zvolit u všech programů kromě samostatného vyprání, máchání, vypouštění a odstřeďování. Znamená, že se po závěrečném máchání neprovede vypouštění ani odstřeďování. Funkci Snadné žehlení lze použít u všech programů kromě samostatného vyprání, máchání, vypouštění a odstřeďování. Pokud chcete zvolit vypouštění, odstřeďování nebo jiný prací program, nejprve otočte voličem programu do polohy O a poté zvolte požadovaný program. Pouze pro bavlněné a syntetické, lehce nebo běžně zašpiněné prádlo při teplotě 40 °C nebo vyšší. Doba praní bude delší a prací teplota nižší. Funkci Úsporné praní můžete použít, pokud chcete vyprat normálně zašpiněné prádlo a zároveň ušetřit energii.
4	Pokud zvolíte možnost Předpírka, před hlavním praním se provede fáze předpírky. Doba praní bude delší. Tato možnost je dostupná u programů pro bavlněné prádlo.
5	**Fáze praní** Probíhající fáze praní je znázorněna blikáním odpovídající kontrolky.
6	Tlačítko „Start/Pauza“ spouští a pozastavuje prací program. Opakovaným stisknutím tlačítka se přepíná mezi spuštěním a pozastavením pračky.

Prací programy

Postup / Popis	Náplň v kg	Typ náplně	Zásuvka na prací prostředek			Čas (min)	(Max.) rychlost odstřeďování (ot./min)		
			Komora I	Komora II	Komora na přísady		180M	/	1000M
Bavlna – studená	5,0	Bavlna		●	○	90	800	/	1000
Bavlna 40°C	5,0	Bavlna		●	○	80	800	/	1000
Bavlna 60°C	5,0	Bavlna		●	○	98	800	/	1000
Bavlna 90°C	5,0	Bavlna		●	○	135	800	/	1000
Syntetické – studená	2,5	Syntetické		●	○	73	600	/	700
Syntetické 40°C	2,5	Syntetické		●	○	73	600	/	700
Syntetické 60°C	2,5	Syntetické		●	○	90	600	/	700
Jemné 30°C	1,5	Jemné		●	○	60	600	/	700
Vlna – studená	1,5	Vlna		●	○	45	600	/	700
Vlna 40°C	1,5	Vlna		●	○	65	600	/	700
Rychlý 30°C	2,5	Vše		●	○	30	800	/	1000
Praní	5,0	Vše		●	○	33	800	/	1000
Máchání	5,0	Vše				18	800	/	1000
Vypouštění	–	–				3	–	/	
Odstřeďování	5,0	Vše				11	800	/	1000

! Testovací program: Bavlna 60 intenzivní
! Program Standardní vlna:
! ● Povinné
! O Volitelné
! Parametry v této tabulce jsou pouze informativní

Třídění prádla

Sledujte symboly s kódy pro praní na etiketě každého oděvu a dodržujte pokyny výrobce pro praní. Prádlo třiďte takto: bílé, barevné, syntetické, jemné, vlněné.

Před vložením prádla

Neperte dohromady bílé a barevné prádlo. Bílé prádlo by při takovém praní mohlo ztratit svou bělost.

Nové barevné prádlo může při prvním praní pouštět barvu. Poprvé byste jej tedy měli vyprat odděleně.

Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patentky. Svažte všechny pásky nebo dlouhé stužky.

Před praním odstraňte zvlášť odolné skvrny.

Silně zašpiněné plochy potřete speciálním odstraňovačem skvrn nebo čisticí pastou.

Se záclonami zacházejte obzvláště opatrně. Odstraňte háčky nebo je vložte do pytlíku či síťky.

Odstraňování skvrn

Odolné skvrny se nedají odstranit jen vodou a pracím prostředkem. Proto se doporučuje je odstraňovat již před praním.

Krev: čerstvé skvrny odstraňte studenou vodou. Zaschlé skvrny nechte přes noc namočené ve speciálním pracím přípravku a pak je vydrhněte vodou a mýdlem.

Olejové barvy: navlhčete benzinovým čističem skvrn, poté oblečení položte na měkkou látku a skvrnu vytřete. Několikrát opakujte.

Zaschlé mastné skvrny: navlhčete terpentýnem, položte na měkkou látku a skvrnu vytřete pomocí bavlněného hadříku.

Rez: pomocí kyseliny šťavelové rozpuštěné v horké vodě nebo odstraňovače rzi za studena. U starých skvrn od rzi si počínejte opatrně, protože celulózová struktura bude již poškozená a tkanina by se mohla proděravět.

Skvrny od plísně: ošetřete bělicím prostředkem a dobře vymáchejte (jen bílé a stálobarevné prádlo).

Tráva: lehce namydlete a ošetřete bělicím prostředkem (jen bílé a stálobarevné prádlo).

Skvrny od kuličkového pera a lepidel: navlhčete acetonem*, položte na měkkou látku a skvrnu ručně vytřete.

Rtěnka: navlhčete acetonem jako v předchozím případě, pak skvrny ošetřete metylalkoholem. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělícího prostředku.

Červené víno: namočte do vody s pracím prostředkem, vymáchejte a ošetřete kyselinou octovou nebo citrónovou a vymáchejte. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělícího prostředku.

Inkoust: v závislosti na typu inkoustu navlhčete látku nejprve acetonem*, poté kyselinou octovou; zbytky skvrn na bílé tkanině ošetřete bělicím prostředkem a poté důkladně vymáchejte.

Skvrny od dehtu: nejprve ošetřete odstraňovačem skvrn, metylalkoholovým nebo benzinovým, a pak vytřete pastovým čisticím prostředkem.

Prací prostředky a přísady

Dobré výsledky praní závisí také na volbě a správném množství pracího prostředku, aby nedocházelo k jeho plýtvání a poškozování životního prostředí.

Ačkoli jsou prací prostředky biologicky rozložitelné, obsahují látky, které ve velkých množstvích mohou změnit jemnou rovnováhu v přírodě.

Volba pracího prostředku závisí na druhu tkaniny (jemná, vlněná, bavlněná apod.), barvě, prací teplotě a stupni zašpinění.

V této pračce se mohou používat všechny běžně dostupné prací prostředky určené pro pračky:

- práškové prostředky pro všechny druhy tkanin
- práškové prostředky pro jemné tkaniny (max. 60 °C) a vlnu
- tekuté prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin, případně speciální prostředky pouze pro vlnu.

Prací prostředek a jakékoli přísady se musí dávkovat do příslušné komory zásuvky dávkovače před spuštěním pracího programu.

Jestliže použijete tekutý prací prostředek, musíte zvolit program bez předpírky.

Tento spotřebič je vybaven systémem recirkulace, který umožňuje optimální využití koncentrovaného pracího prostředku.

Dodržujte doporučení výrobce ohledně množství použitého pracího prostředku a nepřekračujte značku „MAX“ na zásuvce dávkovače pracího prostředku.

Množství použitého pracího prostředku

Druh a množství pracího prostředku závisí na druhu tkaniny, množství prádla, stupni zašpinění a tvrdosti použité vody.

Dodržujte pokyny výrobce ohledně množství použitého prostředku.

Menší množství pracího prostředku použijte v případě, že:

- perete malé množství prádla
- prádlo je málo zašpiněné
- při praní se tvoří velké množství pěny.

* na umělé hedvábí aceton nepoužívejte

Stupně tvrdosti vody

Tvrdost vody se označuje tzv. stupni tvrdosti. Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u místního vodárenského podniku nebo na úřadu místní samosprávy.

Odpovídá-li stupeň tvrdosti měkké vodě, upravte množství pracího prostředku.

Při prvním použití

- Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní připojení v souladu s pokyny k instalaci.
- Z bubnu odstraňte všechny případné předměty.
- Spusťte cyklus pro bavlnu na maximální teplotu s prázdnou pračkou, aby se z bubnu a vany pračky odstranily všechny zbytky z výroby. Do komory pro hlavní praní dejte poloviční množství pracího prostředku a spusťte pračku.

Vlastní nastavení

Volba dodatečné zvukové signalizace

Můžete zvolit dodatečnou funkci zvukové signalizace. Když na tři sekundy stiskněte tlačítko Předpírka (), ozve se pípnutí a operace na ovládacím panelu budou bez zvuku. Zvukovou signalizaci obnovíte opětovným stisknutím tlačítka Předpírka () na tři sekundy. Vypnutí a opětovné zapnutí pračky stav zvukové signalizace nezmění.

Dětská pojistka (pouze u modelu ZWF1000M)

Toto zařízení umožňuje ponechat pračku bez dohledu, aniž byste se museli obávat, že se děti zraní nebo spotřebič poškodí. Tato funkce zůstává aktivní, i když pračka zrovna nepere.

Bezpečnostní zařízení můžete aktivovat stisknutím tlačítek 3 a 4 na tři sekundy.

Nebude pak možné změnit žádný program ani možnost.

Vložte prádlo



Dvířka otevřete opatrným zatažením za držadlo dvířek směrem ven. Prádlo vkládejte do bubnu po jednotlivých kusech a důkladně ho rozprostřete. Zavřete dvířka.

Odměřte prací prostředek a aviváž.

Vytáhněte zásuvku dávkovače až na doraz. Odměřte požadované množství pracího prostředku, nasypte/nalijte jej do komory pro hlavní praní nebo do příslušné komory, vyžaduje-li to zvolený program či možnost (podrobnější informace viz „Zásuvka dávkovače pracího prostředku“).

V případě potřeby nalijte do vyznačené komory aviváž (použité množství nesmí přesáhnout značku „MAX“ na zásuvce). Zásuvku lehce zavřete.

Zvolte požadovaný program pomocí voliče programu (1)

Pootočte voličem programu na požadovaný program.

Voličem programu můžete otáčet ve směru doprava i doleva.

Otočením voliče programu na O pozici vynulujte program nebo vypněte spotřebič

Na konci programu je nutné pootočit O voličem programu do pozice k vypnutí pračky.
Důležité! Pokud volič programu během provozu pračky otočíte na jiný program, pračka nově zvolený program neprovede.

Stisknutím tlačítka 2 zvolte rychlost odstřeďování nebo možnost Zastavení máchání (pouze u modelu ZWF1000M)

Při volbě požadovaného programu spotřebič automaticky nabídne doporučenou rychlost odstřeďování pro daný program. (Maximální povolené rychlosti odstřeďování najdete v části „Prací programy“).

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete rychlost odstřeďování změnit, pokud prádlo chcete odstředit jinou rychlostí otáček. Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Zvolte dostupné možnosti stisknutím tlačítka 2 u modelu ZWF180M a ttlačítka 3 u modelu ZWF1000M

Po stisknutí tlačítka se rozsvítí odpovídající kontrolka. Opětovným stisknutím tlačítka kontrolka zhasne.

Zvolte možnost Předpírka stisknutím tlačítka 3 u modelu ZWF180M a tlačítka 4 u modelu ZWF1000M

Po stisknutí tlačítka se rozsvítí odpovídající kontrolka. Opětovným stisknutím tlačítka kontrolka zhasne.

Spusťte program stisknutím tlačítka 5 u modelu ZWF180M a tlačítka 6 u modelu ZWF1000M

Stisknutím tohoto tlačítka spustíte zvolený prací program.

Změna možnosti

Některé možnosti můžete změnit ještě před tím, než je program provede. Než provedete změnu, musíte pračku pozastavit stisknutím tlačítka **5** u modelu ZWF180M nebo **6** u modelu ZWF1000M.

Změna probíhajícího programu

Pokud chcete změnit probíhající program:

- otočte voličem programu na O, zvolte nový program a stiskněte tlačítko **5** u modelu ZWF180M nebo **6** u modelu ZWF1000M, čímž nový program spustíte;
- stisknutím tlačítka **5** u modelu ZWF180M nebo **6** u modelu ZWF1000M pozastavte pračku, otočte voličem programu na nový program a opět stiskněte tlačítko **5** nebo **6**.

Voda z pračky se vypustí.

⚠ **Varování!** Z bezpečnostních důvodů lze program změnit jen do doby, než začne fáze ohřevu.

Přerušení programu

Stisknutím tlačítka **5** u modelu ZWF180M nebo **6** u modelu ZWF1000M přerušíte probíhající program.

Opětovným stisknutím tohoto tlačítka program znovu spustíte.

Zrušení programu

Otočením voliče na O zrušte program, který právě probíhá, a po pár minutách otevřete dvířka (to je možné pouze v případě, že v pračce není voda).

Na konci programu

Pračka se automaticky zastaví. Na konci programu se dvířka po pár minutách uvolní a lze je otevřít. Otočením voliče programu na O pračku vypněte.

Vyjměte prádlo z bubnu a pečlivě zkontrolujte, zda je buben prázdný. Jestliže již nebudete spotřebič používat, zavřete přívod vody. Nechte dvířka pootevřená, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.

Pohotovostní režim:

Po dokončení programu se po pár minutách aktivuje systém úspory energie. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se úsporný režim spotřebiče zruší.

⚠ **Varování!** Před každou údržbou nebo čištěním musíte spotřebič ODPOJIT od přívodu elektrického proudu.

Odstraňování vodního kamene

Běžně používaná voda obsahuje vápenec. Doporučujeme proto v pračce pravidelně používat změkčovač vody.

Tento postup provádějte samostatně, nikoliv při praní, a dodržujte pokyny výrobce změkčovače.

Tím se zabrání usazování vodního kamene.


Čištění vnějších ploch

Vnější plochy spotřebiče umývejte pouze vodou se saponátem a poté důkladně osušte.


Čištění zásuvky dávkovače pracího prostředku

Zásuvku dávkovače pracího prostředku a přísad je nutné pravidelně čistit.

1 Zmáčkněte

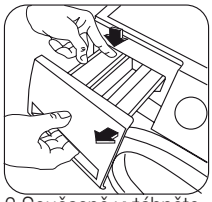


2 Současně vytáhněte

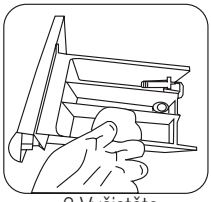

3 Vyčistěte

Propláchněte ji pod kohoutkem, abyste odstranili všechny zbytky nahromaděného prášku.

Čištění prostoru pro zásuvku dávkovače

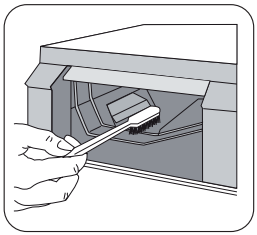

Po vyjmutí zásuvky vyčistěte prohlubeň malým kartáčkem tak, abyste z vrchní i spodní části odstranili všechny usazeniny pracího prášku.

Vraťte zásuvku na místo a nechte proběhnout program máchání bez prádla v bubnu.

Čištění čerpadla

Důležité!


Filtr musíte pravidelně kontrolovat a čistit podle stupně špinavosti prádla během cyklů a četnosti cyklů.

Čerpadlo je nutné zkontrolovat, jestliže:


- pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje;
- pračka během čerpání vody vydává nezvyklý zvuk, což je způsobeno předměty, jako jsou zavírací špendlíky, mince apod., které blokují čerpadlo.


Postupujte následovně:

1. Spotřebič odpojte od sítě;
2. Jestliže je to nutné, počkejte, až se voda ochladí.

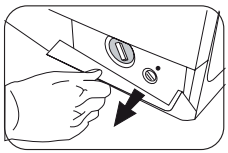

3. Otevřete dvířka čerpadla. Pod čerpadlo umístěte nádobu na vodu, která z pračky vyteče.

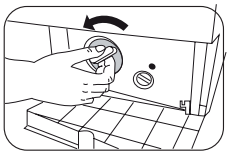

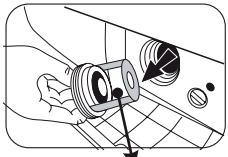

Kryt čerpadla

4. Postupně vyšroubujte kryt čerpadla a vypusťte vodu.
5. Když voda přestane vytékat, odšroubujte kryt čerpadla a čerpadlo vytáhněte. Připravte si hadr na utření vody, která by mohla vytéct při odmontování krytu.
6. Otáčením odstraňte případné předměty z oběžného kola čerpadla.
7. Kryt čerpadla úplně zašroubujte.
8. Zavřete dvířka čerpadla.

⚠ Varování!

Jestliže je pračka v provozu, může být v závislosti na vybraném programu v čerpadle horká voda. Nikdy nesnímejte kryt čerpadla během pracího cyklu, vždy čekejte, až pračka dokončí cyklus a je prázdná. Při nasazování krytu zpět se ujistěte, že je bezpečně utažen tak, aby nemohla prosakovat voda a malé děti ho nemohly odšroubovat.


Pokud perete deky, musíte filtr kontrolovat a čistit.

Čištění filtrů přívodu vody

Důležité!


Pokud se pračka neplní vodou, plní vodou se vodou příliš dlouho, kontrolka tlačítka Start bliká žlutě nebo displej (pokud je součástí modelu) zobrazuje příslušné varování (podrobnosti viz „Co dělat, když...“), zkontrolujte, zda nejsou filtry přívodu vody zanesené.

Čistění filtrů přívodu vody:

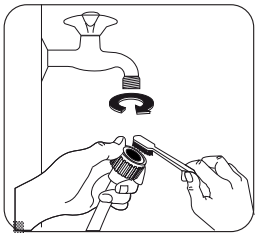


- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutku.
- Vyčistěte filtr v hadici tvrdým kartáčkem.

- Přívodní hadici našroubujte zpět na vodovodní kohoutek. Zkontrolujte, zda je připojení dobře utaženo.

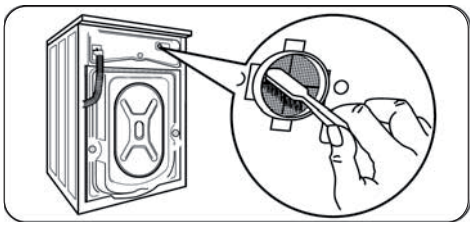

- Odšroubujte přívodní hadici od pračky. Připravte si hadr, protože může vytéct trochu vody.
- Vyčistěte filtr ventilu v hadici tvrdým kartáčem nebo hadrem.

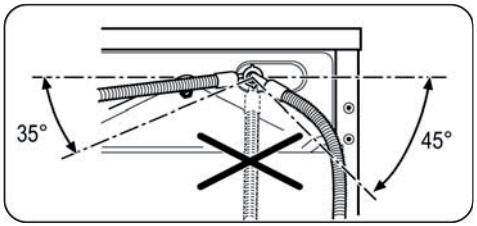

- Přišroubujte hadice zpět k pračce a zkontrolujte, zda je dobře utažená.
- Otevřete vodovodní kohoutek.

Preventivní vypuštění před mrazem nebo nouzové vypuštění

Pokud je pračka vystavena teplotám pod 0 °C, nebo pokud nedošlo k vypuštění vody, postupujte následovně.

1. Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Odšroubujte přívodní hadici.
4. Položte na podlahu nádobu a vložte do ní konce přívodní a vypouštěcí hadice. Voda vyteče samospádem do nádoby.
5. Zvolte a spusťte vypouštěcí program.
6. Je-li to nutné, vyčistěte čerpadlo podle výše uvedených pokynů.
7. Přišroubujte přívodní hadici zpět.
8. Když budete chtít pračku znovu uvést do provozu, zkontrolujte, zda je teplota prostředí vyšší než 0 °C.

Co dělat, když...

Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a můžete je snadno odstranit sami bez volání opraváře.

Než zavoláte do servisního střediska, nejprve zkontrolujte níže uvedené body.

Problém	Možná příčina / Řešení
Pračka nefunguje Uniká voda Odstřeďování prádla neprobíhá normálně	• Zavřete dvířka pračky. • Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“. • Správně připojte přívodní hadici. • Prádlo do bubnu vložte znovu a rovnoměrně rozložte.
Pračka vydává zvláštní zápach	• Proveďte prací cyklus bez prádla na maximální teplotu s práškem obsahujícím enzymy.
V bubnu není vidět voda V komoře na změkčovač zůstala voda Na prádle zůstaly zbytky pracího prostředku	• Nejedná se o závadu – voda je pod viditelnou oblastí. • Nejedná se o závadu – nemá vliv na účinek změkčovače. Před dalším použitím vodu vylijte. Nerozpustná součást pracího prostředku bez fosforečnanů může zůstat na prádle a vytvořit skvrny. • Zvolte program „Máchání a odstřeďování“, nebo skvrny vyčistěte kartáčem, až prádlo uschne.
Pračka se neplní vodou	• Otevřete vodovodní kohoutek. • Zkontrolujte zvolený program. • Zkontrolujte, zda je tlak vody dostatečný. • Odpojte a znovu připojte přívodní hadici. • Zavřete dvířka pračky. • Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá nebo ucpaná.
Pračka se současně napouští a vypouští.	• Zkontrolujte, zda je konec vypouštěcí hadice výše než hladina vody v pračce.
Pračka se nevypouští	• Zkontrolujte, zda není ucpané vypouštěcí čerpadlo. • Zkontrolujte, zda není vypouštěcí hadice ohnutá nebo ucpaná. • Zkontrolujte výšku konce vypouštěcí hadice, zda je 0,6–1 metr vysoko ode dna pračky.
Pračka vibruje	• Pračku vyrovnejte. • Zafixujte nožičky. • Zkontrolujte, zda byly odstraněny všechny přepravní šrouby.


Problém	Možná příčina / Řešení
Ze zásuvky na prací prostředek přetéká pěna	• Zkontrolujte, zda jste nepoužili nadměrné množství pracího prostředku a zda jde o prací prostředek určený pro bubnové pračky. • Do komory II v zásuvce na prací prostředek nalijte jednu odměrku změkčovače smíchaného s 1/2 litrem vody. • Při dalším praní použijte méně pracího prostředku.
Pračka se zastavila, i když nebyl program dokončen	• Výpadek dodávky proudu nebo vody.
Provoz vypouštěcího čerpadla je hlučný i po vypuštění vody.	• Voda zevnitř bubnu byla vypuštěna, ale v čerpadle a hadici je stále trochu vody. Vypouštěcí čerpadlo stále pracuje a nasává vzduch, takže vzniká hluk, což je normální.
Pračka se během praní na chvíli zastaví.	• Pračka automaticky napouští vodu. • Ve vypouštěcí hadici je příliš mnoho pěny, která se odčerpává.

Výstražné kódy

⚠ Pokud pračka nemůže normálně fungovat, na displeji se zobrazí výstražný kód. Zkontrolujte prosím následující body.

Výstražný kód	Stav odpovídajících kontrolek			Popis	Příčina	Řešení
	Praní	Máchání	Odstřeďování			
	Nesvítí	Nesvítí	Bliká	Problém s uzamčením dvířek	Dvířka nejsou řádně zavřená.	Po zavření dvířek program spusťte znovu.
					V případě problémů prosím volejte servis.	
	Nesvítí	Bliká	Nesvítí	Problém s napouštěním (doba napouštění přesahuje 5 minut)	Kohoutek není otevřený, nebo voda teče příliš pomalu.	Otevřete kohoutek a počkejte, než se přívod vody obnoví.
					Filtr přívodního ventilu je zanesený.	Zkontrolujte filtr přívodního ventilu.
					Přívodní hadice je zkroucená.	Narovnejte přívodní hadici.
					Je přerušena dodávka vody	Zkontrolujte ostatní kohoutky v domácnosti.
					V případě problémů prosím volejte servis.	
	Nesvítí	Bliká	Bliká	Problém s vypouštěním (doba vypouštění přesahuje 7 minut)	Vypouštěcí hadice je ucpaná nebo zkroucená.	Propláchněte a narovnejte vypouštěcí hadici.
					Vypouštěcí čerpadlo je ucpané.	Propláchněte filtr vypouštěcího čerpadla.
					V případě problémů prosím volejte servis.	
	Nesvítí	Svítí	Bliká	Příliš mnoho pěny	Použili jste příliš mnoho pracího prostředku. Použili jste nesprávný prací prostředek.	Snižte množství pracího prostředku.
					Prací prostředek jste použili nesprávně.	Používejte prací prostředek vhodný pro pračky.
					V případě problémů prosím volejte servis.	
V případě jiných problémů prosím zavolejte do servisu.						

Pokud problém nemůžete určit nebo vyřešit, obraťte se prosím na naše servisní středisko. Než do servisu zavoláte, poznamenejte si výrobní číslo, model, sériové číslo a datum zakoupení pračky. Servisní středisko se na tyto údaje bude dotazovat.

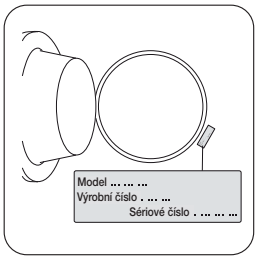


Technické údaje

Model / Parametr	ZWF180M	ZWF1000M
Napájení	220V-240V~/50 Hz	220V-240V~/50 Hz
Rozměry(ŠxHxV)	595*520*850mm	595*520*850mm
Hmotnost	60kg	60kg
Maximální výkon	2100W	2100W
Kapacita praní	5,0kg	5,0kg
Jmenovitý proud	10A	10A
Standardní tlak vody	0,05MPa ~ 1MPa	0,05MPa ~ 1MPa
Rychlost odstřeďování	800	Bez odstřeďování – 500/700/1000

Vybalení


Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny přepravní šrouby a obaly.

Doporučujeme uschovat si všechny ochranné přepravní prvky, abyste je mohli použít při případné další přepravě spotřebiče.

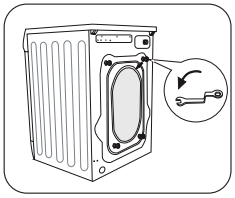


Pomocí klíče vyšroubujte čtyři šrouby.

Vytáhněte příslušné plastové vložky.

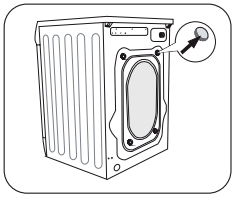


Otvory ucpěte příslušnými plastovými krytkami dodávanými v sáčku s návodem k použití.

Umístění

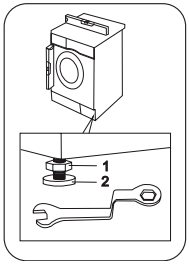


Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze. Zkontrolujte, zda koberce, rohože apod neznemožňují proudění vzduchu kolem spotřebiče. Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká stěn nebo jiného kuchyňského nábytku. Zvýšením nebo snížením nožiček pračku vyrovnejte. Nožičky lze někdy utáhnout jen obtížně, protože jsou opatřeny pojistnou maticí. Je však NUTNÉ, aby pračka byla vyrovnaná a stabilní. Nezbytné úpravy můžete provádět pomocí klíče.

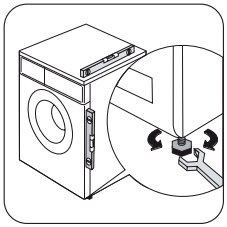

V případě potřeby správné vyrovnání zkontrolujte pomocí vodováhy.

Přesné vyrovnání zabraňuje vibracím, hluku a pohybu pračky během provozu. Případné nerovnosti podlahy nevyrovnávejte podkládáním kartónu, dřeva nebo podobných materiálů pod spotřebič.

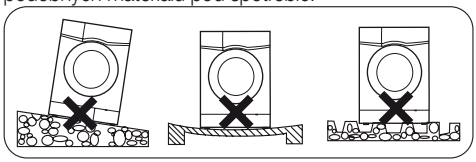


Přívod vody


⚠ **Pozor!** Tento spotřebič musí být připojen k přívodu studené vody.

⚠ **Pozor!** Je-li potrubí, ke kterému spotřebič připojujete, nové nebo delší dobu nepoužívané, nechte vodu před připojením přívodní hadice nějakou dobu odtékat. Tím se vyplaví případné nahromaděné usazeniny v potrubí.

⚠ **Pozor!** Pro přívod vody nepoužívejte hadici od předchozího spotřebiče.

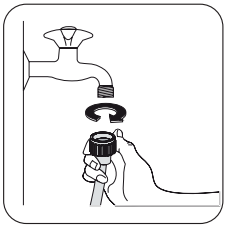

Přívodní hadici připojte ke kohoutku s 3/4" závitem. Používejte pouze hadici dodávanou s pračkou.

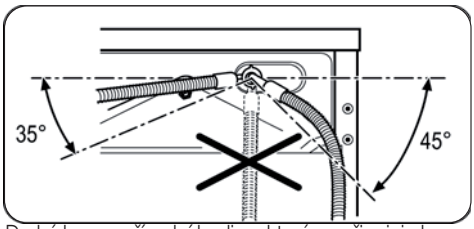


Druhý konec přívodní hadice, který se připojuje k pračce, můžete otočit tak, jak je znázorněno na obrázku. Neumisťujte přívodní hadici směrem dolů. Zahněte hadici doleva nebo doprava podle polohy vodovodního kohoutku. Hadici správně nastavte povolením kruhové matice. Po úpravě polohy přívodní hadice nezapomeňte kruhovou matici znovu dotáhnout, aby nedocházelo k únikům vody.

Pozor! Přívodní hadice nesmí být nastavována. Jestliže je příliš krátká a nechcete přemístit kohoutek, musíte koupit novou delší hadici, která je speciálně určená pro tento účel.

Vypouštění vody


Konec vypouštěcí hadice můžete umístit třemi různými způsoby:

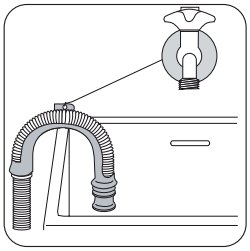

Zaháknutím umělohmotného držákudodávaného s pračkou **za okraj umyvadla.**

V takovém případě dbejte na to, aby se konec hadice při vypouštění nemohl vyháknout.

Toho můžete docílit tak, že jej šňůrkou přivážete ke kohoutku nebo připevníte ke zdi.

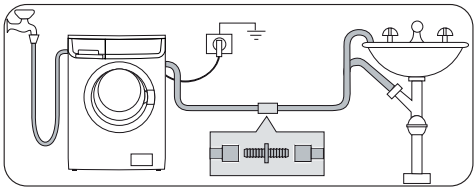

Přípojkou do odpadu umyvadla

Tato přípojka se musí nacházet nad sifonem tak, aby byl oblouk hadice minimálně 60 cm nad podlahou.

⚠ **Pozor!** Přípojka musí být zajištěna svorkou.

Přímo do odpadní trubky ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 90 cm. Konec vypouštěcí hadice musí být odvětrán, tzn. že vnitřní průměr odpadní trubky musí být větší než vnější průměr vypouštěcí hadice.

Připojení k elektrické síti

Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji dvířek spotřebiče. Ověřte si, zda váš domácí elektrický rozvod unese maximální požadované zatížení i případné další současně zapnuté domácí elektrospotřebiče.

⚠ **Pozor!** Pračku zapojte na zásuvku s uzemněním.

⚠ **Pozor!** Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za případné poškození zdraví a za škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.

⚠ **Pozor!** V případě potřeby výměny přívodního kabelu MUSÍ výměnu provést servisní středisko.

⚠ **Pozor!** Přívodní kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.

Poznámky k ochraně životního prostředí

Symbol na výrobku nebo jeho obalu udává, že s tímto výrobkem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Je nutné jej odvézt do sběrného místa vhodného pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny jeho nevhodnou likvidací.

Podrobnější informace o recyklaci tohoto spotřebiče získáte na místním obecním úřadu, středisku pro likvidaci domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste tento spotřebič zakoupili.

Obalové materiály

Materiály označené symbolem jsou recyklovatelné.

>**PE**<=polyetylén
>**PS**<=polystyren
>**PP**<=polypropylen
>**PAP**<=papír



www.zanussi.com/shop



042010