
LAVATHERM 58810

Kondenzační sušička

Informace pro uživatele

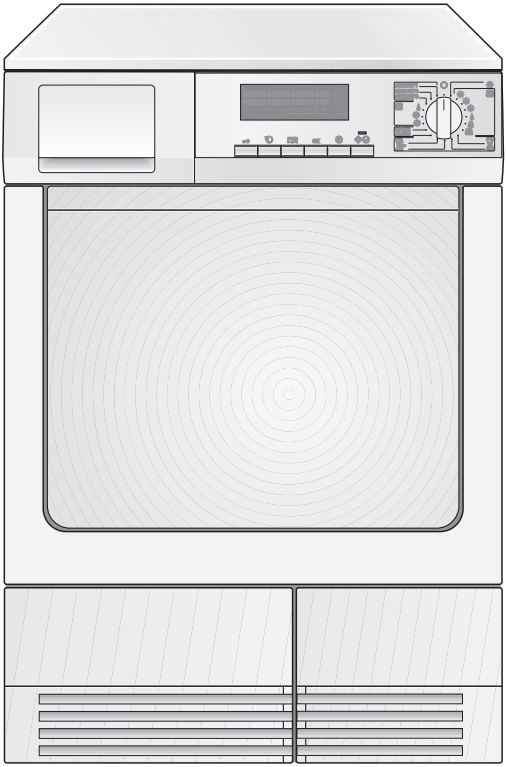

Vážená zákaznice, vážený zákazníku

přečtěte si prosím pozorně tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.
Předejte je i případnému dalšímu majiteli tohoto spotřebiče.

V textu jsou použity následující symboly:



Bezpečnostní pokyny
Upozornění! Pokyny, které slouží vaší osobní bezpečnosti.
Pozor! Pokyny, které slouží k ochraně spotřebiče před poškozením.



Pokyny a praktické tipy



Rady k ochraně životního prostředí

Obsah

Návod k použití 5

Bezpečnostní pokyny 5

Likvidace 6

Rady k ochraně životního prostředí 7

Popis spotřebiče 8

Ovládací panel 8
Ukazatele na displeji 8

Před uvedením do provozu 9
První zapnutí - nastavení jazyka 9
Nastavení hodin 9

Přehled programů 10

Před prvním sušením 12

Třídění a příprava prádla 12

Sušení 13
Zapnutí spotřebiče/zapnutí osvětlení 13
Otevření plnicích dveří/vložení prádla 13
Volba programu 13
Nastavení počtu otáček odstředění 13
Nastavení funkcí 14
- Poloviční výkon, zvukový signál, citlivý 15
- Stupeň sušení 16
- Předvolba času spuštění 16
- Delší ochrana proti zmačkání 17

Spuštění programu 17
Průběh programu 18
Změna programu 18
Přidání prádla nebo předčasné vyjmutí prádla 18
Ukončení sušicího cyklu/vyjmutí prádla 19

Extra funkce 19
Paměť 1, 2, 3 19
Hlasitost 21
Tvrdost vody 21
Jazyk 22
Hodiny 22
Kontrast a jas 23
Kontrolka - nádoba 23

Čištění a údržba 24
Čištění sít na vlákna 24
Čištění těsnění dveří 25
Vylijte kondenzační nádobu 26
Čištění výměníku tepla 26
Čištění bubnu 28
Čištění ovládacího panelu a krytu 28

Co dělat, když... 28
Malé poruchy odstraníte sami 28
Výměna žárovky pro vnitřní osvětlení 30

Technické údaje 31

Údaje o spotřebě 31

Návod k postavení a připojení 32

Bezpečnostní pokyny k instalaci 32

Odstranění přepravního jištění 33

Elektrické připojení 33

Změna dveřního závěsu 33

Zvláštní příslušenství 35

Záruční podmínky 36

Místa servisu 37

Servis 39

Návod k použití

⚠ Bezpečnostní pokyny

Před uvedením do provozu

- Řiďte se pokyny uvedenými v **“Návodu k instalaci a připojení”**
- Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda sušička nebyla při dopravě poškozena. Poškozený spotřebič nikdy nezapojujte. V případě poškození se obrat’te na svého dodavatele.

Správné používání sušičky

- Sušička je určena pouze k sušení běžného prádla v domácnosti.
- Přestavba nebo změny sušičky nejsou dovoleny.
- Prádlo nesmí obsahovat žádná hořlavá rozpouštědla (benzín k chemickému čištění, alkohol, odstraňovače skvrn apod.) Nebezpečí požáru nebo výbuchu! Prádlo ošetřené těmito prostředky musíte před sušením důkladně vyprat v ruce.
- Při použití prostředků k chemickému čištění: Používejte pouze prostředky, které jsou výrobcem určené do sušičky.
- Prádlo, ve kterém je molitan nebo guma a podobný materiál, nedávejte do sušičky. Nebezpečí požáru!
- Do sušičky nedávejte silně opotřebované prádlo. Nebezpečí požáru!
- Nesušte v ní ani kusy s volnou náplní (polštáře). Nebezpečí požáru!
- Kusy s tuhými částmi (rohožky) mohou zakrýt větrací otvory. Nebezpečí požáru! Tyto kusy do sušičky proto nepatří.
- Sušičku nepřeplňujte. Nebezpečí požáru! Dodržujte maximální množství prádla 6 kg.
- Sušte pouze prádlo, které neobsahuje žádné výbušné předměty (zapalovače, spreje apod.). Nebezpečí požáru nebo výbuchu!
- Po každém sušicím cyklu vyčistěte mikrosíto i jemné síto.
- Sušičku nepoužívejte s poškozenými síty nebo bez nich. Nebezpečí požáru!
- Pravidelně čistěte i výměník tepla.
- Sestava pračky a sušičky: Na sušičku nestavte žádné předměty. Mohly by při chodu spotřebiče spadnout.
- Kryt žárovky na osvětlení bubnu musí být dobře našroubovaný.

Bezpečnost dětí

- Obalový materiál uložte proto mimo dosah dětí. Nebezpečí udušení!
- Děti často nejsou schopné rozpoznat, jaké nebezpečí jim při zacházení s elektrickými spotřebiči hrozí. Nenechávejte je proto u sušičky bez dozoru.
- Zajistěte také, aby děti nebo malá domácí zvířata nemohla vlézt do bubnu. Nebezpečí ohrožení života! Jestliže sušičku právě nepoužíváte, nechávejte proto dveře zavřené.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Opravy sušičky smí provádět pouze odborně vyškolení pracovníci.
- Nikdy sušičku nezapínejte, je-li poškozený síťový kabel, nebo jsou-li ovládací panel, pracovní deska nebo podstavec tak poškozené, že je vnitřek spotřebiče volně přístupný.
- Před čištěním nebo údržbou sušičku vždy vypněte. Vytáhněte také zástrčku ze zásuvky, nebo – u pevného připojení – vypněte spínač LS v pojistkové skříňce, nebo zcela vyšroubujete závitovou pojistku.
- Jestliže spotřebič delší dobu nepoužíváte, odpojte ho od sítě.
- Síťový kabel ze zásuvky vytahujte vždy za zástrčku, nikdy netahejte za kabel.
- Nepoužívejte sdružené zásuvky, rozdvojky ani prodlužovací kabely. Nebezpečí požáru z přehřátí
- Na sušičku nestříkejte proudem vody. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Nikdy nestoupejte na otevřené dveře. Sušička by se mohla převrhnout.
- Po přerušení sušicího cyklu může být prádlo i buben horké. Nebezpečí popálení! Při vyjímání prádla dávejte pozor.

Likvidace

Obalový materiál
Použité obalové materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Umělé hmoty jsou označeny následujícím způsobem: >PE<, >PS<, atd. Obalový materiál zlikvidujte v souladu s jeho označením ve speciálních sběrných dvorech ve své obci.

Starý spotřebič

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Upozornění! Jestliže chcete sušičku zlikvidovat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Síťový kabel odřízněte a spolu se zástrčkou ho zlikvidujte.
Zničte zámek plnicích dveří. Děti se tak nebudou moci při hře uvnitř zavřít a nedojde k ohrožení jejich života.


Rady k ochraně životního prostředí

- Po sušení v sušičce bude vaše prádlo měkké a hebké. Aviváž není proto nutná.
- Sušička bude pracovat úsporně, jestliže:
  – větrací otvory v podstavci sušičky budou vždy volné;
  – dodržíte uvedená množství prádla v přehledu programů;
  – místnost bude správně větraná;
  – po každém sušicím cyklu vyčistíte mikrosíto a jemné síto;
  – prádlo před sušením dobře odstředíte. Příklad: Údaje o spotřebě - podle počtu otáček - pro 6 kg prádla usušeného s programem BAVLNA - SUCHÉ DO SKŘÍNĚ.


Odstředění			**Sušicí cyklus**	
Otáčky za minutu	Zbytk. vlhkost		Energie v kWh	Náklady v euro[1)]
	v litrech	v %		
800	4,2	70	4,2	0,63
1000	3,6	60	3,6	0,54
1200	3,2	53	3,2	0,48
1400	3,0	50	3,0	0,45
1800	2,5	42	2,5	0,38

1)Tarif: 0,15 euro/kWh


Popis spotřebiče

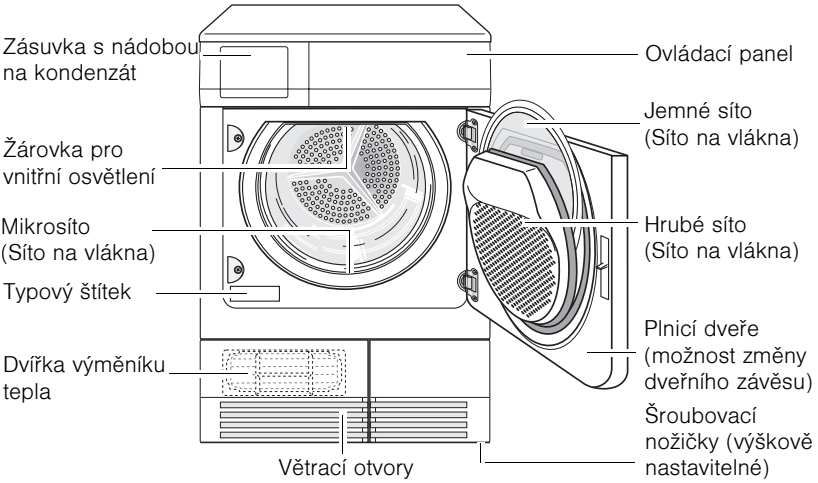

Ovládací panel

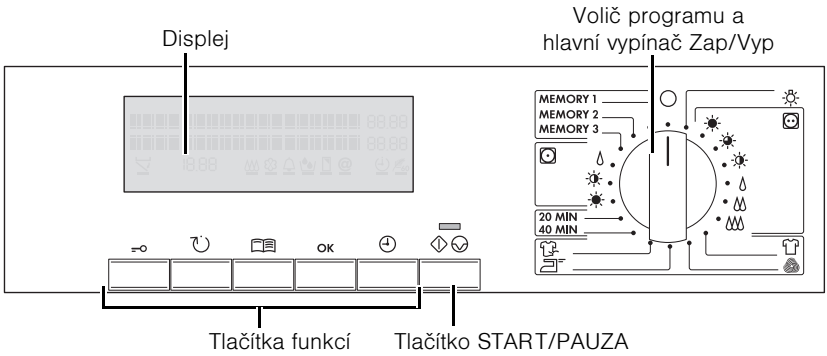

Ukazatele na displeji

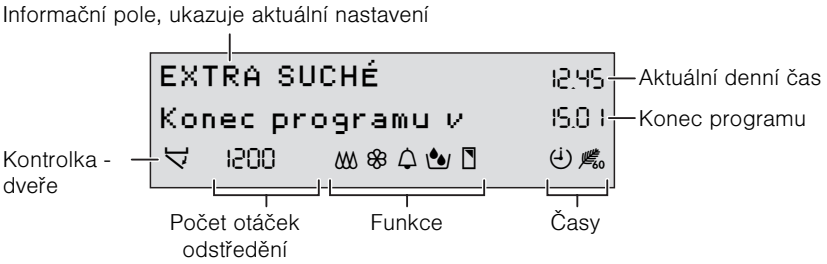

Před uvedením do provozu

První zapnutí - nastavení jazyka

Z výroby je displej standardně nastaven na angličtinu.

Důležité upozornění Jestliže se na displeji po zapnutí spotřebiče neobjeví nabídka pro nastavení jazyků, byl spotřebič již jednou zapnutý. Řiďte se prosím pokyny v kapitole “Extra/jazyk”.

Spotřebič zapnete pootočením voliče programu na libovolný program, např. BAVLNA, EXTRA SUCHÉ.

Displej svítí a měl by vypadat jako vedle na obrázku.
Na displeji se dále objeví:
– “To change push OPTION key”
– “To confirm push OK key”




Jestliže si přejete jazyk ponechat:

Stiskněte tlačítko OK.


Jestliže si přejete změnit jazyk:

1. Tlačítko MOŽNOSTI tiskněte tak dlouho, až se na displeji zobrazí požadovaný jazyk, např ČESKY.
2. Stiskněte tlačítko OK.

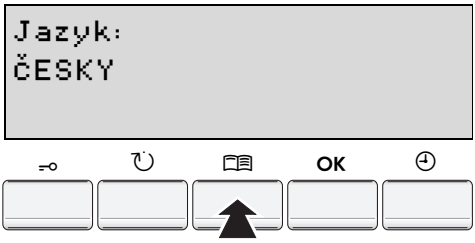

Ukazatel ČESKY několikrát zabliká a displej by měl nakonec vypadat jako vedle na obrázku.

3. Chcete-li spotřebič vypnout, otočte voličem programů na VYPNUTO.

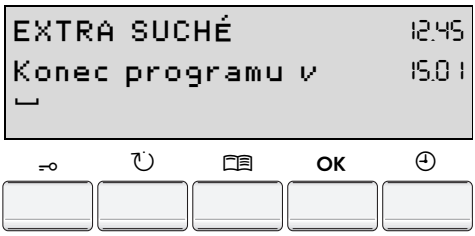

Jestliže jste omylem nastavili jiný jazyk, řiďte se prosím pokyny v kapitole “Extra/jazyk”.

Nastavení hodin

Zkontrolujte ukazatele na displeji a popřípadě nastavte hodiny, aby se správně zobrazoval denní čas a doba ukončení programu. Řiďte se prosím pokyny v kapitole “Extra/hodiny”.

Přehled programů

Programy		Max. množství prádla (suchá váha)	Přídavné funkce				Použití/Vlastnosti	Symboly péče
			❀ POLOVIČNÍ VÝKON[1]	SIGNÁL	CITLIVÝ[1]	STUPEŇ SUŠENÍ		
BAVLNA	☀ EXTRA SUCHÉ	6 kg	•	•	•	•	Sušení silných nebo vícevrstvých tkanin, např. froté prádlo, koupací pláště.	
	☀ VELMI SUCHÉ	6 kg	•	•	•	•	Sušení silných tkanin, např. froté prádlo, froté ručníky.	
	☀ SUCHÉ DO SKŘÍNĚ	6 kg	•	•	•	•	Sušení tkanin stejné síly, např. froté prádlo, úpletové prádlo, froté ručníky.	
	VLHKÉ	6 kg	•	•	•	•	Pro slabé tkaniny, které by se měly ještě vyžehlit, např. trikotové prádlo, bavlněné košile.	
	K ŽEHLENÍ	6 kg	•	•	•	•	Pro normálně silné bavlněné nebo lněné prádlo, např. ložní prádlo, ubrusoviny.	
	PRO MANDL	6 kg	•	•	•	•	Pro bavlněné nebo lněné prádlo, které se má ještě mandlovat, např. ložní prádlo, ubrusy.	
SMĚSOVÉ TKANINY	☀ EXTRA SUCHÉ	3 kg	•	•	•	•	Sušení silných nebo vícevrstvých tkanin, např. svetrů, ložního prádla, ubrusů.	[2]
	☀ SUCHÉ DO SKŘÍNĚ	3 kg	•	•	•	•	Pro jemné tkaniny, které se vůbec nemusí žehlit, např. snadno udržovatelné košile, ubrusy, kojenecké prádlo, ponožky, elastické prádlo.	[2]
	VLHKÉ	3 kg	•	•	•	•	Pro slabé tkaniny, které by se měly ještě vyžehlit, např. trikotové prádlo, bavlněné košile.	[2]

1) ❀ POLOVIČNÍ VÝKON a CITLIVÝ není možné nastavit současně.
2) Volba ❀ POLOVIČNÍ VÝKON!

Programy	Max. množství prádla (suchá váha)	Přídavné funkce				Použití/Vlastnosti	Symboly péče
		❀ POLOVIČNÍ VÝKON[1]	SIGNÁL	CITLIVÝ [1]	STUPEŇ SUŠENÍ		
VOLNĚ	6 kg	•	•	•	•	Speciální program pro oděvy na volný čas jako džíny, trička apod. s rozdílnou tloušťkou tkaniny (např. na manžetách nebo švech).	
VLNĚNÉ	1 kg	•	•	-	-	Speciální program, který krátce osvěží vlněná vlákna teplým vzduchem po usušení na vzduchu, po nošení nebo po delším skladování. Vlněná vlákna se narovnají a vlna bude opět příjemně hebká. Doporučení: Tkaninu po usušení okamžitě vyjměte.	
SNADNÉ ŽEHLENÍ	1 kg	•	•	-	-	Speciální program proti zmačkání prádla pro snadno udržovatelné tkaniny jako košile a blůzy, k usnadnění žehlení. Výsledek závisí na druhu tkaniny a její úpravě. (Množství prádla asi 5 až 7 košil.) Doporučení: Oděvy vložte do sušičky ihned po odstředění. Po usušení je okamžitě vyjměte a pověste na ramínko.	[2]
OŽIVENÍ	1 kg	•	•	-	-	Speciální program, asi 35 minut, k osvěžení nebo šetrnému čištění tkanin s pomocí běžných prostředků k chemickému čištění. (Používejte pouze prostředky, které jsou výrobcem určené pro použití v sušičce; dodržujte pokyny výrobce).	
40 MIN 20 MIN	1 kg	•	•	-	-	K dosušení jednotlivých kousků nebo k sušení malého množství do 1 kg.	[2]

1) ❀ POLOVIČNÍ VÝKON a CITLIVÝ není možné nastavit současně.
2) Volba ❀ POLOVIČNÍ VÝKON!

Před prvním sušením

K odstranění případných nečistot z výroby vytřete buben vlhkým hadříkem nebo proveďte krátký sušicí cyklus (20 MIN) s vlhkými hadříky.

Třídění a příprava prádla

Třídění prádla

- Třídění podle druhu tkaniny:
  - Bavlna/len pro programy programové skupiny BAVLNA.
  - Směsové tkaniny a syntetické tkaniny pro programy programové skupiny SMĚSOVÉ TKANINY.
- Třídění podle symbolu údržby. Symboly údržby znamenají:

Sušení v sušičce je v zásadě možné.	Sušení při normální teplotě.	Sušení při snížené teplotě (volba POLOVIČNÍ VÝKON!)	Sušení v sušičce **není** dovoleno.

- Nové, barevné tkaniny nesušte dohromady se světlými kousky. Prádlo by se mohlo obarvit.
- Trikotové prádlo a pletené prádlo nesušte s programem EXTRA SUCHÉ. Nebezpečí sražení!
- V sušičce nesušte vlnu. Mohla by zplstnatět. Vlnu po sušení na vzduchu osvěžte programem VLNĚNÉ.

Příprava prádla

- Aby se prádlo nezamotalo: zavřete zipy, zapněte knoflíčky na ložním povlečení, volné pásky, např. u zástěry, svažte k sobě.
- Vyprázdněte kapsy. Vyjměte všechny kovové kousky (kancelářské svorky, spínací špendlíky...).
- Oděvy s podšívkou obrat'te naruby (např. bundy s bavlněnou podšívkou sušte bavlněnou vrstvou navrch). Oděvy se tak usuší rychleji.

Sušení

Zapnutí spotřebiče/zapnutí osvětlení

Voličem programu pootočte na libovolný program nebo ☼ OSVĚTLENÍ. Spotřebič se zapne. Při otevření plnicích dveří se zapne osvětlení bubnu.

Otevření plnicích dveří/vložení prádla


1. Otevřete plnicí dveře:
   – Buď silným tlakem na plnicí dveře (v místě).
   – Nebo při zapnuté sušičce: Stiskněte tlačítko DVEŘE.
2. Vložte načechrané prádlo.

⚠ **Pozor!** Nepřiskřípněte prádlo mezi dveřmi a gumovým těsněním.

3. Plnicí dveře dobře přitiskněte. Zámek musí slyšitelně zapadnout.

Volba programu

Voličem programu nastavte požadovaný program.
Na multidispleji se objeví předpokládaný konec programu.

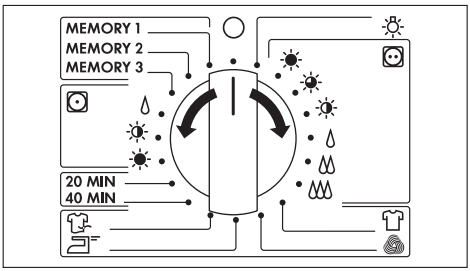

Nastavení počtu otáček odstředění

Jestliže jste prádlo před sušením odstředili v pračce, můžete sušičku nastavit na tento počet otáček odstředění. Čím vyšší byl počet otáček odstředění, tím kratší bude doba sušení.



1. Tlačítko ↻ OT./MIN stiskněte tolikrát, až se zobrazí požadovaný počet otáček odstředění.

Nastavení funkcí

Funkce můžete volit k již dříve zvolenému sušicímu programu.
Stiskněte tlačítko MOŽNOSTI. Na displeji se zobrazí symboly pro funkce.

Stupeň sušení

K přesnému nastavení stupně usušení prádla pomocí tří stupňů: Směrem od do bude prádlo sušší.

Poloviční výkon

Pro obzvlášť šetrné sušení choulostivých tkanin se symbolem údržby a pro tkaniny choulostivé na vyšší teplotu jako akryl nebo viskóza. Program se provede se sníženou teplotou.
Použití tlačítka POLOVIČNÍ VÝKON má smysl pouze u množství prádla do 3kg!

Zvukový signál

Po ukončení sušicího cyklu bude v určitých intervalech znít zvukový signál.

Citlivý

Pro šetrné sušení často nošených oděvů. Program začne na plný topný výkon a ke konci sušicího cyklu se teplota sníží k obzvlášť šetrnému ošetření prádla.

Nastavení

Zvláštní funkce nastavitelné v rámci “extra” funkcí, např. denní čas, jazyk (viz kapitolu “Extra funkce”)zůstanou ve spotřebiči dlouhodobě uloženy, dokud je nezměníte nebo nevypnete.

Na displeji se objeví vždy pouze funkce, které lze kombinovat s dříve zvoleným pracím programem.

Poloviční výkon, zvukový signál, citlivý

1. Tlačítko 🕮 MOŽNOSTI tiskněte tak dlouho, až začne blikat požadovaný symbol, např. ❀ POLOVIČNÍ VÝKON (každým stisknutím zabliká další symbol - z pohledu zleva doprava).



2. Stiskněte tlačítko OK. Symbol přestane blikat. Pod symbolem se objeví černý proužek. Přídavná funkce je nastavená. Ukazatel se změní na další funkci.




K vypnutí přídavné funkce stiskněte několikrát tlačítko 🕮 MOŽNOSTI, až začne blikat tlačítko přídavné funkce a pak stiskněte tlačítko OK. Černý proužek pod symbolem zmizí.

Chcete-li zvolit další přídavné funkce: Tlačítko 🕮 MOŽNOSTI stiskněte tolikrát, až požadovaný symbol zabliká a vždy potvrďte tlačítkem OK.

3. Tlačítko 🕮 MOŽNOSTI stiskněte tolikrát, až se objeví výchozí ukazatel. Na displeji se zobrazí symbol zvolené přídavné funkce.



Stupeň sušení

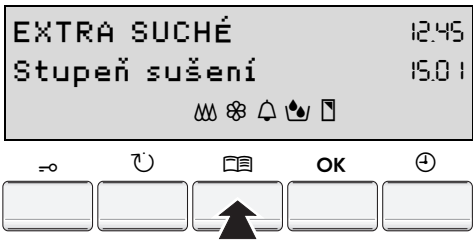


1. Tlačítko MOŽNOSTI stiskněte tolikrát, až symbol Stupeň sušení zabliká.
2. Stiskněte tlačítko OK.
3. Stiskněte tlačítko MOŽNOSTI. Objeví se symbol Více suché s černým proužkem.
4. Chcete-li přejít z Více suché do Velmi suché, stiskněte ještě jednou tlačítko MOŽNOSTI.

Pomocí tlačítka MOŽNOSTI můžete přecházet mezi Více suché, Velmi suché a Extra suché.

5. Stiskněte tlačítko OK k potvrzení volby. Ukazatel se změní na symbol Poloviční výkon, t.z. nyní je možné nastavit funkci Poloviční výkon.

Předvolba času spuštění

1. Tlačítko ČAS stiskněte tolikrát, až symbol Odložený start zabliká.
2. Stiskněte tlačítko OK. Na displeji se objeví “Start za 0 min.”.
3. Tlačítko ČAS stiskněte tolikrát, až se na displeji zobrazí požadované odložení startu, např. “Start za 4 hod.” (= 4 hodiny.) Pod symbolem se objeví černý proužek.

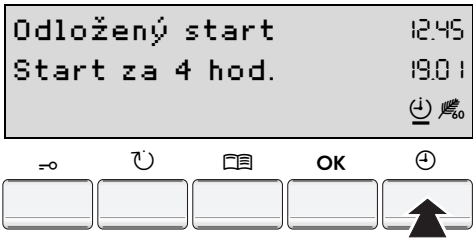

Jestliže se zobrazí 20 h a vy ještě jednou stisknete tlačítko, předvolba odloženého startu se zruší.

4. Stiskněte tlačítko OK. Ukazatel se změní na symbol Proti pomačkání, t.z. nyní je možné stisknutím tlačítka OK nastavit 60minutovou fázi ochrany proti zmačkání.

5. Jestliže fázi ochrany proti zmačkání nechcete nastavit, stiskněte tlačítko ⏲ ČAS. Na displeji se objeví symbol ⏲ Odložený start a čas do konce programu (včetně odloženého startu).



6. K zapnutí předvolby odloženého startu stiskněte tlačítko ⏀⏁ START/PAUZA. Na displeji se nyní zobrazí např. “Start za 4.00” (=4 hodiny). Ukazatel zbývajícího času až do začátku programu se snižuje v intervalech 30 minut (např. 4.00, 3.30, 3.00, ... 0.30, 0).

Delší ochrana proti zmačkání

1. Tlačítko ⏲ ČAS stiskněte tolikrát, až symbol Proti pomačkání zabliká.

2. Stiskněte tlačítko OK. Nastaví se 60minutová fáze ochrany proti zmačkání. Ukazatel se změní na výchozí ukazatel. Na displeji se objeví symbol Proti pomačkání.



Spuštění programu


1. Stiskněte tlačítko ⏀⏁ START/PAUZA.

Program se spustí buď hned, nebo po uplynutí nastavené časové předvolby.

Jestliže se po stisku tlačítka ⏀⏁ START/PAUZA objeví na displeji ”Prosím zavřete, dveře“, nejsou plnicí dveře dobře zavřené. Plnicí dveře dobře zavřete a ještě jednou stiskněte tlačítko ⏀⏁ START/PAUZA.

Průběh programu

Na displeji se zobrazuje právě probíhající programový krok a čas ukončení programu.

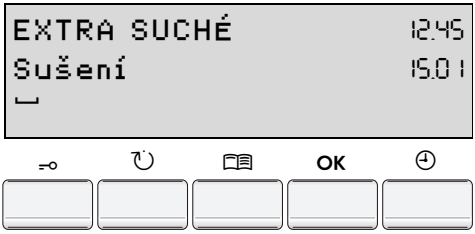

Čas ukončení programu se může během sušicího cyklu měnit, protože program při sušení reaguje na různé okolnosti (např. druh a množství prádla).

Změna programu

V případě ze chcete změnit omylem zvolený program již po spuštění programu, otočte voličem programu nejprve na ○ VYPNUTO a pak program nově nastavte.

Přímá změna programu po spuštění programu není možná. Budete-li přesto chtít změnit program tlačítky 🕮 MOŽNOSTI nebo na programovém voliči, na displeji zabliká kontrolka CHYBNÁ VOLBA. Sušicí cyklus tím ale nebude ovlivněn (ochrana prádla).

Přidání prádla nebo předčasné vyjmutí prádla

1. Otevřete plnicí dveře.

Upozornění! Uvědomte si že prádlo i buben mohou být horké. Nebezpečí popálení!

2. Přidejte prádlo nebo ho vyjměte.
3. Plnicí dveře dobře přitiskněte. Zámek musí slyšitelně zapadnout.
4. Stiskněte tlačítko ⏀ START/PAUZA a sušicí cyklus bude pokračovat.

Ukončení sušicího cyklu/vyjmutí prádla

Na konci programu zazní při nastaveném zvukovém signálu 4x zvukový signál a na displeji se střídavě objeví ukazatele “Proti pomačkání” “Prosím vyprázdněte nádobu” a “Prosím vyčistěte filtry”.

Na sušicí cyklus automaticky navazuje asi 30minutová fáze ochrany proti zmačkání. Buben se bude v pravidelných intervalech otáčet. Tak zůstane vaše prádlo načechrané a nebude zmačkané. Během fáze ochrany proti zmačkání je možné kdykoli prádlo vyjmout. (Prádlo byste měli ze sušičky vyjmout nejpozději po ukončení fáze ochrany proti zmačkání, aby se nezmačkalo.)

1. Otevřete plnicí dveře.
2. Před vyjmutím prádla odstraňte vlákna z mikrofiltru, nejlépe vlhkou rukou (viz kapitolu “Čištění a údržba”).
3. Vyjměte prádlo.
4. Voličem programu pootočte na ○ VYPNUTO.

   Důležité upozornění Po každém sušicím cyklu
   – vyčistěte mikrofiltr a jemné síto.
   – vylijte kondenzační nádobu
   (viz kapitolu “Čištění a údržba”).
5. Plnicí dveře zavřete.

Extra funkce

Zvláštní funkce nastavitelné v rámci “extra” funkcí jsou dlouhodobě uloženy nezávisle na právě probíhajícím sušicím programu - i po vypnutí spotřebiče nebo po vytažení zástrčky ze zásuvky.

Paměť 1, 2, 3


V polohách programového voliče MEMORY 1, 2, 3 můžete ukládat programové kombinace a pak je přímo volit pomocí voliče programu. Nejprve musíte sestavit programovou kombinaci a pak ji uložit.

Nastavení paměti

Příklad: Na programové místo MEMORY 1 se má uložit následující programová kombinace: BAVLNA, EXTRA SUCHÉ s funkcí CITLIVÝ.



1. Voličem programu pootočte na BAVLNA, EXTRA SUCHÉ.
2. Tlačítkem MOŽNOSTI nastavte CITLIVÝ a stiskněte tlačítko OK. Pod symbolem CITLIVÝ se objeví černý proužek.
3. Tlačítko MOŽNOSTI stiskněte tolikrát, až symbol Nastavení zabliká.
4. Stiskněte tlačítko OK. Displej se přepne na úroveň zvláštních funkcí. Jako první je nabídnuto programové místo uložení MEMORY 1 (Pamět' 1).

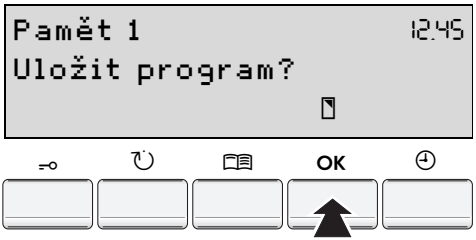

Chcete-li přejít k jinému místu uložení, stiskněte tlačítko MOŽNOSTI.

5. Stiskněte tlačítko OK.
Nyní je programová kombinace uložena v poloze voliče programů MEMORY 1 a můžete ji příště přímo zvolit voličem programu.

Pamět' (memory) můžete kdykoli přepsat novou programovou kombinací (viz "Změna paměti") ale nemůžete ji vymazat.

Změna paměti

1. Novou programovou kombinaci si sestavte podle vlastního přání (příklad najdete v "Nastavení paměti", kroky 1 a 2).
2. Tlačítko MOŽNOSTI stiskněte tolikrát, až symbol Nastavení zabliká.
3. Stiskněte tlačítko OK.
4. Tlačítkem MOŽNOSTI zvolte programové místo, které chcete zvolit, např. MEMORY 1.
5. Pomocí tlačítka OK novou programovou kombinaci uložte.

Hlasitost

Hlasitost zvukového signálu můžete upravit.

1. Voličem programu pootočte na libovolný program a tlačítko 🕮 MOŽNOSTI stiskněte tolikrát, až symbol 🔒 Nastavení zabliká.
2. Stiskněte tlačítko OK.
3. Tlačítko 🕮 MOŽNOSTI stiskněte tolikrát, až se na displeji zobrazí Hlasitost.
4. Stiskněte tlačítko OK.
5. Tlačítko 🕮 MOŽNOSTI stiskněte tolikrát, až se na displeji objeví požadovaná hlasitost (NORMÁLNÍ, NÍZKÁ, BEZ ZVUKU).
6. Stiskněte tlačítko OK k potvrzení volby. Ukazatel se změní na další zvláštní funkci.



7. Tlačítko 🕮 MOŽNOSTI stiskněte tolikrát, až se zobrazí výchozí ukazatel.

Tvrdost vody

Zjištění stupně sušení můžete u sušičky nastavit na stupeň tvrdosti prací vody.

1. Voličem programu pootočte na libovolný program a tlačítko 🕮 MOŽNOSTI stiskněte tolikrát, až symbol 🔒 Nastavení zabliká.
2. Stiskněte tlačítko OK.
3. Tlačítko 🕮 MOŽNOSTI stiskněte tolikrát, až se na displeji zobrazí Tvrdost vody.
4. Stiskněte tlačítko OK.
5. Tlačítko 🕮 MOŽNOSTI stiskněte tolikrát, až se na displeji objeví požadovaná hlasitost (BĚŽNA, MĚKKÁ, TVRDÁ).
6. Stiskněte tlačítko OK k potvrzení volby. Ukazatel se změní na další zvláštní funkci.



7. Tlačítko 🕮 MOŽNOSTI stiskněte tolikrát, až se zobrazí výchozí ukazatel.

Jazyk

1. Voličem programu pootočte na libovolný program a tlačítko 🕮 MOŽNOSTI stiskněte tolikrát, až symbol 🔒 Nastavení zabliká.
2. Stiskněte tlačítko OK.
3. Tlačítko 🕮 MOŽNOSTI stiskněte tolikrát, až se na displeji zobrazí Jazyk.
4. Stiskněte tlačítko OK.
5. Tlačítko 🕮 MOŽNOSTI stiskněte tolikrát, až se se na displeji zobrazí požadovaný jazyk, např ENGLISH.



6. Stiskněte tlačítko OK. Ukazatel se změní na další zvláštní funkci.
7. Tlačítko 🕮 MOŽNOSTI stiskněte tolikrát, až se objeví výchozí ukazatel.

Hodiny


1. Voličem programu pootočte na libovolný program a tlačítko 🕮 MOŽNOSTI stiskněte tolikrát, až symbol 🔒 Nastavení zabliká.
2. Stiskněte tlačítko OK.
3. Tlačítko 🕮 MOŽNOSTI stiskněte tolikrát, až se na displeji objeví HODINY.
4. Stiskněte tlačítko OK.
5. Tlačítkem 🕮 MOŽNOSTI nastavte požadovaný denní čas. S každým stisknutím tlačítka se ukazatel změní o jednu minutu dopředu. Se stisknutým tlačítkem se ukazatel mění v 10 minutových krocích.



6. Stiskněte tlačítko OK. Ukazatel se změní na další zvláštní funkci.
7. Tlačítko 🕮 MOŽNOSTI stiskněte tolikrát, až se objeví výchozí ukazatel.

Kontrast a jas

1. Voličem programu pootočte na libovolný program a tlačítko 🕮 MOŽNOSTI stiskněte tolikrát, až symbol 🔒 Nastavení zabliká.
2. Stiskněte tlačítko OK.
3. Tlačítko 🕮 MOŽNOSTI stiskněte tolikrát, až se na displeji zobrazí KONTRAST nebo JAS.
4. Stiskněte tlačítko OK.
5. Tlačítkem 🕮 MOŽNOSTI proveďte požadovaná nastavení. S každým stisknutím tlačítka nebo při stisknutém tlačítku se černý trojúhelník na grafu posune dál doprava a signalizuje více kontrastu nebo jasu. Po dosažení pravého okraje grafu se trojúhelník vrátí zpět doleva.

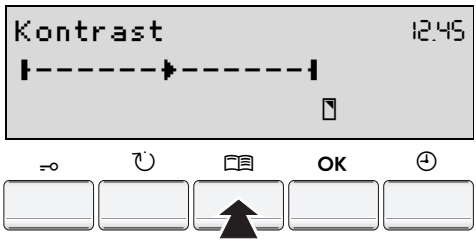

6. Stiskněte tlačítko OK. Ukazatel se změní na další zvláštní funkci.
7. Tlačítko 🕮 MOŽNOSTI stiskněte tolikrát, až se objeví výchozí ukazatel.

Kontrolka - nádoba

Kontrolku nádoby na konci programu je možné zrušit, např. je-li instalován vnější odtok kondenzátu.

1. Voličem programu pootočte na libovolný program a tlačítko 🕮 MOŽNOSTI stiskněte tolikrát, až symbol 🔒 Nastavenízabliká.
2. Stiskněte tlačítko OK.
3. Tlačítko 🕮 MOŽNOSTI stiskněte tolikrát, až se na displeji zobrazí Nádoba-výstraha.
4. Stiskněte tlačítko OK.
5. Stiskněte tlačítko 🕮 MOŽNOSTI k provedení požadovaného nastavení (AKTIVNÍ NEAKTIVNÍ).
6. Stiskněte tlačítko OK k potvrzení volby. Ukazatel se změní na výchozí ukazatel.



Čištění a údržba


Čištění sít na vlákna

K bezproblémovému provozu sušičky je nutné, abyste po každém sušicím cyklu vyčistili síta (mikrosíto a jemné síto).


⚠ **Pozor!** Sušičku s poškozeným nebo zaneseným sítem na textilní vlákna, nebo bez síta nikdy nepoužívejte.

1. Otevřete plnicí dveře

2. Mikrosíto, které je umístěno ve spodní části plnicího otvoru, očistěte navlhčeným hadříkem.

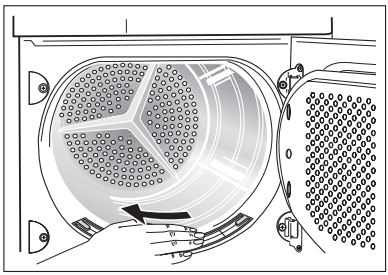


3. Tlačítko zarážky na hrubém sítu stiskněte směrem dolů.
Hrubé síto se uvolní.

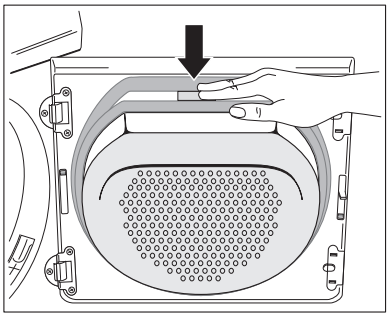

4. Vyjměte jemné síto.


5. Ze síta odstraňte vlákna, nejlépe vlhkou rukou.

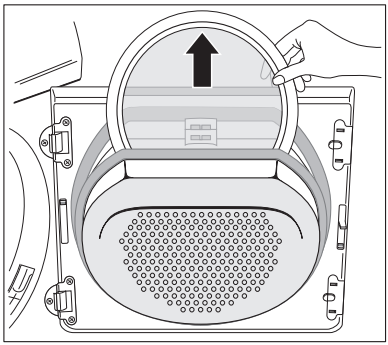

Vyčistěte celý prostor síta.

Prostor síta není nutné čistit po každém sušicím cyklu, ale měli byste ho pravidelně kontrolovat a usazená vlákna popřípadě odstranit.

6. Síto uchopte nahoře a přitáhněte ho dopředu, až se uvolní z obou držáků.

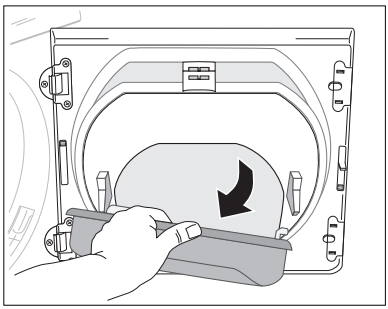


7. Odstraňte vlákna z celého okolí síta – nejlépe vysavačem.

8. Oba čepy hrubého síta zatlačte do držáků plnicích dveří, až zapadnou.

9. Znovu zasaďte jemné síto.

10. Zatlačte na hrubé síto, až zapadne do zarážky.

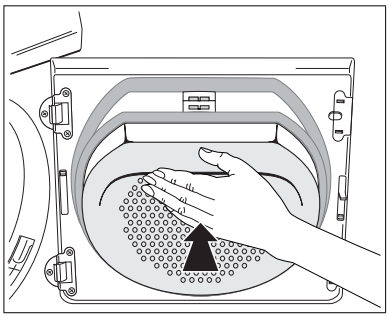

Bez jemného síta nemůže hrubé síto zapadnout a plnicí dveře nejdou zavřít.

Čištění těsnění dveří

Těsnění dveří otřete vlhkým hadříkem ihned po skončení sušicího cyklu.


Vylijte kondenzační nádobu.

Kondenzační nádobu vylévejte po každém sušicím cyklu.

Je-li nádoba na kondenzát plná, probíhající program se automaticky přeruší a na displeji se rozsvítí Prosím vyprázdněte nádobu. Chcete-li v programu pokračovat, musíte nejprve vylít obsah nádoby.

⚠ **Upozornění!** Kondenzát není určen k pití nebo k přípravě jídel.


1. Zásuvku s nádobou na kondenzát úplně vyjměte (1) a nátrubek kondenzační nádoby vytáhněte nahoru až na doraz (2).

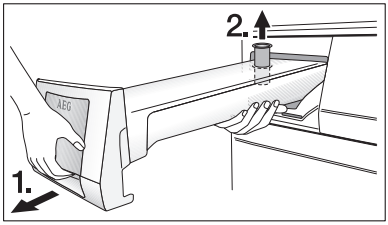

2. Kondenzát vylijte do mísy nebo jiné nádoby.

3. Nátrubek zasuňte zpět a nádobu na kondenzát opět zasuňte.

Pokud byl program přerušený kvůli plné nádobě na kondenzát: Stiskněte tlačítko ⏻ START/ PAUZA a sušicí cyklus bude pokračovat.

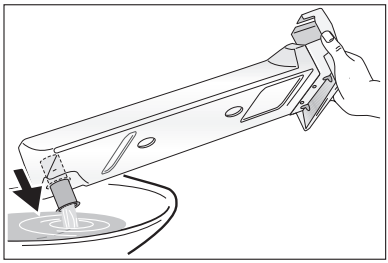

ℹ Kondenzační nádoba má objem přibližně 4 litry, což stačí pro asi 6 kg prádla odstředěného při rychlosti 800 otáček za minutu.


ℹ Nahromaděný kondenzát můžete využít v domácnosti jako destilovanou vodu, např. pro napařovací žehličku. Kondenzát nicméně předem profiltrujte, (např. v kávovém filtru), aby se odstranili usazeniny a jemná vlákna.


Čištění výměníku tepla

Jestliže je na displeji Prosím vyčistěte kondenzátor, je nutné výměník tepla vyčistit.


⚠ **Pozor!** Provoz sušičky se zaneseným výměníkem tepla může sušičku poškodit. Zvyšuje také spotřebu energie.

1. Otevřete plnicí dveře.
2. Otevřete dvířka podstavce: Stiskněte odjišťovací tlačítko na spodní straně plnicích dveří a dvířka podstavce vyklopte směrem doleva.
3. Z vnitřní strany dveří a prostoru u výměníku tepla odstraňte vlákna. Těsnění dveří otřete vlhkým hadříkem.
4. Oba pojistné kotoučky otočte směrem dovnitř

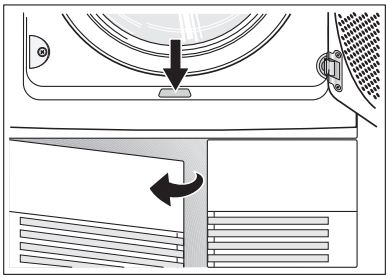

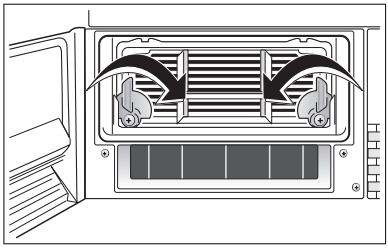

5. Výměník tepla vytáhněte za držadlo směrem ven z podstavce; přenášejte ho vodorovně, aby zbylá voda nevytekla.
6. Výměník tepla vylijte tak, že ho podržíte kolmo nad dřezem.

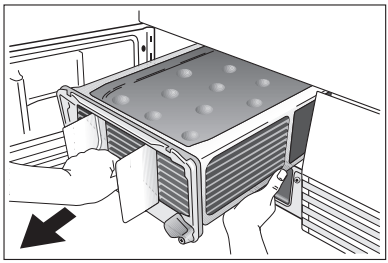

⚠ **Pozor!** K čištění výměníku tepla nepoužívejte žádné ostré nástroje. Mohli byste poškodit jeho těsnění.

7. Vyčistěte výměník tepla. Nejlépe kartáčkem na ruce, nebo ho propláchněte silným proudem vody z ruční sprchy.
8. Výměník tepla opět zasaďte a zajistěte (oba pojistné kotoučky otočte směrem ven, až zapadnou).
9. Dvířka podstavce opět zavřete.

⚠ **Pozor!** Sušičku bez výměníku tepla nikdy nepoužívejte.

Čištění bubnu

Pozor! Buben nečistěte abrazivními prostředky ani ocelovými drátěnkami.

Přípravky k ošetřování prádla nebo voda s vyšším obsahem vápníku mohou na bubnu zanechávat sotva viditelný povlak. Sušička pak už spolehlivě nerozezná stupeň sušení prádla. Prádlo pak bude po vyjmutí ze sušičky vlhčí, než jste čekali.

Vnitřní prostor bubnu a bubnová žebra vytírejte za vlhka běžným čisticím prostředkem (např. octovým čisticím prostředkem).

Čištění ovládacího panelu a krytu

Pozor! K čištění pračky nepoužívejte žádné prostředky na čištění nábytku ani agresivní čisticí prostředky.

Ovládací panel a kryt otírejte vlhkým hadříkem.

Co dělat, když...

Malé poruchy odstraníte sami

Jestliže při provozu pračky 3x zazní krátký zvukový signál (je-li zvukový signál nastavený a na displeji se objeví jeden z následujících ukazatelů:
– Prosím o kontrolu náplně,
– Prosím zavřete dveře,
přečtěte si prosím následující tabulku.
Po odstranění závady stiskněte tlačítko ⏀ START/PAUZA.
Při zobrazení “chybového kódu: E a číslo nebo písmeno”: spotřebič vypněte a opět zapněte. Nastavte znovu program. Stiskněte tlačítko ⏀ START/PAUZA.
Objeví-li se chybové hlášení znovu, obrat’te se prosím na zákaznickou službu a sdělte typ chybového hlášení.

Problém	Možná příčina	Řešení
Sušička nefunguje.	Zástrčka není zasunutá do zásuvky, nebo nejsou v pořádku pojistky.	Zasuňte zástrčku. Vadná pojistka v pojistkové skříňce (domovní instalaci).
	Plnicí dveře jsou otevřené.	Plnicí dveře zavřete.
	Stiskli jste tlačítko ⏀ START/PAUZA?	Stiskněte opět tlačítko ⏀ START/PAUZA.
Prádlo není dobře usušené.	Zvolili jste špatný program.	Při dalším sušení nastavte jiný program (viz kapitolu “Přehled programů“).
	Zanesené síto na vlákna	Vyčistěte síta.
	Zanesený výměník tepla.	Vyčistěte výměník tepla.
	Nevhodné množství prádla.	Dodržujte doporučené množství prádla.
	Větrací otvory v podstavci jsou zakryté.	Odkryjte větrací otvory v podstavci.
	Povlak uvnitř bubnu nebo bubnových žebrech.	Vyčistěte vnitřní prostor bubnu i žebra.
		Proveďte úpravu sušení pomocí přídavné funkce STUPEŇ SUŠENÍ (viz kapitolu “Sušení“, nastavení funkcí“.)
Na displeji se zobrazí: Prosím zavřete dveře.	Plnicí dveře nejsou správně zavřené.	Plnicí dveře zavřete tak, aby zámek slyšitelně zapadl. Opět spust’te program.
Plnicí dveře nejdou otevřít tlačítkem DVEŘE.	Zástrčka není zasunutá do zásuvky.	Zasuňte zástrčku.
	Volič programu je v poloze VYPNUTO.	Nastavte program. Plnicí dveře se dají kdykoli otevřít silným tlakem na dveře.
Plnicí dveře nejdou zavřít.	Nevložili jste jemné síto a/ nebo hrubé síto správně nezapadlo.	Zasuňte jemné síto a/nebo nechte správně zapadnout hrubé síto.
Na displeji se zobrazí: CHYBNÁ VOLBA.	Zvolenou funkci není možné kombinovat s jiným programovým nastavením.	Zkuste jinou volbu.

Problém	Možná příčina	Řešení
Osvětlení bubnu nefunguje.	Volič programu je v poloze ○ VYPNUTO.	Volič programu nastavte na ☼ OSVĚTLENÍ nebo na libovolný program.
	Vadná žárovka.	Vyměňte žárovku (viz následující část).
Program se zastavil, displej ukazuje: Prosím vyprázdněte nádobu.	Plná kondenzační nádoba.	Vylijte kondenzační nádobu, a pak spusťte program tlačítkem ⏀ START/ PAUZA.
Sušicí cyklus skončil krátce po spuštění programu. Na displeji se zobrazí: Prosím o kontrolu náplně.	Pro zvolený program jste vložili příliš málo prádla nebo příliš suché prádlo.	Zvolte časový program nebo vyšší stupeň sušení (např. ☼ VELMI SUCHÉ místo ☼ SUCHÉ DO SKŘÍNĚ).
Prádlo je velmi zmačkané.	Zřejmě jste prali příliš velké množství prádla.	Dodržujte maximální množství prádla.

Výměna žárovky pro vnitřní osvětlení

Používejte pouze speciální žárovku určenou pro sušičky. Speciální žárovku získáte v zákaznické službě, ET-Nr. 112 552 000-5.

⚠ **Upozornění!** Standardní žárovky nepoužívejte! Vytvářejí příliš mnoho tepla a mohou spotřebič poškodit.

⚠ **Upozornění!** Před výměnou žárovky vytáhněte síťovou zástrčku; při pevném připojení: vyšroubujte úplně pojistky, nebo je vypněte.

1. Odšroubujte kryt žárovky (najdete ho přímo za plnicím otvorem nahoře; viz kapitolu “Popis spotřebiče”.)
2. Vadnou žárovku vyměňte.
3. Kryt žárovky opět pevně zašroubujte.

⚠ **Upozornění!** Kryt žárovky musí být z bezpečnostních důvodů vždy pevně našroubovaný. Bez krytu žárovky není dovoleno sušičku zapnout.

Technické údaje

CE Tento přístroj odpovídá následujícím směrnicím EU:
– 73/23/EHS ze dne 19.02.1973, Směrnice o nízkém napětí
– 89/336/EHS ze dne 3.5.1989, Směrnice EMV ve znění pozměňovací směrnice 92/31/EHS
– 93/68/EHS ze dne 22.7.1993, Směrnice o značení značkou CE

Výška x šířka x hloubka	85 x 60 x 60 cm
Hloubka při otevřených dveřích	109 cm
Možnost úpravy výšky	1,5 cm
Hmotnost prázdného spotřebiče	asi. 40 kg
Množství prádla (podle programu)[1)]	max. 6 kg
Spotřeba energie podle IEC1121 s.e. (6 kg bavlny, odstředěno při 1000 otáčkách za minutu, Program BAVLNA ☼ SUCHÉ DO SKŘÍNĚ)	3,6 kWh
Použití	v domácnosti
Přípustná okolní teplota	+ 5° až +35 °C

1) Odchylky v údajích o množství prádla jsou způsobeny rozdílnými měřícími metodami.

Údaje o spotřebě

Hodnoty spotřeby byly zjišťovány za podmínek odpovídajících normě. Při provozu sušičky v domácnosti se mohou lišit.

Program	Množství v kg	Spotřeba energie v kWh
SUŠENÍ BAVLNY K ☼ DO SKŘÍNĚ [1)]	6	3,6
SUŠENÍ BAVLNY K ⩍ K ŽEHLENÍ [1)]	6	2,9
SMĚSOVÉ TKANINY K ☼ DO SKŘÍNĚ [2)]	3	1,3

1) Odstředěné při 1000 ot/min
2) Odstředěné při 1200 ot/min

Návod k postavení a připojení


⚠ Bezpečnostní pokyny k instalaci

- Před uvedením do provozu je bezpodmínečně nutné odstranit všechny části přepravního jištění. Jinak se spotřebič může poškodit.
- Před uvedením do provozu se přesvědčte, že jmenovité napětí a typ proudu uvedené na typovém štítku spotřebiče odpovídají napětí v síti a typu proudu na instalačním místě. Údaje o nutném elektrické jištění naleznete rovněž na typovém štítku.
- Zástrčku zasunujte pouze do zásuvky s ochranným kontaktem instalované podle předpisů.
- Při pevném připojení: Pevné připojení smí provést pouze oprávněný elektrikář.
- Sušičku nestavte do místnosti, kde by teplota mohla klesnout pod bod mrazu.
- Dbejte na to, aby dveře spotřebiče nemohly být zablokovány pokojovými dveřmi nebo dveřmi jiných spotřebičů.
- Spotřebič nestavte na koberec s vysokým vlasem. Vzduch by nemohl cirkulovat větracími otvory.
- Dávejte pozor, abyste sušičku nepostavili na napájecí kabel.
- Sušička musí stát vodorovně.


Odstranění přepravního jištění

⚠ **Pozor!** Před uvedením do provozu je bezpodmínečně nutné odstranit všechny části přepravního jištění.

1. Otevřete plnicí dveře.
2. Odlepte lepicí pásky nalepené na horní vnitřní straně bubnu.

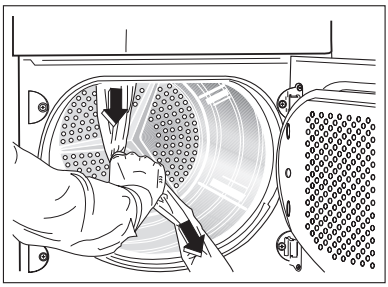

3. Foliový sáček s vycpávkou z polystyrénu vytáhněte ven ze spotřebiče.

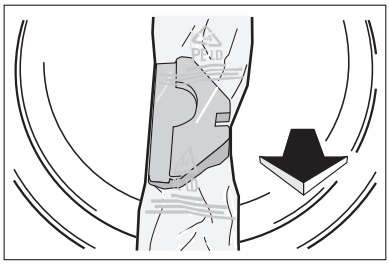

Elektrické připojení

Údaje o síťovém napětí, typu proudu a požadovaném elektrickém jištění naleznete na typovém štítku. Typový štítek je umístěný v prostoru plnicích dveří (viz kapitolu “Popis spotřebiče”).

Pozor:


Zástrčka spotřebiče musí zůstat přístupná i po instalaci.

Změna dveřního závěsu


⚠ **Upozornění!** Dveřní závěs smí vyměňovat pouze odborník. Potřebujete-li opravu, obraťte se na naši zákaznickou službu nebo na svého prodejce.

Upozornění! Před změnou strany dveřního závěsu vytáhněte zástrčku ze zásuvky: vyšroubujte pojistky, nebo je vypněte.

1. Otevřete plnicí dveře.
2. Závěs A z přední strany spotřebiče odšroubujte a dveře sejměte.
3. Odstraňte krycí destičky B a C. K tomu zasuňte tenký šroubovák do výřezu jako na obrázku, zatlačte trochu dolů a krycí destičky vypáčete ven.
4. Pomocí vhodného nástroje uvolněte tlakem na zarážku zavírací čep D, vyjměte ho a opět ho zasaďte otočený o 180° na protilehlou stranu.
5. Závěs A z plnicích dveří odšroubujte, otočte o 180°, opět zasaďte na protilehlou stranu a pevně přišroubujte.

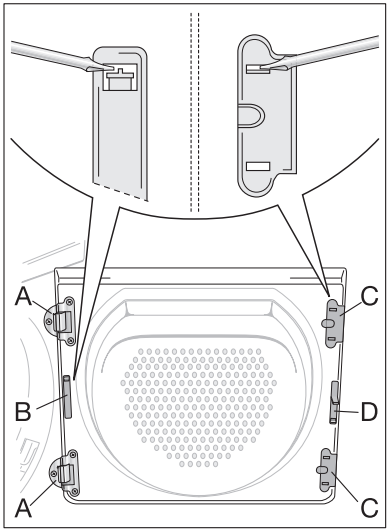

6. Krycí destičky B a C zasaďte vždy na protilehlou stranu otočené o 180°.
7. Odšroubujte od přední strany spotřebiče krycí destičky E, otočte je o 180° a zašroubujte je na protilehlé straně.
8. Uvolněte dveřní zámek F, trochu ho zatlačte směrem dolů a vyjměte z přední strany spotřebiče.
9. Z dveřního zámku F vytáhněte kabelovou zástrčku.
10. Knoflík západky z krytu G vtlačte dolů, kryt stiskněte trochu dolů a vyjměte z přední strany spotřebiče.
11. Z krytu G vytáhněte kabelovou zástrčku.
12. Zámek dveří zasaďte na protilehlou stranu, zasuňte kabelovou zástrčku a zámek dveří pevně zašroubujte.
13. Na protilehlé straně zasuňte kabelovou zástrčku do krytu G, zasaďte kryt a knoflík západky nechte zapadnout.

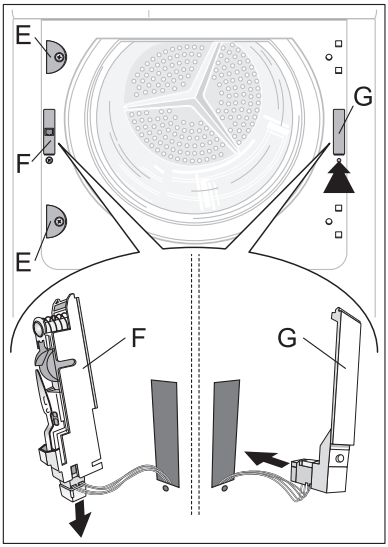

14. Plnicí dveře zasaďte pomocí závěsů do otvorů na přední straně spotřebiče a pevně přišroubujte.

15. Po změně strany dveřního závěsu zkontrolujte funkci tlačítka ⊸ DVEŘE.

Rada pro bezpečný provoz: Spotřebič je při svém provozu bezpečný až po zasazení všech umělohmotných dílů.

Zvláštní příslušenství

U svého prodejce si můžete zakoupit následující příslušenství:

Montážní sada pro umístění sušičky na pračku

Pomocí této sady můžete sušičku spolu s pračkou AEG-Electrolux (60 cm širokou, přední plnění) postavit na sebe a ušetřit tak místo. Pračka stojí dole, sušička nahoře.
Objednat si můžete dvě provedení:

– bez odkládací desky	916 019 102
– s výsuvnou odkládací deskou	916 019 103

Montážní sada pro vnější odtok kondenzátu

Montážní sada (125 122 510) pro přímý odvod kondenzátu do umyvadla, sifonu vypouštěcího otvoru apod. Nádobu na kondenzát nemusíte v tomto případě vylévat, musí ale zůstat na svém místě ve spotřebiči. Pokyn k vypnutí kontrolky NÁDOBU naleznete v kapitole “Extra, kontrolka nádoby”.
Max. dopravní výška: 1 m od plochy, na které sušička stojí; Max. dopravní délka: 3 m

Záruční podmínky

Česká republika

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že:
– výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
– veškerě záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v Autorizovaném servisním středisku,
– Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.

Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující, povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky.
Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používáni v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytnou:
– prodávající,
– Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Hanusova ul., 140 21 Praha 4,
– Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.

Electrolux
Service

Místa servisu

Česká republika


ELECTROLUX DOMÁCÍ
SPOTŘEBIČE CZ
DIVIZE ELECTROLUX S.R.O.
Customer Centre
Hanusova ul.
140 21 Praha 4
Tel.: 2 6112 6112
Telefax: 2 6112 3504

Servis

Zjistíte-li technickou poruchu, pokuste se problém nejprve odstranit sami s pomocí návodu (viz část “Co dělat, když...”).

Jestliže se vám problém nepodaří vyřešit, obrat’te se prosím na zákaznickou službu nebo na našeho servisního partnera.

Abychom vám mohli rychle pomoci, potřebujeme vědět následující údaje:

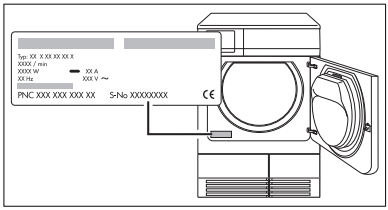

– značku modelu
– výrobní číslo (PNC)
– sériové číslo (S-No.)
(čísla najdete na výrobním štítku)
– Typ poruchy
– případné chybové hlášení, které se objevuje na displeji

Doporučujeme vám, abyste si tato čísla zapsali na následující řádky zde v návodu, abyste je měli vždy po ruce:

Značka modelu: .....

Výrob. č: .....

Sériové číslo: .....

From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.

Skupina Electrolux je největším výrobcem spotřebičů pro kuchyň, čistotu a venkovní použití. Více než 55 milionů výrobků Skupiny Electrolux / jako jsou chladničky, sporáky, pračky, vysavače, řetězové pily a travní sekačky/ v celkové hodnotě až 14 miliard USD je prodáno každým rokem ve více než 150 zemích světa.

AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg

http://www.aeg-electrolux.de

© Copyright by AEG

822 944 572-01-200306-02 Změny vyhrazeny