

NÁVOD K OBSLUZE

Brandt

Automatická pračka T6091



Ve snaze neustále zlepšovat naše výrobky a přizpůsobovat je vývoji si vyhrazujeme právo změnit jejich technické, funkční a estetické parametry.

Důležité :

Před prvním uvedením vašeho přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k instalaci a k použití pro rychlejší seznámení se s jeho funkcemi.

• OBSAH

	Strana
Demontáž přepravních pojistek	4
Manipulace s pračkou	4
Přívod studené vody	4
Vypouštění odpadní vody	4
Zapojení pračky do elektrické sítě	5
Ustavení pračky	5
Vložení prádla do bubny	5
Dávkování pracích prostředků	5
Programování	6

Strana

	Strana
Podrobný popis programů a funkcí	7
Změna pracího programu	8
Automatické pojistky	8
Údržba pračky	9
Čištění filtru čerpadla	9
Možné závady	10
Hlášení závad pomocí světelných kontrol	10
Informace týkající se nařízení EU 1015/2010	11

Vážený zákazníku,

Právě jste získal pračku **BRANDT** a my Vám za to děkujeme.

Do výroby tohoto přístroje jsme vložili veškeré naše zaujetí, naše know-how tak, aby co nejlépe odpovídal Vaším potřebám. Přístroj jsme vyráběli tak, aby svými inovujícími vlastnostmi a svou výkonností byl vždy snadný k obsluze.

Ve škále výrobků **BRANDT** najdete mimo jiné rozsáhlou nabídku trub, mikrovlnných trub, varných desek, odsávačů par, sporáků, myček nádobí, sušiček, chladniček a mrazáků, které budete moci doplnit k Vaší nové práci **BRANDT**.

Navštivte naše webové stránky na adrese www.brandt.cz, kde se můžete seznámit se všemi našimi výrobky, a kde najdete potřebné a dodatečné informace.

www.brandt.cz
BRANDT**• BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY****⚠ Důležité upozornění:**

Tento spotřebič je určen výhradně k používání v domácnostech a byl vyvinut k praní, máchání a odstředování textilií, jež je možno prát v pračce.

Dodržujte, prosím, níže uvedené pokyny. Naše společnost nenese žádnou zodpovědnost ani jakékoliv záruky za hmotné škody či újmy na zdraví způsobené v důsledku nedodržení těchto pokynů.

– Tento spotřebič není určený k tomu, aby jej používaly osoby (platí i pro děti) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby bez jakékoliv zkušenosti nebo bez jakýchkoliv znalostí s výjimkou případu, kdy na ně bude dohlížet, nebo je o používání spotřebiče poučil osoba, která zodpovídá za jejich bezpečnost.

– Při používání spotřebiče dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití, abyste zabránili poškození prádla a pračky. Používejte pouze prací a čisticí prostředky vhodné k používání v pračkách určených k provozu v domácnostech.

– Použijete-li před vlastním praním odstraňovač skvrn, rozpouštědla a obecně pak jakákoliv hořlavá čisticíla či silně výbušné čisticí prostředky, nevládejte takto ošetřené prádlo ihned do pračky.

Rovněž nedoporučujeme používat v blízkosti pračky a obecně pak v blízkosti elektrospotřebičů ve špatně větrané místnosti rozpouštědla či přípravky ve spreji (nebezpečí požáru a výbuchu).

– Pokud se na spotřebiči vyskytnou závady, které nebudete schopni opravit pomocí nápravných opatření uvedených v tomto návodu (viz. kapitola „MOŽNÉ ZÁVADY“), zavolejte kvalifikovaného opraváře.

– Pokud jste museli pračku otevřít v průběhu pracího cyklu (např. abyste přidali, nebo odebrali prádlo), potom v závislosti na fázi, v níž se právě nachází prací program (především pak v etapě praní), dávejte pozor na vnitřní teplotu pračky, která může být velmi vysoká (nebezpečí vážných opáření).

– Při jakékoliv další instalaci připojte pračku k přívodu vody pomocí nové hadice, stará hadice nesmí být znovu použita.

– Nenechte děti, aby si s pračkou hrály, a držte v dostatečné vzdálenosti domácí zvířata.

– Staré spotřebiče musí být ihned uvedeny mimo provoz. Odpojte napájecí kabel a uřízněte jej těsně u spotřebiče. Uzavřete přívod vody a sundejte hadici. Uveďte zavírání dvírek mimo provoz.

– Při nebezpečí zamrznutí odpojte přívodní hadici vody a vypusťte vodu, která by mohla přetrvávat ve vypouštěcí hadici, tak, že hadici umístíte co nejnižší do odpadové nádoby.

• ÚSPORA ENERGIE

– Cyklus předprky naprogramujte pouze v případech, kdy je to nezbytné nutné, například při praní silně znečištěných sportovních či pracovních oděvů, apod.

– Při praní máti či středně zašpiněného prádla použijte prací program určený k praní při nízké teplotě, který naprosto postačí k dokonalému vyprání.

– K vyprání máti zašpiněného prádla zvolte krátký prací cyklus.

– Prací prostředek dávkujte v závislosti na tvrdosti vody, stupni znečištění a dávkování prádla, dodržujte pokyny uvedené na obalech pracích prostředků.


• OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obalové materiály tohoto přístroje jsou recyklovatelné. Zúčastněte se jejich recyklace a vyhoďte je do komunálních kontejnerů určených k tomuto účelu, čímž přispějete k ochraně životního prostředí.

Váš přístroj obsahuje také četné recyklovatelné materiály. Je tedy označen tímto logem, které Vám sděluje, že v zemích Evropské unie se opotřebované přístroje nemají směřovat s jinými odpady.

Recyklace přístrojů, kterou zajišťuje výrobce, se provádí za nejlepších podmínek podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických přístrojích. Kontaktujte radnici ve Vaší obci nebo prodejce, aby Vám oznámili sběrná místa opotřebovaných přístrojů nejbližší Vašemu bydlišti.

Děkujeme Vám za spolupráci při ochraně životního prostředí.

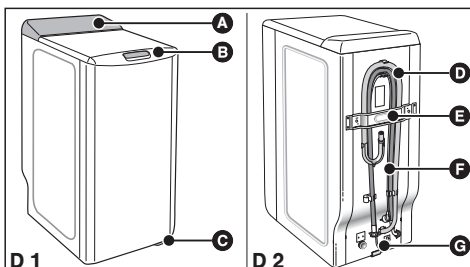• POPIS PRAČKY

- A** Ovládací panel
- B** Madlo pro otevření víka (které je zablokováno během pracího cyklu)
- C** Páčka pro umístění pračky na kolečka (v závislosti na modelu)
- D** Vypouštěcí hadice
- E** Bezpečnostní blokáda
- F** Přívodní hadice vody (nepřipojená)
- G** Šňůra elektrického napájení

• DEMONTÁŽ PŘEPRAVNÍCH POJISTEK

⚠ Důležité upozornění:
Než začnete pračku používat, proveďte níže uvedené operace.

Tyto úkony spočívají ve vyjmutí všech dílů, které slouží k znehybnění bubnu zařízení během přepravy.

Tyto úkony jsou nezbytné k dobrému fungování zařízení a provozu v souladu s bezpečnostními normami.

Pokud všechny tyto úkony nebudou provedeny, může dojít k vážným poruchám na vaší pračce.

– Vyjměte pračku z jejího uložení (zkontrolujte zda podložka **A** pro podepření motoru nezůstala vzpříčena pod pračkou) (Obrázek D3)

– Šroubovákem vyvymontujte 4 šrouby **B** (Obrázek D4)

– Demontujte příčník **C** povolením 2 šroubů viz. **D** (Obrázek D5) pomocí klíče 10 nebo 13 mm (podle modelu)

(ujistěte se, že jste zároveň s příčníkem vyjmuli i dvě plastové podložky).

– Namontujte šrouby **E** do jejich původních umístění.

⚡ Upozornění:

Uzavírejte bezpodmínečně oba otvory pomocí dvou dodaných záślepek **E předurčených k tomuto účelu (naleznete je v sáčku s příslušenstvím) (Obrázek D6)**

– Vyjměte aretační vložku bubnu (Obrázek D7).

Postupujte následujícím způsobem:

- uvolněte dvířka bubnu zablokováná v dolní poloze, přičemž zároveň stiskněte obě příčky

- odmontujte aretační vložku **F**

- odmontujte aretační vložku **G**

- uvolněte dvířka bubnu zablokováná v dolní poloze, přičemž zároveň stiskněte obě příčky.

⚡ Upozornění:

Demontujte svěrné kroužky držáku hadic **H a bezpodmínečně uzavírejte otvory zátkami **I** (naleznete je v sáčku s příslušenstvím) (Obrázek D8).**

🔍 Rada:

Doporučujeme vám, abyste si uschovali veškeré díly sloužící k znehybnění, protože je budete potřebovat při případné přepravě zařízení.

🔍 Informace:

Před expedicí bylo zařízení pečlivě zkontrolováno. Je tedy možné, že naleznete zbytky vody v bubnu či ostatních částech zařízení.

• MANIPULACE S PRAČKOU

• **Umístění na transportní kolečka:**

Jestliže je Vaše pračka vybavena sklápěcími kolečky, můžete ji snadno přemísťovat.

Pro vysunutí koleček posuňte páku umístěnou ve spodní části zařízení z pravé na levou stranu (Obrázek D9).

⚠ Důležité upozornění:

Během provozu nesmí pračka stát na předních kolečkách: před spuštěním je nezapomeňte zasunout do původní polohy.

• PŘIPOJENÍ PRAČKY K PŘÍVODU STUDENÉ VODY

Připojte přívodní hadici (Obrázek D10):

– z jedné strany k přípojce umístěné na zadní straně pračky

– z druhé strany na kohoutek se závitem Ø 20x27 (3/4).

Jestliže používáte samovrtný kohoutek, otvor musí mít průměr alespoň 6 mm.

Přívod musí být:

- Minimální tlak vody: 0,1 MPA nebo 1 bar

- Maximální tlak vody: 1 MPA nebo 10 barů

• **Výměna hadice přívodu vody**

Během výměny dbejte na správné utažení a přítomnost těsnění na obou koncích.

• VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY

Namontujte na konec hadice vypouštění vody háček dodaný s pračkou a připojte ji (Obrázek D11):

– buď provizorním způsobem do umyvadla nebo do vany

– nebo permanentním způsobem do odpadu.

Pokud není odpad vybaven odvětráním sifonem, dbejte na to, aby připojení nebylo těsné. Z důvodu zabránění jakémukoli úniku vody vám důrazně doporučujeme nechat mezi ústím odpadu a vypouštěcí hadicí vzduchovou mezeru

V každém případě musí být vývod vypouštění hadice v rozmezí 90 až 65 cm od základny pračky.


⚠ Důležité upozornění:

Dbejte, aby byla hadice správně přichycena, abyste zabránili jakémukoli úniku vody při židmání.

Pro řádné vypouštění vody je nutné, aby hadice nevedla příliš křivě.

Účinnost vypouštěcího čerpadla klesá úměrně počtu záhybů hadice.

Je možné vypustit vodu na zem za podmínky vyvedení hadice ve výšce mezi 90 až 65 cm od základny pračky (Obrázek D12).

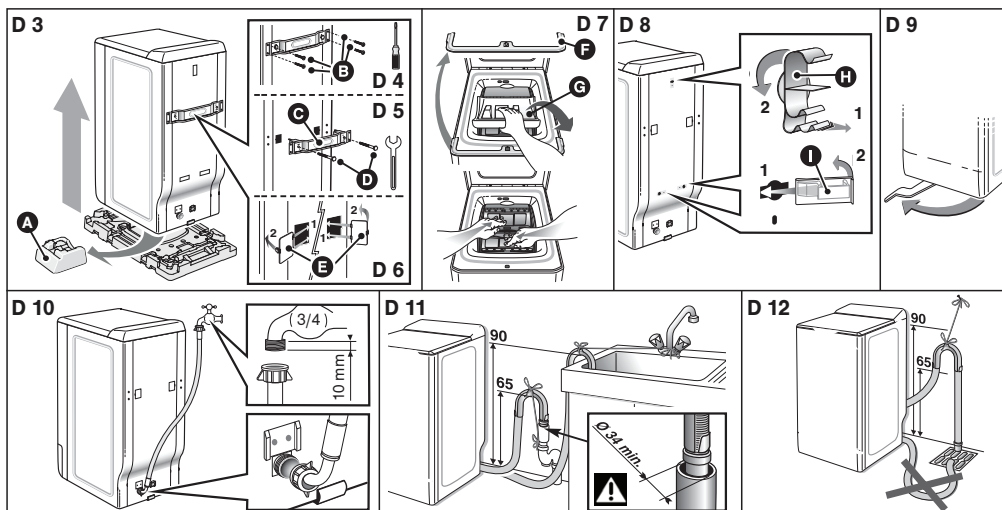

• ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ



Důležité upozornění:

Pro vaši bezpečnost je nutné, aby byla pračka zapojena v souladu s následujícími údaji.

- Před připojením přístroje musíte zkontrolovat, zda jsou elektrické charakteristiky kompatibilní s charakteristikami rozvodu (viz údaje na typovém štítku, připevněném na zadní straně přístroje).
- Elektrická instalace musí být souladu s platnými normami a předpisy elektrických úřadů příslušné země, především pro uzemnění a umístění v umývárně.

Náša společnost nenese žádnou zodpovědnost za závady a škody způsobené v důsledku špatné elektrické instalace.



Rada:

Doporučení k elektrické instalaci.

- Nikdy nepoužívejte prodlužovací šňůru, redukci nebo rozdvojkou.
 - Nikdy neodpojujte uzemnění.
 - Zásuvka musí být snadno dostupná avšak z dosahu dětí.
- V případě nejistoty se obraťte na elektrikáře.**



Důležité upozornění:

Toto zařízení odpovídá evropským směrnicím 2006/95/CE (směrnice o nízkém napětí) a 2004/108/CE (elektromagnetická kompatibilita).

• USTAVENÍ PRAČKY



Důležité upozornění:

Pokud umístíte zařízení vedle jiného přístroje nebo nábytku, doporučujeme vám, abyste vždy ponechali vzduchovou mezeru umožňující lepší cirkulaci vzduchu.



Rada:

Vyvarujte se důsledně:

- umístění zařízení ve vlhké a špatně větrané místnosti.
 - umístění zařízení v prostředí, kde by mohlo být vystaveno Proudě tekoucí vody.
 - umístění přístroje na podlahu s kobercem.
- Vždy se snažte zajistit všemi prostředky cirkulaci vzduchu okolo základny zařízení k zajištění dobrého chlazení vnitřních komponentů.

• Vyvážení pračky:

Zkontrolujte pomocí vodováhy rovnost podlahy: Maximální povolená odchylka je 2°, což znamená 1 cm výškového rozdílu na šířku a 1,5 cm na délku pračky.

• Seřízení nastavitelných nožiček

Některé pračky jsou vybaveny dvěma nastavitelnými nožičkami, které jsou umístěny na přední straně pračky. Jejich úlohou je vyrovnávat nerovnosti podlahy. Pro ustavení pračky do vodorovné polohy a seřízení stability spotřebiče postupujte následujícím způsobem:

- ustatte pračku na kolečka (nebo ji sklopte lehce dozadu, pokud není vybavena zatažitelnými kolečky)
- v závislosti na povrchu podlahy povolujte či utahujte příslušnou(é) nožičku(y), abyste nastavili její(jich) výšku (Obrázek D13).
- postavte pračku zpět na nožičky a zkontrolujte její stabilitu.

• SYMBOLY PRO PRÁNÍ, ČIŠTĚNÍ A ŽEHLENÍ TEXTILIÍ

- **Praní** : nikdy nepřekračujte uvedené teploty
- **Možné ošetření studeným roztokem chlóru** :
- **Žehlení** : při nízké teplotě při střední teplotě při vysoké teplotě
- **Chemické čištění** : minerálním benzinem tetrachlóretylénem všemi typy rozpouštědel
- **Poznámka** : škrtnutý symbol znamená zákaz

• VLOŽENÍ PRÁDLA DO BUBNU

Postupujte následujícím způsobem:

• Otevření pračky

- Zkontrolujte, zda je volič nastavení programů v poloze „①“.
- Zdvihněte páčku otevírání na přední straně pračky.
- Víko se otevře.
- Otevřete buben stisknutím tlačítka umístěného na předních dvířkách.

• Vložení prádla

Pro optimální výkon praní umístěte prádlo, které jste předtím roztřídili a protřepali, do bubnu. Neskládejte je a pravidelně je rozložte. Smíchejte větší a menší oděvy k dosažení optimálního vyždímání bez tvorby ulůž.

• Uzavření bubnu

Ujistěte se o dobrém uzavření bubnu.



Důležité upozornění:

Zkontrolujte, zda jsou viditelné tři háčky a okraj tlačítka.

• DÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU



Důležité upozornění:

(Obrázek D14)

– Příhrádka pro „PRÁNÍ“ může obsahovat prášky a tekutiny, avšak nepoužívejte tekutý prací prostředek pro programy S předepřáním a/nebo SE „zpožděným spouštěním“ (podle modelu).

- Koncentrovanou aviváž ředte teplou vodou.
- Koncentrovaný chlór musí být bezpodmínečně rozpuštěn.
- Ke správnému naplnění příhrádek úplně vysuňte zásobník.
- Neplňte zásobník nad značku **MAX**.

• Dávkování pracích prostředků

Množství pracího prostředku závisí na tvrdosti vody, stupni znečištění prádla a jeho množství.

Řiďte se vždy předepsaným dávkováním uvedeným na obalu pracího prostředku.

Pozor: Doporučení výrobců pracích prostředků odpovídají většinou maximálnímu naplnění bubnu. Upravte množství pracího prostředku v závislosti na hmotnosti vloženého prádla.

Tato doporučení vám umožní vyhnout se zbytečně vysokému dávkování, které může způsobit zvýšené pění. Zvýšené pění může snížit výkon pračky, prodloužit dobu praní a zvýšit spotřebu vody.



Upozornění:

V případě přetečení pračky zkontrolujte, zda jste nepoužili příliš mnoho prášku; v tomto případě snižte dávkování.


• Prací prostředky pro vlnu a jemné prádlo

Pro praní těchto textilií je doporučeno používat prostředky k tomu určené (vyhněte se potřísnění bubnu těmito pracími prostředky, protože některé z nich jsou korozivní).

• Před prvním praním

Před prvním praním vám doporučujeme provést jeden cyklus praní „BAVLNA 90° bez předepřání“ a bez prádla s použitím 1/2 dávky pracího prostředku. Toto je nutné k eliminaci pozůstatků prostředků použitých při zkušebnímu provozu.

D 13

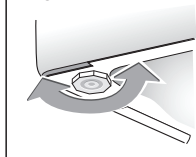

D 14



- 1 Příhrádka pro předepřání (prášek)
- 2 Příhrádka pro praní (prášek nebo tekutina)
- 3 Aviváž
- 4 Chlór




PRÁŠKOVÝ PRACÍ
PROSTŘEDEK



TEKUTÝ PRACÍ
PROSTŘEDEK

• PROGRAMOVÁNÍ

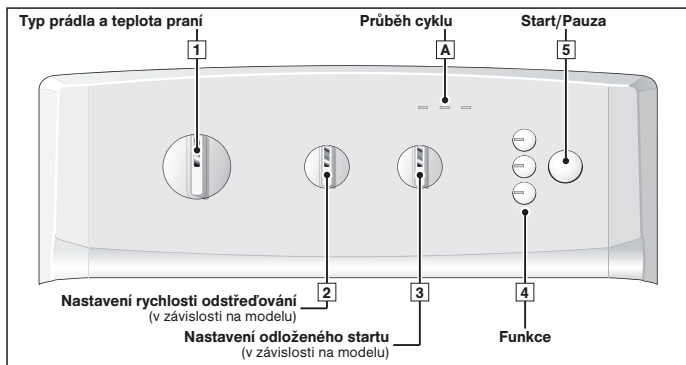

Informace:
Všechna tlačítka jsou citlivá a reagují na dotyk, to znamená, že nezůstávají stisknutá. Tlačítko „Start/Pause“ (Start/Pauza) nemůže zrušit nastavený program.

Důležité upozornění:
Před spuštěním pračky zkontrolujte, zda je elektrická šňůra zapojena do sítě a zda je otevřený kohoutek přívodu vody. Rovněž zkontrolujte, zda jsou dvířka bubnu dobře zavřená a zda jste dobře zavřeli kryt pračky. Ve fázi „Konec cyklu“ umožní jakékoliv stisknutí či otočení ovládacích prvků (ovladačů či tlačítek) návrat do režimu „Programování“. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme po ukončení cyklu vytáhnout elektrickou šňůru ze zásuvky a zavřít přívodní kohout vody.

• Programování pracovního cyklu:

– Ovladačem [1] zvolíte program a teplotu praní, které nejvíce vyhovují typu praného prádla.

Poznámka: Otočením ovladače do jiné polohy než „①“ uvedete pračku pod napětí.

– Ovladačem [2] zvolíte (v závislosti na modelu pračky)

- buď rychlost odstředění, která vyhovuje typu praného prádla

Počet otáček při odstředění je v programech „Syntetika“, „Jemné prádlo“, „Vlna“ a „Ruční praní“ automaticky omezen.

- nebo odkapání vody

Prací cyklus bude ukončen šetrným odstředěním při rychlosti 100 ot/min.

- nebo zastavení cyklu s plnou vanou.

Pračka se před posledním odstředěním vypne s vanou plnou vody.

– Pomocí tlačítek [4] můžete zvolit funkce.

– Nastavte okamžitý start stisknutím tlačítka „Start/Pause“ [5] ...

– ... Nebo zvolte pomocí voliče [3] odložený start o 1 až 19 hodin (v závislosti na modelu pračky) a potom stiskněte tlačítko „Start/Pause“ [5].

Kontrolky a poloha voličů

Kontrolka (W) (Praní) bliká (Pokud jste nastavili funkci samostatné máchání nebo samostatné odstředění, rozsvítí se kontrolka (W) (Máchání/Odstředění)).

Ovladač [2] je nastaven například - v poloze „800“

- v poloze „S“

- v poloze „U“

Kontrolka(y) zvolené(ých) funkce(i) svítí

Kontrolka (W) (Praní) nepřetržitě svítí. (Kontrolky [A] se postupně rozsvítí až do skutečného začátku cyklu).

Kontrolky [A] se postupně rozblíknou až do skutečného začátku cyklu.

• Přidání nebo odebrání kusu prádla během cyklu (nelze během odstředění):

– Stiskněte tlačítko „Start/Pause“ [5] pro přerušení cyklu.

– Přidejte nebo odeberte kus prádla*.

– Stiskněte tlačítko „Start/Pause“ [5] pro opětovné spuštění cyklu

(*) Doba nutná k odblokování víka závisí na teplotě uvnitř pračky a z bezpečnostních důvodů může trvat až několik minut v případě praní na teplotu vyšší než 40 °C.

Poznámka: Pokud jste zvolili odložený start, můžete během etapy předcházející spuštění pracovního cyklu kdykoliv otevřít buben pračky, aniž by bylo třeba přerušit a znovu nastavit práci cyklus.

Kontrolka [A] bliká.

Kontrolka [A] nepřetržitě svítí.

• Zrušení kroku během programování, praní nebo během přerušení:

– Nastavte volič [1] do polohy „①“.

Tento úkon lze provést kdykoli během cyklu nebo během programování i během přerušení.

Poznámka:

- V každém případě musíte po zrušení znovu naprogramovat celý cyklus od začátku.

- Pokud jste zrušení provedli v průběhu praní, nezapomeňte v případě potřeby vypustit vodu.

Volíč [1] nastaven na „①“

Všechny kontrolky jsou zhasnuty.

• Konec cyklu:

Poznámka: Po odstředění se u některých modelů buben pračky automaticky ustaví dvířka nahoru pro snadnější přístup k prádlu. Tato operace trvá maximálně 3 minuty.

– Potom kontrolka „Stop“ svítí bez přerušení, což znamená konec cyklu.

Nastavte volič [1] do polohy „①“.

Od této chvíle můžete otevřít dvířka bubnu a vyndat prádlo z pračky.

Kontrolka „Stop“ svítí bez přerušení.

Pro upřesnění jednotlivých funkcí přejděte ke kapitole „PODROBNÝ POPIS PROGRAMŮ“ nebo „PODROBNÝ POPIS FUNKCÍ“

Informace :
Při výpadku dodávky elektrického proudu a po jejich obnovení bude prací cyklus automaticky pokračovat tam, kde byl přerušen.

• Zachování výkonu a užitných vlastností pračky (údržba filtru čerpadla)

Je třeba pravidelně čistit filtr vypouštěcího čerpadla (viz postup popsany v kapitole: ČISTĚNÍ FILTRU ČERPADLA*)

! Důležité upozornění:

Pokud nebudete filtr čerpadla pravidelně čistit, hrozí zhoršení výkonu pračky.

• PŘÍKLADY PROGRAMŮ

Abyste zvolili nejvhodnější program pro daný typ prádla, řiďte se pokyny uvedenými na štítcích přišitých na většině druhů textilu.

Tabulka programů									
Druh textilu		Teplota (°C)	Maximální dávka suchého prádla (kg)	Délka trvání cyklu * h = hod min = minuty	Předprání	Snadné žehlení	Máčení navíc	Odkapávání	Zastavení s naplněným bubnem
BAVLNA		30° - 90°	6,0	1 h 26 - 3 h 08	●	●	●	●	●
SMÍŠENÉ PRÁDLO		30° - 60°	2,5	1 h 19 - 1 h 41	●	●	●	●	●
VLNA		❄ - 30°	1,5	32 min - 41 min			●	●	●
JEMNÉ PRÁDLO		30° - 40°	1,5	33 min - 43 min		●	●	●	●
Speciální programy									
RUČNÍ PRANÍ		❄	1,0	32 min			●	●	●
Quick 30'		30°	2,5	30 min				●	●
OptiA 45'		40°	3,0	45 min			●	●	●
Zvláštní programy									
Samostatné ODSTŘEDĚNÍ			-	17 min				●	●

● : tyto funkce mohou být používány samostatně nebo současně – **nelogické kombinace nejsou možné**

! Důležité upozornění:

- * Délky trvání cyklů jsou uvedeny pro průměrnou hodnotu „bez funkce“ a mohou se lišit v závislosti na dávkování prádla, na teplotě, atd.
- Pokud nastavíte cyklus s opcí „Předprání“, připočtete 18 až 25 minut.
- Pokud nastavíte cyklus s opcí „Máčení navíc“, připočtete 17 minut.

• TESTY PROGRAMŮ PROVEDENÝ SHODNĚ S EVROPSKOU DIREKTIVOU (EU) N° 1061/2010

- Standardní program bavlna 60°C: bavlna 60°C – bez funkce – maximální odstředování
- Standardní program bavlna 40°C: bavlna 40°C – bez funkce – maximální odstředování.

• PODROBNÝ POPIS PROGRAMŮ

Hlavní programy, které využívá tato pračka jsou:

• Bavlna

Důležité upozornění: Pro dávku prádla z bílé nebo barevné BAVLNY.

! Důležité upozornění:

Jestliže perete barevné prádlo, nepřekračujte maximální teplotu 60° C.

Poznámka: V prvních minutách tohoto programu pračka automaticky vyhodnotí vloženou náplň prádla. Následně přizpůsobí spotřebu vody a trvání programu pro dokonalé vyprání.

• Smíšené prádlo

Pro dávku prádla, kterou tvoří JEMNÉ BAREVNÉ PRÁDLO, TEXTIL Z ODOLNÝCH SYNTETICKÝCH nebo SMĚSOVÝCH VLÁKEN.

• Vlna

Pro náplň z prádla, které je tvořeno z VLNY "PRO PRANÍ V PRAČCE".

Poznámka: Program s tempem rotace přizpůsobeným tomuto druhu textilu.

• Velmi jemné prádlo

Pro náplň z prádla, které je tvořeno ze ZÁCLONOVINY, JEMNÉHO TEXTILU nebo JEMNÉHO PRÁDLA

Poznámka: Program se slabým mechanickým účinkem a jemným ždímním přizpůsobeným tomuto druhu textilu.

• Prádlo na praní v ruce

Pro náplň z prádla, které je tvořeno z HEDVÁBÍ nebo ze ZVLÁŠT JEMNÉHO TEXTILU.

Poznámka: Program s velmi slabým mechanickým účinkem, který nezahrnuje doplňkové ždímní během máchání.

Cyklus končí velmi jemným mácháním, postupně navýšovaným a omezeným na 600 ot/min

• Quick 30'

Tento program umožňuje osvěžit málo znečištěné prádlo o 2,5 kg složené z BAVLNY, BÍLÉHO, BAREVNÉHO nebo ODOLNÉHO SYNTETICKÉHO VLÁKNA.

Délka trvání je 30 minut. V tomto programu je teplota praní automaticky programována na 30° C.

! Důležité upozornění:

U tohoto programu musí být dávky pracích prostředků sníženy na polovinu

• OptiA 45'

Tento program umožňuje vyprat během 45 minut, měřeno stopkami, běžnou dávku 3 kg bavlněného či smíšeného prádla na 40°C se zárukou dokonalého výsledku praní a s maximální úsporou energie.

• ODSTŘEDĚNÍ

Umožňuje oddělení ždímní s vyprázdněním.

! Důležité upozornění:

Pokud jste nastavili program „pouze odstředování“, dbejte na to, abyste nastavili rychlost odstředování vhodnou pro typ prádla v pračce.

• PODROBNÝ POPIS FUNKCÍ

• Předprání

Speciálně vyvinuto pro znečištěné prádlo (bláto, krev...). První fázi za tepla při 30 °C předchází specifické promíslení za studena. Toto promíslení za studena umožní před zahřátím odstranit částice znečišťující prádlo.

! Důležité upozornění:
Je nezbytné vložit detergent do zásobníku na prací přípravky označeného symbolem "I".

• Snadné žehlení

S touto volbou bude vaše prádlo při stejném výkonu práno šetrněji. Rychlost odstředění je snížena, aby nedošlo k pomačkání prádla.

• Máchání navíc

Speciální pro citlivou a alergickou pokožku". K pracímu cyklu přidává máchání navíc.

• Odkapávání (ždímaní v poloze)

Tato funkce je určena pro praní velmi jemného prádla. Ždímaní je zrušeno a program přejde rovnou k vypuštění pračky.

• Zastavení s naplněným bubnem

Tato funkce umožňuje vyjmout prádlo z pračky před započítáním fáze odstředování, nebo odložit start této etapy odstředování, což umožní, aby vyprané prádlo zůstalo ve vodě a nepomačkalo se.

Poznámka: Pokud se pračka zastavila s plnou vanou, kontrolka průběhu cyklu (Máchání/Odstředování) bliká.

Potom může dojít ke dvěma případům v závislosti na typu pračky:

– **nastavení funkce „Zastavení s naplněným bubnem“ se provádí otočným voličem:**

- Pokud chcete vypustit vodu s odstředěním, nastavte pomocí voliče [2] rychlost odstředování odpovídající typu prádla.

Program se automaticky dokončí.

- Pokud si přejete vypuštění vody s následným odstředěním prádla, zvolte pomocí voliče [2] funkci „Odkapávání“ (poloha „I“).

– **nastavení opce „Zastavení s naplněným bubnem“ se provádí pomocí tlačítka:** v takovém případě pro dokončení programu znovu stisknete tlačítko „I“.

• Odložený start cyklu (v závislosti na modelu)

Spuštění zvoleného programu můžete odložit o 1, 3, 6, 9, 12, 15 nebo 19 hodin, a využít tak snížených tarifů mimo špičku, nebo ukončit cyklus ve zvolenou hodinu.

Voličem [3] zvolíte požadovanou dobu odložení spuštění pracího cyklu a stisknete tlačítko „Start/Pause“ [5].

Poznámka:

- I když jste po nastavení této funkce zapomněli stisknout tlačítko „Start/Pause“, pračka volbu po několika sekundách zaznamená.

- Tři světelné kontrolky průběhu cyklu („Praní“, „Máchání/Odstředování“ a „Stop“) blikají postupně zleva doprava po celou dobu čekání na spuštění skutečného začátku cyklu.

• ZMĚNA PRAČÍHO PROGRAMU

• Během programování:

Než stisknete tlačítko „Start/Pause“ [5], lze provádět jakékoli změny pračích programu.

• Po spuštění cyklu:

Můžete měnit nastavení typu textilu (například přepnout z volby „BAVLNA“ na volbu „SYNTETIKA“, atp.). V takovém případě zkontrolujte, zda dříve nastavené funkce zůstaly aktivované.

Nově nastavenou volbu potvrdíte stisknutím tlačítka „Start/Pause“ [5]. Pračka může případně odpuště část vody.

• Po celou dobu pračích cyklu:

V závislosti na modelu pračky je možno provést následující změny stisknutím tlačítka „Start/Pause“ [5]:

– u nezměněného druhu textilu můžete změnit teplotu praní.

Poznámka: Pokud je teplota pračích cyklu vyšší než teplota, kterou jste nově zvolili, ohřívání vody se ihned vypne a cyklus pokračuje.

– V průběhu cyklu můžete kdykoliv změnit rychlost odstředování.

– Po celou dobu trvání cyklu můžete nastavit funkci „Odkapávání“ a „Zastavení s naplněným bubnem“.

– Můžete aktivovat funkci „Máchání navíc“, a to až do začátku máchání (dokud se nerozsvítí kontrolka průběhu cyklu „Máchání/Odstředování“).

– Po celou dobu trvání cyklu můžete deaktivovat všechny funkce, pokud již neproběhly.

• Po dobu trvání odloženého cyklu (pouze u praček s touto funkcí):

– Všechny změny programu jsou zohledněny po dobu čekání na odložený start pračích cyklu.

– Po celou dobu čekání na odložený start můžete měnit dobu trvání funkce „Odložený start“ a skutečný začátek pračích cyklu.

Poznámka:

- Po celou dobu ruší nastavení nového času předchozí volbu. Pračka registruje nově nastavenou délku trvání odloženého startu, kterou jste navolili od posledního nastavení.

- Pokud během této doby chcete funkci „Odložený start“ úplně zrušit, nastavte volič [3] do polohy „0“ a potom krátce stisknete tlačítko „Start/Pause“ [5].

Cyklus se ihned spustí.

– Můžete aktivovat nebo změnit nastavení funkce „Předprání“ (Máchání navíc) a „Snadné žehlení“ po celou dobu čekání při „odloženém startu cyklu“.

• Na konci cyklu:

Svítlí-li bez přerušení kontrolka „Stop“, můžete naprogramovat nový cyklus, aniž byste museli nastavit volič [1] do polohy „0“.

Stačí pouze otočit některým voličem nebo stisknout některé tlačítko.

Kontrolka „Praní“ začne blikat.

Pračku je pak možno znovu naprogramovat.

• AUTOMATICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POJISTKY

• Bezpečnostní otevírání víka bubnu:

Pokud začne cyklus praní, víko zařízení se uzamkne.

Pokud je cyklus praní ukončen nebo když má zařízení zastaveno přívod vody, víko se odemkne.

Když jste naprogramovali „odložený start“, kryt není uzamčen během doby čekání na spuštění cyklu.

Jestliže si přejete otevřít kryt během cyklu, krátce stisknete tlačítko [5] a počkejte nejméně 1 – 2 min, aby se odemklo jistištění krytu.

! Důležité upozornění
V části cyklu, kdy si přejete otevřít kryt, může být tato prodleva i delší, protože je třeba přidat dobu chlazení.

Ve skutečnosti, aby se odemkula pojistka, nesmí během cyklu překročit vnitřní teplota v bubnu určitý práh, aby nedošlo k vážným popálením.

• Bezpečné množství vody:

Během fungování permanentní kontrola výšky hladiny vody zabrání jakémukoli případnému přetečení.

• Bezpečnost při ždímaní:

Vaše pračka je vybavena bezpečnostním programem, který může omezit prováděné odstředění, jestliže je detekováno špatné rozložení prádla v bubnu.

V tomto případě vaše prádlo může být nedostatečně vyždímáno. Rozmístěte proto prádlo stejnoměrně do bubnu a naprogramujte znovu ždímaní.

• Jistištění proti pění:

Vaše pračka zjisti přespříliš vysokou produkci pěny při ždímaní. V této chvíli se pračka zastaví a vyprázdní se.

Dále se znovu spustí cyklus za přizpůsobení tempu ždímaní a případnému přidání dalšího máchání.

• ČISTĚNÍ FILTRU ČERPADLA

Tento filtr zachycuje drobné předměty, které jste nedopatřením zanechali v prádle, a brání tomu, aby tyto předměty narušily funkci čerpadla.

Při jeho čištění postupujte následujícím způsobem:

– Otevřete dvířka bubny. Na dně bubny uvidíte plastový díl **A** (Obrázek D15).

– Odšroubujte tento díl (Obrázek D16).

Za tímto účelem:

- Zasuňte do otvoru na díle **A** delší tyčku (například tužku nebo šroubovák)

- Na tyčku působte svislým tlakem, abyste díl **A** posunuli směrem vpravo a uvolnili jej z místa uložení.

– Vyměňte díl **A**.

– Otáčejte pomalu bubnem s otevřenými dvířky směrem k přednímu panelu pračky (Obrázek D17).

– Otvory, které se uvolnily po vyjmutí dílu **A**, Vám umožní přístup k filtru čerpadla **B**.

– Vyměňte filtr z prostoru, kde je uložen (Obrázek D17).

– Vyndejte drobné předměty, které se nacházejí uvnitř.

– Filtr propláchněte pod tekoucí vodou (Obrázek D18).

– Zkontrolujte, zda je filtr čistý, a nasadte jej zpět na místo tak, že jej dobře zatlačíte do jeho uložení.

– Nasadte díl **A** zpět na místo. Osadte jej pečlivě do otvorů na dně bubny a potom jej tlačte směrem vlevo, dokud dokonale nezapadne (Obrázek D19).

• ČISTĚNÍ PRAČKY

A Důležité upozornění:

Pro čištění skříně pračky, ovládacího panelu a všech plastových dílů používejte pouze houbičku nebo hadřík namočený ve vodě a v tekutém čisticím prostředku.

V každém případě se vyvarujte:

- abrazivních prášků
- kovových nebo plastových drátěnek
- prostředků na bázi alkoholu (alkohol, rozpouštědla, atd.)

• ČISTĚNÍ VNITŘNÍCH DÍLŮ

K zajištění lepší hygieny vám doporučujeme:

- po ukončení praní ponechte víko nějakou dobu otevřené,
- přibližně každý měsíc vyčistěte plastové a pryžové díly v okolí víka bubny pomocí prostředku s nízkým obsahem chlóru. K odstranění zbytků prostředků proveďte cyklus odstředění.
- provést alespoň jednou měsíčně cyklus praní na 90° C.

• ČISTĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA PRACÍ PRAŠEK

Pravidelně čistěte zásobník pracího prášku následujícím způsobem:

– Stiskněte současně výstupky **C**, které se nacházejí po obou stranách zásobníku na dávkování pracího prášku, zásobník se tak uvolní z uložení (Obrázek D20).

– vyjměte odpadní potrubí **D** umístěné v zadní části zásobníku **E** a oddělte ho od krytu **F** (Obrázek D21)

– vše vypláchněte pod vodovodním kohoutkem (dbejte, abyste vysušili zbytky vlhkosti a vody uvnitř zásobníku)

– namontujte zpět všechny díly a dbejte na to, aby byl kryt správně umístěn na zásobníku, a namontujte je na jejich místo pod krytem pračky.


• PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH KONTROL

Abyste zabránili vytopení, doporučujeme provádění pravidelné kontroly stavu hadice přívodu vody a vypouštěcí hadice. Pokud zjistíte sebemenší popraskání, okamžitě hadice nahraďte stejným typem hadic, které jsou k dostání přímo u prodejce nebo v jeho poprodejním servisu. Při provádění výměny hadice přívodu vody postupujte podle pokynů uvedených v kapitole „PŘÍVOD STUDENÉ VODY“.

• VÝMĚNA ELEKTRICKÉHO KABELU

A Důležité upozornění:

Z důvodu Vaší bezpečnosti musí být výměna šňůry elektrického napájení nebo elektrické skříně a její šňůry (v závislosti na modelu pračky) prováděna poprodejním servisem výrobce nebo kvalifikovaným odborníkem.

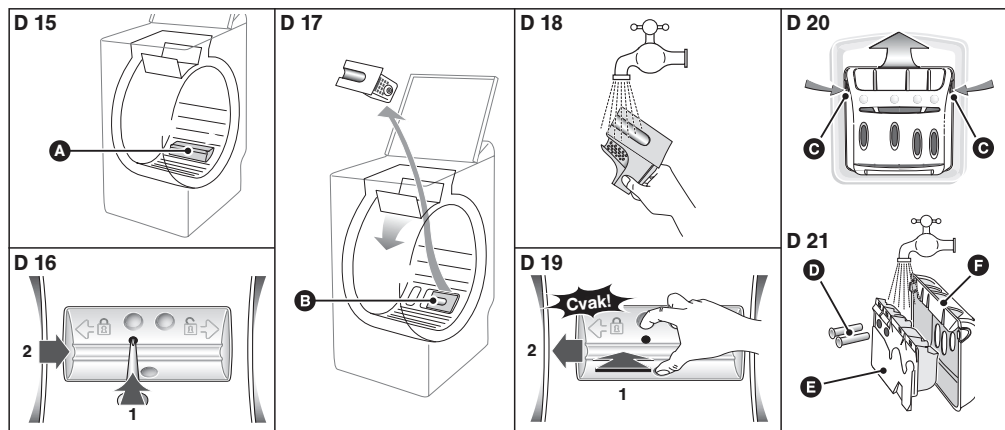

• MOŽNÉ ZÁVADY

• Cyklus praní se nespouští

- Zapomněli jste stisknout tlačítko "Start /Pause".
- Do pračky nejde el. proud:
 - zkontrolujte správné zapojení přírodního el. kabelu
 - zkontrolujte jistič, pojistky
- Kohout přívodu vody je uzavřen.
- Kryt pračky je špatně uzavřen.

• V okolí pračky se objevují louže vody

Upozornění:

Ze všeho nejdříve vypněte zařízení ze zásuvky, vypněte jistič a zavřete přívod vody.

Během provozu pračky nepřetržitá kontrola hladiny brání vodě v přetečení. Když voda přesto vyteče z pračky, může to být způsobeno:

- špatným umístěním vypouštěcí hubice na vypouštěcím potrubí
- spojka přírodní hadice vody k pračce a ke kohoutu není těsná
- zkontrolujte těsnění a dotažení spojek.

• Silné vibrace při odstředění

- z pračky nebyly správně odstraněny příruby:
 - zkontrolujte, zda všechny podložky pro přepravu byly odstraněny (viz kapitola "DEMONTÁŽ PŘEPRAVNÍCH POJISTEK")
- pračka není na rovné podložce v horizontální poloze
- pračka je položena na dvou "předních" kolech (podle modelu)
 - položte pračku na její patky a páku pro uložení na kola zatlačte vpravo.

• Prádlo není vyždímané nebo je vyždímané nedostatečně

- Vybrali jste program bez ždímní, např. "Odkapávání".
- Jištění ždímní zjistilo špatné rozložení prádla v bubnu:
 - rozprostřete prádlo a naprogramujte nové odstředování.

• Zařízení nevypouští vodu

- Naprogramovali jste "Zastavení s naplněným bubnem"
- Filtř vyprazdňovacího čerpadla je ucpaný:
 - vyčistěte jej (způsob popsán v kapitole "ČIŠTĚNÍ FILTRU ČERPADLA")
- vyprazdňovací hadice je ohnutá nebo promáčklá.

• Víko se neotvírá

- Program není ještě ukončen.
- Kryt zůstává uzavřen po celou dobu průběhu programu.

• Dvířka bubnu se otevírají příliš pomalu (u přístrojů vybavených dvířky s lehkým otevřením)

- Přístroj byl dlouho mimo provoz.
- Je umístěn v příliš studené místnosti.
- Zbytek pracího prostředku (prášku) blokuje klouby.
- ve všech případech se vše vrátí do pořádku po prvním otevření.

Důležité upozornění:

Obecným pravidlem při jakékoli zjištěné nesrovnalosti je třeba vypnout pračku, odpojit přívod el. proudu a uzavřít kohout přívodu vody.

• ZÁVADY HLÁŠENÉ BLIKÁNÍM KONTROLEK

• Hlášené závady, které můžete sami odstranit

V této kapitole Vám vysvětlíme, jak velmi snadno odstranit některé závady.

Váš spotřebič sám zjišťuje některé funkční závady a hlásí je specifickým blikáním kontrolkek opcí.

Blikající kontrolky	Příčiny / Opatření
	Uzavřený kohout přívodu vody. Zkontrolujte, zda je kohout přívodu vody otevřený. Potom opět stiskněte tlačítko „Start/Pause“ a znovu spusťte cyklus. Tato závada může být rovněž způsobena špatným připojením vypouštěcí hadice (viz kapitola „VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY“).
	Ucpaný filtr čerpadla. Vyčistěte filtr čerpadla (viz postup uvedený v kapitole „ČIŠTĚNÍ FILTRU ČERPADLA“). Potom opět stiskněte tlačítko „Start/Pause“ a znovu spusťte cyklus. Zkontrolujte rovněž umístění vypouštěcí hadice v odpadovém potrubí; připojení musí propouštět vodu (viz kapitola „VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY“).
	Špatně zavřená dvířka. Zkontrolujte uzavření dvířek. Potom opět stiskněte tlačítko „Start/Pause“ a znovu spusťte cyklus. Zablokovaný bubem. Zkontrolujte, zda se mezi vanu a bubem pračky nedostal drobný kus prádla (např. kapesník, ponožka, apod.) a nezablokoval otáčení bubnu. Abyste měli přístup ke dnu vany, postupujte podle pokynů uvedených v kapitole „ČIŠTĚNÍ FILTRU ČERPADLA“.

Poznámka:

Než zavoláte opraváře, radíme Vám následující postup:

- Nastavte volič programů do polohy „①“ a vytáhněte šňůru alespoň na 10 sekund ze zásuvky.
- Šňůru zastrčte do zásuvky a znovu spusťte prací cyklus.
- Pokud hlášená závada přetrvává, zavolejte opraváře a nezapomeňte mu nahlásit, které kontrolky svítily.



Důležité upozornění:

Prací cyklus znovu nespouštějte, pokud je bubem pračky i nadále zablokovaný, pokud objevíte kolem pračky vodu, nebo pokud cítíte nepříjemný zápach spáleniny.

• POPRODEJNÍ SLUŽBY:

Případné opravy na přístroji může provádět pouze :

- váš prodejce
 - nebo záruční opravna, která má smlouvu s výrobcem
- Při telefonickém styku uvádějte úplné označení vašeho přístroje (model, typ a výrobní číslo). Tyto údaje jsou uvedeny na výrobním štítku na zadní straně přístroje.

V souladu s nařízením EU 1015/2010 dále naleznete doplňující informace k výrobku. Reagují na: směrnice pro úsporu energie, které musí splňovat všechny přístroje prodávané v EU.

• VÝBĚR SPRÁVNÉHO PRACÍHO PROSTŘEDKU

Symbol údržby prádla určuje správný výběr pracího prostředku, správnou teplotu a adekvátní ošetření prádla.

Typ tkaniny	Program	Prací prostředek
Bílé prádlo z bavlny 	Bavlna 20°C - 90°C max.	Prací prostředek na bavlnu s bělicím prostředkem
Barevné prádlo ze lnu nebo z bavlny 	Bavlna 20°C - 60°C max.	Prací prostředek na barevné prádlo bez bělicího prostředku
Umělá vlákna 	Umělá vlákna 20°C - 60°C max.	Prací prostředek na barevné prádlo/jemný
Jemné tkaniny 	Jemné/hedvábní 20°C - 40°C max.	Prací prostředek na jemné prádlo
Vlna 	Vlna 20°C - 40°C max.	Prací prostředek na vlněné prádlo

• Informace o výrobku

• Zbytková vlhkost prádla

Pro zjištění třídy účinnosti odstředování Vašeho přístroje se podívejte na s ním dodaný energetický štítek a řiďte se podle níže uvedené tabulky:

Třída účinnosti odstředování	Zbytková vlhkost D v %
A (velmi vysoká účinnost)	D < 45
B	45 ≤ D < 54
C	54 ≤ D < 63
D	63 ≤ D < 72
E	72 ≤ D < 81

• Programy pro zkoušky podle vydaného nařízení (EU) 1061/2010

Tyto programy vyhovují pro čištění normálně zašpiněných bavlněných tkanin a jsou neúčinnější, pokud jde o související spotřebu energie a vody.

Maximální náplň suchého prádla (6 kg)			
Program (*)	Třída/kWh/l		min 
Bavlna na 60°C plná náplň	A+++ / 0,82 / 49		188
Bavlna na 60°C 1/2 náplně	A+++ / 0,59 / 32		118
Bavlna na 40°C 1/2 náplně	A+++ / 0,425 / 32		117

* Program bez volitelných funkcí, max. odstředování

Z důvodu úspory energie se může skutečná teplota praní lišit od indikované teploty programu.

• Spotřeba energie v režimu vypnutí a při ponechání v zapnutém stavu

Režim vypnutí:	< 0,09 W	Režim ponechání v zapnutém stavu:	< 2,38 W
----------------	----------	-----------------------------------	----------

Brandt

Výhradní dovozce:

ELMAX STORE a.s.

Topolová 777/2, 735 42 Těrlicko

tel.: 599 529 262

www.brandt.cz

CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU

tel.: 599 529 251, 254