

Mikrovlnná trouba s grilem MWG 787

Obj. č.: 126 91 06



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mikrovlnné trouby s grilem MWG 787.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Štítky s upozorněním na spotřebiči

Respektujte štítek s upozorněním na boku mikrovlnné trouby:

WARNING - HIGH VOLTAGE
WARNING - MICROWAVE ENERGY
DO NOT REMOVE THIS COVER.
DO NOT operate this oven if the door is bent, warped or otherwise damaged and does not close firmly.
DO NOT tamper with the door safety interlocks.
MAINTENANCE should be carried out only by a qualified serviceman.
Remove plug or disconnect from the mains before removing cover.

VAROVÁNÍ – VYSOKÉ NAPĚTÍ
VAROVÁNÍ – MIKROVLNNÁ ENERGIE
TENTO KRYT NEODSTRAŇUJTE.
 Troubu **NEPOUŽÍVEJTE**, jsou-li dvířka zdeformovaná nebo jakkoliv jinak poškozená a nezavírají-li se správně.
 Neprovádějte **ŽÁDNÉ** úpravy bezpečnostního zavírání. ÚDRŽBU smí provádět pouze odborně kvalifikovaný personál. Před odstraněním krytu vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky nebo zásuvku odpojte od sítě.

Popis a ovládací prvky

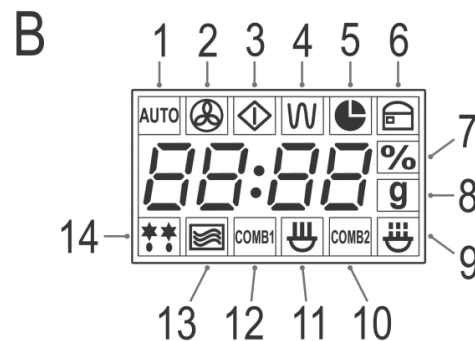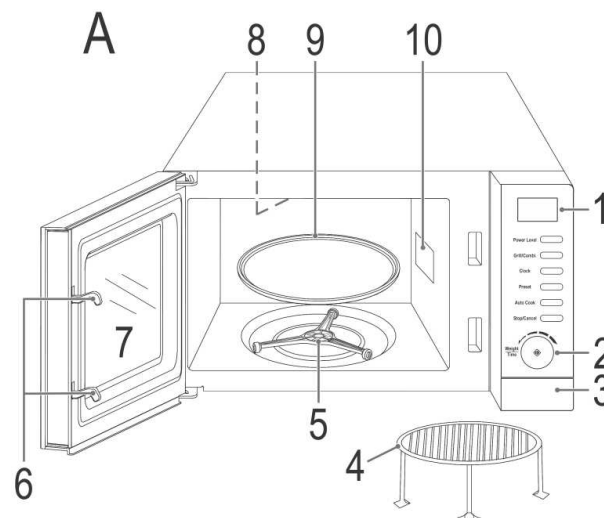

Obrázek A	Obrázek B: Displej
1 Ovládací panel s displejem	1 Automatický program
2 Tlačítko START a otočný knoflík	2 Ventilátor pro chlazení
3 Otevírač dvířek	3 Stav programu: Přerušení a/nebo čekání
4 Grilovací rošt	4 Gril
5 Kluzný kroužek	5 Připravenost k provozu (standby)
6 Uzávěr dvířek	6 Dětská pojistka
7 Průzor	7 Mikrovlnný výkon v procentech
8 Vytápění grilu	8 Hmotnost v gramech
9 Skleněný talíř	9 Mikrovlnný výkon 20–80 %
10 Slída	10 Kombinace 2 (mikrovlnná trouba / gril)
	11 Mikrovlnný výkon 100 %
	12 Kombinace 1 (mikrovlnná trouba / gril)
	13 Mikrovlnná trouba
	14 Program rozmrazování

Tlačítka a ovladače na ovládacím panelu

POWER LEVEL	Volba výkonnostního stupně mikrovlnné trouby
GRILL/COMBI	
Gril:	Pro grilování a zapékání
Kombinace:	Gril a mikrovlnná trouba pracují střídavě
CLOCK	Ve spojení s otočným knoflíkem pro nastavení času nebo času spuštění
PRESET	Přednastavení pro funkci časovače
AUTO COOK	Výběr automatických programů
STOP/CANCEL	
Reset:	1× stiskněte, chcete-li přerušit zadání programu
Stop:	1× stiskněte, chcete-li tepelnou úpravu krátce přerušit
Vymazat:	2× stiskněte, chcete-li předčasně ukončit aktivní program
Dětská pojistka:	Tlačítko podržte stisknuté 3 sekundy – tím zablokujete ovládací panel nebo jeho zablokování opět zrušíte



Tlačítko **START**
Rychlé spuštění mikrovlnné trouby (vždy +30 sekund při 100% výkonu)

WEIGHT/TIME	Otočný knoflík pro nastavení času, doby tepelné úpravy nebo hmotnosti
--------------------	---

Pokyny týkající se grilování a kombinovaného provozu

- Protože se při grilování a v kombinovaném provozu využívá vyzařování tepla, používejte pouze žáruvzdorné nádoby. Plastové nádoby je nevhodné.
- Při samotném grilování lze používat také kovové nebo hliníkové nádoby, to ovšem nelze při kombinovaném mikrovlnném provozu.
- Na vrchní stranu pláště přístroje nic nepokládejte. Silně se zahřívá.
- Větrací drážky ponechte vždy volné.
- Používejte grilovací rošt, abyste grilovanou potravinu přiblížili k topnému tělesu.

Vhodné nádoby do mikrovlnné trouby

- Ideální materiál pro použití v mikrovlnné troubě je průhledný a takový, který umožňuje mikrovlnnému záření, aby pokrm rovnoměrně ohřálo.
- Kulaté či oválné talíře a misky jsou lepší než hranaté, protože v rozích by se mohly potraviny spálit.
- Mikrovlnné záření neproniká kovem, proto byste neměli používat žádné kovové nádoby nebo talíře.



Nepoužívejte papírové misky z recyklovaného materiálu, protože mohou obsahovat drobné kovové částičky, které mohou způsobit tvorbu jisker nebo vznik požáru.

Níže uvedený seznam Vám usnadní výběr vhodného nádobí do mikrovlnné trouby:

Materiál	Vhodný pro		
	mikrovlnnou troubu	gril	kombinovaný provoz*
Žáruvzdorné skleněné nádoby	ano	ano	ano
Skleněné nádoby, jiné než žáruvzdorné	ne	ne	ne
Žáruvzdorné keramické nádoby/talíře	ano	ano	ano
Plastové nádoby do mikrovlnné trouby	ano	ano	ano
Pečicí papír	ano	ne	ne
Kovový táč	ne	ano	ne
Grilovací rošt	ne	ano	ne
Hliníková fólie a fóliové obaly	ne	ano	ne

*) Kombinace mikrovlnné trouby a grilu.

Pokyny týkající se funkce a používání spotřebiče

Co je třeba vědět o provozu mikrovlnné trouby

- Váš spotřebič pracuje s mikrovlnným zářením, které během krátké doby ohřeje molekuly vody v pokrmech. Nejedná se o tepelné záření, a nedochází tedy k zhnědnutí.
- Pomocí spotřebiče ohřívajte pouze potraviny.
- Spotřebič není vhodný k přípravě pokrmů plovoucích v tuku.
- Ohřívajte najednou pouze 1 až 2 porce. Jinak přístroj ztrácí účinnost.
- Mikrovlnné trouby dodávají okamžité plný výkon. Předehřívání tak není žádoucí.
- Mikrovlnný ohřev nikdy nezapínejte, je-li spotřebič prázdný.
- Mikrovlnná trouba nenahrazuje běžný sporák.
- Slouží zejména:
 - k rozmrazování zmrazených/chlazených potravin
 - k rychlému ohřátí pokrmů nebo nápojů
 - k tepelné přípravě pokrmů

Pokyny týkající se funkcí tohoto spotřebiče

- Vybraný program se zobrazí na displeji.
- Po spuštění programu se zobrazí zbývajíc čas tepelné úpravy.
- Běží odpočítávání.
- Přístroj vydává následující akustické signály:

1 signální tón:

- při zapojení do elektrické sítě;
- při stisknutí tlačítek;
- při otočení otočného knoflíku;
- při automatickém vymazání zvoleného programu, pokud nebylo zadání dokončeno asi do 15 sekund.

2 krátké signální tóny:

- Při chybném stisknutí tlačítka. Zkontrolujte své zadání.

4 signální tóny:

- Konec programu. Přístroj se vypne. Na displeji se zobrazí „End“. Tyto signální tóny se opakují každé 2 minuty, dokud neotevřete dvířka nebo dokud nestisknete tlačítko STOP/CANCEL.

Uvedení do provozu

Pokyny týkající se instalace

- Postavte spotřebič zadní stranou proti stěně.
- Dodržujte následující bezpečné vzdálenosti:
 - 10 cm na zadní straně
 - 5 cm na obou bocích
 - 20 cm na vrchní straně mikrovlnné trouby.
- Abyste se během provozu mikrovlnné trouby vyhnuli rušení dalších spotřebičů, neumísťujte ji do bezprostřední blízkosti jiných elektrospotřebičů.

Příprava

- Dvířka mikrovlnné trouby otevřete tím, že stisknete otevírač dvířek.
- Dvířka se vyklolí.
- Vyjměte veškeré příslušenství uložené ve varném prostoru a vybalte je. Vložte kluzný kroužek do vybrání ve varném prostoru. Pohybuje jí sem a tam, dokud nezapadne.
- Otočný talíř položte přesně na kluzný kroužek. Nesmí být možné ho posouvat.
- Zkontrolujte, zda spotřebič není viditelně poškozený, zejména v oblasti dvířek. Zjistíte-li poškození jakéhokoliv druhu, nesmíte spotřebič v žádném případě uvádět do provozu.
- Odstraňte případné fólie, které mohou chránit plášť spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda síťové napětí, které hodláte použít, odpovídá napětí spotřebiče. Odpovídající údaje najdete na typovém štítku.
- Zapojte zástrčku do zásuvky s ochranným kontaktem, nainstalované v souladu s předpisy.

- Z varného prostoru nebo z vnitřní strany dvířek neodstraňujte žádné namontované díly!
- Také slída (10) je součástí spotřebiče a nesmí být odstraněna!
Chrání před znečištěním elektronické součástky, které se nacházejí za ní.

** UPOZORNĚNÍ:**

Jestliže se na plášti nebo ve varném prostoru vyskytují nějaké pozůstatky z výroby nebo zbytky oleje, může se zpočátku objevit kouř nebo zápach.
To je normální a při opakovaném použití se tak již nestane.
Důrazně Vám doporučujeme, abyste postupovali takto:

- Nastavte spotřebič na funkci grilování a nechte ho opakovaně spuštěný bez grilované potraviny.
- Zajistěte dostatečné větrání.

Nastavení času

1. Stiskněte tlačítko CLOCK jednou nebo vícekrát. Zvolte mezi zobrazením času ve 12-hodinovém nebo ve 24-hodinovém formátu.
2. Pomocí otočného knoflíku nastavte odpovídající hodinu.
3. Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka CLOCK.
4. Pomocí otočného knoflíku nastavte odpovídající minutu.
5. Znovu stiskněte tlačítko CLOCK. Nově nastavený čas se aktivuje.

Obsluha

1. Vložte pokrm, který chcete ohřát, do vhodné nádoby.
2. Otevřete dvířka a postavte nádobu doprostřed, na skleněný talíř. Dvířka zavřete. (Z bezpečnostních důvodů pracuje spotřebič pouze při pevně zavřených dvířkách.)
3. Stiskněte tlačítko STOP/CANCEL.
4. Jedním nebo opakovaným stisknutím tlačítka POWER LEVEL zvolte požadovaný výkon mikrovlnného ohřevu.

Stisknutí POWER LEVEL	Výkon mikrovln. ohřevu	Výkon ve wattch (cca)	Oblast použití
1×	100 %	700	Rychlý ohřev
2×	80 %	560	Vaření
3×	60 %	420	Dovaření
4×	40 %	280	Rozmrazování
5×	20 %	140	Rozp. másla atd.
6×	0 %	0	Chlazení

5. Otočným knoflíkem nastavte požadovanou dobu přípravy od 10 sekund do 60 minut.
6. Stiskněte tlačítko START. Doba tepelné úpravy se řídí podle množství a vlastností obsahu.
Dobu tepelné úpravy se v praxi rychle naučíte odhadnout.

** UPOZORNĚNÍ:**

- Pokud v pohotovostním režimu otočíte otočný knoflík doprava, přejdete okamžitě do programu „Výkon mikrovlnného ohřevu 100 %“. Můžete pokračovat bodem 5.
- Tepelná úprava v mikrovlnné troubě probíhá mnohem rychleji než na sporáku.
Nejste-li si jistí, nastavte dobu přípravy kratší a případně přídávejte.
- Důležité: Používáte-li výhradně mikrovlnný ohřev, zakryjte potraviny odpovídajícím poklopem.

Přerušení nebo ukončení tepelné úpravy

- Chcete-li tepelnou úpravu přerušit, jednou stiskněte tlačítko STOP/CANCEL nebo jednoduše otevřete dvířka.
Bliká symbol .
- Chcete-li v tepelné úpravě pokračovat, zavřete dvířka a znovu stiskněte tlačítko START.
- Chcete-li proces úplně přerušit, stiskněte dvakrát tlačítko STOP/CANCEL. Tím zrušíte všechna nastavení.

Rychlé spuštění

- Tato funkce Vám umožňuje okamžitě spustit mikrovlnnou troubu maximálně na 10 minut.
Výkon mikrovlnné trouby je při tom roven 100 %.
- Stiskněte tlačítko START. Tepelná úprava se spustí automaticky, přičemž každé další stisknutí tlačítka prodlouží dobu tepelné úpravy o 30 sekund.

Ohřívání

- Ohřívání patří mezi silné stránky mikrovlnné trouby.
- Tekutiny a pokrmy z ledničky lze snadno ohřát na pokojovou teplotu nebo teplotu pro konzumaci, aniž byste museli použít hrnce.
- Doby ohřevu, uvedené v následující tabulce, slouží pouze jako orientační hodnoty, protože se odvíjejí od výchozí teploty a složení pokrmu. Proto Vám doporučujeme, abyste čas od času zkontrolovali, zda už je pokrm dostatečně ohřátý.

Tabulka ohřevu				
Potravina/pokrm	Množství	Výkonnostní stupeň	Čas v minutách	Zakrýt
Tekutiny				
1 šálek	150 g	100	0,5–1	ne
0,5 l	500 g	100	3,5–5	ne
0,75 l	750 g	100	5–7	ne
Tip: Pro zamezení utajenému varu vložte do nádoby skleněnou tyčinku, před pitím dobře promíchejte.				
Pokrmy na talíři				
Řízek + brambory a zelenina	450 g	100	2,5–3,5	ano
Guláš s těstovinami	450 g	100	2–2,5	ano
Maso + knedlík + omáčka	450 g	100	2,5–3,5	ano
Tip: Předem lehce navlhčete, průběžně promíchejte.				
Maso				
Řízek, smažený	200 g	100	1–2	ne
Karbanátky, 4 kusy	500 g	100	3–4	ne
Pečeně	250 g	100	2–3	ne
Tip: Potřete olejem, aby panáda, resp. krusta nenavlhla.				
Drůbež				
1/2 kuřete	450 g	100	3,5–5	ne
Drůbeží sekaná	400 g	100	3–4,5	ano
Tip: Potřete olejem, průběžně promíchejte.				

Přílohy				
Těstoviny, rýže, 1 porce	150 g	100	1–2	ano
Těstoviny, rýže, 2 porce	300 g	100	2,5–3,5	ano
Brambory	500 g	100	3–4	ano
Tip: Předem lehce navlhčete.				
Polévky/omáčky				
Čirý vývar, 1 talíř	250 g	100	1–1,5	ano
Polévka s vložkou	250 g	100	1,5–2	ano
Omáčka	250 g	100	1–2	ano
Kojenecká strava				
Mléko	100 ml	40	0,5–1	ne
Kaše	200 g	40	1–1,5	ne
Tip: Dobře protřepejte nebo promíchejte. Zkontrolujte teplotu!				

Vaření

Praktické tipy pro vaření

Dodržujte orientační hodnoty uvedené v tabulce a v receptech.

Dokud ještě nemáte dostatek zkušeností, proces vaření sledujte.

Dvířka přístroje můžete otevřít kdykoliv. Přístroj se vypne automaticky.

Znovu začne pracovat až poté, co dvířka znovu zavřete a znovu stisknete tlačítko START.

Potraviny z ledničky potřebují při vaření delší dobu než potraviny o pokojové teplotě.

Čím kompaktnější je pokrm, tím delší je doba tepelné úpravy. Větší kus masa tak například potřebuje více času než maso o stejné hmotnosti, nakrájené na nudličky. Doporučujeme Vám, abyste větší objemy začali upravovat při maximálním výkonu a pak pokračovali rovnoměrnou úpravou při středním výkonu.

Ploché pokrmy se vaří rychleji než vysoké, takže potraviny pokud možno nakrájejte na ploché kusy.

Tenčí kusy, např. kuřecí stehna nebo rybí filé, poskládejte do středu.

Menší množství se vaří rychleji než velká. Platí základní pravidlo:

Dvojnásobné množství = téměř dvojnásobný čas
Poloviční množství = poloviční čas

Nemůžete-li pro pokrm najít žádný použitelný časový údaj, platí pravidlo:

na 100 g je třeba asi 1 minuta tepelné úpravy

Všechny pokrmy, které zakrýváte pokličkou na sporáku, byste měli zakrýt i v mikrovlnné troubě.

Víko zabraňuje vysoušení pokrmu. Lze použít obrácený talíř, pergamenový papír nebo fólii do mikrovlnné trouby.

Pokrmy, které si mají zachovat křupavou kůrčičku, připravujte bez zakrytí.

Tabulka pro vaření

Potravina/pokrm	Množství	Výkonnostní stupeň	Čas v minutách	Zakrýt
Zelenina				
Lilky	500 g	80	7–10	ano
Květák	500 g	80	13–15	ano
Brokolice	500 g	80	6–9	ano
Čekanka	500 g	80	6–7	ano
Hrášek	500 g	80	6–7	ano
Fenykl	500 g	80	8–11	ano
Fazolové lusky	300 g	80	13–15	ano
Brambory	500 g	80	9–12	ano
Kedlubny	500 g	80	8–10	ano
Česnek	500 g	80	7–9	ano
Kukuřičný klas	250 g	80	7–9	ano
Mrkev	500 g	80	8–10	ano
Paprika	500 g	80	6–9	ano
Růžičková kapusta	300 g	80	7–10	ano
Chřest	300 g	80	6–9	ano
Rajčata	500 g	80	6–7	ano
Cukety	500 g	80	9–10	ano
Tip: Zeleninu nakrájejte na malé kousky a vařte se 2 až 3 polévkovými lžicemi tekutiny, průběžně promíchejte, nechte 3–5 minut dojít a okořeňte až před podáváním.				
Ovoce				
Jablečný a hruškový kompot	500 g	80	5–8	ano
Švestková povidla	250 g	80	4–6	ne
Pečená jablka, 4 kusy	500 g	80	7–9	ano
Tip: Přidejte 125 ml vody, citronová šťáva zabraňuje zhnědnutí, nechte 3–5 minut dojít.				
Maso *)				
Maso s omáčkou	400 g	80	10–12	ano
Guláš s nudličkami masa	500 g	80	10–15	ano
Hovězí roláda	250 g	80	7–8	ano
Tip: Průběžně promíchejte, nechte 3–5 minut dojít.				

Drůbež *)				
Kuřecí nudličky	250 g	80	6–7	ano
Kuřecí polévka	200 g	80	5–6	ano
Tip: Průběžně promíchejte, nechte 3–5 minut dojít.				
Ryby				
Rybí filé	300 g	80	7–8	ano
	400 g	80	8–9	ano
Tip: V polovině přípravy otočte, nechte 3–5 minut dojít.				
Rozmrazování a vaření zeleniny				
Červené zelí s jablky	450 g	80	14–16	ano
Listový špenát	300 g	80	11–13	ano
Květák	200 g	80	7–9	ano
Fazolové lusky	200 g	80	8–10	ano
Brokolice	300 g	80	8–9	ano
Hrášek	300 g	80	7–8	ano
Kedlubny	300 g	80	13–15	ano
Česnek	200 g	80	10–11	ano
Kukuřice	200 g	80	4–6	ano
Mrkev	200 g	80	5–6	ano
Růžičková kapusta	300 g	80	7–8	ano
Špenát	450 g	80	12–13	ano
	600 g	80	15–17	ano
Tip: Zeleninu nakrájejte na malé kousky a vařte se 1 až 2 polévkovými lžicemi tekutiny, průběžně promíchejte, nechte 2–5 minut dojít a okořeňte až před podáváním.				
Polévky/eintopf *)				
Eintopf	500 g	80	13–15	ano
Polévka s vložkou	300 g	80	7–8	ano
Krémová polévka	500 g	80	13–15	ano
Tip: Průběžně promíchejte, nechte 3–5 minut dojít.				

*) Předem připravené pokrmy.

Grilování

Postavte grilovací rošt na skleněný otočný talíř. Použijte vhodné žáruvzdorné nádobí nebo položte grilovanou potravinu přímo na grilovací rošt.

Předehřívání grilu není nutné, protože gril začne bezprostředně vyzařovat tepelné záření.

Při grilování a zapékání postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko STOP/CANCEL.
2. Stiskněte tlačítko GRILL/COMBI. Jednou.
3. Nastavte požadovanou dobu grilování mezi 10 sekundami a 60 minutami tím, že otočný knoflík otočíte doleva nebo doprava.
4. Stiskněte tlačítko START.

UPOZORNĚNÍ:

Doporučujeme Vám, abyste grilovanou potravinu (např. maso, uzeniny) po uplynutí poloviny času otočili.

Během přerušení ventilátor nadále běží.

Potravina/pokrm	Množství	Čas v min.	Zakrýt
Zapečený toast se sýrem	2–3 plátky	3–4	ne
Zapečené polévky, např. cibulačka	2–3 šálky	10–15	ne

Kombinace mikrovlnného ohřevu a grilu

Je-li zvolen tento program, pracuje během nastaveného času střídavě mikrovlnná trouba a gril.

1. Stiskněte tlačítko STOP/CANCEL.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka GRILL/COMBI zvolte požadovanou kombinaci.

Kód	Mikrovlnná trouba	Gril
Co - 1	30 %	70 %
Co - 2	55 %	45 %

3. Otočným knoflíkem nastavte požadovanou dobu přípravy od 10 sekund do 60 minut.
4. Stiskněte tlačítko START.

Tipy pro kombinovaný provoz

Pokud připravujete pokrmy v kombinovaném provozu mikrovlnná trouba / gril, měli byste vzít v úvahu následující:

Velké, objemné potraviny, jako je např. vepřová pečeně, vyžadují delší dobu úpravy v mikrovlnné troubě než malé, ploché potraviny.

Gril se ovšem chová obráceně. Čím blíže ke grilu se potravina dostane, tím rychleji zhnědne.

To znamená, že když v kombinovaném provozu připravujete velké kusy pečeně, může být doba grilování případně i kratší než u malých kusů pečeně.

Automatické programy

Pomocí automatiky si můžete určitá množství potravin nechat upravit automaticky.

Postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko STOP/CANCEL.
2. Jedním nebo opakovaným stisknutím tlačítka AUTO COOK zvolte požadovaný program.
Možná nastavení najdete v následující tabulce.
3. Nastavte předem zjištěnou hmotnost tím, že otočíte otočný knoflík doleva nebo doprava.
4. Pro spuštění stiskněte tlačítko START.

UPOZORNĚNÍ:

- U programů A-1 a A-4 se na displeji zobrazí počet porcí, nikoliv hmotnost.
- U programu A-7 Vám doporučujeme, abyste kuře rozpůlili a položili přímo na skleněný talíř.
- U programů A-7, A-8 a A-9 budete prostřednictvím přerušení a signálních tónů upozorněni, abyste potravinu v zájmu rovnoměrné úpravy otočili. Během přerušení ventilátor nadále běží.
- Výsledek automatických programů závisí na různých faktorech (např. tvaru a velikosti potraviny a Vašem oblíbeném stupni tepelné úpravy). Jste-li s výsledkem nespokojeni, doby tepelné úpravy si individuálně přizpůsobte.

Tabulka automatických programů

Kód	Program	Zobrazení množství
A-1	Tekutiny (200 ml / šálek)	1–3 porce
A-2	Rýže	150 g
		300 g
		450 g
		600 g
A-3	Těstoviny	100 g
		200 g
		300 g
A-4	Brambory, 230 g na porci	1–3 porce
A-5	Ohřívání	200–800 g v krocích po 100 g
A-6	Ryby	200–600 g v krocích po 100 g
A-7	Drůbež (grilovaná)	800 g
		1 000 g
		1 200 g
		1 400 g
A-8	Maso	200–600 g v krocích po 100 g
A-9	Maso na rožni (šašlik)	100–500 g v krocích po 100 g

Rozmrazování

Díky programu rozmrazování lze rychleji rozmrazit zmrazené potraviny.

Doba rozmrazování se řídí podle hmotnosti. Musíte pouze zjistit hmotnost potraviny.

UPOZORNĚNÍ:

- Protože mikrovlny vždy pronikají do potraviny směrem zvenku dovnitř, může se u větších kusů stát, že potravina nebude rozmrazena až do jádra. Vnější vrstvy se přitom mohou začít už vařit.
- Po dokončení programu rozmrazování počítejte ještě s časem, kdy potravina „dojde“. Jedná se o dobu potřebnou pro vyrovnání teploty směrem zvenčí (rozmrazeno) dovnitř (zmrazeno). Během této doby můžete potravinu nechat stát ve vypnutém přístroji, nebo ji z něho můžete vyjmout. Tato doba je minimálně stejně dlouhá jako doba rozmrazování v mikrovlnné troubě. Závisí na vlastnostech potraviny.
- Automatické sledování hmotnosti je určeno pro potraviny o hmotnosti od 100 g do 1 800 g.
- Je-li hmotnost potraviny nižší než 200 g, nepokládejte ji do středu skleněného talíře, ale k jeho okraji.
- Po uplynutí poloviny doby rozmrazování potraviny jako maso, klobásy a chléb obraťte.
- Doba „dojití“ potraviny můžete zkrátit tím, že od sebe po skončení rozmrazování například oddělíte jednotlivé kusy masa nebo že v případě mletého masa rozdělíte dosud zmrzlé jádro. V případě krájeného chleba nebo nářezu od sebe oddělte jednotlivé plátky.
- Ovoce nechávejte rozmrazit v misce pod poklopem. Po uplynutí asi poloviny doby rozmrazování ovoce jednou opatrně promíchejte.
- Koláče nebo dorty s čokoládovou polevou jsou pro rozmrazování v mikrovlnné troubě nevhodné.

Chcete-li používat program rozmrazování, postupujte následovně:

- Určete hmotnost potraviny.
- Vyjměte potravinu z obalu. Jestliže obal nelze odstranit, rozmrazujte po dobu 30 sekund při maximálním výkonu mikrovlnné trouby (viz „Rychlé spuštění“).
- Položte rozmrazovanou potravinu na talíř (ovoce do misky).
- Maso navíc položte na otočený podšálek, aby měla kam odkapávat šťáva z masa. Tu byste v žádném případě neměli používat a také nesmí přijít do styku s jinými potravinami.
- Stiskněte tlačítko STOP/CANCEL.
- Otočte otočný knoflík doleva. Ozve se signální tón a na displeji se objeví údaj o hmotnosti („100 g“).
- Otáčením otočného knoflíku doleva a doprava nastavte požadovanou hmotnost.
- Pro spuštění stiskněte tlačítko START.

Zvláštní funkce

Automatické spuštění (funkce časovače)

Dobu spuštění můžete odložit max. o 23 hodin a 59 minut.

UPOZORNĚNÍ:

- Nejprve nastavte čas! Jinak tuto funkci nemůžete používat.
- Při automatickém spuštění nelze používat funkci rozmrazení. Rychlé spuštění není při tomto nastavení programu možné.

Příklad: Je 10:45 hodin. Chcete si mikrovlnnou troubu naprogramovat tak, aby se ve 14:20 spustila na 7,5 minuty při maximálním výkonu. Chcete-li, aby se trouba spustila automaticky, postupujte následovně:

Krok	Tlačítko	Zobrazení	
1	STOP/CANCEL	10:45	(aktuální čas)
2	POWER LEVEL	100%	(výkon)
3		7:30	(doba tepelné úpravy)
4	PRESET	10:45	(aktuální čas)
5		14:45	(nastavení hodiny)
6	PRESET	14:45	
7		14:20	(nastavení minuty)
8	START	10:45	(aktuální čas)

ⓘ UPOZORNĚNÍ:

- Aktivovaná funkce časovače nemůže být z technických důvodů zobrazena na displeji.
- Během tohoto naprogramovaného nastavení je funkce ovládacích prvků zablokovaná (výjimka: PRESET a STOP/CANCEL).
- Chcete-li si čas spuštění zobrazit ještě jednou, stiskněte tlačítko PRESET.
- Chcete-li automatický čas spuštění deaktivovat, stiskněte postupně tlačítka PRESET a STOP/CANCEL.
- V předem nastaveném čase se mikrovlnná trouba spustí. Spuštění ohlašuje signální tón.

⚠ VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru!

- Spotřebič provozujte zásadně pouze pod dohledem!
- V případě odsunutého spuštění si čas spuštění nastavte vždy tak, aby spotřebič při spuštění byl pod dohledem.
- Mikrovlnnou troubu neprovozujte, je-li prázdná. Chcete-li upravovanou potravinu vyjmout předčasně, musíte program deaktivovat pomocí tlačítek PRESET a STOP/CANCEL.

Zablokování (dětská pojistka)

- Chcete-li spotřebič zablokovat, podržte tlačítko STOP/CANCEL stisknuté asi 3 sekundy. Zablokování se zobrazí na displeji v podobě zámku. Funkce ovládacích prvků je zablokována.
- Chcete-li spotřebič opět odblokovat, podržte tlačítko STOP/CANCEL znovu stisknuté asi 3 sekundy.

Funkce dotazování

- Během mikrovlnného a kombinovaného provozu se po stisknutí tlačítka POWER LEVEL nebo GRILL/COMBI na 2–3 sekundy zobrazí provozní režim.
- Nezávisle na provozním režimu si můžete na 2 až 3 sekundy zobrazit aktuální čas stisknutím tlačítka CLOCK. Předpokladem je, že jste si čas na přístroji předem nastavili.
- Pokud v naprogramovaném automatickém režimu spuštění stisknete tlačítko PRESET, zobrazí se Vám čas spuštění.

Důležité bezpečnostní pokyny!

⚠ VAROVÁNÍ:

- Tato mikrovlnná trouba je určena k ohřívání pokrmů a nápojů. Sušení potravin nebo oblečení a ohřívání nahřívacích polštářků, bačkor, houbiček, vlhkých hadříků a podobných předmětů může vést ke zranění, vznícení nebo vzniku požáru.
- Mikrovlnná trouba **není určena k zahřívání nebo ohřívání živých zvířat**.
- Jsou-li dvířka poškozená nebo je poškozené jejich těsnění, mikrovlnná trouba se nesmí používat a musí být opraven autorizovaným odborníkem.
- Spotřebič v žádném případě neopravujte sami, vyhledejte autorizovaného odborníka. S výjimkou kvalifikovaných odborníků je pro všechny ostatní osoby nebezpečné provádět jakékoliv opravy či údržbu, jež vyžadují odstranění krytu, který zajišťuje ochranu proti působení mikrovlnné energie.

- Pokud se napájecí kabel tohoto spotřebiče poškodí, musí jej servis nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se tak zabránilo ohrožení.
- Tekutiny a jiné pokrmy neohřívajte v uzavřených nádobách. **NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!**
- Mikrovlnnou troubu neinstalujte do skříňky.

⚠ VAROVÁNÍ:

Aby byl zajištěn řádný provoz, musí být kolem přístroje dostatek prostoru pro cirkulaci vzduchu. Nad troubou ponechte 20 cm volného prostoru, na zadní straně 10 cm a na obou stranách 5 cm. Přístroj nezakrývejte. Neblokujte žádné otvory na přístroji. Patky se nesmějí odstraňovat.

- Postavte přístroj zadní stranou ke stěně.
- Během provozu se přístroj a některé jeho přístupné součásti silně zahřívají. Dejte pozor a vyhněte se kontaktu s topnými tělesy. Spotřebič provozujte v dostatečné vzdálenosti od dětí.
- Používejte pouze nádobí z vhodného materiálu, jako je: sklo, porcelán, keramika, žáruvzdorné plasty nebo speciální nádobí do mikrovlnné trouby.
- Při ohřívání nebo vaření pokrmů v nádobách **z hořlavých materiálů**, jako je plast nebo papír, je třeba na mikrovlnnou troubu neustále dohlížet z důvodu možného vznícení.
- Vyskytne-li se kouř, přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Dvířka ponechte zavřená, abyste udusili případný plamen.
- Obsah kojeneckých lahviček a skleniček s dětskou stravou je třeba promíchat nebo protřepat a před krmením je nutné zkontrolovat teplotu podávaného pokrmu. Nebezpečí popálení.
- K vyjmutí nádob použijte chňapku nebo kuchyňské rukavice. **Nebezpečí popálení!**
- Potraviny se slupkou nebo skořápkou, jako jsou vejce, párky, uzavřené konzervy ve skle atd. se v mikrovlnné troubě ohřívát nesmějí, protože by mohly vybuchnout, a to i po dokončení ohřívání v mikrovlnné troubě.

⚠ POZOR, utajený var:

Při vaření, zejména při ohřívání tekutin (vody), se může stát, že sice je dosaženo teploty varu, ale typické bublinky ještě neunikají. Tekutina vře nerovnoměrně. Tento takzvaný utajený var může při uchopení nádoby v důsledku lehkých otřesů přejít v náhlé uvolnění bublinek, a tím k překypění. Nebezpečí popálení! Abyste zajistili rovnoměrný var, postavte do nádoby skleněnou tyčinku nebo jiný, nekovový předmět.

- Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Děti mladší 8 let se nesmějí zdržovat v blízkosti spotřebiče a jeho připojovacího vedení.
- Rám dvířek / těsnění dvířek a s ním sousedící části musí být v případě znečištění pečlivě očištěny vlhkou utěrkou.
- Mikrovlnnou troubu pravidelně čistěte a z vnitřního prostoru odstraňte zbytky potravin.
- Není-li spotřebič dostatečně čistý, může dojít k narušení jeho povrchu, což zkracuje jeho životnost a může vyústit v nebezpečnou situaci.
- Mohli byste si poškrábat jejich povrch. Sklo by se mohlo zničit.
- Zařízení nikdy nečistěte parním čističem.
- Respektujte také pokyny uvedené v kapitole „Čištění“.
- Spotřebič nepoužívejte ve spojení s externími spínacími hodinami nebo samostatným dálkovým spínáním.

Spotřebič slouží:

- k ohřívání a vaření pevných nebo tekutých potravin
- k zapékání nebo grilování pevných potravin.

Odstraňování poruch

Porucha	Možná příčina	Pokyny/náprava
Pokud pracuje mikrovlnná trouba, dochází k rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání.	Elektromagnetická pole tohoto přístroje mohou ovlivňovat obraz a zvuk na určitých frekvencích.	To je normální a nejedná se o poruchu. Postavte spotřebiče dále od sebe.
Spotřebič není napájen, displej je černý.	Vadná síťová zásuvka	Vyzkoušejte jinou zásuvku. Zkontrolujte pojistku.
Na displeji se nezobrazuje aktuální čas.	Proběhl výpadek dodávky proudu.	Znovu nastavte čas.
Spotřebič nelze spustit. Na displeji se objevuje něco jiného než aktuální čas. Bliká symbol „  “.	Dvířka nejsou správně zavřená. Po zvolení programu jste nestiskli tlačítko START.	Zkontrolujte, zda dvířka neblokují zbytky jídla nebo nějaká cizí tělesa. Stiskněte tlačítko START a spusťte nebo v něm pokračujte. Tlačítkem STOP/CANCEL můžete program přerušit.
Všechny ovládací prvky jsou zablokované.	Je aktivovaná dětská pojistka. Na displeji se objevuje aktuální čas se symbolem „  “.	Chcete-li přístroj opět odblokovat, podržte tlačítko STOP/CANCEL znovu stisknuté asi 3 sekundy. Stisknutím tlačítka PRESET zkontrolujte, zda je nastavený režim automatického spuštění. Chcete-li deaktivovat časovač, stiskněte postupně tlačítka PRESET a STOP/CANCEL.
Otočný talíř vydává skřípavý zvuk.	V oblasti pohonu otočného talíře se nachází nějaká nečistota nebo cizí těleso.	Případné cizí těleso nebo nečistoty odstraňte tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění“.
Provoz se bez zjevného důvodu přerušil.	Přístroj je porouchaný.	Obratťe se na naše oddělení technické podpory.

Čištění



VAROVÁNÍ:

Mikrovlnnou troubu vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



POZOR:

- Nepoužívejte drátěné kartáče nebo jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Nepoužívejte kovové škrabky k čištění průzoru. Mohli byste si poškrábat nebo dokonce rozbít sklo.

Vnitřní prostor

- Vnitřek trouby udržujte v čistotě. Stříkance nebo vylité tekutiny můžete ze stěn trouby odstranit vlhkým hadříkem. Je-li trouba silně znečištěná, můžete použít jemný čisticí prostředek.
- Průzor z vnitřní i vnější strany otřete vlhkým hadříkem a pravidelně odstraňujte stříkance a skvrny od vylitých tekutin.

Vnější stěny

- Vnější stěny pláště byste měli čistit pouze vlhkým hadříkem. Dbejte na to, aby se do otvorů v plášti, a tedy dovnitř spotřebiče nedostala žádná kapalina.
- Při čištění ovládacího panelu nejprve otevřete dvířka mikrovlnné trouby, abyste zamezili případnému nežádoucímu spuštění spotřebiče.

Příslušenství

- Skleněný otočný talíř myjte v teplé vodě nebo v myčce nádobí. Před opětovným vložením do mikrovlnné trouby ho osušte.
- Kluzný kroužek a dno trouby byste měli také pravidelně čistit. Kluzný kroužek vyjměte a vyčistěte ho ručně za použití jemného čisticího prostředku.
- Kluzný kroužek pečlivě osušte. Vložte ho zpátky na dno vnitřního prostoru.
- Grilovací rošt vyčistěte po každém použití prostředkem na mytí nádobí nebo ho umyjte v myčce nádobí.

Zápach

- Nepříjemný zápach z mikrovlnné trouby odstraníte tím, že do ní postavíte nádobu vhodnou do mikrovlnné trouby s vodou a citronovou šťávou a asi 5 minut ji ohříváte.
- Troubu pak vytřete měkkým hadříkem.

Osvětlení trouby

- Potřebujete-li vyměnit osvětlení trouby, obraťte se na kvalifikovaného odborníka.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Model	MWG 787	
Napájení	230–240 V~, 50 Hz	
Příkon		
Mikrovlnná trouba:	1 200 W	
Gril:	900 W	
Jmenovitý výstupní výkon mikrovlnné trouby		700 W / 2 450 MHz
Objem varného prostoru		20 litrů
Třída ochrany	I	
Čistá hmotnost	cca 11,5 kg	

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.