D 42

Myčka nádobí

Návod k instalaci a obsluze

INDESIT

D 42

Myčka nádobí

Návod k instalaci a použití

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Merloni Elettrodomestici spa ke svým dováženým výrobkům, a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu.

Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku.

Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod na obsluhu a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník.

Upozornění
Vážený zákazníku, návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro váš výrobek. Děkujeme za pochopení.

Upozornění a zásady, které byste měli dodržovat

UPOZORNĚNÍ
Pročtěte si pečlivě pokyny uvedené v tomto návodu, neboť obsahují důležité údaje o bezpečné instalaci, používání a údržbě přístroje.

Přístroj odpovídá následujícím směrnicím EEC:
- **73/23/EEC z 19.02.73. (nízké napětí) a následující změny;**
- **89/336/EEC z 3.05.89 (elektromagnetická kompatibilita) a následující změny.**


1. Opatrně odstraňte obal.
2. Po tom, co odstraníte obal, ujistěte se, že zařízení není poškozeno. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaného pracovníka.
3. Myčku nádobí smí používat pouze dospělé osoby k mytí k mytí nádobí a jiných kuchyňských potřeb.
4. Dodržujte laskavě následující základní pravidla:
- Nikdy se přístroje nedotýkejte, pokud jste bosi nebo máte mokré ruce či chodidla;
- Použití prodlužovacích kabelů a vícenásobných zástrček se nedoporučuje;
- Při instalaci dbejte na to, aby síťový přívod nebyl zlomený nebo nebezpečným způsobem uskřípnutý;
- Pokud zařízení nepracuje správně nebo při vykonávání údržby odpojte zařízení ze sítě.

5. Zabraňte dětem v přístupu k čistícím přípravkům a otevřené myčce nádobí.
6. Přístroj nesmí být instalován ve venkovních prostorách, a to ani v místech krytých střechou; je také velmi nebezpečné vystavovat myčku nádobí dešti a povětrnostním vlivům.
7. Nedotýkejte se topného tělesa během nebo po procesu mytí.
8. Neopírejte se o otevřená dvířka a nesedejte si na ně, mohlo by totiž dojít k převrácení přístroje.
9. Pokud se vyskytnou závady, uzavřete ihned přívod vody a vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Pročtěte si odstavec „Řešení problémů". Pokud byste řešení nenašli, obraťte se na servisní centrum.
10. Před likvidací přístroje, který dosloužil, odřízněte kabel a odstraňte zámek.

Pro zajištění trvalé ÚČINNOSTI a BEZPEČNOSTI tohoto zařízení doporučujeme:

- **obracejte se pouze na servisní středisko autorizované výrobcem**
- **používejte pouze originální náhradní díly.**

Myčka nádobí zblízka (panel s obslužnými prvky)

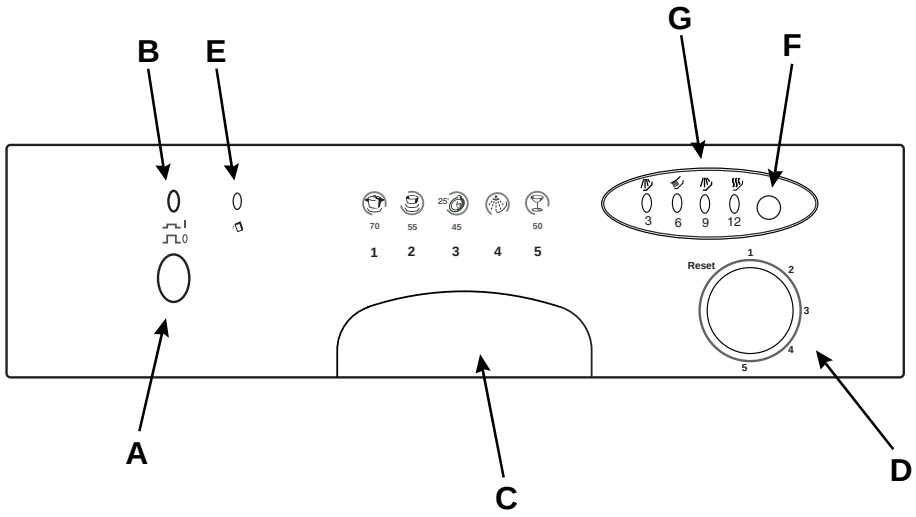

A **Tlačítko ZAP/VYP**

B **Kontrolka ZAP/VYP**

C **Držadlo pro otevírání dvířek**


D **Knoflík voliče programů**

E **Kontrolka doplnění soli**

F **Tlačítko pozdějšího spuštění (odložený start)**

G **Kontrolky průběhu jednotlivých fází a odloženého startu**

Myčka nádobí zblízka (vnitřní prostor)

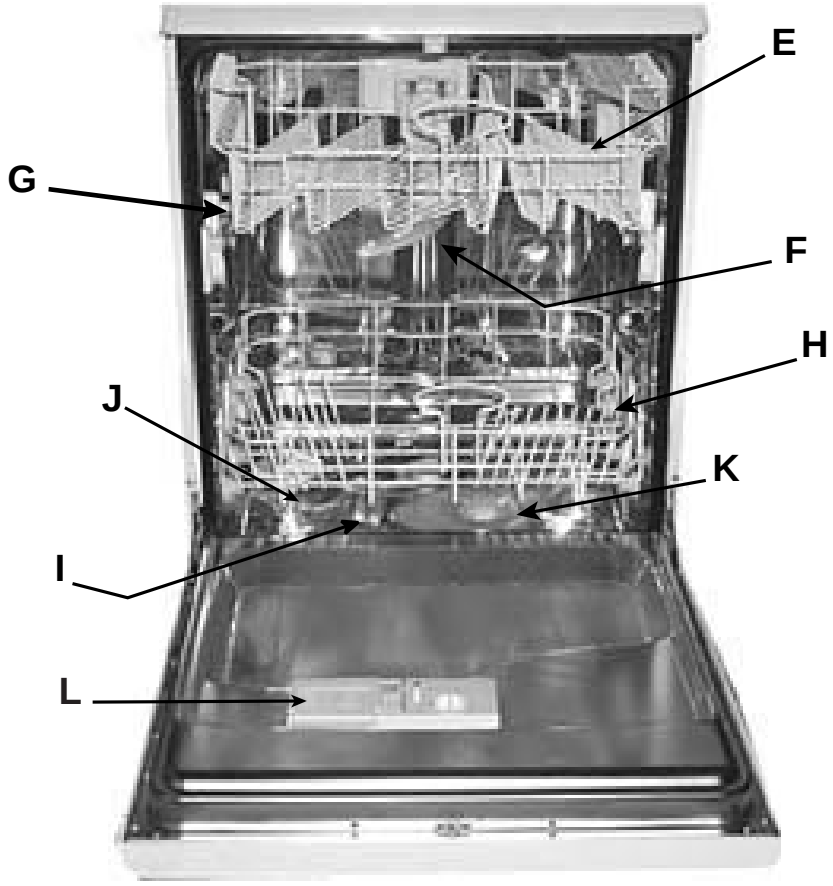

E	Horní koš	I	Dolní ostřikovací rameno
F	Horní ostřikovací rameno	J	Víčko nádobky na sůl
G	Výškové přestavení koše	K	Vložka filtru
H	Dolní koš	L	Nádržka na mycí a oplachovací přípravek

Technické údaje	
Šířka	44,5 cm
Hloubka	60 cm
Výška	85 cm
Objem	8 jídelních souprav
Přípojka - tlak vody	20 kPa-1 Mpa (0,2-10 bar)
Provozní napětí	viz typový štítek
Výkon	viz typový štítek
Pojistka	viz typový štítek

Sůl ...

Sůl
Tvrdost vody je na různých místech odlišná. Pokud používáte tvrdou vodu, na nádobí a jiných kuchyňských potřebách se budou tvořit usazeniny.
Zařízení je vybaveno speciálním změkčovačem vody, který využívá specifickou sůl ke snížení množství vápna a jiných minerálů ve vodě.

Dávkování soli do změkčovače vody
Používejte pouze speciální sůl do myček na nádobí. Nádržka je umístěna pod dolním košem a plní se takto:




1. Vyjměte dolní koš a odšroubujte a poté vyjměte zátku nádržky;
2. Jestliže plníte nádržku solí poprvé, musíte ji nejprve naplnit vodou;
3. Umístěte konec trychtýře (přibaleného) do otvoru a vsypte dovnitř asi 2 kg soli. Je normální, že trochu vody při tom vyteče.
4. Zátku znovu pečlivě našroubujte.

Nádržku na sůl musíte opět naplnit, když začne na ovládacím panelu blikat kontrolka „nedostatku soli" E. Jakmile nasypete poprvé sůl, je normální, že kontrolka nedostatku soli svítí nebo bliká 5 po sobě jdoucích cyklů.

Pozor: *Abyste zabránili rezavění, doporučujeme, abyste sůl doplňovali krátce* ***před*** *tím, než budete mýt nádobí.*

Nastavení spotřeby soli
Myčka nádobí je navržena tak, aby umožňovala nastavení spotřeby soli podle tvrdosti vody.
Je optimalizována ke spotřebě co nejmenšího množství soli. Nastavení je možné provést individuálně.

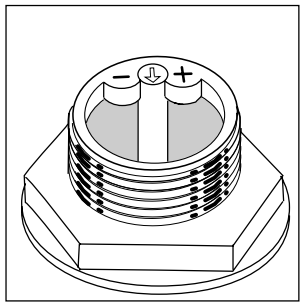

Vodarensky rozvod vody ve Vašem okolí může dodávat vodu v několika stupních tvrdosti.
Při nastavení postupujte podle následujících pokynů:
1. Odšroubujte zátku zásobníku na sůl.
2. Na okraji nádržky je šipka (viz obrázek). Pokud je to nutné, otočte šipkou ze znaménka "-" proti směru pohybu hodinových ručiček na značku "+" podle tvrdosti vody, kterou používáte.
Doporučujeme provést nastavení podle následujícího schématu:


Tvrdost vody					
°fH	**°dH**	**mmol/l**	**Volič polohy**	**Spotřeba soli** (g / mytí)	**Používání** (mytí/2kg)
0 ÷ 14	**0 ÷ 17**	**0 ÷ 1,7**	**/**	**0**	**/**
14 ÷ 36	**18 ÷ 44**	**1,8 ÷ 4,4**	**„-"**	**20**	**60**
36 ÷ 71	**45 ÷ 89**	**4,5 ÷ 8,9**	**MED**	**40**	**40**
> 71	**> 89**	**> 8,9**	**„+"**	**60**	**25**

Mycí a oplachovací přípravky ...

Mycí přípravky
Použití specifických přípravků pro myčky nádobí zajišťuje optimální výsledky. Mycí přípravek nalijte do myčky před mytím nádobí podle pokynů uvedených v odstavci “Tabulka programů”. Nádobka na mycí přípravek je umístěna na vnitřní straně dvířek.

Dávkování mycího přípravku
Víčko “**A**” otevřete stisknutím tlačítka “**B**”. Mycí přípravek by měl být nasypán do dvou zásobníků “**C**” a “**D**”, až po okraj. Po naplnění znovu přitiskněte víčko tak, aby zaklaplo.


Nyní je na trhu také mycí přípravek v tabletách. V tomto případě vložte jednu tabletu do nádobky **„D“** a uzavřete víčko.

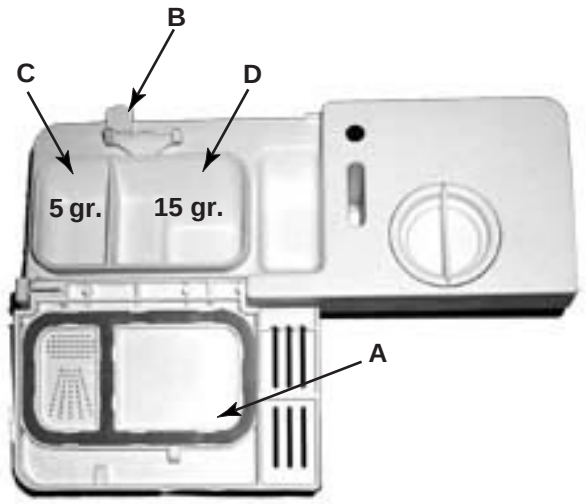

Pozor: Abyste si usnadnili zavírání nádobky, očistěte před uzavřením její hrany od event. zbytků mycího přípravku.

Oplachovací přípravek
Použití oplachovacích přípravků napomáhá sušení a propůjčuje nádobí báječný lesk. Nádobka na oplachovací přípravek je umístěna na vnitřní straně dvířek. Měli byste ji znovu naplnit, jakmile vidíte, že je prázdná, indikováno kontrolkou doplňování “**D**”.

Plnění oplachovacího přípravku
Otočte víčko “C” na nádržce na oplachovací přípravek doleva: při doplňování dbejte na to, aby přípravek nepřetékal. Oplachovací přípravek můžete dávkovat regulátorem “F” (pomocí šroubováku), umístěným pod víčkem “C”. Je možné 6 různých nastavení, standardně je přístroj přednastaven na polohu 2.

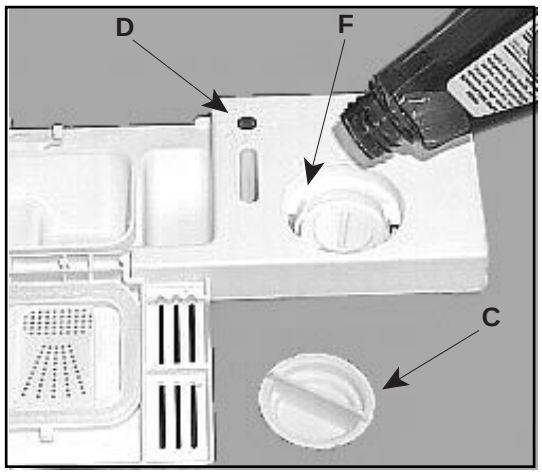

Důležité:
Správné dávkování oplachovacího přípravku umožňuje optimální sušení.
Pokud by na umytém nádobí zůstávaly kapky vody nebo skvrny, je nutno dávkovač nastavit na vyšší hodnotu. Pokud na nádobí zůstávají bílé stopy, je nutno dávkovač nastavit na nižší hodnotu.

Upozornění:
Na trhu dostupné tablety “tři v jednom”, kombinují dohromady mycí prostředek, sůl a oplachovací prostředek - vše v jedné tabletě. Jestliže je voda ve vaší oblasti tvrdá nebo velmi tvrdá, doporučujeme Vám přesto dát do příslušného zásobníku sůl do myček, aby se preventivně zabránilo vytváření bílých proužků a skvrn na nádobí a nebo ve vnitřním prostoru myčky. V každém případě se ještě řiďte pokyny výrobce příslušných tablet, které jsou uvedeny na obalu.

Vkládání nádobí

Otřete z nádobí větší zbytky jídla dříve, než je vložíte do košů. Došlo by k zanesení filtru a tím snížení mycího účinku. Silně znečištěné hrnce a pánve se zaschlými zbytky pokrmů byste měli předem nechat odmočit. Zabráníte tím tomu, aby se proces mytí nemusel znovu opakovat. Koše vytáhněte úplně ven. Usnadníte si tak roztřídění nádobí.

Použití dolního koše
Do dolního koše je vhodné ukládat nádobí, které se myje obtížněji, jako hrnce, pánve, pokličky, ploché i hluboké talíře - viz obrázek vpravo.

Servírovací mísy a velké pokličky byste měli ukládat po straně a to tak, aby se horní ostřikovací rameno mohlo volně otáčet.
- Hrnce, mísy na salát apod. je nutno ukládat vždy obráceně, tj. dnem vzhůru.
- Vysoké nádobí byste měli ukládat šikmo tak, aby voda mohla lépe odtékat.

- Příbory ukládejte do koše na příbory držadly směrem dolů. Je-li koš na příbory opatřen po stranách zářezy, můžete do nich zasunout jednotlivé kávové lžičky (viz obr. A).

Velmi dlouhé příbory je nutno vložit dopředu do horního koše.

Použití horního koše
Do horního koše vkládejte choulostivé a jemné nádobí, jako jsou sklenice, šálky na čaj a kávu, podšálky, ale i talíře, ploché misky, málo zašpiněné nízké hrnce a pánve.
- Jemné, event. lehké nádobí ukládejte tak, aby je proud vody nemohl převrátit.

Jak nastavit horní koš
Výšku horního koše můžete nastavit do jedné z dvou poloh koše (horní a spodní). Abyste nastavili koš, odklopte zarážky zajišťující vodítka a koš vytáhněte ven. Nasaďte koš zpět zadními kolečky do horní nebo spodní pozice a pak jej zasuňte tak, aby se do vodítek nasadila i přední kolečka. Uzavřete západky, aby se koš zajistil na svém místě (viz obr. **F**).

Příklady vkládání nádobí

Horní koš



Horní koš




Dolní koš




Dolní koš



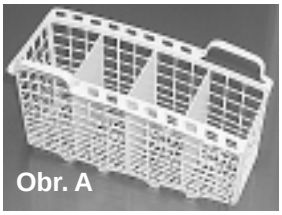

Obr. A

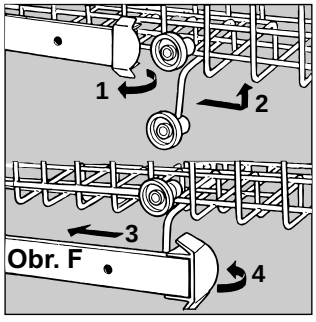

Obr. F

Uvedení přístroje do provozu

Nastavení programu mytí
Po ukončení instalačních kroků popsaných v předchozích odstavcích, otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko (**A**) ZAP/VYP umístěné na ovládacím panelu, ozve se krátké pípnutí a rozsvítí se kontrolka **„B“**.
Nyní je myčka nádobí připravena na naprogramování mycího cyklu.

Výběr a spuštění programu
Otáčením voliče programů **„D“** ve směru hodinových ručiček zvolte požadovaný program nastavením na příslušný symbol (zejména zpočátku se poraďte s tabulkou programů uvedenou v tomto návodu na straně 9).
Zvukový signál po několika sekundách oznámí začátek programu a rozsvítí se kontrolka **„G“** podle mycího cyklu, který se zahájí. Od této chvíle není možno dělat žádné změny.

Kontrolky průběhu programu
Myčka nádobí je vybavena 4 kontrolkami **„G“**, které se rozsvěcují v pořadí, jak probíhají jednotlivé fáze mycího programu.
Tyto fáze jsou od leva do prava následující:



předmývání, mytí, oplachování, sušení.

Vymazání nebo změna programu, který je v chodu
Upozornění: program, který je v chodu je možné měnit pouze pokud právě začal.
Pro změnu programu, který je již v chodu, otočte proti směru hodinových ručiček volič programů až do polohy **RESET**.
Po několika sekundách se ozvou 4 zapípání, zhasne kontrolka **„G“** odpovídající dané fázi programu: to znamená, že všechna nastavení byla zrušena. Nyní můžete libovolně nastavit správný mycí cyklus.

Pokud potřebujete dodatečně vložit nádobí
Proces mytí můžete přerušit tlačítkem ZAP/VYP a vložit do myčky nádobí, na které jste zapomněli. Po dalším stisku tlačítka program pokračuje od místa, kde jste ho zastavili.

Konec programu mytí
Konec programu mytí je signalizován dvěma pípnutími a blikáním kontrolky **“G”** pro fázi sušení. Otočte volič programů do polohy **RESET**, aby se zrušila všechna nastavení.
Zařízení vypněte stisknutím tlačítka “A”, tím vypnete napájení přístroje elektrickým proudem.
Uzavřete vodovodní kohoutek.
Předtím, než vyndáte nádobí, vyčkejte několik minut: vyhnete se tak manipulaci s ním, dokud je velmi horké a nádobí také díky páře lépe oschne.
Nejprve vyprázdněte spodní koš.

Ujistěte se, že mycí cyklus byl opravdu ukončen, než začnete vyjímat nádobí!

Došlo k výpadku napájení? Otevřeli jste dvířka myčky?
Mycí program se zastaví a poté se znovu spustí, jakmile začne být myčka znovu napájena nebo jakmile zavřete její dvířka.

Pozor
Pokud otevřete dvířka během nebo na konci programu, stůjte stranou od myčky, abyste se chránili před únikem horké páry.

Rozhodněte, kdy má mytí začít

Po vložení nádobí se můžete před tím, než nastavíte program, rozhodnout, kdy se má mytí zahájit. Dobu, po které se mytí odstartuje, zvolíte tisknutím tlačítka „**F**“, a to po 12, 9, 6, nebo 3 hodinách. Po každém stisknutí se ozve krátké pípnutí a kontrolka **“G”** se rozsvítí podle zvolené doby odloženého startu.
Nyní si můžete zvolit požadovaný mycí program, potom se ozve pípnutí a zahájí se odpočítávání doby odloženého startu. Kontrolka 12 hodin bude blikat, pak postupně začnou blikat další kontrolky, čímž jste informováni jak plyne doba odpočítávání odkloženého startu. Po uplynutí doby přestanou kontrolky "**G**" blikat a program mytí se zahájí.

Jak změnit požadavek na dobu odloženého startu

Chcete-li nastavit jinou dobu odloženého startu, stiskněte tlačítko **“F”** a opakujte nastavení. Mycí program nemusíte znovu nastavovat.

Jestliže na druhou stranu chcete zrušit odložený start a zahájit mycí program okamžitě, tiskněte opakovaně tlačítko, dokud kontrolky **“G”** nezhasnou.

Dvojí funkce kontrolek “G”
Jakmile doba odloženého startu uplyne, mycí cyklus se zahájí po krátkém pípnutí. Po několika sekundách se rozsvítí kontrolka “G”, aby indikovala, jaký mycí cyklus probíhá a postupně se rozsvěcí kontrolky, podle toho v jaké fázi se zařízení nachází.

Tabulka programů

Program	Pokyny pro výběr programu	Popis vlastního mytí	Přípravek pro předmytí+ mytí	Oplachovací přípravek
1) Intenzivní program	Silně zašpiněné nádobí, jako hrnce a pánve. (není vhodné pro choulostivé nádobí).	Předmývání studenou vodou Předmývání teplou vodou 45°C Prodloužené mytí při 70°C Oplachování studenou vodou Oplachování horkou vodou 70°C Sušení	**5+15 g**	*
2) Normální program	Normálně zašpiněné nádobí a hrnce. Program pro denní mytí.	2 předmývání studenou vodou Prodloužené mytí při 55°C Oplachování horkou vodou 70°C Sušení	**5+15 g**	*
3) Krátký program	Krátký úsporný program pro lehce zašpiněné a ihned po použití myté nádobí. Bez sušení	Krátký mycí cyklus při 45°C Oplachování studenou vodou	**15 g**	
4) Oplacho-vání	Krátké předmývání nádobí, které bude umyto později po úplném naplnění myčky	Krátké opláchnutí studenou vodou, aby se zabránilo zaschnutí zbytků jídla.		
5) Sklo	Úsporný a rychlý program. Pro mytí choulostivějšího nádobí, které je citlivé na vysoké teploty. Nádobí omyjte ihned po použití.	Mytí při 50°C. Oplach vlažnou vodou. Oplach horkou vodou při 70°C. Sušení.	**25 g**	*

Jak ušetřit

- Myčku nádobí zapínejte teprve tehdy, je-li naplněná. Ušetříte tak drahou energii. Zapněte event. program “Namáčení”, abyste zabránili nepříjemným pachům a zasychání zbytků jídla.
- Vybírejte vhodné programy: Volba programu závisí na druhu nádobí a jeho znečištění.
- Dávkujte správné množství mycích přípravků: Větší množství mycího přípravu neumyje nádobí lépe. Pouze zatěžuje životní progradí.

- Před vkládáním nádobí do myčky je nemusíte oplachovat.

Jak udržet myčku v dokonalém stavu

Po každém mytí
Po každém mytí uzavřete přívod vody a nechte dvířka myčky trochu pootevřená. Myčka zůstane suchá a nedojde ke vzniku nepříjemného zápachu.

Vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky
Před každým čištěním event. ošetřováním vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Nepoužívejte rozpouštědla nebo drsné čistící prostředky
Vnější části myčky neumývejte rozpouštědly nebo drsnými čistícími přípravky. Používejte vlažný slabý mýdlový roztok. Event. skvrny na vnitřních částech otřete hadříkem navlhčeným vodou a trochou octa nebo použijte speciální přípravek pro myčky nádobí.

Před dovolenou
Před delší nepřítomností, např. před dovolenou, doporučujeme provést jedno mytí bez vloženého nádobí. Potom vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky a uzavřete vodovodní kohout. Dvířka myčky nechte pootevřená. Šetříte tím nejen těsnění, ale zabráníte vzniku nepříjemného zápachu.

Při stěhování
Při stěhování byste měli myčku přepravovat pokud možno ve svislé poloze, v nejhorším případě ji můžete naklonit šikmo dozadu.


Těsnění
Příčinou zápachu v myčce bývají zbytky jídla, které zůstaly v těsnění. Měli byste je proto pravidelně umývat vlhkou houbou.

Čištění a speciální údržba

Filtrační systém

Pokud chcete, aby myčka dosa-hovala stabilně dobrých výsledků, musíte čistit filtrační systém.


Částečky pokrmu jsou z vody odstraňovány, protože voda během cyklu cirkuluje a je převáděna přes filtr. Z tohoto důvodu je dobré odstraňovat po každém mytí větší částečky pokrmů uvíznuté uvnitř polokruhového filtru **A** a misky **C**. Pouze je opláchněte pod tekoucí vodou. Sestavu filtru vyjmete tak, že ji vytáhnete za držadlo misky směrem nahoru.

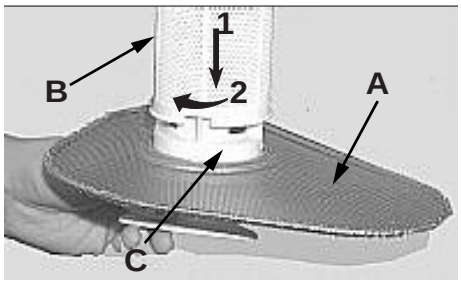

Celý filtrační systém by měl být jednou za měsíc řádně vyčištěn: miska **"C"** a polokruhový filtr **"A"** + válcový filtr **"B"**. Filtr **"B"** vyjměte jeho otočením proti směru hodinových ručiček. Pro čištění používejte nekovový kartáček.

Části filtračního systému znovu složte (tak, jak je znázorněno na obrázku) a vložte celý systém zpět do myčky. Vložte jej na jeho místo a zatlačte jej směrem dolů. Myčka není určena pro použití bez filtračního systému. Nesprávné umístění filtračního systému může snížit účinnost mytí a dokonce myčku poškodit.

Čištění ostřikovacích ramen

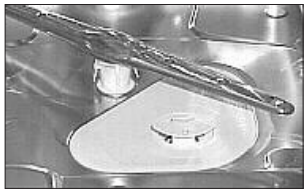

Otvory, příp. zářezy v ostřikovacích ramenech mohou být ucpány zbytky jídel, měli byste je proto pravidelně čistit a kontrolovat (viz odstavec "Myčka nádobí zblízka (vnitřní prostor) - písmeno F - I").

Čištění filtru na přítoku vody

Čistěte pravidelně filtr přitékající vody, umístěný na výstupu z vodovodního kohoutku (viz obr. 2 pod odstavcem „Instalace"). Kohoutek uzavřete. Odšroubujte hadici, vyjměte filtr a vyčistěte jej opatrně pod tekoucí vodou. Potom filtr znovu nasaďte a hadici přišroubujte.

Máte problém?

Než se s případnou poruchou nebo špatnou funkcí myčky obrátíte na servis, zkontrolujte si, zda jste při zapnutí přístroje na něco nezapomněli.

Myčka se nezapne

Zkontrolujte, zda:

- je vidlice síťového přívodu správně zasunuta v zásuvce;
- nedošlo k výpadku proudu;
- jsou správně zavřená dvířka;
- tlačítko ZAP/VYP je nastaveno na ZAP;
- je otevřený vodovodní kohoutek.

Do myčky nevtéká voda

Zkontrolujte, zda:

- je vodovodní kohoutek otevřený a je správně připojená hadice;
- nebyl přerušen přívod vody, event. není příliš nízký tlak;
- hadice není stlačená;
- filtr na přívodu hadice není ucpaný.

Nádobí není čisté

Zkontrolujte, zda:

Máte do zásobníku vloženo správné množství mycího prostředku?

Je zvolený mycí program vhodný pro vložené nádobí?

Je čistý filtr a mikrofiltr?

Mohou se ostřikovací ramena volně otáčet?

Voda neodtéká

Zkontrolujte, zda

- není stlačená odtoková hadice

Nádobí je matné, event. jsou na něm stopy vápna

Zkontrolujte, zda

- je zátka nádržky na sůl správně uzavřená;
- je správně nastavený dávkovač oplachovacího přípravku

Chybové hlášení

Myčka nádobí je vybavena bezpečnostním systémem, který je schopen zajistit event. anomálie při provozu. Vznik takovéto anomálie je signalizován rychlým blikáním jednoho nebo dvou kontrolek mycího programu **"G"**. Poznamenejte si, které kontrolky blikají, myčku vypněte a zavolejte odborný servis.

Alarm uzavřeného vodovodního kohoutku

Pokud jste zapomněli otevřít vodovodní kohoutek, myčka vás na to upozorní několika krátkými pípnutími v průběhu několika minut. Pokud nejste přítomen během signalizace, přístroj se automaticky zablokuje a kontrolky cyklu mytí 2 a 3 (mytí a oplachování) budou rychle blikat. Myčku vypněte tlačítkem ZAP/VYP, otevřete vodovodní kohoutek a počkejte zhruba 20 sekund, než přístroj znovu zapnete. Program se znovu zahájí.

Pokud by myčka nádobí přes všechny provedené kontroly nefungovala, nebo pokud byste nemohli závadu odstranit, obraťte se na nejbližší autorizovací servis. Uvádějte vždy následující údaje:

- druh závady

- číslo modelu (Mod. .....), sériové číslo (S/N .....). Obě čísla jsou uvedena na typovém štítku, umístěném proti dvířkám.

Nikdy nenechávejte opravu provést jiným osobám, než odborníkům v autorizovaném servisu a neakceptujte jiné než originální náhradní díly.

Instalace

Umístění

Myčku postavte na určené místo. Přístroj se může bočními stěnami nebo zadní stranou opírat o sousední nábytek nebo stěnu. Myčka nádobí je vybavena přívodní a odtokovou hadicí, které je podle podmínek možno umístit vpravo i vlevo.


Vyrovnání

Myčku vyrovnejte pomocí podstavců tak, aby stála vodorovně. Přitahováním nebo uvolňováním podstavců můžete upravit i její výšku. Přístroj v žádném případě nesmí mít sklon větší než 2°.
Správné vyrovnání zaručuje správnou funkci.

Tato myčka může být vestavěna pod pracovní desku kuchyňské linky, a proto je dodáván s myčkou i montážní list.

Připojení na přívod studené vody

Přítokovou hadici připojte pomocí plynového závitu 3/4" na přívod studené vody. Osaďte přiložený filtr a dbejte na to, aby byl pevně uchycený na kohoutku (viz obr. 2).
Pokud je potrubí nové, nebo nebylo delší dobu v provozu, nechte vodu vytékat tak dlouho, dokud není dokonale čistá. Tím zabráníte event. ucpání přítokového vedení zbytky nečistot, které by mohly myčku poškodit.

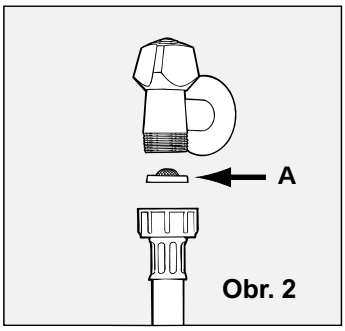


Obr. 2

Připojení na přívod teplé vody

Myčku můžete připojit na přívod teplé vody (ohřívací zařízení), která nepřesáhne teplotu 60°C.
V takovém případě se program mytí zkrátí asi o 15 minut a účinek je o něco menší.
Připojení na přívod teplé vody se provede stejným způsobem, jako u studené vody.

Připojení na odpad

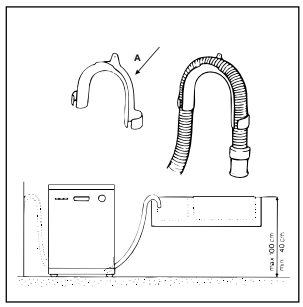

Odpadní hadici zasuňte do odpadního potrubí průměru min. 4 cm, nebo ji vložte do dřezu. V tomto případě použijte přiložený oblouk z plastiku (viz obrázek), abyste zabránili zaškrcení hadice. Konec hadice musí být ve výšce mezi 40 a 100 cm a nesmí být ponořen do vody.

Pozor: *Speciální oblouk z plastiku musí být uchycen pevně na zeď, aby se zabránilo sklouznutí odtokové hadice a tím vytékání vody mimo odpadní potrubí.*

Připojení na přívod el. energie

Vidlici síťového přívodu zapojte do uzemněné zásuvky (uzemnění přístroje je bezpečnostním požadavkem předepsaným zákonnou normou). Ubezpečte se, že hodnoty napětí a kmitočtu sítě odpovídají údajům uvedeným na typovém štítku (umístěný proti dvířkám) a že el. výkon sítě, na kterou je přístroj připojen, odpovídá jeho špičkové spotřebě, uvedené rovněž na typovém štítku.
Pokud by zásuvka, na kterou má být myčka připojena, nebyla vhodná pro danou vidlici, měli byste vidlici raději nechat nahradit vhodným typem, než používat adaptéry nebo odbočky, které se mohou propálit nebo přehřát.

Pokud by byl síťový přívod poškozen, obraťte se na odborníky v autorizovaném servisu a nechte jej vyměnit.

Poznámky

Seznam servisních středisek je uveden na internetových stránkách:
http://www.merloni.cz
http://www.indesit.cz
http://www.ariston.cz

Garantem servisu pro Českou republiku je firma
AP servis AR s.r.o.,
tel.: 02/71 74 20 67

Merloni Elettrodomestici s.r.o.
U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Česká republika

www.Merloni.com

Merloni Elettrodomestici spa
viale Aristide Merloni, 47 - 60044 Fabriano
tel. 0732/6611 - telex 560196 - fax 0732/662954

05/2002 - 195034057 GB