

## Potvrzení zadání






Stiskněte touchpad dvěma prsty, dokud neproběhne potvrzení.



## Displej přístrojové desky

Displej přístrojové desky poskytuje přístup k funkcím navigace, telefonu a rádia. Ovládá se pomocí pětitlačítkového ovladače na volantu.



-   Výběr položek nabídek.
-  Vstup do podnabídky.
-  Návrat na výchozí nabídku.
-  Potvrzení výběru.

Další informace najdete v návodu k informačnímu systému nebo nás navštivte online.

## Rychlý průvodce Touch R700 / Navi 900

Domovská obrazovka zahrnuje všechny aplikace, včetně audia, telefonu a navigace. Lze je vybrat stisknutím ikon na dotykové obrazovce.




Dotyková obrazovka je doplněna ovládacími prvky vespod:

**RADIO:** Přepíná na rádio. Opakované stisknutí přepíná mezi FM, AM nebo DAB.


**MEDIA:** Přepíná na média. Opakované stisknutí přepíná mezi CD, USB, Bluetooth®-Audio, AUX nebo SD kartou.


 : Návrat k domovské obrazovce.

**BACK:** Návrat zpět na výchozí nabídku.


 Otáčením můžete procházet seznamy. Stisknutím vyberte položku seznamu.

## Audio


 Přepíná na hlavní obrazovku aktuálního zdroje.

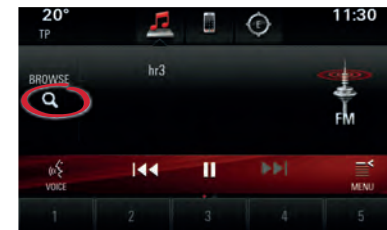

Zdroj audia změňte stisknutím tlačítka **RADIO** nebo **MEDIA**.

 Otevírá nabídku rozhlasových stanic nebo mediálních souborů.

## Telefon

 Přepnutí do hlavní obrazovky pro telefon.

Pro spárování mobilního zařízení prostřednictvím systému Bluetooth® vyberte položku **Spárovat zařízení** a postupujte podle zobrazovaných pokynů. Zajistěte, aby na mobilním zařízení byl povolen systém Bluetooth® a všechna nezbytná nastavení. Po spárování může být nezbytné určitá nastavení zařízení povolit na tomto zařízení samotném (např. telefonní seznam).

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany


KTA-2768/2-cs

01/2015



## Oblíbené

Oblíbené položky jsou přístupné ve spodní části obrazovky.

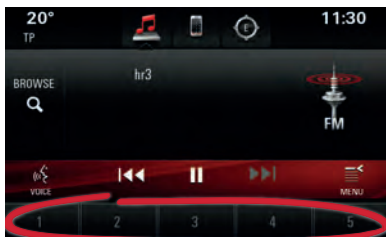

Do oblíbených lze uložit rozhlasové stanice, telefonní kontakty, seznamy stop, interprety, cíle navigace atd.


## Zobrazení oblíbených

Jestliže oblíbené položky nejsou viditelné, lze je odhalit dvěma způsoby:

- Stisknete zobrazovací tlačítko ve spodní části obrazovky.




- Přetáhněte ovládací lištu směrem vzhůru.

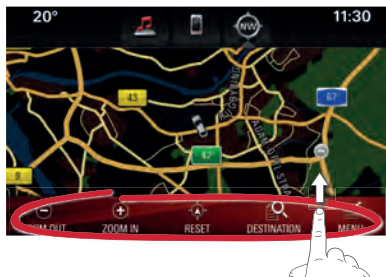


## Uložení oblíbených

Pro uložení položky stiskněte a podržte kteroukoli oblíbenou, dokud se nezovze zvuk potvrzující uložení.

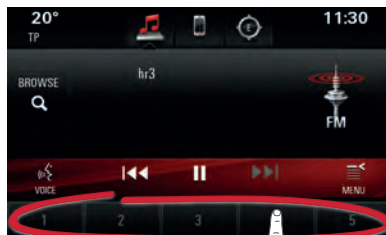

Může být nutné dále definovat oblíbenou položku.

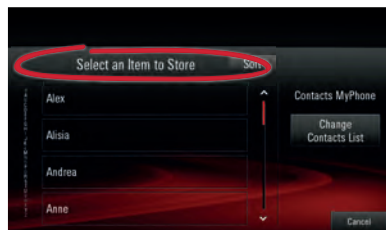

## Navigace

Adresu cíle zadejte v pořadí poštovní adresy pro Vaši zemi, například: Olbrachtova ulice Praha.

Systém navigace do určité míry akceptuje neúplné vstupy, takže napsání úplné adresy není povinné, například: Olbrachtova Praha.

U zahraničních adres přidejte na konec zadání název nebo třímístný kód země. Například Eisenstrasse Russelsheim GER.

Pořadí adresy specifické pro jednotlivé země naleznete v uživatelské příručce informačního systému.

## Touchpad

Pomocí gest na touchpadu ovládejte kurzor na obrazovce. Pro výběr položky stiskněte touchpad.

## Posouvání kurzoru

Pohybuje prstem po touchpadu.



## Procházení seznamů/textu

**Na hlavní obrazovce audia: Změna zdroje rádia/ audia**

Pohybuje dvěma prsty nahoru/dolů.



**Na hlavní obrazovce audia: Skok na další stopu/rozhlasovou stanici**

Pohybuje dvěma prsty doleva/doprava.



## Zobrazení/skrytí oblíbené

Pohybuje třemi prsty nahoru/dolů.



## Rozpoznávání znaků

Pro zadání například adresy nebo telefonního čísla lze velká písmena nebo čísla „nakreslit“ prstem na touchpadu.

Kdykoli je možný alfanumerický vstup, stiskněte tlačítko.



## Výběr alternativních znaků

Pohybuje dvěma prsty nahoru/dolů.



## Vymazání znaku

Pohybuje prstem zprava doleva.

