
champion 505

Veronica®

návod k použití

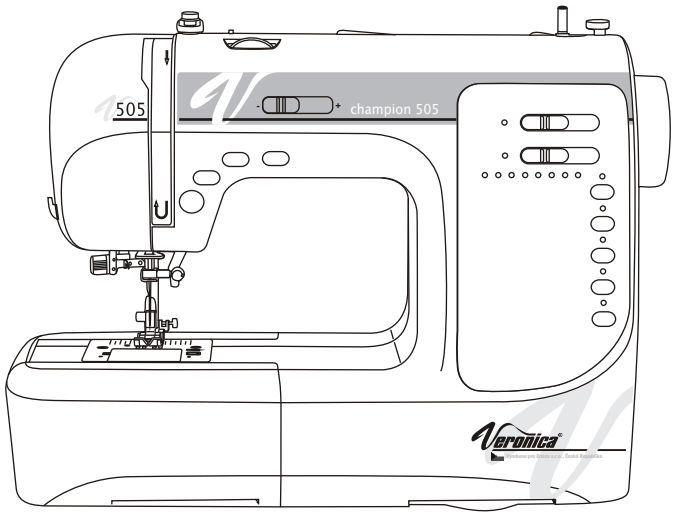

champion 505

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Při používání elektrických přístrojů je třeba dbát těchto zásadních bezpečnostních předpisů:

Pročtěte si před použitím stroje pokyny v tomto návodu.

Zásadně by měl být přístroj nepoužívání odpojen od elektrického proudu vytažením zástrčky ze zásuvky.

NEBEZPEČÍ - k ochraně proti zasažení elektrickým proudem:

1. Nenechávejte nikdy stroj bez dozoru, pokud je zapojen do elektriky.
2. Po použití a před čištěním odpojte vždy stroj od el. proudu
3. Před výměnou žárovky stroj vždy odpojte od elektrického proudu. Používejte vždy jen žárovky stejného typu.

VAROVÁNÍ k ochraně proti popálení, ohni, zásahem elektrickým proudem nebo poranění osob:

1. Věnujte zvýšenou pozornost, jestliže je stroj používán v blízkosti dětí, stroj není hračka pro děti.
2. Stroj používejte jen k účelu popsaném v tomto návodu. Používejte jen příslušenství doporučeném výrobcem.
3. Tento stroj nepoužívejte pokud:

- je poškozená šňůra nebo zástrčka
- nefunguje bezporuchově
- byl poškozen nárazem
- spadl do vody

Zaneste stroj nejbližšímu prodejci nebo odpovídajícímu odborníkovi k přezkoušení nebo k opravě.

4. Při použití stroje nezakrývejte větrací mezeru a chraňte jí před prachem, zbytky nití a látky
5. Prsty nestrkejte k pohyblivým dílcům. Speciálně dávejte pozor v okolí jehly.
6. Používejte vždy originální šicí desku. Špatná šicí deska může vést ke zlomení jehly.
7. Nepoužívejte pokřivené jehly
8. Během šití látku netáhněte ani neprostrkujte. To může vést ke zlomení jehly.
9. Vypněte stroj při činnostech v okolí jehly, např. navlékání nitě, výměna jehly, patky atd.
10. Při údržbě (mazání stroje, výměna žárovky atd.) odpojte stroj od elektrického proudu.
11. Nestrkejte žádné předměty do otvorů ve stroji
12. Nepoužívejte stroj venku
13. Stroj nepoužívejte tam, kde se používají spreje nebo kyseliny.
14. K vypnutí otočte hlavní vypínač a vytáhněte hlavní zástrčku ze zásuvky.
15. Při vytahování z elektrického proudu táhněte vždy za zástrčku a ne za šňůru.

BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY UCHOVEJTE! Tento stroj je určen jen pro domácnost.

seznam příslušenství, které Vám zpříjemní práci

Váš šicí stroj můžete vložit do speciální skříňky



Žádný nepořádek při šití, žádné přídavné plasty



Stačí jen odklopit přední panel a vše je po ruce..





skříňka je vhodná pro všechny typy šicích strojů a overlocků zn. Veronica

Vložení stroje do skříňky je jednoduché, splní předpoklady k odstranění složitějších doprovodných úkonů při provozu stroje a umožní maximální využití příslušenství a předností jednotlivých modelů.
Rozměr skříňky: 95 x 74 x 52 cm (š x v x h)
Barevné provedení: bílá, světlý dub, tmavý dub

Přídavný stolek ke stroji:
- přídavný stolek slouží k rozšíření pracovní plochy. Díky pevné konstrukci a podpěrným nohám je zaručena jeho vysoká stabilita při práci..



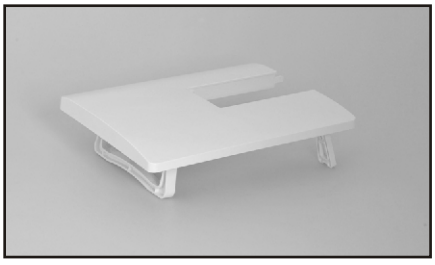


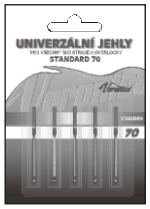

značkové jehly zn. Veronica pro všechny druhy materiálů (standard, jeans, stretch, kůže, apod.



speciální dvojjehly pro pružné profesionální začištění okrajů látky (str. 32)

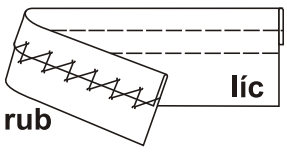



Veškeré informace o příslušenství můžete získat na 315 670 238 nebo www.sici-stroje.cz


OBSAH

Popis stroje 1
Příslušenství 2
Zapnutí a vypnutí stroje 3
Začátek šití 4
Výměna patek 5
Tabulka použití patek 6
Nasazení jehly 7
Tabulka kombinace jehla-nit 7
Navíjení cívek 8-9
Založení cívky 10
Navlečení horní nitě 11-12
Automatické navlečení jehly 13
Nastavení napětí nitě 14
Vytažení spodní nitě 15
Oříznutí nití 15
Dvojstupňová výše tyče patky 16
Zvedání nebo zasouvání podávacích zoubků 16
Tlačítka na šicím stroji 17-18
Tabulka doporučených nastavení 19
Použití technik šití 20-21
Pozice jehly při rovném šití 22
Šití entlu 22
Elastické strečové stehy 23
Overlockové stehy 24
Slepý lem 25
Přišívání knoflíků 26
Knoflíkové dírky 27-29
Látací steh 30-31
Přišívání zipů 32-33
Lemování 34
Všívání ozdob 35
Vyšívací stehy 36
Rovny steh 37
Obloukové ozdobné lemování 37
Řasící steh 38-39
Volné látání,vyšívání a šití monogramů 40-41
Sešívání látek 42
Patchwork 42
Použití dvojjehly 43
Horní podávání 44
Výstražné funkce 45
Údržba 45-46
Závady při šití a jejich odstranění 47-48

POPIS STROJE

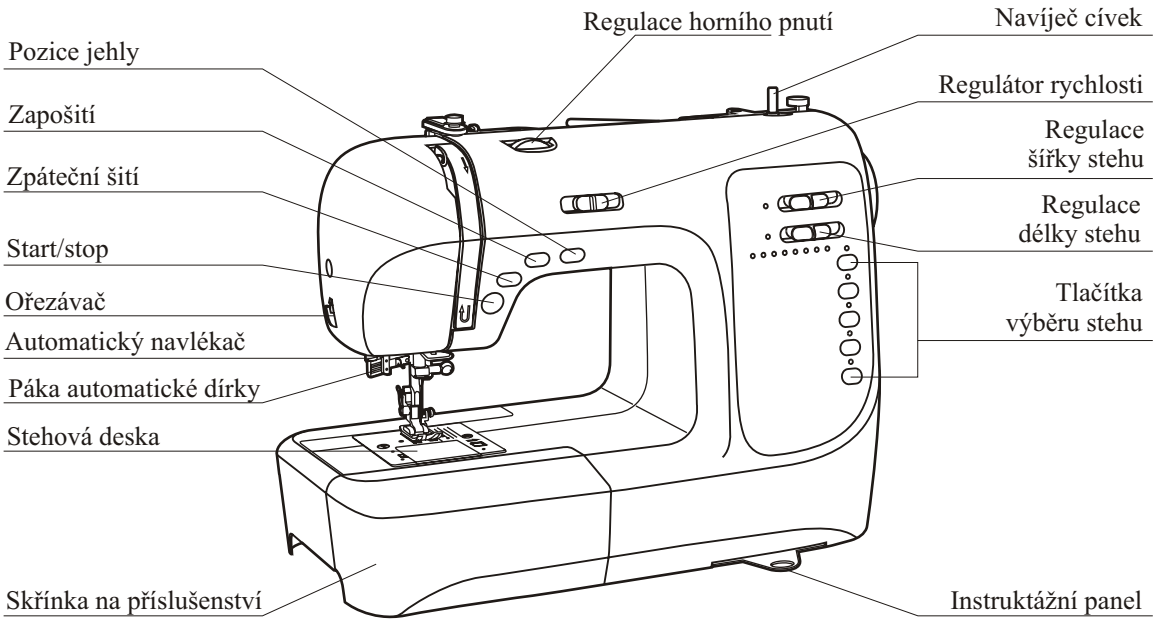


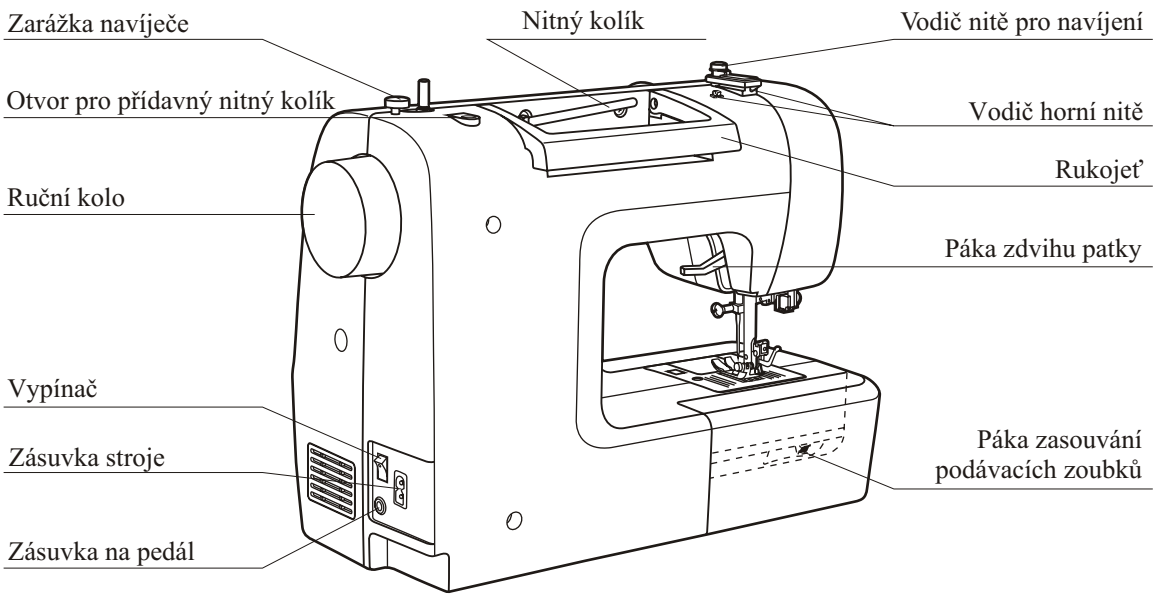

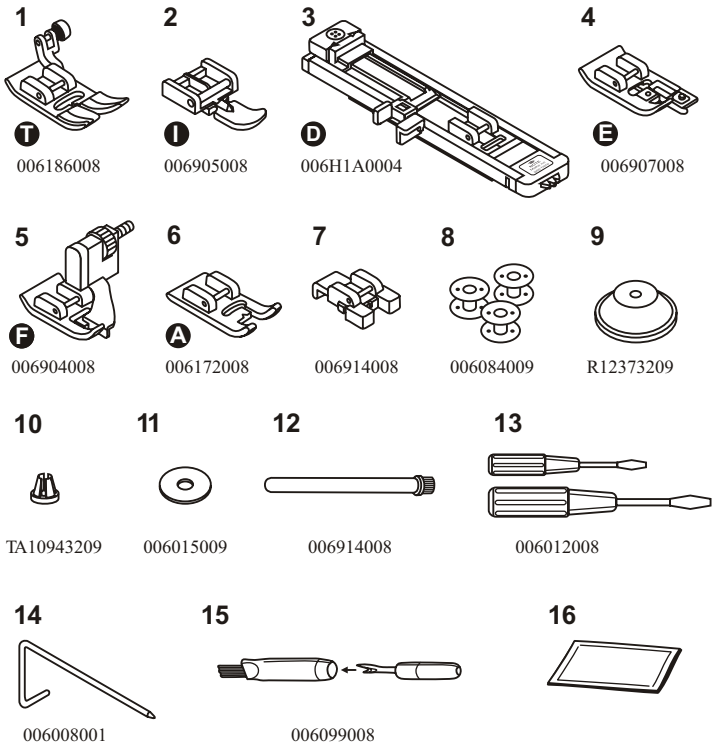

Standardní příslušenství

1. Patka základní (T)
2. Patka zipová (I)
3. Patka pro knoflíkové dírky (D)
4. Patka overlocková (E)
5. Patka na slepý lem (F)
6. Patka vyšívací (A)
7. Patka na knoflíky
8. Cívka (3 ks)
9. Krytka cívky velká
10. Krytka cívky malá
11. Podložka cívky
12. Přídavný nitný kolík
13. Šroubovák (malý, velký)
14. Vodič
15. Štěteček a páraček
16. Jehly (3 ks)

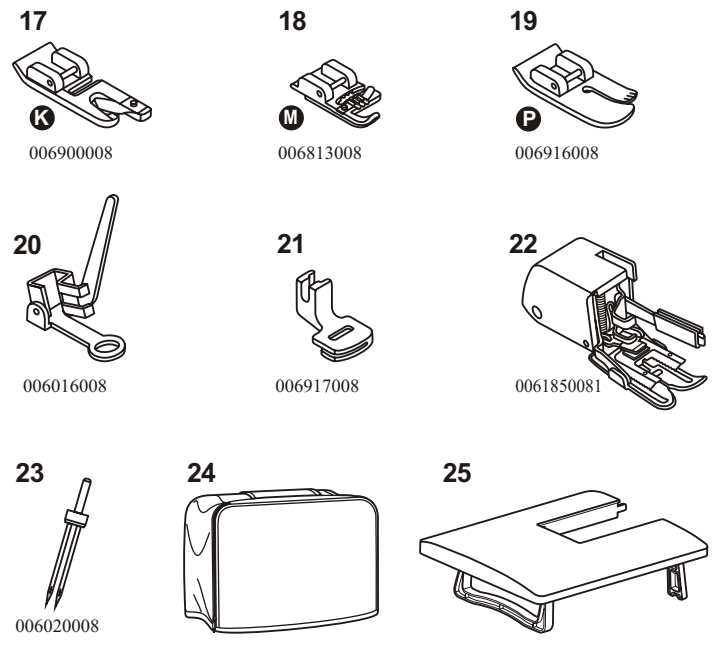


Doplňkové příslušenství /na přání/

17. Lemovací patka
18. Patka na všívání ozdob
19. Patka na quilt/rovný steh
20. Látací patka
21. Řasící patka
22. Vrchní podávání
23. Dvojjehla
24. Kryt na stroj
25. Přídavný stolek

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ STROJE

Upozornění: *Ujistěte se,že je stroj vypnut (síťový vypínač je v poloze“O“) a vidlici síťové šňůry zasuňte do zásuvky umístněné na pravé straně stroje.*

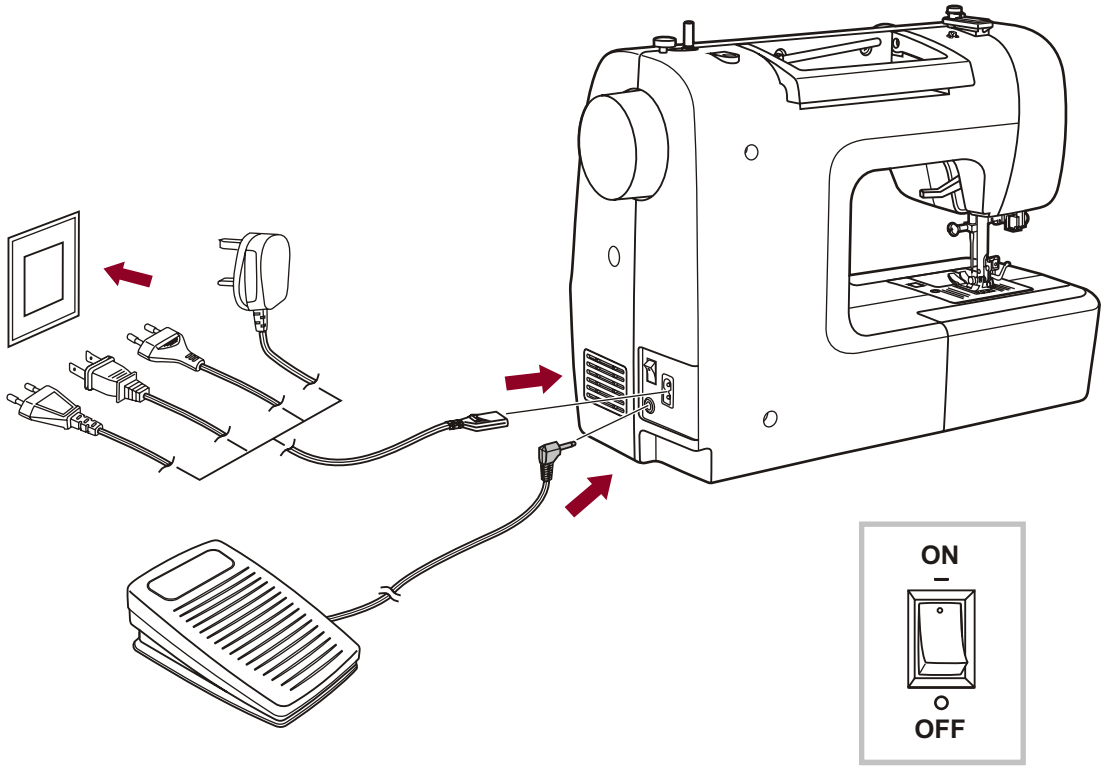

Zapnutí stroje


1. Vidlici na druhém konci šňůry zastrčte do zásuvky domovního rozvodu 220V.
2. Stroj zapněte přepnutím síťového vypínače směrem doprava (poloha“I“)

Vypnutí stroje

Když jste práci se strojem ukončili, vypněte jej.
Stejně tak, jestliže potřebujete stroj někam přemístit, je třeba se nejprve přesvědčit, že je stroj vypnut.

1. Ubezpečte se, že stroj nešije.
2. Stlačte levou stranu síťového vypínače tak, aby se přepnul do polohy“O“.
   Jestliže se stroj vypne, osvětlení pracovního místa stroje zhasne.
3. Vytáhněte napájecí šňůru ze síťové zásuvky domovního rozvodu. Při odpojování šňůry ji uchopte za vidlici.
4. Vytáhněte šňůru ze zásuvky stroje.


Poznámka
Pokud během šití dojde k výpadku síťového napětí, je třeba stroj vypnout a vytáhnout síťovou vidlici ze zásuvky.

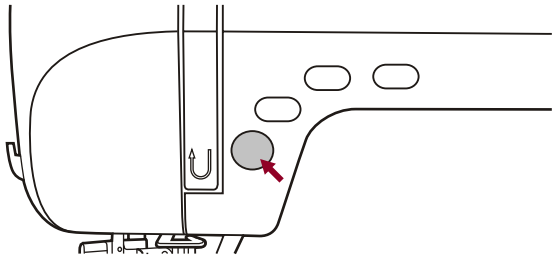


Start/stop tlačítko


Stroj se rozběhne po stisknutí na tlačítko Start a po jeho opětovném stlačení se stroj zastaví.

Na začátku šití se bude stroj točit pomalu

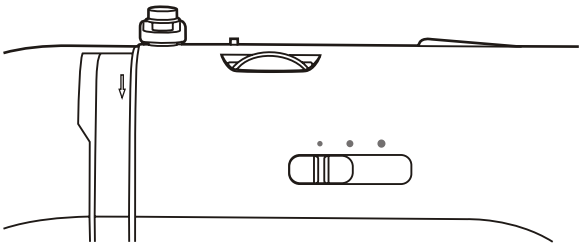

Rychlost šití je možné ovládat pomocí regulátoru rychlosti.
Na zvýšení rychlosti posuňte regulátor rychlosti vpravo, na snížení rychlosti šití, posuňte regulátor rychlosti vlevo.

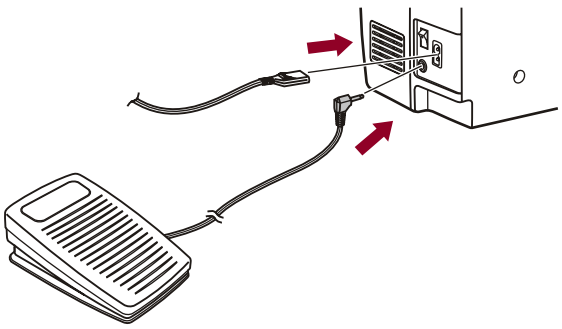


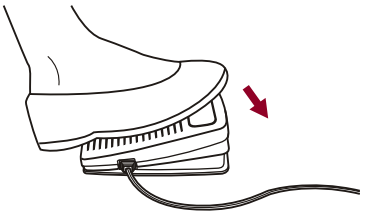

Nožní ovladač


Po připojení nožního ovladače se stroj spouští jeho stlačením ve směru šipky.

Čím větší tlak tím rychlejší šití

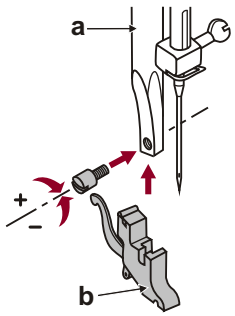


Nasazení držáku patky

Držák “b“ nasaďte na tyč “a“ a přišroubujte.

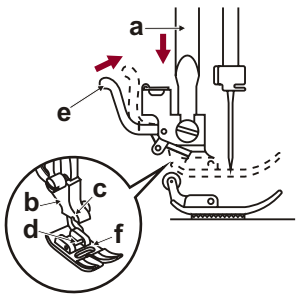


Nasazení patky

Tyč patky “a“ veďte směrem dolů tak, aby zářez “c“ byl přesně nad “d“.
Páku “e“ tlačte lehce dopředu.
Tyč patky “a“ spouštějte, patka “f“ se zasune.

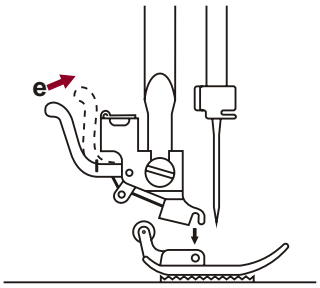

Výměna patky









Patku uveďte do nejvyšší polohy,
páčku “e“ tlačte lehce dopředu a patka je uvolněná

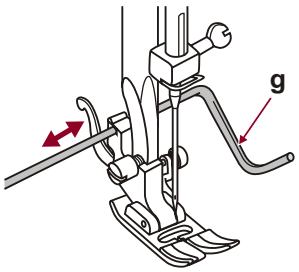


Nasazení vodiče látky


Nasaďte vodič “g“ .
Posuvný vodič se používá např. na lemy, záhyby atd.

TABULKA POUŽITÍ PATEK

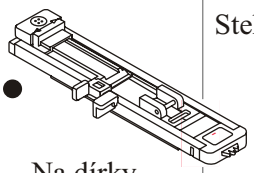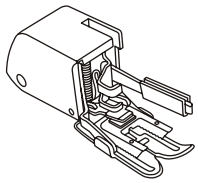PATKA	APLIKACE	JEHLA	PATKA	APLIKACE	JEHLA
 Základní	Základní šití Patchwork Dekorativní šití		 Ušívání ozdob	Stehy pro ušívání ozdob 	
 Zipová	Stehy pro ušívání zipů 		 Lemovací	Stehy na lemování 	
 Na dírky	Stehy na dírky 		 Látací	Stehy pro látání a vyšívání 	
 Na knoflíky	Knoflíkové stehy 		 Rohový steh	Rohové šití a quiltování 	
 Slepý lem	Stehy na slepý lem 		 Řasící	Řasící steh 	
 Overlocková	Overlockové stehy 		 Vrchní podávání	Patka pro šití nesourodých látek	
 Vyšívací	Vyšívací steh 				

NASAZENÍ JEHLY

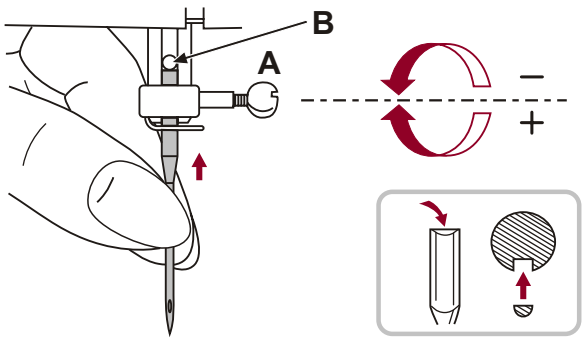

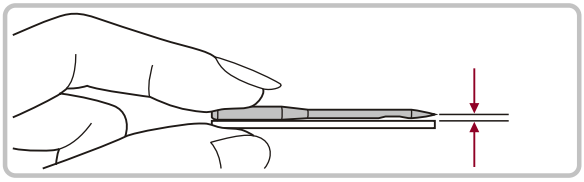


- uvolnit šroubek“A“ na připevnění jehly
- novou jehlu držte plochou stranou dozadu a zasunout až na doraz do tyče jehly“B“
- jehlu šroubkem připevněte
- jehla musí být nepoškozená


Problémy při šití vznikají, když je jehla:

- křivá
- tupá
- s háčkem na špičce


TABULKA KOMBINACE JEHLA - NIT

DRUH JEHLY	DRUH MATERIÁLU
Standardní jehly síla 70 nebo 80	Pro jemné látky.
Standardní jehly síla 90 nebo 100	Pro středně silné látky.
Jeans síla 90, 100 a 110	Pro silné, tvrdé látky, džínovina, montérky.
Super stretch síla 70, 80, 90	Pro pružné strečové látky.
Kůže síla 90 a 100	Pro kůži, imitaci kůže, koženku.
Dvojjehla síla 80 a 90	Pro pružné začišťovaní dvojitým stehem

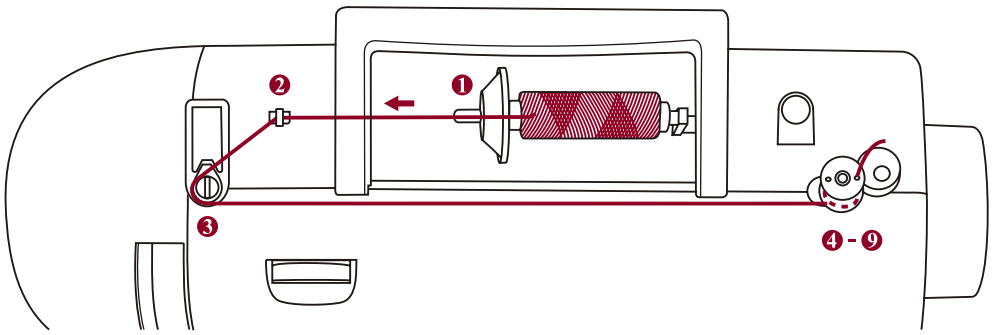


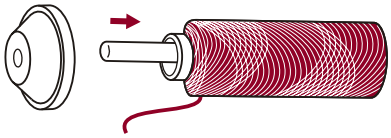


1. Nasaďte nit na nitní kolík a zajistěte krytkou na cívky.

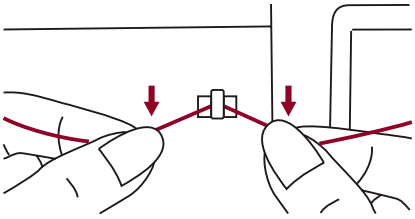


2. Veďte nit dle obr. 2.

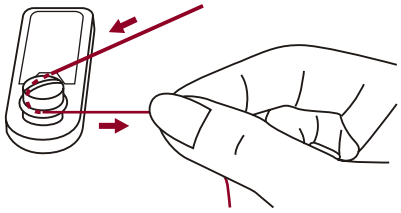


3. Veďte nit dle obr. 3.

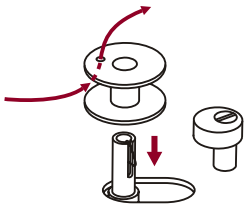


4. Nasaďte cívku na navíječ.

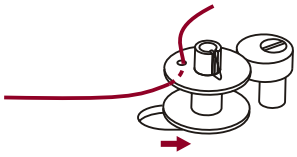


5. Zatlačte navíječ s cívkou vpravo.

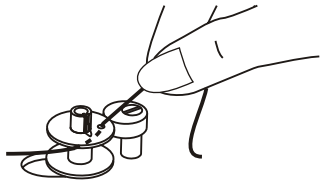


6. Konec nitě podržíme v ruce.

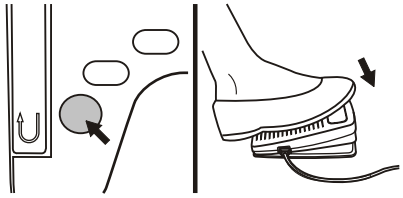

7. stlačíme nožní ovladač nebo tlačítko Start/Stop

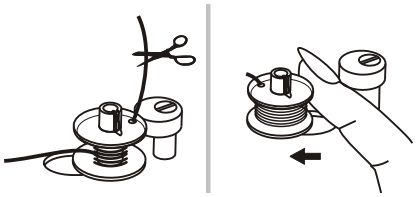


8. Odstřihneme konec nitě nad cívkou.
   Po navinutí dojde k odtlačení zarážka navíječe.

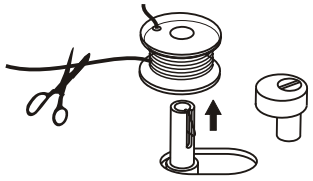


9. Odstřihneme konec nitě a vytáhneme cívku z navíječe.

Upozornění:


Když je navíječ cívek v pravé poloze, stroj nešije a nelze ani otáčet ručním kolem. Aby stroj šil,je nutné přepnout navíječ cívek do levé polohy.

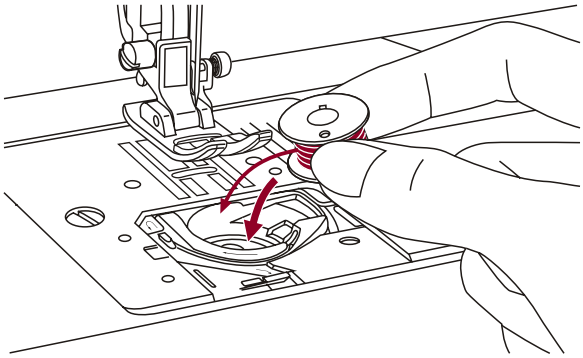


1. Nasaďte cívku do člunku.

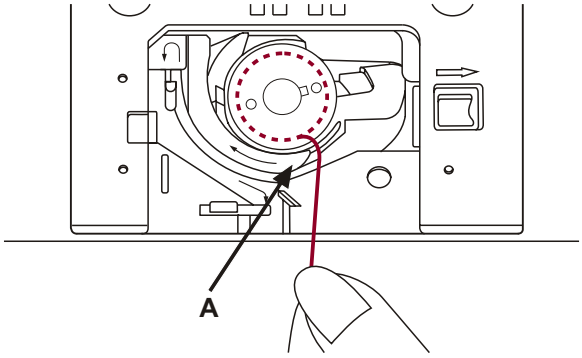


2. Protáhněte nit štěrbinou“A“.

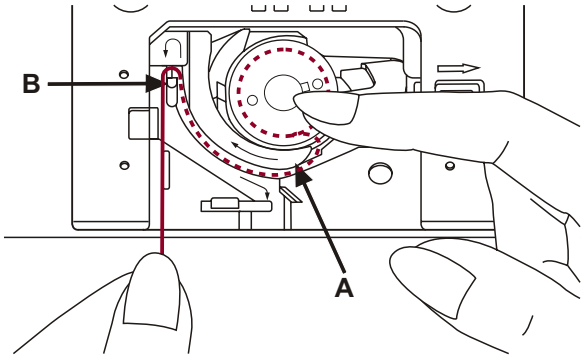


3. Nit natáhněte ve směru hodinových ručiček, až zapadne do mezery“B“.

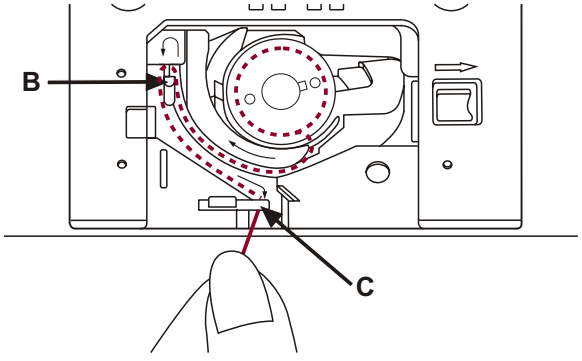


4. Nit táhněte ve směru šipek z bodu“B“ do bodu“C“, kde po zatažení za nit dojde k jejímu odříznutí.
Poté zavřete prostor chapače plastovými dvířky.

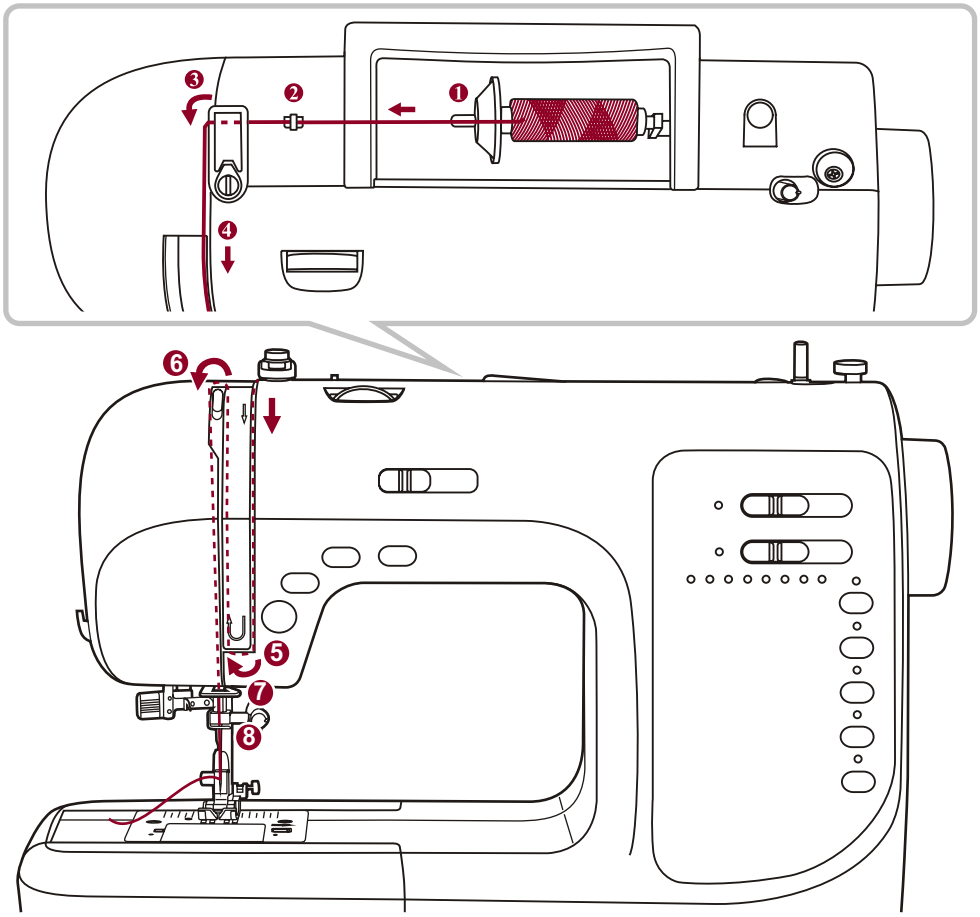


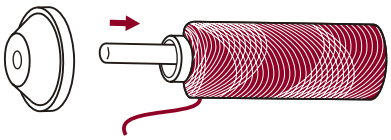


1. Nasaďte cívku s nití.

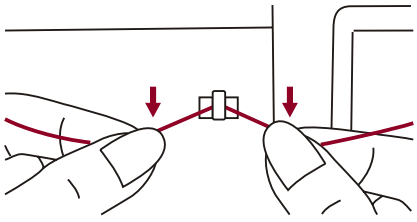


2. Nit veďte vodičem.

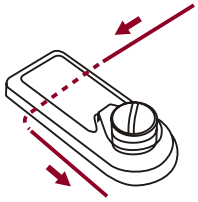


3. Nit veďte vodičem ve směru šipek.

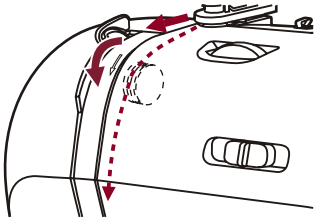


4. Dále veďte nit pravou spárou dolů.

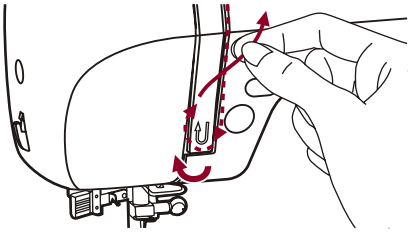

5. Podle šipky otočte nit pod plastovým vodičem.

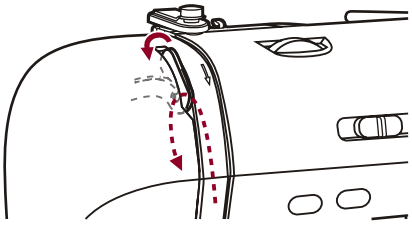

6. Levou spárou veďte nit nahoru k chromované niťové páce do této páky nit pouze zahákněte zprava doleva

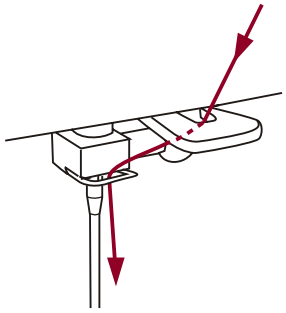


7. Levou spárou veďte nit dolu do vodičů.

AUTOMATICKÉ NAVLEČENÍ JEHLY


Uveďte jehlu do nejvyšší polohy a patku spusťte dolů.

Zatáhněte páku navlékače dolů k jejímu dokonalému přetočení do jehly.


Nyní zaveďte nit dle obrázků 1 - 3

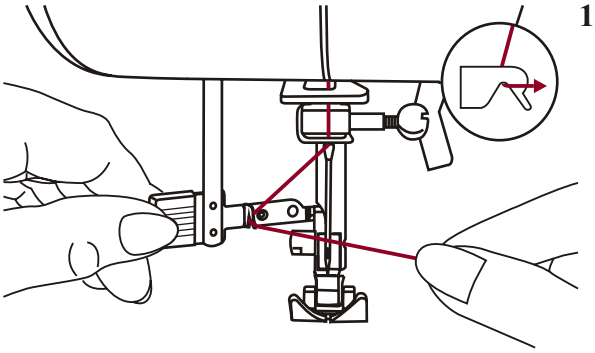


1.

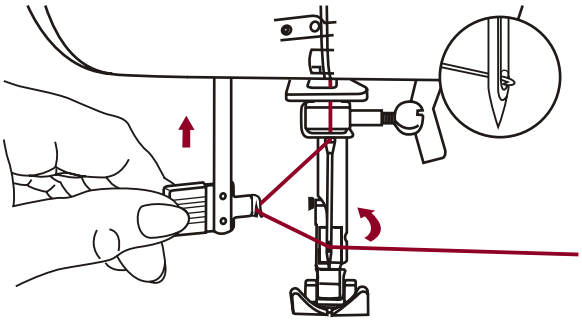

2.

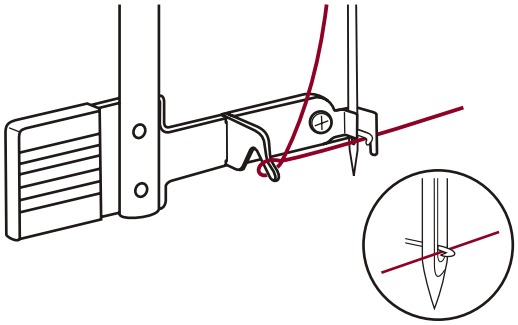

3.

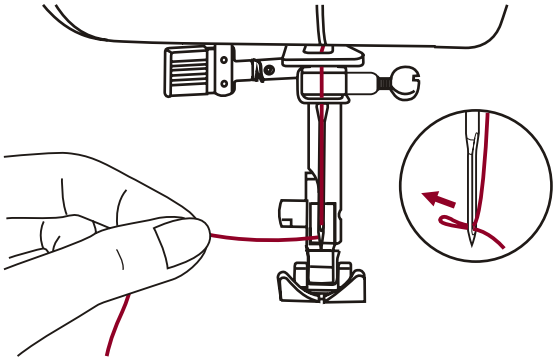


4. Uvolněte navlékač, tím dojde k vytvoření smyčky u ouška jehly. Tahem směrem dozadu dokončete navlečení jehly.

Upozornění:

Při použití navlékače nastavte jehlu do nejvyšší polohy. Jehla nesmí být slabší než č.80 a nesmí být ohnutá.

NASTAVĚNÍ NAPĚTÍ NITĚ

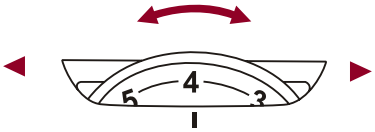



Základní nastavení - číslo 4

Správné napětí nitě

- vrchní a spodní nit by se měly vázat uprostřed vrstvy sešívané látky


Na lícní straně látky by měla být pozorovatelná pouze vrchní nit, kdežto na rubové straně pouze spodní nit

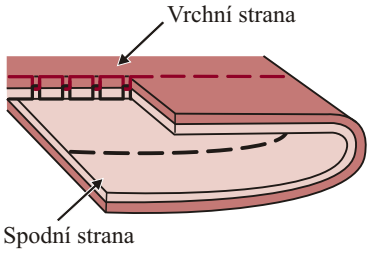



Napětí vrchní nitě je příliš malé


- jestliže vrchní nit je viditelná i z rubové strany, je napětí vrchní nitě příliš malé
- zvětšete napětí vrchní nitě

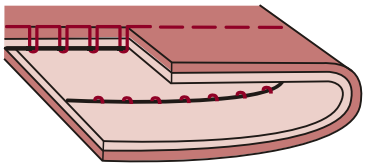




Napětí vrchní nitě je příliš velké

- jestliže spodní nit je viditelná i z lícní strany, je napětí vrchní nitě příliš velké
- zmenšete napětí vrchní nitě

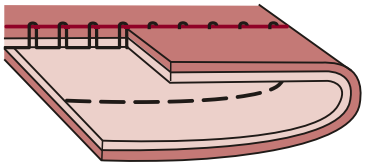




Normální napětí pro entlovací steh a dekorativní šití.

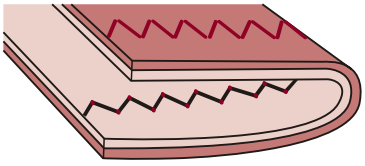




VYTAŽEVÍ SPODNÍ NITĚ

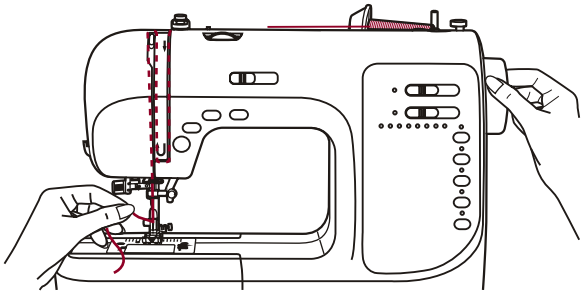


1. Navléknutou vrchní nit přidržujte lehce levou rukou.

   Točte ručním kolem směrem k sobě jedenkrát dokola.

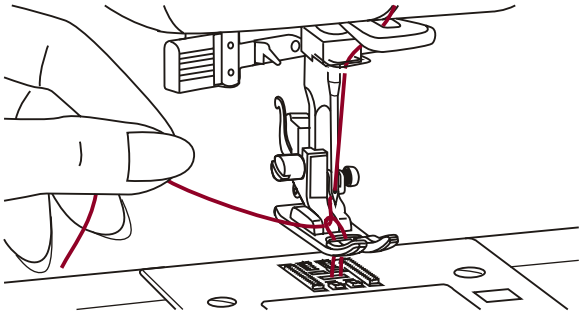


2. Po otočení ručním kolem a zatažením za horní nit dojde k vytažení spodní nitě.

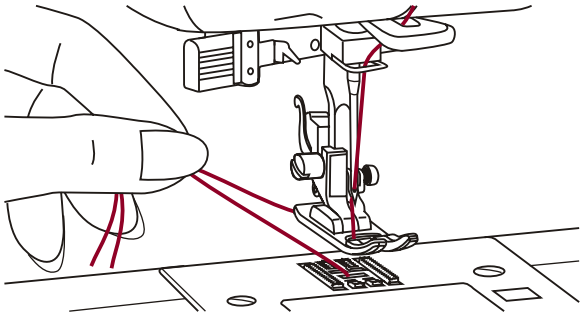



3. Potom veďte obě nitě pod patkou dozadu.

OŘÍZNUTÍ NITÍ

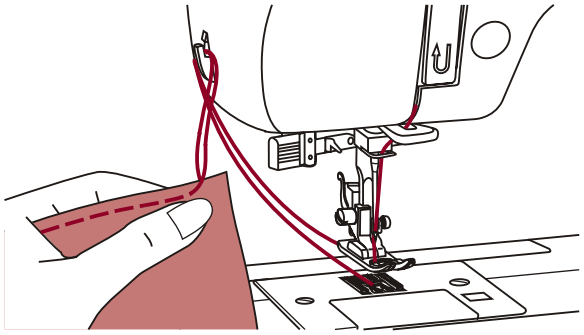


DVOJSTUPŇOVÉ ZVEDÁNÍ PATKY

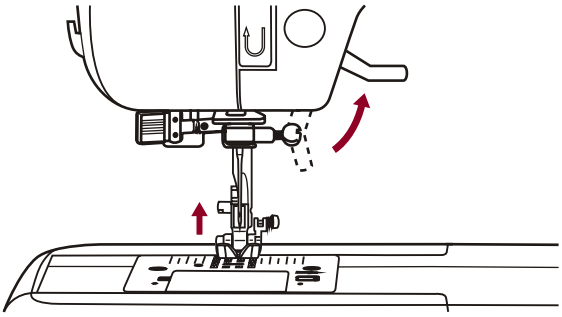

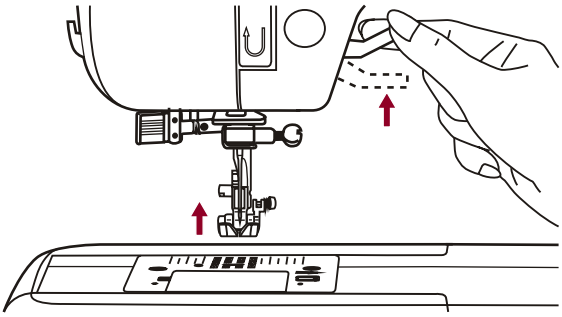


Při vkládání extrémně silné látky lze patku ještě více zvednout do druhé polohy ve směru šipky

ZVEDÁNÍ NEBO ZASOUVÁNÍ PODÁVACÍCH ZOUBKŮ

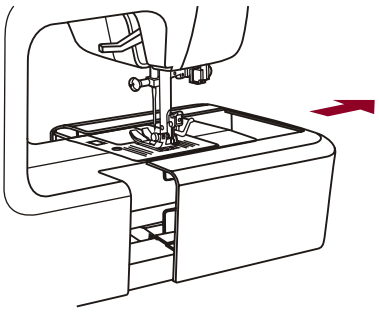

1. Na zadní straně volného ramena je páka na zasouvání podávacích zoubků

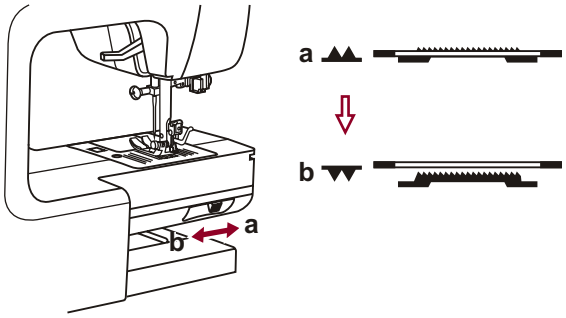


Poloha“a“ - normální šití

Poloha“b“ - látání, vyšívání a přišívání knoflíků

Upozornění:

Při přepnutí do polohy“A“ se podávací zoubky vysunou až po prvním otočení stroje.

TLAČÍTKA NA ŠICÍM STROJI

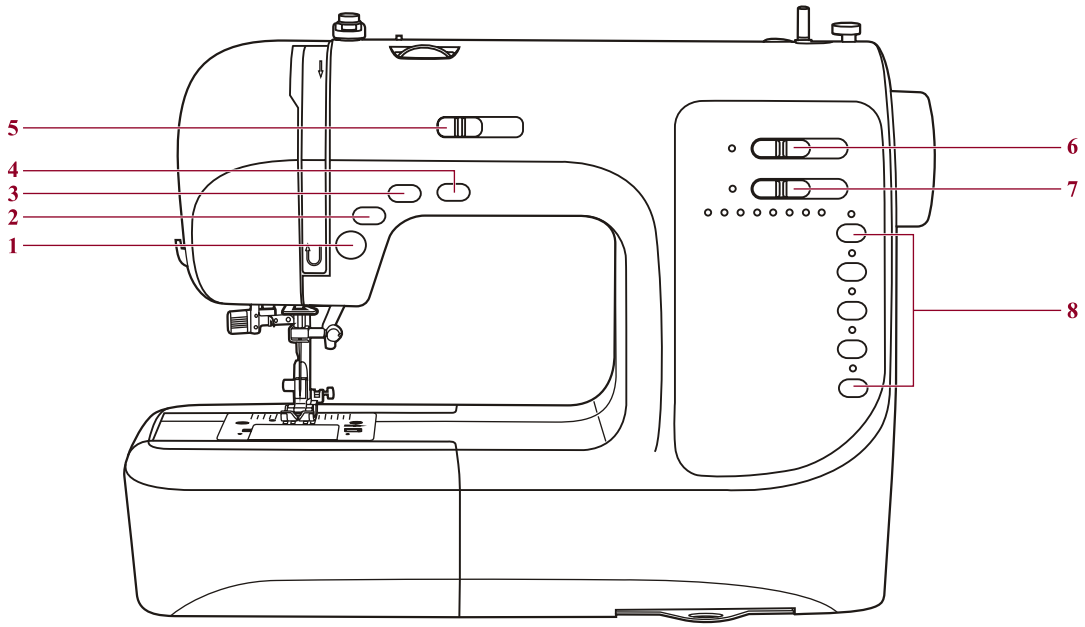



Tlačítko Start/Stop (1)
Do chodu stroj uvedeme stlačením tlačítka Start/Stop, po jeho opětovném stlačení se stroj zastaví**.**
Regulátorem rychlosti šití můžeme zvyšovat rychlost šití ve směru šipek**.**



Zpětné tlačítko (2)
Při výběru stehu 01-06, po stlačení a držení tlačítka „zpětné šití“ stroj pomalou rychlostí šije směrem vzad.
Při výběru stehu 07-16, 21-40 stroj po stlačení tlačítka „zpětné šití“ provede pár zajišťovacích stehů a zastaví.
Po uvolnění tlačítka stroj opět šije vpřed.



Zapošití (3)
Při výběru stehu 01-05, po stlačení tlačítka“zapošití“stroj provede 3 zajišťovací stehy a stroj se automaticky zastaví
Při výběru stehu 06-16, 21-40 po stlačení tlačítka“zapošití“ stroj dokončí šití vybraného stehu a po 3 zajišťovacích stehách se stroj zastaví.
Funkce bude zrušená po opětovném stlačení tlačítka“zapošití“**.**




Pozice jehly (4)
Po stlačení tlačítka“pozice jehly“ si můžete vybrat, jestli po zastavení stroje zůstane jehla v horní nebo dolní pozici




Regulátor rychlosti (5)
Regulátor rychlosti lze použít při šití za použití tlačítka Start/Stop.
Pro vyšší rychlost posuňte regulátor vpravo.
Pro nižší rychlost posuňte regulátor vlevo.


Při šití s nožním ovladačem stroj šije dle nastavené rychlosti na regulátoru rychlosti.
Pro možnost využití maximální rychlosti je nutné posunout regulátor vpravo.

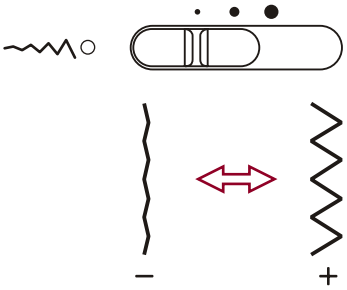

Regulátor šířky stehu (6)
Když vyberete jakýkoliv steh stroj bude šít v přednastaveném režimu - LED kontrolka nesvítí.

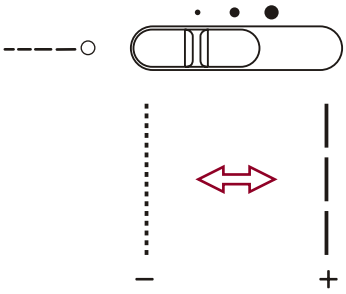


Regulátor délky stehu (7)
Když vyberete jakýkoliv steh stroj bude šít v přednastaveném režimu - LED kontrolka nesvítí.
Pro určení vámi požadované délky stehu je nutné regulátorem nastavit tuto hodnotu. Po nastavení zůstane LED kontrolka svítit.

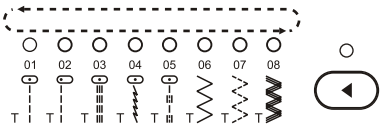

Tlačítka výběru stehů
Kontrolka svítící u tlačítka výběru stehů označuje skupinu vybraných stehů.
Opakovaným stlačením tlačítka listujete mezi stehmi v této skupině.
Nad vybraným stehem svítí kontrolky


TABULKA DOPORUČENÝCH NASTAVENÍ

Vzory stehů		Šíře (mm)		Délka (mm)		Patka	Funkce	
		Auto	Ruční	Auto	Ruční		Zpátečka	Zapošití
Užitkové stehy	01 	3.5	0.0~7.0	2.5	0.0~4.5	T	*	*
	02 	0.0	0.0~7.0	2.5	0.0~4.5	T	*	*
	03 	3.5	0.0~7.0	2.5	1.0~3.0	T	*	*
	04	3.5	1.0~6.0	2.5	1.0~3.0	T	*	*
	05 	3.5	0.0~7.0	2.5	1.5~3.0	T	*	*
	06 	5.0	0.0~7.0	2.0	0.3~4.5	T	*	*
	07 	5.0	2.0~7.0	1.0	0.3~4.5	T	*	*
	08 	5.0	2.5~7.0	2.5	1.0~3.0	T	*	*
	09 	5.0	3.5~7.0	2.5	1.0~3.0	E	*	*
	10	5.0	2.5~7.0	2.5	1.0~3.0	T	*	*
	11 	3.5	2.5~7.0	2.0	0.5~4.5	F	*	*
	12 	3.5	2.5~7.0	1.0	0.5~4.5	F	*	*
	13 	3.5	2.5~7.0	2.5	1.5~3.0	T	*	*
	14 	5.0	2.5~7.0	2.5	1.0~3.0	T	*	*
	15 	7.0	2.5~7.0	2.5	1.0~3.0	A	*	*
	16 	5.0	2.5~7.0	2.5	1.0~3.0	A	*	*
Obnitkovací steh	17 	5.0	2.5~7.0	0.5	0.3~1.0	D		
	18 	5.0	2.5~5.5	0.5	0.3~1.0	D		
	19 	7.0	5.5~7.0	0.5	0.3~1.0	D		
Látací steh	20 	7.0	3.5~7.0	2.0	1.0~2.0	D		
Vyšívací stehy	21 	7.0	2.5~7.0	0.5	0.3~1.0	A	*	*
	22 	7.0	2.5~7.0	0.5	0.3~1.0	A	*	*
	23 	7.0	2.5~7.0	0.5	0.3~1.0	A	*	*
	24 	7.0	2.5~7.0	0.5	0.3~1.0	A	*	*
	25 	7.0	2.5~7.0	0.5	0.3~1.0	A	*	*
Křížové stehy	26 	5.0	2.5~7.0	2.5	1.0~3.0	A	*	*
	27 	4.0	3.0~7.0	1.0	1.0~3.0	A	*	*
	28 	6.0	5.0~7.0	1.0	1.0~3.0	A	*	*
Dekorativní stehy	29 	5.0	3.0~7.0	3.0	1.5~3.0	A	*	*
	30 	7.0	3.0~7.0	2.0	1.0~3.0	T	*	*
	31 	7.0	2.5~7.0	2.0	1.0~3.0	T	*	*
	32 	5.0	2.5~7.0	2.5	1.5~3.0	T	*	*
	33 	7.0	2.5~7.0	1.5	1.0~3.0	A	*	*
	34 	7.0	2.5~7.0	2.5	1.0~4.5	T	*	*
	35 	5.0	3.5~7.0	1.0	1.0~3.0	A	*	*
	36 	7.0	2.5~7.0	3.0	2.0~3.0	A	*	*
	37 	6.0	2.5~7.0	2.0	1.5~3.0	A	*	*
	38 	7.0	2.5~7.0	2.5	1.5~3.0	A	*	*
	39 	5.0	2.5~7.0	2.0	1.0~3.0	T	*	*
	40 	5.0	2.5~7.0	2.0	1.0~3.0	T	*	*

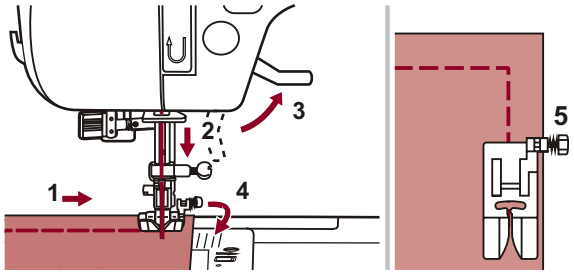


Šití rohů

1. Zastavte stroj,když dosáhnete rohu.
2. Jehlu nechte zapíchnutou v látce nebo jednou stlačte tlačítko pozice jehly.
3. Zvedněte patku.
4. Látku otočte kolem jehly.
5. Dejte patku dolů a znovu začnete šít.

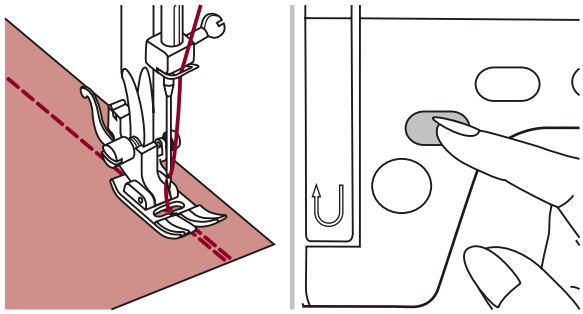


Zpátečka

Zpátečku používáme na začátku šití nebo jeho konci.
Stlačíme tlačítko a šijeme 4-5 stehů.
Stroj bude šít opět vpřed po uvolnění tlačítka.

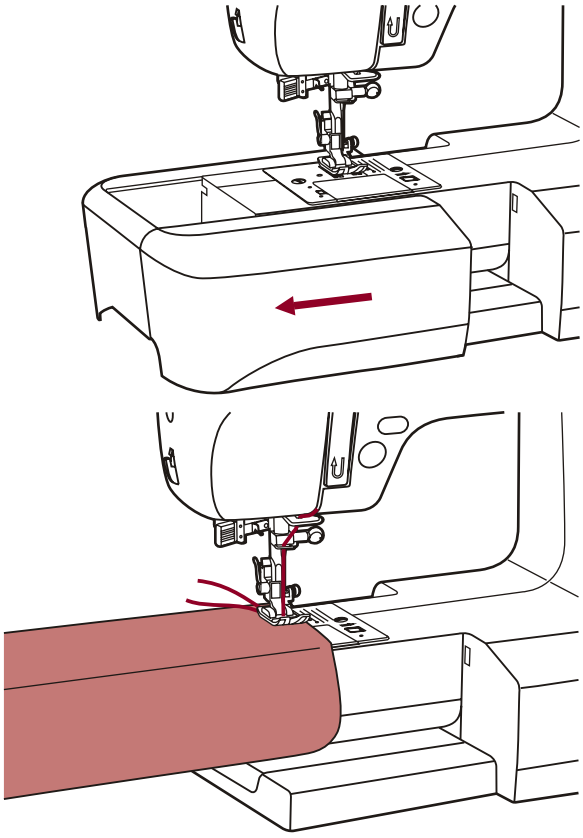

Volné rameno

Volné rameno používáme při šití dutých částí oděvů.

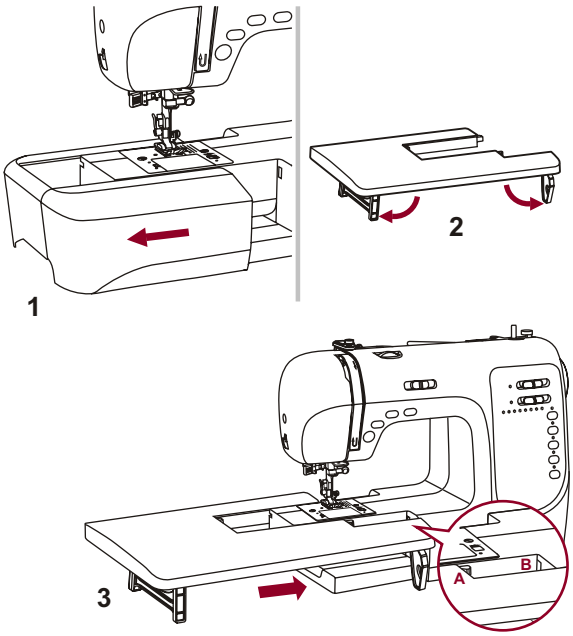

Instalace přídavného stolku


Pro dokonalejší a pohodlnější šití lze nainstalovat k stroji přídavní stolek, který rozšíří ploch pro šití.

1. Ze stroje odstraníme schránku na příslušenství
2. Roztáhněte nohy přídavného stolku dle šipek


3. Zasuňte přídavný stolek na doraz k šicímu stroji

ŠITÍ SILNÝCH LÁTEK


Aby došlo k rovnoměrnému posunu při šití silných látek, zabezpečíme základní patku ve vodorovné poloze zmáčknutím černého tlačítka na pravé straně patky

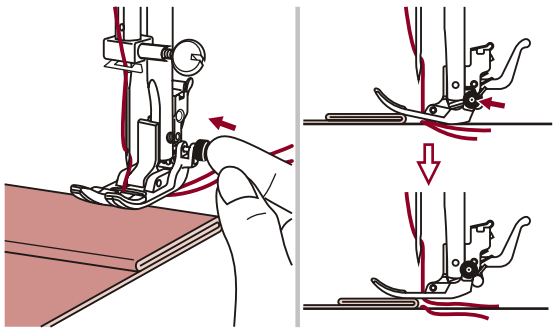



Pro dosažení rovnoměrného posunu lze také patku v její zadní části podložit podložkou nebo silnou látkou.

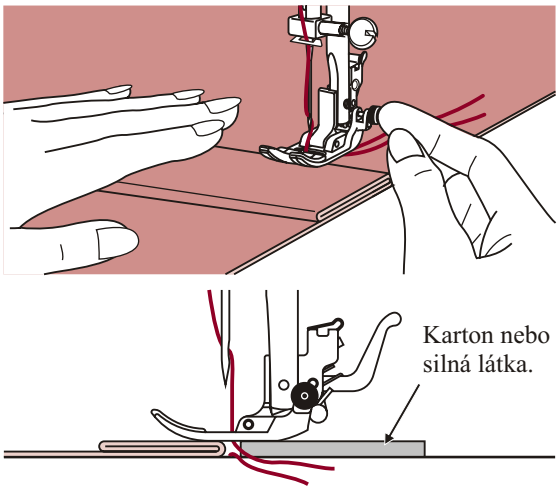

POZICE JEHLY PŘI ROVNÉM ŠITÍ

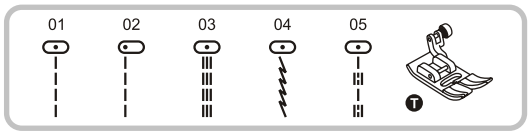

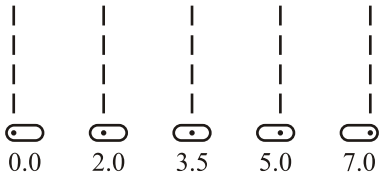

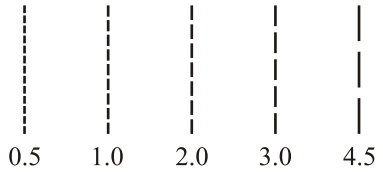

Změna pozice jehly

Změnu lze provést jen při vzoru 01- 05.

Základní pozice je 3,5

Když posouváme regulátor vpravo jehla se posouvá do pravé pozice

Když posouváme regulátor vlevo jehla se posouvá do levé pozice


Změna délky stehu


Změnu délky stehu je možné provést posunem regulátoru délky stehu


Když posouváme regulátor vpravo steh se prodlužuje.


Když posouváme regulátor vlevo steh se skracuje.

ŠITÍ ENTLU

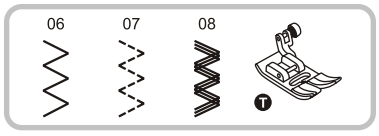

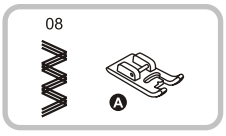

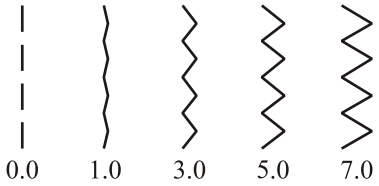

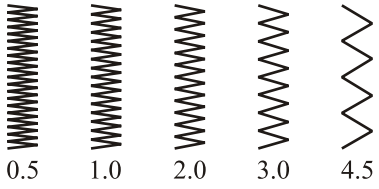

Úprava šířky stehu

Maximální šířka stehu může být 7 mm, ačkoli jeho využití může být omezeno dle výběru vzoru stehu.


Změnu provádíme regulátorem šířky stehu.


Úprava délky stehu

Nejhustší entl je u hodnot 0,3.


Nejpoužívanější entl je hodnot 1,0 - 2,5.

Změnu provádíme regulátorem dél ky stehu.

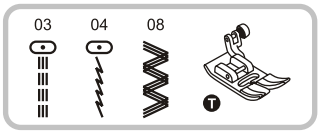


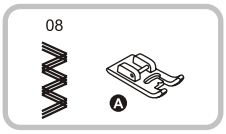


Rovný stretchový steh

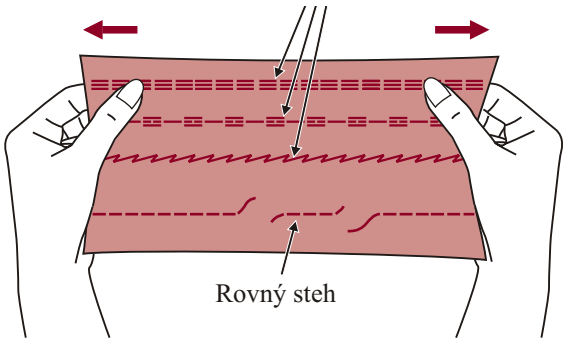

Pro zajištění pevného, elastického spojení pružných látek použijte elastické stehy, které na rozdíl od stehů základních vydrží větší zatížení.

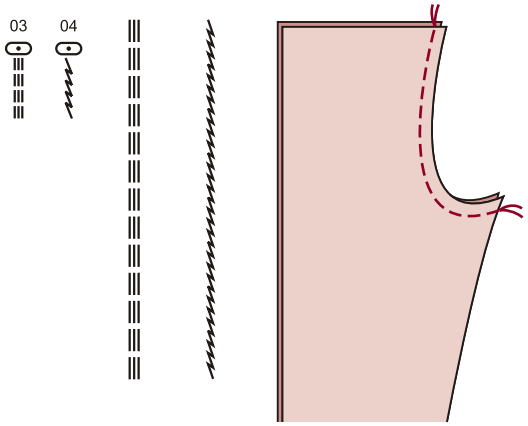


Rovný elastický steh se používá jako trojité zpevnění hodně namáhaných stehů.

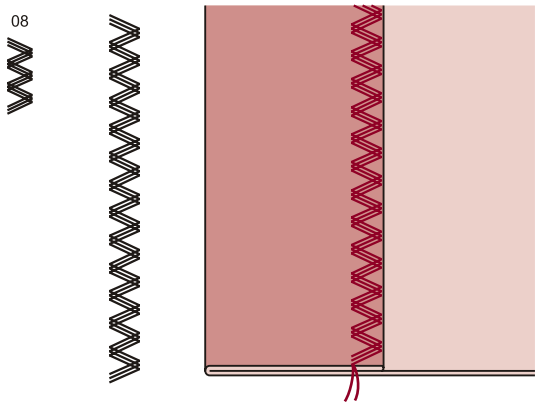

Trojitý elastický Antl se používá pro pevné látky (denim apod).




Použití overlockové patky

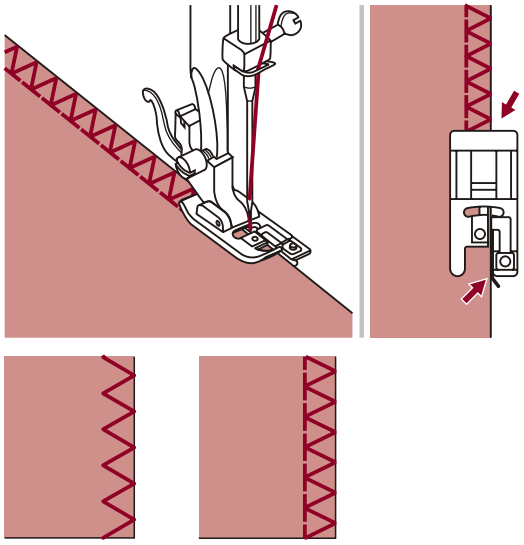

Vyměňte základní patku za patku overlockovou. Šijte látku hranou opřenou o vodítko overlockové patky.


Upozornění:


Overlockovou patkou šijeme při vzorech 06-09 a šířka stehu nesmí být menší než 5,0

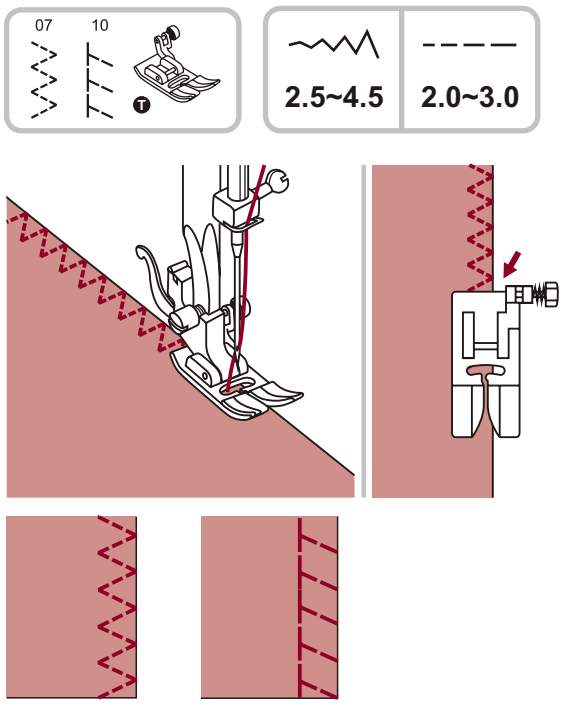

Použití základní patky

Šití overlockových stehů základní patkou provádíme tak, aby jehla při pravém vpichu šla mimo hranu látky.

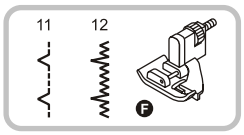


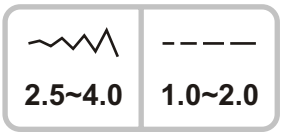


11: Slepý lem pro silné látky.

12: Slepý lem pro pružné látky.

Poznámka
Šití slepého lemu si vždy nejdříve vyzkoušejte.

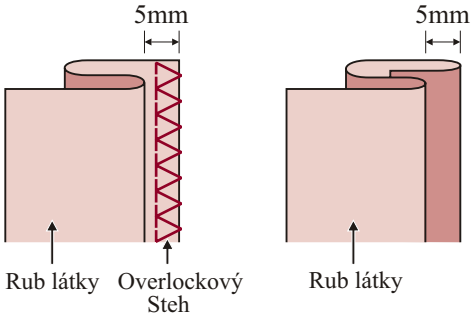


Zahněte látku dle obrázku.

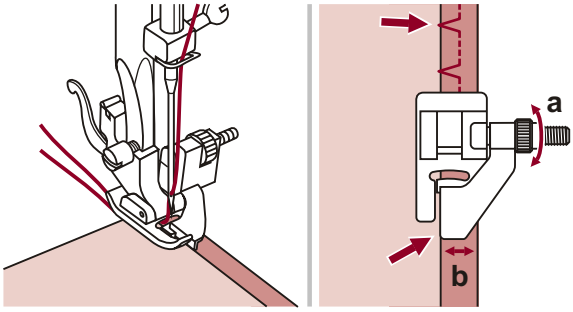


Vsuňte látku pod patku a otáčejte ručním kolem tak, aby se jehla dostala do krajní levé pozice a udělejte zkušební vpich.

Regulačním šroubem (a) vymezíme vzdálenost (b).

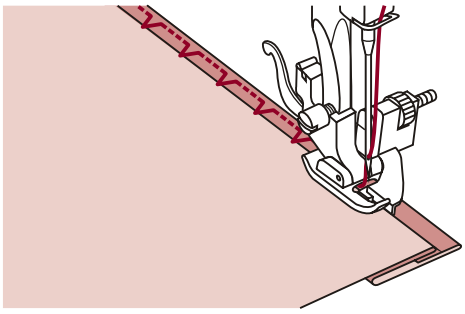


Šijeme pomalu, látku veďte hranou látky podél vodítka na patce.

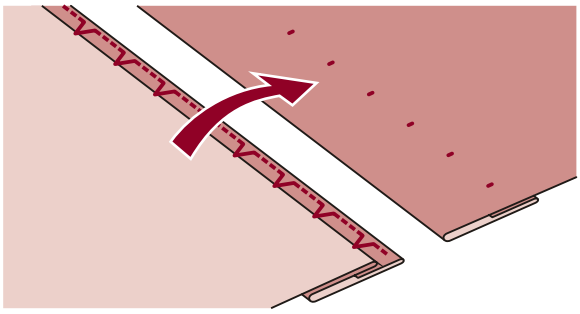


Látku otočte dle obrázku.


PŘIŠÍVÁNÍ KNOFLÍKŮ

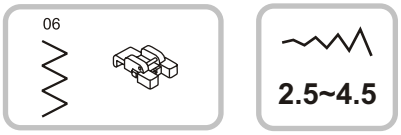

Zasuňte zoubky pákou do polohy“b“.


Knoflík položte na vyznačené místo.

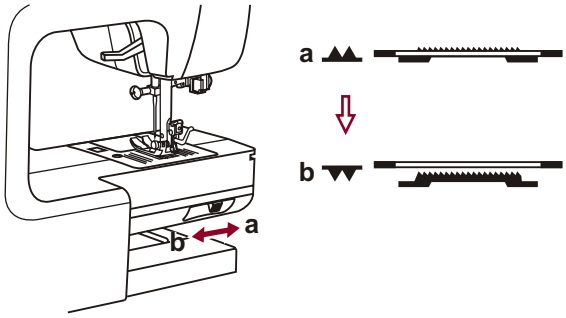

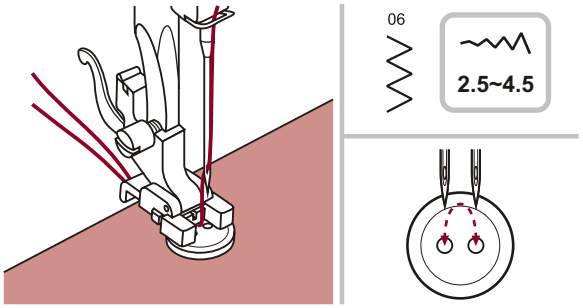

Upravte šířku stehu dle vzdálenosti dírek na knoflíku.

Ručním kolem ušijte knoflíkový steh tak, aby se jehla zapíchla přesně do levé/pravé dírky.

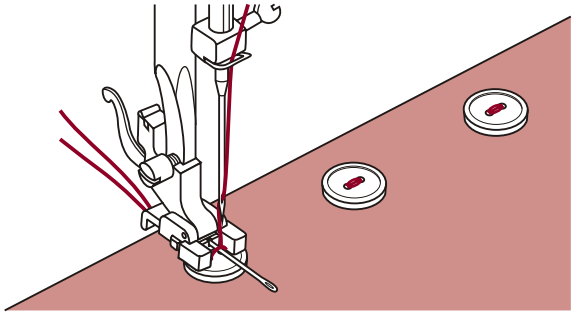


Pokud si přejete“krček“, položte jehlu na knoflík a přešijte ji.



U knoflíku se čtyřmi dírkami se začne u předních dírek, potom se posune látka dopředu a pokračujte dle popisu.

KNOFLÍKOVÉ DÍRKY

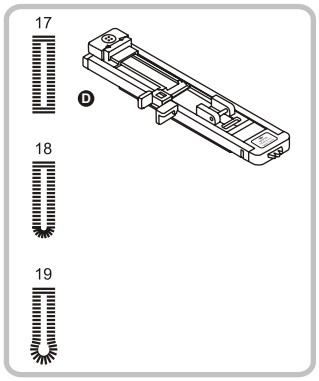


2.5~7.0	0.3~1.0
2.5~5.5	0.3~1.0
5.5~7.0	0.3~1.0

17: Pro slabé a střední látky.


18: Pro vodorovné dírky na halenky a trička vyrobené ze slabé nebo střední látky.

19: Pro obleky a kabáty.

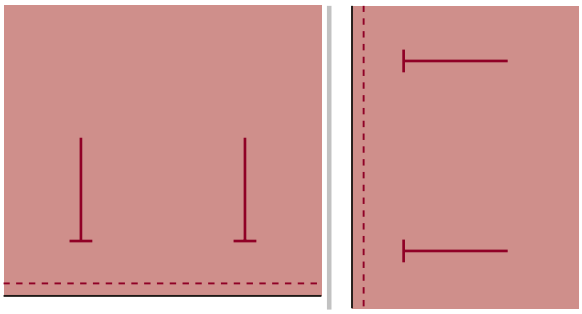


Označte si místo, kde chcete dírku ušít.

Maximální délka dírky je 3 cm

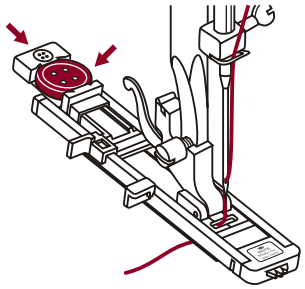


Vložte knoflík vámi požadované velikosti do patky.

Patku nasaďte do stroje.

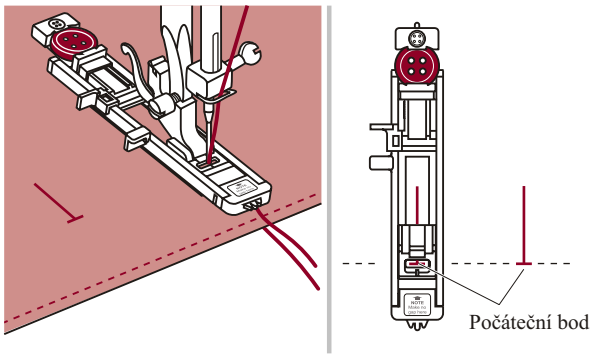


Vložte látku pod patku tak, aby byl počáteční bod pod otvorem patky.

KNOFLÍKOVÉ DÍRKY

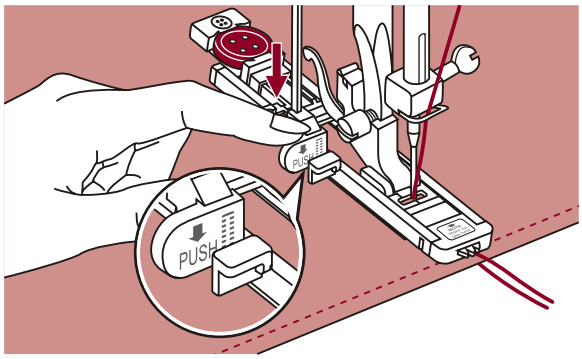



Stáhněte páku pro šití dírky do spodní polohy.

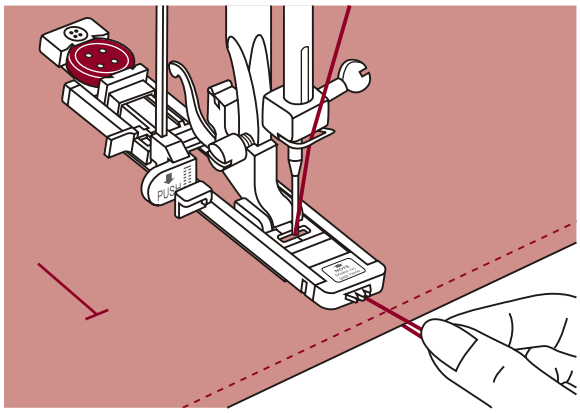


Jemně přidržujte látku rukou.
Před ukončením šití stroj provede zesilovací steh a potom se automaticky zastaví.

*Knoflíkové dírky jsou šité tímto zobrazeným postupem.

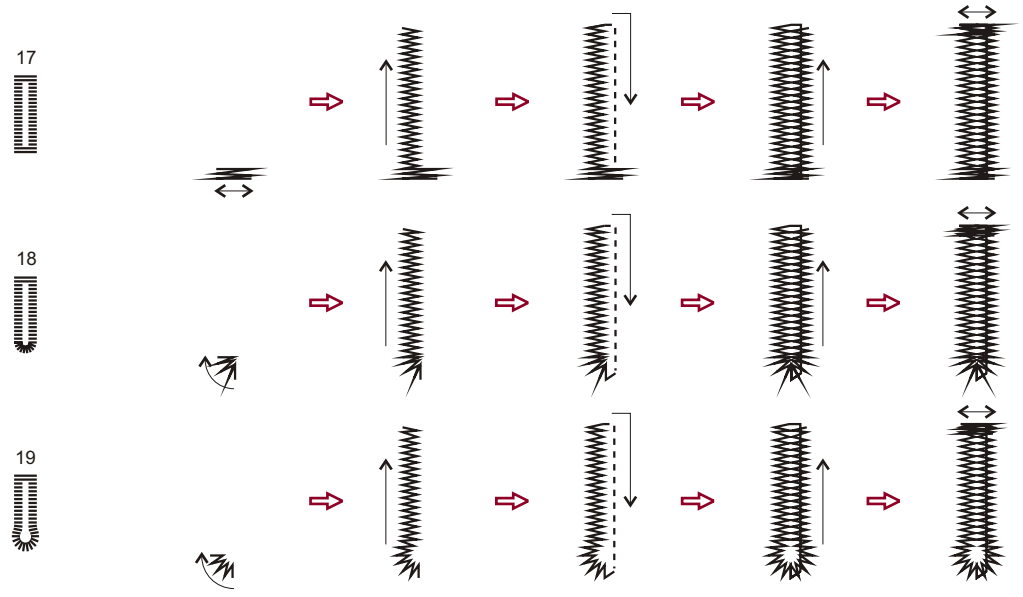

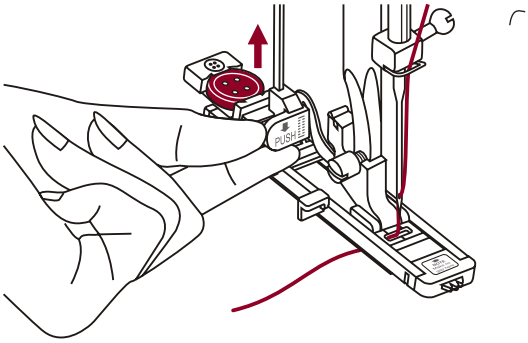

Po skončení zvedněte páku do horní polohy, vyměňte patku na dírky za patku základní.

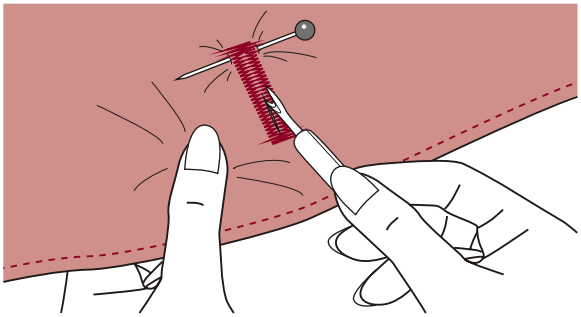


Dírku proříznete velice opatrně, abyste nezasáhli žádný steh.


K zajištění konce dírky použijte špendlík.

Šití dírek na stretchových látkách

Při šití dírek na stretchových látkách je možné pro zesílení všít do dírky silnou nit nebo provázek.

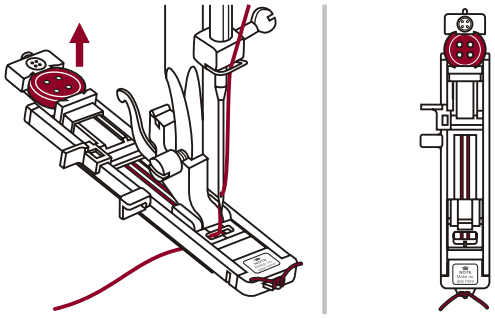


Provázek nebo silnější nit zahákněte na háčku v přední části patky. Poté oba konce táhněte vodorovně pod patkou, patku spusťte na látku a ušijeme dírku.

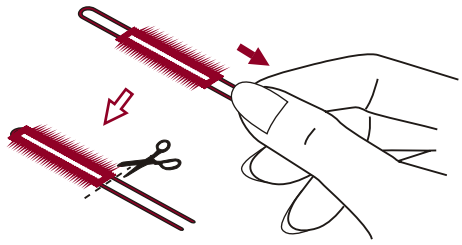



Po ušití kompletní dírky dotáhněte provázek dle obrázku a zbytek provázku odstřihněte.

Poznámka
Před šitím dírky si šití vyzkoušejte na stejném druhu látky, na který chcete dírku šít.

LÁTACÍ STEH

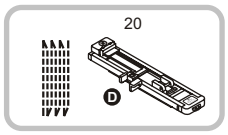


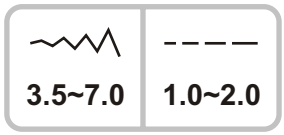

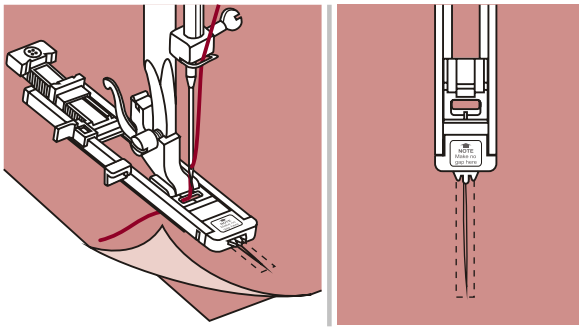

Vyberte vzor 20 pro látací steh a nasaďte patku pro šití knoflíkové dírky.


Sešijte roztrženou látku společně s záplatou tak, že obšijete trhlinu dokola.

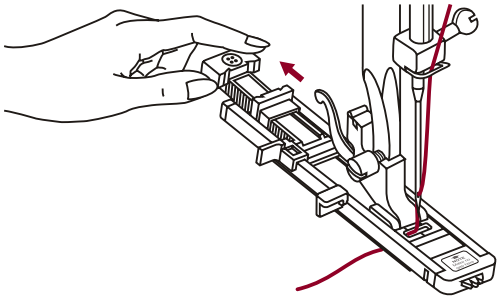

Pohyblivou část patky roztáhněte dle vaši potřeby


Velikost látacího cyklu je variabilní:

- maximální šířka je 0,7 cm
- maximální délka je 2,6,cm

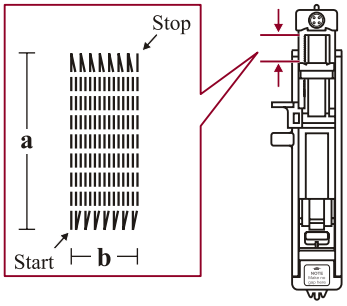


a) délka stehu

b) šířka stehu

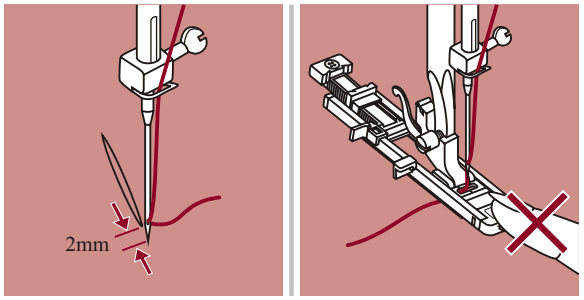


Látku vložte pod patku tak, aby jehla byla asi 2 mm před trhlinou a spusťte patku.


Patku před spuštěním nepřidržujte, musí být v základní poloze, jinak stroj nedodrží zvolenou velikost stehu.

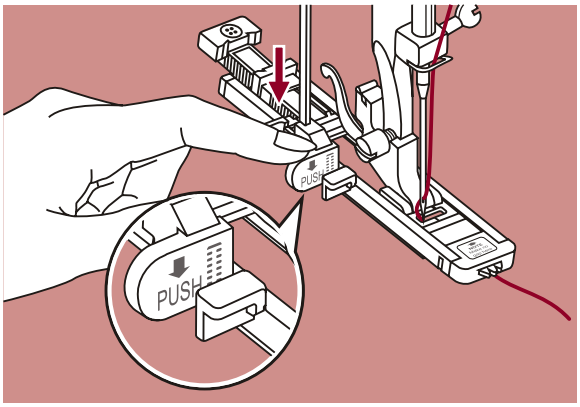


Stáhněte páku pro šití dírky do spodní polohy.

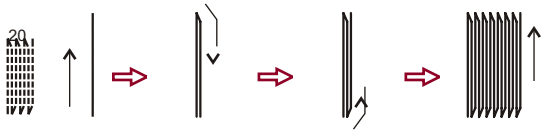

Látací steh se šije postupně dle obrázku.

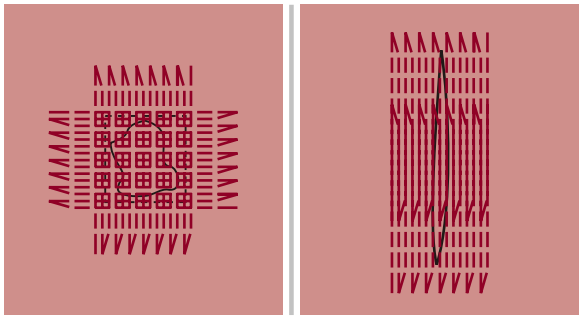


Když ušijete základní řadu stehů, můžete šít stehy dle vaši potřeby.

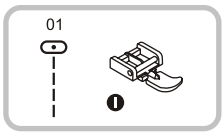




Poznámka
Při šití zipovou patkou šijeme pouze rovným stehem.
Velice dbáme na správnou pozici jehly!

Šití zipu uprostřed

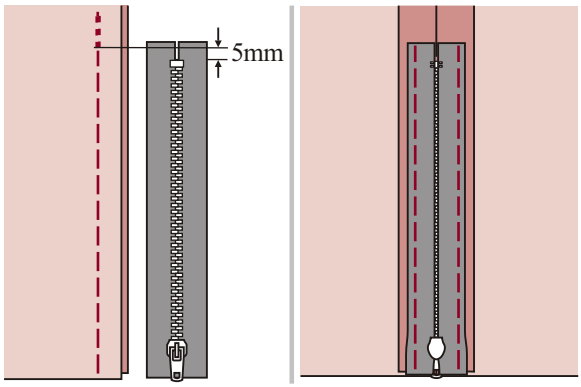


- Stehovacím stehem sešijte látky lícní stranou k sobě až k místu, kde bude začátek zipu.

- Vzniklé okraje rozžehlete.
  Na rozžehlené okraje položte zip přesně doprostřed stehovacího švu a obě strany zipu přistehujte.

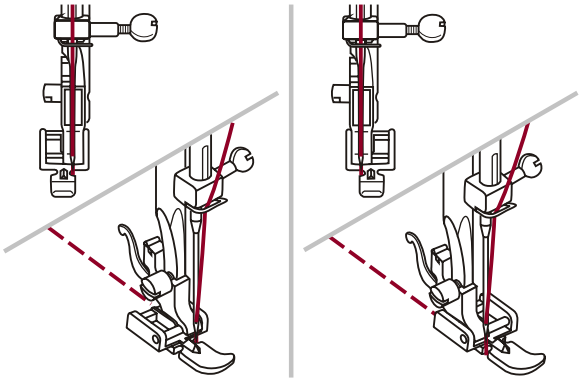


- Nasaďte patku na pravou stranu, když budete šít levou stranu zipu.

- Nasaďte patku na levou stranu, když budete šít pravou stranu zipu.

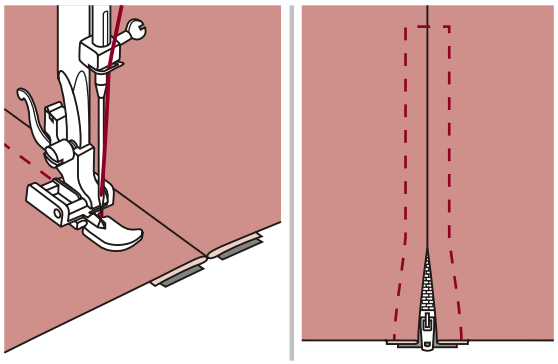

- Levou stranu zipu šijte zdola nahoru.

- Prošijte zip kolmo na jeho konci a následně prošijte pravou stranu zipu.

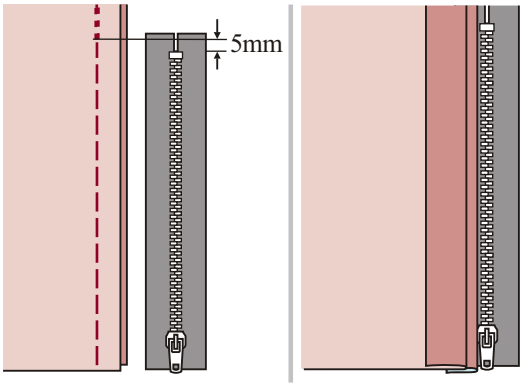


Šití zipu ze strany

- Stehovacím stehem sešijte látky lícní stranou k sobě až k místu, kde bude začátek zipu.


- Vzniklé okraje rozžehlete.

- Okraje přehněte tak, aby pravá strana přečnívala asi o 3 mm, zip pak umístěte tak, že okraj zoubků je přesně na úrovni přečnívající strany a zip přistehujte.

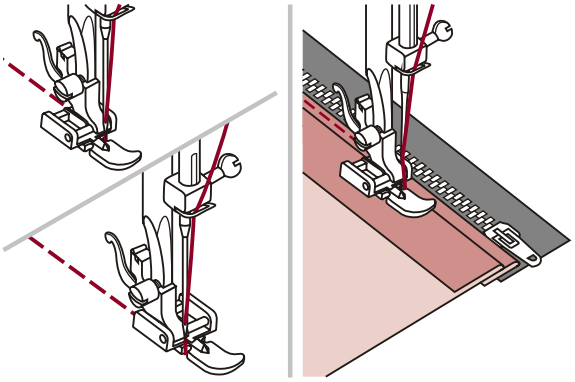


- Nasaďte patku na pravou stranu, když budete šít levou stranu zipu.


- Levou stranu zipu šijte zdola nahoru

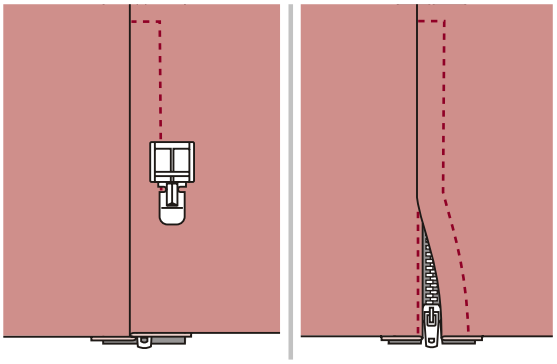


- Prošijte zip kolmo na jeho konci a následně prošijte pravou stranu zipu

- Šijte do vzdálenosti asi 5 cm do okraje látky, stroj zastavte s jehlou zapíchnutou v látce, pomocí jezdce zip rozepněte a šití dokončete

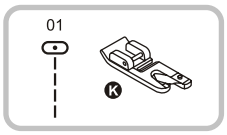


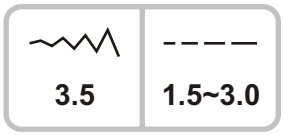

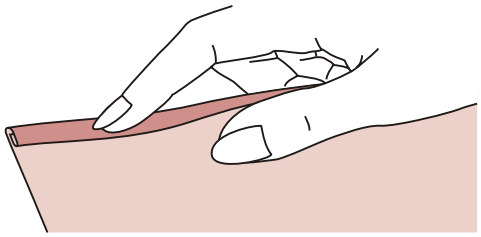


- Látka,která má být lemována, musí být rovně zastřižená.


- Okraj se na začátku látky asi 3 mm dvakrát založí a 4 až 5 stehy přešije.

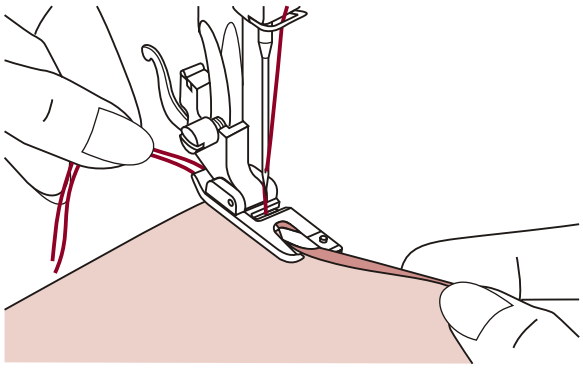


- Nitě vytáhněte dozadu, jehla zůstane v látce, patku zdvihněte a přeložený okraj vytáhněte do „šneku" patky.

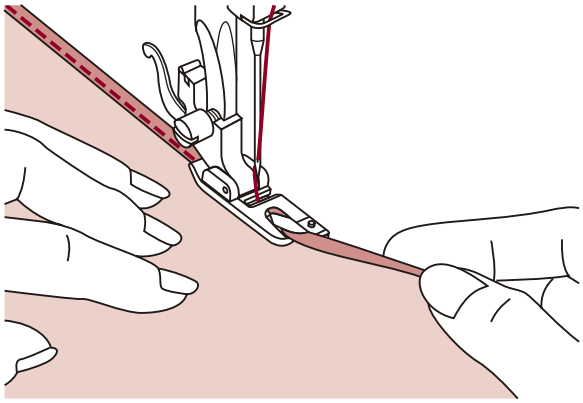

- Šijte dál a látku nechejte stejnoměrně vjíždět do „šneku" patky.

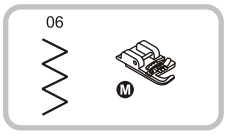


Všívání jedné tkaničky

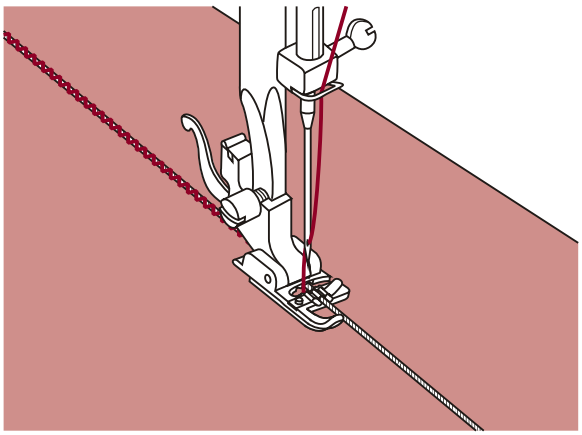


1. Nasaďte patku na všívání ozdob.

2. Do prostředního žlábku v patce vložte tkaničku, kterou protáhněte za patku.

3. Šijte ve zvoleném směru

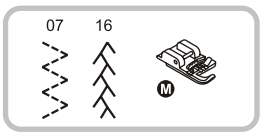


Všívání tří tkaniček

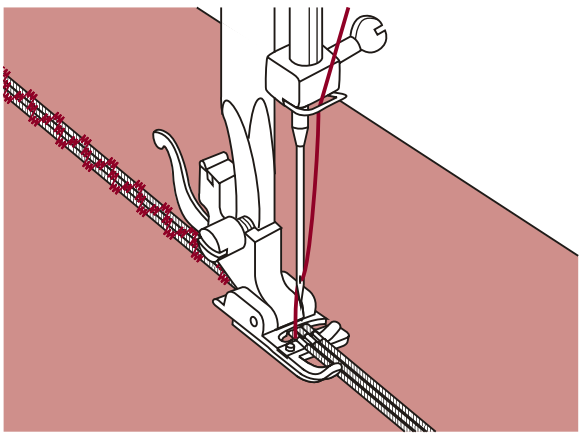



1. Nasaďte patku na všívání ozdob.

2. Vložte tři zdobné tkaničky do žlábku v patce a vytáhněte je asi 5 cm za patku.

3. Vyberte vzor stehu, kterým chcete šít, zvolte šířku stehu a pomalu šijte.

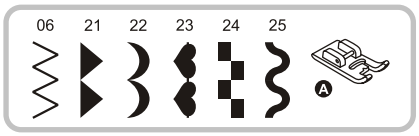


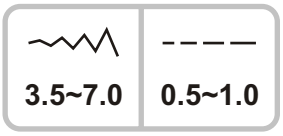


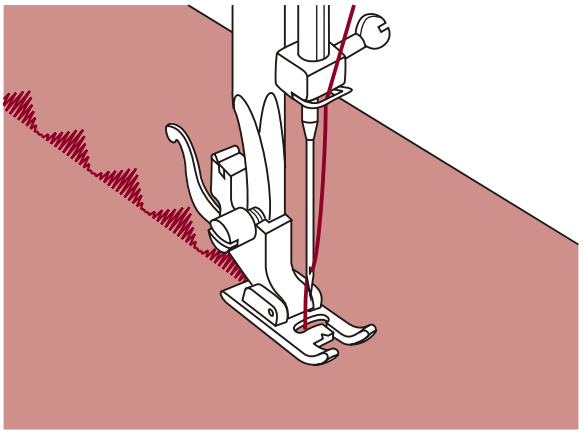


- Pro šití vyšívacích a dekorativních stehů použijte patku na vyšívání, která svým tvarováním umožňuje ušít kvalitní steh.

ROVNÝ STEH-QUILT

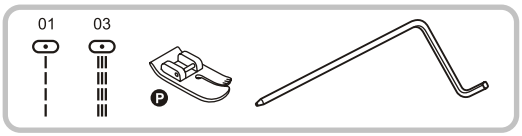


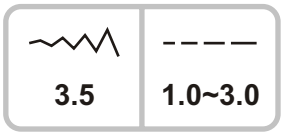

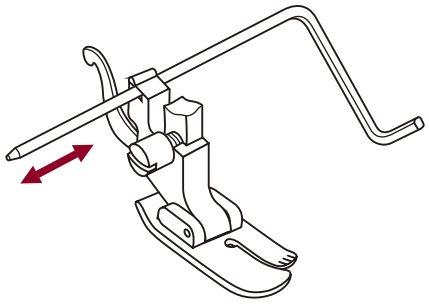


Při šití rovných stehů používáme patku na rovný steh.


Pro šití rovnoběžných stehů je možno použít vodič, který nasadíme do držáku patky dle obrázku.

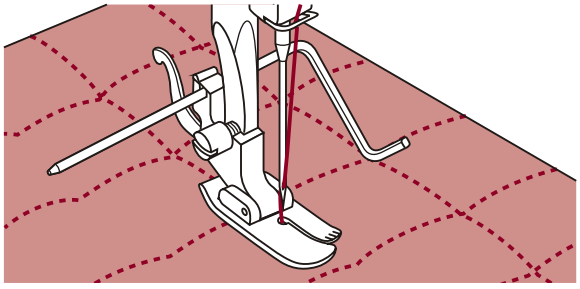


Vzdálenost stehů můžete regulovat dle vaši potřeby.

OBLOUKOVÉ OZDOBNÉ LEMOVÁNÍ

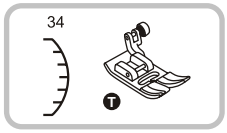


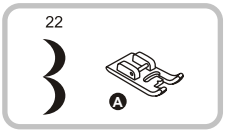


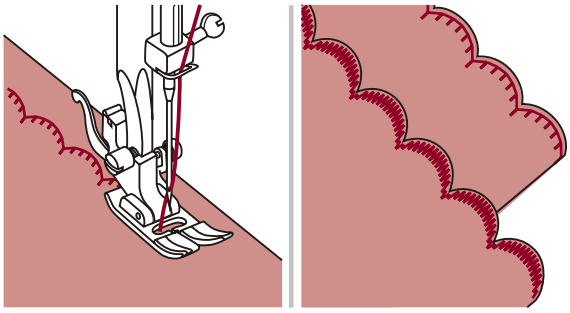

1. Ušijte ozdobný lemovací steh.


2. Zbytek látky odstřihněte podél stehu, nesmí dojít k přestřižení stehu.

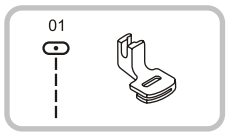

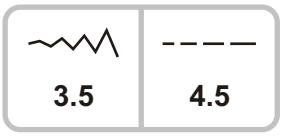


Poznámka
Před šitím si techniku vyzkoušejte šití na stejném typu látky.

Šijte střední rychlostí pro lepší kontrolu látek.

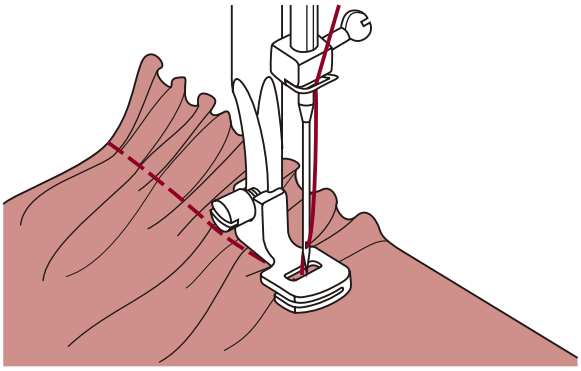


Řasení látky

Sundejte držák patek a nahraďte ho řasící patkou. Pnutí horní nitě snižte na hodnotu nižší než 2. Látku vložte pod patku a steh veďte souběžně s okrajem látky. Stehy automaticky látku řasí. Řasení je vhodné pro lehké a středně těžké látky.

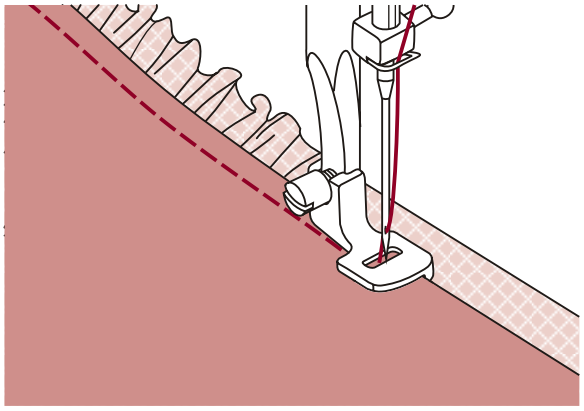



Řasení a sešití v jednom kroku

Řasící patka má vodící patro, do kterého můžete vkládat druhou látku. Při použití řasící patky můžete řasit spodní látku a zároveň přišívat druhou látku vedenou ve vodícím patře / viz. obrázek /

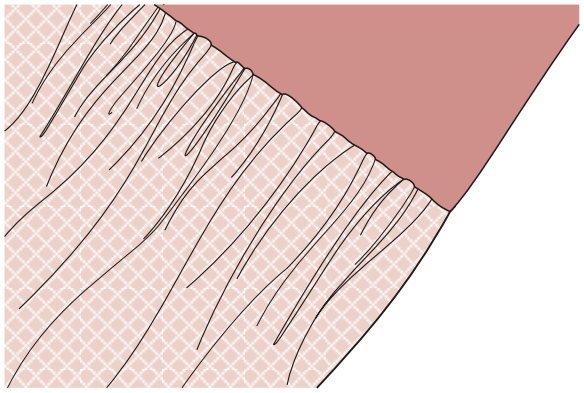


ŘASÍCÍ STEH

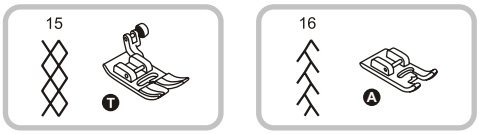


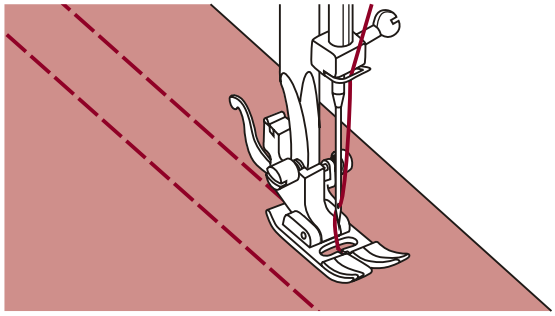


1. Ušijte jednu nebo více řad rovných stehů.

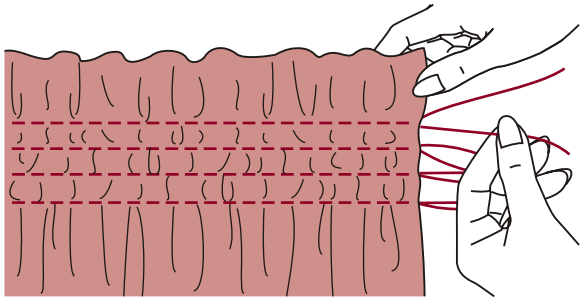


2. Přidržte spodní nitě a jejich tahem proti zadržené látce látku nařasíte dle potřeby.

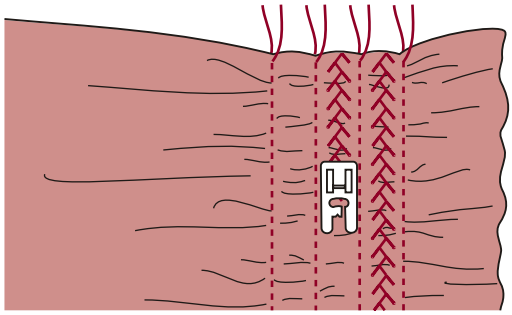


3. Všijte dekorativní steh mezi rovné stehy

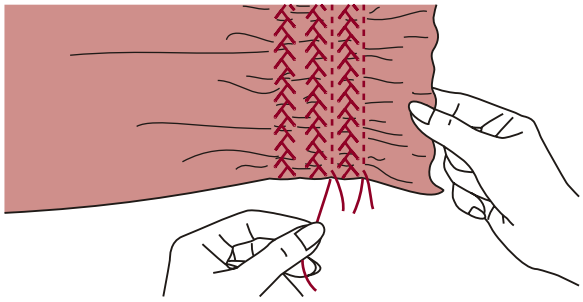


4. Vytáhněte rovné řasící stehy

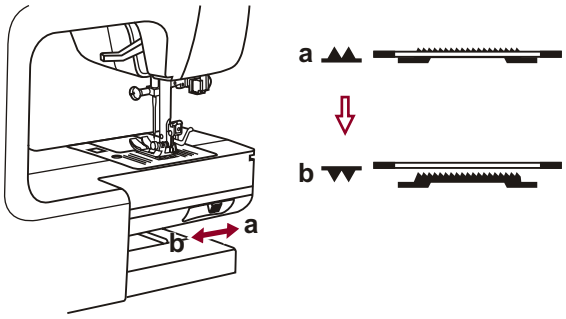

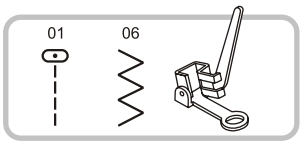




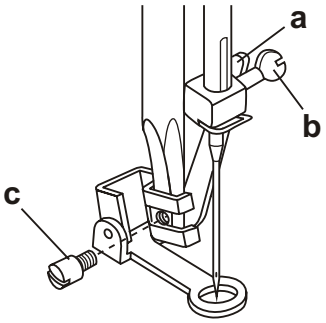

Páku pro zdvih posouvacích zoubků dejte do polohy „b“.

Nasaďte látací patku tak, aby rameno „a“ bylo nad šroubem jehly „b“.

Šroubem „c“ přišroubujte patku k patkové tyči.

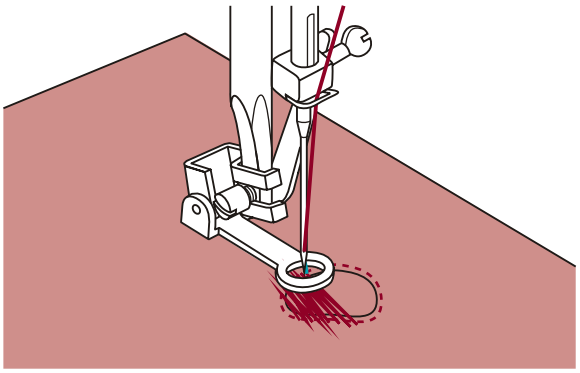



Látání

Při volném látání otvor nejdříve obšijte dokola.

Pracujte vždy z leva doprava, poté otočte o 90°.

Pro lepší výsledek doporučujeme použít kolečko na látání.

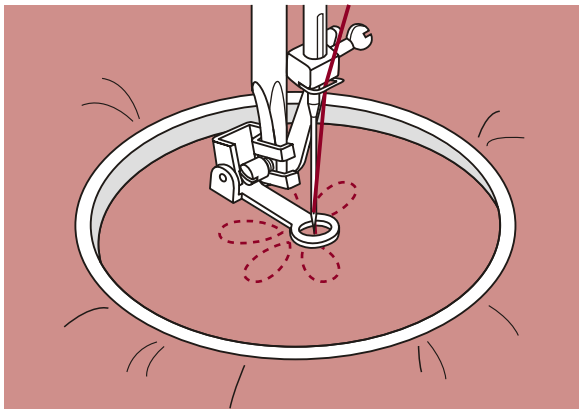

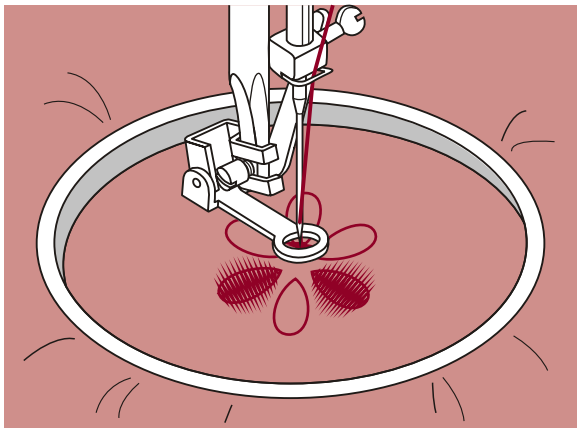


Vyšívání

Pro šití volné výšivky použijte látací patku.

Vyberte některý entlovací steh, upravte si šířku stehu dle vaši potřeby.

Látku upevněte do vyšívacího rámečku.

K ukončení šití stlačte tlačítko automatického ukončení šití/zapošití/.

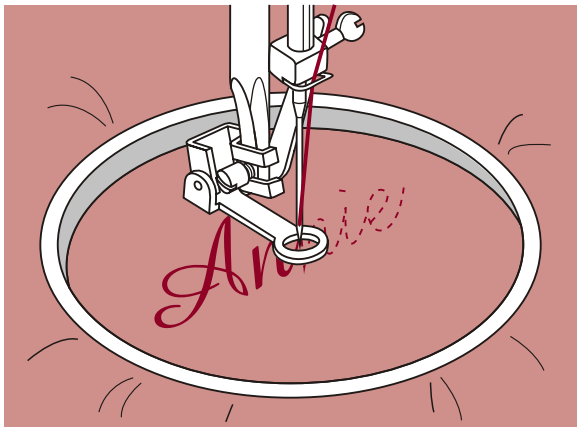

Šití monogramů


Pro šití monogramů použijte látací patku.


Vyberte některý entlovací steh upravte si šířku stehu dle vaši potřeby.

Látku upevněte do vyšívacího rámečku.


K ukončení šití stlačte tlačítko automatického ukončení šití/zapošití/.

Šijte stálou rychlostí.

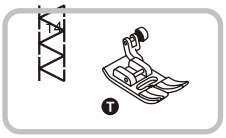

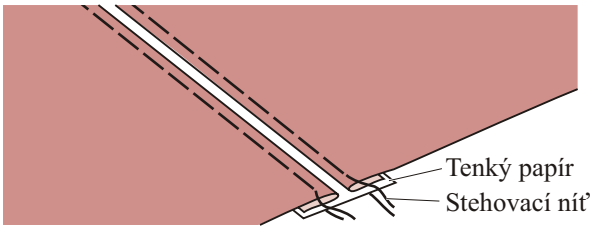


1. Oddělené kusy látky podložíme slabým papírem a s mezerou asi 4 mm přistehujeme.

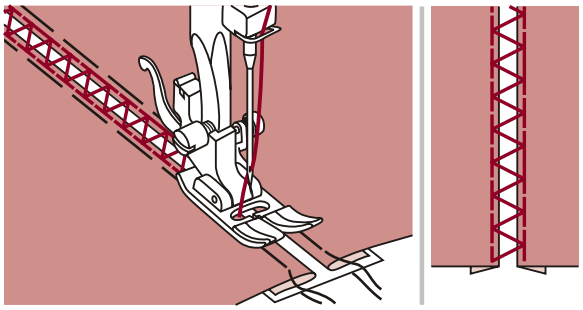



2. Oba kusy sešijte k sobě.

3. Po skončení šití odstraňte papír.

PATCHWORK

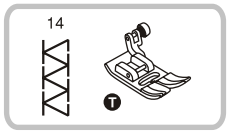


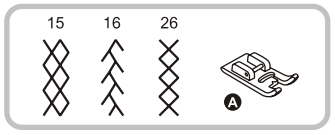

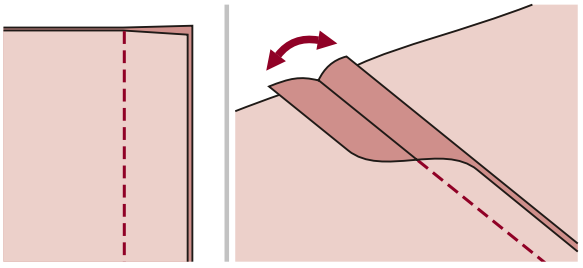

Oba kusy látek sešijte k sobě lícovou stranou, poté látku rozevřete.

Látku sešijte na lícové straně vámi vybraným stehem.

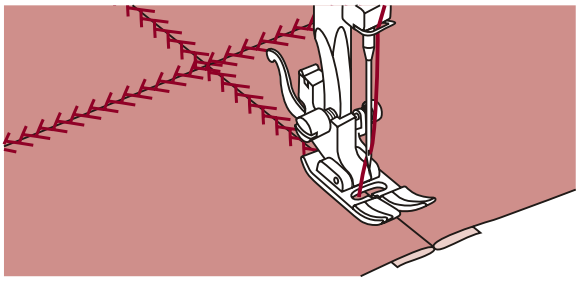


Střed švu veďte po linii spojení dvou kusů látek.






Při šití dvojjehlou používejte základní patku


Poznámka
Když šijete dvojjehlou, šijte vždy pomalu, abyste si zajistili kvalitu stehu.

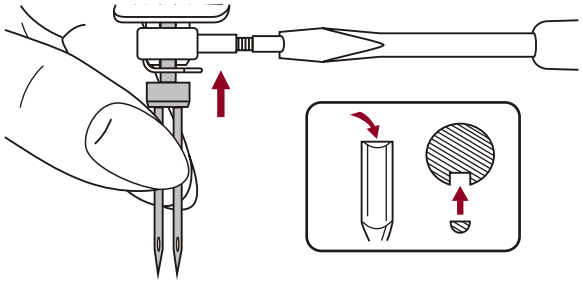


- Vložte dvojjehlu dle obrázku

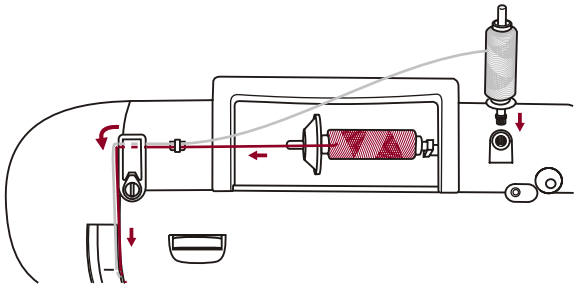

- Prošití dvojjehlou je nutno nasadit přídavný nitní kolík (součástí příslušenství).
- Nitní kolík nasadíme do otvoru ve vrchní části stroje.
- Nit z přídavného kolíku vedeme stejnou dráhou jako nit z kolíku pevného.

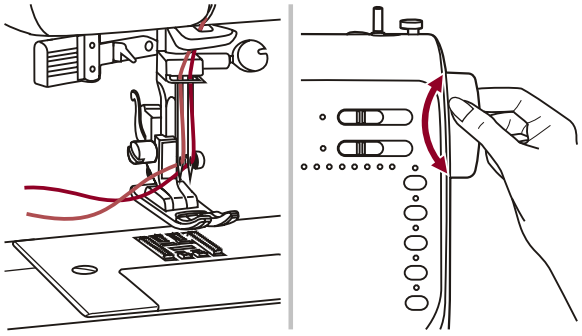


- Nit z pravého kolíku navlékáme do pravé jehly
- Nitě navlíkejte každou zvlášť,můžete používat nitě jedné nebo dvou barev.

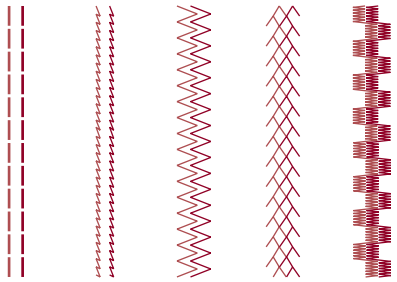


- Vyberte vzor stehu a můžete šít
- Pro šití dvojjehlou je možné vybrat vzory:

  01-16, 21-40

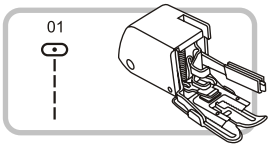


Poznámka
Šití s horním podáváním použijte, jen když je to nezbytně nutné.


Některé látky se při šití posouvají, jiné se táhnou nebo krabatí. Tomuto problému se dá zabránit patkou dvojitého podávání. Je to výhodné při šití pružné látky nebo materiálu, který má pod patkou špatný skluz.

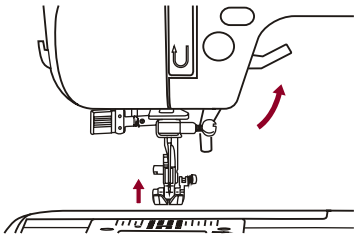

1. Při výměně patky zvedněte páku zdvihu do horní polohy.

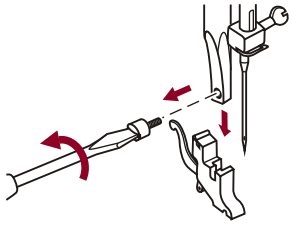


2. Odstraníme držák patek

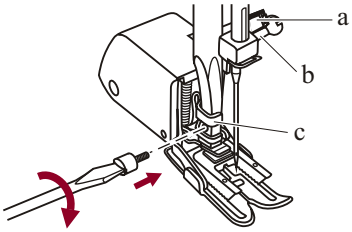


3. Nasadíme patku horního podávání tak, aby rameno „a“ leželo na šroubu jehly „b“.

4. Držák „c“ nasadíme na tyč a přišroubujeme.

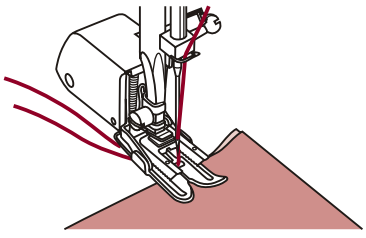


4. Vrchní i spodní nit táhneme pod patkou směrem dozadu

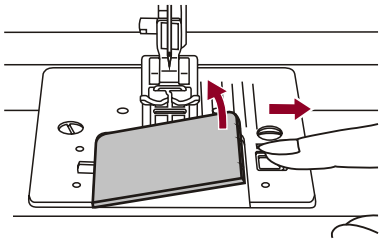


Čistění chapače

Když je stroj znečištěný v oblasti chapače, odstraňte dvířka na stehové desce a štětečkem vyčistěte pouzdro cívky.


1. Odstraňte dvířka a cívku.

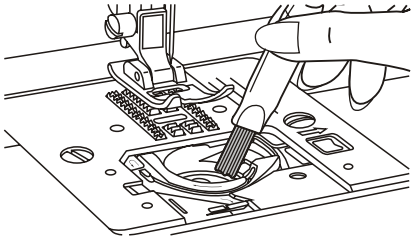


2. Vyčistěte pouzdro cívky štětečkem.

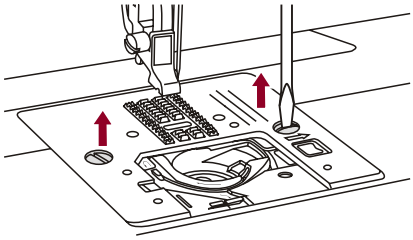


3. Odstraňte patku a jehlu. Odšroubujte šrouby stehové desky, desku odstraňte.

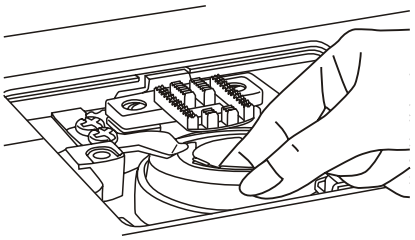

4. Vytáhněte pouzdro cívky.

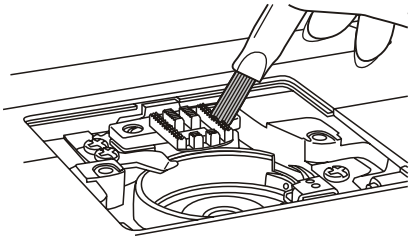

5. Vyčistěte chapač, podávací zoubky a pouzdro cívky štětečkem.

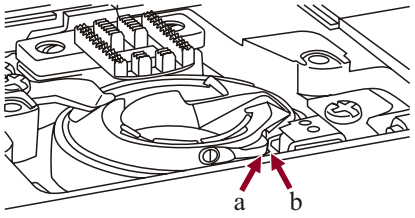

6. Po vyčištění vraťte pouzdro cívky do chapače tak, aby se výstupek na pouzdře cívky opíral o palec chapače.

   Po správném uložení pouzdra se nesmí otáčet spolu s chapačem.

Poznámka


Mazání:

Vyčištěnou dráhu chapače promažte olejem na šicí stroje.
Kromě běžné údržby a mazání chapače, je vhodné stroj podle intenzity šití pravidelně mazat a čistit v odborném servisu, včetně provedení odborného doseřízení a kompletního vyčištění a promazání.
Tím dosáhnete tichého a bezchybného chodu šicího stroje po celou dobu životnosti.

Varovné signály

- Při správném výběru: 1 signál
- Při špatném výběru: 3 signály

Závady zabraňující v šití jsou popsané v tabulce závad na straně 48.

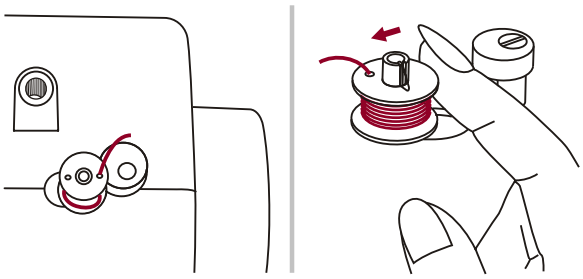

Vrácení brzdy navíječe do pravé polohy.

- Když je cívka plná, posuňte navíječ s cívkou doleva

Upozornění

Při zapnutém navíječi nelze otáčet ručním kolem, je zablokováno, stroj nešije.

ÚDRŽBA

- Při čištění a údržbě stroje je nutné stroj odpojit od elektrického proudu.
- Když je povrch stroje ušpiněný, setřete nečistoty vlhkým hadrem navlhčeným v jemném čistícím prostředku.
- Poté stroj utřete suchým hadrem.

Výměna žárovky

- Stroj je vybavený LED žárovkou. Při její poškození je potřeba výměnu provést u autorizovaného prodejce.

ZÁVADY PŘI ŠITÍ A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Závada	Příčina	Odstraňování závady
Vrchní niť se trhá	1. Stroj je špatně navlečen. 2. Špatně nastavené horní pnutí. 3. Niť je nevhodná pro použitou jehlu. 4. Jehla je nesprávně nasazená. 5. Niť je zamotaná na trnu nití. 6. Pouzdro cívky je nesprávně vloženo. 7. Pouzdro cívky je poškozeno. 8. Jehla je poškozena.	1. Stroj znovu navlečte. 2. Opravte nastavení. 3. Vyberte vhodnou jehlu. 4. Nasaďte správně jehlu. 5. Niť naviňte na cívku a vraťte na trn nití. 6. Pouzdro vyberte a znovu nasaďte. 7. Vyměňte pouzdro cívky. 8. Vyměňte jehlu.
Spodní niť se trhá	1. Pouzdro cívky je nesprávně vloženo. 2. Pouzdro cívky je poškozeno. 3. Spodní niť je hodně utažená.	1. Pouzdro vyberte a znovu nasaďte. 2. Vyměňte pouzdro cívky. 3. Povolte pnutí na pouzdře cívky.
Nepravidelné stehy	1. Jehla je nesprávně nasazená. 2. Jehla je poškozená. 3. Je použit špatný typ jehly. 4. Nesprávně nasazená patka. 5. Stroj je nesprávně navlečen. 6. Patka není dostatečně spuštěná.	1. Nasaďte správně jehlu. 2. Vyměňte jehlu. 3. Vyberte vhodnou jehlu. 4. Zkontrolujte, zda je nasazena správná patka. 5. Stroj znovu navlečte. 6. Spusťte patku.
Jehla se láme	1. Jehla je poškozená. 2. Jehla je vložená nesprávně. 3. Špatné velikost jehly. 4. Je použita špatná patka. 5. Uchycení jehly je povoleno. 6. Taháte látku. 7. Nesprávně nastavené horní pnutí.	1. Vyměňte jehlu. 2. Vložte jehlu správně. 3. Vyberte správnou velikost jehly. 4. Použijte správnou patku. 5. Dotáhněte urychlení jehly. 6. Netahejte látku. 7. Povolte horní pnutí.
Povolené stehy	1. Ve stroji jsou nesprávné nitě. 2. Nesprávně vedená spodní niť. 3. Poměr nitě/ jehly/ látky/ je nesprávná. 4. Napětí nití je nesprávné.	1. Vyměňte nitě. 2. Niť zaveďte dle zákresu. 3. Velikost jehly musí vyhovovat látce a niti. 4. Upravte nastavení pnutí.
Lem se řasí nebo krčí	1. Jehla je silná pro danou látku. 2. Nesprávně zvolená délka stehu. 3. Nesprávně nastavené pnutí.	1. Použijte slabší jehlu. 2. Upravte délku stehu 3. Povolte nastavení pnutí.
Lem se řasí	1. Horní niť je hodně napnutá. 2. Horní niť je nesprávně navlečená. 3. Jehla je silná pro látku. 4. Délka stehu je pro látku nesprávná. 5. Nesprávný tlak patky.	1. Povolte nastavení napětí. 2. Stroj znovu navlečte. 3. Vyměňte vhodnou jehlu. 4. Upravte délku stehu. 5. Upravte tlak patky.

ZÁVADY PŘI ŠITÍ A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Závada	Příčina	Odstraňování závady
Vzorek je křivý	1. Nesprávný výběr patky. 2. Horní niť je příliš napnutá. 3. Délka stehu není vhodná pro látky. 4. Nastavení rovnováhy stehu je nesprávné.	1. Vyberte vhodnou patku. 2. Povolte nastavení napětí. 3. Upravte délku stehu. 4. Nastavte vhodnou rovnováhu.
Stroj je zablokován	1. Niť se zachytává v chapači. 2. Podávací zoubky jsou ucpané.	Vyčistěte oblast chapače a oblast podávacích zoubků.
Stroj je hlučný	1. Zbytky oleje nebo chuchvalce jsou nalepeny v chapači nebo na jehlové tyči. 2. Byl použit nekvalitní olej. 3. Jehla je poškozená. 4. Niť je zaseknutá v chapači. 5. Podávací zoubky jsou ucpané.	1. Vyčistěte chapače, podávací zoubky i jehlovou tyč. 2. Používejte jen olej pro šicí stroje. 3. Vyměňte jehlu. 4. Odstraňte vrchní niť a člunek, otočte ručním kolem dopředu a dozadu. 5. Odstraňte zbytky nití a látek.
Nepravidelné stehy, nepravidelné podávání	1. Špatná kvalita nitě. 2. Niť je nesprávně vložena do člunku. 3. Látka při šití táhne.	1. Vyberte kvalitnější niť. 2. Niť znovu zaveďte do člunku a správně nasaďte. 3. Netáhněte látku, musí být automaticky podávána.
Stroj nefunguje	1. Stroj je vypnutý. 2. Niť je zaseknutá v chapači. 3. Stroj není připojen elektrickým kabelem.	1. Zapněte stroj. 2. Odstraňte vrchní niť člunek, otočte ručním kolem dopředu a dozadu. Odstraňte zbytky nití a látek. 3. Připojte šicí stroj k elektrické síti.

ES prohlášení o shodě

podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES (nařízení vlády č. 17/2003 Sb.) a 2004/108/ES (nařízení vlády č.616/2006 Sb.)

Výrobce: Zeng Hsing Industrial Co., Ltd. Taiwan, R.O.C.

Popis elektrického zařízení:

Šicí stroje VERONICA jsou určeny k použití v domácnostech pro běžné šití. Elektrické vybavení obsahuje ovládací prvky, elektrický motorek, osvětlení a nožní ovladač pro rychlost šití.

Technické údaje:

- jmenovité napětí	230 VAC
- jmenovitý kmitočet	50 Hz
- celkový jmenovitý příkon	max. 85 W (podle typu)
- třída spotřebiče	II
- stupeň krytí	IP 20

Specifikace variant: šicí stroje
typové označení - VERONICA 100, VERONICA 200, VERONICA 303, VERONICA 404, VERONICA 505, VERONICA 600, VERONICA 707

Harmonizované normy použité při posuzování shody:

ČSN EN 60335-1 ed.2:2003
ČSN EN 60335-2-28 ed.2:2004
ČSN EN 62233:2008
ČSN EN 61000-6-3 ed.2:2007
ČSN EN 55014-1 ed.3:2007
ČSN EN 61000-3-2 ed.3:2006
ČSN EN 61000-3-3 ed.2:2009
ČSN EN 55014-2:1998
ČSN EN ISO 3746:2011
ČSN EN ISO 11202:2010

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 10

V Jemnici dne: 01.09.2012

Ing.ŠTROBL Pavel, Jednatel Ersico spol. s r.o.

ERSICO, spol. s r.o.
Jemnice, Havlíčkovo nám. 9
PSČ: 675 31
IČ: 148 01 892, DIČ: CZ14801892

.....
Razítko a podpis

Verze 5.00

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek je vyroben s maximální precizností a pečlivě zkontrolován.

Podmínky záruky se řídí Občanským zákoníkem (pro fyzické osoby) a Obchodním zákoníkem (pro podnikatele a právnické osoby).

Během záruční doby budou opravou nebo výměnou dílů odstraněny závady prokazatelně vzniklé při výrobě a závady způsobené vadou materiálu vyjma dílů podléhající běžnému opotřebení jako je např. jehla, navlékač, řemen, žárovka apod.

Ostatní nároky a náhrady škod jsou vyloučeny, pokud zákon nestanoví jinak. Běžná údržba jako je čištění, mazání stroje a prohlídky, jsou nad rámec záruky. Proto je hradí zákazník.

Zákonnou 6 měsíční záruku je možné zdarma prodloužit na dobu 5 let, pokud dojede k řádné registraci záruky na stránkách výrobce a to nejpozději do 30 dnů od zakoupení stroje (viz. níže).

Registraci pro získání záruky v délce 5 let proveďte na stránách:

www.sici-stroje.cz

Po dobu trvání nadstandardní záruky (5 let) výrobce doporučuje provádět alespoň jednou ročně běžný (placený) servis šicího stroje, který výrazně prodlouží životnost a správnou funkčnost Vašeho stroje. Jedná se zejména o čištění, kompletní promazání a seřízení šicího stroje. Za případné vady nebo škody, které vzniknou v důsledku zanedbané údržby, nenese výrobce žádnou zodpovědnost!

Pro uplatnění prodloužené záruku je potřeba spolu se záručním listem předložit doklad o prodloužení záruky, který zákazník obdrží na e-mail po úspěšné registraci = prodloužení záruky.

Bez předložení potvrzení o prodloužení záruky není možné prodlouženou záruku uplatňovat, respektive uznat.

Záruka zaniká, pokud byly na výrobku provedeny opravy nebo změny zákazníkem či třetí nepověřenou osobou nebo bylo změněno či se cizím zásahem stalo nečitelné výrobní čí slo.Poškození výrobku a závady vzniklé nadměrným opotřebením, nesprávnou obsluhou nebo špatnou údržbou jsou ze záruky vyloučeny. Totéž platí, zjistí-li se, že výrobek je užíván jinak než k běžnému používání v domácnosti nebo není-li kupující spotřebitelem (poté se vztahy řídí platným obchodním zákoníkem).

Nedohodne-li se zákazník s prodávajícím jinak, vyzvedne si zákazník vyřízenou záruční opravu v předem domluvenému termínu na adrese prodejce - bez nutnosti písemné nebo jiné upomínky o dokončení opravy.

Tento záruční list je platný pouze ve spojení s pokladním dokladem!

MODEL: champion 505

Výrobní číslo:

Jméno a adresa zákazníka:

Datum nákupu:

Razítko:

Datum přijetí do opravy	Druh opravy	Podpis razítko	Datum ukončení opravy