
CZ AWE 6316

TABULKA PROGRAMŮ

A. Volič programu
B. Tlačítko “Odložený start”
C. Ukazatel průběhu programu (nad čarou)



Kontrolky odloženého startu (pod čarou)
D. Volič rychlosti odstředění
E. Tlačítko “Start/Pauza”
F. Tlačítko “Reset”
G. Kontrolka “Otevřená dvířka”

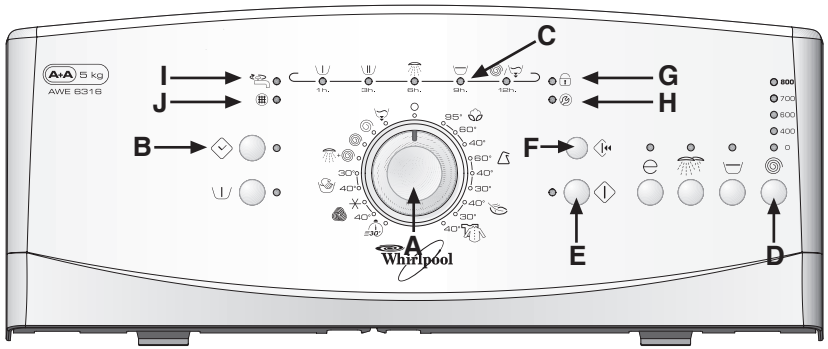

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:
H. Kontrolka “Servis”
I. Kontrolka “Zavřený přívod vody”
J. Kontrolka “Čištění filtru”

1) Pokud jste aktivovali volbu předeprání, nepoužívejte pro hlavní praní tekutý prací prostředek.
2) Nepoužívejte tekuté prací prostředky.
3) U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena na 400 ot/min.

Program		Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky *- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla*	Prací prostředky a přísady			Speciálne funkcie						Max rychlost odstře-dění ot/min
					Před-pírka	Hlavní praní	Změkčo-vadlo	Odložený start	Před-pírka	Eco	Intenzivní máchání	Stop máchání	Nastavení odstředění	
Bavlna *40 - 60 - 95 ˚C*	*40 - 60 - 95˚C*	95 60 40	5.0	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. *Pro velmi zašpiněné prádlo můžete také zvolit přídavnou funkci předpírky.*	❊	Ano 1)	❊	❊ 2)	❊	❊ jen 95˚C	❊	❊	❊	800
Syntetické *30 - 40 - 60 ˚C*	*30 - 40 - 60˚C*	60 50 40 30	2.5	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon), nebo bavlněných směsí.	❊	Ano 1)	❊	❊ 2)	❊	❊ jen 60˚C	❊	❊	❊	800
Jemné *30 - 40 ˚C*	*30 - 40˚C*	40 30	1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	❊	Ano 1)	❊	❊ 2)	❊	–	–	❊	❊	800
Denní náplň *40 ˚C*	*40˚C*	60 40 60 40	3.0	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	–	Ano	❊	❊ 2)	–	–	❊	❊	❊	800
Rychlé praní *30 ˚C*	*30˚C*	30	3.0	Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a směsí s bavlnou.	–	Ano	❊	❊ 2)	–	–	❊	❊	❊	800
Vlna *Studená - 40 ˚C*	*- 40˚C*		1.0	Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střižní vlny a vhodné pro praní v pračce.	–	Ano	❊	❊ 2)	–	–	–	❊	❊	800
Ruční praní *30 - 40 ˚C*	*30 - 40˚C*		1.0	Pro tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy určené k “ručnímu praní”. *V tomto programu se využívá velmi jemné odstřeďování.*	–	Ano	❊	❊ 2)	–	–	–	❊	❊	400 3)
Máchaní & odstřeďování		–	5.0	*Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu “Bavlna”.*	–	–	❊	❊ 2)	–	–	❊	❊	❊	800
Odstředění		–	5.0	*U tohoto programu je odstřeďování intenzivní. Stejný odstřeďovací cyklus jako u programu “Bavlna”.*	–	–	–	❊	–	–	–	–	❊	800
Šetrné odstředění		–	1.0	*U tohoto programu je odstřeďování šetrné. Stejný odstřeďovací cyklus jako u programu “Vlna”.*	–	–	–	❊	–	–	–	–	❊	800
Čerpání		–	–	*Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po “Stop máchání”.*	–	–	–	❊	–	–	–	–	–	–

Pozn.: Tato pračka je kontrolována senzory. Nepoužívejte prosím nadměrné množství pracího prostředku.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10494

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota (˚C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)
Bavlna	95	5.0	50*	1.70	2:05
Bavlna**	60	5.0	45	0.85	2:30
Bavlna	40	5.0	55	0.55	2:00
Syntetické	60	2.5	50*	0.80	1:30
Syntetické	40	2.5	45	0.45	1:15
Jemné	40	1.5	50	0.55	0:45
Denní náplň	40	3.0	40	0.45	1:00
Rychlé praní	30	3.0	35	0.40	0:30
Vlna	40	1.0	55	0.55	0:45
Ruční praní	40	1.0	40	0.40	0:35

Předpírka prodlouží program asi o 20 min. Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla.

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

** Výchozí program pro energetický štítek.

PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

1. Vložte prádlo do pračky, zavřete uzévěry bubnu a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
2. Prací prostředky a přísady dávejte do komory pouze ke značce **"MAX"** takto:
   - Programy s předpírkou a hlavním praním I II
   - Hlavní prací program bez předpírky II
   - Průmyslová změkčovadla a ztužovače ❀
   - Odstraňovače skvrn II
   - Prostředky proti vodnímu kameni (je-li to nutné) II
3. Zavřete víko.
4. Pootočte **programovým voličem** na zvolený program a teplotu. Bliká kontrolka vedle tlačítka **"Start/Pauza"**.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Funkci můžete zvolit nebo zrušit kdykoli během programu. Funkce se zapne, pokud příslušná programová ještě neproběhla.

Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 20 minut.

Tlačítko "Eco"

- Úpravou teplotního průběhu a mírným prodloužením délky praní je dosaženo optimální kombinace vynikajících výsledků praní a ještě nižší spotřeby energie.
- Volitelné jen pro programy Bavlna 95 a Syntetika 60.

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzívnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní" a "Jemné".
- Je užitečné, když chcete posunout odstřeďování na pozdější dobu, nebo když chcete jen nechat odtéci vodu.
- Když si vyberete "Stop máchání", nenechejte věci namočené příliš dlouho.
- Jen co spotřebič zastaví v pozici zastavení máchání, rozsvítí se kontrolka programu „proti pokrčení", rozsvítí se indikátor a začne blikat kontrolka vedle tlačítka **"Start/Pauza"**.

Jak ukončit funkci "Stop máchání":

- Stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**; program automaticky skončí závěrečným odstřeďovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstřeďovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštení" a stiskněte ještě jednou tlačítko **"Start/Pauza"**.

Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchaní zůstává. Voda se pouze vypustí.

ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější.

- Zvolte program, rychlost odstředění a funkce.
- Několikrát stiskněte tlačítko „Odložení startu", abyste vybrali čas odložení 1, 3, 6, 9 nebo 12 hodin. Rozsvítí se příslušná kontrolka.
- Spusťte program (viz "Spuštění programu"). Kontrolka u tlačítka "Odložený start" se rozsvítí a zhasne po spuštění programu.
- Po stisknutí tlačítka **"Start/Pauza"** se začne odpočítavat nastavený čas odložení. Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého startu zhasne a je nahrazena kontrolkou průběhu programu.
- Po stisknutí tlačítka **"Start/Pauza"** je možné snížit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka "Odložený start".

Jak zrušit funkci "Odložený start"

... před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko **"Reset"**.

... po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":

- Stiskněte tlačítko **"Reset"** nejméně na 3 vteřiny. Kontrolka odloženého startu zmizí.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **"Start/Pauza"**. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Jakmile určitá fáze programu skončí, příslušná kontrolka zhasne.

- **Poznámka:** Dojde-li k výpadku proudu nebo je-li pračka během cyklu odpojena od sítě, začne program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že víko lze otevřít. Během průběhu programu je víko zablokováno a v žádnem případě se nesmí otvírat silou.
Potřebujete-li víko nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

ČERVENÉ KONTROLKY

"Servis"

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

"Zavřený přívod vody"

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu na použití.

"Čištění filtru"

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Jak vyjmout filtr").

KONEC PROGRAMU

- Všechny kontrolky ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a kontrolka "Otevřená dvířka" svítí.

1. Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
2. Zavřete vodní kohoutek.
3. Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
4. Nechejte víko nějaký čas otevřené, aby vyschl vnitřek pračky.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem **"Start/Pauza"**. Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, funkce a popřípade i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem **"Reset"** vymažete program před koncem. Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko **"Reset"**. Tak se odčerpá všechna voda a dvířka je pak možné otevřít.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10494