30120130CZ.fm Page 1 Wednesday, August 8, 2007 10:14 AM

# AWG 908 E / AWG 910 E

# TABULKA PROGRAMŮ


**Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.**

**A. Ukazatel “Servis”**

**B. Ukazatel “Vyčistit čerpadlo”**

**C. Ukazatel “Zavřený přívod vody”**

**D. Ukazatel “Zablokování dvířek”**

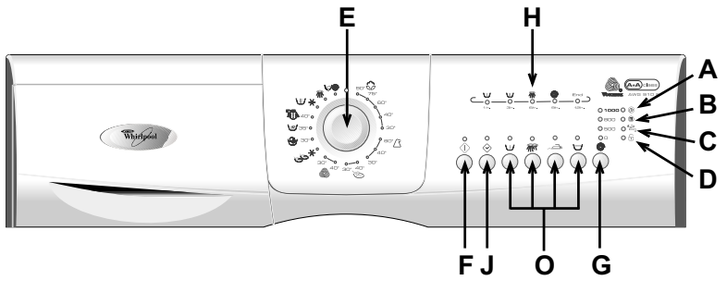



**E. Volič programu**

**F. Tlačítko “Start”**

**G. Tlačítko “Nastavení odstředění”**

**H. Ukazatel průběhu programu / ukazatel odloženého startu**




**O. Tlačítka volitelných funkcí**

**J. Tlačítko “Odložený start”**

| Program | Teplota | Visačka s péčí | Max. náplň kg | Druh prádla/Poznámky<br>*- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla.* | Prací prostředky a přísady | | | Speciální funkce | | | | | | Max. Rychlost odstředění ot/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Před pírka | Hlavní praní | Aviváž | Před pírka | Odložený start | Snadné žehlení | Intenzivní odstředění | Stop máchání | Nastavení odstředění | |
| **Bílá bavlna / Antibakteriální** | *75 - 90 °C* | 90 | 5,0 | Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. Tento program ničí bakterie při teplotě 80°C nebo vyšší a zajišťuje tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001. | ✻ | ano | ✻ | ✻ | ✻ | ✻ | ✻ | — | ✻ | max. |
| **Bavlna** | *60 °C* | 60 | 5,0 | | | | | | | | | | | |
| | *30 - 40 °C* | 40 30 | 5,0 | | | | | | | | | | | |
| **Syntetické** | *30 - 60 °C* | 60 40 30 | 2,5 | Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon), nebo bavlněných směsí. | ✻ | ano | ✻ | ✻ | ✻ | ✻ | ✻ | ✻ | ✻ | 800 [1] |
| **Jemné** | *30 - 40 °C* | 40 30 | 2,5 | Záclony a jemné oděvy, sukně, košile a blůzy. | – | ano | ✻ | – | ✻ | — | — | ✻ | ✻ | 500 [1] |
| **Vlna** | *30 - 40 °C* | WOOLMARK 40 | 1,0 | Pouze vlněné tkaniny označené symbolem čisté střižní vlny a vhodné pro praní v pračce. Tento program (40°C) byl testován a schválen společností The Woolmark Company pro ručně pranou vlnu. | – | ano | ✻ | – | ✻ | — | — | ✻ | ✻ | 800 [1] |
| **Dámské prádlo** | — | — | 2,5 | *Záclony a jemné oděvy z vlny nebo hedvábí určené pouze pro praní ve studené vodě.* | – | ano | ✻ | – | ✻ | — | — | ✻ | ✻ | 500 [1] |
| **Ruční praní** | *30 °C* | | 2,0 | Oděvy ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy s visačkou “ruční praní”. | – | ano | ✻ | – | ✻ | — | — | ✻ | ✻ | 800 [1] |
| **Rychlé praní** | *35 °C* | 30 | 2,5 | Svrchní, jen krátce nošené oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a bavlněných směsí. | – | ano | ✻ | – | ✻ | — | — | — | ✻ | max. |
| **Denní prádlo** | *40 °C* | 40 40 | 3,5 | Lehce až běžně zašpiněné oděvy z bavlny a/nebo syntetiky. | ✻ | ano | ✻ | ✻ | ✻ | ✻ | ✻ | — | ✻ | max. |
| Studené praní | — | — | 5,0 | *Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky určené pouze pro praní ve studené vodě.* | – | ano | ✻ | – | — | ✻ | ✻ | — | ✻ | max. |
| Máchání | — | — | 5,0 | *Stejné jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu “Bavlna”.* | – | — | ✻ | – | ✻ | — | ✻ | — | ✻ | max. |
| Vypouštění/ odstředění | — | — | 5,0 | *U tohoto programu je odstřeďování intenzivní. Stejný odstřeďovací cyklus jako u programu “Bavlna”.* | – | — | — | – | ✻ | — | — | — | ✻ | max. |

✻ : volitelné / ano: nutná dávka pracího prostředku

[1] U tohoto programu je k vůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

Program pro vlnu u této pračky byl schválen společností The Woolmark Company pro praní vlněných oděvů určených pro “praní v pračce” Řiďte se pokyny uvedenými na visačce oděvu a pokyny poskytnutými výrobcem spotřebiče. (Cert. č. M0402-M0403-M0404-M0405).

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

**5019 301 20130**

Black process 45.0° 150.0 LPI

30120130CZ.fm Page 2 Wednesday, August 8, 2007 10:14 AM

## ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

| Program | Teplota (°C) | Náplň (kg) | Voda (l) | Energie (kWh) | Přibl. délka programu * (hodiny : minuty)* |
|---|---|---|---|---|---|
| Bílá bavlna / Antibakteriální | 90 | 5,0 | 52** | 1,70 | 2:10 |
| Bavlna | 75 | 5,0 | 52 | 1,33 | 2:05 |
| Bavlna s “Eco” *** | 60 | 5,0 | 49 | 0,95 | 2:15 |
| Bavlna | 40 | 5,0 | 62 | 0,51 | 2:00 |
| Syntetické | 60 | 2,5 | 46** | 0,80 | 1:40 |
| Syntetické | 40 | 2,5 | 46 | 0,46 | 1:35 |
| Denní prádlo | 40 | 3,5 | 52 | 0,30 | 1:25 |
| Rychlé praní | 35 | 2,5 | 30 | 0,40 | 0:40 |
| Jemné | 30 | 2,5 | 54 | 0,24 | 0:45 |
| Vlna | 40 | 1,0 | 56 | 0,44 | 0:54 |
| Ruční praní | 30 | 2,0 | 65 | 0,24 | 0:57 |

Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v jednotlivých domácnostech se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla.

* Čas zobrazený na displeji (je-li jím pračka vybavena) se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv podmínky v domácnosti v době praní.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

*** Výchozí program pro energetický štítek.

## PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části “Prací prostředky a přísady” návodu k použití.

1. Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program.
2. Rozsvítí se předem stanovená rychlost **odstředění**; chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko Nastavení odstředění .

## VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Stiskněte tlačítko(-a) jakékoli požadované funkce(-í) - rozsvítí se příslušná kontrolka.
Jestliže není možné kombinovat program a doplňkovou funkci nebo funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

**Tlačítko “Předpírka”**

- Vhodné pouze pro velmi znečištěné prádlo (např. písek, tuhé zbytky nečistot). Délka cyklu se prodlouží asi o 15 minut.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci “Předpírka”.

**Tlačítko “Snadné žehlení”**

- Můžete ho použít u programů “Bavlna”, “Syntetické” a “Denní prádlo”, chcete-li si usnadnit žehlení.
- Zvyšuje množství vody a prádlo se odstředí velmi šetrně.

**Tlačítko “Intenzivní máchání”**

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvlášt' vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

**Tlačítko “Zastavení máchání”**

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů “Syntetické”, “Denní prádlo” a Jemné”.
- Je vhodná v případě, že chcete odložit odstřeďování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpat.
- Zvolíte-li “Zastavení máchání”, nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.
  **Poznámka:** Program se zastaví na “Zastavení máchání” v okamžiku, kdy na displeji svítí kontrolka “Zastavení máchání”. Kontrolka u tlačítka **“Start”** bliká.

**Ukončení funkce “Zastavení máchání” :**

- Stiskněte tlačítko **“Start”** ; program automaticky skončí závěrečným odstřeďovacím cyklem určeným pro nastavený program.

**Tlačítko “Nastavení odstředění”**

- U každého programu je automaticky předem nastavená maximální rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte toto tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na “0”, závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

## ODLOŽENÝ START

Funkce “Odložený start” umožňuje pračku spustit později, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Zvolte program a funkce.
- Stiskněte tlačítko “Odložený start” k volbě odložení od 1 do 12 hodin;
- Stiskněte tlačítko **“Start”** .
  **Kontrolka u tlačítka** “Odložený start” se rozsvítí, ukazatel volby bliká k signalizaci odpočítávání zbývajícího času.
- Na konci doby odložení pračka spustí nastavený program. Kontrolka označující fázi praní se rozsvítí.
- Po stisknutí tlačítka **“Start”** je možné snížit zvolený počet hodin stisknutím a podržením tlačítka “Odložený start”.

**Zrušení funkce “Odložený start”:**
Stiskněte tlačítko **“Odložený start”,** až všechny kontrolky zhasnou. Zvolený program se spustí.

## SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte **“Start”** . Rozsvítí se kontrolka **“Start”** tlačítka. Na ukazateli průběhu programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy předpírka, praní, máchání a odstředění/čerpání, konec.

## UKAZATEL “OTEVŘENÁ DVÍŘKA”

Na konci programu signalizuje svítící kontrolka **“Konec”,** že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokovaná a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve “Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem”.

## ČERVENÉ UKAZATELE

**Ukazatel “Servis”**
Rozsvícení ukazatele “Servis” může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Viz “Jak odstranit poruchu” v návodu k použití. Jestliže závada přetrvává, zavolejte do našeho servisu.

**Ukazatel “Vyčistit čerpadlo”**
Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití (“Vyjmutí filtru”).

**Ukazatel “Zavřený přívod vody”**
Přívod vody nedostatečný nebo žádný. Otevřete vodovodní kohoutek; Pootočte programovým voličem na “Vyp/0”, a pak program resetujte. Jestliže ukazatel stále svítí, viz “Jak odstranit poruchu” v návodu k použití.

**Ukazatel “Zablokování dvířek”**
Rozsvícení ukazatele může být způsobeno nesprávným zavřením dvířek. Zavřete je znovu. Pootočte programovým voličem na “Vyp/0”, a pak program resetujte. Jestliže ukazatel stále svítí, viz “Jak odstranit poruchu” v návodu k použití.

## KONEC PROGRAMU

- Rozsvícení kontrolky na ukazateli průběhu praní znamená, že program skončil a dvířka jsou odblokovaná.

1. Voličem programů otočte do polohy “Vyp/O”.
2. Zavřete vodní kohoutek.
3. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
4. Nechte dvířka pootevřená, aby buben mohl vyschnout.

## ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Otočte programovým voličem na “Vyp/O”.
2. Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte opět tlačítko **“Start”** . Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

## ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

- Resetujte program otočením voliče na “Vyp/0” a zvolte program “Čerpání” k vypuštění zbylé vody, teprve pak můžete otevřít dvířka.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA



Black process 45.0° 150.0 LPI