
Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

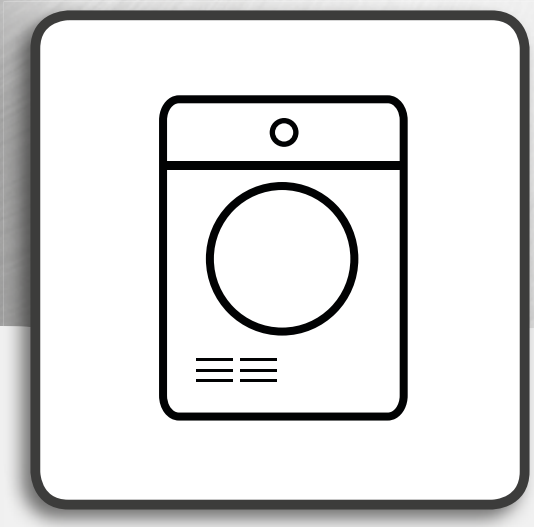

Příručky **Zdraví a bezpečnost**, **Používání a údržba**

a **Instalace kondenzační sušičky AWZ9CD/PRO**

www.whirlpool.eu/register

Příručka přeložená z angličtiny

ČESKY 3

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

ČESKY
PRŮVODCE **ZDRAVÍ A BEZPEČNOST, POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA** a **INSTALACE**



DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL.
Chcete-li získat komplexnější podporu, zaregistrujte svůj spotřebič na adrese **www.whirlpool.eu/register**.

Obsah

Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 4
Průvodce Použití a údržba 8
Popis výrobku 8
Jak spotřebič používat 10
Čištění a údržba 20
Průvodce odstraňováním poruch a poprodejní servis 24
Průvodce instalací 29

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

JE DŮLEŽITÉ SI JE PŘEČÍST A DODRŽOVAT

Před použitím sušičky si pečlivě prostudujte průvodce Bezpečnost a ochrana zdraví a Použití a údržba.
Návod si uschovejte pro další použití.

VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

V tomto návodu a na samotné sušičce jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která je nutné si přečíst a dodržovat.



Toto je symbol bezpečnostního upozornění.
Tento symbol vás upozorňuje na možná rizika, která u vás i u ostatních mohou způsobit zranění či smrt.
Všechny pokyny vztahující se k bezpečnosti obsahují výstražný symbol a slova **NEBEZPEČÍ** nebo **POZOR**. Tato slova znamenají:

⚠ NEBEZPEČÍ

Označuje nebezpečnou situaci, které je třeba předejít, jinak povede k vážnému poranění.

⚠ POZOR

Označuje nebezpečnou situaci, které je třeba předejít, jinak by mohla způsobit vážné poranění.

Všechna bezpečnostní upozornění uvádějí konkrétní informace o možném nebezpečí a obsahují pokyny, jak snížit riziko poranění, poškození a úrazu elektrickým proudem způsobené nesprávným použitím sušičky. Pozorně dodržujte následující pokyny.
Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné. Nejsou-li dodržována výše uvedená bezpečnostní opatření, výrobce odmítá nést jakoukoli odpovědnost za případná zranění osob, zvířat či za poškození majetku.

Pokud se v blízkosti spotřebiče budou pohybovat velmi malé (0–3 roky) nebo malé (3–8 let) děti, musejí být neustále pod dohledem.
Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tuto sušičku používat pouze pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a rozumějí rizikům, která s jeho používáním souvisejí.
Nedovolte dětem, aby si se sušičkou hrály. Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a vykonávaly běžnou údržbu spotřebiče.

Prádlo znečištěné látkami, jako je jedlý olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosku, by se měly vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
V bubnové sušičce by se neměly sušit předměty z pěnové pryže (latexová pěna), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou a oděvy nebo polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
Odstraňte všechny předměty z kapes, například zapalovače a sirky.
Nepoužívejte bubnovou sušičku pro oděvy čištěné chemikáliemi.

Tkaniny nasáklé olejem se mohou náhle vznítit, zejména když jsou vystaveny teplu jako v bubnové sušičce. Tkanina se zahřeje a působením tepla dojde k oxidační reakci v oleji. Oxidací vzniká teplo. Pokud teplo nemůže uniknout, mohou se oděvy zahřát na tak vysokou teplotu, že vzplanou. Ukládání prádla znečištěného olejem na hromady nebo do komínků může bránit úniku tepla a vytvářet nebezpečí požáru.

⚠ POZOR

Sušičku nikdy nezastavujte před koncem cyklu sušení, pokud prádlo rychle nevytáhnete a nerozložíte, aby se teplo rozptýlilo.

Poslední fáze cyklu sušení se provádí bez přívodu tepla (fáze ochlazení), aby bylo zajištěno, že prádlo dosáhne

teploty, která nepovede k poškození prádla.

Pokud chcete umístit sušičku na pračku, ověřte si nejdříve v servisu, zda je to možné. Umístění sušičky na pračku je dovoleno pouze tehdy, je-li sušička bezpečně připevněna k pračce pomocí příslušné spojovací instalační soupravy, kterou dodává naše servisní středisko.

PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Spotřebič může být používán ve veřejně přístupných prostorách.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za nevhodné nebo nesprávné použití ovládacích prvků.

UPOZORNĚNÍ: Provoz sušičky nelze ovládat pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

Sušičku nepoužívejte venku. Neumisťujte na sušičku nebo do její blízkosti výbušné a hořlavé látky, jako např. plechovky s aerosoly, a neskladujte ani nemanipulujte zde s benzínem či jinými hořlavými materiály: při náhodném zapnutí sušičky hrozí nebezpečí požáru.

INSTALACE

Instalaci a opravy musí provádět kvalifikovaný technik podle pokynů výrobce a v souladu s platnými místními bezpečnostními předpisy.

Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část sušičky, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití.
Děti by neměly provádět úkony související s instalací.
Během instalace držte děti v bezpečné vzdálenosti od sušičky. Během instalace a po jejím dokončení odstraňte balicí materiál (plastové sáčky, polystyren apod.) z dosahu dětí.

Při rozbalování a montáži noste ochranné rukavice.
Po vybalení sušičky se přesvědčte, že během přepravy nedošlo k jejímu poškození. V případě problémů se obraťte na prodejce nebo na nejbližší servisní středisko.
K manipulaci se sušičkou a k její instalaci jsou nutné minimálně dvě osoby.
Během instalace držte děti v bezpečné vzdálenosti od sušičky.

Před každou instalační operací je nutné sušičku odpojit od elektrické sítě.
Během instalace se ujistěte, že sušička nepoškozuje napájecí kabel.
Sušičku zapněte až po dokončení instalace.

Po dokončení instalace zařízení a před jeho zapnutím je třeba několik hodin vyčkat, než se přizpůsobí podmínkám v místnosti.
Neumisťujte sušičku do míst, kde by mohla být vystavena následujícím extrémním podmínkám: špatné větrání, vysoká teplota nad 35 °C nebo nižší než 5 °C.

Sušička se nesmí instalovat za zamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře se závěsem na opačné straně, než je závěs dvířek na bubnové sušičce, pokud by v těchto případech dvířka sušičky nešla úplně otevřít.

Sušičku je nutné umístit její zadní stranou ke stěně, aby se zabránilo zraněním při dotyku zadního panelu, který může být během sušení horký.

Neinstalujte sušičku v místnostech s nedostatečným větráním. Chcete-li ji instalovat v malém skladu, na toaletě, v koupelně nebo v podobných místnostech, zajistěte dobré větrání (otevřené dveře, ventilační mřížka nebo štěrbina větší než 500 cm^2).

Při instalaci sušičky se přesvědčte, zda všechny čtyři nožičky stojí stabilně na podlaze, podle potřeby je nastavte a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale ve vodorovné poloze.

Je-li to možné, použijte hadici k vypouštění vody přímo do domovní odpadní instalace. Nebudete pak muset vylévat nádržku na vodu na konci každého sušicího cyklu, protože kondenzovaná voda bude přímo odváděna.

Dávejte pozor, abyste sušičku neinstalovali na koberec s vysokým vlasem.

Jestliže musíte kvůli nedostatku prostoru sušičku

instalovat hned vedle kamen na plyn nebo uhlí, musíte je oddělit tepelněizolační deskou (85 × 57 cm) a strana desky směřující ke kamnům musí být potažena hliníkovou fólií.

Tato sušička není určena pro vestavnou instalaci.

Sušičku lze instalovat pod pracovní desku za předpokladu, že bude zajištěno dostatečné větrání sušičky. Do zadní části pracovní desky, pod kterou je sušička umístěná, instalujte větrací mřížku (minimálně 45 × 8 cm).

VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO PROUDU

Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti. Instalace musí probíhat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, a proto je nutno použít vícepólový spínač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.
Uzemnění sušičky je ze zákona povinné.

Jestliže dodaná zástrčka není vhodná pro zásuvku ve vašem bytě, obraťte se prosím na kvalifikovaného technika. Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené zásuvky nebo adaptéry. Nezapojujte sušičku do zásuvky, kterou lze ovládat pomocí dálkového ovládání. Napájecí kabel musí být natolik dlouhý, aby umožnil připojení sušičky ve vlastní skříni k hlavní zásuvce elektrického napájení. Netahejte za napájecí kabel spotřebiče.

Je-li napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn za nový stejného typu. Výměnu napájecího kabelu musí provést pouze kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a platnými bezpečnostními předpisy. Obraťte se na autorizované servisní středisko.

Nezapínejte tuto sušičku, pokud je poškozena přívodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud spotřebič nefunguje správně nebo došlo-li k poškození či pádu spotřebiče. Napájecí síťový kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Přívodní kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy Po provedení instalace nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele přístupné. Sušičky se nedotýkejte vlhkými částmi těla a nepoužívejte ji, pokud jste bosí.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ

Nepřekračujte maximální povolené plnění. Maximální plnění pro daný program zjistíte v tabulce programů.

V bubnové sušičce nesušte nevyprané prádlo.

Prádlo nepřesušujte.

Dbejte na to, aby se kolem sušičky nehromadil textilní ani jiný prach.

Aviváž ní přípravky nebo podobné prostředky je nutné používat podle pokynů výrobce aviváže.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před každým čištěním či údržbou je nutné sušičku odpojit od elektrické sítě.

Nikdy nepoužívejte parní čistič. Sušičku je třeba při opravě a výměně součástek odpojit od napájení. Operátor musí být schopen ze všech míst, k nimž má přístup, zkontrolovat, zda zástrčka byla vytažena.

HLASITOST

Úroveň akustického tlaku, Lpa < 70 dB(A)
(Kpa: ±2,5 dB(A)

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU

Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním symbolem:

Jednotlivé části obalového materiálu proto zlikvidujte odpovědně podle platných místních předpisů týkajících se nakládání s odpady.

LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Při likvidaci sušičku znehodnoťte odříznutím napájecího kabelu a odstraňte případné police a dveře, aby se děti nemohly zavřít uvnitř.

Tato sušička byla vyrobena z recyklovatelných

nebo opakovaně použitelných materiálů. Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro likvidaci odpadu.

Další informace o údržbě, renovaci a recyklaci domácích elektrických spotřebičů získáte na příslušném místním úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste sušičku zakoupili.

Tato sušička je označena v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Tento symbol



na výrobku nebo v doprovodné dokumentaci značí, že výrobek nesmí být likvidován společně s domácím odpadem, ale je nutné jej odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

RADY K ÚSPOŘE ENERGIE

Vždy sušte plnou dávku prádla: v závislosti na druhu prádla a programu / době sušení. Podrobnější informace jsou uvedeny v tabulce programů.

Prádlo přednostně odstřeďujte nejvyššími povolenými otáčkami, protože mechanické odstředění je méně energeticky náročné. Při sušicím cyklu pak ušetříte čas i energii.

Vždy zvolte správný program / čas sušení odpovídající náplni prádla, abyste při sušení dosáhli co nejlepších výsledků.


Funkci „Jemné sušení“ zvolte pouze při malém množství prádla.

Při sušení bavlny můžete například sušit prádlo k žehlení a prádlo k uložení dohromady. Začněte nastavením programu / času pro sušení k žehlení, na konci tohoto cyklu prádlo k žehlení vyjměte a zbylé prádlo sušte pomocí programu sušení k uložení.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE


POPIS VÝROBKU

SPOTŘEBIČ

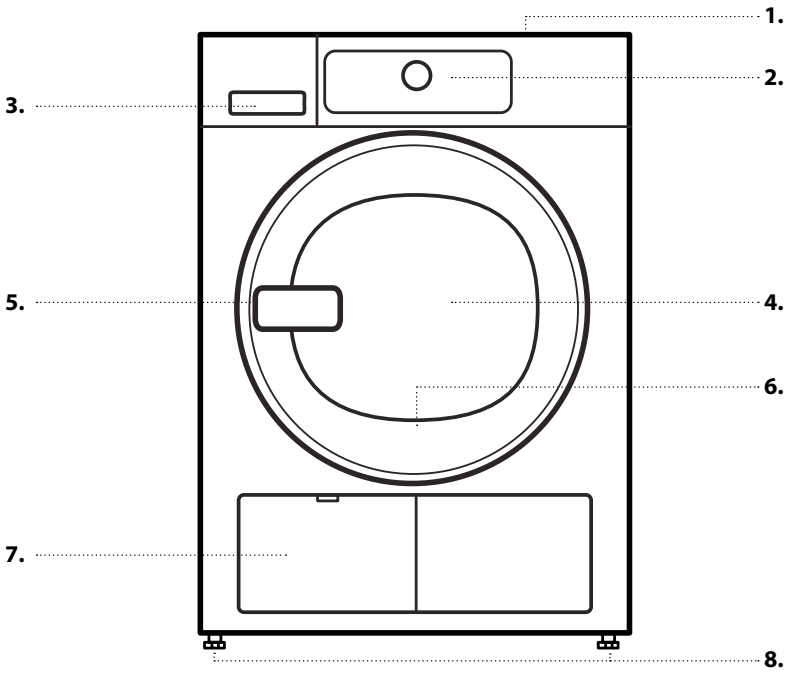

1. Horní deska
2. Ovládací panel
3. Zásobník na vodu
4. Dvířka
5. Držadlo dvířek
6. Dveřní filtr (za dvířky)
7. Spodní filtr (za dvířky)
8. Nastavitelné nohy (4)

OVLÁDACÍ PANEL

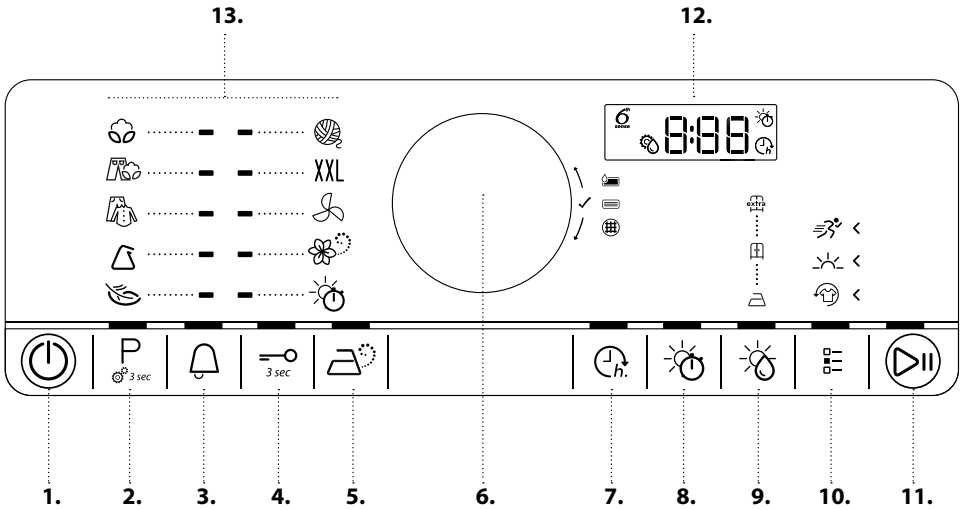


1. Tlačítko vypnutí/zapnutí (při dlouhém stisku reset)
2. Tlačítko „Program“ (tlačítko pro nastavení, je-li stisknuto dlouze)
3. Cyklus a alarm
4. Tlačítko „Zámek tlačítek“
5. Tlačítko „Parní program“
6. Ovladač (výběr provedete otočením / potvrdíte stisknutím)
7. Tlačítko Odložený start
8. Tlačítko „Doba sušení / provzdušnění“
9. Tlačítko „Stupeň sušení“
10. Tlačítko voleb
11. Tlačítko Spustit/pozastavit
12. Displej
13. Programová oblast

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE


DVÍŘKA

Dvířka otevřete zatáhnutím za rukojeť.

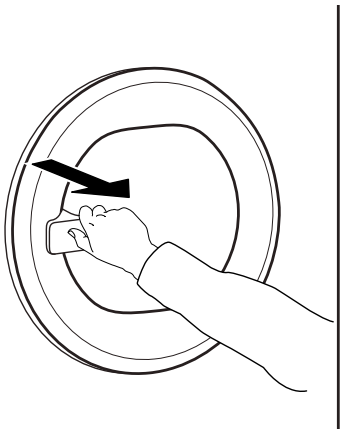

Pokud otevřením dvířek přerušíte běžící program, tento program bude zrušen, pokud do jedné minuty nedojde k jejich opětovnému uzavření.

Dvířka zavřete tak, že tlačíte na držadlo, dokud neuslyšíte zaskočení západky.

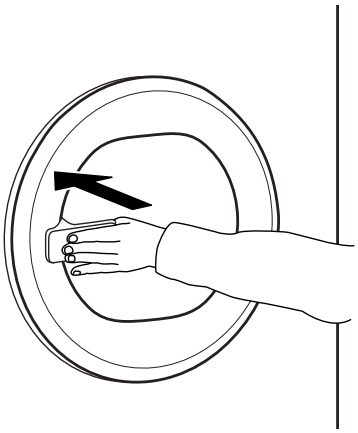

OTOČENÍ DVEŘÍ
V případě potřeby lze otočit umístění zarážky otevírání dvířek sušičky.
Stažením z webové stránky Whirlpool http://docs.whirlpool.eu

OSVĚTLENÍ BUBNU (je-li jím výrobek vybaven)

• Při výběru programu: při vkládání prádla se světlo rozsvítí
• Po spuštění programu: během detekování objemu náplně se intenzita světla zvyšuje a snižuje.
• Po skončení programu a otevření dvířek se světlo na chvíli rozsvítí, aby usnadnilo vyjímání prádla z pračky. Následně se z úsporných důvodů vypne; chcete-li jej opět rozsvítit, zmáčkněte jakékoli tlačítko.

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POLICE SPOJOVACÍ SADY
S její pomocí lze sušičku usadit na pračku, a to z důvodu úspory místa a dále pohodlnějšího vkládání a vyndávání prádla ze sušičky díky umístění ve vyvýšené pozici.

Přejete-li si zjistit, zda je následující příslušenství dostupné pro váš typ pračky a sušičky, kontaktujte naše servisní středisko poprodejních služeb.


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

JAK POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM


1. ZKONTROLUJTE ZÁSOBNÍK NA VODU

Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu správně zasunut.

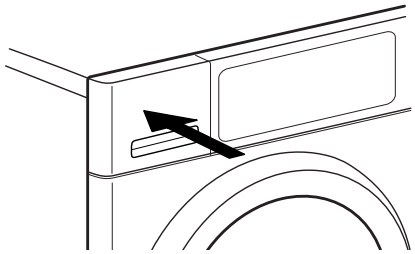

2. ZKONTROLUJTE VYPOUŠTĚCÍ HADICI

Ujistěte se, zda je vypouštěcí hadice upevněna na zadní straně sušičky, a to buď k nádrži na vodu, nebo ke kanalizačnímu systému (viz průvodce instalací).

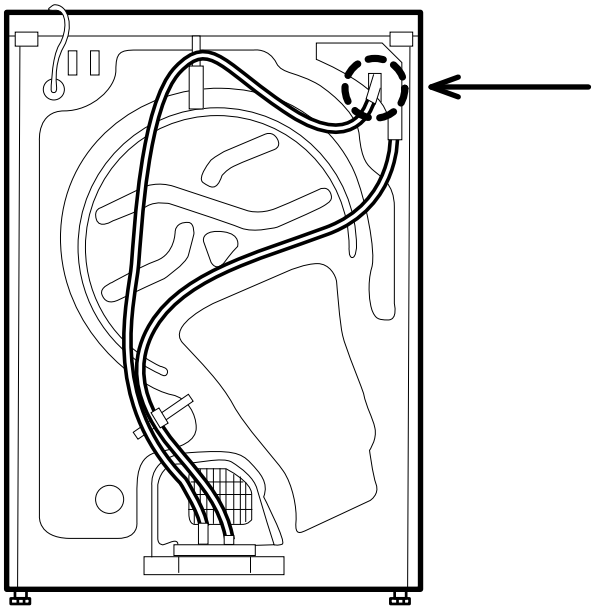

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

⚠ POZOR **Zkontrolujte, zda se mezi prádlem nenacházejí žádné zapalovače nebo zápalky.** **Zkontrolujte, zda není prádlo nasáklé hořlavými kapalinami.**

1. VLOŽTE PRÁDLO

Dodržujte pokyny uvedené na etiketách oděvů; ujistěte se, že prádlo, které si přejete sušit, je vhodné k sušení v sušičce.

Pokyny k sušení

Tečky značí teplotu sušení příslušného prádla.

Běžná teplota

Snížená teplota

Nesušit v sušičce

Otevřete dvířka a vložte prádlo. Dodržujte maximální naplnění uvedené v části Programy.



2. ZAVŘETE DVÍŘKA

Ujistěte se, že mezi sklem ve dvířkách a dveřním filtrem neuvízlo žádné prádlo.



Zavřete dvířka tak, abyste slyšeli zaskočení západky.

3. ZAPNĚTE SUŠIČKU

Stiskněte tlačítko *vypnout/zapnout* « a držte je tak dlouho, dokud se nerozsvítí programové tlačítko. Na displeji se zobrazí animace a bude následovat pípnutí. Pak je sušička připravena k provozu.


4. NASTAVTE POŽADOVANÝ PROGRAM

REŽIM S PRŮVODCEM – světlo na voliči vás provede nastavením programu, a to v následujícím pořadí: volba programu / čas sušení (POUZE pokud je zvolen *čas sušení* nebo *program provzdušnění*) / úroveň sušení (pouze je-li tato volba možná/nastavitelná) / možnosti. Poté, co stisknutím ovladače potvrdíte svou volbu, přeskočí světlo na voliči na další krok.


Zvolte program:

Přesvědčte se, že se *programové tlačítko* « rozsvítí.

Požadovaný program zvolte otočením ovladače. Ukazatel u vybraného programu se rozsvítí.

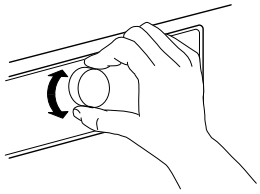

Požadovaný program potvrďte stisknutím ovladače.

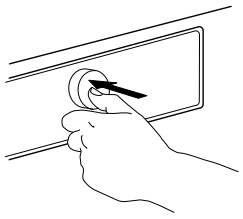

Více informací o programech naleznete v části **PROGRAMY, MOŽNOSTI A UKAZATELE.**

V případě potřeby zvolte čas sušení

Pouze v případě, že zvolíte program *Čas sušení* nebo *Provzdušnění* «, můžete nastavit požadovaný čas sušení, a to v rozmezí od minimálně 10 do maximálně 180 minut (tří hodin).

Přesvědčte se, že se rozsvítí tlačítko *Čas sušení* «.

Otáčením ovladače zvolte požadovanou dobu sušení/provzdušnění. Potvrďte stisknutím ovladače.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

V případě potřeby nastavte úroveň sušení
Chcete-li změnit úroveň sušení, ujistěte se, že se rozsvítí tlačítko *Úroveň sušení*«.

Otáčením ovladače zvolte stupeň sušení a následně jeho stisknutím volbu potvrďte.

V případě potřeby vyberte možnosti
Chcete-li vybrat doplňkové možnosti, přesvědčte se, že svítí tlačítko *Možnosti* «. Možnosti, které lze v daném programu zvolit, jsou označeny světelnou šipkou.

Požadované možnosti zvolte otočením ovladače. Symbol vybrané možnosti bliká. Pro potvrzení stiskněte tlačítko.

Některé možnosti/funkce lze zvolit přímo stisknutím tlačítka.



Více informací získáte v části **MOŽNOSTI, FUNKCE A UKAZATELE**.

UŽIVATELSKÝ REŽIM
Po zapnutí sušičky není nutné postupovat podle **REŽIMU S PRŮVODCEM**.
Pořadí, v němž zvolíte program, záleží pouze na vás. Pro výběr nastavení nejprve stiskněte příslušné tlačítko, poté otáčením ovladače vyberte požadované a nakonec otočný ovladač pro potvrzení volby stiskněte.
Možnosti a úrovně sušení, které budou k dispozici, závisí na zvoleném programu. Doporučujeme tedy začít provádět nastavení výběrem programu.

5. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU
Stiskněte a přidržte tlačítko *Spustit/pozastavit* «, dokud nezačne světlo v tlačítku nepřerušovaně svítit; program se započne.

Dobu trvání lze v průběhu programu přepočítat a přizpůsobit.
V těchto fázích se na displeji zobrazí animace.

6. ZMĚNA NASTAVENÍ BĚŽÍCÍHO PROGRAMU (V PŘÍPADĚ POTŘEBY)
I po spuštění programu lze měnit některá nastavení:

• Přizpůsobit dobu sušení (pouze je-li vybrán program *Čas sušení* nebo *Provzdušnění*)
• Přizpůsobit nebo zrušit *Odložený start*, je-li možnost odložení již aktivována.
• Přidat či zrušit některé možnosti za předpokladu, že to příslušný program ještě umožňuje.

Stiskněte příslušné tlačítko. Zvolené nastavení bude několik vteřin blikat.
Dokud bliká, lze otáčením ovladače změnit nastavení. Pokud hodnota nebo nastavení přestane blikat, stiskněte tlačítko znovu.

Pro potvrzení stiskněte ovladač. Pokud úpravu nepotvrdíte, dojde k jejímu automatickému potvrzení: upravené nastavení přestane blikat.
Program automaticky pokračuje.

Chcete-li změnit nastavení běžícího programu nebo zahájit odložený start, můžete rovněž:
• stisknout tlačítko *Spustit/pozastavit* (Start/Pause), čímž běžící program pozastavíte,
• změnit nastavení,
• stisknout tlačítko *Spustit/pozastavit* znovu, čímž se program znovu rozběhne.

7. V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZRUŠTE JIŽ BĚŽÍCÍ PROGRAM
Stiskněte a podržte tlačítko *Zapnout/vypnout* «, dokud se na displeji nezobrazí „rES“.

⚠ POZOR

Po zrušení již běžícího programu veškeré prádlo rychle vyjměte a rozložte, aby mohlo být rozptýleno teplo.

8. PO SKONČENÍ PROGRAMU VYPNĚTE SUŠIČKU
Po skončení programu se na displeji zobrazí „End“ (konec). Stisknutím tlačítka *Zapnout/Vypnout* (On/Off) « sušičku vypnete. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.

Přibližně po čtvrthodině od skončení programu se sušička automaticky zcela vypne, čímž šetří energii.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

Nevypne-li se sušička přímo po skončení programu, prádlo se ještě asi 10 minut otáčí, aby se nezmačkalo. Na displeji se zobrazí animace.

9. VYPRÁZDNĚTE ZÁSOBNÍK NA VODU / VYČISTĚTE DVEŘNÍ FILTR / VYČISTĚTE SPODNÍ FILTR

Vyprázdněte
• zásobník na vodu po skončení každého programu,
• po skončení každého programu vyčistěte dveřní filtr,
• po každém pátém programu vyčistěte spodní filtr.
Viz část **ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ**

PROGRAMY

Tečky značí teplotu sušení příslušného prádla.

Běžná teplota

Snížená teplota

Nesušit v sušičce

PROGRAM	***Typ sušení a doporučení***	***Etikety s pokyny***	***Předpisy***
BAVLNA	Pro sušení bavlněného prádla.		MAX. NÁPLŇ (KG): **max.** DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): **1:55** VOLITELNÉ MOŽNOSTI: **Možnost „Pára“, „Stupeň sušení“, „Osvěžení“, „Jemné sušení“, „Rychlé praní“**
JEANS	Pro sušení bavlněného riflového oblečení a oděvů vyrobených z robustních materiálů podobných riflovině, jako jsou kalhoty či bundy.		MAX. NÁPLŇ (KG): **3,0** DÉLKA STANDARDNÍHO PROGRAMU (H): **1:20** VOLITELNÉ MOŽNOSTI: **Osvěžení, Jemné sušení**
MIX	Pro sušení smíšeného prádla z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí.		MAX. NÁPLŇ (KG): **3,0** DÉLKA STANDARDNÍHO PROGRAMU (H): **1:20** VOLITELNÉ MOŽNOSTI: **možnost pára, osvěžení, jemné sušení**

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PROGRAM	*Typ sušení a doporučení*	*Etikety s pokyny*	*Předpisy*
SYNTETIKA	Pro sušení syntetických tkanin.		MAX. NÁPLŇ (KG): **3,5** DÉLKA STANDARDNÍHO PROGRAMU (H): **0:55** VOLITELNÉ MOŽNOSTI: **možnost pára, stupeň sušení, osvěžení, jemné sušení**
JEMNÉ PRÁDLO	Pro sušení jemných tkanin, které vyžadují citlivé zacházení.		MAX. NÁPLŇ (KG): **2,5** DÉLKA STANDARDNÍHO PROGRAMU (H): **0:50** VOLITELNÉ MOŽNOSTI: **Osvěžení**
WOOL FINISH	Pro dokončení vysoušecího procesu vlněných textilií. Vlněné tkaniny se načechrají a jejich povrch vyhladí.		MAX. NÁPLŇ (KG): **1,0** DÉLKA STANDARDNÍHO PROGRAMU (H): **0:05** VOLITELNÉ MOŽNOSTI: **---**
VELKÉ KUSY	Pro sušení velkých kusů, jako např. koupelnových podložek, dek.		MAX. NÁPLŇ (KG): **3,0** DÉLKA STANDARDNÍHO PROGRAMU (H): **1:20** VOLITELNÉ MOŽNOSTI: **osvěžení**
PROVZDUŠNĚNÍ	Pro provzdušňování, osvěžení a nakypření prádla na 30 minut bez zahřívání.	 	MAX. NÁPLŇ (KG): **max.** DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): **0:15** VOLITELNÉ MOŽNOSTI: **čas sušení, osvěžení**

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PROGRAM	*Typ sušení a doporučení*	*Etikety s pokyny*	*Předpisy*
PARNÍ PROGRAM	Pro osvěžení prádla pomocí páry. Určeno především k odstranění zápachu z čistého a suchého prádla, jako např. košil, blůz či kalhot vyrobených z bavlněných, syntetických či směsných materiálů. Prádlo před vložením do bubnu lehce navlhčete vodou (maximálně 200 ml; použijte k tomu rozprašovač). Vložte lehce vlhké prádlo do bubnu a spusťte program. Po skončení programu oděvy okamžitě vyjměte a dejte na ramínka – předejdete tak jejich zmačkání.		MAX. NÁPLŇ (KG): **1,5** DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): **0:30** VOLITELNÉ MOŽNOSTI: **---**
ČAS SUŠENÍ	Časově omezený program sušení. Zvolte dobu trvání programu pomocí možnosti čas sušení. Pro všechny tkaniny vhodné k sušení v sušičce. Vhodné pro přidání dodatečné krátké fáze sušení po skončení programu. Další informace viz MOŽNOSTI, FUNKCE A UKAZATELE / možnost čas sušení.		MAX. NÁPLŇ (KG): **max.** DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): **0:10** VOLITELNÉ MOŽNOSTI: **čas sušení, osvěžení**

max = maximální kapacita sušičky 9 kg

Doby trvání programů uvedené v tabulce jsou orientační. Doba trvání programu se odvíjí zejména od úrovně vlhkosti prádla a objemu náplně. Z toho důvodu se tedy délka programu může od uvedených hodnot lišit.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

MOŽNOSTI

MOŽNOSTI, KTERÉ LZE VOLIT PŘÍMO STISKEM PŘÍSLUŠNÉHO TLAČÍTKA

PÁRA



Minimalizuje pomačkání oděvů vyrobených z bavlny, syntetických a směsných materiálů tím, že na konec cyklu sušení zařadí krátkou zvlhčovací fázi.

Tuto možnost využívejte pouze u malých náplní. Po skončení programu oděvy ze sušičky ihned vyjměte a uložte je na ramínka.

Úroveň vlhkosti se automaticky přizpůsobuje úrovni „sušení k uložení“ a nelze ji touto volbou změnit.

VOLBA „ČAS SUŠENÍ“



Nastavení požadované doby sušení lze provést poté, co byla nastavena volba čas sušení nebo program provzdušňování.

Stiskněte tlačítko; světlo se rozsvítí a na displeji se zobrazí doba sušení, která byla použita naposledy.

Otočením ovladače zvolte požadovanou dobu sušení v rozsahu minimálně 10 minut až maximálně 180 minut a následně stisknutím tohoto ovladače potvrďte.

ÚROVEŇ SUŠENÍ



Volba úrovně sušení prádla.

Stiskněte tlačítko; světlo se rozsvítí. Požadovaný stupeň usušení zvolte otočením ovladače.

Zvolte mezi:

sušení k žehlení (po cyklu sušení je vhodné prádlo hned vyžehlit, proto je ještě mírně vlhké),

sušení k uložení (prádlo je dostatečně suché, aby mohlo být po skončení cyklu sušení uloženo do skříně),

extra *extra sušení* (maximální stupeň usušení) a potvrďte stisknutím otočného ovladače.

Stupeň usušení lze nastavit u programů „Bavlna“ a „Syntetika“.

MOŽNOSTI VOLITELNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TLAČÍTEK MOŽNOSTÍ

OSVĚŽENÍ



Pomáhá předcházet zmačkání v situaci, kdy po skončení programu nemůžete prádlo ihned vyjmout.

Sušička začne několik minut po skončení programu prádlem periodicky otáčet. Tento režim potrvá přibližně 12 hodin po skončení programu.

Můžete jej kdykoli zastavit vypnutím sušičky pomocí tlačítka zapnout/vypnout.

JEMNÉ SUŠENÍ



Umožňuje jemnější zacházení s prádlem pomocí snížení teploty sušení.

RYCHLÉ PRANÍ



Umožňuje urychlit sušení, a to zkrácením doby trvání programu.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

FUNKCE

ZAPNOUT/VYPNOUT

Zapnutí sušičky: podržte stisknuté tlačítko, dokud se nerozsvítí tlačítko Spustit/pozastavit.

Vypnutí sušičky po skončení programu: podržte tlačítko stisknuté, dokud světlo nezhasne.


Zrušení běžícího programu: podržte tlačítko stisknuté, dokud se na displeji nezobrazí „rES“.

⚠ POZOR **Po zrušení již běžícího programu veškeré prádlo rychle vyjměte a rozložte, aby mohlo být rozptýleno teplo.**


OVLADAČ

Pro výběr a potvrzení programů, možností a nastavení.

Otočením provedete volbu

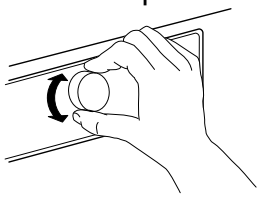

Stiskem potvrdíte

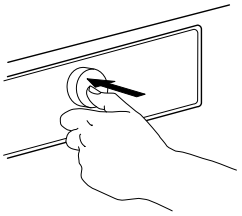

SPUSTIT/POZASTAVIT

Spuštění programu po dokončení nastavení

Přerušení běžícího programu

Pokračování přerušeného programu

ZÁMEK TLAČÍTEK

3 sec

Tato funkce vám umožní provést zablokování tlačítek a ovladače ovládacího panelu proti nežádoucí manipulaci, např. ze strany dětí.

Sušička musí být zapnutá.

Stiskněte a přidržte tlačítko „Zámek tlačítek“, dokud se tlačítko nerozsvítí.

3 sec

Ovladač a tlačítka jsou nyní zablokovány. Funguje pouze tlačítko „Zapnout/Vypnout“ (On/Off) umožňující sušičku vypnout.

Zámek tlačítek zůstává aktivní i poté, co sušičku vypnete a opět zapnete.

K odblokování tlačítek / otočného ovladače opětovně podržte stisknuté tlačítko možností, dokud světlo v něm zabudované nezhasne.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

ODLOŽENÝ START

Umožňuje mít prádlo hotové v určitou dobu posunutím konce programu.

Zvolte program a možnosti. Stiskněte tlačítko *Odložený start* a tlačítko se rozsvítí.

Pro nastavení odložení až o 23 hodin otáčejte ovladačem a volbu potvrďte jeho stisknutím.

Po stisknutí tlačítka *Start/Pause* (Spustit/pozastavit) se na displeji zobrazí doba do spuštění programu. Rozsvítí se tlačítko Spustit/pozastavit. Může se ozvat zvuk související s aktivací čerpadla.

Dvojtečka mezi hodinami a minutami na displeji bliká.

Program se po uplynutí doby odložení automaticky spustí. Při spuštění programu je zpoždění na displeji nahrazeno zbývající dobou trvání programu.

Po nastavení požadované doby odložení (maximálně 23 hodin) se opět zobrazí původní doba trvání programu. K opětovnému opuštění režimu nastavení bez volby doby odložení vyberte standardní dobu trvání programu.
Pro zrušení odložení, které již bylo aktivováno:

Buď stiskněte tlačítko *„Spustit/Pozastavit“* (Start/Pause) pro zrušení zpoždění. Pro okamžité spuštění zvoleného programu znovu stiskněte tlačítko *„Spustit/pozastavit“* Start/Pause).

Nebo stiskněte a přidržte tlačítko *Zapnout/vypnout* (On/Off), čímž celé nastavení programu zrušíte.

NASTAVENÍ VODIVOSTI VODY

P
3 sec

Na výsledky sušení má vliv vodivost prací vody. Pokud změna příslušných úrovní sušení (sušení k žehlení; sušení k uložení; extra suché) nepřináší požadované výsledky, můžete upravit míru vodivosti.

Sušička má přednastavenu hodnotu 2. Vyberte mezi
úrovní 1 (nejvlhčí výsledek)
a úrovní 5 (maximálně usušené prádlo).

Stiskněte a držte tlačítko Program, dokud na displeji nezačne blikat symbol nastavení vodivosti.

P
3 sec

Pro nastavení úrovně (1 – 2 – 3 – 4 – 5) otočte ovladačem. Pro potvrzení ovladač stiskněte.

Tuto operaci není nutné provádět v každém cyklu sušení. Jakmile jednou naleznete vyhovující vodivost vody, nemusíte již nastavení znovu měnit.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

UKAZATELE

ZÁSOBNÍK VODY PLNÝ 	=> vyprázdněte zásobník vody
SPODNÍ FILTR UCPANÝ 	=> vyčistěte spodní filtr
DVEŘNÍ FILTR UCPANÝ 	=> vyčistěte dveřní filtr
ZÁVADA **F..**	Kdykoli bude displej signalizovat poruchu, více informací naleznete v části „ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ“.

Více informací naleznete v části PÉČE A ÚDRŽBA a v PRŮVODCI ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ.

RADY K ÚSPOŘE ELEKTRICKÉ ENERGIE

AUTOMATICKÁ FUNKCE VYPNUTÍ

Sušička je navržena s cílem uspořit energii. Přibližně po čtvrthodině od skončení programu se sušička automaticky vypne.

RADY K ÚSPOŘE ENERGIE

• Za účelem zkrácení doby potřebné k usušení prádla se ujistěte, že odstřeďování probíhá maximální možnou rychlostí, kterou prací program umožňuje. Tím se sníží obsah vlhkosti v prádle.

• Sušte pokud možno při maximálním naplnění bubnu, jak je uvedeno v tabulce programů. Dosáhnete tak optimální spotřeby energie.

• Prádlo nepřesušujte.

• Po každém sušicím cyklu vyčistěte dveřní filtr.

• Po každém pátém sušicím cyklu vyčistěte dolní filtr.

• Optimální teplota okolního vzduchu pro potřeby sušičky se pohybuje mezi 15 a 20 °C. Je-li v místnosti vyšší teplota, vyvětrejte.

• Funkci *Jemné sušení* používejte pouze při malém naplnění bubnu.

• Sušíte-li bavlnu nebo syntetické tkaniny, aktivujte současně funkci *Sušení k žehlení* a funkci *Sušení k uložení* . U programu navolte stupeň usušení *Sušení k žehlení*. Po skončení programu vyjměte prádlo určené k žehlení. Cyklus sušení dokončete se zbývající náplní a nastaveným stupněm usušení *Sušení k uložení*.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


⚠ POZOR **K čištění sušičky nepoužívejte hořlavé kapaliny.**

Při čištění a provádění údržby sušičku vždy vypněte.


VYPRÁZDNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU

Po skončení každého programu vyprázdněte zásobník na vodu za předpokladu, že vypouštěcí hadice není připojena ke kanalizačnímu systému (viz PRŮVODCE INSTALACÍ).


1. Tahem za držadlo zásobník opatrně vytáhněte. Plný zásobník držte oběma rukama.

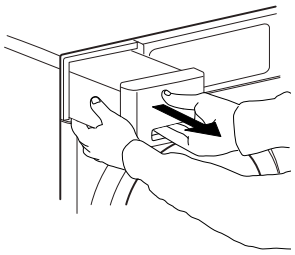

2. Vyprázdněte zásobník na vodu.

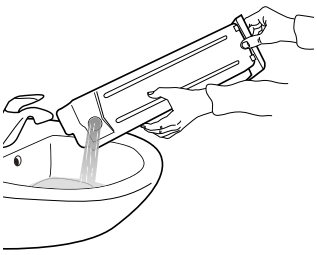

3. Zasuňte zásobník na vodu tak, že jej vtlačíte zpět na místo. Přesvědčte se, že je plně zasunutý do úložného prostoru.

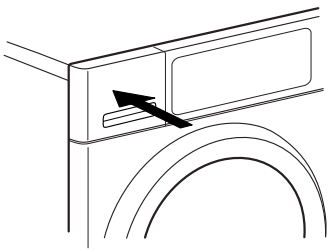


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE


ČIŠTĚNÍ DVEŘNÍHO FILTRU

Po skončení každého programu vyčistěte dveřní filtr.
Zkontrolujte, zda prádlo je vyndané. Otevřete dvířka.


1. Odstraňte dveřní filtr tak, že jej zatáhnete směrem nahoru.

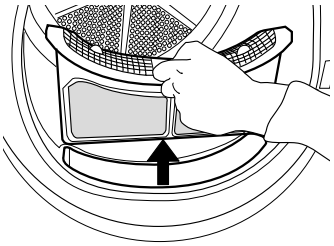


2. Stisknutím tlačítka dveřní filtr otevřete.

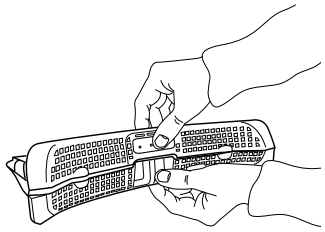


3. Z obrazovky pečlivě rukou odstraňte textilní prach.
V případě potřeby lze obrazovku očistit také pod tekoucí vodou za pomoci měkkého kartáčku.

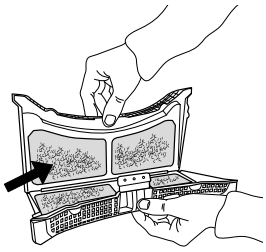

4. Komoru filtru vyčistěte měkkým hadříkem nebo opatrně pomocí vysavače.

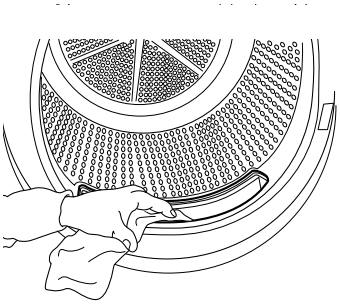

5. Filtr zavřete a znovu jej vložte správným směrem tak, aby se zcela zasunul do svého uložení.

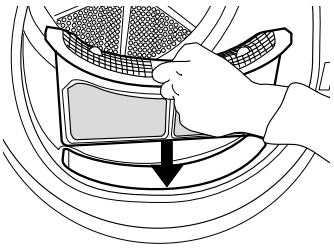



Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

ČIŠTĚNÍ DOLNÍHO FILTRU


Vyčistěte spodní filtr přibližně jednou za měsíc.


1. Opatrně stiskněte pás a otevřete dolní klapku.

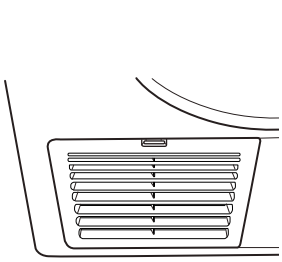

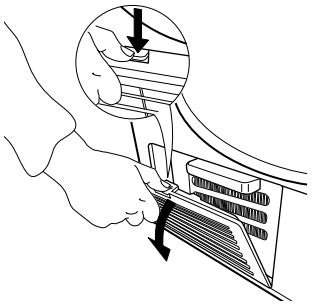


2. Pojistnými tyčemi napravo a nalevo na spodním filtru otočte vodorovně dolů.

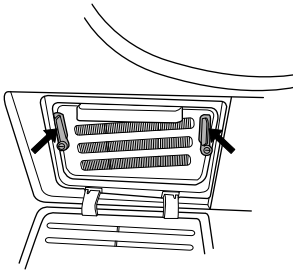


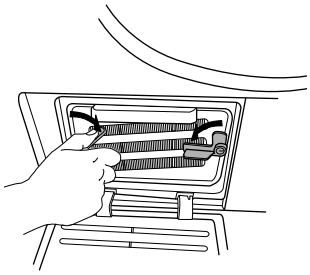


3. Tahem za držadlo spodní filtr vytáhněte.

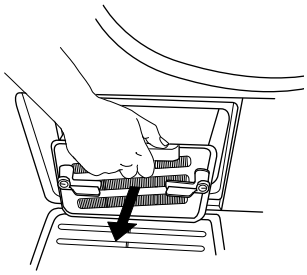

4. Spodní filtr vyčistěte pod tekoucí vodou; odstraňte prach a chomáče.

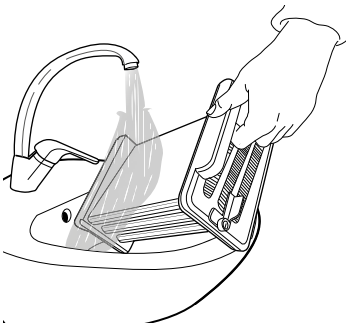

5. Vytřete spodní filtr dosucha, aby z něj nic neodkapávalo.

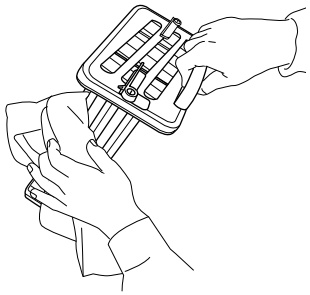


6. Komoru filtru vyčistěte měkkým hadříkem nebo opatrně pomocí vysavače.




Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

7. Zatlačte filtr zpět na původní místo; přesvědčte se, že je zcela zasunutý. Otočte levou i pravou pojistnou tyč zpět do svislé polohy, čímž spodní filtr zajistíte.

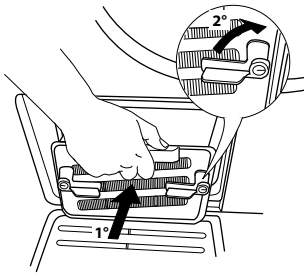

8. Nakonec zavřete spodní záklopku.

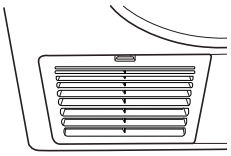

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH PLOCH SUŠIČKY

K čištění vnější strany sušičky používejte měkkou vlhkou tkaninu.

K čištění ovládacího panelu nepoužívejte čističe na sklo nebo univerzální čističe ani tekuté čisticí prášky apod., neboť tyto přípravky by mohly poškodit povrch.



Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PORUCH A POPRODEJNÍM SERVISEM

Vaše sušička je vybavena různými automatickými bezpečnostními funkcemi. Díky nim lze poruchy zjistit včas a bezpečnostní systém může vhodně zareagovat. Většinou jde o malé poruchy, které odstraníte během několika minut.

Problém	*Možné příčiny*	*Řešení*
SUŠENÍ TRVÁ PŘÍLIŠ DLOUHO PRÁDLO NENÍ DOSTATEČNĚ SUCHÉ	Zvolený program není pro daný typ prádla vhodný	• Zvolte program, který nejlépe odpovídá zvolenému typu prádla; více informací naleznete v části PROGRAMY
	Je ucpaný dveřní nebo spodní filtr	• Při čištění filtrů se řiďte pokyny v části ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
	Prádlo je příliš mokré	• Před sušením se ujistěte, že odstřeďování prádla probíhá při maximální rychlosti. Pokud bylo prádlo odstředěno při rychlosti pod 800 ot/min, zásobník na vodu se mohl během sušicího cyklu naplnit.
	Okolní teplota prostředí je příliš vysoká	• Teplota okolního prostředí by se měla ideálně pohybovat mezi 15 a 20 °C. Je-li okolní teplota vyšší, místnost vyvětrejte.
SUŠIČKA SE NESPUSTÍ, PŘESTOŽE JSTE STISKLI TLAČÍTKO *SPUSTIT/ POZASTAVIT* (START/PAUSE).	Dvířka nejsou správně zavřená	• Zatlačte na dvířka, až zaklapnou, abyste je zavřeli
	Blokování tlačítek je aktivní	• Stiskněte a přidržte tlačítko se symbolem klíče, dokud se na displeji nezobrazí indikace, že tlačítka jsou odblokovaná.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

POD SUŠIČKOU JSOU KAPKY VODY	Spodní filtr není správně zasunut	• Zkontrolujte polohu spodního filtru a ujistěte se, že je zcela zasunut do komory filtru.
	Textilní prach ulpívající na spodním filtru nebo těsnění dveří	• Odstraňte zbytky textilního prachu na gumovém těsnění spodního filtru a na těsnění dveří.
	Zásobník na vodu není správně zasunut	• Zatlačte zásobník na vodu směrem dovnitř, abyste se ujistili, že zcela zapadá do svého uložení.
	Přímé napojení na odpad nepracuje správně	• Zkontrolujte napojení na odpad a ujistěte se, že voda může odtékat.
	Sušička nestojí rovně	• Položením vodováhy na vrchní desku sušičky zkontrolujte, zda stojí ve vodorovné poloze; v případě potřeby přizpůsobte výšku nožiček sušičky. (viz PRŮVODCE INSTALACÍ).

CHYBOVÁ KONTROLKA A ZPRÁVY

Ujistěte se, že
- po skončení každého programu vyprázdníte zásobník na vodu,
- po skončení každého programu vyčistíte dveřní filtr,
- po pěti cyklech vyčistěte spodní filtr.

Kontrolka závady	*Možné příčiny*	*Řešení*
	Zásobník na vodu může být	
	• naplněn vodou	• Vyprázdněte zásobník na vodu; poté se ujistěte, že jste jej řádně zasunuli zpět.
	• v nesprávné poloze	• Zatlačte zásobník na vodu směrem dovnitř, abyste se ujistili, že je správně zasazen ve svém uložení.
	Spodní filtr může být:	
	• zablokovaný vlivem textilního prachu	• Vyčistěte spodní filtr; poté se ujistěte, že jste jej řádně zasunuli zpět
	• v nesprávné poloze	• Zatlačte spodní filtr směrem dovnitř a posuňte zajišťovací páčky do vertikální polohy a ujistěte se, že filtr je správně zasunut do svého uložení. Zavřete záklopku.
	Dveřní filtr může být:	
	• zablokovaný vlivem textilního prachu	• Odstraňte a vyčistěte dveřní filtr; poté se ujistěte, že je řádně zasunut a že zcela zapadá do svého uložení.
	• v nesprávné poloze	• Zkontrolujte polohu dveřního filtru; přesvědčte se, že je řádně zasunutý do úložné komory pro filtr.

Pro více informací o vyprazdňování zásobníku na vodu nebo o čištění filtrů viz část ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

Níže naleznete seznam možných příčin závad a jejich řešení.
Pokud problém přetrvává i poté, co jste postupovali podle níže uvedených pokynů, stiskněte a po dobu alespoň tří sekund podržte tlačítko „Zapnout/vypnout“ (On/Off). Jestliže je i poté závada stále indikována, sušičku vypněte, odpojte ze zásuvky a obraťte se servisní středisko poprodejních služeb.

Zpráva na displeji	*Možné příčiny*	*Řešení*
F01 až F04	Vadný díl	Stiskněte a podržte tlačítko „Zapnout/Vypnout“ (On/Off) po dobu alespoň 3 sekund.
F05 až F09	Závada dílu	Sušičku vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky. **Ihned otevřete dvířka a vyjměte prádlo, aby se teplo mohlo rozptýlit.** Ujistěte se, že se teplota v místnosti pohybuje v rozmezí od 5 °C do 35 °C. Vyčkejte přibližně jednu hodinu. Sušičku znovu zapojte do sítě, vložte prádlo do bubnu a opět spusťte program. Pokud porucha přetrvává, zavolejte do servisního střediska poprodejních služeb.
F10 až F24	Vadný díl	Sušičku vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky. Vyčkejte přibližně půl hodiny. Sušičku zapojte do sítě a opět spusťte program. Pokud porucha přetrvává, zavolejte do servisního střediska poprodejních služeb.

PŘEPRAVA A MANIPULACE

⚠ POZOR **Nikdy sušičku nezvedejte tak, že ji budete držet za její horní desku.**

1. Odpojte sušičku od sítě.

2. Ujistěte se, že jsou dvířka a zásobník na vodu důkladně uzavřené.

3. Je-li vypouštěcí hadice napojena na kanalizační systém, opětovně ji připevněte na zadní stranu sušičky (viz Průvodce instalací).

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

SERVISNÍ STŘEDISKO

NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISNÍHO STŘEDISKA POPRODEJNÍCH SLUŽEB

1. Ověřte si, zda nemůžete problém vyřešit sami pomocí doporučení popsaných v **PRŮVODCI INSTALACÍ**.

2. Vypněte spotřebič a opět ho zapněte, abyste zjistili, zda porucha přetrvává.

JESTLIŽE PORUCHA PŘETRVÁVÁ I PO PROVEDENÍ VÝŠE UVEDENÝCH KROKŮ, KONTAKTUJTE NEJBLIŽŠÍ SERVISNÍ STŘEDISKO POPRODEJOVÝCH SLUŽEB

Pro vyžádání asistenčních služeb volejte na číslo uvedené v záručním listě nebo postupujte podle pokynů uvedených na webu **www.whirlpool.eu**.

Uveďte:
- stručný popis závady;
- přesný typ a model spotřebiče;
- servisní číslo (číslo za slovem „Service“ na výrobním štítku umístěném na zadní straně sušičky); servisní číslo je uvedeno i na záručním listě;
- svoji úplnou adresu;
- své telefonní číslo.

SERVICE 0000 000 00000

Výrobce:
Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy

S veškerými opravami se obracejte na naše autorizovaná servisní střediska poprodejních služeb, která vám zajistí jejich řádné provedení a použití originálních náhradních dílů.


PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tato sušička byla navržena, zkonstruována a dána do prodeje v souladu s bezpečnostními požadavky evropských směrnic:


- Směrnice 2006/95/ES o elektrických zařízeních na nízké napětí
- Směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE


1.

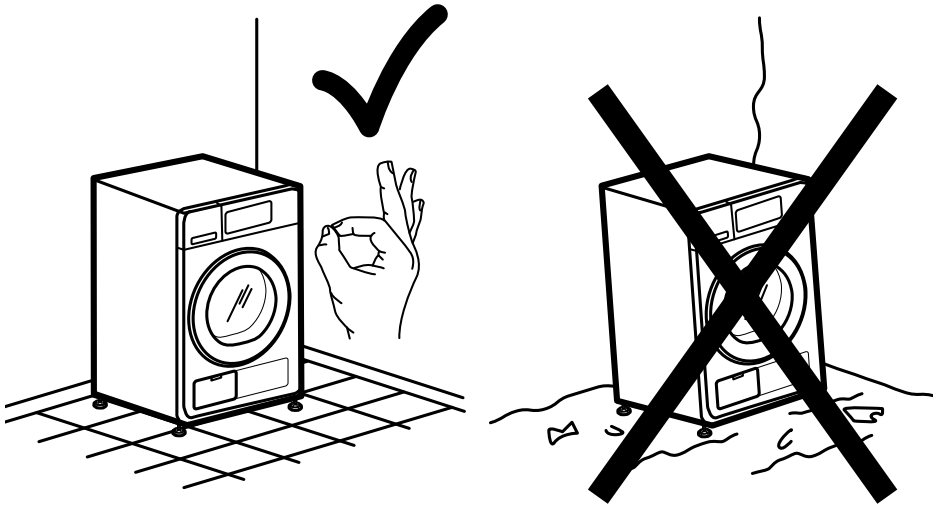

2a.

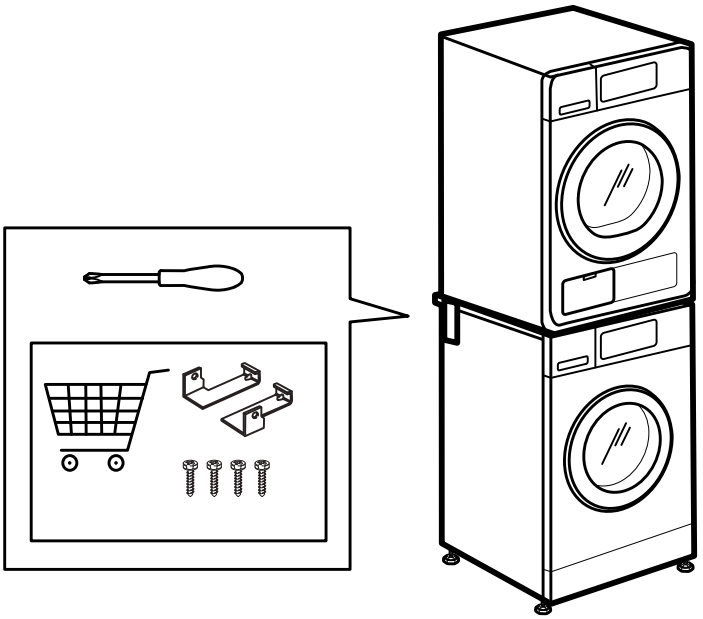


2b.

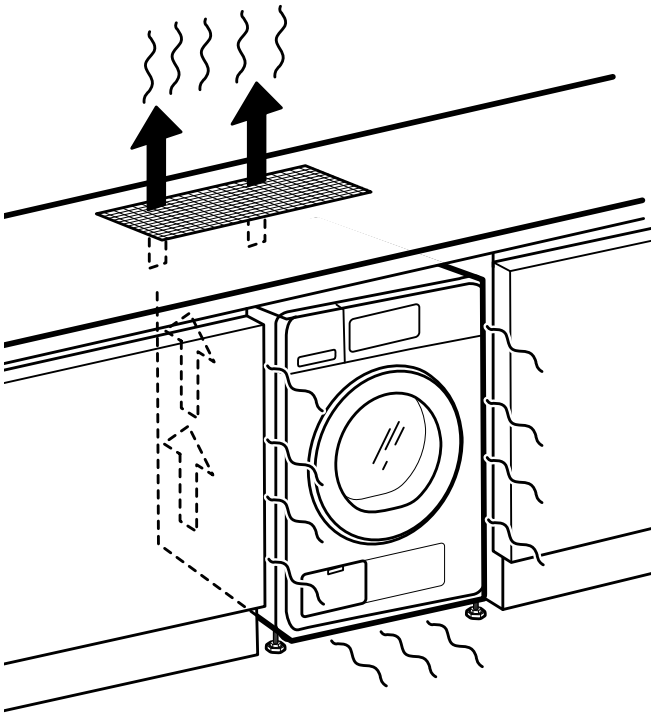


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

3a.

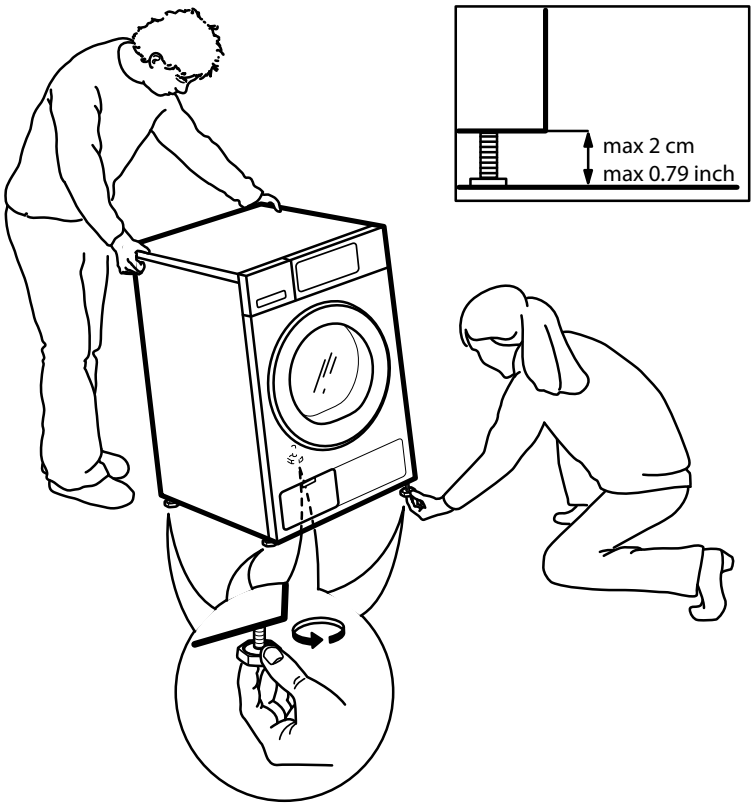


3b.

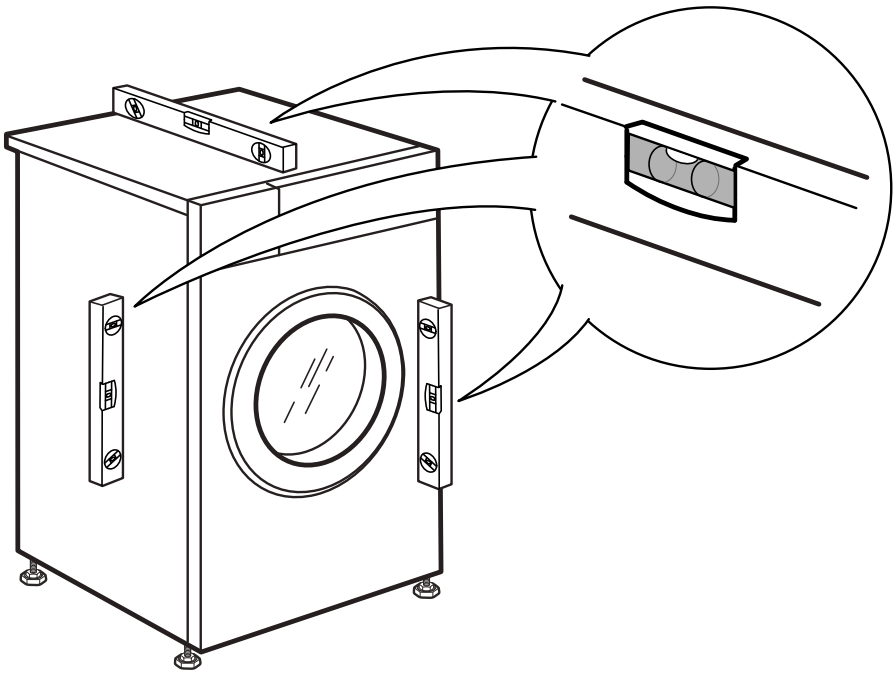


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

4.

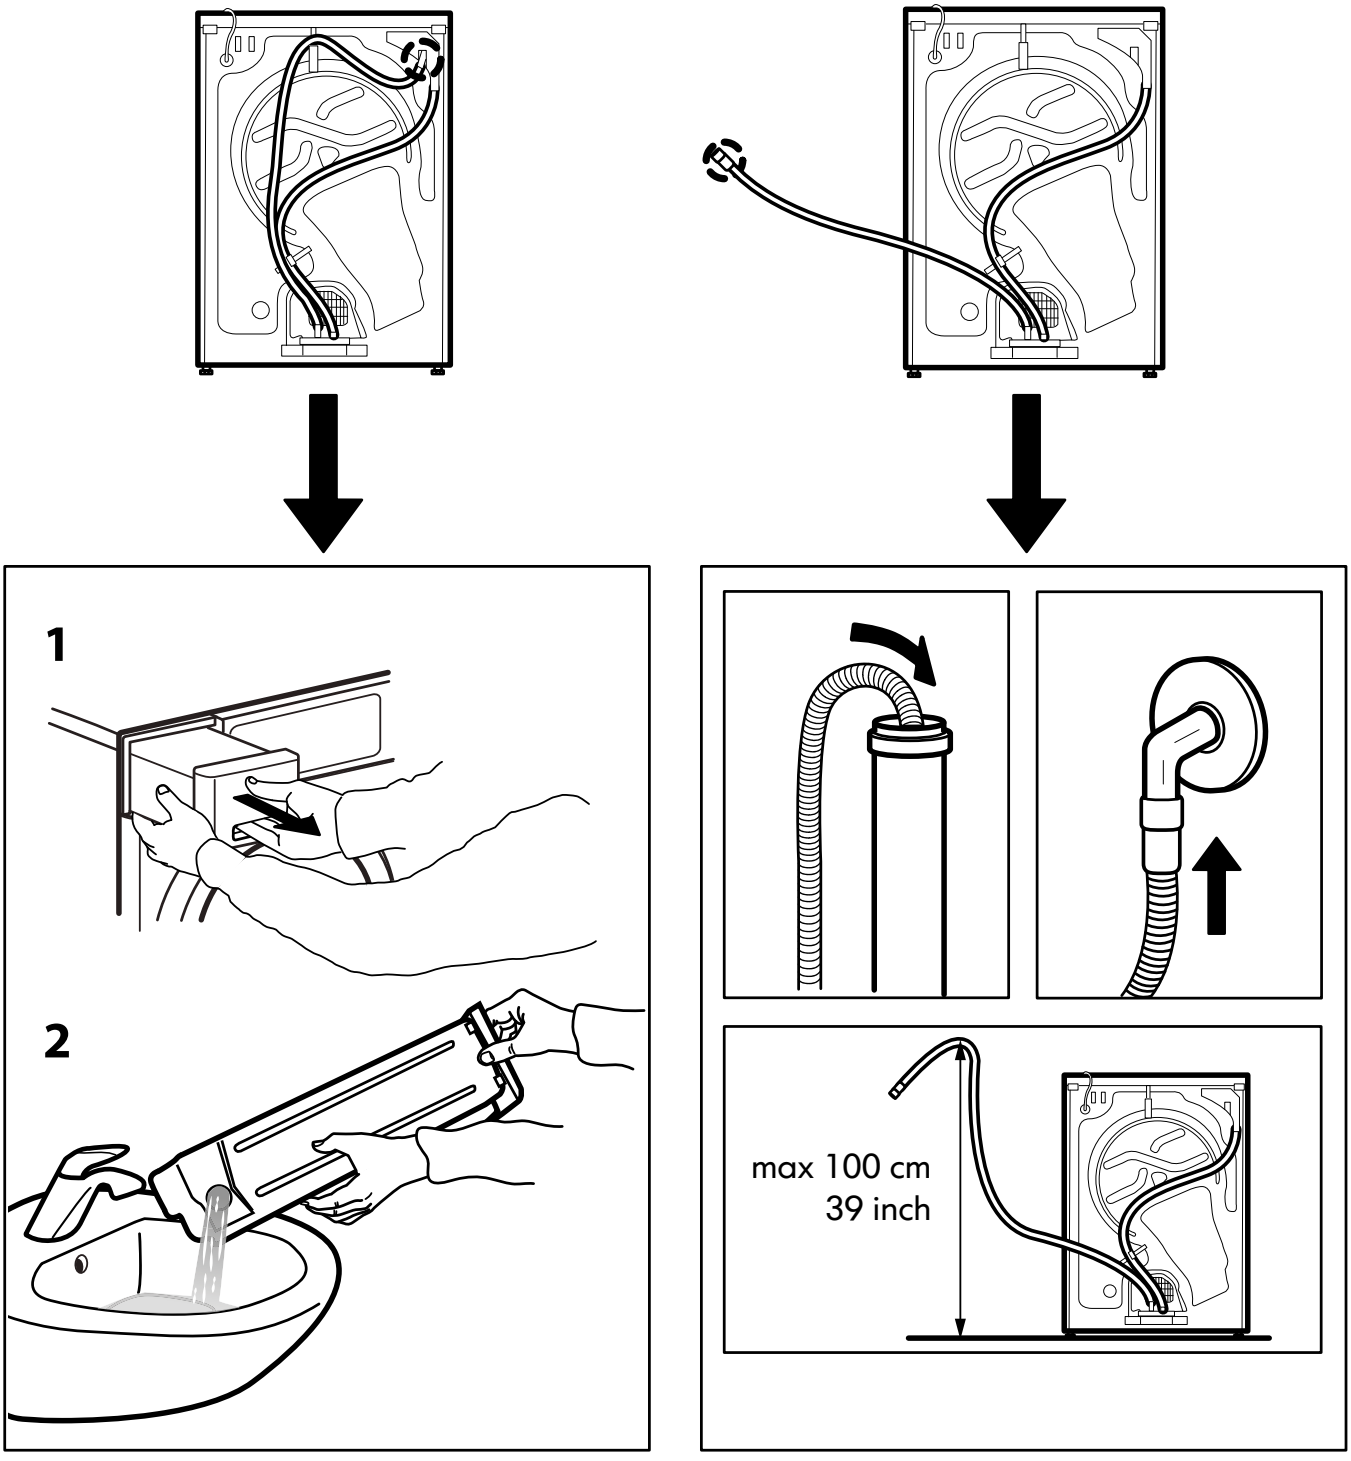


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE


5.

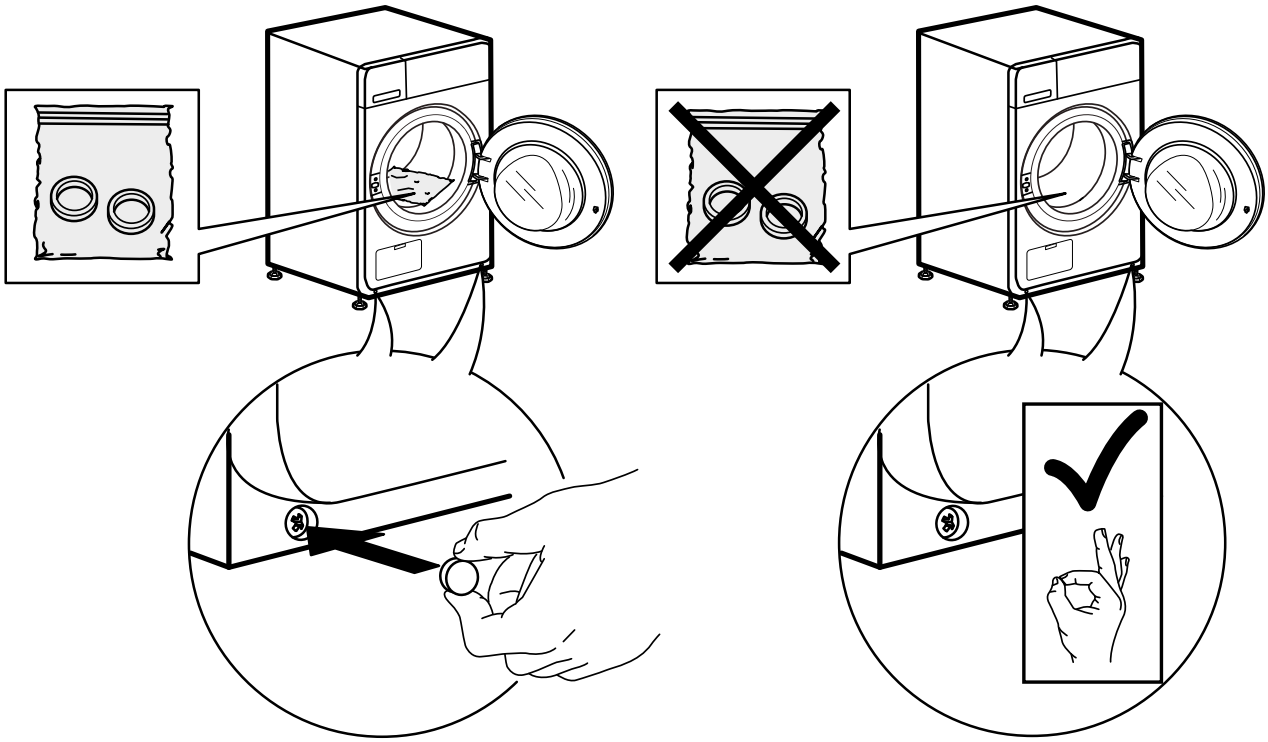

6a.

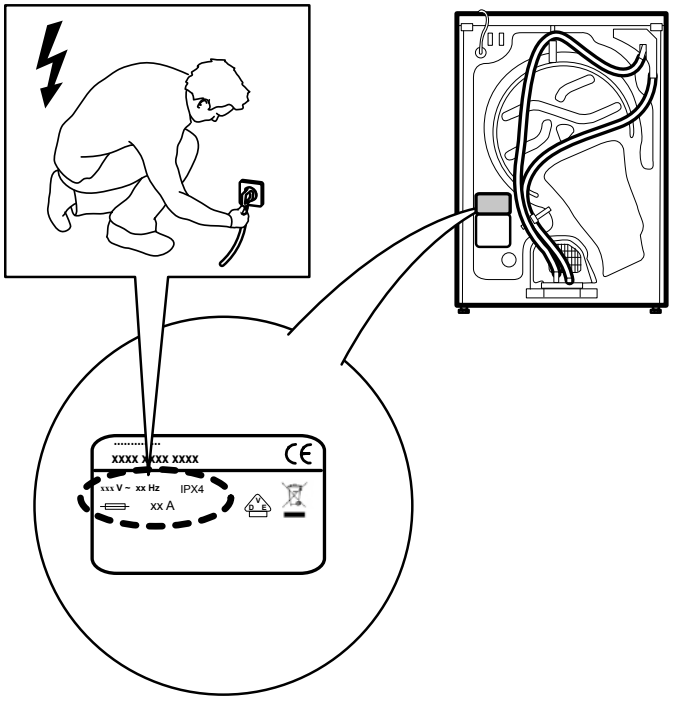

6b.

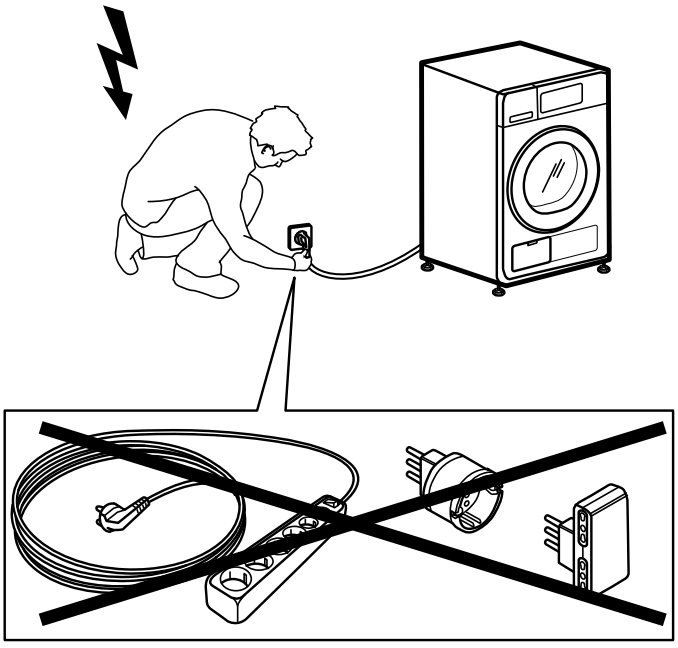

Whirlpool je registrovaná obchodní známka společnosti Whirlpool USA.

CZ

400010840681

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE