

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA

K ochraně trouby a displeje před předehřátím se sleduje teplota držadla. Při nebezpečí přehřátí může trouba začít provádět chladicí cyklus. Na displeji se v tomto případě zobrazí COOL. Během této doby jsou ventilátor, otočný talíř a osvětlení v provozu. To je zcela v pořádku.


Po ochlazení se trouba automaticky vypne. Chlazení můžete přerušit bez jakéhokoli poškození trouby otevřením dvířek.

ÚDAJE PRO TESTOVÁNÍ A TEPELNÝ VÝKON

V souladu s normou IEC 60705.

Mezinárodní komise pro elektrotechniku vytvořila normu pro porovnávací testování tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme následující hodnoty:

Test	Množství	Přibl. čas	Stupeň výkonu	Nádoba
12.3.1	1000 g	11 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	28-30 min	Nucený oběh vzduchu 200 °C + 350 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Nucený oběh vzduchu 200 °C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1000 g	30-32 min	Nucený oběh vzduchu 225 °C + 350 W	Pyrex 3.827
13.3	500 g	2 min 12 s	Rychlé rozmrazení	

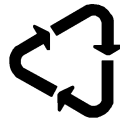

4619 694 50261




Whirlpool Sweden AB

Návod k použití



JT 359

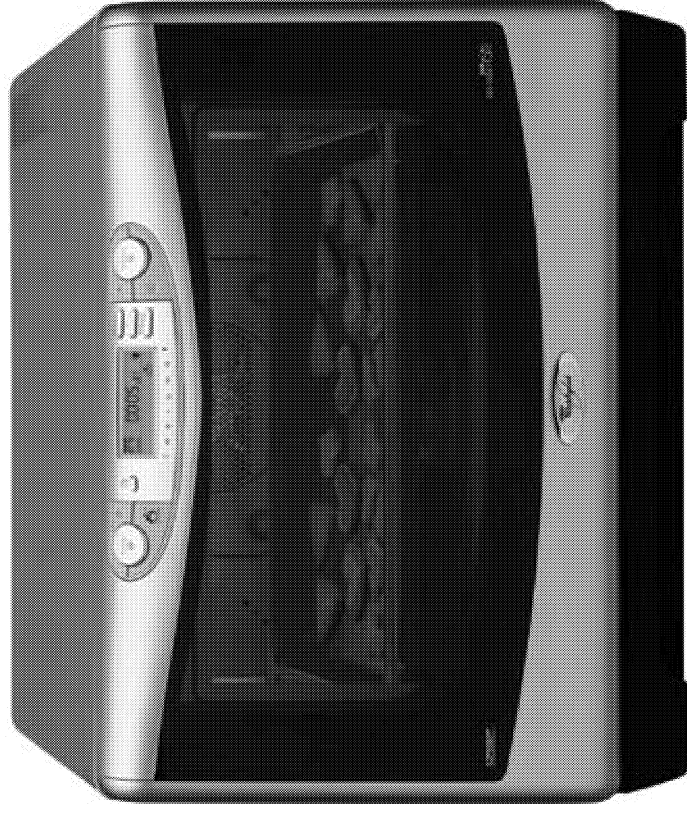

www.whirlpool.com



INSTALACE



PŘED PŘIPOJENÍM

Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí **ve vaší domácnosti**.

Mikrovlnnou troubu postavte na rovnou

a stabilní plochu, která

unesete tíhu trouby a

nádobí, které se do ní

vkládá. Pravá strana

spotřebiče je těžší. S

troubou zacházejte opatrně.

Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti

od jiných zdrojů tepla. Teplota vzduchu,

který se do trouby nasává, nesmí překročit

35°C. Kvůli dostatečné ventilaci je třeba

ponechat nad troubou volný prostor

alespoň 15 cm. Ujistěte se, že nožky trouby

dobře stojí a zkontrolujte, zda je prostor

pod troubou volný a umožňuje cirkulaci

vzduchu. Trouba může fungovat při teplotě

prostředí mezi +5 °C a +35 °C.



PO PŘIPOJENÍ

Když se spotřebič připojí k síti poprvé nebo po výpadku elektřiny, je displej prázdný. Pokud chcete, můžete si nechat na displeji zobrazit digitální hodiny ve 24hodinovém formátu. Není-li zvolena funkce hodin, displej zůstane prázdný, dokud nenastavíte dobu vaření nebo časový spínač.

Trouba pracuje, jen když jsou dvířka správně zavřená.

Když je trouba

umístěna blízko

rádiového nebo

televizního přijímače nebo antén,

může vyvolat rušení.



Trouba je určena k instalaci nebo použití na pracovní ploše **nejméně 850 mm nad podlahou**.

Postavte ji tak, abyste měli displej trouby v úrovni očí nebo pod nimi, abyste na něj dobře viděli.

Nesnímejte kryty vstupu mikrovln

umístěné na vnitřní boční straně trouby.

Chrání přívodní kanálky mikrovln před

tukem a zbytky jídla.

Přesvědčte se, že trouba není poškozená.

Zkontrolujte, zda se dvířka dobře přiléhají k

dveřnímu rámu a zda vnitřní těsnění dvířek

není poškozeno. Troubu vyprázdněte a

vnitřek vymyjte měkkým vlhkým hadříkem.

Nezapínejte tento elektrospotřebič, pokud

je poškozena přívodní síťová šňůra nebo

zástrčka, pokud spotřebič nefunguje

správně nebo došlo-li k poškození či pádu.

Neponořujte přívodní kabel nebo zástrčku

do vody. Dbejte na to, aby se kabel

nedostal do styku s horkými plochami.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem,

požáru nebo jinému ohrožení zdraví a

majetku.

Tento spotřebič musí být uzemněn.


Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za


zranění osob a zvířat nebo za škody na

majetku, pokud tento požadavek nebyl

dodržen.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.

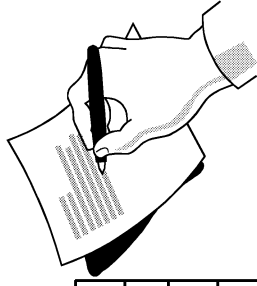

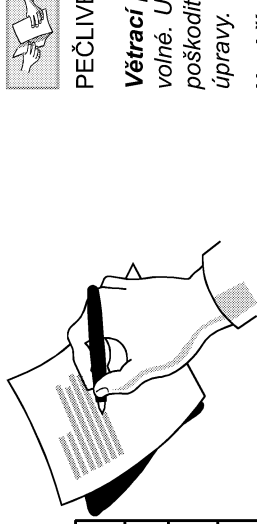

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PEČLIVĚ PROČTĚTE A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

Větrací průduchy trouby musí zůstat volné. Ucpání větracích otvorů může poškodit troubu a zhoršit výsledky tepelné úpravy.

Neohřívejte, neuchovávejte a nepoužívejte hořlavé materiály uvnitř nebo v blízkosti mikrovlnné trouby. Kouř může způsobit požár nebo výbuch.

Nepoužívejte v tomto elektrospotřebiči agresivní chemikálie nebo páry. Tento typ mikrovlnné trouby je určen k ohřevu nebo tepelné úpravě jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k sušení oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiného hořlavého materiálu. Mohlo by dojít k požáru.

Pokud by se něco uvnitř nebo vně mikrovlnné trouby vzhalo, neotevírejte dvířka a vypněte troubu. Vytáhněte ze zásuvky přírodní kabel nebo vypněte proud na panelu pojistek nebo iističů.

Nepřehřívejte potraviny. Mohly by se vznítit.

Nenechte mikrovlnnou troubu bez dozoru,
zvlášť pokud se při tepelné úpravě používá
papír, plastické hmoty nebo jiné hořlavé
materiály. Papír může zuhelnatět nebo
shořet, a některé umělé zuhelnatě nebo
ohřívání i jdei se mohou roztlavt.

Neukládejte a nepoužívejte tento spotřebič venku. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti kuchyňského dřezu, ve vlhkém sklepě, poblíž bazénu apod.

Nikdy se neopírejte o otevřená dvířka, ani nedovolte dětem, aby si s nimi hrály.
Mohlo by dojít k úrazu.

UPOZORNĚNÍ!


Nedovolte dětem používat mikrovlnnou troubu bez dohledu; mohou ji používat jen tehdy, pokud jste jim dali patřičné pokyny, aby byly schopny používat troubu bezpečně a chápaly možná nebezpečí. Malé děti a nemožoucí osoby nesmí používat tento spotřebič bez dohledu. Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si s troubou nehráli.

Jestliže je vaše trouba vybavena kombinovaným režimem při kterém vznikají vysoké teploty, smí děti troubu používat pouze za dozoru dospělých.



⚠ UPOZORNĚNÍ!

Mikrovlnnou troubou nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídla nebo nápojů v hermeticky uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo být při otevření nebezpečné, nebo by mohlo způsobit výbuch.



UPOZORNĚNÍ!

Je třeba pravidelně sledovat, zda těsnění dvířek a přilehlé plochy nejsou porušeny. V případě poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.

VEJCE

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez skořápky, protože vejce by n



Jestliže funkci Gril nepoužíváte

pravidelně, hrozí nebezpečí vznícení nahromaděných zbytků jídla a tuku pod grilem. Ke snížení tohoto rizika doporučujeme zapnout samotnou funkci Gril jednou měsíčně na 10 minut, aby se částí grilu vycistily.



DŮLEŽITÉ RADY



OBEČNÉ POKYNY

Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití!

V mikrovlnném režimu se trouba nesmí zapínat bez potravin. Trouba by se tím mohla poškodit.

Proto při zapnutí prázdné trouby vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

Nepoužívejte troubu ke skladování věcí.

Před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte z plastických nebo papírových sáčků drátěné uzávěry.



SMAŽENÍ V OLEJOVÉ LÁZNI
Nepoužívejte mikrovlnnou troubu na fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.



TEKUTINY

Při ohřívání nápojů nebo vody

se tyto tekutiny mohou ve vaší mikrovlnné troubě přehřát za bod varu, aniž by se objevily bubliny. To může vést k náhlému přetečení vroucí tekutiny.



Abyste tomu předešli, postupujte takto:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu a pak ji před opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

POZOR

Trouba, nádobí i jednotlivé části trouby se při provozu mohou rozpálit na vysokou teplotu. Abyste se nepopálili, používejte při dotyku s nádobami a částmi trouby vždy kuchyňské chňapky.


V mikrovlnné kuchařce si vždy najděte podrobné údaje, zejména při přípravě jídel obsahujících alkohol.

Po ohřátí jídla pro děti

musíte pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se

teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku popálení.

Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík!

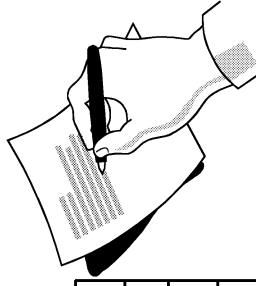

Pokud trouba nefunguje, nevolejte hned

do opravy, ale provedte následující kontroly:

- * Otočný talíř a držák otočného talíře jsou správně usazený na svém místě.
- * Zástrčka je řádně zasunuta do síťové zásuvky.
- * Dvířka jsou správně zavřená.
- * Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- * Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
- * Vyčkejte asi deset minut a pak zkuste troubu znovu zapnout.
- * Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.
- * Při zapnutí některých funkcí se na displeji může objevit symbol "E" nebo "F". Nejde o závadu, ale znamená to, že trouba provádí výpočty k dosažení dobrého konečného výsledku.
- Předejdete** tím zbytečným zásahům opravy, které byste museli zaplatit.

Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte výrobní číslo a číslo typu mikrovlnné trouby (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.

EKOLOGICKÉ TIPY

Obal

Krabici, v níž je výrobek zabalen, lze bez zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén apod.) může být pro děti nebezpečný, proto jej uschovejte mimo jejich dosah.



Spotřebič

Výrobek byl vyroben z recyklovatelného materiálu. Pokud Vám přestane sloužit, naložte s ním v souladu s platnými předpisy o odstraňování odpadu. Před likvidací odřízněte přírodní kabel, aby spotřebič nemohl být připojen k síti.

OBECNÉ POKYNY

Na trhu je mnoho různých druhů doplňků. Před nákupem se vždy ujistěte, že jsou vhodné i pro mikrovlnnou troubu.

Nádoby, které se používají v mikrovlnné troubě I musí být vhodné pro použití v troubě a z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně procházet.

Když vkládáte nádobí s jídlem do mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se nedotýká vnitřního prostoru trouby. **To je důležité především tehdy, jestliže jsou doplňky z kovu nebo mají kovové části.**

Pokud se kovové nádobí dotýká vnitřních stěn trouby, když je trouba právě v činnosti, vznikají jiskry a trouba se poškodí.

Ujistěte se vždy před zapnutím trouby, že se otočný talíř může volně otáčet.

Před použitím nádobí si ověřte, zda je žáruvzdorné a zda jím mikrovlny mohou procházet.

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

Skleněný otočný talíř pokládejte

na držák otočného talíře. Na držák otočného talíře

nepokládejte žádné jiné nádoby.

* Držák otočného talíře nasadíte do trouby.




SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ

Skleněný otočný talíř

používejte při všech způsobech úpravy jídla.

Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a odpadávající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby.


* Skleněný otočný talíř umístíte na držák otočného talíře.



PLECH

Plech používáte pouze při


pečení jídla s nuceným oběhem vzduchu nebo automatickým nuceným oběhem vzduchu. Nikdy ho nepoužívejte v kombinaci s mikrovlnami.



POKLÍČKA

Poklíčka se používá k zakrytí jídla pouze při vaření a ohřívání mikrovlnami. Zabraňuje vystříknutí pokrmu, udržuje jeho vlhkost a zkracuje dobu přípravy.


Poklíčku používejte i pro dvoudürovňové ohřívání



DRŽÁK TALÍŘE CRISP

K vytažení horkého talíře

crisp z trouby vždy používejte speciální držák talíře crisp

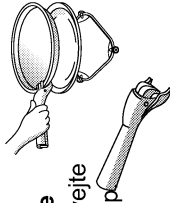


TALÍŘ CRISP

Jídlo položte rovnou na talíř

crisp. Talíř crisp vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.

Na talíř crisp nepokládejte

žádné nádobí, protože talíř crisp se rozpálí a může nádobí poškodit.



Talíř crisp můžete před použitím

předehřát (max. 3 min). Při

předehřívání talíře crisp vždy použijte funkci Crisp.


ROŠT

Při použití funkce Gril položte

jídlo na vysoký rošt.

Nizký rošt používejte při

grilování nebo přípravě jídla v kombinaci s jinými tepelnými zdroji.



PAŘÁK


Pařák se sítí používejte pro

potraviny jako ryby, zelenina a brambory.

Pařák bez sítí používejte pro

potraviny jako rýže, těstoviny a bílé fazole.

Pařák vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.




Tato automatická bezpečnostní funkce se zapne minutu po přepnutí trouby do klidového stavu. (Trouba je v klidovém stavu, ukazuje-li displej denní čas; pokud hodiny nebyly nastaveny, je displej prázdný).

PŘERUŠENÍ NEBO VYPNUTÍ VARENÍ

Jak přerušit proces tepelné úpravy:

Pokud chcete pokrm zkontrolovat, zamíchat nebo obrátit, otevřete

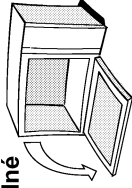

dvířka a proces tepelné úpravy se dočasně přeruší. Nastavení se při přerušení po dobu 10 minut nezmění.



Chcete-li v tepelné úpravě pokračovat:

Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start **JEDNOU**. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen. Stisknutím tlačítka Start **DVAKRÁT** se doba prodlouží o 30 vteřin.



Když v tepelné úpravě nechcete pokračovat:


Vyjmete pokrm z trouby, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko STOP



Zvukový signál bude znít po ukončení tepelné úpravy jednou za minutu po dobu 10 minut. Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.

Poznámka: Pokud po skončení tepelné úpravy dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se zachovají jen po dobu 60 vteřin.

HODINY

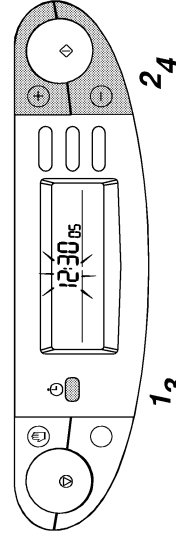

Časový limit: na každý krok máte jen 60 vteřin. Jinak se displej vrátí do klidového stavu.

1. Stiskněte tlačítko hodin (na 3 vteřiny), až levá číslice (hodiny) začne blikat.
2. Stiskněte + / - tlačítka k nastavení hodin.
3. Stiskněte opět tlačítko Hodiny. (Dvě pravé digitální číslice (minuty) zablikají).
4. Stiskněte + / - tlačítka k nastavení minut.
5. Stiskněte znovu tlačítko hodin.

Hodiny jsou nařízené a jsou v chodu.

Poznámka: Jestliže spotřebič připojujete k síti poprvé, nebo po výpadku proudu, je displej prázdný. Pokud jste nenařídili hodiny, bude displej prázdný tak dlouho, dokud nenastavíte dobu vaření.

Chcete-li odstranit hodiny z displeje po jejich nastavení. Stačí stisknout tlačítko hodin (na 3 vteřiny), až levá digitální číslice (hodiny) začne blikat. Pak stiskněte tlačítko Stop.

Hodiny se opět obnoví výše popsaným postupem.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Čištění je jedinou údržbou, která je obvykle nutná. Čištění provádějte pouze tehdy, je-li trouba odpojena od elektrické sítě.

Nebudete-li troubu udržovat v čistém stavu, může dojít k poškození povrchu, které může zkrátit životnost spotřebiče a případně i způsobit nebezpečnou situaci.



Na vnitřek trouby nepoužívejte polštářky z ocelové vlny. Mohly by poškodit povrch trouby.

V pravidelných intervalech, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vyčistěte dno trouby.

Konstrukce této trouby umožňuje provoz jen s usazeným otočným talířem.

Nepouštějte troubu, když jste otočný talíř kvůli umytí vytáhli.

Zabraňte tvorbě mastných usazenin nebo usazování zbytků jídla kolem dvířek.

K čištění vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dvířek a jejich těsnění použijte neutrální čisticí prostředek, vodu a měkký hadřík.

V případě odolných skvrn nechte v troubě vřít šálek vody po dobu 2 až 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.

Nepříjemný zápach v troubě se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít několik minut.

Čisticí prostředky s drsnými částicemi, polštářky z ocelové vlny, hadříky s čisticí drtí apod. mohou poškodit ovládací panel, vnitřek i vnějšek trouby. Používejte houbu namočenou do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek se sprejem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna nestríkejte na papírový ubrousek.

Nikdy jej nestríkejte přímo na troubu.

VHODNÉ DO MYČKY:



Držák otočného talíře




Skleněný otočný talíř




Poklička




Držák talíře crisp



Rošt k pečení



Plech



Paňák

NEVHODNÉ DO MYČKY:

Talíř crisp můžete mýt ve vlažné vodě s mycím prostředkem. Velmi znečištěné části můžete vyčistit houbou s drsnou plochou a jemným čisticím prostředkem.



Před čištěním vždy nechte talíř crisp vychladnout.

Nenamáčejte nebo neoplachujte talíř crisp ve vodě, je-li ještě horký.




Rychlé ochlazení by ho mohlo poškodit.


Nepoužívejte polštářky z ocelové vlny. Mohly by povrch talíře poškodit.



AUTOMATICKÝ NUCENÝ OBĚH VZDUCHU

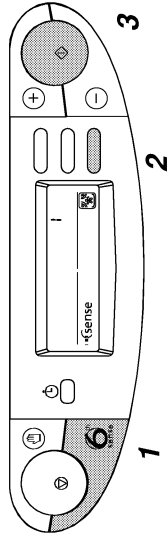

Tuto funkci použijte pro potraviny uvedené dále v tabulce.

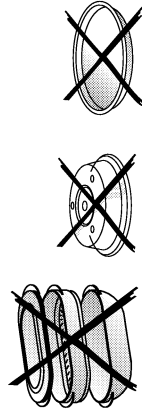

1. Stiskněte tlačítko **6** k volbě požadované funkce.
2. Stiskněte **+** / **-** tlačítka k nastavení čisté váhy potravin, které budete vařit.
3. Stiskněte opakovaně tlačítko **FOOD** k nastavení kategorie potravin.
4. Stiskněte tlačítko **Start**.

Pro kategorie jídel (1) kuře a lasagne (2); před pečením zkontrolujte, zda je používané nádobí žáruvzdorné a mikrovlny jím mohou volně procházet. Jinak byste nebyli s výsledkem pečení spokojeni.

Při pečení sušenek a připravených nebo zmrazených rolek vždy použijte plech. Plech lehce vymastěte, nebo ho vyložte papírem na pečení.


DOPORUČENÁ VÁHA	
1	KUŘE (800 g - 1 ½ kg) Kuře osolte a okořeňte. Můžete ho také potřít olejem. Vložte ho do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby. Nádobu postavte na nízký rošt.
2	MRAŽENÉ LASAGNE (400 g - 1 kg) Vložte je do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby. Nádobu postavte na nízký rošt.
3	SUŠENKY 9-12 kousků rozložte na lehce vymazaný plech. Když vás trouba vyzve ke vložení jídla - "Add Food", vložte plech do trouby.
4	PŘIPRAVENÉ TĚSTO NA PEČIVO K pečení rohlíků a rolek. Těsto položte na plech. Když vás trouba vyzve ke vložení jídla - "Add Food", vložte plech do trouby.
5	MRAŽENÉ ROLKY K pečení mražených připravených rolek. Rolky položte na plech. Když vás trouba vyzve ke vložení jídla - "Add Food", vložte plech do trouby.

Nepoužívejte s touto funkcí.

- U programů pro sušenky a připravené nebo zmrazené rolinky je nutné troubu před vložení pečiva předejhrát. Po dosažení správné teploty vás trouba vybildne ke vložení těsta.
- Otevřete dvířka.
 - Do drážek umístěných na stěnách trouby zasuňte plech.
 - Zavřete dveře a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka **Start**.



MINUTKA

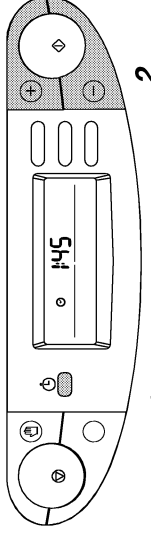

1. Stiskněte jednu tlačítko hodin.


2. Stiskněte tlačítka **+** / **-** k nastavení požadovaného času.
3. Opět stiskněte tlačítko hodin ke spuštění minutky.

Po uplynutí doby nastavené na minutce zazní zvukový signál.

Jedním stiskem tlačítka hodin zobrazíte, kolik času zbývá na časovém spínači. Zbývajíc čas se ukáže na 3 vteřiny a pak se opět zobrazí doba tepelné úpravy (jestliže právě vaříte).




RYCHLÝ START

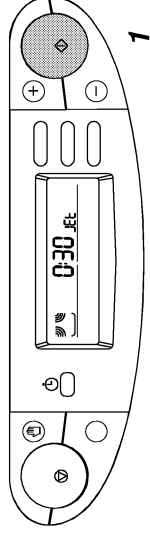


1. Stiskněte tlačítko **Start**.

Stisknutím tohoto tlačítka se trouba automaticky zapne na plný výkon s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin. Každým dalším stisknutím se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin. Nastavený čas můžete po zapnutí funkce prodlužovat nebo zkracovat také stiskem tlačítek.

Tato funkce se používá k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.




Nepoužívejte s touto funkcí.

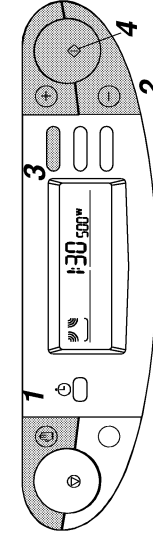

1. Stiskněte tlačítko **MANUAL** k volbě požadované funkce.
2. Stiskněte **+** / **-** tlačítka k nastavení doby přípravy.
3. Stiskněte opakovaně tlačítko **WATT** k nastavení oblíbeného stupně výkonu.
4. Stiskněte tlačítko **Start**.

Po spuštění procesu tepelné úpravy:

Čas lze snadno prodloužovat ve 30vteřinových krocích stisknutím tlačítka **Start**. Každým stisknutím se doba prodlouží o 30 vteřin. Doba přípravy můžete také prodloužovat nebo zkracovat také stiskem tlačítek. Stupeň výkonu lze změnit stisknutím tlačítka **WATT**.

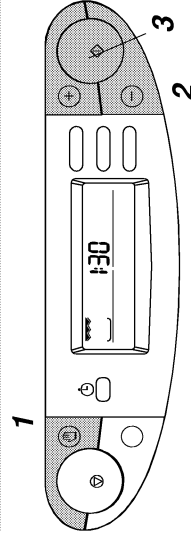


1. Stiskněte tlačítko **MANUAL** k volbě požadované funkce.
2. Stiskněte **+** / **-** tlačítka k nastavení doby přípravy.
3. Stiskněte tlačítko **START**.

Nenechávejte dvířka trouby při zapnutí grilu otevřená na dlouhou dobu, aby teplota uvnitř trouby příliš neklesla.

Potraviný jako sýr, toasty, steaky a párky položte na vysoký rošt.

Tuto funkci použijte k běžnému vaření a pečení nebo ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.




Nepoužívejte s touto funkcí.

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!


Před použitím nádoby, kterého je zapotřebí ke grilování, si ověřte, zda je žáruvzdorná a vhodná do mikrovlnné trouby.

Nepoužívejte při grilování plastové nádoby. Roztavilo by se. Vhodné není ani nádoby ze dřeva nebo papíru.

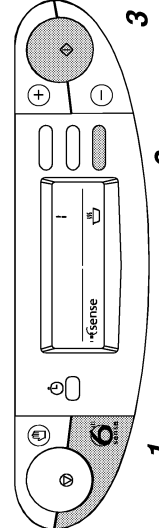

1. Stiskněte tlačítko **6^W** k volbě požadované funkce.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko **FOOD** k nastavení kategorie potravin.
3. Stiskněte tlačítko **START**.

Plastovou fólii nebo víčko je třeba propíchnout vidličkou nebo napichovátkem na jednohubky, aby se uvolnil tlak a obal nepraskl tlakem vzniklé páry.

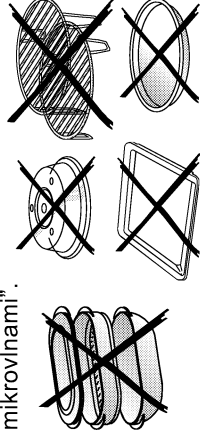


Nepoužívejte s touto funkcí.

DOPORUČENÁ VÁHA	
1	PEČENÉ BRAMBORY (2 - 4 kusy přibližně 250 g jeden)
2	VAŘENÉ BRAMBORY (250 g - 1 kg)
3	MRAŽENÁ ZELENINA (250 - 750 g)

Brambory propíchněte vidličkou a ve vhodné nádobě je vložte do mikrovlnné trouby. Uvědomte si prosím, že trouba, nádoba i jídlo se zahřeji na vysokou teplotu.

Vyberte stejně velké brambory. Větší kusy rozkrojte na poloviny. Brambory vložte do spodní části paňáku. Přilijte 100 ml vody a zakryjte pokličkou. Vodu můžete trochu osolit.

Zeleninu vložte do spodní části paňáku. Přilijte 100 ml vody a zakryjte pokličkou. Vodu můžete trochu osolit.

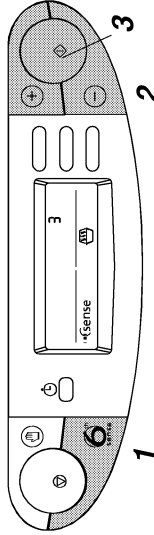

Tuto funkci použijte pro zeleninu, ryby, rýži a těstoviny.

Tato funkce se skládá ze dvou kroků.

- * První krok umožní rychle přivést potraviny do bodu varu.
- * Ve druhém kroku se teplota varu automaticky reguluje, aby nedošlo k přetečení.

1. Stiskněte tlačítko **6th SENSE** k volbě požadované funkce.

2. Stiskněte tlačítka +/- k nastavení doby vaření. (Jestliže nenastavíte čas, program proběhne pouze do bodu varu a pak se vypne.)

3. Stiskněte tlačítko START.

Jídlo vždy přikryjte pokličkou. Nádobu i pokličku musí být vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Nemáte-li pro zvolenou nádobu vhodnou pokličku, můžete místo ní použít talíř. Talíř je třeba položit spodkem do nádoby.

Jídlo nezakrývejte obaly z plastů nebo z hliníku.

Použité nádoby by neměly být naplněny více než do poloviny. Jestliže chcete vařit velké množství jídla, musíte zvolit velkou nádobu, abyste měli jistotu, že nebude naplněna víc než do poloviny. Nesmí dojít k přetečení.

Vaření zeleniny


Zeleninu vložte do paráku, do spodní části přilijte 50-100 ml vody. Zakryjte pokličkou a nastavte čas.

Měkká zelenina jako brokolice a pórek vyžadují 2-3 minuty vaření.


Tvrdší zelenina jako mrkev a brambory vyžadují 4-5 minut vaření.

Vaření rýže

Při vaření se řiďte pokyny uvedenými na obalu k době vaření, množství vody a rýže. Přísady vložte do spodní části, zakryjte pokličkou a nastavte čas.

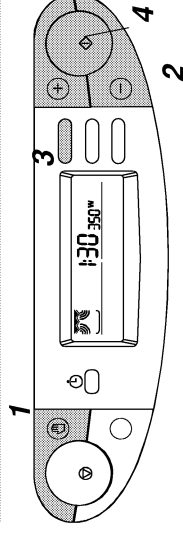


Tuto funkci použijte k přípravě zapékaných jídel, lasagni, drůbeže a pečených brambor.

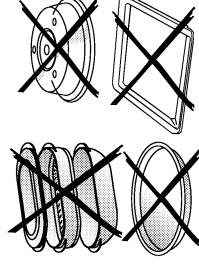


Nepoužívejte s touto funkcí.

Max. možný výkonový stupeň mikrovln při použití kombinovaného grilu je omezen již nastavením při výrobě.

Jídlo položte při použití této funkce na vysoký rošt nebo otočný skleněný talíř.

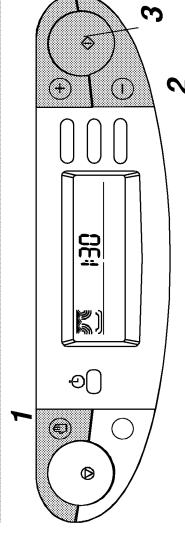

Tuto funkci použijte k ohřívání a pečení pizzy a jiných jídel z těsta. Hodí se také ke smažení vajec se slaninou, uzenin, hamburgerů apod.

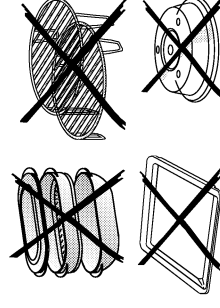

Nepoužívejte s touto funkcí.

1. Stiskněte tlačítko MANUAL k volbě požadované funkce.

2. Stiskněte+ / - tlačítka k nastavení doby přípravy.

3. Stiskněte tlačítko START.

Trouba automaticky reguluje působení mikrovln a grilu tak, aby se zahřál talíř crisp. Talíř crisp tímto způsobem rychle dosáhne pracovní teploty, jídlo začne hnědnout a získá křupavou kůrku.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Ověřte si, zda je talíř crisp správně umístěn uprostřed skleněného otočného talíře.

Trouba i talíř crisp se při použití této funkce zahřeje na velmi vysokou teplotu.

Horký talíř crisp nepokládejte na plochu, která nesnáší vysoké teploty.


Bud'te opatrní a nedotýkejte se plochy pod topným tělesem.


Při vyjímání jídla vždy

používejte kuchyňské chňapky nebo dodávaný speciální držák Crisp.

S touto funkcí použijte pouze dodaný talíř crisp.

Jiné talíře crisp, které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.



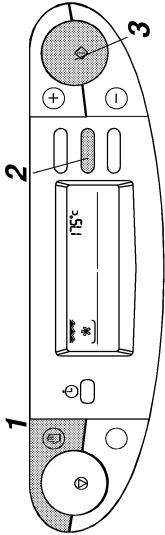

Tuto funkci používejte k předehřátí prázdné trouby.
Před předehříváním trouby nebo během předehřívání do ní nedávejte žádné jídlo. Mohlo by se spálit intenzivním žářem.


1. Stiskněte tlačítko MANUAL k volbě požadované funkce.

1. Stiskněte opakovaně tlačítko teploty k nastavení oblíbené výsledné teploty.

3. Stiskněte tlačítko START.

Při předehřátí se aktivují symboly na displeji, objeví se PRE- HEAT a zobrazuje se stávající teplota s blikajícími čísly až do dosažení nastavené teploty.


Po dosažení teploty se trouba automaticky přepne na funkci ručního nuceného oběhu vzduchu, udrží si nastavenou teplotu po dobu 10 minut a pak se vypne. Během této doby máte čas na vložení jídla do trouby, nastavení požadované doby pečení a stisknutí tlačítka START.



Nepoužívejte s touto funkcí.

Předehřátí se vždy provádí s prázdnou troubou.

DOPORUČENÁ VÁHA	
U jídel, která nejsou obsažena v této tabulce, a jejichž váha je menší nebo větší než doporučená váha, postupujte podle pokynů pro ruční funkci Crisp.	
1	HRANOLKY (250 g - 600 g) Hranolky nasypete do rovnoměrné vrstvy na talíř crisp. Chcete-li křupavé hranolky, osolte je. Po zobrazení času můžete hranolky promíchat.
2	PIZZA, slabé těsto (250 g - 500 g) Pro pizzy se slabým těstem.
3	SILNÁ PIZZA (300 - 800 g) Pro pizzy se silným těstem.
4	SLANÝ KOLÁČ (400 g - 800 g) Slaný koláč položte rovnou na talíř crisp
5	KUŘECÍ KŘÍDLA (250 - 600 g) Kuřecí křídla nasypete do rovnoměrné vrstvy na talíř crisp.

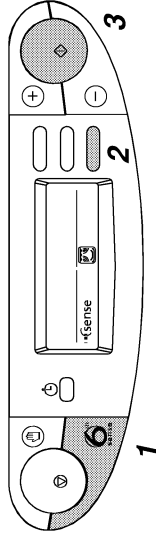

1. Stiskněte tlačítko **6th SENSE** k volbě požadované funkce.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko **FOOD** k nastavení kategorie potravin.
3. Stiskněte tlačítko **START**.

Seřízení výsledku vaření

Při použití této funkce můžete také osobně nastavit konečný výsledek pomocí funkce **Upravit výsledek**. Tato funkce umožňuje nastavení vyšší nebo nižší konečné teploty, nebo delšího či kratšího času. Normálním nastavením dosáhnete obvykle nejlepších výsledků.

Může se ale stát, že jídlo, které ohříváte, vám bude připadat příliš horké k okamžitému podávání. Pomocí této funkce můžete přistě teplotu snadno upravit. Uprava se provádí volbou vysokého nebo nízkého stupně výkonu pomocí tlačítka výkonu Watt.

H **+** Zvyšuje konečnou teplotu.

L **-** Snižuje konečnou teplotu.


Poznámka:

Funkci konečného výsledku můžete nastavit nebo změnit pouze během prvních 20 vteřin po nastavení, když je na displeji " [- - -] ".

Program by se neměl přerušovat, je-li na displeji " [- - -] ".

Program je možné přerušit, až když se na displeji ukáže čas.

Tuto funkci používejte k rychlému ohřevu jídla ze zmrazeného stavu na podávací teplotu. Tato funkce se používá pouze pro zmrazená hotová jídla.

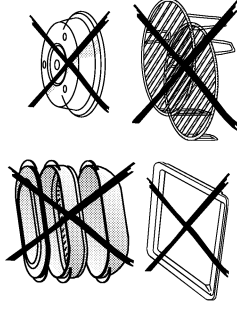

Nepoužívejte s touto funkcí.


S touto funkcí používejte pouze dodaný talíř crisp. Jiné talíře, crisp, které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.



⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Na talíř crisp nepokládejte žádné nádoby ani obaly!

Na talíř crisp dávejte pouze jídlo.

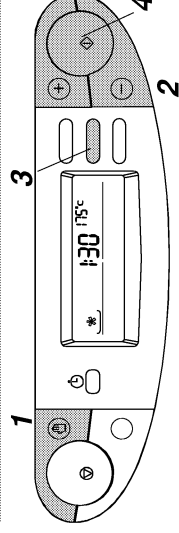

Tuto funkci používejte k pečení pusinek, pečiva, piškotů, nákyků, drůbeže, pečených mas.




Nepoužívejte s touto funkcí.


1. Stiskněte tlačítko **MANUAL** k volbě požadované funkce.
2. Stiskněte **+** / **-** tlačítka k nastavení doby přípravy.
1. Stiskněte opakovaně tlačítko teploty k nastavení oblíbené výsledné teploty.
4. Stiskněte tlačítko **Start**.

Položte jídlo na nízký rošt, abyste umožnili volnou cirkulaci vzduchu kolem jídla.

K pečení malých kousků jako sušenek nebo rolek používejte plech.

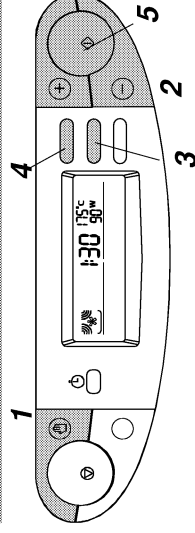

Tuto funkci používejte pečení mas, drůbeže, brambor ve slupce, mražených polotovarů, piškotů, pečiva, ryb a nákyků.

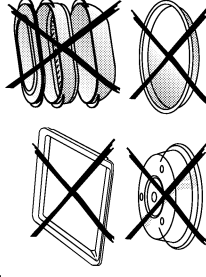


Nepoužívejte s touto funkcí.

1. Stiskněte tlačítko **MANUAL** k volbě požadované funkce.
2. Stiskněte **+** / **-** tlačítka k nastavení doby přípravy.
1. Stiskněte opakovaně tlačítko teploty k nastavení oblíbené výsledné teploty.
3. Stiskněte opakovaně tlačítko **WATT** k nastavení oblíbeného stupně výkonu.
5. Stiskněte tlačítko **Start**.

Položte jídlo na nízký rošt, abyste umožnili volnou cirkulaci vzduchu kolem jídla.

Po zapnutí ohřevného procesu můžete jednoduše seřizovat teplotu stisknutím tlačítka teploty. Je možné změnit i výkonový stupeň. Max. možný výkonový stupeň mikrovln při použití kombinovaného nuceného vzduchu je omezen již nastavením při výrobě.

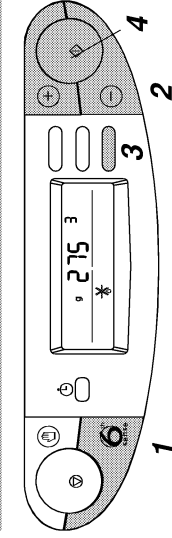

1. Stiskněte tlačítko **6ⁱⁿ** k volbě požadované funkce.
2. Stiskněte+ / - tlačítka k nastavení čisté váhy potraviny k rozmrazení.

1. Stiskněte opakovaně tlačítko **FOOD** k nastavení kategorie potraviny.
4. Stiskněte tlačítko **Start**.

Upřesnění rozmrazování se trouba zastaví a vyzve vás k obrácení jídla - "TURN".

— Otevřete dvířka.


— Obráťte jídlo.

Zavřete dveře a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka **Start**.

Poznámka: Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 2 minutách znovu zapne.

Doba rozmrazování se tím prodlouží.

Tuto funkci použijte k rozmrazování masa, drůbeže, zeleniny a chleba.

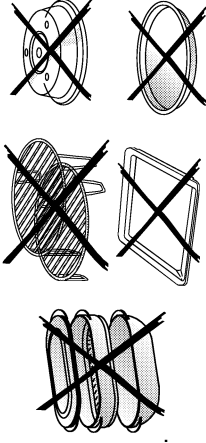

Nepoužívejte s touto funkcí.

Jídlo vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.

U této funkce musí trouba zjistit čistou váhu potraviny. Trouba pak automaticky vypočítá potřebný čas k dokončení rozmrazování nebo tepelné úpravy jídla.

Zmrazené potraviny:


Má-li jídlo vyšší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte nižší váhu jídla.

Má-li jídlo nižší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.

DOPORUČENÁ VÁHA

U jídel, která nejsou obsažena v této tabulce, a jejichž váha je menší nebo větší než doporučená váha, postupujte podle postupu v části "Varení a ohřívání s mikrovlnami" a při rozmrazování zvolte výkon 160 W.

1	MASO (100 g - 2 kg)	Mleté maso, kotlety, steaky nebo pečeně.
2	DRŮBEŽ (100 g - 3 kg)	Kuře celé, kousky nebo řízků.
3	RYBY (100 g - 2 Kg)	Celé řízků nebo filé.
4	ZELENINA (100 g - 2 kg)	Míchaná zelenina, hrášek, brokolice apod.
5	PEČIVO (100 g - 2 kg)	Bochník, žemle, rohlíky.

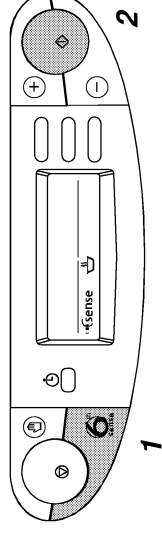

1. Stiskněte tlačítko **6ⁱⁿ** k volbě požadované funkce.
2. Stiskněte tlačítko **Start**.

Seřízení výsledku vaření

Při použití této funkce můžete také osobně nastavit konečný výsledek pomocí funkce **Upravit výsledek**. Tato funkce umožňuje nastavení vyšší nebo nižší konečné teploty, nebo delšího či kratšího času. Normálním nastavením dosáhnete obvykle nejlepších výsledků.

Může se ale stát, že jídlo, které ohříváte, vám bude připadat příliš horké k okamžitému podávání. Pomocí této funkce můžete přistě teplotu snadno upravit.

Úprava se provádí volbou vysokého nebo nízkého stupně výkonu pomocí tlačítka výkonu Watt.

+ Zvyšuje konečnou teplotu.

- Snižuje konečnou teplotu.

Poznámka:

Funkci konečného výsledku můžete nastavit nebo změnit pouze během prvních 20 vteřin po nastavení, když je na displeji " [_ _ _] ".


Program by se neměl přerušovat, je-li na displeji " [_ _ _] ".

Program je možné přerušit, až když se na displeji ukáže čas.

Jestliže ukládáte jídlo do chladničky nebo připravujete na talíři k ohřátí, rozložte silnější a hutnější jídlo po obvodu talíře a tenčí nebo méně hutné jídlo blíže středu.

Tuto funkci používejte k ohřevu hotových mražených, chlazených jídel, nebo hotových jídel s pokojovou teplotou.

Jídlo ve vhodném žáruvzdorném talíři nebo mise vložte do mikrovlnné trouby.

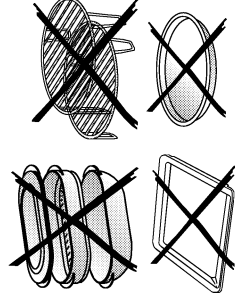

Nepoužívejte s touto funkcí.

Slabší plátky masa položte na sebe nebo je proložte.




Silnější plátky např. sekané, a uzeniny pokládejte těsně k sobě.

Doba dojití

Necháte-li jídlo 1-2 minuty dojit, vždy dosáhnete lepšího výsledku, zejména u zmrazených jídel.

S touto funkcí vždy používejte



dodávanou pokličku, s výjimkou ohřevu zmrazených polévek, kdy použít pokličku není nutné. Je-li jídlo zabalené takovým způsobem, že pokličku nelze použít, je třeba balíček na 2-3 místech nařznout, aby se při ohřívání mohli vyrovnat přetlak.

Jak uvolnit tlak

Plastovou fólii propíchněte vidličkou nebo napichovátkem na jednohubky, aby se uvolnil tlak a obal nepraskl tlakem vzniklé páry.

Čistá váha musí být při použití této funkce

250 - 600 g. Při jiné váze dosáhnete lepších výsledků, použijete-li ruční nastavení.

Před použitím této funkce zkontrolujte, zda má trouba pokojovou teplotu; dosáhnete tak lepších výsledků.