MYČKA NÁDOBÍ
SUPREMA1

Baumatic®

Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře:

Model …….....

Výrobní číslo …….....

Datum prodeje …….....

1. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

LIKVIDACE ODPADU
Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.125/97 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16). Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

Vážený zákazníku**,**
děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.
Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

ZÁRUKA
Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24-měsíční záruku.

Upozornění
Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič / fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.
Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS
Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.
Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.
V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme kontaktujte naše servisní středisko :

Telefon 800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod.
nebo na www.baumatic.cz

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje :
- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

2. OBSAH

1. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 1
2. OBSAH 2
3. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3
4. POPIS PRAČKY 5
5. TABULKA PROGRAMŮ MYCÍCH CYKLŮ 7
6. SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ 8
7. DÁVKOVÁNÍ MYCÍCH PROSTŘEDKŮ 9
8. PLNĚNÍ MYČKY 12
9. JAK POUŽÍVAT HORNÍ KOŠ (14 SAD NÁDOBÍ) 13
10. JAK PLNIT DOLNÍ KOŠ 14
11. KOŠ NA PŘÍBORY 14
12. ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE 15
13. ÚDRŽBA MYČKY 16
14. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 18
15. PŘIPOJENÍ NA PŘÍVOD VODY 18
16. ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ 26
17. PŘEDTÍM NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS… 27
18. CHARAKTERISTIKA MYČKY NÁDOBÍ 29
19. BAUMATIC® ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 31


3. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si bezpečnostní pokyny před tím, než začnete zařízení používat.

Pokyny k uzemnění
Toto zařízení vyhovuje mezinárodním bezpečnostním standardům a je vybaveno zástrčkou s koncovou k uzemnění. Před tím než zařízení zapojíte k hlavnímu přívodu elektrické energie, je nezbytné:
zajistit, aby byla zásuvka uzemněna.
zajistit, aby dodávka elektrické energie odpovídala požadavkům spotřeby uvedených na výrobním štítku Vašeho výrobku.

Upozornění
Zajistěte, aby byl Váš výrobek řádně uzemněn. Nebude-li uzemnění správně provedeno a dotknete-li se kovových částí Vašeho zařízení, může dojít ke zkratu. Prostřednictvím kvalifikovaného odborníka se ujistěte, že je zařízení správně uzemněno. Jestliže je zástrčka nevyhovující, požádejte kvalifikovaného odborníka o výměnu.
Výrobce neprobírá zodpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou neuzemněným spotřebičem!

Během záruční doby mohou opravy provádět pouze technici společnosti Baumatic nebo autorizovaní servisní technici.
V případě poškození el. kabelu spotřebič nepoužívejte.

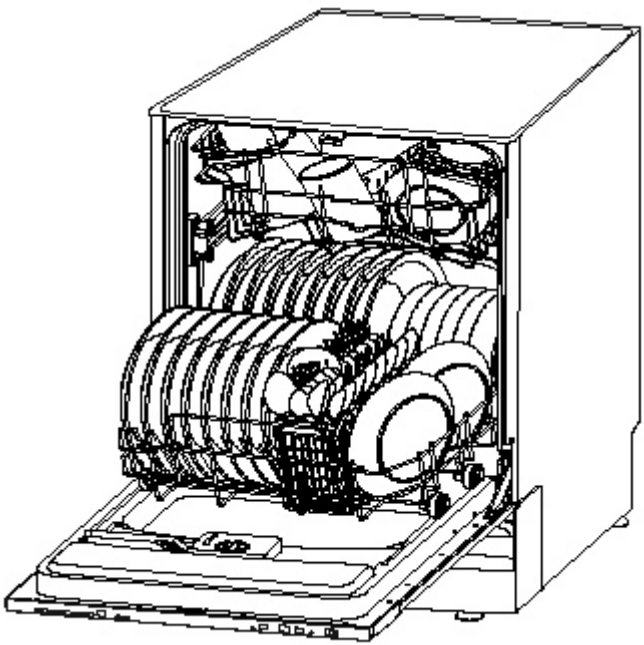

Správné použití
S myčkou nezacházejte hrubě, nesedejte a nestoupejte na dvířka nebo na přihrádky na nádobí.
Nedotýkejte se topného tělesa během nebo bezprostředně po použití.
V myčce nemyjte plastové nádobí není-li na něm uvedeno, že je určeno k mytí v myčce. Pročtěte si doporučení od výrobce o tom, jak zacházet s nádobím, které není určeno k mytí v myčce.
Používejte pouze čistící prostředky a leštící prostředky určené pro automatické myčky nádobí. Nikdy do Vaší myčky nepoužívejte mýdlo, prací prostředky nebo prací prostředky k ručnímu praní. Uchovávejte tyto prostředky mimo dosah dětí.
Zabraňte dětem, aby se pohybovaly v blízkosti čistících a leštících prostředků a v blízkosti dvířek myčky, protože uvnitř mohou být čistící prostředky.

Nenechávejte dvířka myčky otevřená, mohlo by tak dojít úrazu.
Během instalace neohýbejte nebo nenarovnávejte příliš elektrický kabel.
Nemanipulujte s ovládáním.
Nedovolte, aby se spotřebičem bez dozoru manipulovaly malé děti nebo nemohoucí lidé.

Čistící prostředky do myčky nádobí jsou silně alkalické a při požití mohou být velmi nebezpečné. Vyvarujte se kontaktu pokožky a očí s čistícími prostředky a nedovolte dětem, aby se pohybovaly v blízkosti myčky, když jsou dvířka otevřena.
Důležité: je-li zařízeno umístěno na podlaze s kobercem, dbejte na to, aby byl ponechán prostor pro spodní ventily.

Nepouštějte myčku pokud nejsou veškeré uzavíratelné desky na správném místě. Bude-li myčka v provozu, dvířka otevírejte velmi opatrně, voda by mohla stříkat ven.
Nepokládejte žádné těžké předměty na dvířka, jsou-li otevřena, myčka by se mohla převrhnout.

Až budete do myčky ukládat nádobí, dbejte na to, abyste:
- umístili ostré předměty tak, aby nepoškodily uzávěr dveří
- umístili ostré nože s rukojetí nahoru tak, aby nedošlo k pořezání

Budete-li mýt plastové nádobí, dbejte na to, aby nebylo umístěno v blízkosti topného tělesa.

Je-li poškozen elektrický kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo servisním technikem.

Zlikvidujte obaly v souladu s místními předpisy recyklace.

Zařízení používejte jen jako myčku nádobí.

Budete-li vyměňovat nebo vyřazovat starou myčku, odstraňte dvířka.


Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.

Zkontrolujte, zda je nádobka na čistící prostředek prázdná po dokončení mycího cyklu.

Pokud myčku nepoužíváte delší dobu, prosím, odpojte přívod vody.

4. POPIS PRAČKY

OVLÁDACÍ PANEL

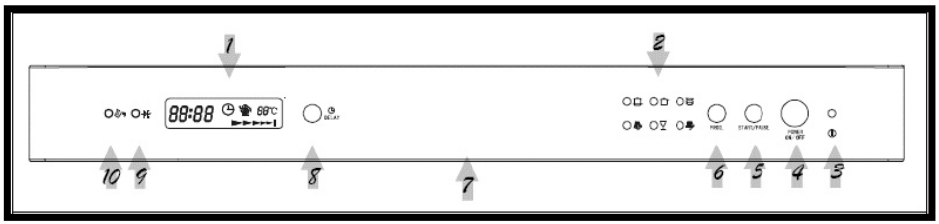

1. **Displej:** ukazatel zbývajícího času, odložený start, kontrolka provozního stavu, teplota vody, hlášení chyb.

2. **Kontrolka programů**

3. **Kontrolka zapnutí myčky:** kontrolka se rozsvítí, jakmile myčku zapnete.

4. **Knoflík On/Off (zapnuto/vypnuto):** pomocí tohoto tlačítka myčku zapnete nebo vypnete od zdroje el. energie.

5. **Tlačítko Start/Pause:** stlačením knoflíku spustíte nebo zastavíte spotřebič.

6. **Tlačítko zvolení programu**: stisknutím tlačítka nastavíte požadovaný program.

7. **Zámek na dvířkách:** pro otevření dvířek zatáhněte za zámek.

8. **Knoflík odloženého startu:** k nastavení času, na který chcete mytí odložit.


9. **Kontrolka leštícího prostředku:** Pokud se kontrolka rozsvítí, přidejte do myčky leštící prostředek.


10. **Kontrolka soli:** pokud se kontrolka rozsvítí, přidejte do myčky sůl.

Upozornění
Při otevírání dvířek dbejte zvýšené opatrnosti, možný únik horké páry!

Poznámka
Tlačítko Odloženého startu (6) nastaví začátek mytí o 30 min při každém stlačení. Odložený start tedy můžete nastavit na max. 9 a půl hodiny.

Změna programu
Myčku zastavíte stisknutím tlačítka. Chcete-li změnit program, stiskněte tlačítko pro volbu programu.

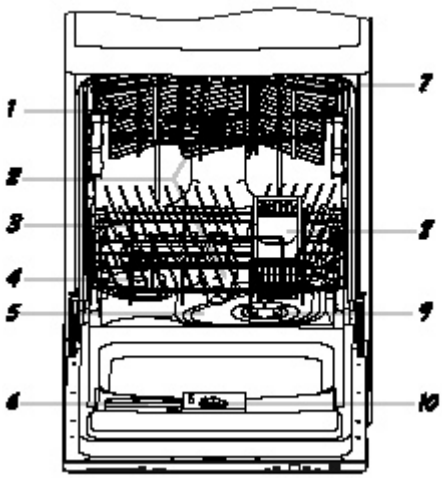

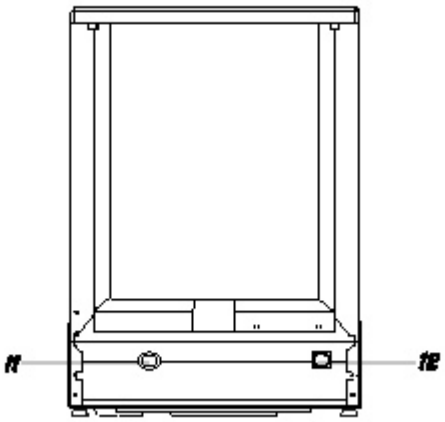

1. Nastavitelný horní koš
2. Sprchovací ramena
3. Spodní koš
4. Změkčovač vody
5. Hlavní filtr
6. Zásobník čistícího prostředku
7. Přihrádka na šálky
8. Koš na příbory
9. Filtr na hrubé nečistoty
10. Dávkovač leštidla
11. Odpadní hadice
12. Hadice k přívodu vody

5. TABULKA PROGRAMŮ MYCÍCH CYKLŮ

Program	Cyklus	Časy mytí v min.	Rapid	Volba cyklu	Popis cyklu	Čistící prostředek	Leštidlo
Běžné mytí		152		Pro běžně špinavé nádobí jako hrnce, talíře, sklenice a špinavé pánve. Standardní denní cyklus.	Předmytí studenou vodou Mytí (50ºC) Opláchnutí (40ºC) Sušení	4/20 gr	*
Intenzivní mytí		143	*	Pro velmi špinavé nádobí, jako hrnce, pánve, talíře a misky se zaschlým jídlem	Předmytí horkou vodou Mytí (60ºC) Opláchnutí (40ºC) Sušení	4/20 gr.	*
Ekonomické mytí		95		Pro lehce špinavé nádobí, jako talíře, sklenice, mísy a lehce špinavé pánve.	Mytí (45ºC) Opláchnutí (40ºC) Sušení	20 gr.	*
Opláchnutí		79		Pro nádobí, které je potřeba jen opláchnout a usušit.	Opláchnutí (45ºC) Sušení		*

Program	Cyklus	Časy mytí v min.	Rapid	Volba cyklu	Popis cyklu	Čistící prostředek	Leštidlo
Jemné mytí		106		Pro lehce špinavé nádobí jako sklenice, křišťál a čínský porcelán.	Krátké mytí (40ºC) Opláchnutí teplou vodou	15 gr.	*
Namáčení		8		Opláchnout nádobí, které plánujete umýt později toho dne.	Předmytí studenou vodou		

6. SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

- Vysuňte spodní a horní koš, uložte nádobí a zasuňte koše zpátky. Nejdříve naplňte spodní koš, pak horní. Do myčky byste neměli ukládat křehké nebo drahé nádobí, popř. čínský porcelán.
- Ujistěte se, že dvířka jsou pořádně uzavřena. Pozn.: cvaknutí znamená správné uzavření dvířek.
- Zapojte zástrčku do zdroje el. energie.
- Zvolte program vhodný k umytí uloženého nádobí.
- Stiskněte tlačítko ON/OFF.
- Stiskněte tlačítko ke spuštění automatického mytí.
- Stiskněte tlačítko ON/OFF na konci mycího cyklu. Počkejte 30 minut a otevřete dvířka myčky.

Změna programu
Stisknutím tlačítka zastavíte mycí cyklus. Zvolte program. Stisknutím tlačítka mycí cyklus znovu spustíte.

Na konci mycího cyklu
Ukazatel času bude na konci mycího cyklu 8 vteřin blikat a ozve se zvukový signál. Avšak po skončení mycího cyklu s odloženým startem se zvukový signál neozve, jen bude blikat světlo.

Pojistka proti přetečení
Váš spotřebič je vybaven pojistkou proti přeplnění, která automaticky uzavírá vpouštěcí ventil a spouští odtokové čerpadlo v případě, že voda přeteče. Jestliže k tomuto dojde, vypněte hlavní přívod vody před tím než zavoláte servisního technika.


Jestliže zůstane ve vnitřním dílu myčky voda, z důvodu přetečení nebo prosáknutí, než myčku znovu spustíte vodu vytřete.

Poznámka
Jestliže typ Vašeho spotřebiče nemá zabudovaný změkčovač vody, můžete následující část návodu vynechat.

7. DÁVKOVÁNÍ MYCÍCH PROSTŘEDKŮ

Změkčovač vody
Tvrdost vody je na různých místech odlišná. Jestliže se v myčce používá tvrdá voda, budou se na nádobí tvořit usazeniny.
Zařízení je vybaveno speciálním změkčovačem, který využívá soli určené k tomu, aby z vody odstraňovaly vápeník a minerály.

Doplnění soli do zásobníku

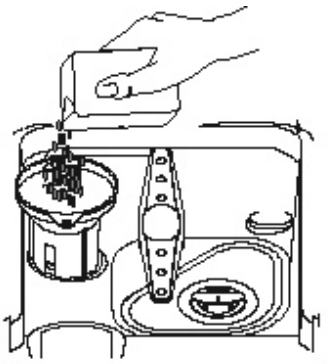


Používejte vždy sůl určenou pro myčky. Zásobník na sůl je umístěn pod spodním košem a měl by být doplněn dle následujících pokynů:
Vysuňte spodní koš a odšroubujte víčko od zásobníku soli.
Jestliže plníte zásobník poprvé, naplňte jej ze 2/3 vodou.
Do otvoru vložte trychtýř a nasypte do zásobníku přibližně 2 kg soli. Je běžné, že se ze zásobníku vylije trochu vody.
Opatrně přišroubujte zpátky víčko.

Poznámka
Rozsvítí-li se kontrolka, musí být zásobník na sůl doplněn. Přestože je zásobník plný, kontrolka může svítit dokud se sůl nerozpustí.

Jestliže sůl vysypete, spusťte program namáčení, abyste sůl odstranili.

Nastavení spotřeby soli
Myčka je sestrojena tak, aby nastavení spotřeby soli bylo odpovídalo tvrdosti vody. Nastavit optimální spotřebu soli lze

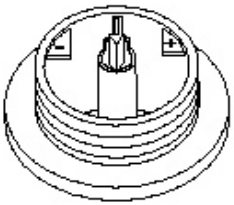

podle následujících pokynů:

- Odšroubujte víčko zásobníku soli.
- Na zásobníku soli je kroužek se šipkou, otočte kroužkem v protisměru hodinových ručiček z nastavení „-“ směrem k „+“ v závislosti na tvrdosti vody.

Dle následujících doporučení lze provést nastavení:

Tvrdost vody			Poloha nastavení	Spotřeba soli (gramy/cyklus)	Autonomy (cyklus/2kg)
Clarke stupně	ºdH	mmol/l			
0 ~14	0 ~ 10	0 ~ 1,7	-	0	/
14 ~ 36	18 ~ 44	1,8 ~ 4,4	/	20	60
36 ~ 71	45 ~ 89	4,5 ~ 8,9	MED	40	40
71	89	8,9	+	60	25

Pro zjištění tvrdosti vody, kontaktujte dodavatele vody.


Zásobník čistícího prostředku
Nemusíte používat příliš velké množství čistícího prostředku, abyste zabránili tvorbě usazenin, protože Váš spotřebič má speciálně upravený změkčovač vody.

Dávkovač musí být naplněn před zapnutím každého mycího cyklu a to podle pokynů uvedených v tabulce programů mycích cyklů. Váš spotřebič potřebuje méně čistícího prostředku a leštidla než obyčejné myčky. Obecně platí, že pro běžnou dávku nádobí stačí pouze čajová lžička čistícího prostředku. Špinavější nádobí potřebuje více čistícího prostředku. Čistící prostředek doplňujte vždy těsně před tím než myčku spustíte, jinak by mohl zvlhnout a nerozpouštěl by se správně.

Množství čistícího prostředku
Jestliže voda není příliš tvrdá, přidáním většího množství čistícího prostředku můžete předejít vytváření usazenin.

Množství čistícího prostředku se liší v závislosti na tvrdosti vody. Ke zjištění tvrdosti vody v místě, kde budete spotřebič zapojovat, kontaktujte příslušný úřad nebo

úpravnu vody. Čím je voda tvrdší, tím více čistícího prostředku budete potřebovat. Správné množství čistícího prostředku určíte tak, že budete po určitou dobu postupně přidávat čistící prostředek.

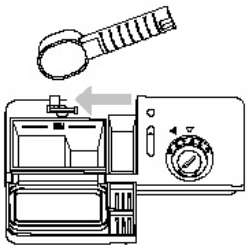


Odstraňování stop způsobených tvrdou vodou:
Abyste odstranili skvrny.

- Nechte nádobí umýt v programu běžného mytí.
- Vyjměte z myčky veškeré nádobí jako příbory, pánve apod.
- Nepřidávejte čistící prostředek.
- Nalijte dva šálky octa do mísy a tu položte na spodní koš myčky.
- Nechte nádobí umýt v programu běžného mytí.

Jestliže se nepodařilo skvrny odstranit, zopakujte znovu celý proces, avšak místo octa použijte ¼ šálku krystalků kyseliny citrónové.

Správné použití čistícího prostředku
Používejte pouze čistící prostředky doporučené výrobci k používání do myček. Čistící prostředek uchovávejte v suchu. Nedávejte čistící prostředek do myčky příliš dlouho před tím než ji budete pouštět.

Zásobník leštícího prostředku

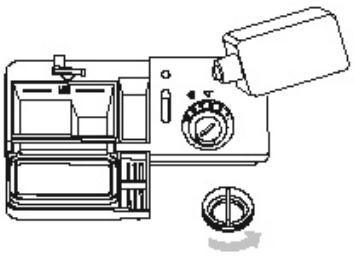

Leštidlo se uvolňuje během posledního cyklu oplachování a zabraňuje vodě, aby vytvořila kapky, které na nádobí zanechávají stopy (skvrny a pruhy). Zlepšuje také proces schnutí.

Váš spotřebič je určen k používání tekutých leštících prostředků. Zásobník na leštidlo je umístěn uvnitř dvířek vedle zásobníku čistícího prostředku. Odklopte víčko zásobníku a naplňte jej tak, aby ukazatel hladiny zčernal. Obsah zásobníku je přibližně na 100 ml tekutého leštícího prostředku.

Dbejte na to, abyste zásobník nepřeplnili. Vylité leštidlo otřete. Nezapomeňte dát zpátky víčko než myčku zavřete. Máte-li měkkou vodu, nemusíte leštící prostředek používat, mohl by vytvářet na povrchu nádobí bílý film.

Pootočte víčkem ve směru šipky „otevřít“ (doleva) a zásobník vyjměte.
Nalijte leštidlo do zásobníku a dbejte, abyste zásobník nepřelili.
Nasaďte víčko zpátky a pootočte víčkem ve směru šipky „zavřít“ (doprava).

Nastavení dávkovače leštidla



Během posledního cyklu oplachovacího programu se uvolňuje odměřené množství leštidla. Tak jako s čistícím prostředkem, množství leštidla potřebné k použití při oplachovacím cyklu závisí na tvrdosti vody v dané oblasti.

Výsledkem použití příliš velkého množství leštidla může být příliš mnoho pěny nebo stopy po leštícím prostředku na nádobí. Jestliže je voda v dané oblasti příliš měkká, nemusíte leštidlo přidávat. Jestliže jej přidáte, rozřeďte leštidlo v přiměřeném množství vody.
Dávkovač leštícího prostředku má 6 nastavení. Dávkovač vždy nastavte na „1“. Jestliže se objeví stopy na nádobí a nádobí není dostatečně vysušeno, přidejte množství leštidla tím, že odklopíte víčko dávkovače a pootočíte na „2“. Jestliže nádobí stále není dostatečně vysušeno a stále se objevují stopy na nádobí, nastavte ukazatel na další číslo dokud nebude nádobí čisté.

Poznámka
Přečtěte si, prosím, pokyny k používání čistících prostředků.

Kdy doplňovat dávkovač leštidla



Jestliže nesvítí kontrolka leštícího prostředku na ovládacím panelu, můžete zkontrolovat množství leštícího prostředku následujícím způsobem. Černá tečka na dávkovači leštícího prostředku ukazuje množství leštidla v dávkovači a jakmile se množství leštidla v dávkovači zmenší, zmenší se i velikost černé tečky. Nikdy byste neměli nechat leštidlo vypotřebovat více než na ¼ .

Jakmile se množství leštícího prostředku zmenší, velikost černé tečky na ukazateli množství leštidla se změní, viz obrázek níže:

- plný
- ¾ plný
- ½ plný
- ¼ plný – měl by se doplnit leštící prostředek
- prázdný

8. PLNĚNÍ MYČKY

Poznámka
Pro dosažení nejlepších výsledků dodržujte tyto pokyny k plnění. Provedení a vzhled roštů a koše na příbory se může lišit od Vašeho modelu.

Před plněním
Odstraňte všechny zbytky jídla.
Vylijte nápoje a tekutiny z šálků.
Změkčete namočením připálené jídlo v pánvích.

Poznámka
Nemyjte společně ocelové a stříbrné příbory. Železné předměty mohou rezavět a pošpinit ostatní obsah. Hliník je náchylný k černání. Na mědi, cínu a mosazi se tvoří skvrny.


Nevkládejte do myčky tyto předměty:

Bronzové příbory	Starší příbory s lepenými částmi	Ocelové nádobí se sklonem k rezavění
Pánve s dřevěnou rukojetí	Spájené nádobí	Dřevěné podložky, podnosy
Příbory s rukojetí ze dřeva, rohoviny, porcelánu nebo perleti	Cínové nebo měděné nádobí	Předměty ze syntetických vláken (např. houby)
Plastové nádoby, které nejsou teplu odolné	Sklo z olovnatéh o křišťálu	Křehký, opravovaný nebo malovaný čínský porcelán


9. JAK POUŽÍVAT HORNÍ KOŠ (14 SAD NÁDOBÍ)

Horní koš je pro křehčí a lehčí nádobí jako sklenice, kávové a čajové šálky, talířky, misky a mělké pánve (pokud nejsou příliš špinavé).


Poznámka
Vaše myčka je vybavena přestavitelným horním roštem (košem)
– zobrazen vpravo. Jeho výšku lze nastavit sejmutím spon na kolejničkách, vyjmutím koše a aretací koleček pro nižší polohu (POZICE 1 na obrázku níže) nebo pro vyšší polohu (POZICE 2 na obrázku níže) v drážce kolejničky.

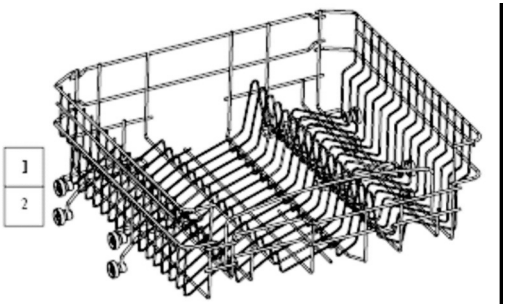

NÁVOD K PLNĚNÍ (HORNÍ KOŠ):

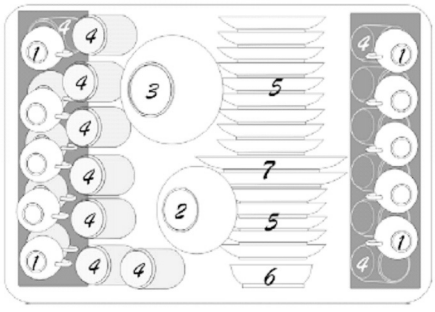

1. Šálky
2. Malé servírovací misky
3. Velké servírovací misky
4. Sklenice
5. Podšálky
6. Malé talíře
7. Velké talíře

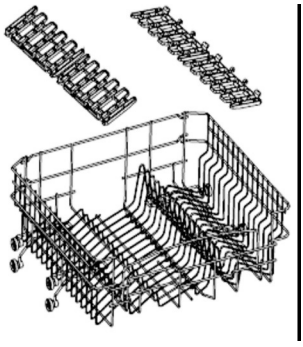

Umístěte nádobí tak, aby s ním stříkající voda nemohla pohybovat. Vždy stavte sklenice, šálky a misky dnem nahoru.

Upozornění
Horní koš má boční výklopná křidélka (zobrazená nad košem) Jsou 4 (2 na každé straně). Mohou být nastavena do dvou poloh = poloha 1 (vysoko) a poloha 2 (nízko).


Pro změnu polohy najděte velké západky přidržující obě křidélka k hornímu koši. Jsou dvě, jedna na každé straně každého křidélka. Jemně povytáhněte obě západky z drátěného roštu a otočte křidélko do požadované polohy. Buďte opatrní, pokud máte dlouhé nehty!

POLOHA 1
Horní poloha je vhodná pro předměty jako skleněné pohárky, (umístěné pod křidélka) a sklenice na víno. Sklenice na víno mohou být postaveny obráceně, kdy nožička zapadne pohodlně do drážek v křidélku a spodek sklenice je otočený nahoru.

POLOHA 2
Když jsou křidélka otočená do spodní polohy, mohou být použita k umístění dalších skleniček, šálků a hrníčků. Vždy zkontrolujte, zda dáváte na křidélka jen takové předměty, které se do myčky výškově vejdou při zasunutí koše nazpět. Buďte zvláště opatrní u sklenic s dlouhými stopkami, jako jsou sklenice na šampaňské - nebezpečí ulomení!

10. JAK PLNIT DOLNÍ KOŠ

Do spodního koše ukládejte velké kusy, které se obtížně myjí: např. hrnce, pánve, poklice, servírovací talíře, hluboké mísy.

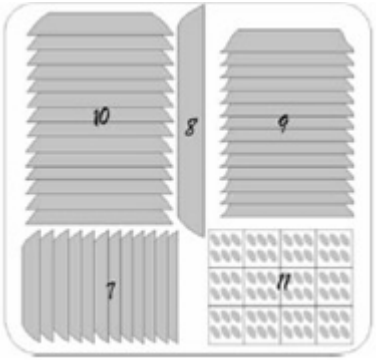


7. Dezertní talíře
8. Oválné podnosy
9. Mělké talíře
10. Hluboké talíře
11. Koš na příbory

Hrnce, servírovací mísy atd. Musí být vždy uloženy dnem nahoru.
Hluboké hrnce by měly být nakloněny, aby z nich voda mohla vytékat.
Na spodním koši jsou sklápěcí hřebeny, aby bylo možné na něj umístit velké hrnce a pánve nebo jejich větší počet.

11. KOŠ NA PŘÍBORY

Příbory by se měly vkládat do koše na příbory ručičkami vždy směrem dolů (ke dnu). Velmi dlouhé náčiní (naběračky atd.) by se mělo ukládat vodorovně do přední části horního koše.

Pozor
Nenechte žádné kusy vyčnívat ze dna.

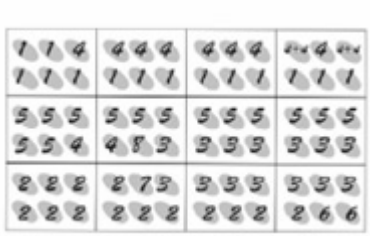

1. Vidličky
2. Polévkové lžíce
3. Dezertní lžičky
4. Čajové lžičky
5. Nože
6. Servírovací lžíce
7. Naběračka na omáčku 8. Servírovací vidlička

Poznámka
Pokud jste uspokojivě vložili všechno kuchyňské náčiní a nádobí, které chcete umýt a přidali správné množství mycího prostředku do dávkovače (nezapomeňte zkontrolovat správné dávkování pro požadovaný mycí program), zasuňte koše zcela zpět do myčky a zavřete dvířka.

Nyní jste připraveni ke spuštění mycího programu.

12. ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Začátek mycího cyklu

- Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do el. zásuvky.
- Ujistěte se, že je připojení vody zapnuto na nejvyšší tlak.
- Naplňte myčku nádobí (viz sekci Plnění myčky nádobí)
- Vložte do myčky nádobí čistící prostředek (viz sekci Sůl, mycí prostředek a leštící prostředek)
- Zvolte mycí program.
- Stiskněte tlačítko ON/OFF (zapnuto/vypnuto) a kontrolka nad tlačítkem se rozsvítí. V tomto bodě mycí cyklus začíná.



Digitální ukazatel: ukazatel času, zbývající čas a hlášení chyb.



Ukazatel odloženého startu.



Ukazatel provozního stavu.




Ukazatel: zobrazuje průběh mycího cyklu. Nebliká, když cyklus končí.



Ukazatel: teplota vody.

Upozornění
Je nebezpečné otevírat dvířka, je-li mycí cyklus v provozu, protože byste mohli být opařeni horkou vodou.

Filtrační systém
Odpadní hadice a filtrační systém je uložen uvnitř myčky. Jsou zde 3 komponenty filtračního systému: hlavní filtr, filtr na hrubé nečistoty a jemný filtr.

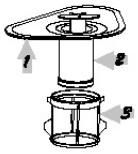

1. Hlavní filtr
Jídlo a pevnější částečky jsou zachyceny tímto filtrem a jsou tryskem ze spodního sprchovacího ramene rozmělněny a odvedeny odpadní hadicí.

2. Filtr na hrubé nečistoty
Velké kusy, jako např. kosti nebo sklo, které by mohly ucpat odpad jsou zachyceny ve filtru na hrubé nečistoty.
K odstranění nečistot z tohoto filtru jemně zmáčkněte víčko na horní straně filtru a zvedněte jej.


3. Jemný filtr
Tento filtr slouží k zachycení nečistot a zbytků jídla v lapači a zabraňuje tak, aby se usazené nečistoty znovu dostaly do myčky během mycího cyklu.

13. ÚDRŽBA MYČKY

K vyčištění ovládacího panelu použijte lehce navlhčený hadřík, pak vysušte.
K vyčištění vnějších částí myčky použijte vhodný čistící vosk určený k čištění myček.
Nikdy nepoužívejte ostré předměty, drátěnky nebo abrazivní čistící prostředky na žádnou z částí myčky.

Chraňte před mrazem!

Jestliže byla vaše myčka ponechána přes zimu v nevytápěné místnosti, požádejte technika, aby postupovat dle následujících bodů:

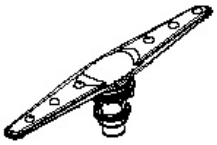


- Odpojit myčku od přívodu el. proudu.
- Odpojit přívod vody a odpojit přívodní trubku od ventilu přívodu vody.
- Vypustit vodu z přívodní trubky a ventilu vody.
- Znovu připojte trubku k ventilu přívodu vody.
- Odstraňte plastikový kryt nádrže ve spodní části a houbou vymyjte vodu.

Čištění sprchovacích ramen
Sprchovací ramena je nutné čistit pravidelně, protože chemikálie, které se přidávají kvůli tvrdosti vody, by mohly ucpat trysky sprchovacích ramen. Abyste sundali sprchovací rameno, odšroubujte matici a vyjměte těsnění vrchní části sprchovacího ramene a vyjměte rameno. Umyjte sprchovací ramena v teplé vodě s mycím prostředkem a k umytí trysek použijte měkký kartáček. Po důkladném opláchnutí je umístěte zpátky.

Čištění filtrů
Filtrační jednotka
Abyste dosáhli nejlepších výsledků, filtrační jednotka musí být pravidelně čištěna.

Filtry účinně odstraňují částečky jídel z vody a umožňují vodu během mycího cyklu znovu použít. Proto je dobré větší zbytky jídla zachycené ve filtrech odstranit po každém mycím cyklu tak, že opláchnete polokruhové filtry a nádobku pod tekoucí vodou. Povytáhněte nahoru držák nádobky. Celá filtrační jednotka by měla být vyčištěna alespoň jednou měsíčně.
K vyčištění filtru na hrubé nečistoty a jemného filtru použijte kartáč. Poté znovu smontujte části filtru dle obrázku a znovu vložte celou filtrační jednotku na své místo do myčky a stlačte dolů.
Myčka se nikdy nesmí používat bez filtrů. Nesprávná výměna filtru může snížit účinnost mytí a poškodit nádobí.

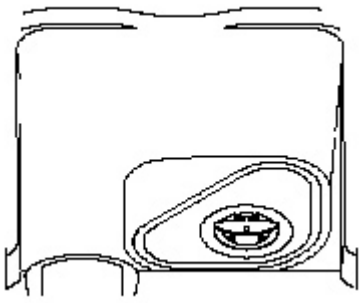

Upozornění
Nikdy nepouštějte myčku bez filtrů.

Čištění dvířek
K vyčištění okrajů okolo dvířek byste měli používat jen měkký a navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádný čistící prostředek ve spreji, aby se zamezilo proniknutí vody do zámku dvířek a elektronických součástí.

K vyčištění vnějších částí nikdy nepoužívejte brusné čistící prostředky nebo drátěnky, protože tak poškrábnete povrch. Některé papírové utěrky mohou povrch poškrábat nebo na něm zanechat stopy.

Upozornění
K čištění panelu dvířek nikdy nepoužívejte čistící prostředek ve spreji, protože byste tak mohli poškodit zámek dvířek nebo elektronické součásti. Nepoužívejte brusné čistící prostředky nebo papírové utěrky, existuje riziko poškrábání a zanechání stop na nerezovém povrchu.

Jak myčku udržovat
Po každém mytí
Po každém mytí nechte dvířka pootevřená, aby mohla vyprchat vlhkost a pachy.

Vypojte spotřebič ze zásuvky
Nepodstupujte riziko a před čištěním odpojte spotřebič z přívodu el. energie.


Nepoužívejte rozpouštěcí a brusné čistící prostředky
K vyčištění vnějšího povrchu a gumových částí myčky nepoužívejte v žádném případě rozpouštěcí a brusné čistící prostředky. Používejte jen měkký hadřík namočenou v mýdlové vodě. K odstranění skvrn nebo stop z povrchu vnitřních částí používejte také měkký hadřík namočený v octě nebo v čistícím prostředku určeným k čištění myček nádobí.

Když jedete na dovolenou
Když pojedete na dovolenou, doporučujeme, abyste jednou nechali proběhnout mycí program bez nádobí a pak myčku vypojili ze zásuvky. Zavřete

přívod vody a nechte dvířka myčky pootevřená. Zámky tak vydrží déle a zabráníte tím vzniku nepříjemných pachů.

Přemísťování spotřebiče
Jestliže musí být myčka přesunuta, pokuste se je udržet ve vertikální pozici. V krajním případě ji můžete přesunovat v poloze „na zádech“.

Zámky
Jedním z faktorů, který způsobuje, že se v myčce vytvářejí nepříjemné pachy, je jídlo, resp. zbytky jídla, které zůstávají zachyceny v zámcích myčky. Pravidelným čištěním vlhkou houbou se vzniku pachů zamezí.

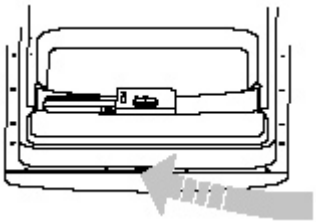

14. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Pozor! Bezpečnostní upozornění
Nepoužívejte prodlužovací kabel nebo rozdvojku při zapojování této myčky.
V žádném případě neodstraňujte nebo neodpojujte třetí kontakt uzemnění z el. kabelu.

Požadavky na elektrické připojení
Tato myčka nádobí je určena k provozu na samostatném připojení 220~240 V, 50 Hz. Použijte pojistky 15 amp. Je požadováno fúzované elektrické připojení – pouze měděný drát. Doporučuje se použít pojistku nebo elektrický jistič a zajistit samostatný okruh, který bude využíván jen tímto spotřebičem. Zásuvka by měla mít samostatnou přiléhající skříňku.

Elektrické připojení
Když se ujistíte, že hodnoty napětí a kmitočty proudu v domě vyhovují hodnotám uvedeným na informačním typovém štítku a že el. systém je vyhovující i pro max. hodnoty uvedené na typovém štítku, zapojte zástrčku do správně uzemněné zásuvky. Jestliže velikost zásuvky, do které se má spotřebič zapojit, není vyhovující pro zástrčku tohoto spotřebiče, vyměňte raději zásuvku než abyste používali adaptéry apod. protože by mohli způsobit přehřátí a spáleniny.


15. PŘIPOJENÍ NA PŘÍVOD VODY

Připojení na přívod studené vody



Na přípojku studené vody připojte hadici (¾ palcovou) a ujistěte se, že je pevně připevněna.
Jestliže jsou trubky na studenou vodu nové nebo nebyly delší dobu používány, nechte vodu protékat tak dlouho než poteče čistá voda. Při zanedbání těchto pokynů se může stát, že přívod vody se ucpe a může dojít k poškození spotřebiče.
Přípojka vody trubice C, která je dodávána se spotřebičem, se připojí k ¾ palcovému ventilu. Při instalaci dbejte následujících pokynů:

- Připojte hadici C k přívodu vody A.
- Jestliže je hadice připojována k novým trubkám, které nebyly

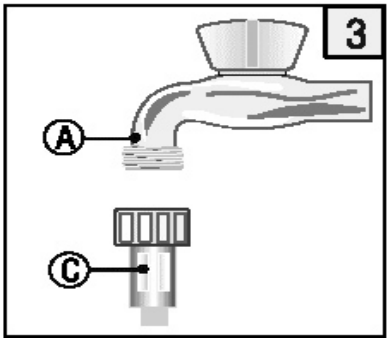


používány, nechte chvíli vodu protékat, aby se vyplavily nečistoty a rez.

- Ujistěte se, že tlak vody odpovídá hodnotám, které jsou uvedeny na informačním štítku. Spotřebič může být připojen pouze k přívodu studené vody, nesmí být připojen k přívodu teplé vody.


Připojení na odpad

Zahnutý konec odpadní hadice by měl být napojen na odpadní systém, případně zachycen za umyvadlo, příp. dřez.

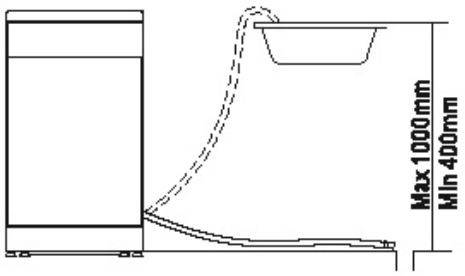

Při instalaci dbejte následujících pokynů:

- Odpadní hadice by neměla být ohnutá nebo zmáčknutá.
- Konec odpadní hadice by měl být ve výšce 40 až 100 cm.
- Konec odpadní hadice nesmí být nikdy pod vodou.
- Odpadní hadice může být prodloužena max. o 1 metr, prodloužení musí mít stejný průměr jako originální část. V případě prodloužení smí být konec odpadní hadice ve výšce max. 50 cm.
- Průměr odpadního potrubí, na které je myčka připojena, nesmí mít průměr menší než 4 cm.

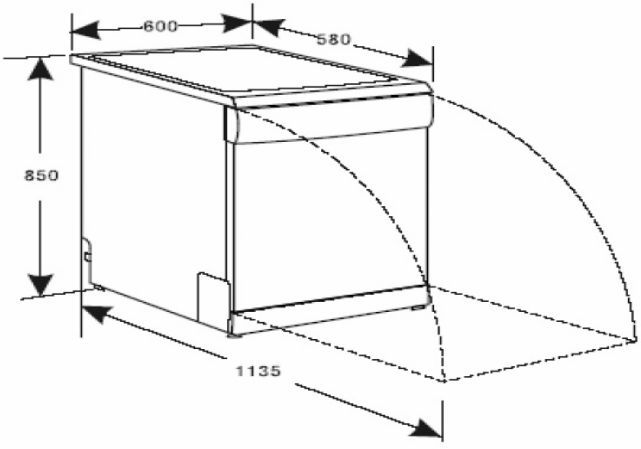

NÁVOD NA INSTALACI MYČKY NÁDOBÍ

Upozornění
Před instalací si pečlivě přečtěte tento návod. Čtení tohoto návodu Vám pomůže pochopit připojení přívodu vody, odtokové hadice a el. Kabelu a také najít optimální umístění pro Vaši myčku nádobí.

Pozor
Instalaci trubek a elektrického vybavení by měla provádět oprávněná osoba.

Upozornění
Před instalací myčky nádobí jí odpojte od el. proudu. Neuposlechnutí tohoto upozornění může zavinit smrt nebo el. šok.


Příprava instalace
Myčku by jste měly umístit blízko již existujícího přívodu a odtoku vody a el. zásuvky.
Jedna strana skříňky pro umyvadlo by měla mít otvor pro připojení a odtok vody z myčky nádobí.

Upozornění
Zkontrolujte prosíme doručené instalační příslušenstvo (hák pro šrouby vnějšího panelu).


Instrukce pro instalaci
Prosíme, přečtěte si pozorně instrukce pro instalaci.

- Ilustrace rozměrů skříňky pro myčku nádobí a pozice instalace
- Přípravy by se měli provést před přemístěním myčky nádobí na místo instalace

1. Vyberte místo poblíž umývadla kvůli možnosti zapojení přívodu a odvodu vody (viz obr. 1)
2. Jestli se má myčka nainstalovat do rohu skříňky, měl by tam být také dostatečně velký prostor na otevírání dvířek (obr. 2).

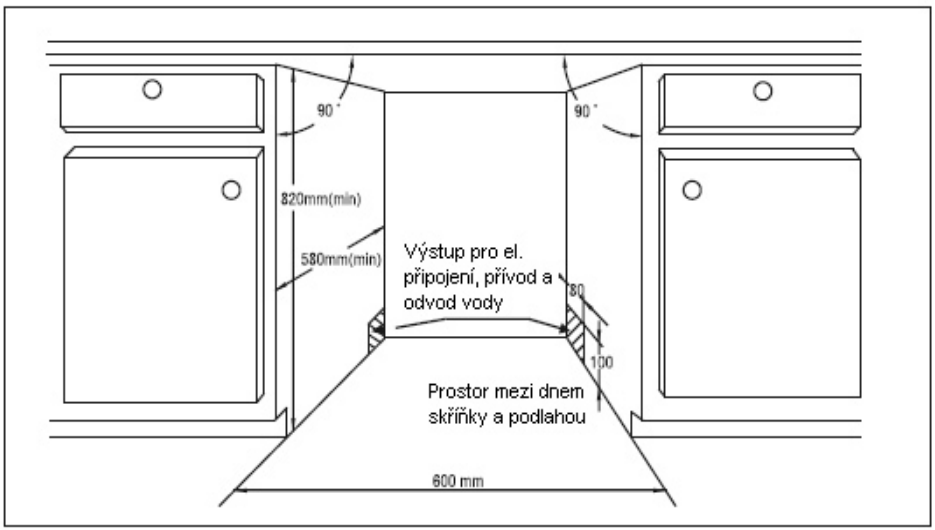

Obr.1 Rozměry skříňky – méně než 5 mm mezi vrchem myčky nádobí a skříňky

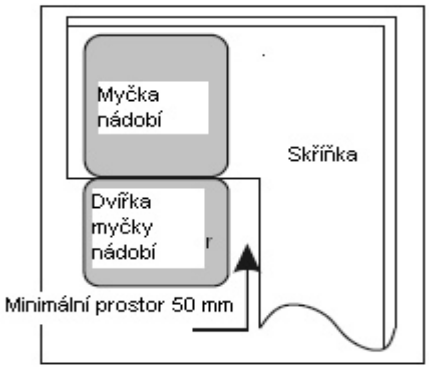


Obr.2 Minimální prostor, když jsou dvířka otevřená


Rozměry a instalace vnějšího panelu

Délka panelu by měla být v rozmezí 506,5 – 587 mm, ne víc než 587 mm.


1. Vnější dřevěný panel může být zpracován podle obr. 3
2. Nainstalujte hák na vnější dřevěný panel a vložte hák do drážky vnější strany dvířek myčky nádobí (viz obr. 4a). Po přiložení panelu ho upevněte na dvířka myčky nádobí šrouby a klínky (viz obr. 4b).

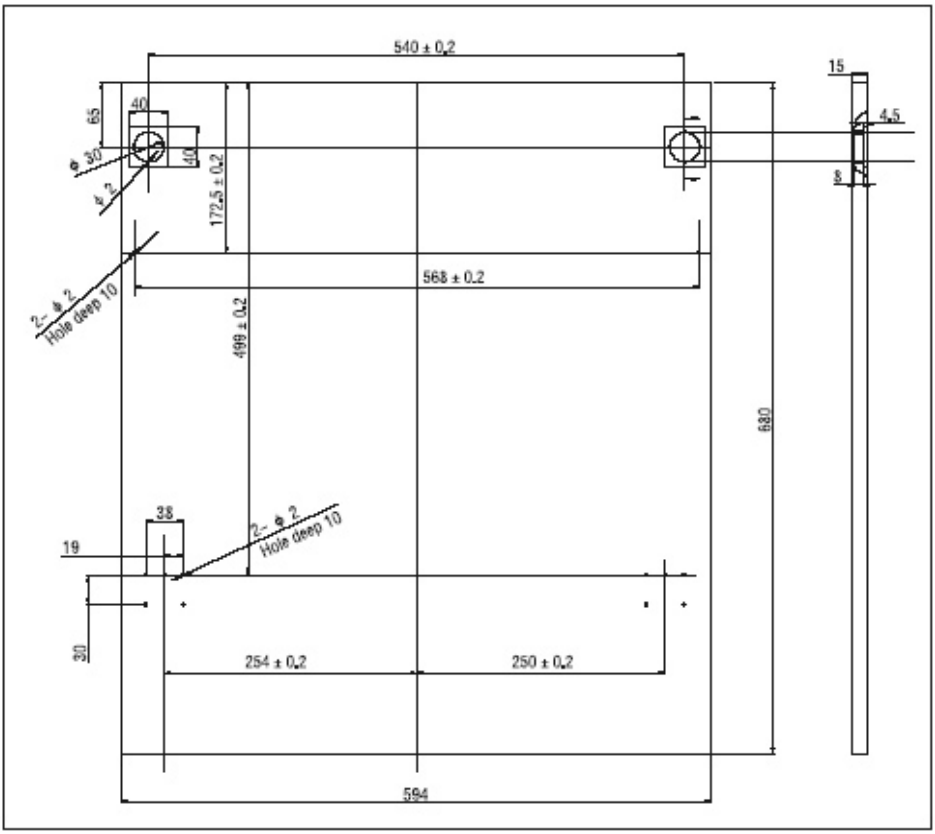

Obr. 3 Vnější panel by měl být zpracován dle rozměrů na obrázku (rozměry v mm)

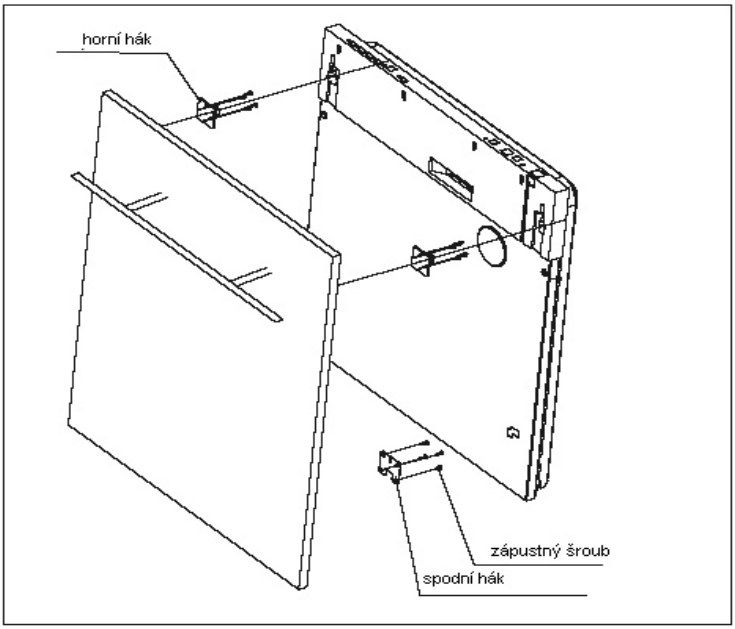


Obr. 4a Instalace vnějšího panelu

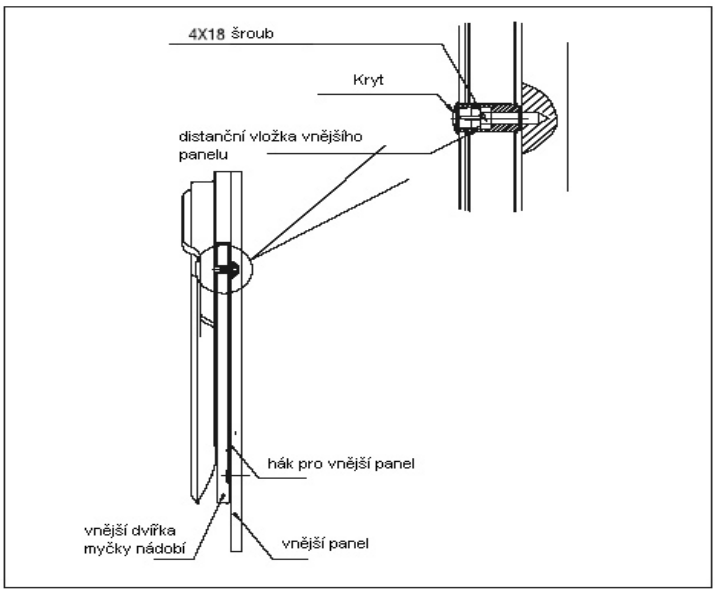

Obr. 4b Instalace vnějšího dřevěného panelu


Instalace napnuté pružiny u dvířek
Pružiny u dvířek myčky nádobí jsou nastaveny ve výrobě na určený tah pro vnější dvířka. Když je instalován vnější dřevěný panel, musíte také nainstalovat tah pružiny u dvířek. Potočením šroubováku uvnitř upravovače napnete nebo uvolníte ocelové lanko (viz obr. 5).

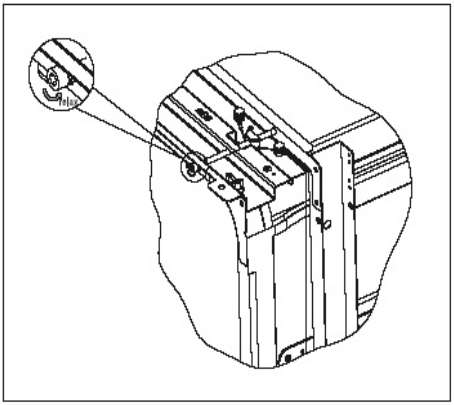

Obr. 5 Nastavení tahu pružinky u dvířek

Tah pružiny dvířek je správný tehdy, když jsou dvířka úplně otevřené a zůstávají v horizontální poloze. Pak se samy zvednou k zavření při lehkém dotyku prstem.

Připojení vypouštěcího kohoutku
Vložte kohoutek pro vypouštění do vypouštěcí hadice o průměru min. 4 cm, nebo jej nechte vypouštět vodu přímo do umyvadla, při čem se vyhněte jejímu ohýbání nebo stáčení. Použijte speciální plastickou podpěru, která se nachází v příslušenství (viz obr. 6). Volný konec hadice vypouštějící vodu musí být ve výšce mezi 400 a 1000 mm a nesmí být ponořené ve vodě, aby se předešlo jejímu zpětnému natečení.
Upozornění: Speciální plastická podpěra musí být pevně umístěna na stěnu kvůli ochraně hadice před hýbáním a lehkému vypouštění vody.

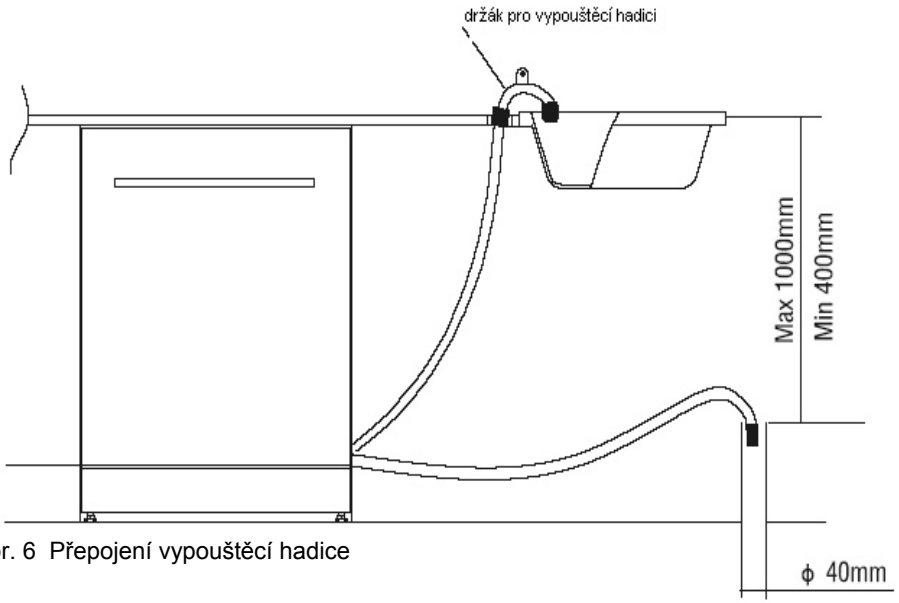


Obr. 6 Přepojení vypouštěcí hadice


Postup při instalaci myčky nádobí

1. Připevněte vnější panel na dvířka myčky nádobí.
2. Nastavte tah pružinky u dvířek.
3. Vyrovnejte myčku nádobí a nastavte výšku skříňky individuálním nastavením výšky nožiček.
4. Připojte vstup, vypouštěcí hadici a el. kabel.
5. Vtlačte myčku nádobí do skříňky.
6. Upevněte myčku do skříňky dvěma zápustnými šrouby.

Podle šipek na obr. 7 nastavte nožičky pro zvýšení nebo snížení myčky nádobí a ujistěte se, že spotřebič zůstane vyrovnán.

Ujistěte se, že máte myčku postavenou na posuvných lyžinách (viz obrázek dole).

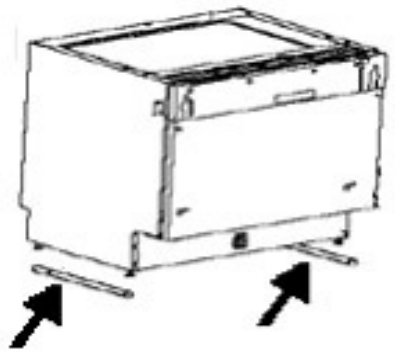


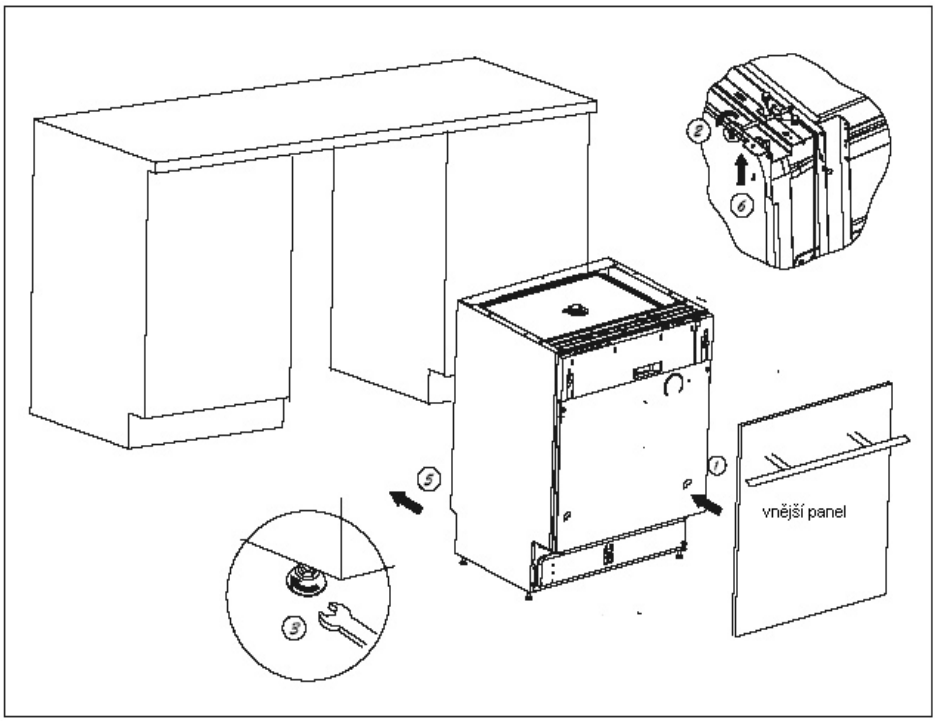

Obr. 7 Postup pro instalaci

Myčka nádobí musí být vyrovnána pro správné držení nádobí a mycí funkčnost.

1. Umístěte vodováhu na dvířka a držící drážku dovnitř myčky jak je znázorněno na obrázku a zkontrolujte úroveň myčky nádobí.
2. Narovnejte myčku nádobí nastavením čtyř nastavitelných nožiček individuálně.
3. Dávejte prosím pozor, aby jste při narovnávání myčku nádobí nepřevrhli.

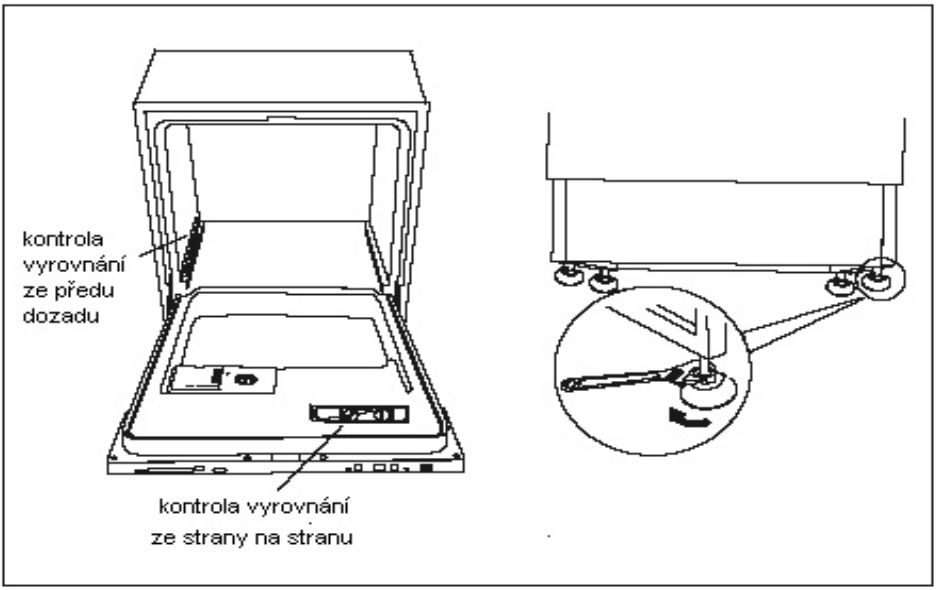

Obr. 8 Ilustrace nastavení nožiček

Zapnutí myčky nádobí

Před zapnutím myčky nádobí by jste měli zkontrolovat následovní návrhy:

1. Jestli je myčka nádobí vyrovnaná a upevněná
2. Jestli je otevřena klapka přívodu
3. Jestli nehrozí protečení při připojení vodičů
4. Jestli jsou kabely pevně připojeny
5. Jestli je el. proud zapnutý
6. Jestli nejsou přívodová a odtoková

16. ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Chybová hlášení

E1	Myčka dlouho napouští.	Kohoutek přívodu vody není otevřen.	Ujistěte se, že kohoutek není poškozen.
E2	Myčka dlouho vypouští.	Odpadní hadice je příliš vysoko.	Ujistěte se, že systém připojení je dle instrukcí v manuálu.
E3	Myčka se dlouho zahřívá, nedosáhne však požadované teploty.	Špatná funkce teplotního čidla nebo topného tělesa.	Volejte servisního technika.
E4	Přetečení.	Příliš mnoho přitékající vody.	Přeplnění. Tableta 3 v 1 spolu se solí a/nebo s leštícím prostředkem = přeplnění. Také může být problém s tlakem vody.
E5	Nefunguje automatické vypnutí.	Nízké napětí nebo porucha vypínače.	Volejte servisního technika.
E6	Porucha teplotního čidla.	Zkrat na teplotním čidle.	Volejte servisního technika.
E7	Porucha teplotního čidla.	Porucha teplotního čidla.	Volejte servisního technika.

17. PŘEDTÍM NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS…

Problémy…

Myčka nefunguje
Možné příčiny: vypálené pojistky nebo vyhozený jistič, není zapojen elek. proud, tlak vody je nízký.
Co dělat:vyměňte pojistky nebo nahoďte jistič, odpojte jakýkoli jiný spotřebič, který je na stejném obvodu jako myčka nádobí, ujistěte se, že je myčka zapnutá a dvířka pevně doléhají, a že zástrčka je správně zapojena do zásuvky. Zkontrolujte, zda je puštěn přívod vody, a že je připojení na přívod vody správně provedeno.

Problémy s odpadní hadicí
Možné příčiny: přetečení.
Co dělat: systém je navržen tak, aby zjistil, že dochází k přetečení. Jestliže k přetečení dojde, cirkulační pumpa se automaticky vypne a automaticky se zapne pumpa odčerpávací.

Hluk
Možné příčiny: některé slyšitelné zvuky jsou běžné, příbory nejsou v košíku dobře zajištěny nebo něco malého spadlo do koše na příbory, hučení motoru.
Co dělat: zvuky vznikající při procesu likvidace zbytků jídla, otevření víčka zásobníku čistícího prostředku, zajistěte, aby bylo nádobí v myčce zajištěno. Jestliže myčka nebyla v poslední době používána pravidelně nebo ji často nepoužíváte, nechte každý týden proběhnout mycí cyklus.

Mýdlová voda v mycím prostoru
Možné příčiny: nevhodný čistící prostředek, rozlitý leštící prostředek.
Co dělat: používejte pouze čistící prostředek určený pro myčky nádobí, jestliže se vyskytne mýdlová pěna v mycím prostoru, nechte myčku otevřenou, aby pěna vyprchala. Přilijte do mycího prostoru 4,5 litru studené vody, zavřete myčku a poté odčerpejte vodu. Bude-li potřeba, tento postup zopakujte. Vždy otřete rozlitý leštící prostředek.

Skvrny v mycím prostoru
Možné příčiny: byl použit barevný čistící prostředek.
Co dělat: nepoužívejte čistící prostředky s barvivem.

Nádobí není usušeno
Možné příčiny: zásobník leštícího prostředku je prázdný.
Co dělat: ujistěte se, že zásobník leštícího prostředku je naplněn.

Nádobí a příbory nejsou čisté
Možné příčiny: nesprávný program, nesprávné uložení nádobí.
Co dělat: zvolte výkonnější program, ujistěte se, že činnost zásobníku leštícího prostředku a činnost sprchovacích ramen nejsou zablokovány nesprávně uloženým nádobím (např. držadlo pánve).

Skvrny a film na skleničkách a příborech
Možné příčiny: extrémně tvrdá voda, nízká teplota vody, přeplněná myčka, nesprávné uložení nádobí, starý nebo vlhký čistící prostředek, prázdný zásobník leštícího prostředku, nesprávné dávkování čistícího prostředku
Co dělat: vyndejte kovové nádobí, nepřidávejte čistící prostředek, vyberte nejdelší mycí program, spusťte myčku a nechte ji běžet 18 – 22 min, pak bude následovat hlavní mytí, otevřete dvířka a na

dno myčky nalijte 2 šálky octa, zavřete dvířka a nechte myčku dokončit mycí cyklus. Jestliže ocet nebude fungovat, zopakujte celý postup znovu a místo octa použijte 1/4 šálku krystalek kyseliny.

Stopy na skle
Možné příčiny: kombinace měkké vody a příliš velkého množství čistícího prostředku.
Co dělat: používejte méně čistícího prostředku, jestliže je u vás měkká voda a pro umytí skla zvolte nejkratší mycí cyklus.

Žlutý nebo hnědý film na vnitřním povrchu
Možné příčiny: skvrny od čaje nebo kávy nebo železité usazeniny ve vodě mohou způsobit film.

Upozornění
Počkejte 20 minut po doběhnutí mycího cyklu než vychladnou části topení, jinak se spálíte. V případě železitých usazenin volejte specializovanou firmu zabývající se úpravou vody a požádejte o filtr.

Bílý film na vnitřním povrchu
Možné příčiny: minerály v tvrdé vodě.
Co dělat: k vyčištění vnitřního povrchu použijte vlhkou houbu s čistícím prostředkem a navlékněte si gumové rukavice. Nikdy nepoužívejte žádné jiné čistící prostředky než ty určené pro myčky nádobí.

Problém se zavřením víčka zásobníku čistícího prostředku
Možné příčiny: „dial“ není v poloze vypnuto (OFF).
Co dělat: nastavte „dial“ na polohu vypnuto (OFF) a posuňte západku dvířek doleva.
V zásobníku čistícího prostředku zůstane čist. prostředek
Možné příčiny: zásobník čistícího prostředku je blokován nádobím.
Co dělat: znovu správně uložte nádobí do myčky.

Pára
Možné příčiny: normální jev.
Co dělat: je běžné, že pára odchází skrz zámek dvířek při cyklu sušení a odvodu vody.

Černé nebo šedé skvrny na nádobí
Možné příčiny: hliníkové příbory se při mytí dotýkaly nádobí.
Co dělat: použijte jemný brusný prostředek k vyčištění těchto skvrn. Nevkládejte tento prostředek do myčky!!!

Voda zůstane v mycím prostoru
Možné příčiny: to je běžné.
Co dělat: malé množství vody okolo výpusti na spodní straně mycího prostoru udržuje těsnění lubrikované.

Myčka teče
Možné příčiny: buď je přeplněn zásobník čistícího prostředku nebo leštidla, nebo není myčka v rovině.
Co dělat: dbejte, abyste nepřeplnili zásobník čistícího prostředku nebo leštidla. Rozlité leštidlo by mohlo způsobit přílišné pěnění a vést k přetečení. Otřete veškeré rozlité leštidlo vlhkým hadříkem. Ujistěte se, že je myčka vyrovnána.

18. CHARAKTERISTIKA MYČKY NÁDOBÍ

Třída AAA
Vaše myčka nádobí má účinnost mytí A, účinnost sušení A a en. třídu A.



Pojistka proti přetečení
Vaše myčka nádobí je vybavena speciálním programem, který automaticky zastaví přívod vody a spustí odčerpávání v případě přetečení.



Nerezová vana
Nemusíte se obávat rezavění ve Vaší myčce, protože vana je z nerezové ocele.



Chybová hlášení
V případě poruchy se na displeji zobrazí chybové hlášení.



Teplotní displej
Zobrazuje mycí teplotu. Pokud víte, jakou teplotu má voda, je nižší pravděpodobnost opaření při otevírání dvířek.



Napětí spotřebiče
Tento spotřebič používá střídavé napětí.



Čtyři různé mycí teploty
Intenzivní, běžné, ekonomické mytí, oplachování, jemné a rychlé mytí mají rozdílnou teplotu, kterou je nastavena automaticky při zvolení mycího cyklu.

14 setů nádobí
Do myčky můžete uložit až 14 setů nádobí.



Kontrolka nízkého obsahu leštidla
Pokud je nízký obsah leštidla, budete upozorněni kontrolkou na displeji o nutnosti jeho doplnění.



Funkce automatického odpojení od el. energie
Po ukončení mycího cyklu se spotřebič automaticky vypne.



Nastavitelný horní koš
I když je myčka nádobí velká, můžete umístit nádobí nastavením horního koše.



Kontrolka nízkého obsahu soli
Pokud je nízký obsah soli, budete upozorněni kontrolkou na displeji o nutnosti jejího doplnění.



Displej s 5ti jazyky
Vaše myčka s Vámi může komunikovat v světových 5ti jazycích – anglicky, španělsky, francouzsky, italsky a německy.



Zbytkový čas
Délka zbývajícího času do ukončení programu se zobrazí na displeji, takže nebudete na pochybách, kolik času zbývá do jeho ukončení.



Možnost odloženého startu
Tato funkce umožňuje odložení startu mytí o 1 až 9 a ½ hodiny pro Vaše pohodlí a úsporu energie.

19. Baumatic®
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZÁRUČNÍ DOBA
Při dodržení pokynů pro instalaci, obsluhu a údržbu ručíme za to, že výrobek bude mít vlastnosti stanovené příslušnými technickými podmínkami a normami po celou dobu záruky, která se poskytuje na výrobky v délce 24 měsíců.

Záruční doba výrobku začíná dnem prodeje výrobku zákazníkovi. Doba záruky se prodlužuje o dobu od uplatnění práva na záruční opravu do dne ukončení opravy výrobku.

ZÁRUČNÍ OPRAVY
Tyto opravy prosím nahlašujte výhradně na bezplatné servisní lince Baumatic®

800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin.

PLATNOST ZÁRUKY A JINÁ USTANOVENÍ
Platnost záruky je podmíněna odborným uvedením spotřebiče do provozu, který musí odpovídat platným normám a bezpečnostním předpisům.

Další podmínkou poskytnutí záruky je řádně vyplněný Záruční list.

ZÁKONNÁ ANI SMLUVNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
- vady způsobené použitím v rozporu s Návodem k obsluze
- vady způsobené závadami nebo nedostatky v přívodních médiích, v instalaci zboží nebo vzniklé v důsledku nevhodných provozních podmínek
- vady způsobené vnějšími vlivy (poškození při přepravě, stěhování, jiná manipulace, živelné události)
- opotřebení při užívání

SMLUVNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
- vady světelných zdrojů a snímatelných částí ze skla nebo z umělých hmot
- zboží, které je používáno v rozporu s Návodem k obsluze
- zboží, které bylo použito k podnikatelským, komerčním nebo jiným účelům, vymykajícím se běžnému používání domácího spotřebiče v domácnosti
- vady způsobené neodborným zásahem třetí osobou
- dřezy a kohoutkyjakoukoli škodu způsobenou převozem, špatným zacházením nebo zanedbáním, jemné součástky a součástky podléhající zkáze: zástrčky, pojistky, žárovky, kryty na světla, ozdobné díly, kabely, filtry a nástavce, tlačítka, jakékoli gumové části, keramické nebo skleněné povrchy, promáčknuté, poškrábané nebo natřené části
- příslušenství, pečící plechy, rukojeti, lívanečníky, stojany na pánve, police, víka a objímky na hořáky, vložky do trouby

Jako záruční opravu nelze uplatňovat seřízení výrobku po jeho instalaci. Tyto práce má povinnost provést firma provádějící instalaci spotřebiče v rámci těchto prací.

Podmínkou pro uplatnění práva ze záruky je předložení faktury (daňového dokladu) jako dokladu o koupi zboží a řádně vyplněného Záručního listu.
Při neplatné nebo neoprávněné reklamaci, jakož i v případě, kdy reklamovaná vada zboží nebude zjištěna, je spotřebitel povinen uhradit náklady vzniklé v souvislosti s takovou reklamací.

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat zda není poškozené, zda je kompletní a zda jsou předány a řádně vyplněné Záruční list a Daňový doklad. V případě poškození zboží je nutné o tomto ihned při přebírání informovat dopravce a sepsat protokol o škodě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě, že výsledkem reklamace bude vrácení výrobku, zašle kupující vadné zboží zpět v obalu, který brání poškození výrobku při přepravě zpět.

Označením CE je zaručeno splnění všech zákonných požadavků EU a výrobky také splňují požadavky normy RoHS 2002/95/EC