

ECG

LCD TELEVIZOR

26 LHD 164 DVB-T

NÁVOD K OBSLUZE

Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Obsah

DŮLEŽITÉ BEZBEČNOSTNÍ POKYNY....3
POPIS....5
POPIS BOČNÍHO PANELU....6
PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ....7
CI SLOT (COMMON INTERFACE)....8
PŘIPEVNĚNÍ NA ZEĎ....9
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ....10
INSTALACE BATERIÍ....12
ZAPNUTÍ....13
VÝBĚR VSTUPNÍHO ZDROJE....13
DIGITÁLNÍ TV (DTV)....14
ANALOGOVÁ TV (ATV)....19
TELETEXT....22
NASTAVENÍ REŽIMŮ SCART/S-VIDEO/HDMI....23
NASTAVENÍ REŽIMŮ VGA....24
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ....26
TECHNICKÉ SPECIFIKACE....27
REŽIM ZOBRAZENÍ....29
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI....30

BEZBEČNOSTNÍ POKYNY



Tento symbol označuje nebezpečné napětí uvnitř výrobku, které představuje riziko zasažení elektrickým proudem nebo zranění osob.



Tento symbol označuje důležité pokyny související s výrobkem.

Prosím přečtěte pozorně tento manuál před použitím tohoto výrobku.

- Před připojením kabelu AC zdroje do zásuvky DC adaptéru se ujistěte, že napětí používané LCD televizorem odpovídá místní elektrické síti.
- Nikdy nevkládejte cokoliv kovového do otvorů displeje z tekutých krystalů LCD TV/monitoru, v takovém případě může vzniknout nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- Abyste se vyhnuli zasažení elektrickým proudem, nikdy se nedotýkejte vnitřních částí LCD TV/ a adaptéru. Otevírat skříň TV/adaptéru smí pouze kvalifikovaný technik.
- Nikdy nepoužívejte váš LCD TV/adaptér, pokud byl poškozen přívodní zdrojový kabel. Na přívodním kabelu nenechávejte ležet žádné věci a udržujte ho mimo místa, kde by o něj lidé mohli zakopnout.
- Ujistěte se, že držíte za zástrčku, ne za kabel, když odpojujete adaptér od elektrické zásuvky.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrné teplotě, jako je slunce, oheň, a podobně.
- Zajistěte minimální vzdálenost 5 cm kolem zařízení pro dostatečnou ventilaci.
- Neumisťujte zdroje otevřeného plamene, jako jsou zapálené svíčky na zařízení.
- Berte v potaz otázky životního prostředí při likvidaci baterií.
- Používejte zařízení pouze v mírném klimatu (ne v tropickém klimatu).

- Otvory v LCD TV jsou určeny pro větrání. Abyste předešli přehřívání, nesmí být tyto otvory ucpány ani překryty. Také se vyhněte používání LCD TV/monitoru na posteli, pohovce, přikrývkách, nebo jiných měkkých površích. Při takovém používání mohou být zablokovány větrací otvory ve spodní části skříně. Pokud vložíte LCD TV do knihovny, nebo jiného uzavřeného prostoru, ujistěte se, že je zabezpečeno dostatečné větrání.
- Nevystavujte LCD TV extrémním teplotním podmínkám nebo extrémním vlhkostním podmínkám.
- Přístroj nesmí být vystaven kapání a stříkání a žádné předměty naplněné tekutinami jako jsou vázy nesmí být na přístroji umístěny.
- Neumisťujte LCD TV na nestabilní podložku, stolek, trojnožku, konzoli, podstavec, nebo na zem, kde by mohl spadnout. Pokud je upuštěn, udeřen, nebo poškrábán, může se přístroj poškodit. Nečistěte přední část pomocí látek ketonového typu (např. aceton), ethylalkohol, toluen, ethylacid, methyl, nebo chlór - tyto mohou poškodit panel.
- Umístěte váš DC adaptér poblíž lehce přístupné AC zásuvky.
- Pokud váš LCD TV nefunguje správně, zvlášť pokud se objeví neobvyklé zvuky, nebo pachy vycházející z přístroje, okamžitě ho odpojte a kontaktujte autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.
- Vysoká teplota může způsobit problémy. Nepoužívejte váš LCD TV na přímém slunci a udržujte ho v dostatečné vzdálenosti od topení, pecí, krbů a jiných zdrojů tepla.
- Odpojte DC adaptér, pokud by docházelo k jeho opuštění nepoužívaného nebo na delší dobu.
- Pro snížení rizika požáru, zasažení proudem nebo nežádoucích rušících vlivů používejte pouze doporučené příslušenství.
- Pokud je LCD TV poškozen, nepokoušejte se ho opravit sami. Kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.
- Odpojte váš DC adaptér od AC zásuvky před jakoukoliv údržbou.
- Ujistěte se, že servisní technik používá autorizované náhradní díly nebo jejich ekvivalenty. Neoriginální díly mohou způsobit požár, zasažení elektrickým proudem nebo jiná rizika.
- Následně po každé údržbě nebo opravě se ujistěte, že servisní technik provedl bezpečnostní kontrolu pro ověření, že váš LCD TV je v bezpečném, užívání schopném stavu.
- Přístroj třídy ochrany I musí být připojen k zásuvce s ochranným zemnícím kolíkem.

POPIS




Indikátor svítí červeně v pohotovostním režimu a zeleně při běžném provozu.

FUNKCE TLAČÍTEK PANELU


TV REŽIM
TV/AV – volba vstupního zdroje
CH+ – následující program
CH- – předchozí program
VOL+ – zvýšení hlasitosti
VOL- – snížení hlasitosti
MENU – vstup nebo opuštění menu
POWER – přepnutí mezi pohotovostním a zapnutým režimem

POPIS BOČNÍHO PANELU

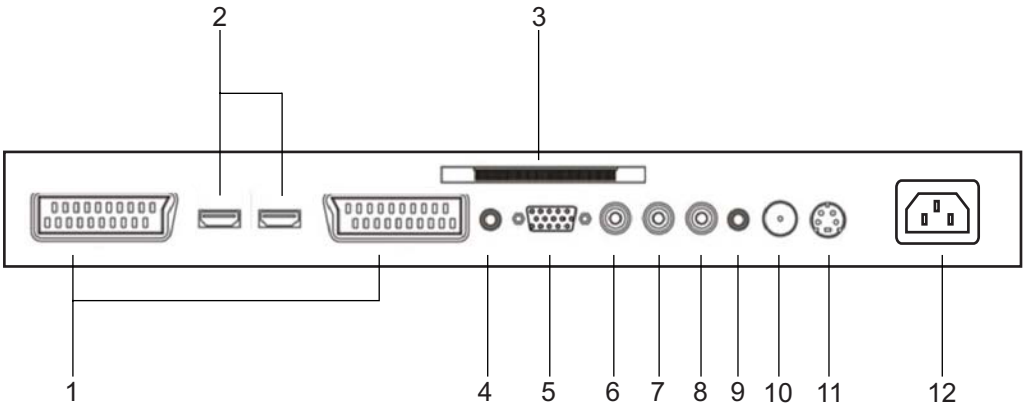

1. SCART (RGB)
2. HDMI vstup
3. CI slot
4. PC audio vstup (společný pro VGA, YPbPr, S-Video)
5. PC VGA vstup
6. Y vstup
7. Pb vstup
8. Pr vstup
9. Audio sluchátka výstup
10. Anténní vstup
11. S-Video vstup
12. 12V DC zdroj vstup

PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ

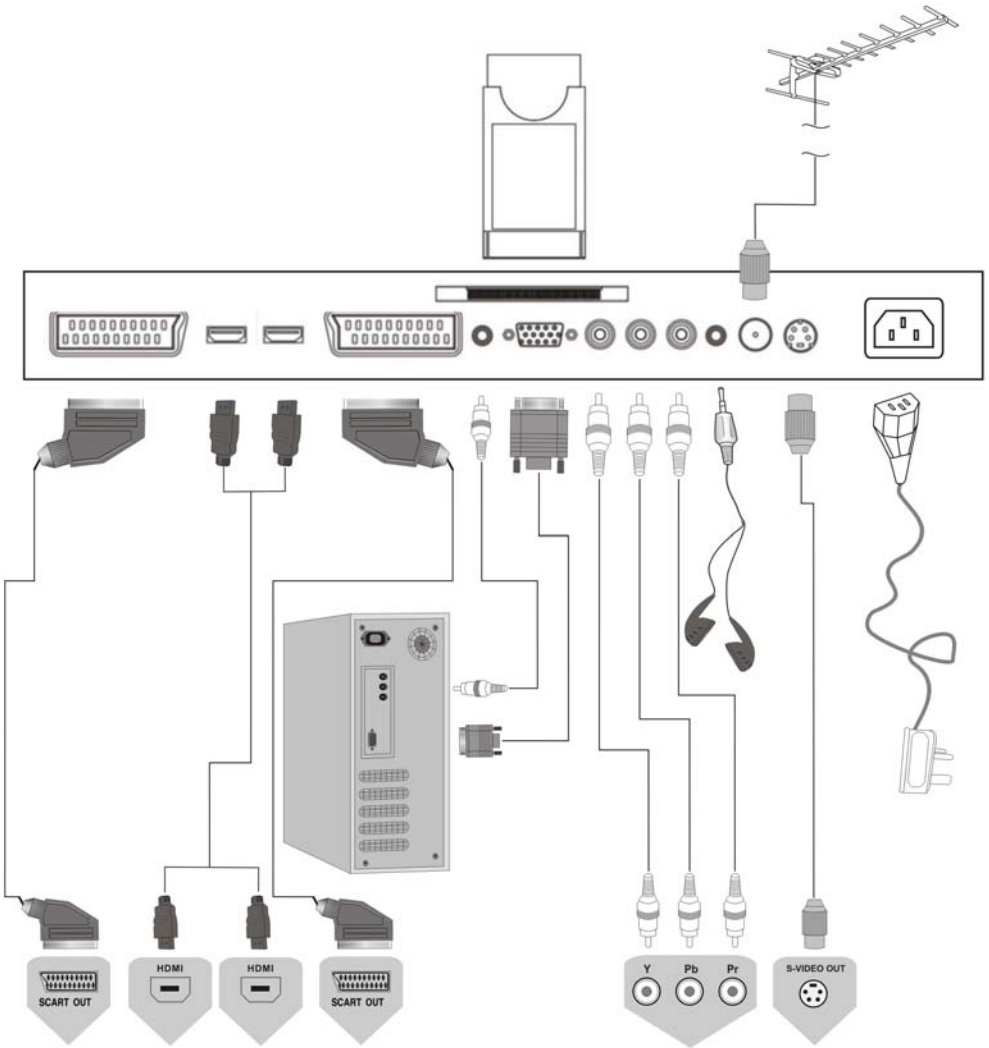

POZNÁMKA

Měli byste připojit všechny nezbytné kabely PŘED zapojením napájecího kabelu.


CI SLOT (Common Interface)

CI slot (Common Interface) je navržen pro příjem modulu Conditional Access Module (CAM) a Smart karty ke sledování placených televizních programů a dalších služeb. Pokud potřebujete více informací o modulech a předplatném, kontaktujte svého poskytovatele služeb.


Poznámka: Moduly CAM a Smart karty se prodávají samostatně.

VAROVÁNÍ: PŘED VSUNUTÍM JAKÉHOKOLI MODULU DO SLOTU PRO UNIVERZÁLNÍ ROHRANÍ TELEVIZOR VYPNĚTE.

CI slot je umístěn na boční straně televizoru. Modul CAM vložte správně do CI slotu, pak do modulu CAM vložte Smart kartu.

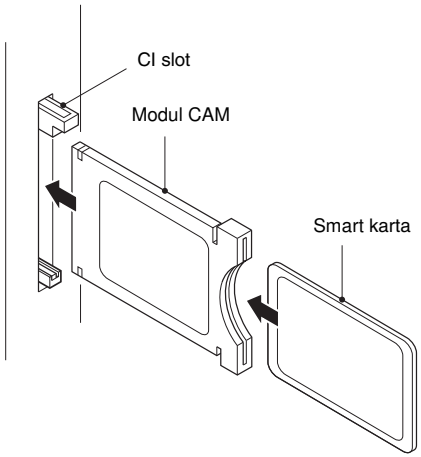

PŘIPEVNĚNÍ NA ZEĎ

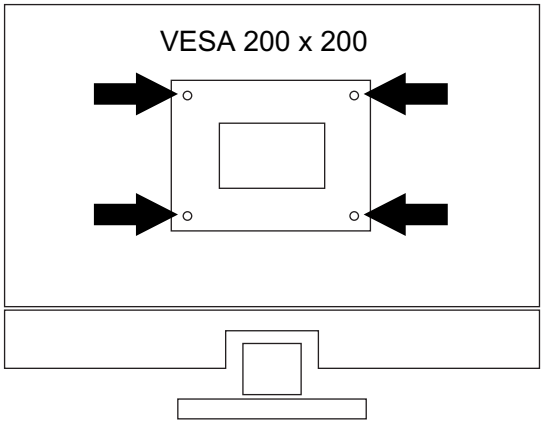

1. Základnu je třeba odstranit. Televizor položte čelem dolů.


2. Odšroubujte čtyři šrouby, které připevňují základnu.

3. Základnu a šrouby odstraňte a uložte.


4. Pro připevnění televize na držák použijte čtyři šrouby s šestihrannou hlavou (M4 x 10 mm).

Připevnění držáku na zeď – viz pokyny dodané s držákem na zeď (není dodáván).

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

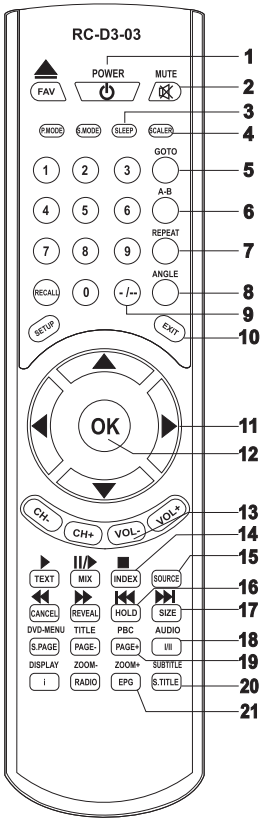

1. **POWER**
   Přepínání mezi pohotovostním a zapnutým režimem.
2. **MUTE**
   Tlačítko ztlumení zvuku.
3. **SLEEP (Časovač)**
   Nastavení časovače spánku.
4. **SCALER**
   Přepínání video formátů mezi: Auto, 16:9, 4:3, ZOOM1, ZOOM2 (neplatí pro VGA).
5. **GOTO/ČERVENÉ**
   Přehrávání od určitého časového bodu (DVD)/výběr strany v teletextu analogové TV/Rychlý vstup do menu (neplatné v digitální TV, DVD a FM).
6. **A-B/ZELENÉ**
   A-B opakování úseku (DVD)/ Výběr strany v teletextu analogové TV/Rychlý vstup do menu (neplatné v digitální TV, DVD a FM).
7. **REPEAT/ŽLUTÉ**
   Opakované přehrávání (DVD)
   Výběr strany v teletextu (analogová TV).
   Rychlý vstup do menu (neplatné v digitální TV, DVD a FM).
8. **ANGLE/MODRÉ**
   Změna úhlu kamery v režimu DVD, pokud se přehrává DVD disk/výběr strany teletextu (analogová TV). Rychlý vstup do menu (neplatné v digitální TV, DVD a FM).
9. **TLAČÍTKO DVOU ČÍSLIC**
   Pro přepínání mezi jedno a dvoučíslicovými čísly.
10. **EXIT**
    Opuštění, nebo návrat do předchozí nabídky.
11. **Kurzor VLEVO/VPRAVO**
    Vlevo/vpravo nebo nastavení vybrané položky v menu.
12. **OK tlačítko**
    Potvrzení v výběru.
13. **VOL+/-**
    Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.
14. **INDEX/STOP ■**
    Zobrazení času teletextu v režimu TV.
    Zobrazení hlavní obsahové stránky, pokud je teletext spuštěn v analogové TV/Pro zastavení přehrávání (DVD).
15. **SOURCE (Zdroj)**
    Volba vstupního zdroje: DTV, ATV, DVD, SCART, AV, S-VIDEO, HDMI a VGA.
16. **HOLD/ I◄◄**
    Zastavení teletextu na aktuální straně (analogová TV) Výběr předchozího oddílu nebo skladby (DVD).
17. **SIZE/ ►►I**
    Zvětšení strany teletextu (analogová TV)
    Výběr následujícího oddílu nebo skladby (DVD).
18. **AUDIO / I/II**
    Změna jazyku audia a zvukové skladby, (digitální TV a DVD). Přepínání audio kanálu v NICAM/A2 nebo Mono TV kanál (platné v analogové TV).
19. **PBC/PAGE+**
    Nastavení PBC zapnuto/vypnuto (režim DVD). Přechod na následující stranu teletextu (analogová TV).
20. **SUBTITLE**
    Výběr jazyku titulků nebo přepnínání do režimu zobrazení JPEG (digitální TV a DVD).
21. **ZOOM+/EPG**
    Přiblížení obrazu (DVD)
    Zobrazení Elektronického programového průvodce (DTV).

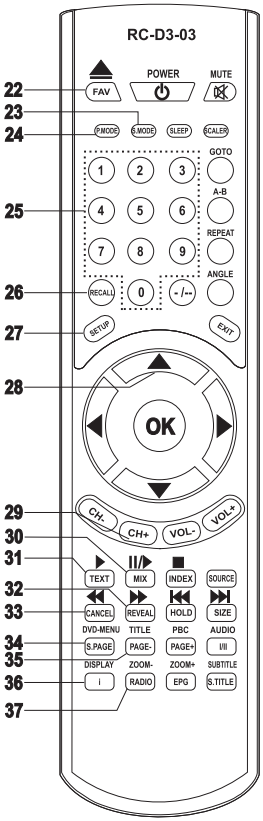

22. EJECT/FAV
Vyjmutí/zasunutí disku (DVD)/pro přepínání v seznamu oblíbených (TV).

23. S-MODE
Výběr ekvalizéru : Hudba, Film, Novinky a Uživatelský.

24. P-MODE
Výběr režimu obrazu: Standardní, Dynamický, Jemný, Uživatelský (neplatí pro VGA).

25. Číselná tlačítka
Volba programu dle čísla.

26. RECALL (Vyvolání)
Přechod mezi předchozím programem a aktuálním programem v analogové a digitální TV.

27. SETUP
Zobrazení menu nastavení, rozdílné v různých zdrojových režimech.

28. Kurzor NAHORU/DOLŮ
Výběr nahoru/dolů v nabídce, nebo změnu kanálu (analogová TV a digitální TV).

29. CH+/-
Zvýšení nebo snížení čísla programu (ATV a DTV).

30. MIX/ II/►
Zobrazení analogové TV a teletextu zároveň/pozastavení přehrávání/krokové přehrávání v režimu pozastavení (DVD).

31. TEXT/PLAY►
Zapnutí nebo vypnutí funkce teletextu nebo MHEG5 /Přehrávání (režim DVD).

32. REVEAL/ ►►
Zobrazení skrytých teletextových informací v analogové TV/Rychlé převíjení vpřed (DVD).

33. CANCEL/ ◄◄
Zrušení teletextu v analogové TV/ Pro rychlé převíjení vzad (DVD).

34. DVD-MENU/S.PAGE
Přechod do DVD nabídky (DVD). Přechod do podstrany teletextu (ATV).


35. TITLE/PAGE-
Přechod do DVD nabídky (DVD). Přechod na předchozí stranu teletextu (ATV).

36. DISPLAY
Zobrazení času skladby (DVD)/ Zobrazení informací (režim DTV).

37. TV/RADIO/ZOOM-
Pro přepnutí mezi režimy TV a rádio (DTV). Oddálení obrazu (DVD).

INSTALACE BATERIÍ

Odstraňte kryt baterií. Vložte dvě baterie LR03 (AAA). Při vkládání baterií dodržujte správnou polaritu, viz následující znázornění.

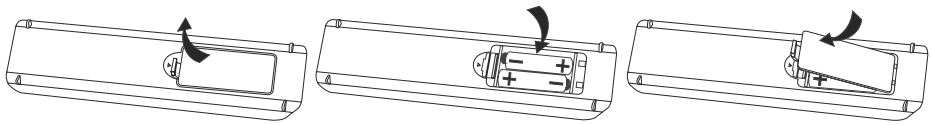

ŽIVOTNOST BATERIÍ

- Normálně mohou být baterie používány jeden rok.
- Pokud dálkové ovládání nefunguje, přestože je poblíž senzoru na televizoru, použijte, prosím, nové baterie.
- Použijte, prosím, baterie LR03 (AAA).


POZNÁMKY

- Nepoužívejte nabíjecí baterie.
- Nenabíjejte, nezkratujte, nerozebírejte a nezahřívejte baterie, nebo je nevhazujte do ohně.
- Vyvarujte se pádu, nebo nárazu dálkového ovládače, které může způsobit poškození, nebo fuknční vadu.
- Nepoužívejte současně starou a novou baterii.
- Pokud dálkový ovládač nepoužíváte dlouhou dobu, prosím, vyjměte baterie, vyhnete se tím vylití elektrolytu. Před výměnou nových baterií, prosím, očistěte dálkový ovladač od elektrolytu.
- Pokud dojde k zasažení těla elektrolytem, očistěte jej, prosím, vodou.

VAROVÁNÍ:
Prosím umístěte baterie na místo nepřístupné dětem. Pokud by došlo ke spolknutí, prosím, kontaktujte ihned lékaře.

ZAPNUTÍ

Po umístění / upevnění přístroje, na desku, nebo na zeď a po připojení všech nezbytných kabelů, včetně napájecího kabelu, postupujte následovně:
Stiskněte tlačítko [STANDBY] na dálkovém ovládači pro přepnutí přístroje do zapnutého režimu - LED indikátor se změní na zelenou barvu. Nyní můžete začít plně využívat váš nový televizor.

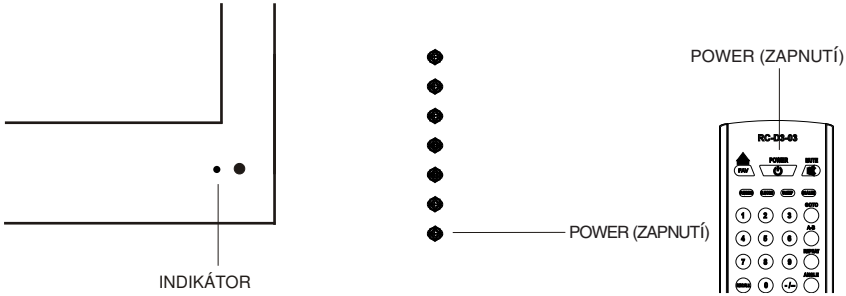

VÝBĚR VSTUPNÍHO ZDROJE

Stiskněte tlačítko [SOURCE] na dálkovém ovladači pro zobrazení níže uvedené nabídky. Vyberte požadovaný zdroj signálu.



Aktuální zdroj signálu je zvýrazněn. Stisknutím tlačítek [▲/▼] na dálkovém ovládači nebo kláves [**CH+/CH-**] na levé straně LCD televizoru proved'te změnu volby, stiskněte tlačítka [◀/▶], klávesy [VOL+/VOL-] nebo tlačítko [OK], pro potvzení vaší volby.

DIGITÁLNÍ TV (DTV)

V režimu DTV, stiskněte tlačítko [SETUP] pro vstup do hlavní nabídky.


- Stisknutím tlačítek [▲/▼] na dálkovém ovládači můžete vybírat z hlavní nabídky ("Nastavení DTV" , "OBRAZ", "ZVUK" , "FUNKCE").
  Stiskněte tlačítko [▶] nebo [OK] pro vstup do oddílu nabídky.
- Stiskněte tlačítka [▲/▼] na dálkovém ovládači pro výběr položky a poté stiskněte tlačítko [◀/▶] pro úpravu hodnoty položky. Stiskněte tlačítko [SETUP] pro návrat do oddílu hlavní nabídky.

NASTAVENÍ DTV

Vyberte položku **NASTAVENÍ DTV** pro úpravu kanálů. Můžete vybrat Auto Ladění, Manuál. lad., Úprava programů, Jazyk audio, Jazyk titulků, Čas a Preference.



■ Pomocí **Auto ladění** můžete automaticky vyhledat dostupné kanály.

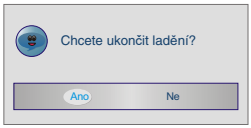






■ Pomocí **Manuál lad.** můžete změnit nastavení kanálů.




■ Položka **Úprava programů** umožňuje vstup do podnabídky pro nastavení kanálu DELETE (SMAZAT), MOVE (PŘESUNOUT) , SKIP (PŘESKOČIT) a FAV (OBLÍBENÉ).



- Položka **Jazyk audio** umožňuje nastavení jazyku audia.

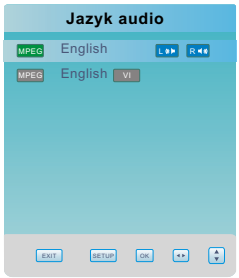

- Položka **Jazyk titulků** umožňuje nastavení jazyku titulků.

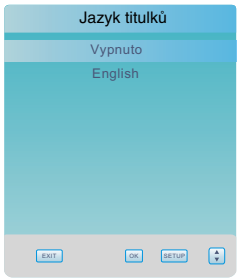

- Položka **Čas** umožňuje vstup do podnabídky.
  - Nastavení času.
  - Čas. Pásmo - nastavení časové zóny od GMT do Berlin GMT+1.
  - Letní čas - zapnutí a vypnutí letního času.



- Položka **Preference** umožňuje vstup do zabezpečené podnabídky.


- Položka **Systém zámku** umožňuje uzamknout automatické ladění, ruční ladění, editaci programů a blokování programů. Pokud chcete změnit zámek, musíte nejdříve vložit heslo.




- Položka **Změnit heslo** umožňuje změnit heslo zámku.




- Položka **Blokovat programy** umožňuje uzamknutí kanálu.

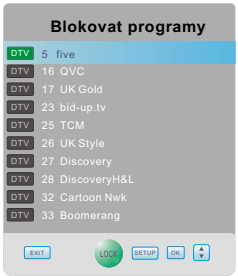

- Položka **Rodičovské nastavení** umožňuje nastavit oprávnění (Vypnuto, od 4 do 18).
- Položka **Informace CI** umožňuje přečíst informace SMART karty.
- Položka **Zhoršený sluch** umožňuje zapnout a vypnout funkci zhrčený sluch.

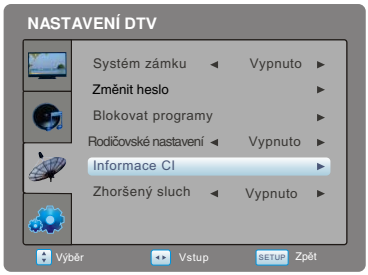


- Položka **Sezn. oblíbených** umožňuje zobrazit oblíbený kanál a vybrat aktuální kanál v seznamu.

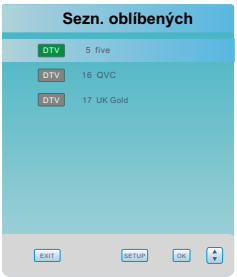


■ ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE (EPG)

Stisknutím tlačítka EPG se zobrazí Elektronický programový průvodce. EPG dodává informace, jako jsou seznamy programů, časy začátku a konce všech dostupných kanálů. Často jsou pomocí EPG také k dispozici detailní informace o programu. (Dostupnost a množství detailů programu záleží na poskytovateli).

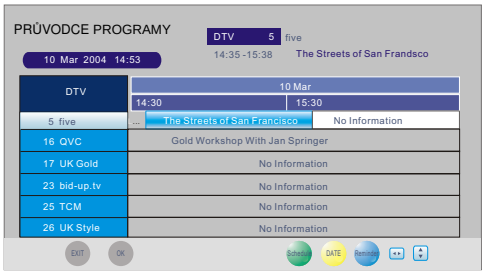

■ INFORMACE

Pro získání vice informací o současných a následných událostech, můžete dvakrát stisknout tlačítko [OK]. Jako v předchozím případě je následující událost zobrazena stisknutím tlačítek [◄/►] (přepínání mezi současnými a následnými událostmi):

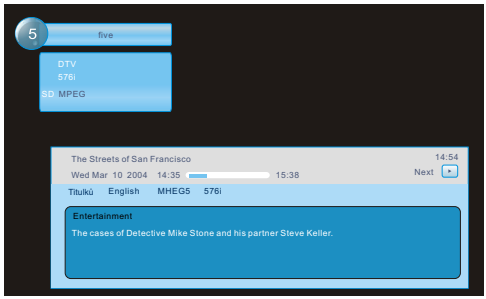

OBRAZ

Vyberte položku **OBRAZ** pro úpravu parametrů obrazu. Můžete upravovat Režim obrazu, Kontrast, Jas, Barva, Ostrost, Odstín a Preference.



■ **Režim obrazu** může být změněn na Uživatelský, Standardní, Jemný, Dynamický.

V režimu Uživatelský můžete upravovat Jas, Kontrast, Barva, Ostrost a Odstín.


■ Položka **Preference** umožňuje vstup do podnabídky. Položka Teplota barev vybírá mezi režimy: Standardní, Teplé, Studené a Uživatelský.

Položka **Redukce šumu** umožňuje nastavení: Vypnuto, Nízká, Střední, Vysoká.



ZVUK


Vyberte položku **ZVUK** pro úpravu parametrů zvuku. Můžete upravovat Režim zvuku, Výšky, Basy, Stereováha, Aut. Hlasitost a Zvuk surround.

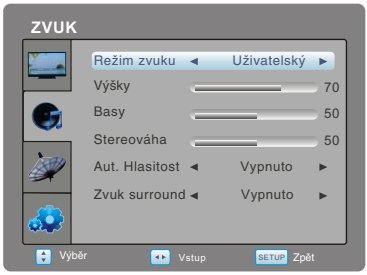

- Položka **Režim zvuku** může být změněna mezi Hudba, Film, Novinky, Uživatelský.
- Položka **Aut. hlasitost** umožňuje zapnutí a vypnutí ovládání automatické hlasitosti.
- Položka **Zvuk surround** umožňuje vypnutí a zapnutí prostorového zvuku.

FUNKCE

Vyberte položku **FUNKCE** pro úpravu parametrů fukncí.
Můžete zvolit Jazyk, Časovač, Poměr stran, Modrá obrazovka, Region a Obnovit nastavení výrobce.

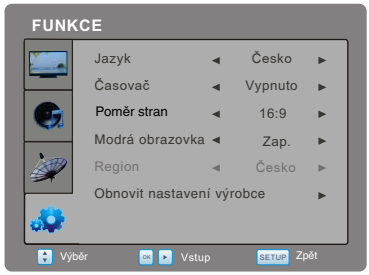

- Položka **Jazyk** umožňuje vybrat jazyk OSD.
- Položka **Časovač** umožňuje nastavit časovač spánku (Vypnuto,10min,20min,30min,60min,90min,120min,180min a 240min)
- Plozka **Poměr stran** může měnit poměr stran mezi Auto,16:9, 4:3, ZOOM1, ZOOM2 Auto, ZOOM1, ZOOM2 neplatné v režimu VGA.
- Položka **Modrá obrazovka** může vypnout a zapnout modrou obrazovku.
- Položka **Region** může měnit mezi různými regiony.
- Položka **Obnovit nastavení výrobce** umožňuje návrat k výchozím hodnotám.

ANALOGOVÁ TV (ATV)

V režimu ATV můžete uložit až 99 kanálů (1~ 99). Váš oblíbený kanál zvolíte stisknutím [CH+/-] nebo číselnými tlačítky, můžete vyhledat a uložit všechny kanály pomocí ručního, nebo automatického režimu.
V režimu ATV, stiskněte tlačítko [SETUP] pro vstup do hlavní nabídky:

- Stisknutím tlačítka [▲/▼] na dálkovém ovládači můžete vybrat z hlavní nabídky ("Nastavení ATV", "OBRAZ", ZVUK ", "FUNKCE ").
  Stiskněte tlačítko [▶] nebo [OK] pro vstup do tohoto oddílu nabídky.
- Stiskněte tlačítko [▲/▼] na dálkovém ovládači pro výběr položky a poté stiskněte tlačítko [◀/▶] pro úpravu hodnoty parametru. Stiskněte tlačítko [SETUP] pro návrat do oddílů hlavní nabídky.

NASTAVENÍ ATV




Vybere položku **NASTAVENÍ ATV** pro úpravu kanálů. Můžete vybrat Kanál, Systém obrazu, Systém zvuku, Doladění, Manuál. lad., Auto ladění a Úprava programů.

- Položka **Kanál** umožňuje změnit číslo kanálu.
- Položka **Systém obrazu** umožňuje vybrat systém barev: "AUTO", "PAL" a "SECAM".
- Položka **Systém zvuku** umožňuje vybrat systém zvuku: "B/G","DK","I" a "L".
- Položka **Doladění** umožňuje upravit frekvenci kanálu přesně pro zlepšení obrazu a zvuku.
- Položka **Manuál.lad.**, umožňuje změnit nastavení kanálu.

POZNÁMKY

- Systém nastaví "SYSTÉM ZVUKU" automaticky. V některých zvláštních případech je nastavení "SYSTÉM ZVUKU" špatně, poté je, prosím, upravte ručně.
- Režimy "SYSTÉM OBRAZU" a "SYSTÉM ZVUKU" jsou závislé na místním systému poskytování ATV.

- Položka **Auto ladění** umožňuje upravit nastavení kanálu automaticky.

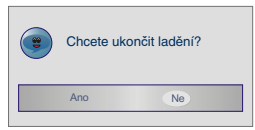



- Položka **Úprava programů** umožňuje vstup do podnabídky pro nastavení kanálu DELETE(SMAZAT), RENAME (PŘEJMENOVA), MOVE (PŘESUNOUT), SKIP (PŘESKOČIT), FAV (OBLÍBENÉ).



Stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro smazání kanálu.
Stiskněte ZELENÉ tlačítko pro přejmenování kanálu.
Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko pro přesunutí kanálu.
Stiskněte MODRÉ tlačítko pro přeskočení kanálu.
Stiskněte FAV tlačítko pro nastavení oblíbeného kanálu.



OBRAZ

Vyberte položku **OBRAZ** pro úpravu parametrů obrazu.
Můžete upravovat Režim Obrazu, Kontrast, Jas, Barva, Ostrost, Odstín a Preference.



- **Režim Obrazu** může být měněn mezi Uživatelský, Standardní, Jemný, Dynamický.
  V uživatelkém režimu můžete upravit Jas, Kontrast, Barvu, Ostrost a Odstín.

POZNÁMKY

- Nemůžete upravit odstín, pokud sledujete TV kanály.
- Položka **Preference** umožňuje vstup do podnabídky.

  Položka **Teplota barev** může měnit teplotu barev mezi: Standardní, Teplé, Studené a Uživatelský.



ZVUK

Vyberte položku **ZVUK** pro úpravu parametrů zvuku. Můžete upravit Režim zvuku, Výšky, Basy, Stereováha, Aut. Hlasitost a Zvuk surround.



- Položka **Režim zvuku** může být změněna mezi Hudba, Film, Novinky, Uživatelský.
- Položka **Aut. Hlasitost** umožňuje zapnout a vypnout ovládání automatické hlasitosti.
- Položka **Zvuk surround** umožňuje vypnout a zapnout prostorový zvuk.

FUNKCE

Vyberte položku **FUNKCE** pro úpravu parametů funkcí.
Můžete zvolit Jazyk, Časovač, Poměr stran, Modrá obrazovka a Obnovit nastavení výrobce.



- Položka **Jazyk** umožňuje vybrat jazyk OSD.
- Položka **Časovač** umožňuje nastavit časovač automatického vypnutí.
  (Vypnuto, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min,120min,180min a 240min)
- Položka **Poměr stran** mění poměr stran mezi: Auto,16:9, 4:3, ZOOM1, ZOOM2 , Auto, ZOOM1, ZOOM2 neplatné v režimu VGA.
- Položka **Modrá obrazovka** umožňuje zapnout a vypnout modrou obrazovku.
- Položka **Region** umožňuje nastavit region analogové TV.
- Položka **Obnovit nastavení výrobce** umožňuje návrat k výchozím hodnotám.

TELETEXT

Většina TV stanic poskytuje bezplatné informace teletextu, včetně posledních novinek, informací o počasí, TV program a informace na burze atd. Pouze vložíte požadovanou teletextovou stranu podle obsahu teletextu.

ZOBRAZENÍ TELETEXTU

- Vyberte kanál se signálem teletextu;
- Stiskněte tlačítko [TEXT];
- Vyberte odpovídající stranu pomocí barevných tlačítek na dálkovém ovládači;
- Stiskněte [TEXT] znovu a zobrazí se TV obrazovka.

VÝBĚR STRANY

- Můžete vložit 3místné číslo pro vstup na požadovanou stranu pomocí číselných tlačítek. Pokud je vložené číslo neplatné, musíte vložit správně 3místné číslo znovu.
- Můžete vybrat přepínání stran dopředu a dozadu pomocí tlačítka [CH+/-].

SMÍŠENÝ REŽIM

Tato fuknce vám umožní sledovat TV a teletext současně.

- ◆ Pokud se zobrazí konkrétní teletextová strana, stiskněte tlačítko [MIX], TV and teletextové informace se zobrazí na obrazovce současně.
- ◆ Stiskněte tlačítko [MIX] znovu a zobrazí se pouze obraz teletextu.

Poznámka: Stiskněte tlačítko [CANCEL] pro zrušení teletextu.

ZÁMEK

Můžete stisknout tlačítko [HOLD] pro uzamknutí strany teletextu. Pro zrušení uzamknutí stiskněte toto tlačítko znovu.

INDEX

Stisknutím tlačítka [INDEX] pro zobrazení obsahové strany.
Vložte kokrétní teletextovou stranu pomocí číselných tlačítek.

PŘIBLÍŽENÍ V TELETEXTU

- Pokud se zobrazí teletextová strana, můžete dvojnásobně přiblížit zobrazení této strany;
- Stiskněte tlačítko [SIZE] pro přiblížení horní poloviny teletextové strany;
- Stiskněte tlačítko [SIZE] znovu pro přechod do spodní části teletextové strany;
- Stiskněte toto tlačítko ještě jednou pro návrat do originálního zobrazení.

REŽIM ZOBRAZENÍ

- Stiskněte tlačítko [REVEAL] pro zobrazení skrytých teletextových informací. Stiskněte toto tlačítko znovu pro zrušení.

BAREVNÁ TLAČÍTKA (ČERVENÉ, ZELENÉ, ŽLUTÉ, MODRÉ)

- Vyberte odpovídající teletextovou stranu pomocí barevných tlačítek.

NASTAVENÍ REŽIMŮ SCART/S-VIDEO/HDMI

Nabídka nastavení režimů SCART/ S-VIDEO/ HDMI je stejná jako v režimu TV, kromě části "". Můžete ji najít na odpovídajících stranách.

POZNÁMKA

Pokud v režimech DTV, ATV, SCART, AV, S-VIDEO, HDMI, neník dispozici signál, zobrazí se následující obrazovka.

Pokud není k dispozici žádný vstupní signál déle než 5 minut, přístroj se automaticky přepne Do pohotovostního režimu.



NASTAVENÍ REŽIMU VGA

Režim VGA podporuje rozlišení až 1366X768@75Hz. Tento přístroj můžete použít jako multimediální PC monitor. Pokud přístroj pracuje v režimu VGA, mohou být provedena tato nastavení.
Stiskněte tlačítko [SETUP] pro vstup do hlavního nastavení. Stiskněte tlačítko [▲/▼] pro výběr oddílů a poté stiskněte tlačítko [▶] nebo [OK] pro zadání. Pokud je vše provedeno, prosím stiskněte tlačítko [SETUP] dvakrát pro opuštění a vaše nastavená data budou uloženy automaticky.


NASTAVENÍ VGA

Vyberte položku **NASTAVENÍ VGA** pro úpravu parametrů jako jsou Kontrast, Jas, Vodoz. Poz., Svislá poz., Kmitočet, Fáze, Auto nastavení.



POZNÁMKA

Pokud vaše PC přejde do pohotovostního režimu, na obrazovce se zobrazí následující informace. Přístroj přejde do režimu spánku, pokud není vstupní signál přijat déle než 5 minut. V tomto režimu zůstává kontrolka zelená, a obrazovka se vypne. Přístroj můžete aktivovat zapnutím vašeho PC, nebo stisknutím tlačítka [SETUP] nebo [SOURCE] na dálkovém ovládání.

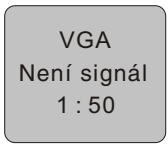

ZVUK

Vyberte položku **ZVUK** pro úpravu parametrů zvuku. Můžete upravovat Režim zvuku, Výšky, Basy, Stereováha, Aut. Hlasitost a Zvuk surround.



- Položka **Režim zvuku** může být měněna mezi Hudba, Film, Novinky, Uživatelský.
- Položka **Aut. Hlasitost** umožňuje zapnout a vypnout ovládání automatické hlasitosti.
- Položka **Zvuk surround** umožňuje zapnout a vypnout prostorový zvuk.

OBRAZ

Vyberte položku **OBRAZ** pro úpravu parametrů obrazu, jako jsou Teplota barev, Červená, Zelená, Modrá.




- Položka **Teplota barev** může být nastavenana: Uživatelský, Standardní, Teplé and Studené.
- Položky **Červená**, **Zelená** a **Modrá** umožňují úpravu hodnot RGB teploty barev (pouze v režimu Uživatelský).

POZNÁMKA

- Správné nastavení obrazu se projeví až po opuštění menu.

FUNKCE

Vyberte položku **FUNKCE** pro úpravu parametrů fukncí.
Můžete vybrat Jazyk, Časovač, Poměr stran, Modrá obrazovka a Obnovit nastavení výrobce.

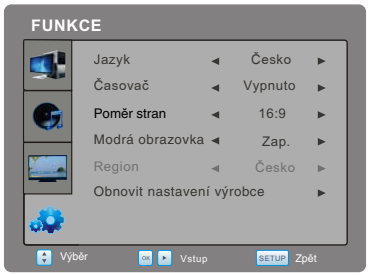

- Položka **Jazyk** umožňuje vybrat jazyk OSD.
- Položka **Časovač** umožňuje nastavit časovač automatického vypnutí (Vypnuto, 10min, 20min, 30min, 60min, 120min,180min a 240min).
- Položka **Poměr stran** může být změněna mezi 16:9 a 4:3.
- Položka **Modrá obrazovka** může zapnout a vypnout modrou obrazovku.
- Položka **Obnovit nastavení výrobce** umožňuje návrat k výchozím hodnotám.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Prosím zkontrolujte příčiny problémů podle následující tabulky dříve, než kontaktujte sevis.

Závada	Řešení
Černá obrazovka, nesvítí kontrolka napájení	• Zkontrolujte připojení napájecího kabelu a jestli je přístroj zapnutý
	• Zkontrolujte, zdali je vstupní kabel signálu správně připojen • Zkontrolujte, jestli je zapnuto vstupní zařízení
Obraz bliká, je nestabilní	• Zkontrolujte, jestli je signál vstupního zařízení kompatibilní se specifikacemi přístroje
	• Zkontrolujte režim výstupu počítače: ovládací panely - zobrazení - nastavení • Pokud nastavení nesouhlasí se specifikací přístroje, změňte, prosím, nastavení zobrazení
	• Horizontální zobrazovací frekvence: 30kHz ~ 75kHz • Vertikální zobrazovací frekvence: 50 Hz ~ 75Hz • Maximální režim zobrazení: 1366X768@75 Hz

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ZVUKU A TELEVIZE

Závada	Řešení
Nelze zapnout	• Prosím ujistěte se, jestli je správně připojen napájecí kabel
Nejde zvuk	• Prosím ujistěte se, že je správně připojen audio kabel
	• Zkontrolujte hlasitost
	• Ujistěte se, že není nic připojeno do konektoru sluchátek
Přiliš nízká hlasitost	• Zkontrolujte hlasitost
	• Pokud je hlasitost stále příliš nízká, i přes nastavení hlasitosti na maximum, prosím, zkontrolujte správné nastavení vstupního zařízení
Obraz zrní	• Poškozená vstupní anténa, nebo špatně připojená anténa
Nefunguje dálkové ovládání	• Zkontrolujte, jestli nejsou vybité baterie v dálkovém ovládači • Jestli jsou baterie správně instalované • Jestli nejsou nějaké překážky mezi dálkovým ovládáním a přijímacím senzorem přístroje • Zkontrolujte, jestli je přístupný přijímací senzor

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

LCD obrazovka	26": 66 cm.		
Panel	Rozlišení	1366 x 768 pixelů	
Vstupní signál	ATV	Video systém	PAL, SECAM
		Frekvenční pásmo	42,25 - 863,25 MHz
		Zvukový systém	BG/DK/I/L/L'
			NICAM/A2
	DTV	Frekvenční pásmo	VLF (50,5 - 142,5 MHz)
			VHF (149,5 - 426 MHz)
			CHF (434 - 858 MHz)
		Kmitočtová šíře kanálu	7/ 8M
		Modulace	COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM
		Video systém	MPEG-2 MP@ML
		Zvukový systém	MPEG-1 vrstva 1,2
		Základní funkce	EPG, titulky, teletext (EURO)
	CVBS	Vstupní hladina	1,0 Vp-p +/-10 %
		Formát	PAL, NTSC, SECAM
	Analogový RGB	Formát	DOS, VGA, SVGA, XGA, SXGA
		Barva	24 BIT
		Horizontální frekvence	30 - 85 KHz
		Vertikální frekvence	56 - 75 Hz
	YPbP (YCbCr)	Formát	480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p,1080P
	S-video	S-Y:0.7 Vp-p: ±5 % S-C:0.3 Vp-p: ±5 %	

	Scart 1	Plný scart	
	Scart 2	Poloviční scart	
	HDMI1/HDMI2	Formát	480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080P
	Vstupní hladina zvuku	0,2 - 2 Vr.m.s.	
Hřebenový filtr	3D		
Teletext	1000 stran		
Koncovky	VSTUP	TV/DTV	1 IEC 75 Ω
		Analogový RGB	1 D-SUB 15 konektor
		SCART1	1 SCART konektor (černý)
		SCART2	1 SCART konektor (černý)
		YPbPr/YCbCr	3 RCA konektory (zelený/modrý/červený)
		PC zvuk	1 konektor pro sluchátka (černý)
		YPbPr zvuk	
		S-Video zvuk	
		HDMI 1	1 HDMI konektor
		HDMI 2	1 HDMI konektor
		CI slot	1 CI slot
	Výstup	Zvuk	1 konektor pro sluchátka (černý)
Napájení	Střídavý proud	230 V 50/60 Hz	
	Pohotovostní režim	<1 W	
Ostatní	Zesilovač	2 X 6 W 8 (Ω)	

REŽIM ZOBRAZENÍ

Níže je uvedený přednastavený režim pro VGA, YPbPr (formát pixel, horizontální frekvence a vertikální frekvence)

TABULKA ANALOGOVÉHO FORMÁTU RGB

Formát pixel	Rozlišení	Horiz. frekv. (KHz)	Vert. frekv. (Hz)	Standard
SXGA	1280X1024	63.5 80.0	60 60	VESA
XGA	1024X768	48.4 56.5 60.0	60 60 60	VESA
SVGA	800X600	37.9 47.2 46.9	60 60 60	VESA
VGA	640X480	31.5 37.9 37.5	60 60 60	VESA
DOS	640X480 720X400	31.5 31.5	60 60	VESA

TABULKA FORMÁTU YPbPr

Formát	Rozlišení	Horiz. frekv. (KHz)	Vert. frekv. (Hz)
576i	576	15.63	50.00
480i	480	15.73	59.94 60.00
576p	576	31.26	50.00
480p	480	31.47	60.00
1080i/50	1080	28.13	50.00
1080i/60	1080	33.75	60.00
720p/60	720	44.96	59.94 60.00
1080P/50	1080	56.26	50.00
1080P/50	1080	67.5	60.00

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI



Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení. Význam tohoto symbolu na výrobku, jeho příslušenství, nebo obalu značí, že by se s tímto výrobkem nemělo nakládat jako s domovním odpadem. Prosím, zlikvidujte toto vybavení ve vašem příslušném místě pro recyklaci elektrických a elektronických odpadů. V evropské unii a v ostatních evropských zemích, ve kterých jsou oddělené sběrné systémy pro použité elektrické a elektronické odpady. Zabezpečením správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit potencionálním rizikům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly vzniknout kvůli nevhodným zacházením s odpadem v tomto výrobku. Recyklace materiálů pomůže zachovat přírodní zdroje. Prosím, nelikvidujte proto staré elektrické a elektronické vybavení společně s vaším domovním odpadem. Pro podrobnější informace ohledně recyklace tohoto výrobku kontaktujte prosím vaši místní kancelář, vaši domovní odpadovou službu, nebo obchod, kde jste pořídili tento výrobek.

K+B

K+B Progres, a. s. (dále jen K+B), IČO: 61860123
Sídlo: U Expertu 91, 250 69 Klíčany, okr. Praha-východ, zapsaná
v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2902

ZÁRUČNÍ LIST

Označení výrobku:

Název:

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Razítko prodejny
prodávajícího:

Čitelný podpis
prodávajícího:

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste se rozhodl zakoupit si výrobek importovaný naší firmou a že jste tak učinil po pečlivém zvážení jeho technických parametrů a účelu použití. Dovolte, abychom přispěli k vaší pozdější spokojenosti se zakoupeným výrobkem následujícími informacemi:

- Před prvním uvedením výrobku do provozu si pečlivě přečtěte přiložený český návod k jeho obsluze a důsledně ho dodržujte.
- Vámi zakoupený výrobek je určen pro běžné domácí používání. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných firem.

Další informace vám poskytne:
Infolinka K+B
Tel.: 272 122 419 (Po - Pá 7.30 - 17.00 hod.), fax: 272 122 267, e-mail: service@kbexpert.cz

Záruční podmínky:

1) K+B odpovídá kupujícímu za to, že prodaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.
2) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé z důvodu opotřebení věci způsobené jejím používáním.

3) Záruka se nevztahuje na vady věci vzniklé z důvodu opotřebení součástí věci hlavní, resp. jejího příslušenství, způsobené jejich používáním, jako jsou např. baterie, žárovky, propojovací šňůry, síťové napájecí šňůry, konektory, zásuvky apod.
4) U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
5) Záruka se nevztahuje na vady věci způsobené poruchami při mimořádných provozních podmínkách, zejména v prostředí prašném, vlhkém, mimořádně chladném či mimořádně teplém, působením chemických látek, proudovým přepětím, vlivem elektromagnetického pole, nesprávnou polarizací, nevhodným umístěním nebo jeho uložením, změnou povrchové úpravy způsobené vnějším vlivem nebo způsobené živelní pohromou.
6) Záruka se nevztahuje na vady věci způsobené úmyslným poškozením, mechanickým poškozením, neodborným uvedením do provozu, nesprávnou montáží, použitím vadných, poškozených nebo nesprávných optických, magnetických paměťových a jiných médií, zanedbanou údržbou, nesprávným čištěním, mazáním, seřizováním, zapojováním, propojováním, závadami systému, do kterého byla věc zapojena a poté provozována, nadměrným přetěžováním výkonových parametrů apod.
7) Nárok na provedení záruční opravy zaniká v případě zjištění, že věc byla opravována neautorizovaným servisem, byl sejmut ochranný kryt, byly poškozeny plomby, montážní šrouby, nebo že byly provedeny modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí a parametrů věci nebo její úpravy pro možnost provozu v jiné zemi, než pro kterou byla navržena, vyrobena a schválena.
8) Nárok na záruční opravu věci je možno uplatnit pouze po předložení záručního listu správně a úplně vyplněného v okamžiku prodeje a originálu dokladu o zaplacení kupní ceny věci s typovým označením výrobku, datem a místem prodeje. Na kopie záručního listu a účtenky nebo na záruční list či účtenku s chybějícími nebo později doplňovanými a měněnými údaji nebude brán zřetel. Nárok lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo přímo u některého z autorizovaných servisů, jejichž aktuální seznam poskytuje infolinka K+B.
9) Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím nebo ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
10) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a K+B je povinna vadu bez zbytečného odkladu odstranit, zpravidla do 30 dnů, se souhlasem kupujícího ve lhůtě dohodnuté. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo týká-li se vada jen součástí věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.
11) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci, nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě, nebo pro větší počet vad, věc řádně užívat.
12) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci, nebo může od smlouvy odstoupit.
13) Práva z odpovědností za vady musí kupující uplatnit u K+B bez zbytečného odkladu. Právo z odpovědnosti za vady uplatní kupující v reklamačním řízení, kde písemnou formou vytkne vady, které věc má, tj. označí vadné vlastnosti, nebo popíše, jak se vada projevuje, věc předá k posouzení a současně sdělí, jaký způsob odstranění vady požaduje. Kupující je povinen neprodleně po výskytu reklamované vady přestat věc užívat, aby bylo možno co nejobjektivněji posoudit reklamovanou vadu a důvody jejího vzniku. Práva z odpovědností za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
14) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.
15) Náklady na přepravu reklamované věci z místa jejího provozování do místa uplatnění reklamace hradí kupující. Náklady záruční opravy hradí K+B. V případě zjištění, že se jedná o neoprávněnou reklamaci, hradí náklady spojené s reklamací kupující.
16) Záruční doba je 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá prodávající kupujícímu, že prodaná věc byla při převzetí ve shodě s kupní smlouvou. Předpokládá se, že věc-zboží je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže:
    - souhlasí s popisem prodávajícího a má vlastnosti spotřebního zboží, které prodávající spotřebiteli předvedl ve formě vzorku,
    - hodí se k účelům, ke kterým se zboží tohoto druhu obvykle používá, vykazuje kvalitu a vlastnosti, které jsou obvyklé u zboží tohoto druhu a které může kupující rozumně, s ohledem na charakter spotřebního zboží, zejména vzhledem k veřejnému vyjádření v reklamě nebo na etiketách prodávajícího, výrobce nebo jeho zástupce o konkrétních vlastnostech zboží očekávat.

    O rozpor zboží se smlouvou se nejedná v případě, že kupující v okamžiku uzavření smlouvy o rozporu věděl nebo o něm musel vědět.
17) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak.
18) Nad zákonem stanovený limit (více viz bod 17) poskytuje K+B prodlouženou lhůtu, během které se považuje za rozpor existující při jejím převzetí a to:
    - videorekordéry, DVD, radiomagnetofony, mikrovlnné trouby . . . . . 12 měsíců
    - televizní přijímače ECG . . . . . 24 měsíců
    - Orion (celý sortiment) . . . . . 24 měsíců

Kupující prohlašuje, že kupní smlouvu uzavřel po zralé úvaze, že výše specifikovanou věc prohlédl, vyzkoušel její funkčnost, seznámil se s její obsluhou, uvedením do provozu a záručními podmínkami a že prodaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou a že je bez vad.

Podpis kupujícího: . . . . . .

Upozornění pro prodejce:
Pro případné uplatnění reklamace ještě před prodejem výrobku spotřebiteli (předprodejní záruka) požaduje firma K+B kompletní nepoužívaný výrobek v originálním nepoškozeném obalu, řádně vyplněný reklamační protokol, kopii dokladu prokazujícího převzetí výrobku prodejcem a tento záruční list. Předprodejní záruční doba na tento výrobek je jeden rok od nabytí výrobku prodejcem od dodavatele. K+B přebírá za prodejce odpovědnost za vady prodaného výrobku spotřebiteli ve výše uvedeném rozsahu za podmínek uvedených na tomto záručním listě pouze tehdy, byl-li tento výrobek prodán spotřebiteli v době trvání předprodejní záruky.

ECG

Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.

Výhradní zastoupení značky ECG pro ČR a SR:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany
Česká republika

tel.: +420 272 122 111; fax: +420 272 122 239
www.ecg.cz
e-mail: ECG@kbexpert.cz
zelená linka: 800 121 120

© ZStudio 2008