

EVOLVE

**DVB-T přijímač s dvěma tunery
a možností vestavby HDD**

Návod k použití

Evolve DT2601

www.evolve.cz

UPOZORNĚNÍ

Děkujeme vám za zakoupení DVB-T přijímače značky EVOLVE. Přečtěte si, prosím, pečlivě následující upozornění. Váš přehrávač pak bude bezpečně a spolehlivě sloužit.

- neumísťujte přístroj do příliš studeného nebo příliš horkého prostředí. Skladovací teplota pro toto zařízení je v rozmezí -20°C až 60°C, provozní teplota je v rozmezí 5 až 35°C
- nikdy přístroj nepoužívejte poblíž koupacích van, bazénů, kuchyňských dřezů nebo v podobných prostředích, kde může nastat přímý kontakt s vodou nebo ve vlhkých prostředích, na plovárnách a obdobných místech
- nikdy přístroj nevystavujte páře, prachu, kouři, mastnotám a jiným nevhodným prostředím
- přístroj nesmí upadnout a ani do ničeho narazit
- neumísťujte přístroj do uzavřených prostor nebo do míst, kde by hrozilo shození nebo rozbití
- přístroj nerozdělávejte a nestrkejte do větracích otvorů žádné předměty
- umístěte kabely tak, aby se po nich nechodilo a aby nemohly být poškozeny jinými předměty
- sloty a otvory přístroje slouží ke větrání proto je nezakrývejte, mohlo by dojít k přehřátí
- nikdy nedovolte dětem, aby vkládaly jakékoliv předměty do otvorů nebo konektorů přístroje
- opravy přenechte kvalifikovaným osobám
- pokud jste na pochybách o funkci, ovládání nebo bezpečnosti přístroje, kontaktujte svého prodejce
- pokud přemístíte přijímač ze studeného prostředí do teplého, může uvnitř dojít ke kondenzaci vlhkosti. Pokud k tomuto jevu dojde, nezapínejte prosím přehrávač dříve než za jednu až dvě hodiny

Likvidace baterií

- zajistěte bezpečnou likvidaci baterií
- baterie nevhazujte do ohně, nevyhazujte zároveň s Vaším domovním odpadem
- dbejte na místní zákonné úpravy ohledně odpadové politiky.

Údržba

- před čištěním zařízení vyndejte ze zásuvky napájecí šňůru
- čistěte kryt přístroje měkkou lehce navlhčenou utěrkou a jemným čistícím přípravkem
- nikdy nepoužívejte k čištění brusné písky, alkohol, těkavé roztoky, atd. protože může dojít k poškození přístroje

Instrukce k používání

- přístroj můžete napájet pouze dodaným napájecím kabelem
- ujistěte se, že používáte správné napájení podle štítku na zadní části přehrávače (AC 100 – 120V AC 220-240V)
- pokud nebude přístroj delší dobu používat, odpojte jej z bezpečnostních důvodů od napájecí zásuvky

Pokyny k PVR (Personal Video Recording): na 80GB pevný disk je možné nahrát až 55 hodin záznamu. Pokud potřebujete více než 55 hodin, můžete jednoduše sami vyměnit pevný disk za větší. V takovém případě je potřeba tento nový disk zformátovat.




Funkce tlačítek:

- 1) DTV/VCR: Přepínání mezi vstupem VCR SCART a výstupem DTV.
- 2) Tlačítko SLOW: Nastavení pomalé rychlosti při přehrávání z pevného disku.
- 3) Tlačítko STOP: Zastavení nahrávání nebo přehrávání z pevného disku a přechod zpět do DTV režimu.
- 4) FAST FORWARD (rychle vpřed): Nastavení rychlosti zrychleného převíjení při přehrávání z pevného disku.
- 5) RECORD (nahrávání): Manuální nahrávání programů a při opakovaném stisku délka nahrávání. Při nahrávání specifického programu můžete sledovat jiný kanál.
- 6) EXIT: návrat na předchozí obrazovku nebo do předchozího menu.
- 7) VOL+: Pohyb v menu nebo zvýšení hlasitosti.
- 8) OK: Potvrzení volby v menu.
- 9) FAVORITE (oblíbené): Přístup k Vaším oblíbeným kanálům.
- 10) GOTO: Výběr času přehrávání z pevného disku.
- 11) RECALL: Přepínání mezi dvěma naposled zvolenými programy (kanály).
- 12) Tlačítko SUBTITLE: Přepínání mezi jednotlivými vysílanými titulky.
- 13) TEXT: Zobrazení teletextu, pokud je vysílán, na obrazovkovém displeji (OSD).
- 14) BAREVNÁ TLAČÍTKA (ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLUTÉ/MODRÉ): Ovládání různých funkcí při zobrazeném teletextu, nebo v menu.
- 15) Tlačítko MUTE: Vypnutí zvuku.
- 16) AUDIO: Nastavení zvukového výstupu, dostupné možnosti jsou STEREO, LEFT(levý), RIGHT(pravý), MONO.
- 17) STANDBY (pohotovostní režim): Vypnutí a zapnutí set top boxu.
- 18) RECORD LIST: Zobrazení nahraných programů.
- 19) PAUSE (pauza): Pozastavení a opětovné spuštění přehrávaného programu.
- 20) PLAY :Znovuspuštění přehrávání při pauze a při funkcích časového posunu (zrychleně vpřed, zrychleně vzad, pomalu, atd.)
- 21) FAST BACKWARD (rychle vzad): Nastavení rychlosti zrychleného převíjení zpět při přehrávání z pevného disku.
- 22) Tlačítko MENU: Otevření okna hlavního menu.
- 23) CH+: Pohyb v menu nebo výběr programu (kanálu).
- 24) VOL-: Pohyb v menu nebo snížení hlasitosti.
- 25) CH-: Pohyb v menu nebo výběr programu (kanálu).
- 26) EPG: Informace o sledovaném programu a o následujícím programu.
- 27) ČÍSELNÁ TLAČÍTKA: Výběr čísla programu nebo vkládání čísel v menu.
- 28) INFO: Informace o sledovaném kanálu nebo další informace při zobrazeném EPG.
- 29) PVR INFO: Informace o čase a průběhu při přehrávání z pevného disku.
- 30) TV/RADIO: Přepínání mezi TV programy a rádio stanicemi.
- 31) Tlačítko LANGUAGE: Přepínání mezi jednotlivými vysílanými jazyky.

Poznámka: Zvuk a titulky nemusí být u všech programů k dispozici ve více variantách.

Vkládání baterií

Sundejte kryt bateriového prostoru z ovladače a vložte dvě mikrotužkové (AAA) baterie. Ilustrace uvnitř bateriového prostoru zobrazuje jak mají být baterie správně vloženy.

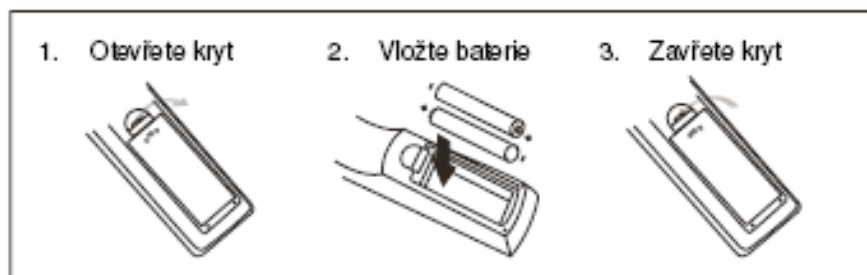

Používání dálkového ovladače

Při používání dálkového ovládání jej namiřte na přední panel set top boxu. Ovladač je schopen pracovat až do vzdálenosti sedmi metrů při úhlu až 60 stupňů. Ovladač nebude fungovat, pokud je mezi ním a set top boxem překážka.



Denní světlo nebo jiné ostré světlo snižuje citlivost dálkového ovládání.



Tlačítko POWER: zapnutí a vypnutí set top boxu.

Indikátor STANDBY: zobrazuje stav provozu set top boxu.

Senzor dálkového ovládání: přijímá signál dálkového ovladače.

LED Displej: zobrazuje číslo kanálu, informace o čase a stavu přístroje.

RECORD (nahrávání): manuální nahrávání programu, po opětovném stisku nastavení doby nahrávání.

Kanály: změna programu (kanálu) bez použití dálkového ovladače.

1. RF IN / RF LOOP THROUGH (PVR a TV tuner)

Do PVR/TV RF IN konektorů připojte externí anténu. Konektory PVR/TV RF LOOP THROUGH přeposílají anténní signál do dalších zařízení, jako je Váš televizor nebo jiný video systém. Podrobnosti najdete v části připojení.

2. VCR SCART: Konektor pro připojení k DVD nebo jinému video systému.

3. TV SCART: Konektor pro připojení k televizoru.

4. COAXIAL: Konektor pro připojení k digitálnímu vstupu surround zvukového systému.

5. CVBS video: Konektor pro výstup kompozitního video signálu.



6. S-Video výstup: Konektor pro výstup odděleného jasového a barvonosného signálu.

7. AUDIO L/R: Konektory pro výstup analogového audio signálu (L/P).


8. RS-232 PORT: Konektor pro upgrade software.

9. Napájecí kabel: Připojení k elektrické rozvodné síti.


Připojení k televizi a videu

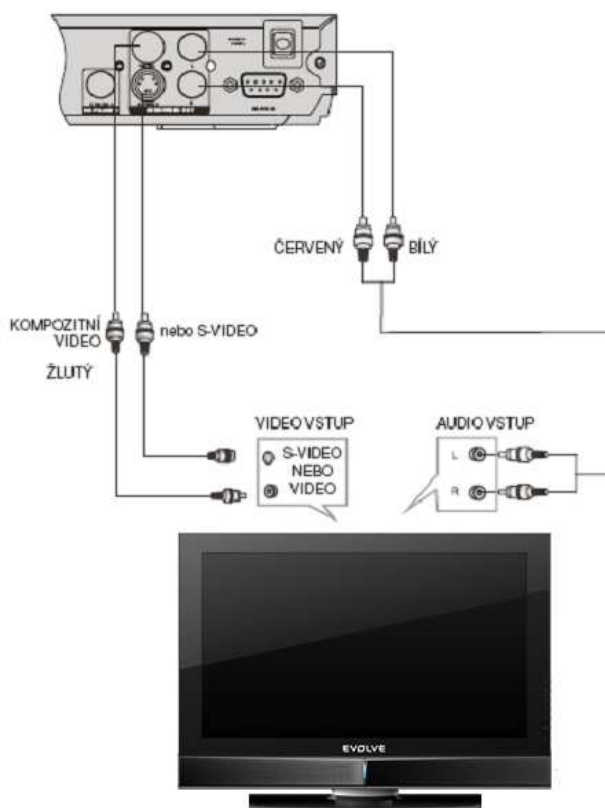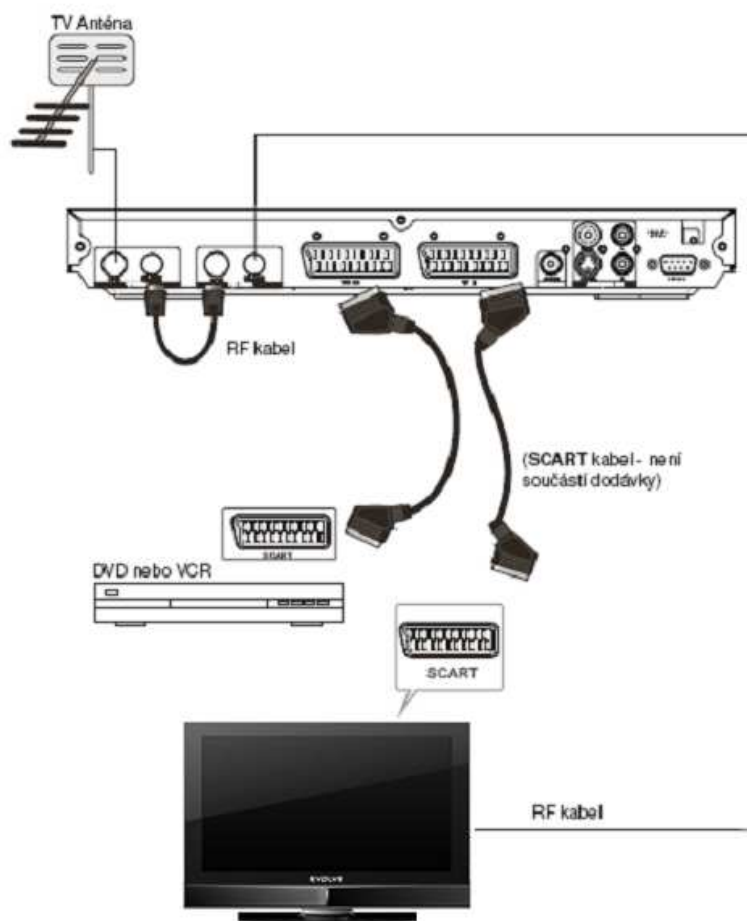

Připojení k surround zvukovému systému

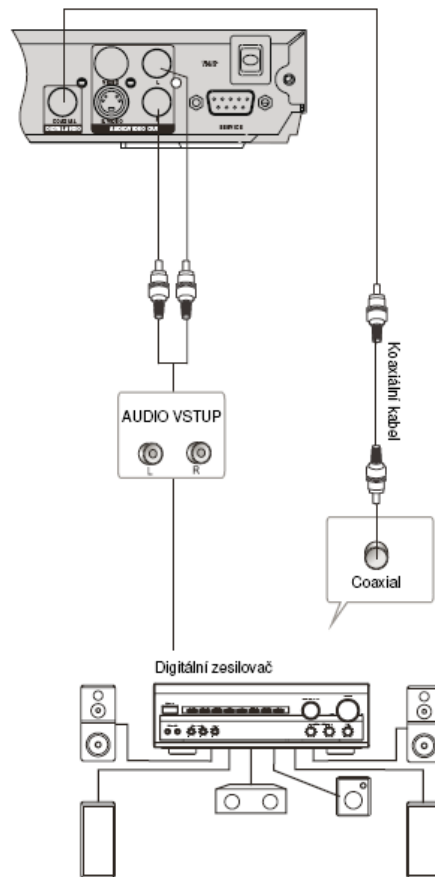

První zapnutí

Ujistěte se, že všechna zapojení jsou provedena podle obrázků na předchozí stránce. Set top box zapněte stiskem tlačítka **POWER**. (Pro přechod do standby režimu stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládacím zařízení).

Zapněte televizor a zvolte vstup externího zařízení (EXT, AV, Externí zdroj, atd). Set top box automaticky prohledá programy.

Po prohledání všech stanic se na displeji na chvíli zobrazí „Scan finished“ a nalezené stanice jsou uloženy. Pokud chcete prohledávání spustit znovu, postupujte dle následujících kroků: Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládacím zařízení, zobrazí se menu set top boxu.




1. Nastavení kanálu



Vyberte menu **Nastavení kanálů** (Channel Setting) pomocí šipek na dálkovém ovládní. Až bude **Nastavení kanálů** menu zvýrazněno, stiskněte **OK**. Tlačítko **OK** stiskněte znovu, až bude zvýrazněno **Vyhledání kanálů** (channel search).



Šipkami a tlačítky **OK** dálkového ovládní vyberte Auto Scan (automatické prohledávání). Až bude zvýrazněno **Začít vyhledávat (start search)** stiskněte **OK**. Zobrazí se následující menu.

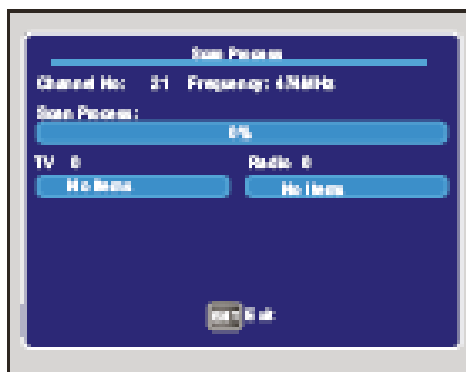

Set top box začne vyhledávat všechny dostupné televizní a rozhlasové stanice. Na obrazovce se zobrazí ukazatel průběhu a procenta.



Nevypínejte set top box, dokud nejsou televizní a rozhlasové stanice uloženy. Museli byste je vyhledávat znovu.

Teď už můžete sledovat všechny naladěné televizní a rozhlasové stanice.

Zapnutí/vypnutí LCN

LCN (Logical Channel Number - logické číslo kanálu): Číslo jednoznačně identifikující kanál.

V menu **Nastavení kanálů** vyberte šipkami položku **LCN**. Stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se následující menu.



Volba **LCN Zapnuto/Vypnuto** (LCN On/Off) umožňuje zvolit, jak bude číslo kanálu zobrazeno v seznamu a na obrazovce při zvolení kanálu.

2. Nastavení systému (system setting)

Odtud můžete nastavit čas, zpožděné vypínání, jazyk, rodičovská nastavení, A/V nastavení, PVR nastavení nebo návrat k továrním nastavením.

1) Nastavení času

Stiskněte tlačítko **MENU** a šipkami vyberte položku **Nastavení systému**.



Stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se následující menu.



Nastavení časové zóny

Šipkami vyberte položku **Nastavení časové zóny** (TimeZone Setting). Stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se následující menu.




Tiskněte tlačítka  a  dokud není zobrazeno správné časové pásmo. Tlačítkem **OK** potvrďte výběr.





Časové pásmo nelze změnit, pokud obsahuje přijímaný datový stream informace o časovém pásmu. Toto nastavení bude účinné pouze pokud není vysílána informace o časovém pásmu.

Nastavení zpožděného vypnutí (sleep timer)

Podle postupu uvedeného výše otevřete Time Setting menu. Šipkami označte **Nastavení zpožděného vypnutí**. Tiskněte tlačítka **OK** a  dokud nevidíte níže vyobrazené menu.



Tlačítka  nebo  vyberte čas po kterém se má přístroj vypnout. Tlačítkem **OK** potvrďte výběr.

2) Nastavení jazyka

Šípkami označte **Nastavení jazyka** (language Setting).
Stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se následující menu.



3) Rodičovská nastavení

Šípkami označte **Rodičovská nastavení** (parental setting). Stiskněte tlačítko **OK**.



Vložte správný PIN kód a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud je kód vložen nesprávně, zobrazí se **Pin Code Error**.

Tlačítka  a  vyberte požadovanou položku, tlačítkem **OK** ji potvrďte.

Změna PIN kódu

Menu „Change Pin Code (Změna PIN kódu)“ umožňuje změnit heslo, které je implicitně nastaveno na 6666. Pomocí tlačítek na dálkovém ovladači vložte nový **PIN** kód.



Stiskněte tlačítko  a vložte nový kód znovu. Stiskem tlačítka **OK** nový PIN kód potvrdíte.

Mějte na paměti, že PIN kód musí obsahovat čtyři číslice.

4) A/V Nastavení

Šípkami označte **A/V Nastavení** (A/V setting). Stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se následující menu.



Pokud chcete změnit nastavení, použijte nejdříve tlačítka  a  a vyberte požadované menu.

Následně použijte tlačítka  a  pro výběr požadované položky.

Formát TV

Můžete vybrat formát 4 :3 nebo 16 :9. Formát 4 :3 lze použít pro standardní televize, formát 16 :9 lze použít pro širokoúhlé moderní obrazovky.

Konverze

Vyberte Auto, Full Frame, Pan Scan nebo Letterbox. Vyberte nastavení, které nejlépe odpovídá Vaší televizní obrazovce.

Standard

Nastavení standardu definuje, jaký signál bude poslán do vašeho televizoru. Set top box podporuje dva standardy, PAL a NTSC. Pokud nevíte, které nastavení použít, projděte si manuál k televizoru.



Pokud vyberete NTSC/PAL a televizor není s tímto formátem kompatibilní, může dojít k interferencím a skákání obrazu.



Video výstup

Nastavení video výstupu definuje, jak bude do televizoru poslán barevný signál. Set top box podporuje tři standardy: RGB, S-video a CVBS. RGB většinou poskytuje špičkové barevné podání oproti CVBS a S-video, ale nemusí být podporováno všemi televizory. Pokud nevíte, které nastavení použít, projděte si manuál k televizoru.



Pokud vyberete RGB na nekompatibilním televizoru, většinou bude obraz vybledlý, nebo uvidíte „duchy“.

Jas & Kontrast, Sytost

Tlačítka  a  nastavte jas, kontrast a sytost video výstupu.

5) PVR Nastavení

Šípkami vyberte **PVR Nastavení** (PVR setting). Stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se následující menu.



Funkce časového posunu povoleny/zakázány

Nastavte, zda povolíte časové posuny (Time Shift) při sledování pořadů. Maximální doba časového posunu je 1 hodina.

Formát pevného disku (Format Hard Disk)

Pokud používáte pevný disk poprvé, je nezbytné jej zformátovat. Po provedení formátu se systém automaticky resetuje

Informace o pevném disku (HDD Information)

Zobrazí informace o pevném disku.

6) Tovární nastavení

Šípkami vyberte **Tovární nastavení** (factory setting).
Stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se následující menu.



Obnovit implicitní

Menu **Obnovit implicitní (Restore Default)** umožňuje vyresetovat nastavení menu.

Vymazat kanály

Menu **Vymazat Kanály (Clear Channels)** vymaže seznam všech programů (kanálů).
Pro obnovení seznamu programů budete muset znovu spustit prohledávání.

7) Systémové informace (System Info)

Menu **Systémové informace (System Info)** zobrazí verzi software a hardware.









3. Seznam kanálů

V seznamu kanálů se můžete podívat na všechny televizní a rozhlasové stanice, které je set top box schopen přijímat. Pokud chcete seznam kanálů jen zobrazit bez možnosti editace, stiskněte mimo režim menu tlačítko **OK**.

Pokud chcete seznam editovat, stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte **Seznam kanálů (channel list)** pomocí šipek a následně tlačítka **OK**.



Jednotlivé kanály zobrazíte tlačítky  a , každý vybraný kanál bude zobrazen v okně v pravém horním rohu. Pro přepínání mezi televizními a rozhlasovými kanály stiskněte červené tlačítko . Pro zobrazení/poslech kanálu stiskněte tlačítko **OK**.

Pro Zamčení&Odemčení/Smazání/Přesun kanálu stiskněte tlačítko. Pokud chcete zamknout kanál, aby jej ostatní nemohli sledovat, označte kanál pomocí  nebo , stiskněte tlačítko , a po označení Lock&Unlock v rozbalovacím menu stiskněte tlačítko **OK**. Do následujícího formuláře vložte správný PIN kód a kanál bude uzamčen. Pokud byla operace úspěšná, zobrazí se na pozadí jména kanálu ikona zámku. Pokud vložíte PIN kód nesprávně, zobrazí se hláška "Pin Code Error", což znamená že se proces nepovedl. Odemknutí programu se provádí podobně jako jeho uzamknutí.

4. Seznam oblíbených


Seznam oblíbených je určen k uložení často sledovaných programů, abyste je nemuseli zdlouhavě vyhledávat v celém seznamu programů nebo pomocí EPG menu.

Pokud chcete seznam editovat, stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte **Seznam oblíbených (favorite list)** pomocí šipek a následně tlačítka **OK**.







Přidání oblíbeného kanálu

Nejdřív červeným tlačítkem vyberte skupinu oblíbených. Možnosti jsou News (zprávy), Movie (filmy),

MTV (hudební kanály), Finance (ekonomika) a Other (ostatní). Následně stiskněte tlačítka  a **OK** pro vstup do menu Add (přidávání), vyberte kanál, který chcete přidat do zvolené skupiny oblíbených, stiskněte tlačítko **OK** a přidávaný kanál se zobrazí v levém sloupci. Postup opakujte, dokud nebudou všechny Vámi požadované programy přidány do vybrané skupiny oblíbených. Postup opakujte pro každou skupinu.



Smazání oblíbeného kanálu

Postup je podobný jako u přidávání oblíbených kanálů. Vyberte v seznamu oblíbených kanál, který

chcete smazat, tlačítka  a , tlačítka  a  vstupte do menu Delete (mazání), stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do menu o potvrzení smazání a opět stiskněte **OK**, čímž vybraný kanál vymažete z menu oblíbených, nebo stiskem EXIT vymazání zrušíte.

Zobrazení oblíbených kanálů

Pro rychlý přístup k seznamu oblíbených bez možnosti editace stiskněte tlačítko FAVORITE. Pro změnu

skupiny oblíbených stiskněte červené tlačítko. Vyberte požadovaný kanál stiskem tlačítek  nebo  a tlačítkem **OK** zvýrazněný kanál potvrďte. Teď můžete vybraný kanál sledovat.

5. Seznam úkolů (Booking List)


Seznam úkolů zobrazuje všechny naplánované události, které jste nastavili v EPG menu nebo manuálně. Maximální počet událostí je 15. Menu seznamu úkolů vypadá následovně:



Zobrazuje ID události, čas spuštění (start time), dobu trvání (duration), účel (purpose: přehrávání - playback nebo nahrávání - record) každé události.

Pro manuální přidání události stiskněte v menu tlačítko **OK**, zobrazí se menu seznamu událostí:





Můžete změnit ID události tlačítkem , čímž zvolíte novou událost, tlačítkem **OK** vyberete kanál, typ události může být ONCE (jednou), DAILY (denně), WEEKLY (týdně), datum a čas začátku stejně jako doba trvání by měly být platné, účel může být buď nahrávání (Record) nebo přehrávání (Playback). Poté, co jsou všechny výše zmíněné položky v pořádku, přepněte událost do stavu ON (zapnuto), čímž se událost aktivuje. Pokud nebylo některé pole zadáno správně, zobrazí se odpovídající chybová zpráva




6. EPG Menu (Electronic Program Guide)

EPG menu zobrazuje, co se vysílá na daném televizním nebo rozhlasovém kanále v průběhu dne. Pro přístup k EPG menu stiskněte tlačítko **MENU** a následně pomocí šipek vyberte EPG menu. Následným stiskem tlačítka **OK** menu otevřete.

Zobrazí se následující:



V levém horním rohu bude zobrazen náhled aktuálně vybraného programu. V pravé horní části budou podrobné informace o programu a právě vysílaném pořadu. Pokud chcete zobrazit, jaký pořad bude vysílán jako následující, stiskněte tlačítko , pro změnu času. Každý stisk tlačítka  posune čas o půl

hodiny vpřed. Stiskem  se vrátíte o půl hodinu zpět. Jiný kanál zobrazíte tlačítkem  nebo . V levém horním rohu bude vždy zobrazen náhled vybraného kanálu. Pokud chcete program přidat do seznamu událostí pro pozdější sledování nebo nahrávání, stiskněte tlačítko **OK**. Z EPG menu vystoupíte stiskem tlačítka **MENU** nebo EXIT.

Nahrávání:

Před nahráváním zkontrolujte zapojení obou tunerů (TV/PVR) podle stránky zapojení.

Sledování jednoho kanálu při nahrávání jiného.

Nahrávání použije signál z tuneru PVR a sledovat můžete díky signálu z tuneru TV. Díky tomu můžete jeden kanál nahrávat a jiný sledovat.

Existují tři způsoby spuštění nahrávání:

- 1) Při sledování televizního programu stiskněte tlačítko RECORD. Nahrávání začne během několika sekund. Po spuštění nahrávání můžete tlačítko RECORD stisknout znovu a nastavit dobu nahrávání. Implicitní doba je dvě hodiny.
- 2) Plánované nahrávání v EPG menu. Po výběru správného pořadu stiskněte OK, čímž nahrávání pořadu přidáte do seznamu událostí.
- 3) Plánované nahrávání v seznamu úkolů. Stiskněte OK pro založení nové události. Podrobnosti najdete na straně se seznamem úkolů. Po začátku nahrávání můžete bez problémů měnit sledované kanály, nahrávání bude probíhat „na pozadí“.

Funkce časového posunu (Timeshift)

Vyrušil Vás během sledování pořadu telefon, nebo zvonek domovních dveří zrovna v klíčové scéně? Můžete pořad pozastavit a pak znovu pokračovat ve sledování od místa, kde jste přestali. Přehrávač umožňuje použít funkce jako pauza, zopakování scény, vyhledávání posuvníkem, převíjení vpřed a převíjení vzad i u pořadů živě vysílaných v televizi.



Změna sledovaného kanálu při nahrávání

Stiskněte tlačítka CH+/- a změňte sledovaný kanál, zatímco na pozadí probíhá nahrávání.



Nahrávat programy lze pouze z PVR TUNERu.

Tlačítko RECORD.

Stiskem tlačítka RECORD začne nahrávání. Během nahrávání můžete tlačítky  a  změnit sledovaný kanál.

Tlačítko STOP

Tlačítkem STOP zastavíte probíhající nahrávání.

Tlačítko PVR INFO

Stiskem tlačítka zobrazíte detailní informace a lištu průběhu při přehrávání nebo nahrávání programu.

Tlačítko REC List

Stiskem tlačítka zobrazíte seznam nahraných pořadů. Nahrané pořady můžete Přehrávat (play)/ Pokračovat v nahrávání nebo přehrávání (continue)/Přejmenovat (rename)/ Smazat (delete)/Zamknout a odemknout (Lock&Unlock).

Tlačítka , SLOW a PAUSE.

Pokud je v systémových/PVR nastaveních povolen časový posun, můžete tato tlačítka použít k ovládání funkcí čas. posunu.

Instalace pevného disku

Víko se čtyřmi šrouby (1) které otevřete stlačením páčky (2) na pravé straně víka.



Po otevření uvidíte kabely, ke kterým můžete připojit nenaformátovaný disk s přepínači v pozici MASTER.



Pro připojení je nejlépe položit víko na přístroj otočené o 180 stupňů a položit disk do víka jako na fotografii dole. Než disk přišroubujete k víku, posuňte jej co nejdříve k páčce. Teď zašroubujte šrouby a utáhněte je.

Po dotáhnutí šroubů připojte kabely podle obrázku a víko opět vložte do přístroje obráceným postupem jako při vyndávání.



Po dokončení operace můžete přístroj připojit k televizoru a provést první spuštění.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládacím.
2. Stiskněte OK a potvrďte „System Setting“.
3. V menu které se objeví vyberte „PVR Setting“ a stiskněte **OK**.
4. V novém menu vyberte „Format Hard Disk“ a stiskněte **OK**.
5. Objeví se hlášení o ztrátě všech dat, která na disku doposud byla, které potvrďte tlačítkem **OK**.
6. Všechna data uložená na disku budou nevratně smazána!!
7. Následně vložte čtyřčíselný PIN kód a stiskněte **OK**. Implicitně je nastaven na „6666“.

Disk bude zformátován a přístroj se následně vypne a znovu zapne. Po znovuzapnutí přístroje je procedura výměny disku ukončena.

Pomoc a rady

Problém	Pravděpodobná příčina	Řešení
Nenalezen signál	Odpojená anténa Anténa je poškozená nebo špatně umístěná Mimo dosah digitálního signálu	Zkontrolujte připojení antény Zkontrolujte anténu
Žádný obraz ani zvuk	Nastavený špatný SCART výstup	Stiskněte tlačítko DTV/VCR
Hlášení „Encrypted channel“, „Kódovaný kanál“	Jedná se o šifrovaný kanál, za který je třeba platit	Zvolte jiný program
Dálkové ovládání nefunguje	Vybité baterie v ovladači	Vyměňte baterie

	Přístroj je vypnutý Ovládání není správně namířeno Překážky před čelním panelem Špatně vložené baterie v ovladači	Připojte přístroj do sítě a zapněte jej Namiřte ovládání na čelní panel Odstraňte překážky
Kostičkování obrazu nebo zamrzání obrazu	Nevhodná anténa Anténa je špatně umístěná nebo je poškozená	Použijte anténu pro DVB-T signál



Pokud žádné z výše uvedených řešení nemá efekt, zkuste přístroj vypnout a znovu zapnout. Pokud ani to nepomůže, kontaktujte vašeho prodejce nebo odborného technika. Nepokoušejte se set top box opravit sami.

Technické údaje

Napájení

Vstupní napětí 100-240 V~ 50/60Hz.
Příkon Maximum 15 W, Standby 5 W.

Dekodér

Video formáty SD, 4:3/16:9 přepínatelný.
Zvukový formát MPEG Layer I & II, 32/44.1/48 KHz.
Video výstup RGB, S-video a CVBS.

Připojení

Tuner 2 anténní vstupy/2 výstupy.
Scart 1 pro VCR/1 pro TV
RS-232 1 pro upgrade software
RCA (Cinch) 1 CVBS výstup
1 P/L výstup
1 koaxiální SPDIF digitální audio výstup
S-VIDEO S-Video výstup

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina apod.
- poškození neautorizovanou opravou
- úmyslné poškození
- přehrávač byl upravován nebo zabudován do jiných výrobků
- výrobce a prodejce nenesou žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat uložených na disku
- nesprávné zacházení nebo instalaci

Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

ABACUS Electric s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost a nenesou žádnou odpovědnost, pokud byl přístroj používán jinak, než bylo výše doporučeno.

Podpora Evolve

Nastavení, manuály a další informace týkající se produktů EVOLVE hledejte na www.evolve.cz.

- Alkohol testery
- DVB-T přijímače
- DVD/DivX přehrávače
- Digitální foto/video
- GPS přijímače a datalogery
- GPS navigace
- GSM telefony
- Hodinky
- Meteostanice
- Multimediální přehrávače
- Svítilny