

KF300 | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA |

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0222258(1.0) **H**

LG Electronics Inc.

| KF300 | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



C E S K Y
S L O V E N S K Y
E N G L I S H



| KF300 | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CE 0168

Bluetooth QD ID B013568

KF300 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

- Česky

Určitý obsah v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu. Závisí to na softwaru telefonu nebo na operátorovi.



Likvidace starých zařízení

1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/ES.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou či místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče napomáhá snížení možných negativních vlivů na životní prostředí a zdraví.
4. Blíží informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Obsah

Úvod	6	Historie volání	43
Pro vaši bezpečnost	7	Všechny hovory	
Pokyny pro bezpečné a efektivní používání	8	Zmeškané hovory	
KF300 - funkce	15	Odchozí hovory	
Části telefonu		Přijaté hovory	
Začínáme	21	Trvání hovoru	44
Instalace karty SIM a baterie telefonu		Cena hovoru	
Nabíjení baterie	22	Informace o datech	
Odpojení adaptéru	23	Organizér	45
Používání paměťové karty microSD	24	Kalendář	
Obecné funkce	28	Poznámky	46
Uskutečnění a přijetí hovoru		Úkoly	
Zadávání textu	30	Multimédia	47
Změna režimu zadávání textu	31	Přehrávač MP3	
Volba funkcí a možností	34	Všechny skladby	48
Možnosti během hovoru	35	Můj seznam skladeb	
		Nastavení	
Hlavní menu	39	Fotoaparát	49
		Videokamera	51
Hry a aplikace	41	FM rádio	52
Hry		Hlasový záznamník	53
Aplikace	42		
Profily sítě			

Zprávy	54
Nová zpráva	
Zpráva	
E-mail	55
Přijaté	57
E-mailová schránka	58
Koncepty	
Kodeslání	59
Odeslané	
Poslech hlasové pošty	
Informační zprávy	60
Přečíst	61
Témata	
Šablony	
SMS šablony	
MMS šablony	62
Nastavení	
SMS	
MMS	63
E-mail	65
Číslo hlasové schránky	66
Servisní zpráva	
Informační zprávy	67

Moje složka	68
Obrázky	
Zvuky	69
Videa	70
Další	71
Profily	72
Aktivovat	
Přizpůsobit	
Telefonní seznam	74
Hledat	
Přidat nový	75
Rychlá volba	
Skupiny	76
Kopírovat vše	
Smazat vše:	
Nastavení	77
Zobrazit možnosti	
Zálohovat kontakty	
Obnovit kontakty	
Informace	
Číslo služby	
Vlastní číslo	
Moje vizitka	

Obsah

Nástroje 78

Budík	
Kalkulačka	
Stopky	79
Převodník jednotek	
Světový čas	
Služby SIM	

Nastavení služby WAP 80

Domů	81
Yahoo!	
Záložky	
Zadejte adresu	82
Historie	
Uložené stránky	
Nastavení	
Profil sítě	
Režim vykreslování	83
Cache	
Soubory cookie	
Bezpečnostní certifikáty	
Zobrazit obrázek	
Skript	
Informace	

Připojení 84

Bluetooth	
Síť	86
Výběr sítě	
Nastavení GPRS	87
Přístupový bod	
Režim připojení USB	89

Nastavení 90

Datum a čas	
Nastavit datum	
Formát data	
Nastavit čas	
Časový formát	
Automatická aktualizace	
Jazyky	
Displej	
Tapeta	
Hodiny	
Doba podsvícení	
Jas	

Zobrazit mapu menu	91
--------------------	----

Velikost písma

Téma

Styl menu

Vytáčení

Uvítání

Název sítě

Zkratka

Hovory

Přesměrování hovoru	92
---------------------	----

Blokování hovoru	93
------------------	----

Pevná volba čísla	94
-------------------	----

Přijetí hovoru

Odeslat moje číslo

Další hovor na lince	95
----------------------	----

Upozornění po minutách

Automatické opakování vytáčení

Vyberte linku

Odeslat tóny DTMF

Zabezpečení	96
--------------------	----

Požadavek na kód PIN

Zámek telefonu

Změnit kódy

Letový režim	97
--------------	----

Úspora energie

Vynulovat

Stav paměti

Příslušenství	98
----------------------	----

Technická data	99
-----------------------	----

Úvod

Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního mobilního telefonu KF300 navrženého tak, aby fungoval s nejmodernějšími digitálními mobilními komunikačními technologiemi.

Tato uživatelská příručka obsahuje důležité informace o používání a provozu telefonu. Pro dosažení optimálního výkonu, prevenci poškození a nesprávného používání telefonu si pozorně prostudujte všechny informace. Jakékoli změny či úpravy výslovně neschválené v této uživatelské příručce mohou vést k ukončení platnosti záruky pro toto zařízení.

Určitý obsah v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu. Závisí to na softwaru telefonu nebo na operátorovi.



Pro vaši bezpečnost

VAROVÁNÍ!

- V letadle musí být mobilní telefon vždy vypnutý.
- Nedržte telefon v ruce, když řídíte.
- Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti benzinových stanic, skladů paliv, chemických výrobních zařízení nebo v prostorech s nebezpečím výbuchu.
- Pro svou bezpečnost používejte **POUZE** určené **ORIGINÁLNÍ** baterie a nabíječky.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Telefon obsahuje malé součásti, u kterých hrozí při uvolnění riziko spolknutí.
- Nenabíjejte telefon v blízkosti hořlavého materiálu, protože může dojít k jeho přehřátí a vznícení, což může představovat riziko vzniku požáru.
- Nenabíjejte telefon ležící na měkkém polstrování. Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.

Upozornění!

- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují zvláštní předpisy. Nepoužívejte jej například v nemocnicích, protože by mohl ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u nouzových hovorů neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon.
- Používejte pouze **ORIGINÁLNÍ** příslušenství, abyste předešli poškození svého telefonu.
- Všechny rádiové vysílače způsobují riziko rušení s elektronikou umístěnou v bezprostřední blízkosti. Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Baterie by se měly likvidovat v souladu s platnými právními předpisy.
- Nerozebírejte telefon ani baterii.
- Hrozí nebezpečí výbuchu v případě záměny baterie za nesprávný typ.

Pokyny pro bezpečné a efektivní používání

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Další podrobné informace naleznete v této příručce.

Vystavení energií rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR)

Tento model mobilního telefonu KF300 splňuje příslušné bezpečnostní požadavky pro vystavení rádiovým vlnám. Tento požadavek je založen na vědeckých pokynech, které zahrnují bezpečnostní rezervy, jež zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdravotní stav.

- ▶ Ve směrnici o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testování SAR se provádí pomocí standardizovaných metod s telefonem vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech.
- ▶ I když mohou být rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- ▶ Doporučený limit SAR mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/Kg v průměru na deset (10) gramů tkáně.

- ▶ Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného DASY4 pro použití u ucha je 0.833 W/Kg (10g) a při nošení na těle je 0.594 W/Kg (10g).
- ▶ Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1.6 W/Kg na jeden (1) gram tkáně (například USA, Kanada, Austrálie a Tchaj-wan).

Péče o výrobek a jeho údržba

UPOZORNĚNÍ!

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jiných typů může zneplatnit jakékoli schválení nebo záruku vztahující se k telefonu a může být nebezpečné.

- ▶ Přístroj nerozebírejte. V případě, že je zapotřebí oprava, svěřte ji zkušenému servisnímu technikovi.
- ▶ Udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od elektrických přístrojů, jako jsou televizory, rádia nebo počítače.
- ▶ Zařízení je třeba udržovat v bezpečné vzdálenosti od tepelných zdrojů, jako jsou radiátory nebo vařiče.

Pokyny pro bezpečné a efektivní používání

- ▶ Telefon nikdy nedávejte do mikrovlnné trouby, jinak baterie exploduje.
- ▶ Nepouštějte jej na zem.
- ▶ Přístroj nevystavujte mechanickým otřesům nebo šoku.
- ▶ Vypínejte telefon všude, kde to vyžadují speciální nařízení. Nepoužívejte telefon například v nemocnicích, může ovlivňovat citlivé lékařské vybavení.
- ▶ Nemanipulujte s telefonem mokřýma rukama během nabíjení. Může to způsobit elektrický šok a vážně poškodit telefon.
- ▶ Nenabíjejte handset poblíž hořlavého materiálu. Může se nažhavit a způsobit nebezpečí požáru.
- ▶ K čištění telefonu nepoužívejte agresivní chemikálie (např. alkohol, benzen, ředidla apod.) ani saponáty. Jinak hrozí nebezpečí požáru.
- ▶ Nenabíjejte telefon na měkkém povrchu.
- ▶ Telefon nabíjejte v dobře větraných prostorech.
- ▶ Přístroj nevystavujte nadměrnému kouři nebo prachu.
- ▶ Telefon nepřenášejte v blízkosti kreditních karet nebo předplacených jízdenek, mohlo by to ovlivnit informace na magnetických proužcích.
- ▶ Na obrazovku neťukajte ostrým předmětem, protože by mohlo dojít k jejímu poškození.
- ▶ Telefon nepolévejte tekutinami ani jej neponořujte.
- ▶ Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Zajistěte bezpečné zasunutí kabelů a nedotýkejte se antény, pokud to není nutné.
- ▶ Před zapnutím přístroje odpojte datový kabel.

Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit jejich výkon.

- ▶ Nikdy nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti lékařských zařízení bez svolení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, např. do náprsní kapsy.
- ▶ Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- ▶ Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na silnici

Zkontrolujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- ▶ Během řízení nedržte telefon v ruce.
- ▶ Věnujte plnou pozornost řízení.

- ▶ Používejte sadu hands-free, pokud je k dispozici.
- ▶ Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- ▶ Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické systémy v motorovém vozidle, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- ▶ Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné předměty, včetně nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Mohlo by dojít k vážnému zranění kvůli nevhodnému výkonu.

Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. Toto je obzvláště důležité při přecházení ulice.

Pokyny pro bezpečné a efektivní používání

Vyhněte se poškození sluchu

K poškození sluchu by mohlo dojít, pokud jste dlouhou dobu vystaveni hlasitým zvukům. Proto doporučujeme nevypínat a nezapínat sluchátko v blízkosti ucha. Doporučujeme také nastavení hlasitosti hudby a hovorů na přiměřenou úroveň.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno pracovníkem autorizovaného servisu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Sledujte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel. Prostředí s nebezpečím výbuchu

- ▶ Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv. Nepoužívejte jej v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- ▶ Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství. V letadle V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.
- ▶ Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- ▶ Na zemi jej nepoužívejte bez povolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko spolknutí.

Tísňová volání V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u nouzových hovorů neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace o baterii a péče o ni

- ▶ Před dobíjením není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných bateriových systémů zde neexistuje paměťový efekt, který by mohl narušit výkon baterie.
- ▶ Používejte pouze baterie a nabíječky značky LG. Nabíječky LG zajišťují maximalizaci životnosti baterie.
- ▶ Baterii nerozebírejte a nezkratujte.
- ▶ Zajistěte, aby kovové kontakty sady baterií byly čisté.
- ▶ Pokud baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii je možné mnohokrát dobít, než bude nutné ji vyměnit.

Pokyny pro bezpečné a efektivní používání

- ▶ Pokud jste telefon delší dobu nepoužívali, dobijte baterii, aby se maximalizoval její výkon.
- ▶ Nabíječku nevystavujte přímému slunečnímu světlu a nepoužívejte ji při vysoké vlhkosti, například v koupelně.
- ▶ Baterii nenechávejte na horkých nebo chladných místech, mohlo by dojít ke snížení jejího výkonu.
- ▶ Nebezpečí výbuchu hrozí v případě výměny baterie za nesprávný typ baterie.
- ▶ Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce.
- ▶ Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- ▶ Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- ▶ Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.

KF300 - funkce

Části telefonu

1. Sluchátko

2. Hlavní displej

3. Klávesa Odeslat

- ▶ Vytočí se telefonní číslo a přijme hovor.
- ▶ **V pohotovostním režimu:** zobrazuje se historie hovorů.

4. Alfnumerická klávesnice

- ▶ **V pohotovostním režimu:** zadejte číslo, které chcete volat.
Podržte
0 – Mezinárodní hovory
1 – Aktivace menu Střediska hlasové pošty
2 až **9** – Rychlé volby
- ▶ **V režimu úpravy:** zadejte čísla a znaky.

5. Klávesa Vymazat

- ▶ S každým stisknutím smaže jeden znak. Stisknutím a podržením této klávesy smažete všechny zadané znaky.

6. Klávesa Ukončit

- ▶ Zapnutí a vypnutí (podržte)
- ▶ Ukončit nebo odmítnout hovor

7. Mikrofon



KF300 - funkce



1. Klávesová zkratka pro Budík

- Přejít do nabídky Budík

2. Klávesová zkratka pro Plán


- Přejít do nabídky Plán

3. Klávesová zkratka pro Obrázek

- Přejít do nabídky Obrázek

4. Klávesová zkratka pro Oblíbené

- Přejít do nabídky Oblíbené

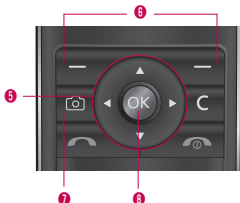

5. Navigační klávesa

- V pohotovostním režimu:

 krátce: napsat textovou zprávu

 krátce: přechod do seznamu kontaktů

 krátce: přechod do nabídky profilů

 krátce: přechod do nabídky přehrávače MP3

- V nabídce: posouvání nahoru a dolů

6. Kontextové klávesy (Levá kontextová klávesa / Pravá kontextová klávesa)


- Tyto klávesy provádějí funkce vyznačené na spodním okraji displeje.

7. Klávesová zkratka pro fotoaparát

- Přejít na náhled fotoaparátu

8. Klávesa Potvrdit / Klávesa OK

- Provádí volbu možností nabídek a potvrzení akcí.

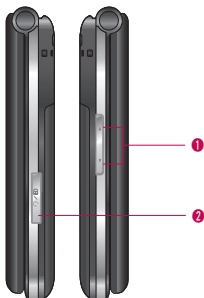

1. Postranní klávesy

- ▶ **V pohotovostním režimu (otevřený):** nastavení hlasitosti tónů kláves.
- ▶ **V pohotovostním režimu (zavřený):** střídavé zobrazení data a času
- ▶ **Během hovoru:** nastavení hlasitosti sluchátka
- ▶ **Během přehrávání hudby MP3:** nastavení hlasitosti zvuku

2. Sluchátka/Nabíječka/Konektor kabelu USB

Poznámka

Před připojením USB kabelu zkontrolujte, zda je telefon zapnutý a zda je v režimu nečinnosti.



3. Objektiv fotoaparátu

4. Vedlejší displej LCD

KF300 - funkce



Zobrazení informací



Oblast ikon

Oblast textu
a grafiky

Indikace
kontextových
kláves

Plocha	Popis
První řádek	Zobrazí různé ikony
Prostřední řádky	Zobrazí se zprávy, instrukce a kterékoliv vámi zadané informace, například číslo, které se chystáte vytočit.
Spodní řádek	Zobrazuje funkce, které jsou právě přiřazeny dvěma kontextovým klávesám.

Zobrazované ikony

Na obrazovce se zobrazuje několik ikon. Ikony jsou popsány dále.

Ikona	Popis
	Ukazuje sílu signálu sítě.*

Poznámka

* Kvalita hovoru se může měnit v závislosti na kvalitě pokrytí sítě. Jestliže síla signálu klesne pod 2 čárky, může dojít k výpadkům hovoru, ukončení hovoru a kvalita zvuku se může snížit. Při hovorech se řiďte čárkami síly signálu. Jestliže indikátor nezobrazuje žádnou čárku, oblast, ve které se nacházíte, není pokryta signálem, v takovém případě nebudete mít přístup k žádné ze služeb sítě (hovory, zprávy, atd.).

KF300 - funkce

Ikona	Popis
	Ukazuje, že služba GPRS je dostupná.
	Ukazuje, že byl aktivován letový režim.
	Ukazuje, že probíhá hovor.
	Všechny hovory jsou přeměrovány.
	Ukazuje, že telefon přistupuje k službě WAP.
	Ukazuje, že se používá služba GPRS.
	Oznamuje využívání služby roamingu.
	Budík je nastaven a zapnut.
	Ukazuje, že máte plán.

Ikona	Popis
	Ukazuje, že je nainstalována externí paměť.
	Obdrželi jste zprávu.
	Obdrželi jste hlasovou zprávu.
	Obecné menu v profilu.
	Tiché menu v profilu.
	Možnost Pouze vibrace v profilu.
	Venkovní menu v profilu.
	Menu sluchátek v profilu.
	Indikuje stav baterie.
	Ukazuje, že externí paměť není naformátovaná nebo ji telefon nepodporuje.

Instalace karty SIM a baterie telefonu

Před vyjmutím baterie zkontrolujte, zda je telefon vypnutý.

1. Sejměte kryt baterie.

Stiskněte západku baterie a posuňte kryt baterie směrem k dolnímu konci telefonu. Sejměte kryt baterie.



Poznámka

Vyjmutí baterie ze zapnutého telefonu může způsobit poškození telefonu.

2. Vyjměte baterii.

Baterii uchopte za horní hranu a vyjměte ji z přihrádky na baterie.



3. Instalujte kartu SIM.

Vložte kartu SIM do držáku. Zasuňte kartu SIM na místo. Zkontrolujte, zda je karta SIM řádně zasunuta a zda jsou její zlaté kontakty otočeny směrem dolů. Kartu SIM vyjmete tak, že na ni lehce zatlačíte a vytáhnete ji opačným směrem.



Instalace karty SIM



Vyjmutí karty SIM

Začínáme

Upozornění

Kovový kontakt karty SIM se snadno poškodí poškrábáním. Při manipulaci věnujte kartě SIM zvláštní pozornost. Postupujte podle návodu dodaného s kartou SIM.

4. Instalace baterie.

Nejdříve vložte baterii spodní stranou do spodní části prostoru pro baterii. Zatlačte na vrchní část baterie, aby zapadla na své místo.



5. Opět nasadte kryt baterie.

S krytem baterie posunujte, dokud nezaklapne západka.



Nabíjení baterie

Pokud chcete k telefonu připojit síťový adaptér, musí být vložena baterie.



1. Po umístění baterie do telefonu připojte kabel z cestovního adaptéru do zásuvky na levé straně telefonu. Zkontrolujte, zda šipka na konektoru kabelu směřuje k přední straně telefonu.
2. Připojte druhý konec síťového adaptéru do síťové zásuvky. Používejte pouze přibalenou nabíječku.
3. Jakmile je nabíjení dokončeno, sloupečky na ikoně baterie se zastaví.

Upozornění

- Na konektor netlačte, mohlo by dojít k poškození telefonu nebo cestovní nabíječky.
- Nabíječku baterií vložte kolmo do zásuvky na stěně.
- Používáte-li nabíječku vyrobenou ve vaší zemi, pro správné nastavení použijte přídatný adaptér.
- Během nabíjení nevyjímejte baterii ani kartu SIM.

VAROVÁNÍ!

- Během bouřky vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky, abyste zabránili zasažení elektrickým proudem nebo požáru.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Jinak hrozí nebezpečí požáru.
- Při nabíjení telefonu netelefonujte, mohlo by dojít ke zkratu nebo zasažení elektrickým proudem či požáru.

Odpojení adaptéru

1. Když je nabíjení dokončeno, pohybující se dílky ikony baterie se zastaví a na displeji se zobrazí zpráva „Baterie nabitá, odpojte nabíječku“.
2. Odpojte adaptér od síťové zásuvky. Odpojte adaptér od telefonu tak, že stisknete západky po stranách konektoru a vytáhnete jej.



Začínáme

Poznámka

- ▶ Před prvním použitím telefonu se ujistěte, že je baterie plně nabita.
- ▶ Během nabíjení nevyjímejte baterii ani kartu SIM.
- ▶ V případě, že baterie není správně nabita, vypněte a zapněte telefon pomocí klávesy Napájení a pak baterii nabijte. Po vyjmutí a opětovném vložení baterie ji nabijte.

Používání paměťové karty microSD



<Paměťová karta microSD>

<Vkládání paměťové karty microSD>

1. Vypněte přístroj. Vložení nebo vyjmutí paměťové karty při zapnutém telefonu může poškodit soubory uložené na paměťové kartě.
2. Otevřete ochranu slotu.



3. Vložte do slotu paměťovou kartu. Zlaté kontakty se musejí dotýkat zadní strany paměťové karty microSD. V případě, že paměťovou kartu nelze do slotu zasunout lehce, může být příčinou špatná orientace karty nebo cizí předmět uvízlý ve slotu.



4. Zavřete ochranu slotu.
5. Před vyjmutím paměťové karty vypněte telefon. Otevřete ochranu slotu a opatrně vytáhněte paměťovou kartu.

Poznámka

- ▶ Paměťovou kartu nepoužívejte, pokud je kapacita baterie nízká.
- ▶ Jestliže probíhá zápis na kartu, počkejte, až se zápis dokončí, a teprve potom kartu vyjměte.
- ▶ Díky svému tvaru karta pasuje do přístroje pouze jedním směrem.

Poznámka

- ▶ Kartu neohýbejte, ani ji do slotu netlačte silou.
- ▶ Nevkládejte jiné paměťové karty než karty vyrobené společností microSD.
- ▶ Je-li karta microSD naformátovaná pomocí FAT32, naformátujte ji opět pomocí FAT16.
- ▶ Po vložení karty microSD do telefonu zkontrolujte oblast ikon na displeji.
- ▶ Pokud se zobrazí ikona Chyba paměti , není paměťová karta naformátovaná nebo ji telefon nepodporuje.
- ▶ V tom případě je třeba zkusit paměťovou kartu naformátovat.
- ▶ Pokud se stále zobrazuje v oblasti ikon ikona Chyba paměti, spojte se se servisním střediskem.

Další informace o kartách microSD naleznete v uživatelské příručce k paměťové kartě.

Začínáme

Formátování paměťové karty

Před použitím je nutné paměťovou kartu naformátovat. Po vložení paměťové karty zvolte položky **Menu** → **Nastavení** →

Stav paměti → **Externí paměť** a stiskněte klávesu OK.

Tuto operaci proveďte pokud možno pouze po prvním vložení paměťové karty. Během formátování se vytvoří různé složky pro různé typy dat.

Zapnutí přístroje

Zkontrolujte, zda je v přístroji vložena karta SIM a zda je baterie nabitá. Stiskněte a podržte klávesu Konec, dokud se přístroj nezapne. Pokud má požadavek na vložení kódu PIN hodnotu Zapnuto, zadejte kód SIM PIN dodaný společně s kartou SIM. Po několika sekundách budete zaregistrováni do sítě.

Vypnutí přístroje

Stiskněte a podržte klávesu Konec, dokud se přístroj nevypne. Vypnutí přístroje může trvat několik sekund. Během této doby přístroj znovu nezapínejte.

Přístupové kódy

Přístupové kódy popsané v této části lze použít pro prevenci neoprávněného použití telefonu. Přístupové kódy (s výjimkou kódů PUK a PUK2) lze změnit pomocí funkce Změnit kódy v menu Nastavení.

Kód PIN (4 až 8 číslic)

Kód PIN (osobní identifikační číslo) chrání kartu SIM před neoprávněným použitím. Kód PIN se obvykle dodává s kartou SIM. Pokud je požadavek na kód PIN nastaven na hodnotu Aktivovat, telefon bude při každém zapnutí vyžadovat kód PIN. Pokud je požadavek na kód PIN nastaven na hodnotu Zakázat, telefon se připojuje k síti přímo, bez kódu PIN.

Kód PIN2 (4 až 8 číslic)

Kód PIN2, který je dodáván s některými kartami SIM, je vyžadován pro použití některých funkcí, například **Cena hovoru** a **Pevná volba čísla**. Tyto funkce lze využít pouze tehdy, pokud je podporuje karta SIM. Podrobnější informace získáte ve své síti.

Kód PUK (4 až 8 číslic)

Kód PUK (Personal Unblocking Key) se vyžaduje pro změnu zablokovaného kódu PIN. Kód PUK může být dodán s kartou SIM. Pokud ne, spojte se s provozovatelem sítě pro vyžádání kódu.

S provozovatelem sítě se spojte i v případě ztráty kódu.

Kód PUK2 (4 až 8 číslic)

Kód PUK2, dodaný s některými kartami SIM, se vyžaduje pro změnu zablokovaného kódu PIN2.

S provozovatelem sítě se spojte i v případě ztráty kódu.

Bezpečnostní kód (4 až 8 číslic)

Bezpečnostní kód brání neoprávněnému použití telefonu. Výchozím bezpečnostním kódem je „0000“. Tento bezpečnostní kód je třeba k vymazání všech zadaných telefonních čísel a k aktivaci menu Původní nastavení.

Bezpečnostní kód se vyžaduje pro zapnutí nebo vypnutí funkce zámku telefonu pro prevenci neoprávněného použití telefonu. Výchozí nastavení bezpečnostního kódu lze změnit pomocí menu Zabezpečení.

Obecné funkce

Uskutečnění a přijetí hovoru

Uskutečnění hovoru

1. Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
2. Zadejte telefonní číslo včetně kompletního předčíslí.
 - Stisknutím a podržením klávesy  vymažete celé číslo.
3. Stisknutím klávesy  zahájíte hovor.
4. Chcete-li hovor ukončit, stiskněte klávesu .

Volání z historie volání

1. V pohotovostním režimu se po stisknutí klávesy  zobrazí čísla posledních příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů.
2. Zvolte požadované číslo použitím navigační klávesy pro pohyb nahoru a dolů.
3. Stiskněte klávesu .

Uskutečnění mezinárodních hovorů

1. Stiskněte a podržte klávesu  pro vložení mezinárodní předvolby. Znakem „+“ automaticky zvolte mezinárodní přístupový kód.
2. Zadejte kód země, směrové číslo a telefonní číslo.
3. Stiskněte klávesu .

Ukončení hovoru

Po ukončení hovoru stiskněte klávesu .

Volání pomocí možnosti Kontakty

Jména a telefonní čísla, která často vytáčíte, můžete uložit na kartu SIM nebo do paměti telefonu jako seznam kontaktů. Číslo lze vytočit vyhledáním požadovaného jména v seznamu kontaktů.

Přijetí hovoru

Pokud přijímáte hovor, telefon zvoní a na obrazovce se zobrazí blikající ikona telefonu. Pokud lze volajícího identifikovat, zobrazí se jeho telefonní číslo (nebo jméno, pokud je uloženo v seznamu kontaktů).

1. Pokud byla jako režim odpovědi zvolena možnost Přijmout hovor otevřením, pro příjem příchozího hovoru otevřete telefon. Požadovaný režim odpovědi lze změnit pomocí funkce Režim odpovědi.

Poznámka

Pokud byla jako režim odpovědi zvolena možnost **Libovolná klávesa**, lze hovor přijmout stisknutím libovolné klávesy s výjimkou klávesy  a pravé kontextové klávesy.

- Pro odmítnutí příchozího hovoru v režimu Tichý stiskněte a podržte boční klávesu na levé straně telefonu bez otevírání telefonu.

Pro odmítnutí příchozího hovoru v ostatních režimech profilu bez otevření telefonu je třeba provést dva kroky.

Po stisknutí a podržení boční klávesy během příchozího hovoru se aktuální profil změní na režim Tichý.

Po dalším stisknutí a podržení boční klávesy je příchozí hovor odmítnut.

- Hovor můžete přijmout, i když používáte kontakty nebo jiné funkce menu.

2. Pro ukončení hovoru zavřete telefon nebo stiskněte klávesu .

Síla signálu

Sílu signálu můžete zkontrolovat pomocí jeho indikátoru () na displeji LCD telefonu.

Síla signálu se může měnit, a to zejména v budovách. Přiblížením k oknu můžete příjem zlepšit.

Obecné funkce

Zadávání textu

Alfanumerické znaky můžete zadávat pomocí klávesnice telefonu.

Může jít například o zadávání jmen do seznamu kontaktů, psaní zpráv a tvorbu vlastní uvitací zprávy.

V telefonu jsou k dispozici následující způsoby zadávání textu.

Režim T9 (T9 Abc)

Tento režim vám umožňuje zadat slova jediným stisknutím klávesy pro každé písmeno. Každé klávese klávesnice je přiřazeno více písmen. Režim T9 automaticky porovnává sekvenci vašich stisků kláves s interním slovníkem a určuje příslušné slovo. Tak je nutný mnohem nižší počet stisků než s tradičním režimem ABC. Někdy se označuje jako prediktivní text.

Režim ABC

Tento režim vám umožňuje zadávat písmena stisknutím kláves nadepsaných vyžadovaným písmenem jednou, dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát, dokud není požadované písmeno zobrazeno.

Režim 123

(Režim zadávání čísel)

Psaní čísel pomocí jednoho stisku na jedno číslo. Pro změnu na režim 123 v poli zadávání textu stiskněte klávesu , dokud se nezobrazí řetězec 123 mod1e.

Změna režimu zadávání textu

1. Pokud se nacházíte v poli umožňujícím zadávání znaků, uvidíte v pravém horním rohu LCD displeje indikátor režimu zadávání textu.
2. Režim zadávání textu lze změnit stisknutím klávesy . Aktuální režim zadávání textu lze zkontrolovat v dolním pravém rohu displeje LCD.

Použití režimu T9

Režim prediktivního zadávání textu T9 umožňuje snadné zadávání slov s minimálním počtem stisknutí kláves. Při stisknutí každé klávesy začne telefon zobrazovat znaky, jejichž zadání předpokládá na základě vestavěného slovníku. Do slovníku lze přidávat nová slova. Po přidání nových slov se slovo změni a odráží tak nejpravděpodobnější ekvivalent ze slovníku.

1. V režimu prediktivního zadávání textu T9 začnete zadávat slovo stisknutím klávesy  až . Stiskněte vždy jednu klávesu pro každé písmeno.

- Slova se mění při zadávání písmen. Znaky na displeji ignorujte až dokud není slovo zcela zadáno.
- Pokud je slovo nesprávné i po jeho kompletním napsání, jedním nebo opakovaným stisknutím klávesy si prohlédněte další varianty daného slova.

Příklad

Stisknutím kláves 36273 zadejte slovo **Dobry**.

- Pokud požadované slovo chybí v seznamu slov k výběru, přidejte jej pomocí režimu ABC.
- Režim zadávání T9 lze také vypnout pomocí možnosti **T9 vypnuto**. Ve výchozím nastavení telefonu je režim T9 aktivován.

Obecné funkce

2. Zadejte celé slovo před úpravou nebo vymazáním libovolného znaku.
3. Každé slovo ukončete mezerou stisknutím odpovídající klávesy. Pro vymazání písmen stiskněte klávesu **[C]**. Stiskněte a podržte klávesu **[C]** pro vymazání celého slova.

Použití režimu ABC

Pro zadání textu použijte klávesy **[2-]** až **[9-]**.

1. Stiskněte klávesu označenou požadovaným písmenem:
 - Jedním stisknutím zadejte první písmeno
 - Druhým druhé písmeno
 - A tak dále

2. Pro vložení mezery jednou stiskněte pravou navigační klávesu **[>]**.
Pro vymazání písmen stiskněte klávesu **[C]**.
Stiskněte a podržte klávesu **[C]** pro vymazání celého textu.

Poznámka

Další informace o znacích dostupných při použití alfanumerických kláves najdete v následující tabulce.

Klávesa	Znaky podle zobrazení	
	Velká písmena	Malá písmena
[1-]	.,?!"1-0@/_	.,?!"1-0@/_
[2-]	A B C 2 Á Ć Ä	a b c 2 á ě ä
[3-]	D E F 3 Ď Ě Ě	d e f 3 ď ě ě
[4-]	G H I 4 Í	g h i 4 í
[5-]	J K L 5	j k l 5
[6-]	M N O 6 Ń Ó Ő	m n o 6 ñ ó ő
[7-]	P Q R S 7 Ř Š	p q r s 7 ř š
[8-]	T U V 8 Ť Ú Ů Ů	t u v 8 ť ú ů ů
[9-]	W X Y Z 9 Ý Ž	w x y z 9 ý ž
[0-]	Mezera, 0	Mezera, 0

Poznámka

Znaky přiřazené jednotlivým klávesám a pořadí jejich zobrazování závisí na jazyku nastaveném pomocí možnosti Způsob vložení. Výše uvedená tabulka obsahuje znakovou sadu pro angličtinu.

Použití režimu 123 (Režimu zadávání čísel)

Režim 123 vám umožní zadávat do textových zpráv čísla (např. telefonní číslo).

Před ručním přepnutím do příslušného režimu textu stiskněte klávesy odpovídající požadovaným číslicím.

Použití režimu Symbol

Režim Symbol vám umožňuje zadávat různé symboly a speciální znaky. Pro zadání symbolu zvolte položky **Možnosti** → **Vložit** → **Symbols**. Pomocí navigačních a číselných kláves vyberte požadovaný symbol a stiskněte klávesu OK.

Volba funkcí a možností

Telefon nabízí sadu funkcí, které umožňují jeho přizpůsobení vašim potřebám. Tyto funkce jsou uspořádány v nabídkách a podnabídkách a lze je využít pomocí dvou označených kontextových kláves. Každé menu a podmenu umožňuje zobrazit a změnit nastavení určité funkce.

Role kontextových kláves se liší podle aktuálního kontextu. Štítek na dolním řádku displeje těsně nad jednotlivými klávesami označuje její aktuální roli.



Do dostupné nabídky přejdete stisknutím levé kontextové klávesy.

Do seznamu kontaktů lze přejít stisknutím pravé kontextové klávesy.

Možnosti během hovoru

Telefon poskytuje několik ovládacích funkcí, které lze použít během hovoru. Pokud chcete tyto funkce používat v průběhu hovoru, stiskněte levou kontextovou klávesu [Možnosti].

Během hovoru

Nabídka zobrazená na displeji telefonu během hovoru je jiné než výchozí hlavní menu zobrazené na nečinném displeji. Následující seznam uvádí různé možnosti.

Uskutečnění druhého hovoru

(závisí na síti)

Lze vyhledat a volat číslo ze seznamu **Kontakty** pro provedení druhého hovoru.

Přepínání mezi dvěma hovory

Pokud chcete přepnout mezi hovory, stiskněte klávesu  nebo levou kontextovou klávesu a vyberte položku **Přepnout hovor**.

Přijetí příchozího hovoru

Pro příjem příchozího hovoru při zvonícím telefonu jednoduše stiskněte klávesu . Telefon vás může i upozornit na příchozí hovor v situaci, kdy již voláte.

Ve sluchátku se ozve tón a na displeji se zobrazí druhý čekající hovor.

Funkce označovaná jako **Čekající hovor** je k dispozici pouze pokud ji podporuje síť. Podrobné informace o její aktivaci a deaktivaci jsou uvedeny v popisu této funkce.

Pokud je zapnuta možnost **Čekající hovor**, lze první hovor přidržet a přijmout druhý hovor stisknutím levé kontextové klávesy nebo klávesy Odeslat.

Možnosti během hovoru

Odmítnutí příchozího hovoru

Příchozí hovor lze odmítnout bez přijetí jednoduše stisknutím klávesy .

V průběhu hovoru lze odmítnout příchozí hovor stisknutím klávesy .

Vypnutí mikrofonu

Mikrofon lze během hovoru by vypnout stisknutím pravé kontextové klávesy [Ztlumit]. Mikrofon lze znovu zapnout stisknutím pravé kontextové klávesy [Nahlas]. Při vypnutí mikrofonu vás volající neslyší, vy však slyšíte jeho.

Tóny DTMF při volání

Tóny DTMF můžete v průběhu hovoru (například při používání telefonu s automatickou ústřednou) používat stisknutím levé kontextové klávesy [Možnosti] následovaném volbou možnosti Aktivovat DTMF. Volbou možnosti Vypnout DTMF lze tóny DTMF vypnout. Tóny DTMF jsou obvykle zapnuty.

Konferenční hovory

Konferenční služba umožňuje vést simultánní rozhovor s více než jedním volajícím za předpokladu, že tuto funkci podporuje operátor.

Konferenční hovor lze zvolit pouze při jednom aktivním hovoru a jednom přidruženém a pokud byly oba hovory přijaty.

Po nastavení konferenčního hovoru může osoba, která jej nastavila, ostatní hovory přidávat, odpojovat nebo oddělovat (tedy odebírat z konferenčního hovoru, ale ponechat připojené k svému telefonu). Tyto možnosti jsou k dispozici v menu dostupném v průběhu volání. Nejvyšší počet volajících při konferenčním hovoru je pět. Po zahájení můžete konferenční hovor ovládat a pouze vy můžete do konferenčního hovoru přidávat další hovory.

Uskutečnění druhého hovoru

Během aktuálního hovoru lze uskutečnit druhý hovor. Zadejte druhé číslo a stiskněte klávesu .

Když je druhý hovor spojen, první hovor je automaticky přidružen. Mezi hovory lze přepínat stisknutím klávesy .

Nastavení konferenčního hovoru

Konferenční hovor zahájíte tak, že přidržíte jeden hovor a v průběhu aktivního hovoru stisknete levou kontextovou klávesu a v menu Konferenční hovor vyberete možnost Spojit.

Aktivace přidruženého konferenčního hovoru

Přidružený konferenční hovor lze aktivovat stisknutím klávesy . Nebo můžete také stisknout levou kontextovou klávesu [Možnosti] a vybrat možnost Spojit všechny/ Přidržet všechny hovory. Ostatní přidružení uživatelé zůstanou ve spojení. Do režimu konferenčního hovoru se vrátíte stisknutím levé kontextové klávesy [Možnosti] a volbou možnosti Konferenční hovor.

Možnosti během hovoru

Přidání hovorů do konferenčního hovoru

Pro přidání hovoru do stávajícího konferenčního hovoru stiskněte levou kontextovou klávesu a zvolte možnost Spojit v nabídce Konferenční hovor.

Soukromý hovor v konferenčním hovoru

Pro soukromý hovor s jedním volajícím z konferenčního hovoru zobrazte na displeji číslo volajícího, se kterým si přejete hovořit, a stiskněte levou kontextovou klávesu. Zvolením možnosti Soukromé v nabídce Konferenční hovor lze přidržet všechny ostatní volající.

Ukončení konferenčního hovoru

Aktuálně zobrazeného volajícího z konferenčního hovoru lze odpojit stisknutím klávesy .

Hlavní menu

Tato nabídka se může v možnostích telefonu zobrazit dvěma způsoby. První možností je tabulka, druhou seznam.

Všimněte si, že číselné možnosti nabídky se v každém zobrazení liší.

Výchozí nastavení u tohoto telefonu je zobrazení hlavního menu jako tabulky.

Všechny číselné výběry hlavního menu v této příručce jsou tedy zobrazeny s tímto nastavením.

Do požadované nabídky se dostanete stisknutím levé kontextové klávesy [Menu], navigačních kláves a klávesy OK. Můžete také použít zkratku, a to stisknutím číselné klávesy odpovídající požadované položce nabídky, po stisknutí levé kontextové klávesy [Menu].

1. Hry a aplikace	2. Historie volání	3. Organizér
1.1 Hry	2.1 Všechny hovory	3.1 Kalendář
1.2 Aplikace	2.2 Zmeškané hovory	3.2 Poznámky
1.3 Profily sítě	2.3 Odchozí hovory	3.3 Úkoly
	2.4 Přijaté hovory	4. Multimédia
	2.5 Trvání hovoru	4.1 Přehrávač MP3
	2.6 Cena hovoru	4.2 Fotoaparát
	2.7 Informace o datech	4.3 Videokamera
		4.4 FM rádio
		4.5 Hlasový záznamník

Hlavní menu

5. Zprávy

- 5.1 Nová zpráva
- 5.2 Přijaté
- 5.3 E-mailová schránka
- 5.4 Koncepty
- 5.5 Kodeslání
- 5.6 Odeslané
- 5.7 Poslech hlasové pošty
- 5.8 Informační zprávy
- 5.9 Šablony
- 5.0 Nastavení

6. Moje složka

- 6.1 Obrázky
- 6.2 Zvuky
- 6.3 Videá
- 6.4 Další

7. Profily

- 7.1 Normální
- 7.2 Tichý
- 7.3 Pouze vibrace
- 7.4 Venku
- 7.5 Sluchátka

8. Telefonní seznam

- 8.1 Hledat
- 8.2 Přidat nový
- 8.3 Rychlá volba
- 8.4 Skupiny
- 8.5 Kopírovat vše
- 8.6 Smazat vše
- 8.7 Nastavení
- 8.8 Informace

9. Nástroje

- 9.1 Budík
- 9.2 Kalkulačka
- 9.3 Stopky
- 9.4 Převodník jednotek
- 9.5 Světový čas
- 9.6 Služby SIM

*. Nastavení služby WAP

- *.1 Domů
- *.2 Yahoo!
- *.3 Záložky
- *.4 Zadejte adresu
- *.5 Historie
- *.6 Uložené stránky
- *.7 Nastavení
- *.8 Informace

0. Připojení

- 0.1 Bluetooth
- 0.2 Sít'
- 0.3 Režim připojení USB

#. Nastavení

- #.1 Datum a čas
- #.2 Jazyky
- #.3 Displej
- #.4 Zkratka
- #.5 Hovory
- #.6 Zabezpečení
- #.7 Letový režim
- #.8 Úspora energie
- #.9 Vynulovat
- #.0 Stav paměti

Hry

Menu 1.1

Na telefonu máte možnost přístupu k velké sbírce her.

Poznámka

Java™ je technologie vyvinutá společností Sun Microsystems. K dispozici jsou dvě metody instalace appletu Java.

První způsob se podobá stahování appletu Java pomocí standardního prohlížeče MS Internet Explorer.

Java MIDlet lze stáhnout pomocí telefonu vybaveného funkcí WAP. Pokud to umožňuje operátor, je do telefonu možné stáhnout a spustit všechny programy Java, například Java hry. Po stažení lze program Java prohlížet v menu Hry nebo Aplikace, kde jej lze zvolit, spustit nebo smazat. Java programy jsou v telefonu uloženy ve formátu JAD nebo JAR.

Poznámka

Soubor JAR je komprimovaný formát programu Java, soubor JAD je soubor s popisem, který obsahuje všechny podrobné informace. Ze sítě lze před stahováním prohlížet všechny podrobné popisy souborů ze souboru JAD.

Další způsob spočívá ve využití appletu Java uloženého v externí paměti. Přejděte do menu Moje složka -> Externí paměť -> Další a zvolte soubor .jad nebo .jar appletu Java, který chcete instalovat do telefonu.

Hry a aplikace

Upozornění

V prostředí telefonu lze spustit pouze programy založené na vydání J2ME (Java 2 Micro Edition). Programy založené na vydání J2SE (Java 2 Standard Edition) lze spustit pouze v prostředí počítače.

Aplikace

Menu 1.2

Po zvolení nabídky Aplikace se zobrazí obrazovka načítání aplikace Java.

Pomocí této nabídky lze snadno přistupovat k dalším aplikacím. Další podrobnosti získáte u svého operátora.

Profily sítě

Menu 1.3

Nabídka Profily sítě umožňuje prohlížet informace o síti použité pro připojení k Internetu. Lze aktivovat nebo přidat nové profily.

Historie volání

Záznam zmeškaných, přijatých a odchozích hovorů lze zkontrolovat pouze v případě, že síť podporuje identifikaci volané linky (CLI) v rámci oblasti služeb.

Číslo a jméno (pokud jsou k dispozici) se zobrazí spolu s datem a časem uskutečnění hovoru. Lze zobrazit i počet volání.

Všechny hovory

Menu 2.1

Můžete zobrazit všechny seznamy odchozích či příchozích hovorů.

Zmeškané hovory

Menu 2.2

Umožňuje zobrazit záznamy o zmeškaném hovoru, volat, odeslat zprávu a uložit číslo do seznamu kontaktů.

Odchozí hovory

Menu 2.3

Umožňuje zobrazit záznamy o odchozím hovoru, volat, odeslat zprávu a uložit číslo mezi kontakty.

Přijaté hovory

Menu 2.4

Umožňuje zobrazit záznamy o přijatém hovoru, volat, odeslat zprávu a uložit číslo do seznamu kontaktů.

Historie volání

Trvání hovoru

Menu 2.5

Zde je možné zobrazit dobu trvání příchozích a odchozích hovorů. Doby hovorů je také možné vynulovat.

K dispozici jsou následující časovače:

- ▶ **Poslední hovor:** délka posledního hovoru.
- ▶ **Všechny hovory:** celková délka odchozích i příchozích hovorů od posledního vynulování časovače.
- ▶ **Odchozí hovory:** délka odchozích hovorů.
- ▶ **Přijaté hovory:** délka přijatých hovorů.

Cena hovoru

Menu 2.6

Umožňuje zkontrolovat cenu posledního hovoru a všech hovorů.

Informace o datech

Menu 2.7

Prostřednictvím možnosti Informace GPRS můžete zkontrolovat množství dat přenesených v síti. Můžete se také podívat, jak dlouho jste on-line.

Kalendář

Menu 3.1

Své plány si můžete prohlížet po měsících. Kurzor se nachází na aktuálním datu a zaregistrované datum je označeno.

Každým stisknutím klávesy		přeskočit o rok na zpět
		přeskočit o rok vpřed
		přejít na dnešní den
		přeskočit o měsíc na zpět
		přeskočit o měsíc vpřed

Poznámku plánu nebo poznámku pro zvolený den lze zobrazit stisknutím klávesy OK.

- ▶ **Náhled:** Lze zobrazit poznámku plánu nebo poznámku pro zvolený den.
- ▶ **Nový plán:** tuto položku zvolte, chcete-li zadat nový plán nebo poznámku.
- ▶ **Tón plánovače:** Lze nastavit tón plánu.
- ▶ **Všechny plány:** Lze zobrazit všechny plány.
- ▶ **Jít na datum:** Lze přejít přímo na zvolené datum.
- ▶ **Smazat po uplynutí:** tuto položku zvolte, chcete-li smazat neaktuální poznámky plánu, na které jste byli již upozorněni.
- ▶ **Smazat vše:** tuto možnost zvolte pro smazání všech poznámek plánu a poznámek.

Poznámky

Menu 3.2

Lze přidat novou poznámku a zobrazit a spravovat uložené poznámky.

1. Pokud je záznam prázdný, stiskněte levou kontextovou klávesu [Nový] a zadejte obsah poznámky. Poznámku lze uložit do seznamu levou kontextovou klávesou [Možnosti] a volbou možnosti [Uložit].
2. Pokud jsou v telefonu uloženy poznámky, lze levou kontextovou klávesou [Možnosti] přistupovat k následujícím možnostem: **Náhled, Smazat, Nová poznámka, Odeslat přes, Upravit, Hromadné mazání, Smazat vše.**

Poznámka

Pokud chcete přepnout režim zadávání textu, stiskněte klávesu .

Úkoly

Menu 3.3

Zde můžete zobrazovat, upravovat a přidávat úkoly, které chcete splnit. Úlohy se zobrazují v pořadí podle data. Splněné a nesplněné úlohy se zobrazují různě.

1. Pokud je záznam prázdný, stiskněte levou kontextovou klávesu [Nový].
2. Zadejte možnosti **Termín, Poznámka, Priorita a Stav.**
3. Po zadání dat stiskněte levou kontextovou klávesu [Uložit].
4. Uložené úkoly lze spravovat stisknutím levé kontextové klávesy [Možnosti].

Přehrávač MP3 Menu 4.1

Telefon KF300 je vybaven integrovaným přehrávačem MP3. Pomocí telefonu lze přehrávat a poslouchat hudební soubory MP3 prostřednictvím sluchátek nebo interního reproduktoru.

Poznámka

Vzhledem k malým rozměrům reproduktoru může v některých případech dojít k zkreslení zvuku, zejména při nejvyšší hlasitosti a značném výskytu basů. Pro reprodukci hudby ve vysoké kvalitě proto doporučujeme použít stereosluchátka.

Hudební přehrávač podporuje:

- **MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** frekvence vzorkování od 8 kHz do 48 kHz. Přenosová rychlost až 320 kB/s, stereo.

- **AAC:** formáty ADIF, ADTS (frekvence vzorkování od 8 kHz do 48 kHz)
- **AAC+:** V1: (přenosová rychlost 16 - 128 kB/s)
V2 : (přenosová rychlost 16 - 48 kB/s)
(frekvence vzorkování od 8 kHz do 48 kHz)

Poznámka

Model KF300 nepodporuje proměnnou přenosovou rychlost u všech výše uvedených typů souborů. Proto nelze změnit formát souboru z MP3 na ACC.

Pomocí možnosti Hromadné úložiště lze přenášet soubory MP3 z kompatibilního počítače do paměti telefonu.

Po připojení telefonu k počítači pomocí kabelu USB lze zobrazit vyměnitelný disk v aplikaci Průzkumník Windows. Po kopírování skladeb do vyměnitelného disku je třeba provést jeho bezpečné odebrání ze systému.

Multimédia

Poznámka

- ▶ Soubory MP3 je třeba kopírovat do složky Zvuky/MP3. Při zkopírování do jiné složky se soubory MP3 nezobrazují.
- ▶ V počítači musí být spuštěn operační systém Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 nebo Windows XP.

Všechny skladby (Menu 4.1.1)

Uvidíte všechny hudební soubory.

Můj seznam skladeb

(Menu 4.1.2)

Můžete nastavit hudební soubory podle svého vkusu.

Nastavení (Menu 4.1.3)

- ▶ **Náhodné přehrávání:** po volbě možnosti **Zapnuto** lze hudbu poslouchat v náhodném pořadí.

- ▶ **Opakovat:** tato nabídka umožňuje nastavit režim přehrávání - **Vypnuto, Jeden, Vše**.
- ▶ **Ekvalizér:** tato nabídka pomáhá nastavit různá prostředí pro poslech hudby.
- ▶ **Vzhled přehrávače:** tato nabídka umožňuje změnit pozadí hlavního displeje LCD při přehrávání souboru MP3.

Poznámka

Hudba je chráněna mezinárodními a národními autorskými zákony. Je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu zakazují. Seznamte se proto se zákony ve své zemi, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

Fotoaparát

Menu 4.2

Pomocí modulu fotoaparátu vestavěného v telefonu lze fotografovat osoby. Fotografie můžete poté posílat jiným lidem nebo si je nastavit jako tapetu.

Poznámka

Při používání fotoaparátu se zvyšuje odběr energie z baterie. Pokud je baterie vybitá, nelze používat funkci **Fotoaparát**. Před jejím použitím baterii nabijte.

• Zhotovení snímku

- Ostřejší snímky pořídíte tak, že stisknete klávesu fotoaparátu  a zároveň podržíte fotoaparát, aniž byste s ním jakkoliv pohnuli.
- Odpovídajícím způsobem upravte vzdálenost od objektu, který chcete fotografovat (více než 50 cm).

- S fotoaparátem zacházejte opatrně, jelikož je tento přístroj je náchylný k poškození v důsledku nárazu. Při čištění objektivu fotoaparátu používejte měkkou látku.

- Fotoaparát nerozebírejte, ani jej jinak neupravujte - mohlo by dojít k požáru či závadě.

1. Stiskněte klávesu fotoaparátu  v pohotovostním režimu.
2. Zaostřete na fotografovaný předmět a stiskněte klávesu fotoaparátu  nebo OK.
3. Pořízená fotografie se automaticky uloží do složky **Obrázky** v nabídce **Moje složka**. Po pořízení fotografie lze zvolit podnabídku stisknutím levé kontextové klávesy [Možnosti].

Před pořízením fotografie lze stisknutím levé kontextové klávesy [Možnosti] nastavit následující možnosti.

Multimédia

- ▶ **Rozlišení :** umožňuje nastavit velikost obrazu. (320 x 240, 640 x 480, 1280 x 1024, 1600 x 1200.)
- ▶ **Kvalita:** umožňuje nastavit kvalitu snímku na hodnotu **Normální**, **Střední** nebo **Vysoká**.
- ▶ **Časovač:** umožňuje výběr doby zpoždění (Vypnuto, 3 s, 5 s, 10 s). Telefon po zadané době pořídí snímek.
- ▶ **Zobrazení:** lze nastavit režim zobrazení. (Celý obrázek/Celá obrazovka.)
- ▶ **Uložit:** lze nastavit možnost pro uložení obrázku. (Telefon nebo Externí.)
- ▶ **Více snímků:** umožňuje postupné pořízení více snímků po sobě.
- ▶ **Efekty:** k dispozici jsou 4 nastavení. (Vypnuto/Sépie/Mono/Negativ.)
- ▶ **Vyvážení bílé:** umožňuje změnu nastavení v závislosti na prostředí. (Automatické/Denní světlo/Žárovka/Zataženo/Zářivka/Noční režim.)
- ▶ **Tón spouště:** lze nastavit zvuk při pořizování snímku.
- ▶ **Původní nastavení:** umožňuje obnovit nastavení.

Poznámka

- ▶ Jas lze upravit pomocí kláves  a .
- ▶ Funkce zoomu se liší podle nastaveného rozlišení fotoaparátu. Pokud je například rozlišení fotoaparátu nastaveno na nejvyšší hodnotu, zoom nelze použít.

3. Pořízená fotografie se automaticky uloží do složky Obrázky v nabídce Moje složka. Po pořízení fotografie lze zvolit podnabídku stisknutím levé kontextové klávesy [Možnosti].

- ▶ **Nová fotografie:** lze pořídit novou fotografii.
- ▶ **Nastavit jako:** lze nastavit pořízené fotografie jako možnost **Tapeta/ID obrázku**.
- ▶ **Odeslat přes:** lze odeslat fotografie prostřednictvím možnosti **Zpráva/Bluetooth/E-mail**.
- ▶ **Album:** lze přistupovat do složky **Obrázky** v menu **Moje složka**.
- ▶ **Rozlišení:** umožňuje nastavit velikost. (176 x 144, 320 x 240.)
- ▶ **Kvalita:** umožňuje nastavit kvalitu snímku na hodnotu **Normální**, **Střední** nebo **Vysoká**.
- ▶ **Uložit:** lze nastavit možnost pro uložení videoklipu. (Telefon nebo Externí.)
- ▶ **Efekty:** k dispozici jsou 4 nastavení. (Vypnuto/Sépie/Mono/Negativ.)

Videokamera Menu 4.3

Lze zaznamenat a uložit videoklip.

1. Chcete-li začít nahrávat, stiskněte klávesu OK. Jakmile začne nahrávání, zobrazí se časovač.

Před záznamem videoklipu lze stisknutím levé kontextové klávesy [Možnosti] nastavit následující možnosti.

- ▶ **Režim video:** umožňuje odeslat soubor videozáznamu prostřednictvím možnosti **MMS** nebo **Normální**.
- ▶ **Vyvážení bílé:** umožňuje změnu nastavení v závislosti na prostředí. (Automaticky/Denní světlo/Jasno/Zataženo/Zářivka.)
- ▶ **Původní nastavení:** umožňuje obnovit nastavení.

2. Záznam lze ukončit stisknutím levé kontextové klávesy [Zastavit], klávesy Potvrdit nebo klávesové zkratky fotoaparátu.

Multimédia

3. Zaznamenaný videoklip se automaticky ukládá do složky **Videozáznamy** nabídky **Moje složka**. Po pořízení videozáznamu lze zvolit podmenu stisknutím levé kontextové klávesy [Možnosti].

- ▶ **Nové video:** lze nahrát nový videozáznam.
- ▶ **Přehrát:** lze přehrát zaznamenaný videoklip.
- ▶ **Odeslat přes:** lze odeslat fotografie prostřednictvím možnosti **Zpráva, Bluetooth, E-mail**.
- ▶ **Album:** lze přistupovat do složky **Video** v menu **Moje složka**.

FM rádio

Menu 4.4

1. Připojte k telefonu sluchátka.
2. Po nastavení předvoleb rádiových kanálů můžete poslouchat jiný kanál tím, že stisknete odpovídající klávesu s číslem (krátké stisknutí).
3. Stisknutím levé kontextové klávesy [Možnosti] lze vstupovat na následující nabídku možností.
 - ▶ **Upravit kanál:** můžete upravit frekvenci a změnit rádiovou stanici na daném kanálu. Frekvenci lze změnit pomocí levé a pravé navigační klávesy a číselných kláves.
 - ▶ **Automaticky vyhledat:** zapnete-li možnost „Automaticky vyhledat?“, dojde k automatickému nastavení rádiového kanálu. Pokud při zobrazení zprávy „Uložit tuto stanici“ zvolíte možnost Ano, vybraná frekvence bude uložena.

- ▶ **Obnovit kanály:** můžete smazat všechny kanály, které jste uložili.
- ▶ **Poslouchat přes:** volbou příkazu [Možnosti] lze zvolit možnost poslechu Reproduktor, Sluchátka nebo Bluetooth.

Hlasový záznamník

Menu 4.5

Můžete si nahrát hlasovou poznámku.

1. Nahrávání lze zahájit stisknutím klávesy OK. Po zahájení nahrávání se zobrazí zpráva „**NAHR.**“ a čas nahrávání. Hovořte do mikrofonu.
2. Pokud chcete ukončit nahrávání, stiskněte pravou kontextovou klávesu [Zastavit]. Zaznamenaný soubor se automaticky ukládá do složky **Zvuky** menu **Moje složka**.
3. Po stisknutí levé kontextové klávesy [Možnosti] lze zvolit následující podmenu:
 - ▶ **Nový hlasový záznam:** lze spustit nový hlasový záznam.
 - ▶ **Přehrát:** lze přehrát zaznamenanou hlasovou poznámku.
 - ▶ **Odeslat přes:** lze odeslat fotografie prostřednictvím možnosti **Zpráva, Bluetooth, E-mail**.
 - ▶ **Album:** lze přistupovat do složky **Zvuky** v nabídce **Moje složka**.

Zprávy

Nová zpráva

Menu 5.1

Tato nabídka obsahuje funkce vztahující se ke zprávám SMS (Short Message Service), Zpráva (Multimedia Message Service), e-mailu a servisním zprávám sítě.

Zpráva (Menu 5.1.1)

Zde můžete napsat nebo upravit zprávu.

1. Stisknutím levé kontextové klávesy [OK] přejdete do nabídky **Nová zpráva**.
2. Chcete-li vytvořit novou zprávu, vyberte položku **Zpráva**.
3. Režim T9 vám usnadní zadávání textu.
4. Stisknutím levé kontextové klávesy [Možnosti] lze připojit následující položky.

Možnosti

- **Odeslat:** odešle zprávu.
 1. Zadejte číslo příjemce.
 2. Stisknutím navigační klávesy dolů lze přidat více příjemců.
 3. Lze přidat telefonní čísla ze seznamu kontaktů.
 4. Stiskněte levou kontextovou klávesu [Možnosti] a po zadání čísel zvolte možnost **Odeslat**. Zpráva se automaticky uloží do složky **Odesláno**. Jestliže se zpráva neodešle, zůstane ve složce **Odchozí zprávy** a je označena stavem selhání.
- **Vložit:** lze přidat následující položky: **Obrázek, Zvuk, Video, Symbol, SMS šablony, Emotikon, Jméno a číslo, Nový snímek, Předmět, VICE (kontakt, moje vizitka, plán, poznámka, úkol)**.

- ▶ **Uložit do konceptů:** uloží zprávy do složky **Koncepty**.
- ▶ **Nastavit T9:** aktivace a deaktivace režimu zadávání T9 volbou možnosti **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
- ▶ **Jazyk T9:** zvolte jazyk pro režim zadávání T9.
- ▶ **Nové slovo T9:** vyberte možnost **Nové slovo T9** pro zadání nového slova do slovníku.
- ▶ **Vymazat text:** při psaní zprávy můžete mazat text.
- ▶ **Ukončit:** pokud stisknete v průběhu psaní zprávy tlačítko **Konec**, dojde k ukončení psaní zprávy a návratu do menu **Nová zpráva**. Napsaná zpráva se neuloží.

Poznámka

Pokud při vytváření MMS zprávy vyberete obrázek (200 kB), bude trvat nahrávání nejméně 3 sekundy. V průběhu nahrávání navíc nemůžete aktivovat žádné klávesy. Po 3 sekundách lze vytvořit MMS zprávu.

E-mail (Menu 5.1.2)

Před odesláním a příjmem e-mailu je třeba nastavit e-mailový účet.

1. Zadejte předmět e-mailu a stiskněte klávesu OK.
 2. Po napsání e-mailové zprávy stiskněte levou kontextovou klávesu [Možnosti]. Můžete použít následující možnosti z nabídky.
- ▶ **Odeslat:** zadejte e-mailovou adresu nebo ji vyberte ze seznamu kontaktů.

Zprávy

- ▶ **Vložit:** lze přidat položku **Symbol**, **SMS šablona**, **Jméno a číslo**.
 - ▶ **Přílohy:** lze přidat následující položky: **Obrázek**, **Video**, **Zvuk**, **VICE**, **Další**.
 - ▶ **Uložit do konceptů:** vyberte toto menu pro uložení zprávy do složky **Koncepty**.
 - ▶ **Upravit předmět:** lze upravit předmět.
 - ▶ **Náhled:** lze zobrazit náhled napsaného e-mailu.
 - ▶ **Nastavit T9:** aktivace a deaktivace režimu zadávání T9 volbou možnosti **Zapnuto nebo Vypnuto**.
 - ▶ **Jazyk T9:** zvolte jazyk pro režim zadávání T9.
 - ▶ **Nové slovo T9:** vyberte možnost **Nové slovo T9** pro zadání nového slova do slovníku.
 - ▶ **Vymazat text:** umožňuje smazat veškerý text v e-mailu.
 - ▶ **Ukončit:** pokud stisknete v průběhu psaní zprávy tlačítko **Konec**, dojde k ukončení psaní zprávy a návratu do menu **Zprávy**. Napsaná zpráva se neuloží.
3. Po napsání e-mailu stiskněte levou kontextovou klávesu a zvolte možnost **Odeslat**.
 4. Zadejte e-mailové adresy příjemců do polí **Komu**, **Kopie**, **Skrytá kopie**. Kontakty lze vyhledat stisknutím levé kontextové klávesy [Možnosti].
 5. Po stisknutí levé kontextové klávesy [Možnosti] lze odeslat e-mail volbou možnosti **Odeslat**.

Poznámka

- ▶ Zadejte do pole Kopie referenční e-mailovou adresu pro předání e-mailu.
- ▶ Do pole Skrytá kopie zadejte skryté e-mailové adresy pro předání e-mailu bez uvedení údajů o předání.
- ▶ Do polí pro příjemce (Komu), referenční adresu (Kopie) a skrytou referenční adresu (Skrytá kopie) je povoleno zadat pouze platné e-mailové adresy. Po zadání e-mailové adresy se ihned zobrazí další pole, kam lze zadat další adresu. Lze zadat až 20 příjemců do polí Komu, Kopie a Skrytá kopie.

Přijaté

Menu 5.2

Na příchozí zprávy budete upozorněni. Budou uloženy do složky Přijaté.

Pokud se v telefonu zobrazuje zpráva „**Není místo pro zprávu na kartě SIM**“, je třeba ze složky Přijaté smazat pouze zprávy na kartě SIM.

✱ Zpráva SIM

Zpráva SIM znamená zprávy výjimečně uložené na kartě SIM.

U MMS zpráv musíte počkat na jejich stažení a zpracování.

Pro čtení zprávy zvolte jednu ze zpráv stisknutím levé kontextové klávesy [Možnosti].

K dispozici jsou následující volby.

- ▶ **Náhled:** můžete prohlížet přijaté zprávy.
- ▶ **Odpovědět:** odesílateli můžete odpovědět.
- ▶ **Smazat:** můžete vymazat aktuální zprávu.
- ▶ **Předat:** vybranou zprávu můžete předat dalšímu příjemci.
- ▶ **Volat zpět:** můžete volat zpět odesílateli.
- ▶ **Uložit číslo:** lze uložit telefonní číslo odesílatele do seznamu kontaktů.
- ▶ **informace:** lze zobrazit informace o přijatých zprávách.
- ▶ **Hromadné mazání:** po výběru zpráv určených k odstranění je můžete odstranit.
- ▶ **Smazat všechny přečtené zprávy:** můžete vymazat všechny přečtené zprávy.
- ▶ **Smazat vše:** můžete vymazat vše.

E-mailová schránka

Menu 5.3

Po vstupu do tohoto menu se můžete připojit k vzdálené schránce a načíst nové e-mailové zprávy, nebo můžete zobrazit dříve načtené e-mailové zprávy, aniž byste se museli přihlašovat k e-mailovému serveru.

Koncepty

Menu 5.4

Pomocí tohoto menu můžete předem nastavit multimediální zprávy, které používáte nejčastěji. Toto menu zobrazuje přednastavený seznam zpráv.

K dispozici jsou následující volby.

- ▶ **Náhled:** můžete si prohlédnout multimediální zprávy.
- ▶ **Upravit:** změni vybranou zprávu.
- ▶ **Smazat:** odstraní vybranou zprávu.

- ▶ **Informace:** můžete zobrazit informace o vybrané zprávě.
- ▶ **Hromadné mazání:** po výběru zpráv určených k odstranění je můžete odstranit stisknutím klávesy OK.
- ▶ **Smazat vše:** vymaže všechny zprávy ve složce.

Kodeslání

Menu 5.5

V tomto menu lze zobrazit seznam a obsah odesílání, opakovaného odesílání, čekajících a neúspěšně odeslaných zpráv a ověřit, zda byl přenos úspěšný.

Po úspěšném odeslání bude daná zpráva přesunuta do složky Odeslané.

K dispozici jsou následující volby.

- ▶ **Náhled:** můžete si zobrazit zprávu.
- ▶ **Smazat:** můžete vymazat zprávu.

- ▶ **Poslat znovu:** můžete vybranou zprávu znovu poslat.
- ▶ **Upravit:** změni vybranou zprávu.
- ▶ **Informace:** můžete kontrolovat informace o každé zprávě.
- ▶ **Hromadné mazání:** vyberte a odstraňte vybrané zprávy.
- ▶ **Smazat vše:** lze smazat všechny zprávy ve složce.

Odeslané

Menu 5.6

Pomocí tohoto menu si můžete zobrazit zprávy, které již byly odeslány. Můžete zkontrolovat čas a obsah jednotlivých zpráv.

Poslech hlasové pošty

Menu 5.7

Tato nabídka umožňuje rychlý přístup ke hlasové poště (je-li v dané síti poskytována). Před použitím této funkce je třeba zadat číslo hlasového serveru získané od provozovatele sítě.

Zprávy

Po zvolení této nabídky jednoduše stisknete levou kontextovou klávesu [OK] a poslechněte si hlasové zprávy. Chcete-li si poslechnout hlasové zprávy, můžete také podržet klávesu **1** v pohotovostním režimu.

Poznámka

Když přijmete hlasovou zprávu, na telefonu se zobrazí ikona a uslyšíte upozornění. Abyste telefon mohli správně nastavit, zjistěte u operátora podrobnosti o službě.

Informační zprávy

Menu 5.8

(závisí na síti a účastnické smlouvě)

Zprávy informační služby jsou textové zprávy doručené sítí do GSM. Poskytují obecné informace jako zprávy o počasí, hlášení, dopravní informace, taxi, lékárny, ceny akcií.

Každý typ má své číslo, proto můžete kontaktovat operátora, pokud zadáte příslušné číslo pro informace.

Po přijetí zprávy informační služby můžete vidět hlášení, které vás informuje o přijaté zprávě nebo je přímo zobrazena zpráva informační služby.

Pro opětovné zobrazení zprávy nebo zobrazení zprávy mimo pohotovostní režim postupujte dle níže uvedených instrukcí.

Přečíst (Menu 5.8.1)

1. Po přijetí zprávy informační služby a výběrem položky **Přečíst** k zobrazení zprávy se zpráva zobrazí na displeji. Další zprávy si můžete přečíst procházením pomocí levé nebo pravé navigační klávesy.
2. Zpráva bude zobrazena do té doby, než vám bude doručena další zpráva.

Témata (Menu 5.8.2)

(závisí na síti a účastnické smlouvě)

Také můžete vidět zvolená čísla zpráv informační služby. Pokud stisknutí levé kontextové klávesy [Možnosti] lze upravit a smazat přidanou kategorii informačních zpráv.

V aktivním seznamu můžete vybrat čísla zpráv informační služby. Pokud aktivujete číslo informační služby, můžete přijímat zprávy odeslané z tohoto čísla.

Šablony

Menu 5.9

SMS šablony (Menu 5.9.1)

Můžete používat 6 následujících textových šablon:

- Zavolej mi prosím zpět.
- Mám zpoždění. Přijdu v
- Kde teď jsi?
- Jsem na cestě.
- Naléhavé! Kontaktujte prosím
- Miluji Tě.

K dispozici jsou následující volby.

- **Náhled:** lze zobrazit vybrané šablony.
- **Upravit:** tuto volbu použijte pro napsání nové zprávy nebo pro úpravu šablony zprávy zvolené ze seznamu textových šablon.

Zprávy

► Odeslat přes

- **Zpráva:** vybranou šablonu zprávy můžete odeslat pomocí zprávy.
- **E-mail:** slouží k odeslání vybrané šablony zprávy e-mailem.

► Smazat: odstraní šablonu.

► Nová šablona: slouží k vytvoření nové šablony.

► Smazat vše: umožňuje smazat všechny šablony zprávy.

MMS šablony (Menu 5.9.2)

Lze uložit nové multimediální šablony a upravit uložené.

Po uložení nové šablony můžete použít následující možnosti.

- **Náhled:** můžete zobrazit multimediální šablony.
- **Upravit:** tuto volbu použijte pro napsání nové zprávy nebo pro úpravu šablony multimediální zprávy zvolené ze seznamu.

► Odeslat: slouží k odeslání šablony multimediální zprávy pomocí MMS.

► Smazat: odstraní multimediální šablonu.

► Nová šablona: slouží k vytvoření nové šablony.

► Smazat vše: umožňuje vám smazat všechny multimediální zprávy.

Nastavení

Menu 5.0

SMS (Menu 5.0.1)

- **Typ zprávy:**
Textový soubor, Hlas, Fax, Pager, X.400, E-mail, ERMES
 Typ zprávy je obvykle nastaven na Text. Text můžete převést do alternativních formátů. Informace o dostupnosti této funkce získáte od operátora.

▶ **Doba platnosti:** tato síťová služba umožňuje nastavit, jak dlouho budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

▶ **Hlášení o doručení:** pokud nastavíte možnost Zapnuto, můžete zkontrolovat, zda byla zpráva úspěšně odeslána.

▶ **Tarifikace odpovědi:** je-li zpráva odeslána, umožňuje příjemcům odpovědět a účtovat poplatek za odpověď na váš telefonní účet.

▶ **Číslo střediska zpráv:** pokud chcete odesílat a přijímat textové zprávy, je třeba zadat adresu centra SMS. Tato adresa se obvykle automaticky načítá z karty SIM.

▶ **Kódování znaků:** možnost Plná podpora nebo Omezená podpora

- **Plná podpora:** zpráva s jednobajtovými znaky se běžně kóduje ve Výchozí abecedě (GSM7). Zpráva s dvoubajtovými znaky se automaticky kóduje v Unicode (UCS2).

- **Omezená podpora:** i zpráva s dvoubajtovými znaky se kóduje do jednobajtového kódování. Upozornění: Dvoubajtové znaky s diakritikou se mohou převést do jednobajtových znaků bez diakritiky.

MMS (Menu 5.0.2)

▶ **Trvání snímku:** při psaní zprávy se zobrazuje délka trvání jednotlivých stránek.

▶ **Čas doručení:** umožňuje doručit zprávu v určitý čas.

▶ **Priorita:** můžete nastavit prioritu vybrané zprávy.

▶ **Doba platnosti:** tato síťová služba umožňuje nastavit dobu, po kterou budou vaše textové zprávy uloženy ve středisku zpráv.

- ▶ **Hlášení o doručení:** v těchto menu lze nastavit hodnotu Zapnuto nebo Vypnuto.
 - **Vyžádat hlášení:** slouží k vyžádání hlášení pro kontrolu toho, zda jsou zprávy úspěšně odesílány příjemcům.
 - **Povolit hlášení:** pokud odesílatelé vyžadují zprávy o doručení, lze rozhodnout, zda se zpráva doručí nebo ne.
- ▶ **Hlášení o přečtení:** v těchto menu lze nastavit hodnotu Zapnuto nebo Vypnuto.
 - **Vyžádat hlášení:** lze vyžádat zprávy pro kontrolu toho, zda příjemci čtou zprávy.
 - **Povolit hlášení:** pokud odesílatelé vyžadují hlášení o čtení, lze rozhodnout, zda se zpráva doručí nebo ne.
- ▶ **Automatické stažení:** při volbě možnosti „Automaticky“ v tomto menu lze přijmout multimediální zprávy automaticky z domácí nebo roamingové sítě. Při volbě možnosti „Ručně“ se přijímají pouze oznámení o zprávě do složky příchozích zpráv, pak lze rozhodnout, zda přijmout multimediální zprávy v menu možností Oznámení.
- ▶ **Profily sítě:** pokud vyberete server multimediálních zpráv, můžete nastavit adresu URL tohoto serveru multimediálních zpráv.
- ▶ **Povolený typ zpráv**
 - **Osobní:** osobní zpráva.
 - **Reklama:** reklamní zpráva.
 - **Informace:** nezbytné informace.

E-mail (Menu 5.0.3)

Můžete konfigurovat nastavení pro příjem a přenos e-mailu.

E-mailový účet (Menu 5.0.3.1)

1. Zvolte možnost **Nový** v menu možností **E-mailový účet**.
2. Je třeba nakonfigurovat následující položky.
 - **Název účtu:** lze upravit název e-mailového účtu.
 - **E-mailová adresa:** zadejte e-mailovou adresu přidělenou operátorem.
 - **Moje jméno:** zadejte uživatelské jméno.
 - **Server příchozí pošty:** zadejte adresu POP3 nebo IMAP4, která slouží k příjmu e-mailů.
 - **Uživatelské jméno:** umožňují zadat ID uživatele serveru POP3 nebo IMAP4.

- **Heslo:** umožňuje zadat heslo uživatele serveru POP3 nebo IMAP4.
- **Server odchozí pošty:** umožňuje zadat adresu SMTP.
- **Ověření odchozí pošty:** zde můžete nastavit, jestli se při odesílání zprávy bude provádět ověřování.
- **ID serveru odchozí pošty:** umožňuje zadat ID uživatele serveru SMTP.
- **Heslo serveru odchozí pošty:** umožňuje zadat heslo uživatele serveru SMTP.

Pomocí levé kontextové klávesy [Možnosti] lze provést rozšířené nastavení.

- **E-mailová adresa odpovědi:** lze nastavit e-mailovou adresu pro příjem odpovědi.
- **Číslo příchozího portu:** zadejte číslo portu POP3 nebo IMAP4, který přijímá e-mail.

Zprávy

- **Číslo odchozího portu:** zadejte číslo portu počítače, který odesílá e-mail.
- **Typ protokolu:** zvolte typ protokolu (POP3 nebo IMAP4).
- **Zabezpečené přihlášení APOP:** určete, zda se bude aktivovat zabezpečené přihlášení APOP. Je-li typ schránky **IMAP4**, zabezpečené přihlášení APOP je vždy nastaveno na hodnotu **VYP**.
- **Maximální velikost pro přijetí:** nastavte velikost souborů, které lze přijmout. (50 kB, 100 kB, 200 kB, 300 kB)
- **Uložit na server:** volbou možnosti **Zapnuto** lze uložit e-mail na server.
- **Vložit podpis:** vyberete-li položku **Zapnuto**, bude se k e-mailovým zprávám přidávat podpis.
- **Obnovit stahování:** lze zvolit možnosti stahování (Vše nebo Pouze záhlaví).
- **Automatické načítání:** lze nastavit automatické načítání.

Přístupový bod (Menu 5.0.3.2)

Lze zvolit konfigurovaný přístupový bod pro připojení k Internetu.

Načíst interval (Menu 5.0.3.3)

Lze zvolit interval automatického načítání.

Podpis (Menu 5.0.3.4)

Můžete vytvořit svůj podpis.

Číslo hlasové schránky

(Menu 5.0.4)

Číslo hlasové schránky můžete získat, pokud váš operátor tuto funkci podporuje. Po doručení nové hlasové zprávy se tento symbol zobrazí na obrazovce. Abyste telefon mohli správně nastavit, zjistěte u operátora podrobnosti o službě.

Servisní zpráva (Menu 5.0.5)

Můžete nastavit možnost, zda zprávu obdržíte či nikoli.

Informační zprávy (Menu 5.0.6)

► Přijmout

- **Zapnuto:** pokud zvolíte tuto možnost, váš telefon bude přijímat zprávy informační služby.

- **Vypnuto:** pokud zvolíte tuto možnost, váš telefon nebude přijímat zprávy informační služby.

► Upozornění

- **Zapnuto:** při přijetí zprávy informační služby telefon pípne.

- **Vypnuto:** telefon nepípne, i když přijmete zprávu informační služby.

► Jazyky

Požadovaný jazyk můžete vybrat stisknutím klávesy OK. Zprávy informační služby se následně budou zobrazovat ve zvoleném jazyce.

Moje složka

Obrázky

Menu 6.1

Složka Obrázky obsahuje odkazy na stahování obrázků prostřednictvím Internetu a výchozí obrázky. Chcete-li vidět obrázek v detailu, stiskněte klávesu OK.

Po vybrání souboru a po stisknutí levé kontextové klávesy [Možnosti] se zobrazí následující možnosti.

- ▶ **Náhled:** zobrazí se vybraný soubor.
- ▶ **Smazat:** smaže se vybraný soubor.
- ▶ **Nastavit jako**
 - **Tapeta:** aktuálně vybraný obrázek lze nastavit jako **Tapetu**.
 - **ID obrázku:** aktuálně vybraný obrázek lze nastavit jako **ID obrázku**.
- ▶ **Odeslat přes:** odešlete vybraný obrázek dalším prostřednictvím možnosti **Zpráva, Bluetooth** nebo **E-mail**.

▶ Soubor

- **Přejmenovat:** změnit název souboru u vybraného souboru. Nemůžete změnit příponu názvu souboru.
- **Přesunout do složky:** přesun vybraného souboru do složky.
- **Přesunout do externí paměti / Přesunout do paměti telefonu:** vybraný soubor se přesune do externí paměti (pokud je vložena) nebo multimediální paměti v telefonu.
- **Zkopírovat do externí paměti, Zkopírovat do paměti telefonu:** vybraný soubor se zkopíruje do externí paměti nebo multimediální paměti v telefonu.
- **Informace:** zobrazí se informace o souboru.

- ▶ **Tisknout přes Bluetooth:** většinu obrázků pořízených fotoaparátem nebo stažených prostřednictvím služby WAP lze pomocí funkce Bluetooth odeslat do tiskárny.
- ▶ **Prezentace:** můžete si vytvořit prezentaci z uložených souborů.
- ▶ **Nová složka:** můžete vytvořit novou složku.
- ▶ **Hromadné mazání:** umožňuje odebrání více vybraných souborů.
- ▶ **Smazat vše:** smažou se všechny soubory v seznamu.
- ▶ **Seřadit podle:** soubory můžete uspořádat podle možností **Datum**, **Typ** a **Název**.
- ▶ **Zobrazit miniatury / Seznam:** umožňuje nastavit typ zobrazení.

Zvuky

Menu 6.2

Složka Zvuky obsahuje odkazy pro stahování vyzváněcích tónů a hudby a také složky s výchozími zvuky a hlasovými záznamy.

Po vybrání souboru a po stisknutí levé kontextové klávesy [Možnosti] se zobrazí následující možnosti.

- ▶ **Přehrát:** lze přehrát vybraný soubor.
- ▶ **Smazat:** smaže se vybraný soubor.
- ▶ **Nastavit jako:** aktuálně vybraný zvuk lze nastavit jako možnost **Vyzváněcí tón**, **Vyzvánění kontaktu**, **Tón zprávy**.
- ▶ **Odeslat přes:** odešlete vybraný obrázek příteli prostřednictvím možnosti **Zpráva**, **Bluetooth** nebo **E-mail**.

Moje složka

► Soubor

- **Přejmenovat:** změni název souboru pro vybraný soubor.
 - **Přesunout do složky:** přesun vybraného souboru do složky.
 - **Přesunout do externí paměti / Přesunout do paměti telefonu:** vybraný soubor se přesune do externí paměti (pokud je vložena) nebo multimediální paměti v telefonu.
 - **Zkopírovat do externí paměti / Zkopírovat do paměti telefonu:** vybraný soubor se zkopíruje do externí paměti (pokud je vložena) nebo multimediální paměti v telefonu.
 - **Informace:** zobrazí se informace o zvoleném souboru.
- **Nová složka:** můžete vytvořit novou složku.
- **Hromadné mazání:** umožňuje odebrání více vybraných souborů.

- **Smazat vše:** smažou se všechny soubory v seznamu.
- **Seřadit podle:** soubory můžete uspořádat podle možností **Datum**, **Typ** a **Název**.

Videa

Menu 6.3

Zobrazuje se seznam souborů 3GP, 3G2 ve složce Moje média\ Videa v multimediální paměti. Podporovanými typy souborů jsou pouze soubory 3gp kódované videokodeky MPEG4 a h.263 a audiokodekem AMR.

Zde lze spravovat nebo odesílat uložené videoklipy. Po vybrání souboru a po stisknutí levé kontextové klávesy [Možnosti] se zobrazí následující možnosti.

- **Otevřít:** lze otevřít vybraný soubor.
- **Smazat:** smaže se vybraný soubor.
- **Odeslat přes:** odešlete vybraný obrázek příteli prostřednictvím možnosti **Zpráva**, **Bluetooth** nebo **E-mail**.

► Soubor

- **Přejmenovat:** změnit název souboru u vybraného souboru. Maximální počet znaků je 59.

Upozornění!

*Nelze použít následující znaky: \ / : * ? < > |*

- **Přesunout do složky:** přesun vybraného souboru do složky.
- **Přesunout do externí paměti / Přesunout do paměti telefonu:** vybraný soubor se přesune do externí paměti (pokud je vložena) nebo multimediální paměti v telefonu.
- **Zkopírovat do externí paměti / Zkopírovat do paměti telefonu:** vybraný soubor se kopíruje do externí paměti (pokud je vložena) nebo multimediální paměti v telefonu.
- **Informace:** zobrazí se informace o souboru.

- **Nová složka:** můžete vytvořit novou složku.
- **Hromadné mazání:** umožňuje odebrání více vybraných souborů.
- **Smazat vše:** smažou se všechny soubory v seznamu.
- **Seřadit podle:** soubory můžete uspořádat podle možností **Datum**, **Typ** a **Název**.

Další

Menu 6.4

V této složce jsou uloženy další soubory s výjimkou obrázků, zvuků a videozáznamů.

Profily

V profilech můžete upravit a přizpůsobit tóny telefonu různým událostem, prostředím nebo skupinám volajících.

Naleznete zde pět přednastavených profilů: **Normální**, **Tichý**, **Pouze vibrace**, **Venku** a **Sluchátka**.

Každý režim lze přizpůsobit. Stiskněte levou kontextovou klávesu [Menu] a zvolte profily pomocí navigační klávesy nahoru a dolů.

Aktivovat (Menu 7.X.1)

1. Zobrazí se seznam profilů.
2. V seznamu profilů přejděte na profil, který chcete aktivovat, a stiskněte levou kontextovou klávesu [OK] nebo klávesu OK.
3. Zvolte možnost **Aktivovat**.

Přizpůsobit (Menu 7.X. 2)

V seznamu Profily vyberte požadovaný profil. Po stisknutí levé kontextové klávesy nebo klávesy OK zvolte možnost **Přizpůsobit**.

Otevrou se volby nastavení profilu. Nastavte volby dle vašich požadavků.

- ▶ **Typ ohlášení hovoru:** nastavte typ ohlášení přichozích hovorů.
- ▶ **Vyzváněcí tón:** vyberte požadovaný vyzváněcí tón ze seznamu.
- ▶ **Hlasitost vyzvánění:** nastavte hlasitost vyzváněcího tónu.
- ▶ **Typ ohlášení zprávy:** nastavte typ upozornění na zprávy.
- ▶ **Tón zprávy:** vyberte tón upozornění na zprávu.

- ▶ **Hlasitost tónu zprávy:** nastavte hlasitost tónu zprávy.
- ▶ **Tón kláves:** zvolte požadované tóny kláves.
- ▶ **Hlasitost kláves:** nastavte hlasitost tónu kláves.
- ▶ **Tón při otevření:** umožňuje nastavení tónu přepnutí pro seřízení prostředí.
- ▶ **Hlasitost zvukového efektu:** nastavte hlasitost zvukového efektu.
- ▶ **Hlasitost při zapnutí/vypnutí:** nastavte hlasitost vyzváněcího tónu při vypínání nebo zapínání telefonu.

Poznámka

Nelze přejmenovat všechny profily.

Telefonní seznam

Hledat

Menu 8.1

1. Zvolte možnost **Hledat** a zadejte jméno, které chcete vyhledat.

Poznámka

- ▶ K možnosti Telefonní seznam lze přistupovat přímo, stisknutím pravé kontextové klávesy [Telefonní seznam] v pohotovostním režimu.
- ▶ Okamžité hledání lze provést zadáním počátečního písmene jména.

2. Jakmile naleznete požadovaný kontakt, můžete provést hovor na toto číslo stisknutím klávesy Odeslat.
3. Pokud chcete záznam upravit, odstranit nebo zkopírovat, nebo pokud chcete k záznamu přidat hlas, stiskněte levou kontextovou klávesu [Možnosti].

Zobrazí se následující menu.

- ▶ **Náhled:** můžete zobrazit podrobnosti každého záznamu.

- ▶ **Upravit:** můžete upravit vybraný kontakt.
- ▶ **Nová zpráva:** po nalezení požadovaného čísla můžete na vybrané číslo odeslat zprávu (možnosti **SMS, MMS, E-mail**).
- ▶ **Odeslat přes:** lze odeslat data kontaktů prostřednictvím možnosti **Zpráva, Bluetooth nebo E-mail**.
- ▶ **Smazat:** můžete odstranit záznam.
- ▶ **Přidat nový:** po výběru umístění, kam chcete záznam uložit (SIM nebo Telefon), můžete záznam přidat do seznamu kontaktů.
- ▶ **Přidat do rychlé volby:** umožňuje nastavit vybrané číslo pro přidání do seznamu rychlých voleb.
- ▶ **Hromadné mazání:** umožňuje odebrání více vybraných souborů.
- ▶ **Kopírovat na SIM / Zkopírovat do paměti telefonu:** lze zkopírovat záznam z telefonu na kartu SIM nebo z karty SIM do telefonu.

- **Hlavní číslo:** Pokud máte u kontaktu uloženo více čísel, vyberte to, které používáte častěji. Toto hlavní číslo se zobrazí jako první.

Přidat nový

Menu 8.2

Zde můžete zaregistrovat novou adresu kontaktu. Můžete zadat jméno, různá telefonní čísla a e-mailové adresy nového kontaktu. Kontakt můžete přiřadit ke skupinám, vložit do něj obrázek, přiřadit k němu určitý vyzváněcí tón a nebo zadat výročí pro kontakt. Můžete zadávat a spravovat adresy kontaktů v závislosti na využití paměti.

Poznámka

- Pokud registrujete adresu kontaktu na kartě SIM, pole pro zadání kontaktu se mohou lišit.
- Maximální délka uloženého jména a čísla závisí na typu karty SIM.

Rychlá volba

Menu 8.3

Pomocí tohoto menu můžete spravovat nastavení rychlé volby.

Klávesy **2-9** až **9-*** můžete přiřadit k položce seznamu jmen. Můžete volat přímo stisknutím této klávesy.

1. Nejprve otevřete **Telefonní seznam** stisknutím pravé kontextové klávesy [Telefonní seznam] v pohotovostním režimu.
2. Přejděte na možnost **Rychlá volba** a stiskněte levou kontextovou klávesu [OK].
3. Pokud chcete přidat rychlou volbu, vyberte stisknutím levé kontextové klávesy [Přiřadit] možnost <Prázdné>. Potom můžete vyhledat jméno v seznamu kontaktů.
4. Po přidělení čísla jako rychlé volby můžete záznam změnit a odstranit. Na toto číslo také můžete zavolat nebo odeslat zprávu.

Telefonní seznam

Skupiny

Menu 8.4

Můžete zapsat do seznamu až několik členů pro každou skupinu. V paměti telefonu je 7 výchozích skupin: **Rodina**, **Přátelé**, **Kolegové**, **VIP**, **Skupina 1**, **Skupina 2** a **Skupina 3**.

Zvolte název skupiny, kterou chcete spravovat, stisknutím levé kontextové klávesy [Možnost]. Zobrazí se následující podmenu.

- ▶ **Zobrazit členy:** zobrazí členy vybrané skupiny.
- ▶ **Vyzváněcí tón skupiny:** umožňuje zadání vyzváněcího tónu pro volání členům skupiny.
- ▶ **Ikona skupiny:** umožňuje výběr ikony v závislosti na skupině.
- ▶ **Přidat člena:** lze přidat členy skupiny.
- ▶ **Odebrat člena:** můžete odebrat člena ze seznamu členů skupiny. Jeho jméno a číslo však zůstane v seznamu **Kontakty** zachováno.

- ▶ **Přidělit název:** můžete změnit jméno skupiny.
- ▶ **Resetovat vše:** pomocí této možnosti lze odebrat všechny kontakty.

Kopírovat vše

Menu 8.5

Všechny záznamy z karty SIM lze zkopírovat do paměti telefonu a naopak.

- ▶ **Ze SIM karty do telefonu:** záznam z karty SIM můžete zkopírovat do paměti telefonu.
- ▶ **Z telefonu na SIM kartu:** záznam můžete zkopírovat z paměti telefonu na kartu SIM.

Smazat vše:

Menu 8.6

Z paměti karty SIM nebo telefonu lze odstranit veškeré záznamy. Tato funkce vyžaduje bezpečnostní kód.

Nastavení

Menu 8.7

Zobrazit možnosti (Menu 8.7.1)

Můžete nastavit zobrazení kontaktů.

- ▶ **Pouze jméno:** slouží k nastavení pouze jména kontaktu.
- ▶ **Jméno a číslo:** slouží k nastavení zobrazení jména a čísla kontaktu.
- ▶ **S obrázky:** slouží k nastavení zobrazení kontaktu s obrázkem.

Zálohovat kontakty

(Menu 8.7.2)

(závisí na externí paměti)

Data ze složky Telefonní seznam lze uložit do složky Další v externí paměti.

Obnovit kontakty (Menu 8.7.3)

(závisí na externí paměti)

Stávající data lze uložit do telefonního seznamu ve formátu Vcard (*.vcf) použitím možnosti Moje složka -> Externí paměť -> Další do telefonního seznamu.

Informace

Menu 8.8

Číslo služby (Menu 8.8.1)

Můžete zobrazit seznam čísel volání asistenční služby (SDN) přidělených vaším operátorem (je-li podporován kartou SIM).

Vlastní číslo (Menu 8.8.2)

(závisí na SIM)

Na kartu SIM si můžete uložit i vlastní telefonní číslo.

Moje vizitka (Menu 8.8.3)

Tato volba umožňuje vytvořit vlastní vizitku se jménem, libovolnými čísly a e-mailem. Pro vytvoření nové vizitky stiskněte levou kontextovou klávesu [Nový] a do polí zadejte příslušné informace. Pokud chcete upravit, odstranit nebo odeslat vizitku, stiskněte levou kontextovou klávesu [Možnosti].

Nástroje

Budík

Menu 9.1

Můžete nastavit budík na určitý čas.

1. Pokud není čas buzení nastaven, stiskněte levou kontextovou klávesu [Nový] a přidejte nový čas.
2. Pomocí této možnosti můžete nastavit nebo zrušit budík a vybrat čas buzení.
3. Vyberte období opakování:
Jednou, Denně, Po-Pá, Po-So, So-Ne.
4. Zvolte tón budíku pomocí voleb **Možnosti** → **Zvuky**. Lze stisknout navigační klávesy nahoru a dolů, zvolit požadovaný zvuk a stisknout levou kontextovou klávesu [OK].
5. Upravte název a stiskněte levou kontextovou klávesu [Uložit].

Kalkulačka

Menu 9.2

Modul kalkulačky vám umožňuje provádět základní aritmetické operace, jako je přičítání, odečítání, násobení a dělení plus několik vědeckých funkcí.

1. Čísla můžete zadávat pomocí číselných kláves, operátory pomocí navigačních kláves.

Poznámka

- ▶ Pro smazání libovolné chyby nebo vymazání displeje použijte klávesu **[C]**.
- ▶ Desetinnou čárku lze zadat stisknutím klávesy **[.]**.
- ▶ Kulaté závorky lze zadat stisknutím klávesy **[+/-]**.

2. Pro výsledek stiskněte klávesu OK.
3. Po výpočtu se stisknutím pravé kontextové klávesy vraťte do původního stavu.

Stopky

Menu 9.3

Toto menu umožňuje záznam uplynulého času události.

1. Stisknutím levé kontextové klávesy [Spustit] lze zaznamenat čas, čas jednotlivého kola stisknutím pravé kontextové klávesy [Kolo].
2. Stisknutím levé kontextové klávesy [Zastavit] lze zjistit zaznamenaný čas kola.
3. Stisknutím pravé kontextové klávesy [Vynulovat] se lze vrátit do výchozího stavu.

Převodník jednotek

Menu 9.4

Pomocí této funkce můžete provádět převody jednotek. Převody lze provádět v 7 kategoriích: **Měna, Plocha, Délka, Hmotnost, Teplota, Objem a Rychlost.**

Světový čas

Menu 9.5

Funkce Světový čas poskytuje informace o času ve velkých městech po celém světě.

Stisknutím levého kontextové klávesy [Možnosti] lze zvolit z následujících možností.

- ▶ **Změnit časové pásmo:** volbou města lze zvolit časové pásmo.
- ▶ **Nové město:** lze přidat požadované město.
- ▶ **Letní čas:** lze použít letní čas.

Služby SIM

Menu 9.6

(závisí na SIM)

Díky nabídce služeb SIM váš telefon s postupem času nezestárne a bude podporovat nové služby vašeho operátora. Pro další informace se obraťte na operátora.

Nastavení služby WAP

Můžete používat různé WAP (Wireless Application Protocol) služby, jako bankovníctví, novinky, zprávy o počasí a letové informace. Tyto služby jsou speciálně navrženy pro mobilní telefony a jsou zajišťovány operátorem WAP.

Zkontrolujte dostupnost služeb WAP, cen a paušálů u síťového operátora nebo operátora, jehož služby si přejete využívat.

Operátoři vám také poskytnou informace o tom, jak služby používat.

Po připojení se zobrazí domovská stránka. Její obsah závisí na operátorovi. Chcete-li kdykoli ukončit prohlížeč, stiskněte klávesu . V telefonu se obnoví nabídka nečinnosti.

Procházení pomocí prohlížeče WAP

Internet lze procházet pomocí kláves telefonu nebo nabídky prohlížeče WAP.

Použití kláves telefonu

Při procházení Internetu se funkce kláves mírně odlišují od režimu telefonu.

Ikona	Popis
	Přechod na jednotlivé řádky plochy oblasti
	Návrat na předchozí stránku
	Volba možnosti a potvrzení akce

Použití nabídky prohlížeče WAP

Při procházení stránek Mobile Web jsou k dispozici různé možnosti nabídek.

Poznámka

Menu prohlížeče WAP se liší v závislosti na verzi prohlížeče, který používáte.

Domů

Menu *.1

Připojení k domovské stránce. Jako domovská stránka se zobrazí web definovaný v aktivovaném profilu. Pokud jste jej v aktivovaném profilu nedefinovali, bude jej definovat operátor.

Yahoo!

Menu *.2

Máte možnost přístupu k mobilní internetové službě Yahoo.

Záložky

Menu *.3

Pomocí této nabídky lze uložit adresu URL oblíbené webové stránky, abyste k ní v budoucnu měli snadný přístup.

Vytvoření záložky

1. Stiskněte levou kontextovou klávesu [Možnosti].
2. Vyberte položku **Nová záložka** a stiskněte klávesu OK.

3. Po zadání požadovaného názvu a adresy URL stiskněte klávesu OK.

Po vybrání požadované záložky jsou dostupné následující možnosti.

- ▶ **Připojit:** připojení k vybrané záložce.
- ▶ **Náhled:** lze zobrazit vybranou záložku.
- ▶ **Upravit:** lze upravit vybranou záložku.
- ▶ **Smazat:** lze smazat vybranou záložku.
- ▶ **Nová záložka:** tuto možnost vyberte, pokud chcete vytvořit novou záložku.
- ▶ **Nová složka:** tuto možnost vyberte, pokud chcete vytvořit novou složku.
- ▶ **Přesunout:** lze přesunout vybranou záložku do podsložky.
- ▶ **Kopírovat:** lze kopírovat vybranou záložku.

Nastavení služby WAP

- ▶ **Odeslat URL přes:** slouží k odeslání vybrané záložky prostřednictvím možnosti **Zpráva** nebo **E-mail**.
- ▶ **Hromadné mazání:** umožňuje vybrat a smazat uložené záložky.
- ▶ **Smazat vše:** smazání všech záložek.

Zadejte adresu Menu *.4

Můžete se přímo připojit k požadovanému webu. Po zadání konkrétní adresy URL stiskněte levou kontextovou klávesu [Možnosti] a zvolte možnost **Připojit**.

Historie Menu *.5

Menu zobrazuje nedávno navštívené stránky.

Uložené stránky Menu *.6

Telefon dokáže uložit stránku na displeji jako offline soubor.

Nastavení Menu *.7

Můžete nastavit profil, mezipaměť a zabezpečení internetových služeb.

Profil sítě (Menu *.7.1)

Profil je soubor síťových informací používaných pro připojení k Internetu.

Pro některé operátory existují výchozí profily uložené v paměti telefonu. Výchozí profily není možné přejmenovat.

Každý profil má následující podmenu:

- ▶ **Aktivovat:** aktivuje vybraný profil.
- ▶ **Náhled:** zobrazuje vybraný profil.
- ▶ **Upravit:** můžete upravit vybraný profil.
- ▶ **Nový profil:** můžete přidat nový profil.
- ▶ **Smazat:** odstraní vybraný profil ze seznamu.

Režim vykreslování (Menu *.7.2)

Pokud je stránka URL větší než displej telefonu, lze její velikost upravit.

Cache (Menu *.7.3)

Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy v mezipaměti telefonu.

Poznámka

Vyrovňovací paměť je zásobníková paměť, která se používá k dočasnému uložení dat.

Soubory cookie (Menu *.7.4)

Zapnutím souborů cookie umožníte ukládání souborů cookie poslaných ze serveru. Pokud tuto funkci vypnete, nebudou se ve vašem telefonu ukládat žádné soubory cookie.

Bezpečnostní certifikáty

(Menu *.7.5)

Seznam osobních certifikátů, které byly uloženy ve vašem telefonu.

Zobrazit obrázek (Menu *.7.6)

Během používání prohlížeče WAP si můžete zvolit, zda chcete zobrazit obrázek nebo ne.

Skript (Menu *.7.7)

Zvolte, zda se JavaScript zapne nebo vypne.

Informace

Menu *.8

Zobrazuje informace o verzi prohlížeče WAP.

Připojení

Bluetooth

Menu 0.1

Technologie Bluetooth umožňuje přímou vzájemnou komunikaci kompatibilních mobilních zařízení, periferních zařízení a počítačů, které jsou navzájem blízko.

Tento telefon podporuje integrované připojení pomocí technologie Bluetooth, které umožňuje propojení s kompatibilními telefony vybavenými technologií Bluetooth, počítačovými aplikacemi atd.

Poznámka

- ▶ Použijete-li funkci LG PC Sync přes Bluetooth, je možné přenášet data pouze v rámci telefonního seznamu.
- ▶ Při příjmu dat z jiného zařízení Bluetooth telefon vyžaduje potvrzení. Po potvrzení přenosu bude soubor zkopírován do telefonu.
- ▶ Soubory budou v závislosti na typu uloženy v následujících složkách:
 - **Video (.3gp, mp4):** složka Video
 - **Obrázek (.bmp, gif, jpg, png):** složka Obrázky
 - **Zvuk (.amr, wav, aac):** složka Zvuky
 - **MP3 (.mp3):** složka Zvuky/MP3
 - **Ostatní soubory (.txt, html):** složka Další

► **Aktivace**

Můžete aktivovat nebo zrušit funkci Bluetooth.

► **Spárovaná zařízení**

Můžete zobrazit všechna zařízení, s nimiž již je spárován váš telefon KF300. Pokud vstoupíte do nabídky Párovaná zařízení, zobrazí se vám tyto možnosti

- **Připojit/Odpojit:** po spárování s přístrojem nebo stereozařízením byste měli s těmito zařízeními navázat spojení. Poté můžete tato zařízení začít používat.

- **Přidat:** umožňuje vyhledání nových zařízení Bluetooth a jejich přidání do seznamu spárovaných zařízení v telefonu. Pokud vyberete možnost Nový, telefon začne vyhledávat zařízení Bluetooth, která jsou v dosahu. Jakmile se v seznamu objeví zařízení, které chcete spárovat, stiskněte pravou kontextovou klávesu [Zastavit]. Přejděte na požadované zařízení a stiskněte levou kontextovou klávesu [OK]. Budete vyzváni k zadání kódu.

Může se jednat o jakýkoli kód (obě zařízení musí používat stejný kód) nebo o kód, který je předdefinovaný výrobcem zařízení, s nímž provádíte párování. V návodu k obsluze zařízení, s nímž provádíte párování, zjistíte, zda je kód již k dispozici.

Připojení

- **Nastavit jako autorizované/ Nastavit jako neautorizované:** umožňuje nastavit neautorizované připojení mezi jednotlivými zařízeními Bluetooth. Pokud například s telefonem pravidelně používáte sluchátko Bluetooth, nastavení připojení jako neautorizovaného bude znamenat automatické připojení sluchátka pokaždé, když je aktivováno.
- **Všechny služby:** umožňuje zobrazit všechny služby, které jsou podporované zařízením Bluetooth.
- **Smazat:** umožňuje odstranit spárované zařízení Bluetooth.
- **Přidělit název:** umožňuje změnu názvu spárovaného zařízení Bluetooth a způsob jeho zobrazení v telefonu.
- **Smazat vše:** umožňuje smazat všechna spárovaná zařízení Bluetooth.

► Nastavení

- **Viditelnost mého telefonu:** označuje, zda bude váš přístroj viditelný pro ostatní zařízení s technologií Bluetooth.
- **Moje jméno:** můžete nastavit název zařízení Bluetooth. Výchozí název je LG KF300.
- **Moje adresa:** můžete zobrazit adresu zařízení Bluetooth.

Sít

Menu 0.2

Sít, která se registruje, můžete vybrat automaticky nebo ručně.

Výběr sítě (Menu 0.2.1)

Obvykle je výběr sítě nastaven na možnost **Automaticky**.

- **Automaticky:** když vyberete režim **Automaticky**, telefon automaticky vyhledá a vybere síť. Po vybrání možnosti **Automaticky** bude nastavení **Automaticky** zachováno i po vypnutí a zapnutí telefonu.

- ▶ **Ručně:** telefon nalezne seznam dostupných sítí a zobrazí je. Potom můžete vybrat síť, kterou chcete použít, pokud má síť smlouvu o roamingu s operátorem vaší domácí sítě. Telefon vám umožní zvolit jinou síť, jestliže se telefon nedokáže připojit k vybrané síti.
- ▶ **Preferované:** můžete nastavit seznam preferovaných sítí a telefon se v nich nejprve pokusí zaregistrovat a teprve potom se pokusí o registraci v jiných sítích. Tento seznam se nastavuje z předdefinovaného seznamu známých sítí v telefonu.

Nastavení GPRS (Menu 0.2.2)

V různých situacích můžete nastavit službu GPRS.

▶ Zapnout

Když zvolíte tuto nabídku, bude telefon při zapnutí automaticky zaregistrován do sítě GPRS. Je možné používat službu WAP nebo vytáčené připojení počítače a je možný přenos dat. Když aplikaci ukončíte, ukončí se spojení GPRS, ale registrace v síti GPRS zůstane.

▶ Podle potřeby

Jestliže zvolíte toto menu, spojení GPRS bude navázáno v okamžiku, kdy se připojíte ke službě WAP a spojení bude ukončeno, jakmile ukončíte připojení ke službě WAP.

Přístupový bod (Menu 0.2.3)

- ▶ **Náhled:** zobrazuje vybraný profil.
- ▶ **Upravit:** můžete upravit vybraný profil.
- ▶ **Nový přístupový bod**
 - **Jméno:** můžete zadat síťový název.

Připojení

- **Nastavení nosiče:** můžete zadat modem nosiče. Data/GPRS

<Nastavení dat>

Zobrazí se pouze v případě, že jako nosič/službu vyberete Nastavení dat.

- **Vytočit číslo:** zadejte telefonní číslo pro přístup k bráně WAP.
- **ID uživatele:** identita uživatelů pro vytáčený server (a NIKOLI bránu WAP).
- **Heslo:** heslo požadované vytáčeným serverem (a NE bránou WAP) s cílem identifikace uživatele.
- **Typ hovoru:** vyberte typ datového volání, možnost Analogový nebo Digitální (ISDN).
- **Čas prodlevy:** je třeba zadat období časového limitu.

Po jeho zadání navigační služba WAP nebude k dispozici, pokud nebudou zadána nebo přenášena žádná data.

- **Primární server:** zadejte adresu IP primárního serveru DNS, k němuž máte přístup.

- **Sekundární server:** zadejte adresu IP sekundárního serveru DNS, k němuž máte přístup.

Nastavení služby je k dispozici pouze v případě, že je jako služba nosiče vybrána GPRS.

- **APN:** zadejte server brány APN GPRS.
- **ID uživatele:** identita uživatelů pro server APN.
- **Heslo:** heslo požadované serverem APN.
- **Primární server:** zadejte adresu IP primárního serveru DNS, k němuž máte přístup.
- **Sekundární server:** zadejte adresu IP sekundárního serveru DNS, k němuž máte přístup.

Režim připojení USB

Menu 0.3

Můžete si vybrat režim Datové služby nebo Mass storage USB.

► Mass storage

Svůj telefon můžete pomocí kabelu připojit k počítači jako úložné zařízení USB třemi způsoby.

1. Připojte telefon k počítači, jestliže je zobrazena nečinná obrazovka.
2. Připojte telefon během probíhající operace nebo funkce menu, a poté se přesuňte do nečinné obrazovky.
3. Připojte telefon během probíhající operace nebo funkce menu, a poté zvolte nabídku **Mass storage USB**.

Po ukončení používání paměti microSD klepněte na tlačítko **Konec** a postupujte podle následujících pokynů.

Upozornění!

*Před odpojením kabelu musíte klepnout na tlačítko **Konec**. Jinak nelze zaručit integritu přenesených dat.*

1. Klepněte do oznamovací oblasti.
[Odpojit nebo vysunout hardware]
2. Vyberte **Velkokapacitní paměťové zařízení USB** a poté klepněte na možnost **Zastavit**. Zobrazí se následující hlášení:
„Velkokapacitní paměťové zařízení USB lze nyní bezpečně odebrat ze systému“.
3. Odpojte kabel.

► Datové služby

Chcete-li používat program LG Mobile Sync, zvolte nabídku **Datové služby**.

Nastavení

Datum a čas

Menu #.1

Můžete nastavit funkce související s datem a časem.

Nastavit datum (Menu #.1.1)

Můžete zadat aktuální datum.

Formát data (Menu #.1.2)

Formát data lze nastavit jako RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR. (D: Den / M: Měsíc / R: Rok)

Nastavit čas (Menu #.1.3)

Můžete zadat aktuální čas.

Časový formát (Menu #.1.4)

Formát času lze nastavit jako 24 hodinový nebo 12hodinový.

Automatická aktualizace

(Menu #.1.5)

Pokud vyberete možnost **Zapnuto**, provede telefon automatickou aktualizaci data a času.

Jazyky

Menu #.2

Můžete změnit jazyk zobrazeného textu v telefonu. Změna ovlivní také režim zadávání textu.

Displej

Menu #.3

Tapeta (Menu #.3.1)

Můžete vybrat obrázky na pozadí v pohotovostním režimu.

Hodiny (Menu #.3.2)

Lze zvolit formát hodin pro jejich zobrazení na interním nebo externím displeji telefonu.

Doba podsvícení (Menu #.3.3)

Můžete nastavit dobu podsvícení displeje.

Jas (Menu #.3.4)

Lze nastavit jas displeje LCD.

Zobrazit mapu menu

(Menu #.3.5)

Lze nastavit funkce 4 navigačních kláves pro použití zkratk v režimu nečinnosti.

Velikost písma (Menu #.3.6)

Lze změnit velikost písma pro zobrazení textu v telefonu.

Téma (Menu #.3.7)

Můžete nastavit téma obrazovky, které se zobrazí na hlavní obrazovce.

Styl menu (Menu #.3.8)

Telefon nabízí témata menu **Tabulka** a **Seznam**. Vyberte styl nabídky a stiskněte levou kontextovou klávesu [OK].

Vytáčení (Menu #.3.9)

Lze nastavit styl a velikost písma pro číslice zobrazené na výchozí obrazovce při volání.

Uvítání (Menu #.3.0)

Když vyberete možnost **Zapnuto**, můžete upravit text, který bude zobrazen v pohotovostním režimu.

Název sítě (Menu #.3.*)

Pokud je tato funkce zapnuta, bude se na displeji LCD zobrazovat název sítě.

Zkratka

Menu #.4

Když vyberete možnost **Zapnuto**, můžete upravit text, který bude zobrazen v pohotovostním režimu.

Hovory

Menu #.5

Lze nastavit menu odpovídající hovoru stisknutím levé kontextové klávesy [Vybrat] v menu **Nastavení**.

Nastavení

Přesměrování hovoru

(Menu #.5.1)

Služba **Přesměrování hovoru** umožňuje přesměrování příchozích hlasových hovorů, faxových volání a datových hovorů na jiné číslo. Podrobnosti získáte u vašeho operátora.

- ▶ **Všechny hlasové hovory:** provádí se bezpodmínečné přesměrování hlasových hovorů.
- ▶ **Pokud obsazeno:** provádí se přesměrování hlasových hovorů v době používání telefonu.
- ▶ **Pokud není odpověď:** provádí se přesměrování nepřijatých hlasových hovorů.
- ▶ **Pokud je mimo dosah:** provádí se přesměrování hlasových hovorů, pokud je telefon vypnut nebo mimo oblast pokrytí.
- ▶ **Všechna datová volání:** provádí se bezpodmínečné přesměrování na číslo s připojeným počítačem.

- ▶ **Všechna faxová volání:** provádí se bezpodmínečné přesměrování na číslo s připojeným faxem.
- ▶ **Zrušit vše:** zruší se všechny služby přesměrování.

Dílčí menu

Menu přesměrování hovorů mají následující dílčí menu.

- **Aktivovat:** aktivuje odpovídající službu.

Na číslo hlasové pošty:

přesměrování do střediska zpráv. Tato funkce se nezobrazuje v menu **Všechna datová volání** a **Všechna faxová volání**.

Na jiné číslo: vkládá se číslo pro přesměrování.

Na oblíbené číslo: lze zkontrolovat pět posledních přesměrovaných čísel.

- **Zrušit:** deaktivuje odpovídající službu.
- **Zobrazit stav:** zobrazí se stav odpovídající služby.

Blokování hovoru (Menu #.5.2)

Služba Blokování hovoru brání telefonu v realizaci nebo příjmu určité kategorie hovorů. Tato funkce vyžaduje heslo pro blokování hovoru. Můžete zobrazit následující dílčí nabídky.

▶ **Všechny odchozí**

Služba blokování pro všechny odchozí hovory.

▶ **Odchozí mezinárodní**

Služba blokování pro všechny odchozí mezinárodní hovory.

▶ **Odchozí mezinárodní kromě domácích**

Blokovací služba pro všechny mezinárodní odchozí hovory při roamingu

▶ **Všechny příchozí**

Služba blokování pro všechny příchozí hovory.

▶ **Příchozí v zahraničí**

Služba blokování pro všechny příchozí mezinárodní hovory při roamingu.

▶ **Zrušit všechna blokování**

Všechny služby blokování lze zrušit.

▶ **Změnit heslo**

Je možné změnit heslo pro službu blokování hovorů.

Dílčí menu

- **Aktivovat**

Umožňuje požadovat po síti nastavení omezení hovorů.

- **Zrušit**

Vypnete blokování vybraného hovoru.

- **Zobrazit stav**

Zobrazí stav bez ohledu na to, zda jsou hovory blokovány nebo ne.

Nastavení

Pevná volba čísla (Menu #.5.3) (závisí na SIM)

- ▶ **Odchozí hovory** můžete omezit na vybraná telefonní čísla. Čísla jsou chráněna vaším kódem PIN2.
- ▶ **Zapnuto**
Odchozí hovory můžete omezit na vybraná telefonní čísla.
- ▶ **Vypnuto**
Funkci pevné volby čísla můžete zrušit.
- ▶ **Seznam čísel**
Můžete zobrazit seznam čísel uložených jako čísla pevné volby.

Přijetí hovoru (Menu #.5.4)

- ▶ **Přijmout otevřením telefonu:** pokud vyberete toto menu, můžete po otevření krytu přijmout příchozí hovor.

- ▶ **Libovolná klávesa:** po volbě tohoto menu lze přijmout hovor stisknutím libovolné klávesy s výjimkou klávesy pro ukončení hovoru a pravé kontextové klávesy.
- ▶ **Pouze klávesa Odeslat:** jestliže zvolíte toto menu, můžete přijmout hovor stisknutím klávesy Odeslat.

Odeslat moje číslo (Menu #.5.5) (závisí na síti a operátorovi)

- ▶ **Nastavit podle sítě:** pokud vyberete tuto možnost, můžete odeslat vlastní telefonní číslo v závislosti na službě dvou linek, například lince 1 nebo lince 2.
- ▶ **Zapnuto:** své telefonní číslo můžete odeslat jiné straně. Vaše telefonní číslo bude přijato do telefonu příjemce.
- ▶ **Vypnuto:** vaše telefonní číslo nebude zobrazeno.

Další hovor na lince (Menu #.5.6) (závisí na síti)

- ▶ **Aktivovat:** jestliže vyberete možnost **Aktivovat**, můžete přijmout čekající (příchozí) hovor.
- ▶ **Zrušit:** když vyberete možnost **Zrušit**, čekající (příchozí) hovor nelze rozpoznat.
- ▶ **Zobrazit stav:** zobrazuje se stav položky **Čekající hovor**.

Upozornění po minutách

(Menu #.5.7)

Pokud vyberete hodnotu **Zapnuto**, můžete zkontrolovat dobu trvání hovoru podle pípnutí, které se během hovoru ozývá v minutových intervalech.

Automatické opakování vytáčení (Menu #.5.8)

- ▶ **Zapnuto:** když je tato funkce aktivní, telefon bude automaticky opakovaně vytáčet číslo, když se hovor nespojí.
- ▶ **Vypnuto:** telefon nebude provádět opakované vytáčení, když se hovor nespojí.

Vyberte linku (Menu #.5.9) (závisí na SIM)

V závislosti na dostupnosti podpory dvou linkových služeb na kartě SIM lze zvolit požadovanou linku.

Odeslat tóny DTMF (Menu #.5.0)

V průběhu hovoru můžete vysílat tóny kláves za účelem ovládání hlasové schránky nebo jiných automatických telefonních služeb.

Nastavení

Zabezpečení

Menu #.6

Požadavek na kód PIN

(Menu #.6.1)

V tomto menu můžete telefon nastavit tak, aby vás po zapnutí telefonu vyzval k zadání kódu karty SIM.

Je-li tato funkce aktivována, budete vyzváni k zadání kódu PIN.

1. Požadavek na kód PIN zvolte v menu nastavení zabezpečení a stiskněte levou kontextovou klávesu [OK].
2. Nastavte možnost **Zapnout/vypnout**.
3. Chcete-li změnit nastavení, je třeba při zapnutí telefonu zadat kód PIN.
4. Pokud více než třikrát zadáte chybný kód PIN, telefon se uzamkne. V případě zablokování kódu PIN je třeba zadat kód PUK.

5. Kód PUK je možné zadat až desetkrát. Pokud kód PUK zadáte chybně více než desetkrát, telefon nebude možné odemknout. Bude nutné kontaktovat operátora.

Zámek telefonu (Menu #.6.2)

Chcete-li zabránit neoprávněným osobám v používání telefonu, můžete použít bezpečnostní kód. Při každém zapnutí telefonu bude telefon vyžadovat bezpečnostní kód v případě, že nastavíte zámek telefonu na hodnotu **Při zapnutí**.

Když nastavíte zámek telefonu na možnost **Při změně karty SIM**, telefon bude požadovat bezpečnostní kód pouze při výměně karty SIM.

Změnit kódy (Menu #.6.3)

PIN je zkratka z anglického Personal Identification Number (osobní identifikační číslo) a brání zneužití neoprávněnou osobou.

Tyto přístupové kódy je možné změnit: **Bezpečnostní kód, PIN2.**

1. Chcete-li změnit možnost **Bezpečnostní kód/kód PIN2**, zadejte původní kód a stiskněte levou kontextovou klávesu [OK].
2. Zadejte novou možnost **Bezpečnostní kód/kód PIN2** a ověřte ji.

Letový režim Menu #.7

Tento režim vám umožňuje používat pouze ty vlastnosti telefonu, které nevyžadují používání bezdrátové sítě tehdy, když se nacházíte v letadle nebo na místech, kde je používání bezdrátových sítí zakázáno.

Pokud nastavíte letový režim, zobrazí se příslušná ikona na obrazovce místo ikony představující sílu signálu.

- **Zapnuto:** Nelze uskutečňovat (ani přijímat) hovory, včetně tísňových hovorů a také není možné používat další funkce vyžadující pokrytí síťovým signálem.

- **Vypnuto:** letový režim můžete vypnout a připojit se k síti po restartování přístroje.

Úspora energie Menu #.8

Umožňuje zapnout nebo vypnout nastavení úspory energie od výrobce.

Vynulovat Menu #.9

Pomocí této funkce můžete inicializovat veškerá výchozí nastavení z výroby. Tuto funkci můžete aktivovat pouze po zadání položky **Bezpečnostní kód**.

Stav paměti Menu #.0

Můžete zkontrolovat volné místo a využití paměti telefonu, karty SIM a externí paměti (je-li vložená).

Příslušenství

Pro váš mobilní telefon existují různá příslušenství. Tyto možnosti lze vybrat dle vašich osobních požadavků na komunikaci.

Standardní baterie



Sada sluchátek a mikrofonu pro handsfree



Cestovní adaptér

Tato nabíječka umožňuje dobít baterii mimo domov nebo vaši kancelář.



Poznámka

- ▶ Vždy používejte originální příslušenství LG.
- ▶ Jinak může dojít ke zrušení záruky.
- ▶ Příslušenství se v různých regionech můžete lišit. Další informace vám poskytne místní servisní společnost nebo prodejce.

Technická data

Všeobecné informace

Název výrobku: KF300

Systém: E-GSM 900/DCS 1800/ PCS 1900

Okolní teploty

Maxi. + 55 °C (vybíjení)
+ 45 °C (nabíjení)

Min. - 10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KF300, KF300c

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Name

Seung Hyouon, Ji / Director

Issued Date

11. January, 2008

Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KF300 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce.

Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

[illegible]

KF300 NÁVOD NA POUŽITIE

- Slovensky

V závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby sa niektoré časti tohto návodu môžu líšiť od vášho telefónu.



Likvidácia starého prístroja

1. Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej smernici č. 2002/96/ES.
2. Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
3. Správnu likvidáciu vášho starého prístroja pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých prístrojov nájdete na mestskom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, u ktorého ste si výrobok zakúpili.

Obsah

Úvod	6	Aplikácie	42
Pre vašu bezpečnosť	7	Sietové profily	
Pokyny na bezpečné a účinné používanie	8		
Funkcie telefónu KF300	15	História hovorov	43
Časti telefónu		Všetky hovory	
Začíname	21	Neprijaté hovory	
Inštalácia SIM karty a batérie telefónu		Volané čísla	
Nabíjanie batérie	22	Prijaté hovory	
Odpájanie adaptéra	23	Trvanie hovoru	
Ako používať pamäťovú kartu microSD	24	Cena hovoru	44
Všeobecné funkcie	28	Informácie o dátach	
Volanie a prijímanie hovorov		Organizér	45
Zadávanie textu	30	Kalendár	
Zmena režimu zadávania textu	31	Poznámky	46
Výber funkcií a možností	34	Úlohy	
Menu Počas hovoru	35	Multimédia	47
Štruktúra menu	39	MP3 prehrávač	
Hry a aplikácie	41	Všetky skladby	48
Hry		Môj zoznam skladieb	
		Nastavenia	

Fotoaparát	49
Videokamera	51
FM rádio	53
Hlasový záznamník	

Správy 55

Nová správa

Správa	
E-mail	56

Prijaté	58
---------	----

E-mailová schránka	59
--------------------	----

Koncepty

Na odoslanie

Odoslané	60
----------	----

Vypočít' hlasovú poštu

Informačnėsprávy	61
------------------	----

Čítať

Téma

Šablóny	62
---------	----

SMS Šablóny

MMS Šablóny

Nastavenia	63
------------	----

SMS

MMS	64
-----	----

E-mail	65
--------	----

Číslo hlasovej pošty	67
----------------------	----

Servisná správa

Informačné správy

Moje súbory 69

Obrázky

Zvuky	70
-------	----

Videá	71
-------	----

Iné	72
-----	----

Profily 73

Aktivovať

Prispôsobiť

Telefónny zoznam 75

Hľadať

Nový kontakt	76
--------------	----

Rýchla voľba

Skupina	77
---------	----

Kopírovať všetko

Zmazať všetko

Obsah

Nastavenia 78

Zobraziť možnosti
Zálohovať kontakty
Obnoviť kontakty

Informácie

Číslo služby
Moje číslo
Moja vizitka 79

Nástroje 80

Budík
Kalkulačka
Stopky 81

Konvertor
Svetový čas
Služby SIM

WAP 82

Domov 83
Yahoo!
Záložky

Vložiť adresu 84

História

Uložené stránky

Nastavenia

Sietové profily
Režim vykresľovania
Vyrovnávací pamäť 85

Súbory cookies
Certifikáty zabezpečenia
Zobraziť obrázok
Skript

Informácie

Pripojenie 86

Bluetooth

Sieť 88
Výber siete

Nastavenie GPRS 89

Prístupový bod

Režim pripájania USB 91

Nastavenia 92**Dátum a čas**

Nastaviť dátum

Formát dátumu

Nastaviť čas

Formát času

Automatická aktualizácia

Jazyky**Displej**

Tapeta

Hodiny

Podsvietenie

Jas 93

Zobraziť mapu menu

Veľkosť písma

Motív

Štýl ponúk

Vytáčanie

Pohotovostný text

Názov siete

Skratky

Hovory 94

Presmerovanie hovoru

Blokovanie hovorov 95

Pevne vytáčané číslo 96

Režim odpovedania

Odoslať moje číslo

Čakajúci hovor 97

Tón po minúte

Automatické opakované vytáčanie

Zvoliť linku

DTMF tóny

Zabezpečenie 98

Vyžadovať kód PIN

Uzamknutie telefónu

Zmeniť kódy

Režim Počas letu 99**Úspora energie****Obnoviť****Stav pamäte**

Príslušenstvo 100

Technické údaje 101

Úvod

Blahoželáme vám k zakúpeniu moderného kompaktného mobilného telefónu KF300 navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.

Tento návod na použitie obsahuje dôležité informácie o používaní a prevádzke telefónu. Prečítajte si, prosím, pozorne všetky informácie, aby ste zabezpečili optimálny výkon a predišli akémukoľvek poškodeniu alebo nesprávnemu používaniu telefónu. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené v tomto návode na použitie, by mohli spôsobiť neplatnosť záruky na tento prístroj.

V závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby sa niektoré časti tohto návodu môžu líšiť od vášho telefónu.



Pre vašu bezpečnosť

VAROVANIE!

- *V lietadlách musia byť mobilné telefóny po celý čas vypnuté.*
- *Nedržte telefón v ruke počas šoférovania.*
- *Nepoužívajte svoj telefón v blízkosti čerpacích staníc, skladov paliva, chemických tovární alebo na miestach trhacích prác.*
- *Pre svoju vlastnú bezpečnosť používajte LEN určené ORIGINALNE batérie a nabíjačky.*
- *Nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami počas nabíjania. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vážne poškodenie telefónu.*
- *Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré pri oddelení môžu spôsobiť udusenie.*
- *Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.*
- *Telefón nenabíjajte, pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu. Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.*

VÝSTRAHA!

- *V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napríklad v nemocniciach, pretože by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.*
- *Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu.*
- *Iba používaním ORIGINALNEHO príslušenstva predídete poškodeniu telefónu.*
- *Všetky rádiové vysielace predstavujú riziko rušenia elektroniky, ak sú v jej tesnej blízkosti. Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.*
- *Batérie sa musia likvidovať v súlade s príslušnou legislatívou.*
- *Nerozoberajte telefón ani batériu.*
- *V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.*

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Nedodržanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo nezákonné. Ďalšie podrobné informácie nájdete v tomto návode.

Vystavenie účinkom rádiových frekvencií

Vystavenie účinkom rádiových vĺn a špecifická rýchlosť pohltania (SAR)

Tento mobilný telefón typu KF300 bol skonštruovaný tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa účinkov rádiových vĺn. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch vrátane bezpečnostných limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- ▶ Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách s telefónom, ktorý vysiela na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.
- ▶ Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, sú všetky v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF zariadením.
- ▶ Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením je 2 W/Kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva.
- ▶ Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 0.833 W/Kg (10 g) pre použitie pri uchu a 0.594 W/Kg (10 g) pri nosení na tele.

- Informácie s údajmi SAR pre domácnosti v krajinách/oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR, ktoré odporúča Inštitút elektrických a elektronických inžinierov (IEEE), čo je priemerne 1,6 W/Kg na jeden (1) gram tkaniva (napríklad USA, Kanada, Austrália a Taiwan).

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VAROVANIE!

• *Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre konkrétny typ telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.*

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému stredisku.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú televízor, rádio alebo osobný počítač.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo sporáky.
- Nikdy neumiestňujte telefón do mikrovlnnej rúry. Jeho batéria by mohla vybuchnúť.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- Telefón vypnite na miestach, kde je to požadované špeciálnymi nariadeniami. Napríklad nepoužívajte telefón v nemocniciach, pretože môžu mať vplyv na citlivé zdravotnícke zariadenia.
- Nedržte telefón mokrými rukami počas jeho nabíjania. Môže to spôsobiť elektrický šok a vážne poškodenie telefónu.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- ▶ Nenabíjajte telefón v blízkosti horľavých materiálov, pretože sa telefón môže zohriať a spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
- ▶ Na čistenie telefónu nepoužívajte rozpúšťadlá, ako sú benzén, riedidlo alebo alkohol. Je tu riziko spôsobenia požiaru.
- ▶ Nenabíjajte telefón, keď je položený na bytovom textile.
- ▶ Telefón by sa mal nabíjať v dobre vetraných priestoroch.
- ▶ Nevystavujte prístroj nadmernému dymu ani prachu.
- ▶ Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- ▶ Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, môže to poškodiť telefón.
- ▶ Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- ▶ Príslušenstvo, ako slúchadlá do uší alebo náhlavné súpravy, používajte opatrne. Zaisťte, aby boli káble bezpečne schované a nedotýkali sa antény, ak to nie je nutné.
- ▶ Pred zapnutím zariadenia odpojte dátový kábel.

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny sa môžu navzájom rušiť a to môže mať vplyv na výkon.

- ▶ Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho zariadenia bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov (t.j. do náprsného vrečka).
- ▶ Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- ▶ V menšom rozsahu môže rušenie ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, v ktorej šoférujete.

- ▶ Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- ▶ Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- ▶ Ak je to možné, použite súpravu handsfree.
- ▶ Pred telefonovaním prerušte jazdu a zaparkujte, ak to vyžadujú dopravné predpisy.
- ▶ Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad autorádio či bezpečnostný systém.
- ▶ Ak máte vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by spôsobiť nesprávnu činnosť systému a vážne zranenie.

Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. To je obzvlášť dôležité v prípade, keď prechádzate cez ulicu.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Potenciálne výbušné prostredie

- ▶ Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach. Nepoužívajte ho v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- ▶ Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako telefón alebo jeho príslušenstvo.

V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- ▶ Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla vypnite svoj mobilný telefón.
- ▶ Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste nemali byť pri tiesňových volaniach nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- ▶ Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- ▶ Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- ▶ Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- ▶ Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- ▶ Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie je až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- ▶ Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- ▶ Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti (napríklad v kúpeľni).
- ▶ Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- ▶ V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- ▶ Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu.
- ▶ Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- ▶ Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- ▶ Skutočná výdrž batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsoboch používania, batérie a okolitých podmienok.

Funkcie telefónu KF300

Časti telefónu

1. Slúchadlo

2. Hlavný displej LCD

3. Tlačidlo Odoslať

- ▶ Vytáčanie čísel a prijímanie hovorov.
- ▶ **V pohotovostnom režime:** zobrazenie histórie hovorov.

4. Alfnumerické tlačidlá

- ▶ **V pohotovostnom režime:** vkladanie čísiel na vytáčanie **ak podržíte stlačené**
0 – medzinárodné volania
1 – aktivácia menu centra hlasovej pošty
2 až **9** – rýchle voľby
- ▶ **V režime úprav:** zadávanie číslic a znakov

5. Tlačidlo Vymazať

- ▶ Každým stlačením vymažete jeden znak. Podržaním tlačidla vymažete všetky znaky.

6. Tlačidlo Ukončiť

- ▶ Zapnutie/vypnutie (pri podržaní)
- ▶ Ukončenie alebo odmietnutie hovoru.

7. Mikrofón



Funkcie telefónu KF300



1. Tlačidlo rýchleho prístupu k položke Budík

- ▶ prejdete do menu Budík

2. Tlačidlo rýchleho prístupu k položke Rozvrh


- ▶ prejdete do menu Rozvrh

3. Tlačidlo rýchleho prístupu k položke Obrázok

- ▶ prejdete do menu Obrázok

4. Tlačidlo rýchleho prístupu k položke Oblíbené

- ▶ prejdete do menu Oblíbené

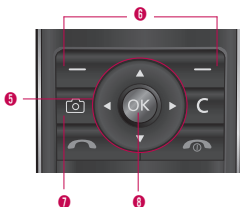

5. Navigačné tlačidlo

- ▶ V pohotovostnom režime:

 **krátko:** písanie textových SMS

 **krátko:** prejdete do zoznamu kontaktov

 **krátko:** prejdete do menu Profily

 **krátko:** prejdete do menu MP3 prehrávač

- ▶ V menu: posúvanie nahor a nadol

6. Kontextové tlačidlá (ľavé kontextové tlačidlo / pravé kontextové tlačidlo)


- ▶ Tieto tlačidlá vykonávajú funkciu zobrazenú v dolnej časti displeja.

7. Tlačidlo rýchleho prístupu k položke Fotoaparát

- ▶ prejdete do náhľadu fotoaparátu.

8. Tlačidlo potvrdenia / Tlačidlo OK

- ▶ výber položiek menu a potvrdzovanie akcií.

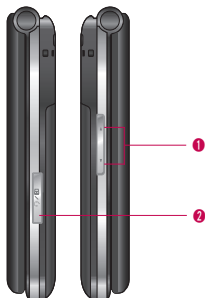

1. Postranné tlačidlá

- ▶ **V pohotovostnom režime (otvorený telefón):** nastavenie hlasitosti tónov klávesnice
- ▶ **V pohotovostnom režime (zatvorený telefón):** zobrazí striedavo Dátum a Čas
- ▶ **Počas hovoru:** nastavenie hlasitosti slúchadla
- ▶ **Počas prehrávania hudby MP3:** nastavenie hlasitosti zvuku

2. Konektor pre handsfree, nabíjačku a USB kábel

Poznámka

Pred pripojením USB kábla sa prosím ubezpečte, že je telefón zapnutý a v režime nečinnosti.



3. Objektív fotoaparátu

4. Vedľajší LCD

Funkcie telefónu KF300



Informácie o displeji



Oblasť ikon

Textová
a grafická oblasť

Označenia
kontextových
tlačidiel

Oblasť	Popis
Prvý riadok	Zobrazuje rôzne ikony.
Stredné riadky	Zobrazujú správy, pokyny a informácie, ktoré ste zadali, ako napríklad číslo, ktoré sa má vytočiť.
Posledný riadok	Zobrazuje funkcie práve priradené k dvom kontextovým tlačidlám.

Ikony na obrazovke

Na obrazovke sa zobrazuje niekoľko ikon. Popísané sú nižšie.

Ikona	Popis
	Signalizuje intenzitu signálu siete.*

Poznámka

* Kvalita konverzácie sa môže v závislosti od pokrytia siete zmeniť. Keď je sila signálu nižšia ako 2 paličky, môžete sa stretnúť so stíšením zvuku, stratou spojenia a zlým zvukom. Paličky siete považujte za indikátor pre vaše volania. Ak nie sú zobrazené žiadne paličky, znamená to, že nie je pokrytie signálom: v tomto prípade nebudete môcť získať prístup k sieti pre žiadnu službu (hovor, správy atď.).

Funkcie telefónu KF300

Ikona	Popis
	Signalizuje, že služba GPRS je dostupná.
	Signalizuje, že bol aktivovaný režim Počas letu.
	Signalizuje, že prebieha hovor.
	Všetky volania sú presmerované.
	Signalizuje, že telefón otvára službu WAP.
	Signalizuje, že používate GPRS.
	Zobrazuje, že používate službu roaming.
	Budík je nastavený a zapnutý.
	Naznačuje, že máte rozvrh.

Ikona	Popis
	Signalizuje, že je nainštalovaná externá pamäť.
	Dostali ste správu.
	Dostali ste hlasovú poštu.
	Menu Normálny v profile.
	Menu Tichý v profile.
	Menu Len vibrovanie v profile.
	Menu Hlasný v profile.
	Menu Handsfree v profile.
	Ukazuje stav batérie.
	Signalizuje, že externá pamäť nie je naformátovaná alebo ju telefón nepodporuje.

Inštalácia SIM karty a batérie telefónu

Pred vybratím batérie skontrolujte, či je napájanie vypnuté.

1. Odstránenie krytu batérie.

Stlačte západku na uvoľnenie batérie a posuňte kryt batérie smerom k dolnej časti telefónu. Odstráňte kryt batérie.



Poznámka

Vytiahnutie batérie z telefónu pri zapnutom napájaní môže spôsobiť jeho poruchu.

2. Vytiahnutie batérie

Podržte horný okraj batérie a nadvihnite ju z priestoru pre batériu.



3. Inštalácia SIM karty

Vložte SIM kartu do držiaka. Zasuňte SIM kartu do jej držiaka. Skontrolujte, či je SIM karta riadne zasunutá a či je pozlátená kontaktná plocha karty obrátená smerom dovnútra prístroja. Ak chcete SIM kartu vybrať, zatlačte ju nadol a jemne ju potiahnite opačným smerom.



Inštalácia SIM karty



Vybratie karty SIM

Výstraha!

Kovové kontakty SIM karty sa môžu ľahko poškodiť poškrabaním. Pri manipulácii so SIM kartou dávajte veľký pozor. Riadte sa pokynmi priloženými k SIM karte.

4. Inštalácia batérie

Do spodnej okrajovej časti priestoru pre batériu najskôr vložte spodnú časť batérie. Zatlačte na hornú časť batérie, až kým nezapadne na svoje miesto.



5. Opäť nasadte kryt batérie.

Kryt batérie položte na svoje miesto na telefóne a posuňte ho, až kým nezapadne západka.



Nabíjanie batérie

Aby ste mohli k telefónu pripojiť cestovný adaptér, musíte mať nainštalovanú batériu.



1. Ak je už batéria na svojom mieste v telefóne, pripojte kábel cestovného adaptéra do zásuvky na ľavej strane telefónu. Skontrolujte, či šípka na konektore kábla smeruje k prednej časti telefónu.
2. Opačný koniec sieťového adaptéra pripojte do sieťovej zásuvky. Použite iba nabíjačku, ktorá je súčasťou balenia.

3. Pohybujúce paličky ikony batérie sa po dokončení nabíjania zastavia.

Výstraha!

- *Netlačte konektor nasilu, mohli by ste poškodiť telefón alebo cestovný adaptér.*
- *Zapojte súpravu nabíjačky batérie zvislo do sieťovej zásuvky.*
- *Ak používate súpravu nabíjačky batérie mimo vašej vlastnej krajiny, používajte adaptér pripájacieho konektora pre správnu konfiguráciu.*
- *Počas nabíjania nevyberajte batériu ani SIM kartu.*

VAROVANIE!

- *Odpojte napájací kábel a nabíjačku počas búrok, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.*
- *Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napríklad zvieracie zuby a nechty. Je tu riziko spôsobenia požiaru.*
- *Netelefonujte alebo neprijímajte hovory počas nabíjania telefónu, pretože to môže skratovať telefón a/alebo spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.*

Odpájanie adaptéra

1. Po ukončení nabíjania sa paličky ikony batérie prestanú pohybovať a na obrazovke sa zobrazí hlásenie „Batéria plne nabitá, odpojte nabíjačku“.
2. Odpojte adaptér zo sieťovej zásuvky. Adaptér odpojte od telefónu stlačením výstupkov na oboch stranách konektora a vytiahnutím konektora.



Začínáme

Poznámka

- ▶ Pred prvým použitím telefónu sa presvedčte, že batéria je plne nabitá.
- ▶ Počas nabíjania nevyberajte batériu ani SIM kartu.
- ▶ Ak nie je batéria správne nabitá, vypnite a zapnite telefón pomocou tlačidla na zapnutie/vypnutie a potom ju opätovne nabite. Po odpojení a opätovnom pripojení batériu znova nabite.

Ako používať pamäťovú kartu microSD



<Pamäťová karta microSD>

< Ako vložiť pamäťovú kartu microSD >

1. Vypnite telefón. Pri vkladaní alebo vyberaní pamäťovej karty pri zapnutom telefóne môže dôjsť k poškodeniu na nej uložených súborov.
2. Otvorte kryt zásuvky.



3. Vložte pamäťovú kartu do zásuvky. Pozlátané kontakty sa musia nachádzať na zadnej strane pamäťovej karty microSD. Ak sa pamäťová karta nedá do zásuvky zasunúť ľahko, možno ju vkladáte nesprávnym spôsobom alebo sa v zásuvke nachádza cudzí predmet.



4. Zatvorte kryt zásuvky.
5. Ak chcete pamäťovú kartu odstrániť, vypnite telefón. Otvorte kryt zásuvky a opatrne vyberte pamäťovú kartu.

Poznámka

- ▶ Vyhnite sa používaniu pamäťovej karty v čase, keď je batéria takmer vybitá.
- ▶ Pri zápise na pamäťovú kartu najprv počkajte na dokončenie zápisu, až potom môžete kartu vybrať.
- ▶ Karta je navrhnutá tak, aby sa do systému dala ľahko založiť iba jedným spôsobom.
- ▶ Kartu neohýbajte, ani ju netlačte do zásuvky nasilu.

Poznámka

- ▶ Do zásuvky nekladajte pamäťové karty iného typu než microSD.
- ▶ Ak ste kartu microSD naformátovали systémom FAT32, naformátujte ju opäť systémom FAT16.
- ▶ Po vložení karty microSD do telefónu skontrolujte na obrazovke oblasť ikon.
- ▶ Ak sa zobrazí ikona chyby pamäte , pamäťová karta nie je naformátovaná alebo ju váš telefón nepodporuje.
- ▶ V takomto prípade sa musíte pokúsiť pamäťovú kartu naformátovať.
- ▶ Ak je ikona chyby pamäte v oblasti ikon stále zobrazená, kontaktujte servisné stredisko.

Viac informácií o pamäťovej karte microSD nájdete v návode na používanie pamäťovej karty.

Začínáme

Formátovanie pamäťovej karty

Kým začnete kartu používať, treba ju naformátovať. Po vložení pamäťovej karty zvolte **Menu** →

Nastavenia → **Stav pamäte** → **Externá pamäť** a potom stlačte tlačidlo OK.

Túto operáciu treba vykonať len pri prvom vložení pamäťovej karty. Pri formátovaní sa pre jednotlivé typy dát vytvoria príslušné zložky.

Zapnutie telefónu

Uistite sa, že máte v telefóne SIM kartu a že je batéria nabitá. Stlačte tlačidlo a držte ho stlačené, až kým sa telefón nezapne. Ak je požiadavka na PIN kód nastavená na Zapnutá, zadajte PIN kód, ktorý ste obdržali spolu so SIM kartou. Po niekoľkých sekundách bude telefón zaregistrovaný v sieti.

Vypnutie telefónu

Stlačte tlačidlo a držte ho stlačené, až kým sa telefón nevypne. Vypnutie telefónu môže trvať niekoľko sekúnd. Počas tejto doby telefón nezapínajte.

Prístupové kódy

Prístupové kódy popísané v tejto časti môžete použiť na to, aby ste sa vyhli neoprávnenému používaniu vášho telefónu. Prístupové kódy (okrem kódov PUK a PUK2) je možné zmeniť pomocou funkcie Zmeniť kódy v menu Nastavenia.

Kód PIN (4 až 8 číslic)

Kód PIN (Osobné identifikačné číslo) chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným používaním. PIN kód sa zvyčajne dodáva s kartou SIM. Keď je požiadavka na kód PIN nastavená na možnosť Povoľiť, telefón bude pri každom zapnutí požadovať kód PIN. Keď je požiadavka na kód PIN nastavená na možnosť Zakázať, telefón sa pripojí na sieť priamo bez kódu PIN.

Kód PIN2 (4 až 8 číslic)

Kód PIN2 dodávaný s niektorými SIM kartami sa vyžaduje na prístup k funkciám, ako napríklad oznámenie o **cenách hovorov a Pevné vytáčané číslo**. Tieto funkcie sú dostupné len vtedy, ak ich vaša SIM karta podporuje. Ďalšie informácie nájdete u svojho sieťového operátora.

Kód PUK (4 až 8 číslic)

Kód PUK (PIN Unblocking Key – odblokovací kód PIN) je potrebný na zmenu zablokovaného kódu PIN. PUK kód môže byť dodávaný so SIM kartou. V opačnom prípade kontaktujte svojho sieťového operátora, aby vám kód poskytol. Ak kód stratíte, taktiež kontaktujte sieťového operátora.

Kód PUK2 (4 až 8 číslic)

Kód PUK2 dodávaný s niektorými SIM kartami je potrebný na zmenu zablokovaného kódu PIN2. Ak kód stratíte, taktiež kontaktujte sieťového operátora.

Bezpečnostný kód (4 až 8 číslic)

Bezpečnostný kód chráni telefón pred neoprávneným používaním. Predvolený bezpečnostný kód je nastavený na „0000“ a je potrebný na vymazanie všetkých záznamov z telefónu a na aktiváciu menu Obnoviť nastavenia. Bezpečnostný kód je tiež potrebný na zapnutie alebo vypnutie funkcie uzamknutia telefónu, čím sa zabráni jeho neoprávnenému používaniu. Predvolené nastavenie bezpečnostného kódu je možné zmeniť v menu Zabezpečenie.

Všeobecné funkcie

Volanie a prijímanie hovorov

Uskutočnenie hovoru

1. Uistite sa, že je telefón zapnutý.
2. Zadajte telefónne číslo vrátane predvoľby.
 - ▶ Ak chcete zmazať celé číslo, stlačte a podržte tlačidlo .
3. Stlačením tlačidla  uskutočníte hovor.
4. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo .

Uskutočnenie hovoru zo zoznamu histórie hovorov

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo  a zobrazia sa posledné prichádzajúce, odchádzajúce a neprijaté hovory.
2. Požadované číslo zvolíte pomocou navigačného tlačidla nahor/nadol.
3. Stlačte tlačidlo .

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

1. Pri zadávaní medzinárodnej predvoľby stlačte tlačidlo  a podržte ho stlačené. Znak '+' automaticky zvolí medzinárodný prístupový kód.
2. Zadajte predvoľbu krajiny, miestnu predvoľbu a telefónne číslo.
3. Stlačte tlačidlo .

Ukončenie hovoru

Po ukončení hovoru stlačte tlačidlo .

Uskutočnenie hovoru z Kontakto

Často volané mená a telefónne čísla môžete uložiť na SIM kartu alebo do pamäte telefónu nazývanej zoznam kontaktov. Číslo môžete vytočiť jednoducho tak, že vyhladáte požadované meno v kontaktoch.

Prijatie hovoru

Ak sa vám niekto snaží dovolať, telefón vyzváňa a na displeji sa zobrazí blikajúci symbol telefónu.

Ak volajúceho možno identifikovať, zobrazí sa jeho číslo (prípadne meno, ak sa nachádza v Kontaktoch).

1. Prichádzajúci hovor môžete prijať otvorením telefónu, pokiaľ je režim odpovedania nastavený na možnosť Otvoriť telefón. Režim odpovedania môžete podľa vlastného želania zmeniť pomocou funkcie Režim odpovedania.

Poznámka

Ak ste nastavili v režime odpovedania možnosť **Ľubovoľné tlačidlo**, hovor prijmete stlačením ľubovoľného tlačidla, okrem tlačidla  alebo pravého kontextového tlačidla.

- Ak chcete prichádzajúci hovor v Tichom režime odmietnuť, stlačte a podržte postranné tlačidlo telefónu bez toho, aby ste museli telefón otvoriť.

Ale ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor v iných režimoch, budete musieť vykonať dva kroky.

Po stlačení a podržaní postranného tlačidla pri prichádzajúcom hovore sa aktuálny profil zmení na Tichý režim.

Opätovným stlačením a podržaním postranného tlačidla prichádzajúci hovor odmietnete.

- Odpovedať na hovor môžete aj počas používania funkcie Kontakty alebo iných funkcií menu.

2. Hovor ukončíte zatvorením telefónu alebo stlačením tlačidla .

Intenzita signálu

Intenzitu signálu môžete kontrolovať prostredníctvom indikátora intenzity signálu () na displeji telefónu. Intenzita signálu sa môže meniť, hlavne vo vnútri budovy. Lepší príjem môžete získať, ak sa premiestnite k oknu.

Všeobecné funkcie

Zadávanie textu

Pomocou klávesnice môžete zadávať alfanumerické znaky.

Napríklad pri ukladaní mien do kontaktov, písaní správ alebo vytváraní osobného pozdravu.

V telefóne sú dostupné nasledovné metódy zadávania textu.

Režim T9 (T9 Abc)

Tento režim umožňuje zadávanie slov iba jedným stlačením klávesy pre každé písmeno. Každé tlačidlo na klávesnici obsahuje viac ako jedno písmeno. Režim T9 automaticky porovnáva stlačené klávesy s vnútorným slovníkom a určuje správne slovo, čím si vyžaduje menej stlačení tlačidiel ako tradičný režim ABC. Tento spôsob sa niekedy označuje ako prediktívny text.

Režim ABC

Tento režim umožňuje stláčanie tlačidla označeného požadovaným písmenom raz, dvakrát, trikrát alebo štyrikrát, až kým sa písmeno nezobrazí.

Režim 123 (Číselný režim)

Čísla píše jedným stlačením klávesy pre každé číslo. Ak chcete v poli na vkladanie textu zmeniť režim na 123 režim, stláčajte tlačidlo  až kým sa nezobrazí režim 123.

Zmena režimu zadávania textu

1. Keď sa nachádzate v poli, ktoré umožňuje vkladanie znakov, uvidíte v pravom hornom rohu displeja indikátor režimu zadávania textu.
2. Režim zadávania textu zmeníte stlačením tlačidla . Aktuálny režim zadávania textu si môžete skontrolovať v pravom dolnom rohu obrazovky.

Používanie režimu T9

Prediktívny režim T9 umožňuje jednoduchšie písanie textu s minimálnym počtom stláčaných tlačidiel. Postupne so stláčaním jednotlivých tlačidiel telefón zobrazuje znaky, o ktorých predpokladá, že ich chcete napísať. Do slovníka môžete pridávať nové slová. S pridávaním nových slov sa zobrazené slovo mení na najpravdepodobnejšie slovo podľa slovníka.

1. Keď píšete pomocou prediktívneho režimu zadávania textu T9, začnite zadávať slovo stláčaním tlačidiel  až . Stlačte jedno tlačidlo za každé písmeno.
- ▶ Slovo sa mení so zadávaním písmen. Ignorujte, čo sa zobrazuje na obrazovke, až kým nenapišete celé slovo.
- ▶ Ak je zobrazené slovo stále nesprávne aj po jeho úplnom napísaní, stlačte raz alebo viackrát tlačidlo, ktorým môžete cyklicky prechádzať cez ďalšie možné slová.

Príklad

Stlačte tlačidlá 36279, čím napíšete slovo **Dobry**

- ▶ Ak sa požadované slovo nenachádza v zozname možných slov, pridajte ho pomocou režimu ABC.

Všeobecné funkcie

- Režim zadávania T9 môžete tiež vypnúť pomocou možnosti **Vypnúť T9**. V predvolenom nastavení telefónu je režim T9 zapnutý.
- 2. Ak chcete upraviť alebo odstrániť nejaké stlačenia tlačidiel, musíte najprv zadať celé slovo.
- 3. Každé slovo ukončíte medzerou tak, že stlačíte tlačidlo. Ak chcete zmazať písmená, stlačte tlačidlo **C**. Ak chcete zmazať celé slová, stlačte a podržte tlačidlo **C**.

Používanie režimu ABC

Na zadávanie textu používajte tlačidlá **2-9** až **9-0**.

- 1. Stlačte tlačidlo označené príslušným tlačidlom:
 - Raz, ak chcete napísať prvé písmeno
 - Dvakrát, ak chcete napísať druhé písmeno
 - A tak ďalej

- 2. Ak chcete vložiť medzeru, stlačte raz pravé navigačné tlačidlo **↵**. Ak chcete zmazať písmená, stlačte tlačidlo **C**. Ak chcete vymazať celý text, stlačte a podržte tlačidlo **C**.

Poznámka

Ďalšie znaky dostupné prostredníctvom alfanumerických tlačidiel nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Tlačidlo	Znaky v poradí, ako sa zobrazujú	
	Veľké písmená	Malé písmená
1	.,?!"'1-0@/!:_	.,?!"'1-0@/!:_
2	ABC2Á Ć Ä	abc2á ċ ä
3	DEF3Ď Ě	def3ď ě
4	GHI4Í	ghi4í
5	JKL5Ĺ Ľ	jkl5ĺ ľ
6	MNO6Ň Ó Ô Õ	mno6ň ó ô õ
7	PQRS7Ř Š	pqrs7ř š
8	TUV8Ť Ú Ů	tuv8ť ú ů
9	WXYZ9Ý Ž	wxyz9ý ž
0	Medzera, 0	Medzera, 0

Poznámka

Priradenie znakov k jednotlivým tlačidlám a poradie, v akom sa zobrazujú, závisia od nastaveného jazyka v ponuke Spôsob zadávania. Vyššie uvedená tabuľka podáva prehľad znakov pre anglický jazyk.

Používanie režimu 123 (Číslice)

Režim 123 umožňuje vkladať do textových správ číslice (napr. telefónne číslo). Stláčajte tlačidlá zodpovedajúce požadovaným čísliciám, potom sa manuálne prepnite späť do príslušného režimu zadávania textu.

Používanie režimu symbolov

Režim symbolov umožňuje zadať rôzne symboly alebo špeciálne znaky. Ak chcete zadať symbol, vyberte **Možnosti** → **Vložiť** → **Symbol**. Pomocou navigačných a numerických tlačidiel vyberte požadovaný symbol a stlačte tlačidlo OK.

Výber funkcií a možností

Telefón ponúka súbor funkcií, ktoré umožňujú jeho prispôbenie. Tieto funkcie sa nachádzajú v rôznych menu a podmenu a sú dostupné pomocou dvoch označených kontextových tlačidiel. Každé menu a podmenu umožňuje zobraziť a upraviť nastavenia jednotlivých funkcií.

Úloha kontextových tlačidiel závisí od aktuálneho kontextu. Štítok zobrazený v spodnom riadku obrazovky nad týmito tlačidlami signalizuje ich aktuálnu úlohu.



Stlačením ľavého kontextového tlačidla sa získa prístup do menu, ktoré je k dispozícii.

Stlačením pravého kontextového tlačidla sa získa prístup k položke Kontakty.

Menu Počas hovoru

Váš telefón poskytuje množstvo ovládacích funkcií, ktoré môžete využiť počas hovoru. Ak chcete aktivovať tieto funkcie počas hovoru, stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti].

Počas hovoru

Menu zobrazené na obrazovke telefónu počas hovoru sa líši od predvoleného hlavného menu zobrazeného počas nečinnosti obrazovky. Možnosti sú popísané nižšie.

Uskutočnenie druhého hovoru

(závisí od siete)

Ak chcete uskutočniť druhý hovor, číslo môžete vyhľadať a vytočiť v položke **Kontakty**.

Prepínanie medzi dvoma hovormi

Ak chcete prepínať medzi dvoma hovormi, stlačte tlačidlo  alebo ľavé kontextové tlačidlo a vyberte možnosť **Prepnúť hovor**.

Prijatie prichádzajúceho hovoru

Ak chcete prijať prichádzajúci hovor počas vyzváňania telefónu, jednoducho stlačte tlačidlo . Telefón je tiež schopný upozorniť vás na ďalší prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho hovoru. Zvuk tónu v slúchadle a displej poukážu na druhý čakajúci hovor.

Táto funkcia nazývaná **Čakajúci hovor** je dostupná iba ak ju vaša sieť podporuje. Ďalšie informácie o aktivácii a deaktivácii tejto funkcie nájdete v časti Funkcia Čakajúci hovor.

Menu Počas hovoru

Ak je funkcia **Čakajúci hovor** zapnutá, môžete prvého volajúceho podržať na linke a prijať druhého tak, že stlačíte ľavé kontextové tlačidlo alebo tlačidlo Odoslať.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Prichádzajúci hovor môžete odmietnuť bez toho, aby ste ho museli prijať jednoduchým stlačením tlačidla .

Počas hovoru môžete odmietnuť prichádzajúci hovor stlačením tlačidla .

Stíšenie mikrofónu

Mikrofón počas hovoru môžete stíšiť pomocou pravého kontextového tlačidla [Stlmiť]. Stlmenie telefónu môžete zrušiť pomocou pravého kontextového tlačidla [Zrušiť stlmenie]. Keď je telefón stlmený, volajúci vás nepočuje, ale vy stále môžete počuť jeho.

Tóny DTMF počas volania

Ak chcete aktivovať tóny DTMF počas hovoru (napr. pri použití telefónu s ovládaním automatickej ústredne), stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti] a potom vyberte možnosť Aktivovať DTMF. Tóny DTMF vypnete výberom možnosti Deaktivovať DTMF. Tóny DTMF sú štandardne zapnuté.

Konferenčné hovory

Konferenčná služba vám poskytuje možnosť súbežnej konverzácie s viacerými volajúcimi za predpokladu, že váš poskytovateľ služieb siete túto funkciu podporuje.

Konferenčný hovor sa môže uskutočniť, ak máte jeden aktívny hovor a jeden podržaný hovor, a obidva boli prijaté.

Po nadviazaní konferenčného hovoru môže osoba, ktorá ho nadviazala, pridávať ďalšie hovory, odpájať alebo oddeľovať (t.j. odstrániť z konferenčného hovoru ale ponechať pripojený hovor na vás). Tieto možnosti sú dostupné v menu Počas hovoru. Maximálny počet je päť volajúcich v konferenčnom hovore. Po spustení konferenčného hovoru ho kontrolujete iba vy a iba vy môžete pridávať ďalšie hovory.

Uskutočnenie druhého hovoru

Počas aktuálneho hovoru môžete uskutočniť druhý hovor. Zadáte druhé číslo a stlačíte tlačidlo .

Keď sa spojí druhý hovor, prvý hovor sa automaticky nastaví ako podržaný. Medzi hovormi môžete prepínať stlačením tlačidla .

Nastavenie konferenčného hovoru

Ak chcete vytvoriť konferenčný hovor, nastavte jeden hovor ako podržaný a pri zapnutom aktívnom hovore stlačte ľavé kontextové tlačidlo a vyberte menu Spojiť v položke Konferenčný hovor.

Aktivácia podržania konferenčného hovoru

Ak chcete aktivovať podržanie konferenčného hovoru, stlačte tlačidlo . Takisto môžete stlačiť ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti] a vybrať položku Spojiť všetky/ Podržať všetky hovory. Ostatní používatelia, ktorých hovory sú podržané, zostanú pripojení. Ak sa chcete vrátiť do režimu konferenčného hovoru, stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti] a vyberte položku Konferenčný hovor.

Menu Počas hovoru

Pridávanie hovorov do konferenčného hovoru

Ak chcete pridať hovor do súčasného konferenčného hovoru, stlačte ľavé kontextové tlačidlo a potom vyberte menu Spojiť v položke Konferenčný hovor.

Súkromný hovor v rámci konferenčného hovoru

Ak chcete mať súkromný hovor s jedným volajúcim z konferenčného hovoru, zobrazte si jeho číslo na obrazovke a stlačte ľavé kontextové tlačidlo. Zvolením menu Súkromný v položke Konferenčný hovor nastavíte všetkých ostatných volajúcich na podržanie.

Ukončenie konferenčného hovoru

Aktuálne zobrazeného volajúceho môžete z konferenčného hovoru odpojiť stlačením tlačidla .

Štruktúra menu

Menu tohto telefónu môže byť zobrazené 2 spôsobmi. Jeden je zobrazenie podľa mriežky a druhý podľa zoznamu. Upozorňujeme vás, že možnosti číslovaní menu sú v každom zobrazení odlišné. Predvolené nastavenie telefónu zobrazuje menu v mriežkovom zobrazení, preto sú všetky číslovania menu v ukážkach v návode na používanie zobrazené podľa tohto nastavenia.

Do požadovaného menu môžete prejsť pomocou ľavého kontextového tlačidla [Menu], navigačných tlačidiel a tlačidla OK. A môžete tiež využiť skratku tak, že po stlačení ľavého kontextového tlačidla [Menu] stlačíte zodpovedajúce tlačidlo s číslom, ktoré má požadované menu.

1. Hry a aplikácie	2. História hovorov	3. Organizér
1.1 Hry	2.1 Všetky hovory	3.1 Kalendár
1.2 Aplikácie	2.2 Neprijaté hovory	3.2 Poznámky
1.3 Sieťové profily	2.3 Volané čísla	3.3 Úlohy
	2.4 Prijaté hovory	4. Multimédiá
	2.5 Trvanie hovoru	4.1 MP3 prehrávač
	2.6 Cena hovoru	4.2 Fotoaparát
	2.7 Informácie o dátach	4.3 Videokamera
		4.4 FM rádio
		4.5 Hlasový záznamník

Štruktúra menu

5. Správy

- 5.1 Nová správa
- 5.2 Prijaté
- 5.3 E-mailová schránka
- 5.4 Koncepty
- 5.5 Na odoslanie
- 5.6 Odoslané
- 5.7 Vypočít' hlasovú poštu
- 5.8 Informačnėsprávy
- 5.9 Šablóny
- 5.0 Nastavenia

6. Moje súbory

- 6.1 Obrázky
- 6.2 Zvuky
- 6.3 Videá
- 6.4 Iné

7. Profily

- 7.1 Normálny
- 7.2 Tichý
- 7.3 Len vibrovanie
- 7.4 Hlasný
- 7.5 Handsfree

8. Telefónny zoznam

- 8.1 Hľadať
- 8.2 Nový kontakt
- 8.3 Rýchla voľba
- 8.4 Skupina
- 8.5 Kopírovať všetko
- 8.6 Zmazať všetko
- 8.7 Nastavenia
- 8.8 Informácie

9. Nástroje

- 9.1 Budík
- 9.2 Kalkulačka
- 9.3 Stopky
- 9.4 Konvertor
- 9.5 Svetový čas
- 9.6 Služby SIM

*. WAP

- *.1 Domov
- *.2 Yahoo!
- *.3 Záložky
- *.4 Vložiť adresu
- *.5 História
- *.6 Uložené stránky
- *.7 Nastavenia
- *.8 Informácie

0. Pripojenie

- 0.1 Bluetooth
- 0.2 Sieť
- 0.3 Režim pripájania USB

#. Nastavenia

- #.1 Dátum a čas
- #.2 Jazyk
- #.3 Displej
- #.4 Skratky
- #.5 Hovory
- #.6 Zabezpečenie
- #.7 Režim Počas letu
- #.8 Úspora energie
- #.9 Obnoviť
- #.0 Stav pamäte

Hry

Menu 1.1

Vo vašom telefóne máte možnosť skvelého výberu hier.

Poznámka

Java™ je technológia vyvinutá spoločnosťou Sun Microsystems. Aplikáciu Java Applet si môžete nainštalovať dvoma spôsobmi. Prvý spôsob, podobne ako pri preberaní JavaApplet použitím bežného prehliadača MS Internet Explorer, môžete prevziať Java MIDlet pomocou telefónu s aktivovanou službou WAP. V závislosti od poskytovateľa služieb môžete do telefónu prevziať a spustiť všetky programy založené na Java, ako napríklad Java hry. Po prevzatí môžete zobrazíť program Java v menu Hry alebo Aplikácie, kde môžete vyberať, spúšťať alebo odstraňovať. Súbory programu Java uloženého v telefóne sú vo formáte JAD alebo JAR.

Poznámka

Súbor JAR je skomprimovaný formát programu Java a súbor JAD je popisný súbor, ktorý obsahuje všetky podrobné informácie. Pred prevzatím si môžete zo siete prezrieť všetky podrobné popisy súborov zo súboru JAD.

Druhý spôsob, môžete používať Java Applet nachádzajúci sa v externej pamäti. Prejdite na Moje súbory -> Externá pamäť -> Iné a potom vyberte súbor typu .jad alebo .jar aplikácie Java Applet, ktorý chcete do telefónu nainštalovať.

Upozornenie

V telefóne budú fungovať len programy založené na J2ME (Java 2 Micro Edition). Programy založené na J2SE (Java 2 Standard Edition) budú fungovať len v počítači.

Hry a aplikácie

Aplikácie

Menu 1.2

Keď vyberiete menu Aplikácie, zobrazí sa obrazovka načítavajúca aplikáciu Java.

V tomto menu si môžete jednoducho vybrať a otvoriť ďalšie aplikácie.

Ďalšie podrobnosti vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Sieťové profily

Menu 1.3

Menu Sieťové profily vám umožní prezrieť si informácie o sieti použitej na pripojenie sa na internet. Môžete aktivovať alebo pridať nové profily.

História hovorov

Register neprijatých, prijatých a posledných uskutočnených hovorov môžete skontrolovať iba v prípade, že sieť podporuje funkciu Identifikácia volanej linky (Calling Line Identification – CLI) v oblasti poskytovania služby.

Číslo a meno (ak je k dispozícii) je zobrazené spolu s dátumom a časom, kedy bol hovor uskutočnený. Tiež sa dá zobraziť počet, koľkokrát ste volali.

Všetky hovory Menu 2.1

Môžete zobraziť všetky zoznamy odchádzajúcich alebo prichádzajúcich hovorov.

Neprijaté hovory Menu 2.2

Umožňuje zobraziť záznamy o neprijatých hovoroch, vytáčať čísla, odosielať na ne správy a ukladať ich do kontaktov.

Volané čísla Menu 2.3

Umožňuje zobraziť záznamy o uskutočnených hovoroch, vytáčať čísla, odosielať na ne správy a ukladať ich do kontaktov.

Prijaté hovory Menu 2.4

Umožňuje zobraziť záznamy o prijatých hovoroch, vytáčať čísla, odosielať na ne správy a ukladať ich do kontaktov.

Trvanie hovoru Menu 2.5

Umožňuje zobraziť trvanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.
Taktiež môžete vynulovať časovače hovorov.

K dispozícii sú nasledujúce časovače:

História hovorov

- ▶ **Posledný hovor:** dĺžka posledného hovoru.
- ▶ **Všetky hovory:** celková dĺžka odchádzajúcich a prichádzajúcich hovorov od posledného vynulovania časovača.
- ▶ **Volané čísla:** dĺžka odchádzajúcich hovorov.
- ▶ **Prijaté hovory:** dĺžka prichádzajúcich hovorov.

Cena hovoru

Menu 2.6

Umožňuje kontrolu ceny posledného hovoru a všetkých hovorov.

Informácie o dátach

Menu 2.7

Môžete skontrolovať množstvo dát prenesených sieťou prostredníctvom služby GPRS.

Okrem toho možno zobrazit', ako dlho trvalo pripojenie.

Kalendár

Menu 3.1

Na úlohy sa môžete odvolávať podľa mesiacov. Kurzor je na aktuálnom dátume a registrovaný dátum je označený.

Každé stlačenie		skočí o rok späť.
		skočí o rok dopredu.
		presunie sa na dnes.
		skočí o mesiac späť.
		skočí o mesiac dopredu.

Stlačením tlačidla OK môžete zobraziť záznam rozvrhu alebo poznámku pre vybraný deň.

- ▶ **Zobraziť:** môžete zobraziť záznam rozvrhu alebo poznámku pre vybraný deň.

- ▶ **Nový plán:** vyberte túto možnosť, ak chcete zadať novú úlohu alebo poznámku.
- ▶ **Tón plánovača:** môžete nastaviť tón plánovača.
- ▶ **Všetky plány:** môžete zobrazit všetky rozvrhy.
- ▶ **Prejsť na dátum:** môžete priamo prejsť na zvolený dátum.
- ▶ **Odstrániť staré:** zvolením tejto možnosti odstránite záznamy rozvrhu, ktorým už vypršala platnosť a na ktoré ste už boli upozornení.
- ▶ **Zmazať všetko:** zvolením tejto možnosti odstránite všetky záznamy rozvrhu a poznámky.

Organizér

Poznámky

Menu 3.2

Môžete pridávať nové poznámky, zobrazovať a usporiadať uložené poznámky.

1. Ak je záznam prázdny, stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Nový] a zadajte obsah poznámky. Poznámku môžete uložiť do zoznamu ľavým kontextovým tlačidlom [Možnosti] a zvolením [Uložiť].
2. Ak máte uložené nejaké poznámky, ľavým kontextovým tlačidlom [Možnosti] môžete otvoriť nasledovné možnosti: **Zobraziť, Odstrániť, Nová poznámka, Odoslať cez, Upraviť, Hromadné zmazanie, Zmazať všetko.**

Poznámka

Ak chcete zmeniť režim vkladania textu, stláčajte postupne tlačidlo .

Úlohy

Menu 3.3

Môžete zobraziť, upraviť a pridať úlohu do zoznamu. Úlohy sú zobrazované v časovom poradí. Dokončené úlohy a nedokončené úlohy sa zobrazujú odlišne.

1. Ak je záznam prázdny, stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Nová].
2. Vložte **Termín úlohy, Poznámka, Priorita a Stav.**
3. Po ukončení zadávania údajov stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Uložiť].
4. Uložené poznámky úloh môžete usporiadať stlačením ľavého kontextového tlačidla [Možnosti].

MP3 prehrávač Menu 4.1

Telefón KF300 má zabudovaný integrovaný MP3 prehrávač. Počúvanie hudobných súborov mp3 vo vašom telefóne si môžete vychutnávať pomocou kompatibilnej súpravy handsfree alebo prostredníctvom vnútorného reproduktora.

Poznámka

Z dôvodu malých rozmerov reproduktora môže byť zvuk v niektorých prípadoch skreslený, hlavne pri maximálnej hlasitosti a množstve basových zvukov. Preto, ak si chcete vychutnať vysokú kvalitu svojej hudby, odporúčame používať stereofónnu súpravu handsfree.

Hudobný prehrávač podporuje:

- **MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** snímacia frekvencia od 8 KHz až do 48 KHz. Prenosová rýchlosť až 320 Kb/s, stereo.

- **AAC:** formáty ADIF, ADTS (snímacia frekvencia od 8 KHz až do 48 KHz)
- **AAC+:** V1: (prenosová rýchlosť 16~128 Kb/s)
V2: (prenosová rýchlosť 16~48 Kb/s)
(snímacia frekvencia od 8 KHz až do 48 KHz)

Poznámka

Model KF300 nepodporuje variabilnú bitovú rýchlosť pre všetky uvedené typy súborov. Nemôžete preto zmeniť formát súborov z formátu MP3 na formát AAC.

Súbory MP3 môžete z kompatibilného počítača do telefónu preniesť pomocou **Veľkokapacitného úložného zariadenia**.

Multimédia

Po pripojení telefónu k počítaču pomocou kábla USB sa potom bude v programe prieskumník systému Windows (Windows Explorer) zobrazovať ako vymeniteľný disk. Po skopírovaní skladieb na vymeniteľný disk by ste mali vykonať jeho bezpečné odobratie zo systému.

Poznámka

- ▶ Súbory MP3 by ste mali kopírovať do zložky Zvuky/MP3. Ak kopírujete inú zložku, nebudete môcť zobrazovať súbory MP3.
- ▶ V počítači by mal byť nainštalovaný operačný systém Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP.

Všetky skladby (Menu 4.1.1)

Môžete vidieť všetky hudobné súbory.

Môj zoznam skladieb

(Menu 4.1.2)

Môžete nastaviť hudobné súbory podľa svojej chuti.

Nastavenia (Menu 4.1.3)

- ▶ **Náhodný výber:** ak zvolíte možnosť **Zap.**, môžete počúvať hudbu v náhodnom poradí.
- ▶ **Opakovať:** toto menu vám umožní nastaviť režim prehrávania na nasledujúce možnosti: **Vyp.**, **Jedna**, **Všetky**.
- ▶ **Ekvalizér:** toto menu vám pomôže nastaviť rôzne prostredia pre počúvanie hudby.
- ▶ **Vzhľad prehrávača:** toto menu umožňuje zmenu pozadia hlavnej obrazovky LCD pri prehrávaní súboru MP3.

Poznámka

Hudba je chránená autorskými právami podľa medzinárodných zmlúv a zákonov jednotlivých krajín. Na reprodukciu alebo kopírovanie hudby môže byť potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Overte si legislatívu týkajúcu sa takéhoto materiálu, ktorá je platná v danej krajine.

Fotoaparát**Menu 4.2**

Pomocou fotoaparátu zabudovaného v telefóne môžete snímať obrázky. Obrázky môžete poslať aj iným ľuďom alebo nastaviť fotografie ako tapetu.

Poznámka

Pri používaní fotoaparátu sa zvyšuje spotreba energie. Ak je batéria skoro vybitá, je možné, že nebudete môcť využívať funkciu **Fotoaparát**, preto, prosím, nabite batériu pred jej použitím.

• Snímanie fotografií

- Snímané obrázky budú jasné, ak stlačíte tlačidlo , kým je fotoaparát nehybný.
- Patrične upravte vzdialenosť od objektu, ktorý chcete nasnímať (viac ako 50 cm).
- S fotoaparátom manipulujte opatrne, pretože je citlivý na nárazy. Na čistenie objektívu fotoaparátu používajte mäkkú tkaninu.
- Fotoaparát nerozoberajte ani ho neupravujte, pretože môže dôjsť k požiaru alebo chybnjej funkcii.

Multimédia

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo fotoaparátu .
2. Zaostríte na osobu, ktorú chcete nasnímať, a potom stlačte tlačidlo fotoaparátu  alebo tlačidlo OK.
3. Nasnímaná fotografia sa automaticky ukladá do zložky **Obrázky** v položke **Moje súbory**. Po nasnímaní fotografie môžete zvoliť podmenu stlačením ľavého kontextového tlačidla [Možnosti].

Pred nasnímaním fotografie môžete nastaviť pomocou ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] nasledovné možnosti.

- ▶ **Rozlíšenie:** umožňuje nastaviť veľkosť obrázka. (320*240/640*480 /1280*1024/1600*1200)
- ▶ **Kvalita:** umožňuje nastaviť kvalitu obrázka: **Normálna**, **Jemná** a **Veľmi jemná**.

- ▶ **Časovač:** umožňuje nastaviť čas omeškania (Vyp./3 sekundy/ 5 sekúnd/10 sekúnd). V takom prípade telefón fotografiu nasníma až po uplynutí určeného času.
- ▶ **Režim zobrazovania:** môžete nastaviť režim zobrazovania. (Celý obrázok/Celá obrazovka)
- ▶ **Uložiť do:** môžete nastaviť možnosť ukladania obrázka. (Telefón/Externá pamäť)
- ▶ **Viac záberov:** umožňuje súvisle nasnímať viac fotografií.
- ▶ **Efekt:** dostupné sú 4 nastavenia. (Vyp./Sépie/Mono/Negatív)
- ▶ **Vyváženie bielej:** umožňuje zmeniť nastavenie v závislosti od okolitého prostredia. (Automaticky/Denné svetlo/Svetlo žiarovky/Zamračené/Žiarivkové svetlo/ Nočný režim)

- ▶ **Tón spúšte:** môžete nastaviť zvuk, ktorý sa ozve pri snímaní obrázka.
- ▶ **Obnoviť pôv. nastavenie:** umožňuje obnoviť pôvodné nastavenie.

Poznámka

- ▶ Jas môžete nastaviť pomocou .
- ▶ Funkcia priblíženie sa mení v závislosti od rozlíšenia, ktoré je na fotoaparáte nastavené. Napríklad, ak je rozlíšenie fotoaparátu nastavené na najvyššiu hodnotu, funkcia zoom sa nedá použiť.

3. Nasnímaná fotografia sa automaticky ukladá do zložky Obrázky v položke Moje veci. Po nasnímaní fotografie môžete zvoliť podmenu stlačením ľavého kontextového tlačidla [Možnosti].

- ▶ **Nová fotografia:** môžete nasnímať novú fotografiu.
- ▶ **Nastaviť ako:** nasnímanú fotografiu môžete nastaviť ako Tapetu/ID obrázka.
- ▶ **Odoslať cez:** fotografiu môžete odoslať prostredníctvom Správa/Bluetooth/E-mail.
- ▶ **Album:** môžete otvoriť zložku Obrázky v položke Moje súbory.

Videokamera

Menu 4.3

Môžete nahrávať a ukladať videoklipy.

1. Stlačením tlačidla OK začnete nahrávať. Hneď ako sa spustí nahrávanie, zobrazí sa časovač.

Pred nahraním videoklipu môžete nastaviť pomocou ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] nasledovné možnosti.

Multimédia

- ▶ **Režim Video:** umožňuje odoslať videosúbor prostredníctvom **MMS** alebo zvoliť možnosť **Normálny**.
 - ▶ **Rozlíšenie:** umožňuje nastaviť veľkosť. (176x144/320x240)
 - ▶ **Kvalita:** umožňuje nastaviť kvalitu obrázka: **Normálna, Jemná a Veľmi jemná**.
 - ▶ **Uložiť do:** môžete nastaviť možnosť ukladania videoklipu. (Telefón/Externá pamäť)
 - ▶ **Efekt:** dostupné sú 4 nastavenia. (Vyp./Sépia/Mono/Negatív)
 - ▶ **Vyváženie bielej:** umožňuje zmeniť nastavenie v závislosti od okolitého prostredia. (Automaticky/Denné svetlo/Svetlo žiarovky/Zamračené/Žiarivkové svetlo)
 - ▶ **Obnoviť pôv. nastavenie:** umožňuje obnoviť pôvodné nastavenie.
2. Stlačením ľavého kontextového tlačidla [Zastaviť]/tlačidla potvrdenia/ tlačidla rýchleho prístupu k fotoaparátu nahrávanie zastavíte.
 3. Nahráný videoklip sa automaticky uloží do zložky **Videa** v položke **Moje súbory**. Po nahraní videa môžete zvoliť podmenu stlačením ľavého kontextového tlačidla [Možnosti].
 - ▶ **Nové video:** môžete nahráť nové video.
 - ▶ **Prehrať:** môžete prehrať nahraný videoklip.
 - ▶ **Odoslať cez:** fotografiu môžete odoslať prostredníctvom **Správa/Bluetooth/E-mail**.
 - ▶ **Album:** môžete otvoriť zložku **Videa** v položke **Moje súbory**.

FM rádio

Menu 4.4

1. Pripojte k telefónu súpravu handsfree.
 2. Po nastavení predvolieb kanálov rádia môžete počúvať iný kanál tak, že stlačíte príslušné tlačidlo s číslom (krátke stlačenie).
 3. Stlačením ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] máte k dispozícii nasledujúce možnosti menu.
- ▶ **Upraviť kanál:** môžete nastaviť frekvenciu a zmeniť rozhlasovú stanicu na vybranom kanáli. Frekvenciu môžete meniť pomocou ľavého a pravého navigačného tlačidla a tlačidiel s číslami.
 - ▶ **Autom. snímanie:** ak vyberiete pri otázke „Začať autom. snímanie?“ možnosť Zapnuté, automaticky nastavíte rozhlasový kanál. Ak v prípade, keď sa zobrazí správa „Uložiť túto stanicu?“, vyberiete možnosť Áno, vybraná frekvencia sa uloží.

- ▶ **Obnoviť kanály:** môžete odstrániť všetky uložené kanály.
- ▶ **Počúvať cez Bluetooth:** zvolením tejto možnosti si budeme môcť v položke [Možnosti] vybrať, ako chcete rádio počúvať: cez Reproduktor/súpravu handsfree s káblom/Bluetooth.

Hlasový záznamník

Menu 4.5

Môžete nahráť hlasovú poznámku.

1. Stlačením OK spustíte nahrávanie. Po spustení nahrávania sa na obrazovke zobrazí nápis „REC“ a nahrávací čas a vy môžete rozprávať do mikrofónu.
2. Ak chcete ukončiť nahrávanie, stlačte pravé kontextové tlačidlo [Zastaviť]. Nahrany súbor sa automaticky uloží do zložky **Zvuky** v položke **Moje súbory**.
3. Stlačením ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] si budete môcť vybrať z nasledovných podmenu:

Multimédiá

- ▶ **Nová hlas. nahrávka:** môžete začať nové hlasové nahrávanie.
- ▶ **Prehrať:** môžete prehrať nahranú hlasovú poznámku.
- ▶ **Odoslať cez:** fotografiu môžete odoslať prostredníctvom Správa/Bluetooth/E-mailu
- ▶ **Album:** môžete otvoriť zložku **Zvuky** v položke **Moje súbory**.

Nová správa

Menu 5.1

Toto menu zahŕňa funkcie spojené s SMS (Služba krátkych správ), MMS (Služba MMS)

a E-mailom, ako aj servisnými správami siete.

Správa (Menu 5.1.1)

Môžete písať a upravovať textové správy.

1. Do menu **Nová správa** vstúpite stlačením ľavého kontextového tlačidla [OK].
2. Ak chcete napísať novú správu, vyberte možnosť **Správa**.
3. Zadávanie textu bude jednoduchšie, ak použijete funkciu T9.
4. Stlačením ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] pripojíte nasledovné.

Možnosti

► **Odoslať:** slúži na odosielanie správ.

1. Zadáte číslo príjemcu.
 2. Zatlačením navigačného tlačidla pridáte viacerých príjemcov.
 3. Do kontaktov môžete pridať telefónne čísla.
 4. Po zadaní čísiel stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti] a zvolte možnosť **Odoslať**. Správa sa automaticky uloží do zložky **Odoslané**. Ak správa nebola odoslaná, zostane v priečinku **Na odoslanie** označená ako nesplnená úloha.
- **Vložiť:** k správe môžete pridať Obrázok, Zvuk, Video, Symbol, Textovú šablónu, Emotikon, Novú Meno a číslo, Novú snímku, Predmet, Viac (kontakt, moja vizitka, Plan, poznámka).

- ▶ **Uložiť medzi koncepty:** slúži na ukladanie správ do priečinka **Koncepty**.
- ▶ **Nastaviť T9:** zvolením možnosti ZAP./VYP. aktivujete/deaktivujete zadávací režim T9.
- ▶ **Jazyk zápisu:** zvolíte jazyk pre zadávací režim T9.
- ▶ **Nové slovo T9:** túto možnosť vyberte, ak chcete vložiť do slovníka **T9 nové slovo**.
- ▶ **Zmazať text:** počas písania správy SMS môžete vymazať text.
- ▶ **Ukončiť:** ak zvolíte tlačidlo **Ukončiť** počas písania správy, môžete ukončiť písanie správy a vrátiť sa späť do menu Nová správa. Správa, ktorú ste písali, sa neuloží.

Poznámka

Ak zvolíte pri písaní MMS obrázok (200 K), načítanie môže trvať najmenej 3 sekundy. Počas načítania nemôžete aktivovať žiadne tlačidlá. Po 3 sekundách budete môcť MMS napísať.

E-mail (Menu 5.1.2)

Ak chcete odosielať/prijímať e-maily, mali by ste si nastaviť e-mailové konto.

1. Zadáajte predmet e-mailu a stlačte tlačidlo OK.
 2. Po napísaní e-mailovej správy stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti]. K dispozícii sú nasledujúce možnosti menu.
- ▶ **Odoslať:** zadajte e-mailovú adresu alebo ju vyberte z kontaktov.
 - ▶ **Vložiť:** môžete pridať **Symbol/SMS šablóna/Meno a číslo**.
 - ▶ **Prílohy:** k e-mailu môžete pridať **Obrázok/Video/Zvuk/Viac/Iné**.

- ▶ **Uložiť medzi koncepty:** slúži na uloženie správy do priečinka **Koncepty**.
 - ▶ **Upraviť predmet:** úprava predmetu.
 - ▶ **Zobraziť:** môžete si prezrieť e-mail, ktorý ste napísali.
 - ▶ **Nastaviť T9:** zvolením možnosti **ZAP./VYP.** aktivujete/deaktivujete zadávací režim T9.
 - ▶ **Jazyk zápisu:** zvolíte jazyk pre zadávací režim T9.
 - ▶ **Nové slovo T9:** túto možnosť vyberte, ak chcete vložiť do slovníka **T9 nové slovo**.
 - ▶ **Zmazať text:** umožní zmazať celý text e-mailu.
 - ▶ **Ukončiť:** ak zvolíte tlačidlo **Ukončiť** počas písania správy, môžete ukončiť písanie správy a vrátiť sa späť do menu **Prenos správ**. Správa, ktorú ste písali, sa neuloží.
3. Po skončení písania e-mailu stlačte ľavé kontextové tlačidlo a zvolte **Odoslať príjemcovi**.

4. Do políček **Komu**, **Kópia** a **Skrytá kópia** zadajte e-mailové adresy príjemcov. Kontakty môžete vyhľadať pomocou ľavého kontextového tlačidla [Možnosti].
5. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti] a zvolením možnosti **Odoslať e-mail** odošlete.

Poznámka

- ▶ Do poľa **Kópia** zadajte referenčnú e-mailovú adresu, na ktorú sa má e-mail poslať ďalej.
- ▶ Do poľa **Skrytá kópia** zadajte skrytú referenčnú adresu, na ktorú sa má e-mail poslať ďalej bez zobrazenia informácie o jeho poslaní ďalej.
- ▶ Ako adresu príjemcu (**Komu**), referenčnú adresu (**Kópia**) a skrytú referenčnú adresu (**Skrytá kópia**) možno použiť iba platné e-mailové adresy. Po zadaní e-mailovej adresy sa zobrazí ďalšie pole, do ktorého možno zadať ďalšiu e-mailovú adresu. Do poľa **Komu**, **Kópia**, **skrytá kópia** môžete zadať až 20 príjemcov.

Prijaté

Menu 5.2

Keď dostanete novú správu, objaví sa upozornenie. Správa sa uloží do Schránky prijatých správ.

Ak sa na telefóne objaví hlásenie „**Nie je priestor pre správu SIM**“, zo schránky prijatých správ treba odstrániť správy ukladané na kartu SIM.

✱ Správa SIM

Správa SIM znamená správu, ktorá sa výnimočne ukladá na SIM kartu.

Pri signalizovaných MMS je potrebné počkať, kým sa správa prevezme a spracuje.

Ak si chcete správu prečítať, ľavým kontextovým tlačidlom [Možnosti] vyberte niektorú zo správ.

Dostupné sú nasledujúce možnosti.

- ▶ **Zobraziť:** zobrazíte prijaté správy.
- ▶ **Odpovedať:** môžete odpovedať odosielateľovi.
- ▶ **Odstrániť:** môžete odstrániť aktuálnu správu.
- ▶ **Predať:** vybranú správu môžete poslať ďalej druhej strane.
- ▶ **Volat' naspäť:** môžete naspäť zavolať odosielateľovi.
- ▶ **Uložiť číslo:** môžete uložiť odosielateľovo telefónne číslo do kontaktov.
- ▶ **Informácie:** zobrazíte informácie o prijatých správach.
- ▶ **Hromadné zmazanie:** vyberte správy, ktoré chcete odstrániť, potom môžete vybrané správy odstrániť.
- ▶ **Odstrániť všetky prečítané:** môžete odstrániť všetky prečítané správy.
- ▶ **Zmazať všetko:** môžete odstrániť všetky správy.

E-mailová schránka

Menu 5.3

Keď otvoríte toto menu, môžete sa buď pripojiť k svojej vzdialenej poštovej schránke a prijať nové e-mailové správy, alebo môžete zobraziť predtým prijaté e-mailové správy bez prihlasovania sa k e-mailovému serveru.

Koncepty

Menu 5.4

Pomocou tohto menu možno nastaviť predvolené MMS, ktoré používate najčastejšie. Toto menu zobrazuje zoznam predvolených MMS.

Dostupné sú nasledujúce možnosti:

- ▶ **Zobraziť:** môžete prezerať MMS.
- ▶ **Upraviť:** upravte požadovanú správu.
- ▶ **Odstrániť:** odstráni požadovanú správu.

- ▶ **Informácie:** môžete zobraziť informácie o vybranej správe.
- ▶ **Hromadné zmazanie:** vyberte správy, ktoré chcete odstrániť, potom stlačte tlačidlo OK a môžete odstrániť vybrané správy.
- ▶ **Zmazať všetko:** odstráni zo zložky všetky správy.

Na odoslanie

Menu 5.5

V tomto menu sa zobrazí zoznam a obsah odosielaných správ/ opätovne odosielaných správ/ čakajúcich správ/neúspešne odoslaných správ a tiež si tu môžete overiť, či bol prenos úspešný.

Po úspešnom odoslaní správy sa správa presunie do schránky odoslaných správ.

Dostupné sú nasledujúce možnosti.

- ▶ **Zobraziť:** môžete zobraziť správu.
- ▶ **Odstrániť:** môžete odstrániť správu.

Správy

- ▶ **Znovu odoslať:** vybranú správu môžete opakovane odoslať.
- ▶ **Upraviť:** upravte požadovanú správu.
- ▶ **Informácie:** môžete skontrolovať informácie o každej správe.
- ▶ **Hromadné zmazanie:** vyberte a odstráňte vybrané správy.
- ▶ **Zmazať všetko:** môžete odstrániť všetky správy zo zložky.

Odoslané

Menu 5.6

Pomocou tohto menu možno zobraziť správy, ktoré boli odoslané. Môžete skontrolovať čas a obsah týchto správ.

Vypočúť hlasovú poštu

Menu 5.7

Toto menu vám umožňuje rýchly prístup k vašej schránke hlasovej pošty (ak je poskytovaná vašou sieťou). Pred použitím tejto funkcie musíte zadať číslo hlasového servera, ktoré ste obdržali od svojho sieťového operátora.

Ak ste si vybrali toto menu, jednoduchým stlačením ľavého kontextového tlačidla [OK] si vypočujete hlasovú poшту. Taktiež môžete podržať stlačené tlačidlo , ak si chcete vypočúť hlasovú poшту v pohotovostnom režime.

Poznámka

Keď dostanete hlasovú poшту, na telefóne sa zobrazí ikona a budete počuť tón upozornenia. Ak chcete správne nakonfigurovať telefón, overte u svojho poskytovateľa sieťových služieb podrobnosti týkajúce sa jeho služby.

Informačné správy

Menu 5.8

(V závislosti od siete a predplatených služieb)

Správy informačných služieb sú textové správy, ktoré odosiela sieť do telefónu GSM. Poskytujú všeobecné informácie, ako napríklad správy o počasí, novinky o cestnej premávke, taxíkoch, lekárňach a cenách na burze.

Každý z daných typov informácií má číslo, preto sa môžete obrátiť na poskytovateľa služieb, pokiaľ zadáte číslo určitej informácie.

Keď prijmete informačnú správu, zobrazí sa vysúvacia správa, ktorá vám oznámi, že ste prijali správu, alebo sa informačná správa priamo zobrazí.

Ak chcete opätovne zobraziť správu, alebo nie ste v pohotovostnom režime, postupujte podľa ďalej uvedeného poradia.

Čítať (Menu 5.8.1)

1. Po prijatí informačnej správy a výbere položky **Čítať** správu zobrazíte na obrazovke. Ďalšiu správu si môžete prečítať posúvaním ľavého alebo pravého navigačného tlačidla.
2. Správa bude zobrazovaná, dokým nedosiahnete ďalšiu správu.

Téma (Menu 5.8.2)

(V závislosti od siete a predplatených služieb)

Môžete zobrazovať čísla informačných správ, ktoré ste pridali. Ak stlačíte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti], môžete upravovať a odstraňovať vami pridané kategórie informačných správ.

V aktívnom zozname môžete vybrať čísla služieb informačných správ. Ak aktivujete informačné číslo služby, môžete prijímať správy odoslané z daného čísla.

Šablóny

Menu 5.9

SMS Šablóny (Menu 5.9.1)

Máte 6 nasledujúcich textových šablón:

- **Súrne! Ozvite sa, prosím.**
- **Meškám. Budem tam o**
- **Kde si teraz?**
- **Som na ceste**
- **Súrne. Prosím, zavolaj mi.**
- **Milujem ťa.**

Dostupné sú nasledujúce možnosti.

- ▶ **Zobraziť:** môžete prezerať vybrané šablóny.
- ▶ **Upraviť:** slúži na písanie novej správy alebo úpravu vybranej šablóny správy zo zoznamu textových šablón.

▶ Odoslať cez

- **Správa:** slúži na odoslanie vybranej šablóny správy prostredníctvom **Správa**.
- **E-mail:** slúži na odoslanie vybranej šablóny správy prostredníctvom E-mailu.

▶ Odstrániť: odstráni šablónu.

▶ Nová šablóna: pomocou tejto možnosti vytvoríte novú šablónu.

▶ Zmazať všetko: umožňuje odstrániť všetky šablóny správ.

MMS Šablóny (Menu 5.9.2)

Môžete ukladať nové multimedialne šablóny a upravovať uložené multimedialne šablóny.

Po uložení novej šablóny máte k dispozícii nasledujúce možnosti.

- ▶ **Zobraziť:** môžete prezerat multimedialne šablóny.
- ▶ **Upraviť:** slúži na písanie novej správy alebo úpravu vybranej multimedialnej šablóny správy zo zoznamu multimedialnych šablón.
- ▶ **Odoslať:** slúži na odosielanie multimedialnych šablón správ prostredníctvom MMS.
- ▶ **Odstrániť:** odstráni multimedialnu šablónu.
- ▶ **Nová šablóna:** pomocou tejto možnosti vytvoríte novú šablónu.
- ▶ **Zmazať všetko:** umožňuje odstrániť všetky MMS.

Nastavenia

Menu 5.0

SMS (Menu 5.0.1)

- ▶ **Typ správy:**
Text, Hlas, Fax, Číslovanie strán, X.400, E-mail,ERMES
Zvyčajne je typ správy nastavený na možnosť Text. Svoj text môžete previesť do alternatívnych formátov. Dostupnosť tejto funkcie overte u svojho operátora.
- ▶ **Lehota platnosti:** táto sieťová služba umožňuje nastaviť, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.
- ▶ **Správa o doručení:** ak nastavíte možnosť ZAP., môžete tak kontrolovať, či bola správa úspešne odoslaná.
- ▶ **Účtovanie za odpovedanie/ odpoveď:** keď je správa odoslaná, umožňuje príjmom odpovedať s účtovaním poplatku na váš telefónny účet.

► **Číslo centra správ:** ak chcete odosielať a prijímať textové správy, mali by ste zadať adresu centra SMS. Bežne sa táto adresa automaticky načíta zo SIM karty.

► **Kódovanie znakov:** úplná podpora/obmedzená podpora

- **Úplná podpora:** správy s jednobajtovými znakmi sú bežne kódované v predvolenej abecede (GSM7). Správy s dvojbajtovými znakmi sú automaticky kódované vo formáte Unicode (UCS2).

- **Obmedzená podpora:** aj správy s dvojbajtovými znakmi sú kódované ako jednobajtové. Nezabudnite, že pri prevode dvojbajtových znakov s diakritikou na jednobajtové môže dôjsť k strate diakritiky.

MMS (Menu 5.0.2)

► **Trvanie snímky:** zobrazí trvanie jednotlivých stránok pri písaní správy.

► **Čas doručenia:** doručenie správy v určitom čase.

► **Priorita:** môžete nastaviť prioritu vybranej správy.

► **Lehota platnosti:** táto sieťová služba umožňuje nastaviť, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

► **Správa o doručení:** v týchto menu môžete nastaviť možnosti ZAP./VYP.

- **Správa o požiadavkách:** vyžiadate správu o tom, či bola vaša správa úspešne doručená.

- **Povoliť správu:** keď odosielateľa požadujú správy o doručení, môžete sa rozhodnúť, či sa má správa odoslať alebo nie.

► **Čítať správu:** v týchto menu môžete nastaviť možnosti ZAP./VYP.

- **Správa o požiadavkách:** vyžiadate správu o tom, či príjemca vašu správu prečítal.

- **Povoliť správu:** keď odosielatelia požadujú správy o prečítaní, môžete sa rozhodnúť, či sa má správa odoslať alebo nie.

► **Automatické preberanie:** ak v tomto menu zvolíte možnosť „Automaticky“, môžete automaticky prijímať MMS z Domovskej siete / Roamingovej siete.

Ak však zvolíte možnosť „Manuálne“, do schránky prijatých správ vám bude doručené iba oznámenie o prichádzajúcich správach a následne sa budete môcť rozhodnúť, či chcete MMS prijať v menu s možnosťami položky Oznámenia.

► **Sieťové profily:** ak vyberiete server MMS, môžete nastaviť jeho adresu URL.

► **Povolený typ správy**

- **Osobné:** osobná správa.

- **Reklama:** komerčné správy.

- **Informácie:** dôležité informácie.

E-mail (Menu 5.0.3)

Tu môžete konfigurovať nastavenia pre prijímanie a odosielanie e-mailov.

E-mailový účet (Menu 5.0.3.1)

1. V možnostiach ponuky **E-mailové konto** vyberte **Nové**.

2. Musíte nakonfigurovať nasledovné položky.

- **Názov účtu:** môžete upraviť názov e-mailového konta.

- **E-mailová adresa:** zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste dostali od poskytovateľa služieb.

- **Moje meno:** zadajte meno používateľa.
- **Server prich. pošty:** zadajte adresu POP3 alebo IMAP4, ktorá prijíma vaše e-mail.
- **Meno používateľa:** umožní vám zadať ID používateľa servera POP3 alebo IMAP4.
- **Heslo:** umožní vám zadať heslo používateľa servera POP3 alebo IMAP4.
- **Server odch. pošty:** umožní vám zadať adresu SMTP.
- **Overenie odch. pošty:** môžete nastaviť, či sa pri odosielaní e-mailov má používať overovanie.
- **ID odch. servera:** umožní vám zadať ID používateľa servera SMTP.
- **Heslo odch. servera:** umožní vám zadať heslo používateľa servera SMTP.

Pomocou ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] môžete vykonať pokročilé nastavenia.

- **E-mailová adresa odpovede:** môžete nastaviť e-mailovú adresu odpovede.
- **Číslo portu prich. pošty:** zadajte číslo portu POP3 alebo IMAP4, na ktorý prichádzajú vaše e-mail.
- **Číslo portu odch. pošty:** zadajte číslo portu počítača, ktorý vaše e-mail odosiela.
- **Typ protokolu:** vyberte typ protokolu.(POP3/IMAP4)
- **Zabezpečené prihl. APOP:** vyberte, či chcete aktivovať zabezpečené prihlásenie APOP. Ak je typ e-mailovej schránky **IMAP4**, zabezpečené prihlásenie APOP je vždy nastavené na možnosť **VYP**.
- **Maximálna veľkosť prijímania:** nastavte veľkosť súborov, ktoré prijmete. (50 KB/100 KB/200 KB/300 KB)

- **Uložiť na server:** vyberte možnosť **Zap.**, ak chcete, aby sa vaše e-maily ukladali na server.
- **Vložiť podpis:** vyberte možnosť **Zap.**, ak chcete do e-mailových správ vkladať svoj podpis.
- **Vykonať preberanie:** môžete si vybrať možnosť preberania. (Všetko/ Len hlavičky)
- **Automatické získavanie:** môžete nastaviť nastavenia automatického preberania.

Prístupový bod (Menu 5.0.3.2)

Môžete si vybrať nakonfigurovaný prístupový bod pre pripojenie sa na internet.

Interval načítania (Menu 5.0.3.3)

Môžete si vybrať automatický interval načítania.

Podpis (Menu 5.0.3.4)

Môžete si vytvoriť svoj podpis.

Číslo hlasovej pošty (Menu 5.0.4)

Ak poskytovateľ sieťových služieb túto funkciu podporuje, môžete prijímať správy hlasovej pošty. Po prijatí novej hlasovej pošty sa na obrazovke objaví symbol. Ak chcete správne nakonfigurovať telefón, poraďte sa so svojim poskytovateľom sieťových služieb o podrobnostiach jeho služby.

Servisná správa (Menu 5.0.5)

K dispozícii máte možnosť nastaviť, či chcete správu prijať.

Informačné správy (Menu 5.0.6)

► Prijat'

- **Zap.:** ak vyberiete toto menu, telefón bude prijímať správy informačných služieb.
- **Vyp.:** ak vyberiete toto menu, telefón už nebude prijímať správy informačných služieb.

Správy

► Upozornenie

- **Zap.:** telefón zapípa, keď bude prijatá informačná správa.
- **Vyp.:** telefón nebude pri prijatí informačných správ pípať.

► Jazyk

Stlačením tlačidla OK môžete vybrať požadovaný jazyk. Potom sa zobrazí informačná servisná správa v jazyku, ktorý ste vybrali.

Obrázky

Menu 6.1

V tejto zložke sa nachádzajú odkazy na sťahovanie obrázkov z internetu a Predvolené obrázky. Ak chcete zobrazit' obrázok s podrobnosťami, stlačte tlačidlo OK.

Keď vyberiete súbor, po stlačení ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] sa zobrazia nasledujúce možnosti.

- ▶ **Zobraziť:** môžete zobraziť vybraný súbor.
- ▶ **Odstrániť:** odstránite vybraný súbor.
- ▶ **Nastaviť ako**
 - **Tapeta:** aktuálne zvolený obrázok môžete nastaviť jako Tapetu.
 - **ID Obrázka:** aktuálne zvolený obrázok môžete nastaviť ako **Obrázkovú identifikáciu**.

- ▶ **Odoslať cez:** odoslať vybraný súbor na iné zariadenie prostredníctvom **Správa**, **Bluetooth** alebo **E-mail**.

▶ Súbor

- **Priradiť názov:** zmena názvu zvoleného súboru. Príponu súboru nie je možné zmeniť.
- **Presunúť do zložky:** presun vybraného súboru do zložky.
- **Premiestniť do externej pamäte / Premiestniť do pamäte telefónu:** presun vybraného súboru do externej pamäte (ak je vložená) alebo do multimedialnej pamäte vášho telefónu.
- **Kopírovať do externej pamäte / Kopírovať do pamäte telefónu:** kopírovanie vybraného súboru do externej pamäte alebo multimedialnej pamäte v telefóne.
- **Informácie:** zobrazí informácie o súbore.

Moje súbory

- ▶ **Tlačiť pomocou bluetooth:** väčšinu obrázkov nasnímaných v režime fotoaparátu alebo prevzatých cez WAP možno odoslať do tlačiarne prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
- ▶ **Prezentácia:** umožňuje zobrazit prezentáciu z uložených súborov.
- ▶ **Nová zložka:** umožňuje vytvoriť novú zložku.
- ▶ **Hromadné zmazanie:** umožňuje odstrániť viacero vybraných súborov.
- ▶ **Zmazať všetko:** odstráni všetky súbory zo zoznamu.
- ▶ **Triediť podľa:** môžete usporiadať súbory podľa **Dátum**, **Typ** a **Názov**.
- ▶ **Zobrazenie miniatúr/Zobrazenie zoznamu :** umožňuje vybrať si typ zobrazenia.

Zvuky

Menu 6.2

V tejto zložke sa nachádzajú predvolené zvuky, hlasové záznamy a tiež odkazy na sťahovanie vyzváňacích melódií a hudby.

Keď vyberiete súbor, po stlačení ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] sa zobrazia nasledujúce možnosti.

- ▶ **Prehrať:** môžete prehrať vybraný súbor.
- ▶ **Odstrániť:** odstránite vybraný súbor.
- ▶ **Nastaviť ako:** aktuálne vybraný zvuk môžete nastaviť ako **Vyzváňací tón/Tón kontaktu/Tóny správ**.
- ▶ **Odoslať cez:** odoslať vybraný súbor na iné zariadenie prostredníctvom **Správa**, **Bluetooth** alebo **E-mail**.

► Súbor

- **Priradiť názov:** zmena názvu vybraného súboru.
- **Presunúť do zložky:** presun vybraného súboru do zložky.
- **Premiestniť do externej pamäte / Premiestniť do pamäte telefónu:** presun vybraného súboru do externej pamäte (ak je vložená) alebo do multimediálnej pamäte vášho telefónu.
- **Kopírovať do externej pamäte / Kopírovať do pamäte telefónu:** kopírovanie vybraného súboru do externej pamäte (ak je vložená) alebo do multimediálnej pamäte vášho telefónu.
- **Informácie:** zobrazí informácie o vybranom súbore.
- **Nová zložka:** umožňuje vytvoriť novú zložku.
- **Hromadné zmazanie:** umožňuje odstrániť viacero vybraných súborov.

- **Zmazať všetko:** odstráni všetky súbory zo zoznamu.

- **Triediť podľa:** môžete usporiadať súbory podľa **Dátum, Typ a Názov**.

Videá

Menu 6.3

Zobrazí zoznam súborov 3GP a 3G2 v priečinku Moje médiá/Videá v pamäti pre multimédiá. Medzi podporované typy patria iba súbory .3gp kódované pomocou obrazových kodekov MPEG4 a h.263 a zvukového kodeku AMR.

Tu môžete usporiadať alebo odosielať uložené videoklipy. Keď vyberiete súbor, po stlačení ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] sa zobrazia nasledujúce možnosti.

- **Otvoriť:** môžete otvoriť vybraný súbor.
- **Odstrániť:** odstránite vybraný súbor.

Moje súbory

- ▶ **Odoslať cez:** odoslať vybraný súbor na iné zariadenie prostredníctvom **Správa, Bluetooth** alebo **E-mail**.

▶ Súbor

- **Priradiť názov:** zmena názvu zvoleného súboru. Maximálna dĺžka je 59 znakov.

Varovanie!

*Nasledovné znaky nesmiete používať: \ / : * ? < > |*

- **Presunúť do zložky:** presun vybraného súboru do zložky.
- **Premiestniť do externej pamäte / Premiestniť do pamäte telefónu:** presun vybraného súboru do externej pamäte (ak je vložená) alebo do multimediálnej pamäte vášho telefónu.
- **Kopírovať do externej pamäte / Kopírovať do pamäte telefónu:** kopírovanie vybraného súboru do externej pamäte (ak je vložená) alebo do multimediálnej pamäte vášho telefónu.

- **Informácie:** zobrazí informácie o súbore.

- ▶ **Nová zložka:** umožňuje vytvoriť novú zložku.
- ▶ **Hromadné zmazanie:** umožňuje odstrániť viacero vybraných súborov.
- ▶ **Zmazať všetko:** odstráni všetky súbory zo zoznamu.
- ▶ **Triediť podľa:** môžete usporiadať súbory podľa **Dátum, Typ** a **Názov**.

Iné

Menu 6.4

V tejto zložke sú uložené všetky súbory okrem obrázkov, zvukov a videí.

V položke Profily môžete upraviť a prispôbiť zvuky telefónu pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich.

K dispozícii je päť predvolených profilov: **Normálny, Tichý, Len vibrovanie, Hlasný a Handsfree.**

Každý profil si môžete prispôbiť. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Ponuka] a pomocou navigačných tlačidiel nahor/nadol zvolte položku Profily.

Aktivovať (Menu 7.X.1)

1. Zobrazí sa zoznam profilov.
2. V zozname profilov sa presuňte na profil, ktorý chcete aktivovať, a stlačte ľavé kontextové tlačidlo [OK] alebo tlačidlo OK.
3. Potom vyberte možnosť **Aktivovať.**

Prispôbiť (Menu 7.X.2)

V zozname profilov nalistujte požadovaný profil. Po stlačení ľavého kontextového tlačidla alebo tlačidla OK, zvolte možnosť **Prispôbiť.**

Otvorí sa nastavenie profilu. Nastavte možnosti podľa svojej potreby.

- ▶ **Typ vyzváňacej výstrahy:** nastavte typ upozornenia na prichádzajúce hovory.
- ▶ **Tóny zvonení:** vyberte zo zoznamu požadovaný vyzváňací tón.
- ▶ **Hlasitosť zvonenia:** nastaviť hlasitosť tónu zvonenia.
- ▶ **Typ hlásenia správy:** nastavte typ upozornenia na správy.
- ▶ **Tóny správ:** vyberte tón upozornenia na správy.
- ▶ **Hlasitosť správy:** nastavenie hlasitosti tónu správy.

Profily

- ▶ **Tóny klávesnice:** zvolte požadovaný tón klávesnice.
- ▶ **Hlasitosť tlačidiel:** nastavte hlasitosť tónu klávesnice.
- ▶ **Tóny pri otvorení:** umožňuje nastaviť tón pri otvorení telefónu pre prispôsobenie prostrediu.
- ▶ **Hlasitosť efektu:** nastavte hlasitosť zvukového efektu.
- ▶ **Hlasitosť zap/vyp:** nastavte hlasitosť vyzváňacieho tónu pri zapínaní a vypínaní telefónu.

Poznámka

Všetky profily nemožno premenovať.

Telefónny zoznam

Hľadať

Menu 8.1

1. Zvoľte možnosť **Hľadať** a zadajte meno, ktoré chcete vyhľadať.

Poznámka

- ▶ V pohotovostnom režime môžete telefónny zoznam otvoriť priamo pomocou pravého kontextového tlačidla [Telefónny zoznam].
- ▶ Okamžité hľadanie je dostupné tak, že zadáte prvý znak mena.

2. Keď požadovaný kontakt nájdete, môžete na jeho číslo zavolať pomocou tlačidla **Odoslať**.
3. Ak chcete upraviť, vymazať alebo kopírovať záznam alebo pridať k záznamu hlas, vyberte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti].

Zobrazí sa nasledovné menu.

- ▶ **Zobraziť:** každú položku môžete zobraziť s podrobnosťami.
- ▶ **Upraviť:** môžete upraviť zvolený kontakt.

- ▶ **Nová správa:** po nájdení požadovaného čísla môžete na vybrané číslo odoslať **Nová správa**.
- ▶ **Odoslať cez:** údaje o kontaktoch môžete odoslať prostredníctvom **Správy/Bluetooth/E-mail**.
- ▶ **Odstrániť:** môžete odstrániť záznam.
- ▶ **Nový kontakt:** po výbere požadovaného miesta uloženia (SIM/telefón) môžete pridávať kontakty.
- ▶ **Priradiť rýchlu voľbu:** umožní pridať vybrané číslo do zoznamu rýchlych volieb.
- ▶ **Hromadné zmazanie:** umožňuje odstrániť viacero vybraných súborov.
- ▶ **Skopírovať na kartu SIM/ Kopírovať do pamäte telefónu:** môžete kopírovať záznam z telefónu na SIM kartu a zo SIM karty do telefónu.

Telefónny zoznam

- **Hlavné číslo:** ak je pri kontakte uložené viac ako jedno číslo, vyberte to, ktoré používate najčastejšie. Toto hlavné číslo sa zobrazí ako prvé.

Nový kontakt Menu 8.2

Môžete uložiť novú kontaktnú adresu. K novému kontaktu môžete priradiť meno, rôzne telefónne čísla a e-mailové adresy. Tiež môžete nový kontakt priradiť do skupiny, pridať mu obrázok a špeciálny vyzváňací tón a zadať preň výročie. Pridávať a spravovať adresy ku kontaktom môžete v závislosti od využitia pamäte.

Poznámka

- Zadávacie polia kontaktu sa môžu líšiť, ak zapíšete adresu kontaktu na kartu SIM.
- Maximálna dĺžka uložených mien a čísel závisí od typu SIM karty.

Rýchla voľba Menu 8.3

Táto ponuka slúži na správu rýchlych volieb.

Ľubovoľnej položke v zozname mien môžete priradiť tlačidlo **2-** až **9-**. Hovor môžete uskutočniť priamo stlačením tohto tlačidla.

1. V pohotovostnom režime najprv otvorte **Telefónny zoznam** stlačením pravého kontextového tlačidla [Telefónny zoznam].
2. Nalistujte na možnosť **Rýchla voľba** a stlačte ľavé kontextové tlačidlo [OK].
3. Ak chcete pridať rýchlu voľbu, vyberte <Prázdne> stlačením ľavého kontextového tlačidla [Priradiť]. Potom môžete vyhľadať meno v kontaktoch.
4. Po priradení čísla ako rýchlej voľby môžete položku zmeniť alebo odstrániť. Týmto číslom môžete uskutočniť hovor alebo odoslať správu.

Skupina

Menu 8.4

Môžete vytvoriť zoznamy k členom pre každú skupinu. V pamäti telefónu je 7 predvolených skupín: **Rodina**, **Priatelia**, **Kolegovia**, **VIP**, **Skupina 1**, **Skupina 2** a **Skupina 3**.

Stlačením ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] vyberte názov skupiny, ktorú chcete usporiadať. Zobrazia sa nasledovné podmenu.

- ▶ **Zobraziť členov:** zobrazuje členov vybranej skupiny.
- ▶ **Vyzváňací tón skupiny:** umožňuje definovať vyzváňací tón pre hovory členov skupiny.
- ▶ **Skupinová ikona:** umožňuje vybrať pre skupinu ikonu.
- ▶ **Pridať člena:** môžete do skupiny pridávať ďalších členov.
- ▶ **Odstrániť člena:** môžete odstrániť člena zo zoznamu členov skupiny. Meno a telefónne číslo však ostane v položke **Kontakty**.

- ▶ **Priradiť názov:** môžete zmeniť názov skupiny.
- ▶ **Vymazať všetko:** umožňuje vynulovať všetky kontakty.

Kopírovať všetko

Menu 8.5

Môžete kopírovať záznamy z pamäte SIM karty do pamäte telefónu alebo opačne.

- ▶ **Zo SIM karty do telefónu:** môžete kopírovať záznam zo SIM karty do pamäte telefónu.
- ▶ **Z telefónu na SIM kartu:** môžete kopírovať záznam z pamäte telefónu na SIM kartu.

Zmazať všetko

Menu 8.6

Môžete vymazať všetky záznamy uložené na SIM karte alebo v pamäti telefónu. Táto funkcia si vyžaduje bezpečnostný kód.

Telefónny zoznam

Nastavenia

Menu 8.7

Zobraziť možnosti (Menu 8.7.1)

Môžete nastaviť Voľbu zobrazovania kontaktov.

- ▶ **Iba meno:** nastavte informácie kontaktu, aby sa zobrazovalo iba meno.
- ▶ **Meno a číslo:** nastavte informácie kontaktu, aby sa zobrazovalo meno a číslo.
- ▶ **S obrázkom:** nastavte informácie kontaktu, aby sa zobrazoval s obrázkom.

Zálohovať kontakty (Menu 8.7.2)

(Závisí od externej pamäte)

Údaje Telefónneho zoznamu môžete uložiť do zložky Iné v externej pamäti.

Obnoviť kontakty (Menu 8.7.3)

(Závisí od externej pamäte)

Do Telefónneho zoznamu môžete ukladať kontakty vo formáte vizitky (*.vcf) nachádzajúce sa v Moje súbory ->Externá pamäť -> Iné.

Informácie

Menu 8.8

Číslo služby (Menu 8.8.1)

Môžete si zobraziť čísla rôznych služieb, ako ich vopred nastavil operátor (ak SIM karta podporuje túto službu).

Moje číslo (Menu 8.8.2)

(závisí od karty SIM)

Môžete uložiť a skontrolovať svoje vlastné číslo na SIM karte.

Moja vizitka (Menu 8.8.3)

Táto možnosť vám umožní vytvoriť vlastné vizitky obsahujúce meno, ľubovoľné čísla a e-mail. Ak chcete vytvoriť novú vizitku, stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Nová] a zadajte do polí údaje. Ak chcete upraviť, odstrániť alebo odoslať vizitku, vyberte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti].

Nástroje

Budík

Menu 9.1

Môžete nastaviť budík tak, aby sa spustil v zadaný čas.

1. Ak sa v zozname žiaden budík nenachádza, môžete ho pridať ľavým kontextovým tlačidlom [Nový].
2. Budík nastavíte alebo zrušíte pomocou možností určujúcich, či je budík zapnutý alebo zvolením času budíka.
3. Zvoľte interval opakovania: **Raz, Denne, Po - Pi, Po - So, So - Ne..**
4. Vyberte tón budíka pomocou **Možnosti** → **Zvuky**. Stláčaním navigačných tlačidiel nahor/nadol môžete vybrať požadovaný zvuk a potom stlačte ľavé kontextové tlačidlo [OK].
5. Upravte názov a stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Uložiť].

Kalkulačka

Menu 9.2

Modul kalkulačky umožňuje vykonávať základné aritmetické operácie, ako sú sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie, a tiež niektoré odborné funkcie.

1. Číslce môžete zadávať pomocou numerických tlačidiel a operátory pomocou navigačných tlačidiel.

Poznámka

- ▶ Akúkoľvek chybu alebo displej môžete vymazať pomocou tlačidla .
- ▶ Desatinnú čiarku vložíte pomocou tlačidla .
- ▶ Zátvorky vložíte pomocou tlačidla .

2. Výsledok sa vypočíta stlačením tlačidla OK.
3. Po výpočte stlačte pravé kontextové tlačidlo a vráťte sa do pôvodného stavu.

Stopky

Menu 9.3

Toto menu umožňuje zaznamenať čas trvania udalosti.

1. Stlačením ľavého kontextového tlačidla [Štart] odmeriate čas a stlačením pravého kontextového tlačidla [Kolo] zaznamenáte čas kola.
2. Stlačením ľavého kontextového tlačidla [Zastaviť] zistíte zaznamenaný čas kola.
3. Stlačením pravého kontextového tlačidla [Obnoviť] vynulujete stav.

Konvertor

Menu 9.4

Funkcia slúži na prevod medzi požadovanými jednotkami.

K dispozícii je 7 oblastí, v ktorých možno prevádzať jednotky: **Mena, Plocha, Dĺžka, Hmotnosť, Teplota, Objem a Rýchlosť.**

Svetový čas

Menu 9.5

Funkcia Svetový čas poskytuje informácie o aktuálnom čase v najväčších mestách sveta.

Stlačením ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] máte k dispozícii nasledujúce možnosti.

- **Zmeniť časové pásmo:** časové pásmo môžete zmeniť výberom mesta.
- **Nové mesto:** môžete pridať požadované mesto.
- **Letný čas:** môžete aktivovať používanie letného času.

Služby SIM

Menu 9.6

(závisí od SIM karty)

Pomocou menu služieb SIM karty je váš telefón zabezpečený do budúcnosti a bude podporovať ďalšie položky služieb operátora. Ďalšie informácie vám poskytne operátor.

Môžete získať prístup k rôznym službám WAP (Wireless Application Protocol), ako napríklad bankové služby, novinky, správy o počasi a informácie o letoch. Tieto služby sú špeciálne navrhnuté pre mobilné telefóny a spravujú ich poskytovatelia služieb WAP.

Overte si dostupnosť služieb WAP, ceny a tarify u prevádzkovateľa siete alebo poskytovateľa služby, ktorého služby chcete používať. Poskytovatelia služieb vám tiež poskytnú pokyny k tomu, ako používať ich služby.

Po pripojení sa zobrazí domovská stránka. Jej obsah závisí od poskytovateľa služby. Prehľadávanie ukončíte kedykoľvek stlačením tlačidla . Telefón sa vráti do menu v stave nečinnosti.

Navigácia v prehľadávači WAP

Surfovať na internete môžete pomocou tlačidiel telefónu alebo menu prehľadávača WAP.

Pomocou tlačidiel telefónu

Pri surfovaní na internete majú tlačidlá telefónu funkciu závislú od režimu telefónu.

Ikona	Popis
	Rolovanie obsahom o jeden riadok
	Návrat na predchádzajúcu stránku
	Výber možností a potvrdzovanie akcií

Pomocou menu prehľadávača WAP

Pri surfovaní na mobilnom webe sú k dispozícii rôzne možnosti menu.

Poznámka

Jednotlivé menu prehliadača WAP sa môžu odlišovať v závislosti od jeho verzie.

Domov

Menu *.1

Služi na pripojenie k domovskej stránke. Domovskou stránkou bude stránka definovaná v aktivovanom profile. Ak nie je v aktivovanom profile definovaná, bude nastavená podľa poskytovateľa služby.

Yahoo!

Menu *.2

Mžete využiť službu mobilného internetu Yahoo Mobile Internet Service.

Záložky

Menu *.3

Toto menu vám umožní uložiť URL obľúbených webových stránok na neskorší jednoduchý prístup.

Vytvorenie záložky

1. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti].
2. Zvoľte možnosť **Nová záložka** a stlačte tlačidlo OK.
3. Po zadaní požadovaného názvu a adresy URL stlačte tlačidlo OK.

Po výbere požadovanej záložky budú dostupné nasledujúce možnosti.

- ▶ **Pripojiť:** pripojí sa k zvolenej záložke.
- ▶ **Zobraziť:** môžete zobraziť vybranú záložku.
- ▶ **Upraviť:** môžete upraviť zvolenú záložku.
- ▶ **Odstrániť:** môžete odstrániť zvolenú záložku.
- ▶ **Nová záložka:** vyberte, ak chcete vytvoriť novú záložku.
- ▶ **Nová zložka:** vyberte, ak chcete vytvoriť novú zložku.
- ▶ **Presunúť:** môžete presunúť vybranú záložku do zložky.
- ▶ **Kopírovať:** môžete kopírovať vybranú záložku.
- ▶ **Odoslať URL prostredníctvom:** odošle vybranú záložku prostredníctvom **Správa/Email**.
- ▶ **Hromadné zmazanie:** umožní vybrať a odstrániť uložené záložky.
- ▶ **Zmazať všetko:** odstráni všetky záložky.

Vložiť adresu

Menu *.4

Priamo sa môžete pripojiť k požadovanej stránke. Po zadaní konkrétnej URL stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti] a zvolte **Pripojiť**.

História

Menu *.5

Toto menu zobrazuje posledné prezerané stránky.

Uložené stránky

Menu *.6

Telefón dokáže uložiť stránku zobrazenú na displeji ako súbor pre režim offline.

Nastavenia

Menu *.7

Môžete nastaviť profil, vyrovnávaciu pamäť a zabezpečenie týkajúce sa internetovej služby.

Sieťové profily (Menu *.7.1)

Profil je sieťová informácia používaná na pripojenie k internetu.

V pamäti telefónu sú uložené predvolené profily pre niektorých operátorov. Predvolené profily nemožno premenovať.

Každý profil má nasledujúce podmenu:

- ▶ **Aktivovať:** aktivuje vybraný profil.
- ▶ **Zobraziť:** môžete zobraziť vybraný profil.
- ▶ **Upraviť:** môžete upraviť vybraný profil.
- ▶ **Nový profil:** môžete pridať nový profil.
- ▶ **Odstrániť:** odstráni vybraný profil zo zoznamu.

Režim vykresľovania

(Menu *.7.2)

Môžete upraviť veľkosť stránky URL, ak je väčšia ako obrazovka telefónu.

Vyrovňavacia pamäť

(Menu *.7.3)

Údaje alebo služby, ktoré ste použili, sa ukladajú v telefóne do vyrovnávacej pamäti.

Poznámka

Vyrovňavacia pamäť je pamäť, ktorá slúži na dočasné uloženie údajov.

Súbory cookies (Menu *.7.4)

Povolením súborov cookies umožníte ukladanie súborov cookies prijatých zo servera. Zakázaním tejto funkcie zakážete ukladanie súborov cookies v telefóne.

Certifikáty zabezpečenia

(Menu *.7.5)

Môžete vidieť zoznam osobných certifikátov, ktoré sa uložili vo vašom telefóne.

Zobraziť obrázok (Menu *.7.6)

Môžete vybrať, či sa počas prehliadania cez WAP majú alebo nemajú zobrazovať obrázky.

Skript (Menu *.7.7)

Zvoľte, či sa má zapnúť alebo vypnúť skript Java.

Informácie

Menu *.8

Môžete zobraziť informácie o verzii prehľadávača WAP.

Pripojenie

Bluetooth

Menu 0.1

Rozhranie Bluetooth umožňuje vzájomnú bezdrôtovú komunikáciu kompatibilných mobilných zariadení, periférnych zariadení a počítačov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti.

Toto zariadenie podporuje zabudované pripojenie cez Bluetooth, čím poskytuje možnosť pripojenia kompatibilných súprav handsfree Bluetooth, počítačových aplikácií atď.

Poznámka

- ▶ Ak použijete funkciu synchronizácie LG s počítačom cez Bluetooth, môžete prenášať len údaje telefónneho zoznamu.
- ▶ Keď prijímate údaje z iného zariadenia cez Bluetooth, telefón vyžaduje potvrdenie. Po potvrdení prenosu sa súbor skopíruje do telefónu.
- ▶ Súborový systém bude ukladaný v závislosti od typu súboru do nasledujúcich zložiek:
 - **Video (.3gp, mp4):** zložka Videá
 - **Obrázok (.bmp, gif, jpg, png):** zložka Obrázky
 - **Zvuk (.amr, wav, aac):** zložka Zvuky
 - **MP3 (.mp3):** zložka Zvuky/MP3
 - **Iné súbory (.txt, html):** zložka Iné

► **Nastaviť Bluetooth**

Funkciu Bluetooth môžete aktivovať alebo vypnúť.

► **Spárované zariadenia**

Môžete zobrazíť všetky zariadenia, s ktorými už je telefón KF300 spárovaný. Ak vstúpíte do položky Spárované zariadenia, máte k dispozícii nasledujúce možnosti.

- **Pripojiť/Odpojiť:** po spárovaní so súpravou handsfree alebo stereofónnou súpravou handsfree by ste sa mali pripojiť k týmto zariadeniam. Potom ich môžete používať.

- **Pridať:** umožňuje vyhľadávať nové zariadenia s funkciou Bluetooth a pridávať ich do zoznamu spárovaných zariadení. Keď vyberiete položku Nové, telefón začne hľadať zariadenia s funkciou Bluetooth nachádzajúce sa v dosahu. Keď sa v zozname zobrazí zariadenie, ktoré chcete spárovať, stlačte pravé kontextové tlačidlo [Zastaviť].

Prejdite na požadované zariadenie a stlačte ľavé kontextové tlačidlo [ok]. Objaví sa výzva na zadanie vstupného kódu.

Vstupný kód môže byť ľubovoľný kód, ktorý chcete použiť (rovnaký vstupný kód musia použiť obidve zariadenia) alebo jeden z kódov predvolených zariadením, s ktorým chcete párovať. Ak už má párované zariadenie zadany predvolený kód vstupný kód, pozrite návod na používanie tohto zariadenia.

- **Nastaviť ako overené/Nastaviť ako neoverené:** umožňuje nastaviť neoverené pripojenie medzi zariadeniami s funkciou Bluetooth. Ak napríklad pravidelne používate s telefónom súpravu handsfree, nastavte pripojenie ako neoverené, čo znamená, že súprava handsfree sa bude k telefónu pripájať automaticky pri každom zapnutí telefónu.

Pripojenie

- **Všetky služby:** umožňuje zobrazit všetky služby, ktoré zariadenie s funkciou Bluetooth podporuje.
- **Odstrániť:** umožňuje odstrániť spárované zariadenie s funkciou Bluetooth.
- **Priradiť názov:** umožňuje zmeniť názov párovaného zariadenia s funkciou Bluetooth a spôsob, akým je zobrazený na telefóne.
- **Zmazať všetko:** umožňuje odstrániť všetky spárované zariadenia s funkciou Bluetooth.

► Nastavenia

- **Viditeľnosť môjho telefónu:** tým sa nastaví, či je telefón viditeľný pre ostatné zariadenia s funkciou Bluetooth.
- **Moje meno:** môžete nastaviť názov zariadenia s funkciou Bluetooth. Predvolený názov je LG KF300.
- **Moja adresa:** môžete zobrazit adresu svojho zariadenia Bluetooth.

Sieť

Menu 0.2

Môžete vybrať sieť, ktorá sa automaticky alebo manuálne zaregistruje.

Výber siete (Menu 0.2.1)

Zvyčajne je výber siete nastavený na možnosť **Automaticky**.

- **Automaticky:** ak vyberiete režim **Automaticky**, telefón pre vás automaticky vyhľadá a vyberie sieť. Ak ste vybrali možnosť **Automaticky**, telefón sa nastaví na **automatický** režim aj potom, ak ho vypnete a zapnete.
- **Manuálne:** telefón nájde zoznam dostupných sietí a zobrazí vám ich. Potom budete môcť vybrať sieť, ktorú chcete použiť, ak má táto sieť roamingovú dohodu s vašim domovským operátorom. Telefón vám umožní vybrať inú sieť, ak telefón stratí prístup k vybranej sieti.

- **Preferované:** môžete nastaviť zoznam uprednostňovaných sietí a určiť tak, aby sa telefón pokúsil pripojiť najprv k nim, pred pokusom o zaregistrovanie sa do iných sietí. Ide o zoznam známych sietí uložený v telefóne.

Nastavenie GPRS (Menu 0.2.2)

Služby GPRS môžete nastaviť v závislosti od rôznych situácií.

► Zapnúť

Ak vyberiete toto menu, telefón je pri zapnutí automaticky registrovaný v sieti GPRS. Pri službe WAP alebo pri vytáčaní pomocou PC je možné vytvorenie spojenia medzi telefónom a sieťou a prenos dát. Po ukončení aplikácie sa spojenie GPRS ukončí, ale registrácia v sieti GPRS pretrváva.

► V prípade potreby

Ak vyberiete toto menu, vytvorí sa v prípade potreby po pripojení služby WAP pripojenie cez GPRS a zatvorí sa, keď ukončíte pripojenie WAP alebo aplikácie.

Prístupový bod (Menu 0.2.3)

- **Zobraziť:** môžete zobraziť vybraný profil.

- **Upraviť:** môžete upraviť vybraný profil.

► Nový prístupový bod

- **Meno:** môžete zadať názov siete.
- **Nosič:** môžete nastaviť službu nosiča dát. Dáta/GPRS.

<Nastavenia dát>

Objaví sa len v prípade, že vyberiete ako nosič/službu možnosť Nastavenia dát.

- **Vytočiť číslo:** zadajte telefónne číslo používané na voľbu brány WAP.

Pripojenie

- **Užívateľské ID:** identifikácia používateľa pre server telefonického pripojenia (NIE pre bránu WAP).
- **Heslo:** heslo vyžadované serverom telefonického pripojenia (NIE pre bránu WAP), ktorým sa identifikujete.
- **Typ hovoru:** vyberte typ hovoru
 - Analógový alebo Digitálny (ISDN).
- **Čas nečinnosti:** je potrebné zadať časový limit.

Po jeho zadaní bude navigačná služba WAP nedostupná, ak nebudú zadávané ani prenášané žiadne dáta.

- **Primárny server:** zadajte adresu IP primárneho servera DNS, ku ktorému pristupujete.
- **Sekundárny server:** zadajte adresu IP sekundárneho servera DNS, ku ktorému pristupujete.

Nastavenia služby sú k dispozícii len v prípade, že je ako nosič služby vybraná možnosť GPRS.

- **APN:** zadajte názov prístupového bodu GPRS.
- **Užívateľské ID:** identifikácia používateľa pre server APN.
- **Heslo:** heslo vyžadované serverom APN.
- **Primárny server:** zadajte adresu IP primárneho servera DNS, ku ktorému pristupujete.
- **Sekundárny:** zadajte adresu IP sekundárneho servera DNS, ku ktorému pristupujete.

Režim pripájania USB

Menu 0.3

Môžete vybrať jeden režim pre položku Dátová služba a Velkokapacitné úložné zariadenie USB.

► Velkokapacitné úložné zariadenie

Svoj telefón môžete pripojiť k PC ako úložné zariadenie USB pomocou kábla tromi spôsobmi.

1. Pripojte telefón k PC, keď je zobrazená nečinná obrazovka.
2. Pripojte telefón počas vykonávania nejakej operácie alebo funkcie niektorého menu a potom prejdite na nečinnú obrazovku.
3. Pripojte telefón počas vykonávania nejakej operácie alebo funkcie niektorého menu a potom vyberte menu **Velkokapacitné úložné zariadenie USB**.

Po skončení práce s pamäťovou kartou microSD kliknite na položku Ukončiť a vykonajte nasledujúce kroky.

Výstraha!

Pred odpojením kábla je potrebné kliknúť na položku Ukončiť. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k porušeniu integrity prenášaných údajov.

1. Kliknite na oznamovaciu oblasť. [Odpojiť alebo vysunúť hardvér]
2. Vyberte **Velkokapacitné zariadenie USB** a kliknite na položku **Zastaviť**. Zobrazí sa nasledujúca správa: „**USB Mass Storage Device** device can now be safely removed from the system“ (Velkokapacitné zariadenie USB možno teraz bezpečne odobrať zo systému).
3. Potom môžete odpojiť kábel.

► Dátová služba

Zvolením menu **Dátová služba** môžete využívať program LG Mobile Sync.

Nastavenia

Dátum a čas

Menu #.1

Môžete nastaviť funkcie týkajúce sa dátumu a času.

Nastaviť dátum (Menu #.1.1)

Môžete zadať aktuálny dátum.

Formát dátumu (Menu #.1.2)

Môžete nastaviť formát dátumu, napríklad RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR. (D: deň/M: mesiac/R: rok)

Nastaviť čas (Menu #.1.3)

Môžete zadať aktuálny čas.

Formát času (Menu #.1.4)

Môžete nastaviť formát času: 24 hodín alebo 12 hodín.

Automatická aktualizácia

(Menu #.1.5)

Ak vyberiete možnosť **Zap.**, telefón bude automaticky aktualizovať dátum a čas.

Jazyky

Menu #.2

Môžete zmeniť jazyk textov displeja na telefóne. Táto zmena tiež ovplyvní jazyk režimu zadávania.

Displej

Menu #.3

Tapeta (Menu #.3.1)

Môžete nastaviť obrázok pozadia v pohotovostnom režime.

Hodiny (Menu #.3.2)

Formát hodín môžete nastaviť tak, aby sa hodiny zobrazovali na Vnútornej/Vonkajšej obrazovke telefónu.

Podsvietenie

(Menu #.3.3)

Môžete nastaviť trvanie podsvietenia displeja.

Jas (Menu #.3.4)

Môžete nastaviť jas obrazovky.

Zobraziť mapu menu

(Menu #.3.5)

Môžete nastaviť funkcie 4 navigačných tlačidiel, aby sa v režime nečinnosti používali ako skratky.

Veľkosť písma (Menu #.3.6)

Môžete zmeniť veľkosť písma textu zobrazenom na displeji telefónu.

Motív (Menu #.3.7)

Tu môžete nastaviť motív obrazovky, ktorý sa bude zobrazovať na hlavnej obrazovke.

Štýl ponúk (Menu #.3.8)

Telefón umožňuje nastaviť motívy pre menu **Mriežkové zobrazenie** a **Zobrazenie zoznamov**. Štýl menu nastavte posúvaním a stlačením ľavého kontextového tlačidla [OK].

Vytáčanie (Menu #.3.9)

Môžete nastaviť štýl písma/veľkosť písma čísel, ktoré sa zobrazujú na východiskovej obrazovke počas hovoru.

Pohotovostný text (Menu #.3.0)

Ak vyberiete možnosť **Zap.**, môžete upravovať text, ktorý sa zobrazí v pohotovostnom režime.

Názov siete (Menu #.3.*)

Ak je táto funkcia aktivovaná, na displeji LCD sa bude zobrazovať názov siete.

Skratky

Menu #.4

Ak vyberiete možnosť **Zap.**, môžete upravovať text, ktorý sa zobrazí v pohotovostnom režime.

Nastavenia

Hovory

Menu #.5

Menu týkajúce sa hovoru môžete nastaviť pomocou ľavého kontextového tlačidla [Vybrať] v menu **Nastavenia**.

Presmerovanie hovoru

(Menu #.5.1)

Služba **Presmerovanie hovorov** vám umožní presmerovať prichádzajúce hlasové hovory, faxové hovory a dátové hovory na iné číslo. Ďalšie informácie vám poskytne operátor.

- ▶ **Všetky hlasové volania:** presmeruje všetky hlasové volania bez výnimky.
- ▶ **Zaneprázdnený:** presmeruje hlasové volania v prípade, že je obsadené.
- ▶ **Neodpovedať:** presmeruje hlasové volania, ktoré neprijmete.

- ▶ **Mimo dosahu:** presmeruje hlasové volania, ak je telefón vypnutý alebo mimo pokrytia.
- ▶ **Všetky dátové volania:** presmeruje na iné číslo v prípade, že je telefón pripojený k počítaču.
- ▶ **Všetky faxové hovory:** presmeruje na iné číslo, ak je nadviazané faxové pripojenie.
- ▶ **Zrušiť všetky:** zruší všetky presmerovania hovorov.

Podmenu

Menu presmerovania hovorov má nasledujúce podmenu.

- **Aktivovať:** aktivuje príslušnú službu.

Na číslo hlasovej pošty:

presmeruje do centra správ. Táto funkcia sa nezobrazuje v menu **Všetky dátové volania** a **Všetky faxové volania**.

Na iné číslo: zadajte číslo, na ktoré sa majú hovory presmerovať.

Na obľúbené číslo: Môžete skontrolovať 5 naposledy použitých čísel.

- **Zrušiť:** vypne príslušnú službu.
- **Zobraziť stav:** zobrazí stav príslušnej služby.

Blokovanie hovorov

(Menu #.5.2)

Služba blokovania hovorov zabráňuje, aby váš telefón uskutočňoval alebo prijímal hovory určitej kategórie. Táto funkcia vyžaduje heslo blokovania hovorov. Zobraziť môžete nasledujúce podmenu.

- ▶ **Všetky odchádzajúce volania**
Služba blokovania pre všetky odchádzajúce hovory.
- ▶ **Odchádzajúce medzinárodné**
Služba blokovania pre všetky odchádzajúce medzinárodné hovory.

- ▶ **Odch. medzinár. okrem domovskej krajiny**
Služba blokovania pre všetky odchádzajúce medzinárodné hovory pri roamingu.
- ▶ **Všetky prichádzajúce**
Služba blokovania pre všetky prichádzajúce hovory.
- ▶ **Prichádzajúce v zahraničí**
Služba blokovania pre všetky prichádzajúce hovory v roamingu.
- ▶ **Zrušiť všetky blokovania**
Môžete zrušiť všetky služby blokovania hovorov.
- ▶ **Zmeniť heslo**
Môžete zmeniť heslo služby blokovania hovorov.

Podmenu:

- **Aktivovať**
Umožní požadovať, aby sieť zapla obmedzenia hovorov.
- **Zrušiť**
Vypne vybrané obmedzenie hovorov.

Nastavenia

– Zobrazíť stav

Zobrazí stav, či sú hovory blokované alebo nie.

Pevne vytáčané číslo

(Menu #.5.3)

(závisí od karty SIM)

- **Môžete obmedziť svoje** odchádzajúce hovory na vybrané telefónne čísla. Čísla sú chránené kódom PIN2.

- **Zapnúť**

Môžete obmedziť svoje odchádzajúce hovory na vybrané telefónne čísla.

- **Vypnúť**

Môžete zrušiť funkciu pevne stanoveného vytáčania.

- **Zoznam čísel**

Môžete zobrazíť zoznam čísel uložených ako pevne stanovené čísla vytáčania

Režim odpovedania (Menu #.5.4)

- **Otvoriť telefón:** ak vyberiete toto menu, budete môcť prijímať prichádzajúci hovor otvorením telefónu.
- **Ktorékoľvek tlačidlo:** ak zvolíte toto menu, hovory budete môcť prijímať stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla Ukončiť a pravého kontextového tlačidla.
- **Len tlačidlo Odoslať:** ak zvolíte toto menu, hovory budete môcť prijímať iba stlačením tlačidla Odoslať.

Odoslať moje číslo (Menu #.5.5)

(v závislosti od siete)

a predplatených služieb)

- **Nastaviť podľa siete:** ak vyberiete túto možnosť, môžete odosielať svoje telefónne číslo v závislosti od dvojlinkovej služby ako linka 1 a linka 2.

- ▶ **Zap.:** môžete odoslať svoje telefónne číslo druhej strane. Vaše telefónne číslo sa zobrazí na telefóne príjemcu.
- ▶ **Vyp.:** vaše telefónne číslo sa nezobrazí.

Čakajúci hovor (Menu #.5.6) (závisí od siete)

- ▶ **Aktivovať:** ak vyberiete možnosť **Aktivovať**, budete môcť prijať čakajúci (prichádzajúci) hovor.
- ▶ **Zrušiť:** ak vyberiete možnosť **Zrušiť**, nebudete môcť rozpoznať čakajúci (prichádzajúci) hovor.
- ▶ **Zobraziť stav:** zobrazí stav Čakajúceho hovoru.

Tón po minúte (Menu #.5.7)

Ak vyberiete možnosť **Zap.**, budete môcť sledovať trvanie hovoru pípnutím po každej minúte hovoru.

Automatické opakované vytáčanie (Menu #.5.8)

- ▶ **Zap.:** keď sa táto funkcia aktivuje, telefón sa automaticky pokúsi opätovne vytočiť číslo v prípade zlyhania pripojenia hovoru.
- ▶ **Vyp.:** váš telefón nevykoná žiadne pokusy na opätovné vytočenie, keď sa pôvodný hovor nespojí.

Zvoliť linku (Menu #.5.9) (závisí od karty SIM)

V závislosti od podpory dvojlinkovej služby na vašej SIM karte si môžete vybrať linku, ktorú chcete.

DTMF tóny (Menu #.5.0)

Počas aktívneho hovoru môžete odoslať tóny tlačidiel na ovládanie schránky hlasovej pošty alebo iných automatizovaných telefónnych služieb.

Nastavenia

Zabezpečenie

Menu #.6

Vyžadovať kód PIN (Menu #.6.1)

V tejto ponuke môžete nastaviť telefón, aby požadoval PIN kód vašej SIM karty, keď sa telefón zapne.

Ak je táto funkcia aktivovaná, objaví sa žiadosť o zadanie kódu PIN.

1. V menu nastavení zabezpečenia zvolte možnosť **Vyžadovať kód PIN** a stlačte ľavé kontextové tlačidlo [OK].
2. Nastavte jednu z možností **Zap./Vyp.**
3. Ak chcete nastavenie zmeniť, je potrebné pri zapnutí telefónu zadať kód PIN.
4. Ak zadáte kód PIN viac ako trikrát nesprávne, telefón sa zablokuje. Ak je kód PIN zablokován, potrebujete kód PUK.

5. Kód PUK možno zadať najviac 10-krát. Ak zadáte kód PUK viac ako 10-krát, telefón nebude možné odblokovať. Je potrebné obrátiť sa na poskytovateľa služby.

Uzamknutie telefónu

(Menu #.6.2)

Môžete použiť kód zabezpečenia, aby ste zabránili nepovolenému používaniu telefónu. Kedykoľvek pri zapnutí telefónu bude požadovať kód zabezpečenia, ak je uzamknutie telefónu nastavené na možnosť **Zap.**

Ak nastavíte uzamknutie telefónu na možnosť **Pri zmene SIM**, telefón bude požadovať kód zabezpečenia iba v prípade, že zmeníte SIM kartu.

Zmeniť kódy (Menu #.6.3)

PIN je skratka osobného identifikačného čísla (Personal Identification Number), ktoré zabraňuje používaniu neoprávnenou osobou.

Môžete zmeniť prístupové kódy: **kód zabezpečenia, kód PIN2.**

1. Ak chcete zmeniť **kód zabezpečenia alebo kód PIN2**, zadajte pôvodný kód a potom stlačte ľavé kontextové tlačidlo [OK].
2. Zadajte nový kód zabezpečenia alebo kód PIN2 a overte ich.

Režim Počas letu

Menu #.7

Umožňuje využívať len tie funkcie telefónu, ktoré nevyžadujú použitie bezdrôtovej siete, keď sa nachádzate v lietadle alebo na miestach, kde použitie bezdrôtovej siete nie je povolené.

Ak zapnete režim Počas letu, na obrazovke sa namiesto ikony intenzity sieťového signálu zobrazí príslušná ikona.

- **Zap.:** nemôžete uskutočniť (ani prijať) žiadne hovory vrátane núdzových hovorov ani využívať iné funkcie, ktoré vyžadujú sieťové pokrytie.
- **Vyp.:** umožňuje vypnúť režim počas letu a obnoviť prístup telefónu k sieti.

Úspora energie Menu #.8

Vyberte, či chcete výrobné nastavenie úspory energie nastaviť na možnosť Zap. alebo Vyp.

Obnoviť Menu #.9

Môžete aktivovať všetky výrobné nastavenia. Aby ste aktivovali túto funkciu, budete potrebovať **kód zabezpečenia**.

Stav pamäte Menu #.0

Môžete skontrolovať voľný priestor a využitie pamäte telefónu, SIM karty a externej pamäte (ak je vložená).

Príslušenstvo

K mobilnému telefónu je k dispozícii rozličné príslušenstvo. Tieto doplnky možno vybrať podľa svojich osobných komunikačných potrieb.

Bežná batéria



Kombinovaná súprava handsfree



Cestovný adaptér

Táto nabíjačka umožňuje nabíjať batériu, keď ste mimo domu alebo kancelárie.



Poznámka

- ▶ Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- ▶ V opačnom prípade riskujete stratu záruky.
- ▶ Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.

Technické údaje

Všeobecné

Názov výrobku: KF300

Systém: E-GSM 900/DCS 1800/ PCS 1900

Teploty okolia

Max: +55 °C (vybíjanie)
+45 °C (nabíjanie)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KF300, KF300c

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Name

Seung Hyoum, Ji / Director

Issued Date

11, January, 2008

Signature of representative

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

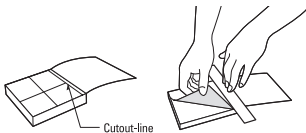

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.



KF300

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone



1. Earpiece
2. Main LCD
3. Soft keys
(Left soft key /
Right soft key)
4. Camera hot key
5. Send key
6. Alpha numeric keys
7. Microphone
8. Confirm key /
OK key
9. Navigation key
10. Clear key
11. End key

MP3 player

The KF300 has an integrated MP3 player built-in. You can enjoy listening to MP3 music files on your phone using a compatible headset or via the internal loudspeaker.

You can transfer MP3 files from a compatible PC to the memory in your phone using the Mass Storage.

When you connect the phone to a PC using the USB cable and then you can show removable disk through

windows explorer. After you copy songs in removable disk, you should execute safe remove from your system.

All songs

You can see the all of music files.

My playlist

You can set the music files of your taste.

Settings

- ▶ **Shuffle:** If you select On, you can listen to the music randomly.
- ▶ **Repeat:** This menu allows to set the play mode: Off, One, All.
- ▶ **Equalizer:** This menu helps you to adjust various of environment on listening to the music.
- ▶ **Player skin:** This menu allows to change the background of main LCD on playing MP3 file.



Note

Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures of people. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

Note

When using the camera, power consumption increases. If the battery is too low, you may not be able to use the Camera feature, please recharge the battery before use.

- To take a picture

- To take clear pictures, press the camera  key while holding the camera without any movement.
 - Appropriately adjust distance to the object that you want take a picture of (more than 50 cm).
1. Press the camera  key in standby mode.
 2. Focus on the subject to capture the image, and then press the camera  key or the OK key.

Note

- ▶ You can adjust the brightness by using the  .

Video camera

1. To start recording press the OK key. As soon as it starts to record a timer will be displayed.
2. Press the left soft key[Stop]/confirm key/ camera hot key to end the recording.

FM Radio

1. Connect the headset with your phone.
2. After presetting radio channels, you can listen to other channel by pressing the corresponding number key (short press).
3. You can access the following option menus by pressing the left soft key [Options].
 - ▶ **Edit channel:** You can adjust frequency and change the radio station in the selected channel. You can change the frequency with Left/Right navigation keys and number keys.
 - ▶ **Auto scan:** If you select "Auto scan Now?" On, automatically set the radio channel. And When "Save this station" message will be popped up, if you select Yes, the selected frequency will be stored.

- ▶ **Reset all channels:** You can delete all channels you saved.

- ▶ **Listen via:** Select this to listen to the radio through Speaker/Wired headset/Bluetooth in the [Options].

Voice recorder

You can record a voice memo.

1. Press the OK key to start recording. Once recording is started, the message "REC" and the recording time are displayed, talk into the microphone.
2. If you want to finish recording, press the right soft key [Stop]. The recorded file is automatically saved in Sounds folder of My stuff.





LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÍ LIST

MOBILNÍ TELEFONY

MODEL:	
VÝROBNÍ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DATUM PRODEJE:	
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:	



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics .

Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:

- Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používáním nebo skladováním výrobku ve vlhkém , prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používáním přístroje či jeho opotřebením
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :
www.lge.cz

Další informace o mobilních telefonech společnosti LGE najdete na :
<http://cz.lgmobile.com>

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naši infolinku :
810 555 810

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registri vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÝ LIST

MOBILNÉ TELEFÓNY

MODEL:	
VÝROBNÉ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DÁTUM PREDAJA:	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:	



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Záručné podmienky:

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics .

Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:

- Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
- Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
- Neodborným alebo neoprávneným zásahom
- Závady spôsobené používaním ,alebo skladovným výrobku vo vlhkom ,prašnom ,alebo inak nevhodnom prostredí
- Pri priamom kontakte s kvapalinou
- Mechanické poškodenie
- Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
- Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
- Poškodenie vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
- Živelné pohromy

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :
www.lge.sk

Ďalšie informácie o mobilných telefónoch spoločnosti LGE nájdete na :
<http://cz.lgmobile.com>

Potrebuje poradit ,kontaktujte našu infolinku :
0850 111 154

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		

