

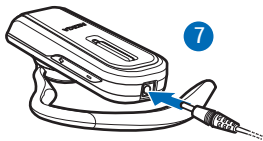


Nokia Bluetooth Headset BH-600

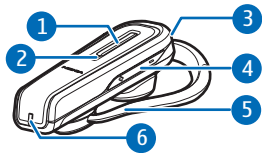

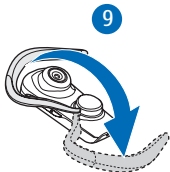

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se výrobek HS-59W shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

© 2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento

dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Neautorizované změny nebo úpravy tohoto přístroje mohou způsobit neplatnost uživatelských oprávnění k provozu zařízení.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

Úvod

Bluetooth headset Nokia BH-600 vám umožňuje volat a přijímat hovory, i když se pohybujete. Tento headset můžete používat s kompatibilními telefony, které podporují bezdrátovou technologii Bluetooth.

Před použitím headsetu se pečlivě seznamte s touto uživatelskou příručkou. Přečtěte si rovněž uživatelskou příručku svého telefonu, ve které najdete důležité bezpečnostní informace a pokyny k údržbě.

Ukládejte headset mimo dosah malých dětí.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje propojení kompatibilních zařízení bez použití kabelů. Připojení Bluetooth nevyžaduje přímou viditelnost mezi telefonem a headsetem, avšak tato zařízení musí být maximálně 10 metrů od sebe. Připojení může být rušeno různými překážkami, například zdi či dalšími elektronickými zařízeními.

Bezdrátový headset je kompatibilní se specifikací Bluetooth 2.0 a podporuje profily Headset Profile 1.1 a Handsfree Profile 1.5. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Začínáme

Headset obsahuje následující součásti. Jejich vyobrazení je na titulní stránce: univerzální tlačítko (1), zelená kontrolka (2), zdířka pro nabíječku (3), tlačítka ovládání hlasitosti (4), držák (5) a mikrofon (6).

Abyste mohli headset používat, musíte nabit baterii a spárovat s headsetem kompatibilní telefon.



Poznámka: Části headsetu jsou magnetické. K headsetu mohou být přitahovány kovové materiály. Neumísťujte do blízkosti headsetu kreditní karty nebo jiná magnetická média pro uchovávání

dat, protože může dojít k vymazání na nich uložených informací.

Nabíječky

Před použitím s tímto zařízením zkontrolujte číslo typu nabíječky. Headset používejte pouze s těmito nabíječkami: AC-3, AC-4 a DC-4.



Upozornění: Používejte pouze nabíječky schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním příslušenstvím. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

Nabíjení baterie

Tento headset má interní, nevyjímatelnou baterii, kterou je možné opakovaně nabíjet. Nepokoušejte se baterii z přístroje vyjmát, protože byste jej mohli poškodit.

1. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.
2. Připojte nabíječku k headsetu (7). V průběhu nabíjení svítí kontrolka nepřerušovaně. Pokud se nabíjení nezahájí, odpojte nabíječku, znovu ji připojte a opakujte nabíjení. Úplné nabití baterie může trvat až 2 hodiny.

3. Je-li baterie zcela nabitá, kontrolka zhasne. Odpojte nabíječku od headsetu a elektrické zásuvky.

Plně nabitá baterie postačí až k 7 hodinám hovoru nebo až 220 hodinám v pohotovostním režimu. Uvedené počty hodin se mohou lišit v závislosti na použitých mobilních telefonech nebo jiných kompatibilních Bluetooth přístrojích, použitém nastavení, způsobu používání a okolním prostředím.

Blíží-li se úplné vybití baterie, kontrolka rychle bliká.

Zapnutí a vypnutí headsetu

Chcete-li headset zapnout, podržte stisknuté univerzální tlačítko, dokud se nerozsvítí kontrolka a headset nepípne.

Chcete-li jej vypnout, podržte stisknuté univerzální tlačítko, dokud kontrolka čtyřikrát rychle neblíkne a poté nezhasne.

Párování headsetu

1. Je-li headset vypnutý, podržte stisknuté univerzální tlačítko, dokud se kontrolka nepřerušovaně nerozsvítí.
2. Zapněte kompatibilní telefon.
3. Aktivujte funkci Bluetooth v telefonu a nastavte telefon pro vyhledávání Bluetooth přístrojů.
4. V seznamu nalezených přístrojů vyberte headset.

5. Zadáním přístupového kódu **0000** spárujte headset s telefonem a připojte jej. V některých telefonech budete po spárování muset připojení provést samostatně. Telefon s headsetem stačí spárovat pouze jednou.

Je-li párování úspěšné, kontrolka se pomalu rozblíká a headset se zobrazí v menu telefonu, ve kterém můžete ověřit aktuálně spárované přístroje Bluetooth.

Headset je nyní připraven k použití.

Základy používání

Nasazení headsetu

Nasad'te držák za ucho (8) a zasunutím nebo vysunutím držáku upravte jeho délku. Nasměrujte headset k ústům. Chcete-li headset používat na levém uchu, opatrně překlopte (9) a otočte držák (10).

Ovládání hovorů

Chcete-li volat, používejte telefon normálním způsobem, i když je k němu připojen headset.

Podporuje-li váš telefon opakovanou volbu posledně volaného čísla

s připojeným headsetem, stiskněte v době, kdy neprobíhá žádný hovor, univerzální tlačítko.

Podporuje-li váš telefon hlasovou volbu s připojeným headsetem, stiskněte v době, kdy neprobíhá žádný hovor, krátce univerzální tlačítko a postupujte podle pokynů uvedených v uživatelské příručce.

Chcete-li přijmout nebo ukončit hovor, stiskněte krátce univerzální tlačítko. Nechcete-li přijmout hovor, stiskněte univerzální tlačítko.

Chcete-li v průběhu hovoru přijmout jiný hovor (a odložit aktivní hovor)

nebo přepínat mezi dvěma hovory, stiskněte univerzální tlačítko.

Nastavení hlasitosti sluchátka

Stisknutím tlačítka plus (+) zvýšíte nebo tlačítka mínus (-) snížíte hlasitost.

Ztišení mikrofonu

V průběhu hovoru stiskněte současně obě tlačítka ovládání hlasitosti. Je-li mikrofon ztišený, headset pípá v pravidelných intervalech.

Chcete-li zapnout mikrofon, stiskněte současně obě tlačítka ovládání hlasitosti nebo ukončete hovor.

Informace o bateriích

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Baterii nabíjejte

pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje.

Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku.

Ponecháním přístroje na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí kapacita a životnost baterie. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním

rozsahu 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, nechejte ho zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození

jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.

- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozuji baterie a deformují či poškozuji plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odнесите jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.