

SAMSUNG

SM-T835

Uživatelská příručka

Obsah

Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 6 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 9 Rozvržení a funkce zařízení
- 15 Baterie
- 18 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 21 Paměťová karta (micro SD karta)
- 24 Zapínání a vypínání zařízení
- 25 Výchozí nastavení
- 27 Účet Samsung
- 29 Přenos dat z předchozího zařízení
- 33 Popis obrazovky
- 45 Oznamovací panel
- 47 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 50 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 52 Funkce pera S Pen
- 63 Bixby
- 74 Telefon
- 79 Kontakty

- 83 Zprávy
- 85 Internet
- 87 E-mail
- 88 Fotoaparát
- 102 Galerie
- 110 Více oken
- 115 Samsung Members
- 116 Samsung Notes
- 122 PENUP
- 128 Kalendář
- 130 Samsung Flow
- 131 Moje soubory
- 132 Hodiny
- 133 Kalkulačka
- 134 Game Launcher
- 137 SmartThings
- 141 Sdílení obsahu
- 142 Denní panel
- 144 Režim Děti
- 145 Samsung DeX
- 154 Připojení k externímu displeji
- 155 Aplikace Google

Nastavení

- 157 Úvod
- 157 Připojení
 - 158 Wi-Fi
 - 160 Bluetooth
 - 162 Spořič dat
 - 162 Mobilní hotspot a Sdílení přip.
 - 163 Další nastavení připojení
- 165 Zvuky a vibrace
 - 166 Dolby Atmos (prostorový zvuk)
- 167 Oznámení
- 167 Zobrazení
 - 168 Filtr modrého světla
 - 169 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
 - 170 Spořič obrazovky
- 171 Pozadí
- 171 Rozšířené funkce
- 172 Údržba zařízení
- 175 Aplikace
- 175 Zamknout displej
 - 176 Smart Lock

- 176 Biometrika a zabezpečení
 - 178 Inteligentní skenování
 - 180 Rozpoznání obličeje
 - 183 Rozpoznání duhovky
 - 188 Samsung Pass
 - 191 Zabezpečená složka
- 196 Cloud a účty
 - 197 Uživatelé
- 198 Google
- 199 Usnadnění
- 200 Obecná správa
- 201 Aktualizace softwaru
- 202 Uživatelská příručka
- 202 O tabletu

Dodatek

- 203 Řešení problémů
- 209 Vyjmutí baterie

Základy

Nejdříve si přečtěte

Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.

- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
- V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro telekomunikace (FCC). Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení. Abyste zobrazili ID FCC, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **O tabletu** → **Stav**.

Ikony v pokynech



Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

Když se zařízení zahřívá při nabíjení baterie

Během nabíjení může dojít k zahřívání zařízení a nabíječky. Během bezdrátového nabíjení nebo rychlého nabíjení může být zařízení na dotek teplejší. To nemá žádný vliv na životnost zařízení ani na jeho výkon, je to při provozu zařízení normální. Pokud se baterie zahřeje na příliš vysokou teplotu, může nabíječka zastavit nabíjení.

Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, až zařízení vychladne, a potom znovu spusťte jeho nabíjení.
- Pokud se přehřívá spodní část zařízení, může to být způsobeno poškozením připojeného kabelu USB. Vyměňte poškozený kabel USB za nový kabel schválený společností Samsung.
- Při používání bezdrátové nabíječky nekládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.



Funkce bezdrátového nebo rychlého nabíjení je dostupná pouze u podporovaných modelů.

Když se zařízení zahřívá během používání

Když používáte funkce nebo aplikace, které vyžadují větší výkon, nebo když je používáte po delší dobu, může se zařízení dočasně zahřát z důvodu zvýšeného odběru energie z baterie. Zavřete všechny spuštěné aplikace a nějakou dobu zařízení nepoužívejte.

Níže jsou uvedeny příklady situací, kdy se může zařízení přehřívat. V závislosti na používaných funkcích a aplikacích se nemusejí tyto příklady týkat vašeho modelu.

- Během počátečního nastavování po zakoupení nebo při obnově dat
- Při stahování velkých souborů

- Při používání aplikací, které vyžadují větší výkon, nebo při dlouhodobém používání aplikací
 - Při dlouhodobém hraní her vysoké kvality
 - Při dlouhodobém nahrávání videa
 - Při streamování videa s maximálním nastavením jasu
 - Při připojování k televizoru
- Při používání více úloh najednou (nebo s mnoha aplikacemi spuštěnými na pozadí)
 - Při používání funkce Více oken
 - Při aktualizování nebo instalování aplikací při současném nahrávání videa
 - Při stahování velkých souborů během videohovoru
 - Při nahrávání videa při používání aplikace navigace
- Při používání velkého objemu dat pro synchronizaci s cloudem, e-mailem nebo jinými účty
- Při používání aplikace navigace v autě, když je zařízení umístěno na přímém slunečním světle
- Při používání funkce mobile hotspot a sdílení připojení k síti (tethering)
- Při používání zařízení v oblastech se slabým signálem nebo bez příjmu
- Při nabíjení baterie poškozeným kabelem USB
- Když je univerzální konektor zařízení poškozený nebo vystavený působení cizích těles, jako jsou kapaliny, prach, kovové piliny a tuha
- Když používáte roaming

Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Mějte software v zařízení aktualizovaný na nejnovější verzi.
- Konflikty mezi spuštěnými aplikacemi mohou působit zahřívání zařízení. Restartujte zařízení.
- Deaktivujte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je nepoužíváte.
- Zavřete aplikace, které zvyšují spotřebu energie z baterie nebo které jsou spuštěné na pozadí, když je nepoužíváte.
- Odstraňte nepotřebné soubory či nepoužívané aplikace.
- Snižte jas obrazovky.
- Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvíli jej nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívát, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Omezení funkcí zařízení v případě jeho přehřátí

Pokud se zařízení zahřeje, může dojít k omezení jeho funkcí a výkonu nebo se může v zájmu snížení teploty vypnout. Funkce je dostupná pouze u podporovaných modelů.

- Zvýší-li se teplota zařízení nad běžnou hodnotu, zobrazí se zpráva upozorňující na přehřátí telefonu. V zájmu snížení teploty zařízení se omezí jas obrazovky a rychlost operací a přeruší se nabíjení baterie. Spuštěné aplikace budou ukončeny a dokud teplota zařízení neklesne, nebude možné provádět tísňová volání.
- Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horký, zobrazí se zpráva upozorňující na vypnutí zařízení. Vypněte zařízení a počkejte, až poklesne jeho teplota.

Opatření pro provozní prostředí

Zařízení se může zahřívat kvůli okolnímu prostředí za následujících podmínek. Dbejte opatrnosti, aby nedošlo ke zkrácení životnosti baterie, poškození zařízení nebo vzniku požáru.

- Zařízení neuchovávejte na místech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou.
- Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
- Neskladujte zařízení dlouhodobě na velmi horkých místech, například uvnitř vozidla v létě, ani je na takových místech nepoužívejte.
- Nepokládejte zařízení na místa, která se mohou přehřívat, například na elektrickou topnou rohož.
- Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkých kuchyňských spotřebičů nebo vysokotlakých nádob.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Rozvržení a funkce zařízení


Obsah balení

Informace o obsahu balení naleznete v průvodci rychlým spuštěním.



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

Rozvržení zařízení

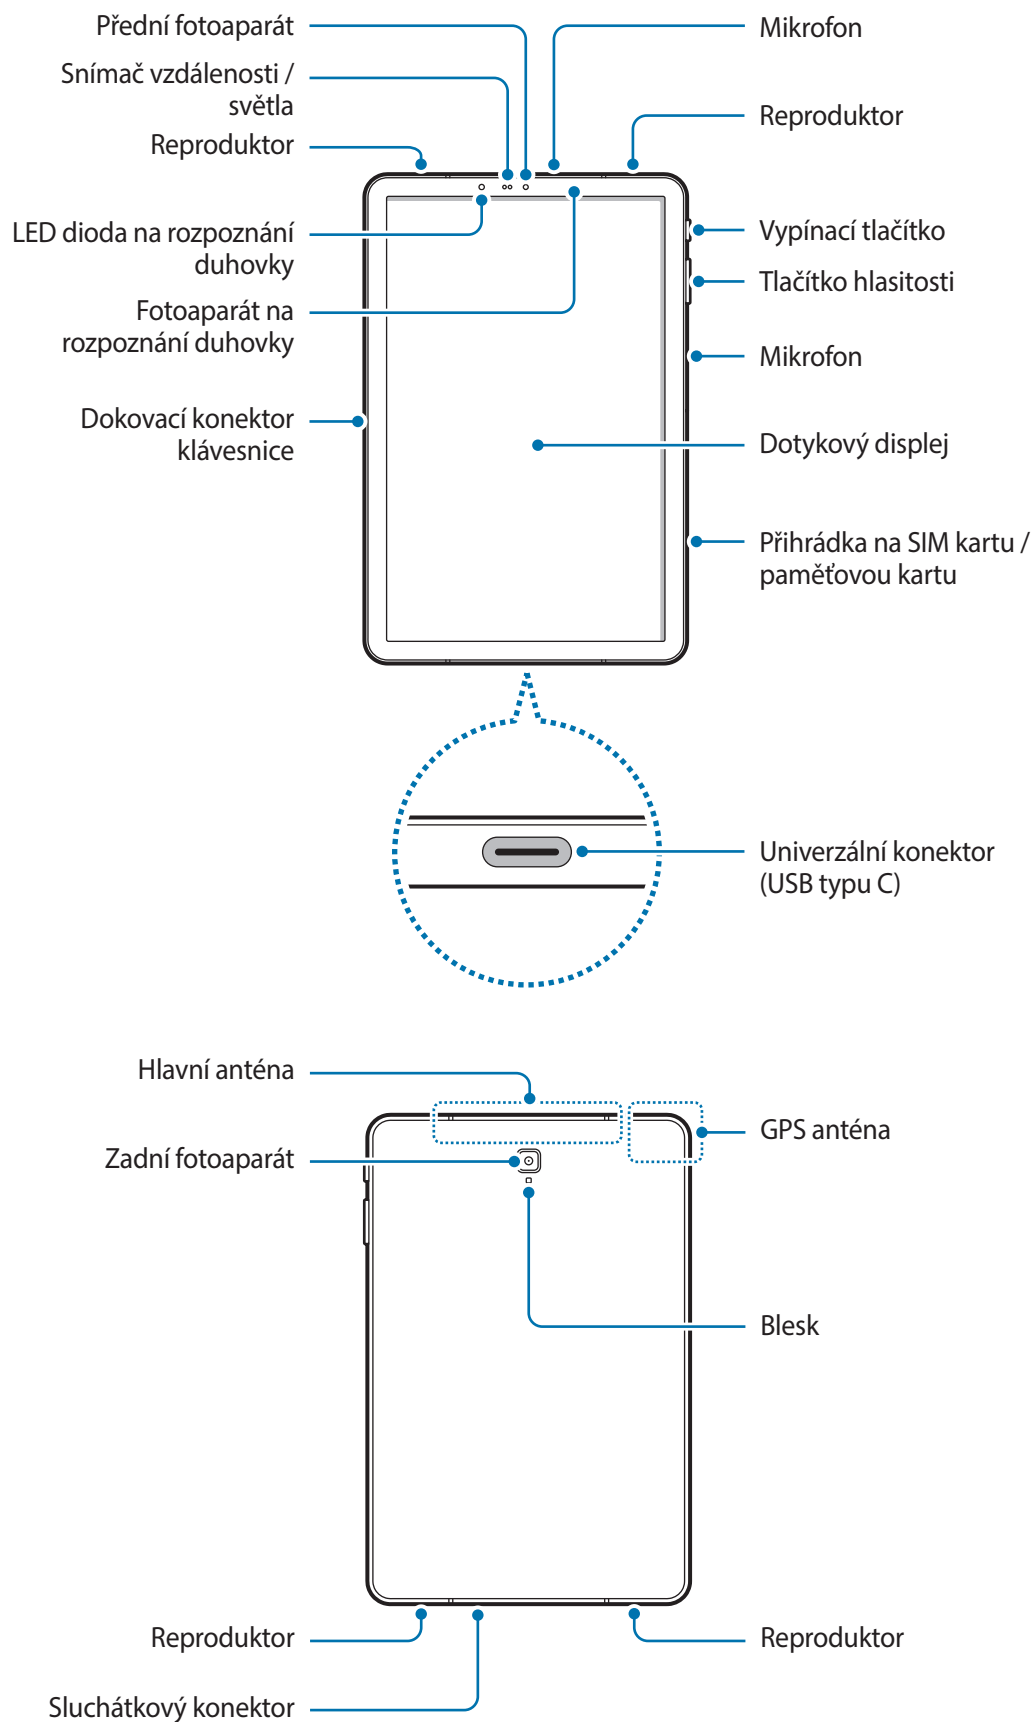



Zařízení a určité příslušenství (prodávané samostatně) obsahuje magnety. Americká kardiologická společnost American Heart Association a britská regulační agentura Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency společně varují, že magnety mohou mít vliv na funkci implantovaných kardiostimulátorů, kardioverterů, defibrilátorů, inzulinových pump a dalších elektrických lékařských přístrojů (souhrnně „lékařské přístroje“) do vzdálenosti 15 cm. Používáte-li některý z uvedených lékařských přístrojů, TOTO ZAŘÍZENÍ I URČITÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (PRODÁVANÉ SAMOSTATNĚ) POUŽÍVEJTE TEPRVE PO PŘEDCHOZÍ PORADĚ S LÉKAŘEM.




- Telefon ani jeho příslušenství (prodávají se samostatně) nenechávejte v blízkosti magnetických polí. Magnetická pole mohou poškodit karty s magnetickými proužky, jako jsou platební karty, telefonní karty, vkladní knížky a palubní lístky.
- Při použití reproduktorů, např. při přehrávání mediálních souborů nebo při hlasitém poslechu, si nepřibližujte zařízení k uším.




- V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybití baterie:
 - Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
 - Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
 - Pokud při používání určitých funkcí, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení, zakryjete oblast antény zařízení rukama nebo jinými předměty
- Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung. Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
- Nezakrývejte snímač vzdálenosti/světla příslušenstvím pro obrazovku, jako jsou chrániče obrazovky nebo nálepky. Mohlo by dojít k selhání snímače.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.

Fyzická tlačítka

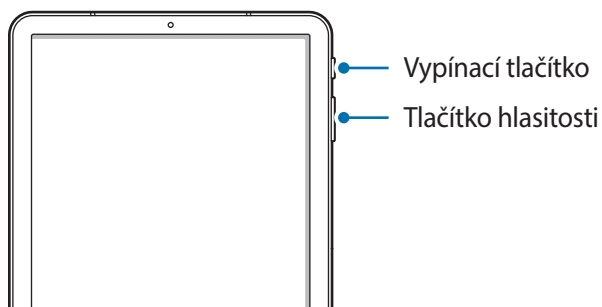


Tlačítko	Funkce
Vypínač	• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho. • Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
Hlasitost	• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.

Softwarová tlačítka

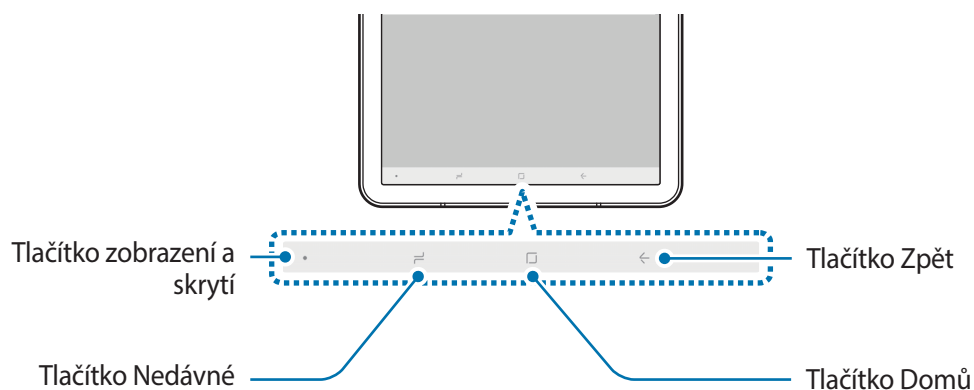

Po zapnutí zařízení se ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová tlačítka. Softwarová tlačítka jsou ve výchozím nastavení nastavena na tlačítko Nedávné, tlačítko Domů a tlačítko Zpět. Více informací najdete na [Navigační panel \(softwarová tlačítka\)](#).

S Pen

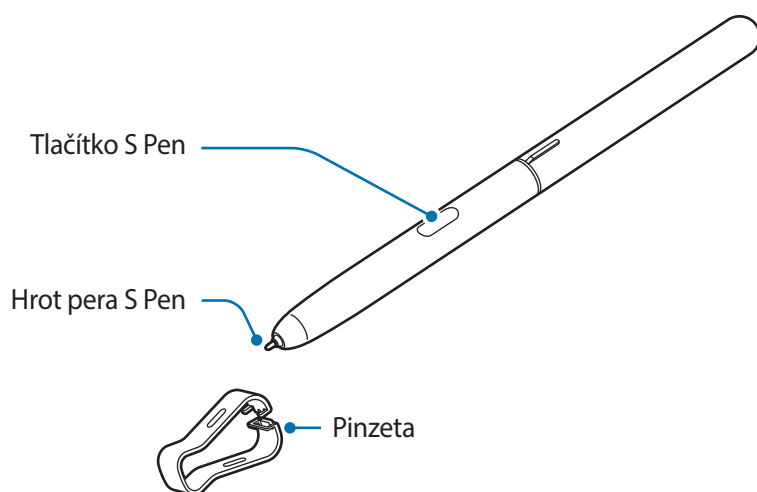


Název	Funkce
Hrot pera S Pen	- Pomocí pera S Pen můžete na obrazovce psát, kreslit nebo provádět operace dotykem. - Když perem S Pen přejedete nad položkami na obrazovce, můžete použít další funkce pera S Pen, například funkci bezdotykového náhledu.
Tlačítko S Pen	- Přejedte perem S Pen nad obrazovkou a stiskněte tlačítko S Pen pro zobrazení funkcí Bezdotykových příkazů. - Pro výběr položek stiskněte a přidržte tlačítko S Pen, zároveň táhněte perem S Pen nad položkami.
Pinzeta	Při výměně hrotu sejměte hrot pera S Pen pinzetou.


Výměna hrotu pera S Pen

Pokud je hrot tupý, vyměňte ho za nový.

- 1 Uchopte hrot pevně pomocí pinzety a pak ho vyjměte.

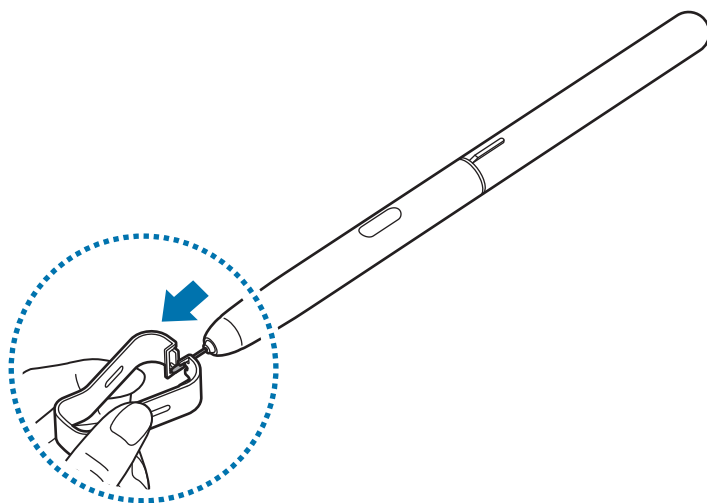

- 2 Vložte do pera S Pen nový hrot.

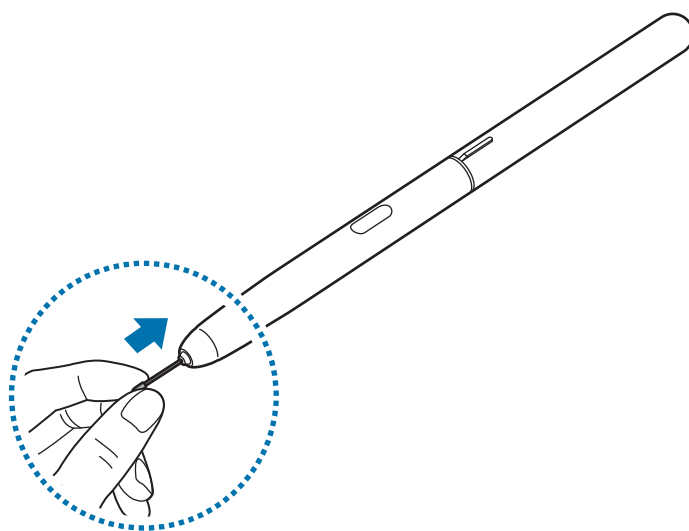



Dávejte pozor, abyste si pinzetou neskřípli prsty.



- Nepoužívejte staré hroty. Mohlo by dojít k selhání pera S Pen.
- Při vkládání hrotu do pera S Pen na něj netlačte příliš velkou silou.
- Nevkládejte do pera S Pen kulatý konec hrotu. Mohlo by dojít k poškození pera S Pen nebo zařízení.
- Pero S Pen při používání neohýbejte ani na ně nepůsobte nadměrným tlakem. Pero S Pen může být poškozeno nebo může být deformován hrot.
- Netlačte perem S Pen na displej příliš velkou silou. Mohlo by dojít k deformaci hrotu pera.



- Pokud budete pero S Pen používat v rozích obrazovky, nemusí zařízení akce pera S Pen rozpoznat.
- Další informace o peru S Pen naleznete na webu společnosti Samsung.
- Pokud pero S Pen nefunguje správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Baterie

Nabíjení baterie

Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.



Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.




- Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
- Používejte pouze kabel USB typu C dodávaný se zařízením. Pokud byste použili kabel micro USB, mohlo by dojít k poškození zařízení.



Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

- 1 Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB.
- 2 Zapojte kabel USB do univerzálního konektoru zařízení.

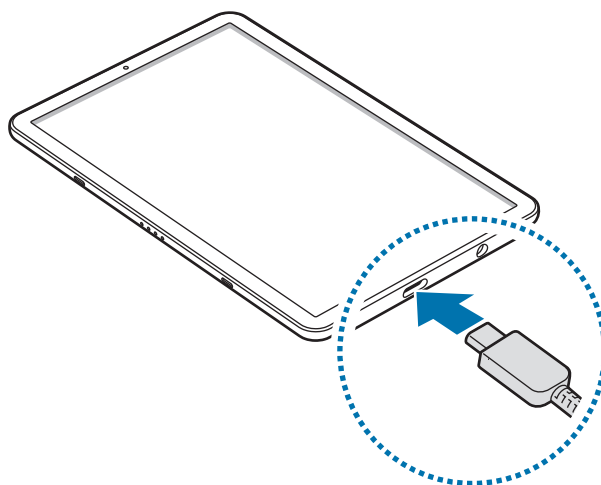

- 3 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.
- 4 Po úplném nabití odpojte nabíječku od zařízení. Pak odpojte nabíječku z elektrické zásuvky.

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.

- Optimalizujte zařízení pomocí funkce údržby zařízení.
- Když zařízení nepoužíváte, vypněte stisknutím vypínacího tlačítka obrazovku.
- Aktivujte úsporný režim.
- Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
- Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
- Když nepoužíváte funkci Wi-Fi, vypněte ji.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se mají synchronizovat.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas obrazovky.

Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie

- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
- Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrý, mohlo by dojít k poškození zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Rychlé nabíjení

Toto zařízení je vybaveno integrovanou funkcí rychlého nabíjení. Baterii můžete nabíjet rychleji, pokud je zařízení nebo jeho obrazovka vypnutá.

Zvýšení rychlosti nabíjení

Chcete-li zvýšit rychlost nabíjení, vypněte na dobu nabíjení baterie zařízení nebo jeho obrazovku. Když je zařízení během nabíjení baterie vypnuto, na obrazovce se zobrazuje ikona ⚡.

Pokud není funkce rychlého nabíjení aktivovaná, spustěte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Údržba zařízení** → **Baterie** →  → **Rozšířené nastavení** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Rychlé nabíjení kabelem**.



- Integrovanou funkci rychlého nabíjení nemůžete používat, jestliže nabíjíte baterii standardní nabíječkou.
- Pokud se zařízení zahřeje nebo se zvýší teplota okolního vzduchu, rychlost nabíjení se může automaticky snížit. To je běžná provozní podmínka ochrany zařízení před poškozením.

Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)

Instalace karty SIM nebo USIM


Vložte SIM nebo USIM kartu dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.



- Používejte pouze nano-SIM karty.
- Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.



Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Další informace o dostupnosti služby získáte od poskytovatele služeb.

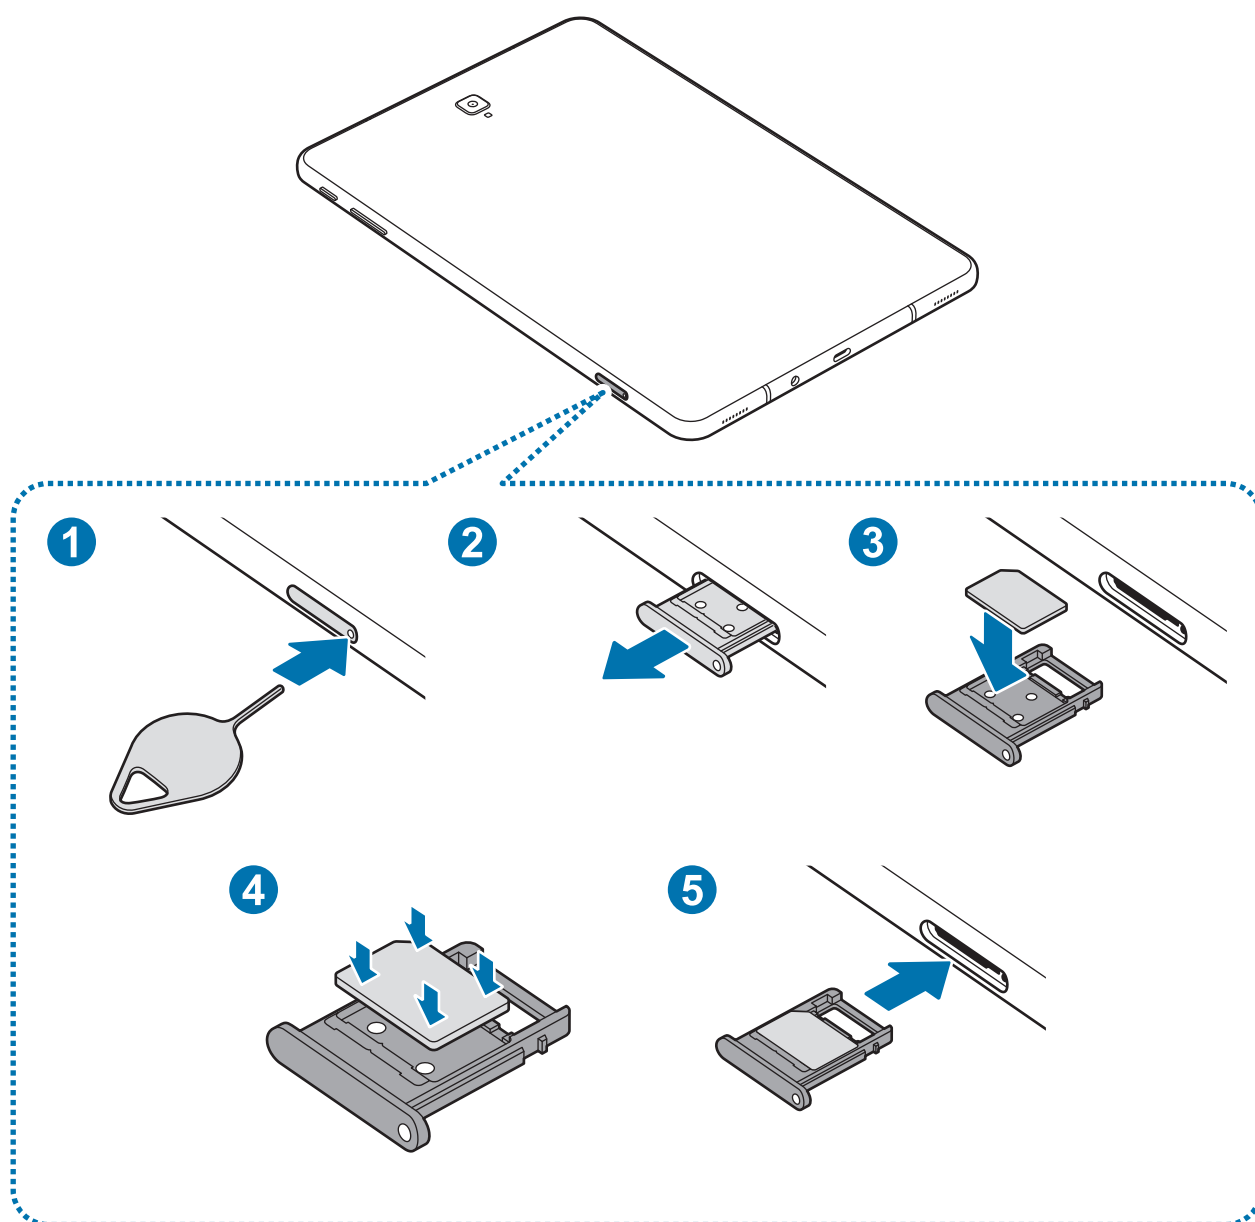

1 Položte zařízení spodní stranou vzhůru.


2 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.



Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

3 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.

- 4 Vložte do přihrádky kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly nahoru.

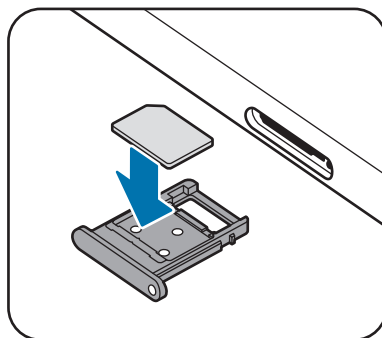

- 5 Jemně zatlačte kartu SIM nebo USIM do přihrádky, abyste ji tam zajistili.



Pokud karta není do přihrádky upevněna pevně, mohla by karta SIM z přihrádky vyklouznout nebo vypadnout.

- 6 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.



- Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
- Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.

Vyjmutí SIM nebo USIM karty

- 1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.
- 2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
- 3 Vyjměte kartu SIM nebo USIM.
- 4 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.

Paměťová karta (micro SD karta)

Instalace paměťové karty


Kapacita paměťové karty vašeho zařízení se může od ostatních modelů lišit a některé paměťové karty nemusí být s vaším zařízením kompatibilní v závislosti na výrobci a typu paměťové karty. Maximální kapacitu paměťové karty vašeho zařízení naleznete na internetových stránkách Samsung.



- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.



- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty nebo kartu nerozpozná. Abyste takovou paměťovou kartu mohli používat, musíte ji naformátovat. Pokud vaše zařízení tuto paměťovou kartu nemůže naformátovat nebo rozpoznat, kontaktujte jejího výrobce nebo servisní centrum Samsung.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **Moje soubory** → **SD karta**.

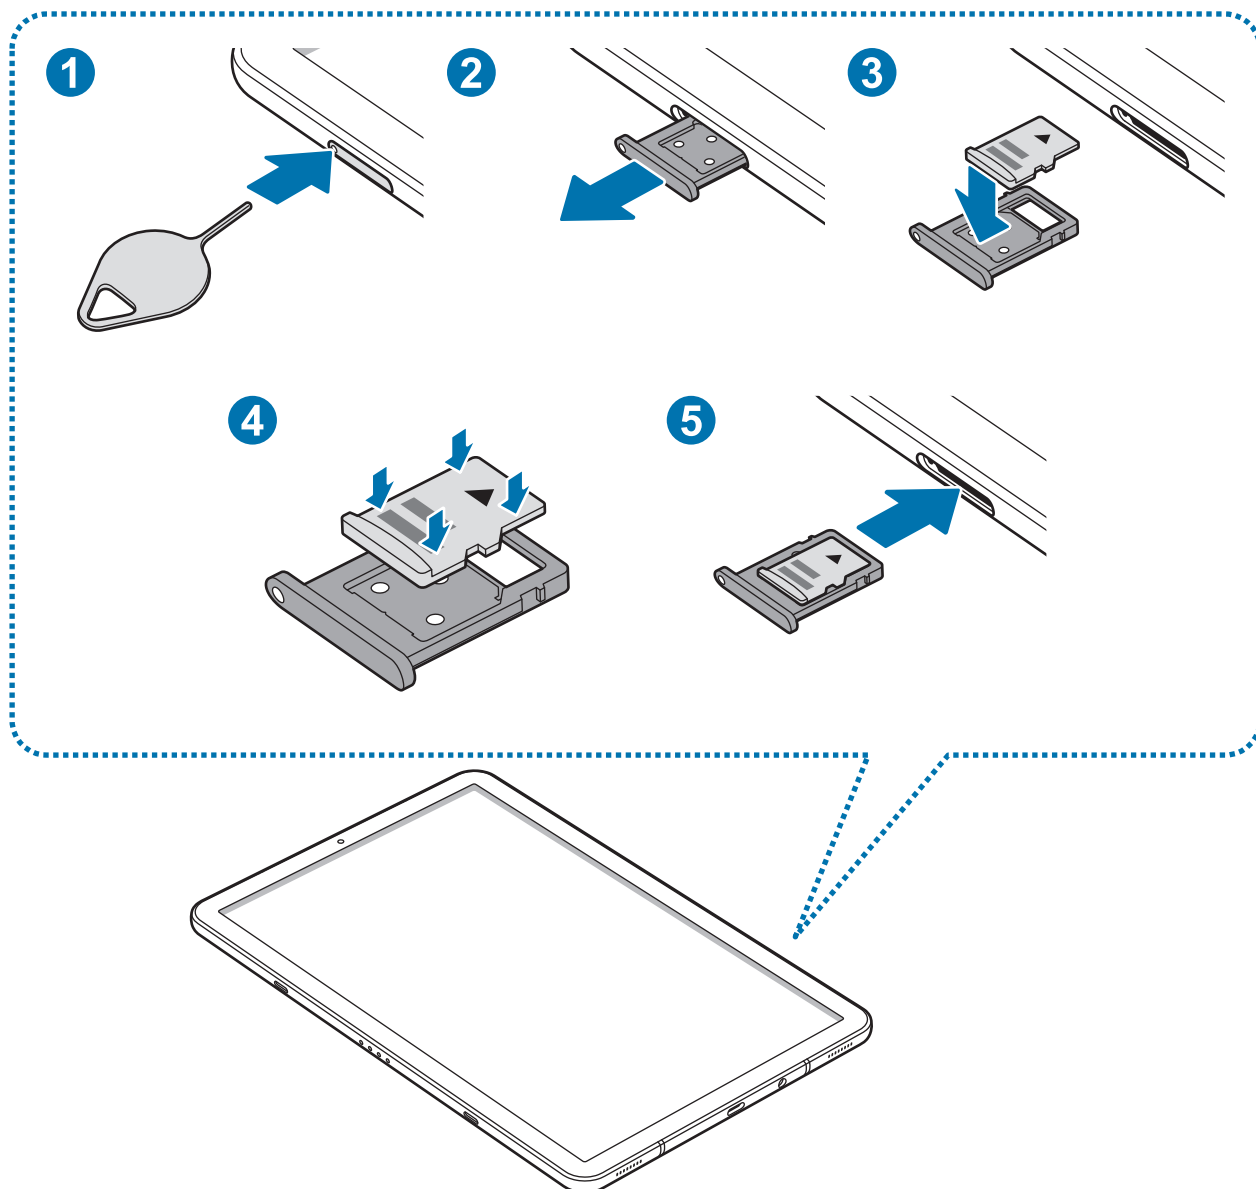


1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.

! Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.

! Když vyjmete přihrádku ze zařízení, deaktivuje se mobilní datové připojení.

3 Vložte paměťovou kartu do přihrádky zlatými kontakty směrem dolů.

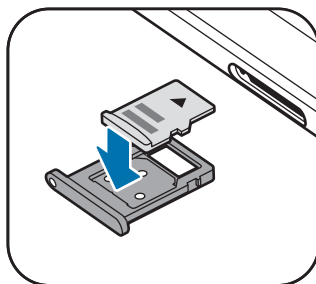

4 Jemně zatlačte paměťovou kartu do přihrádky, abyste ji tam zajistili.



Pokud paměťová karta není řádně upevněna v přihrádce, může z ní vyklouznout nebo vypadnout.

5 Přihrádku zasuněte zpět do slotu na přihrádku.



- Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
- Zcela zasuněte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

Spustěte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Údržba zařízení** → **Úložiště** →  → **Nastavení úložiště** → **SD karta** → **ODPOJIT**.

1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.

2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.

3 Vyjměte paměťovou kartu.

4 Přihrádku zasuněte zpět do slotu na přihrádku.



Nevyjímejte externí úložiště (například paměťovou kartu nebo úložiště USB) během přenosu dat či těsně po něm nebo zatímco zařízení přistupuje k informacím. Mohlo by dojít k poškození či ztrátě dat nebo k poškození externího úložiště či zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za ztráty (včetně ztráty dat) vzniklé v důsledku nesprávného používání externích úložných zařízení.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Údržba zařízení** → **Úložiště** →  → **Nastavení úložiště** → **SD karta** → **Formát**.



Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Zapínání a vypínání zařízení

Na několik sekund stiskněte a podržte vypínací tlačítko, abyste zařízení zapnuli.

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.


Abyste zařízení vypnuli, stiskněte a podržte vypínací tlačítko, a poté klepněte na položku **Vypnout**.



Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Restart zařízení

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a podržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a podržte je po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

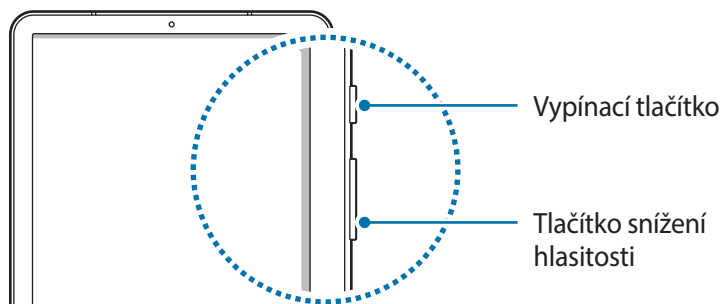


Výchozí nastavení

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.



Postup výchozího nastavení se může lišit v závislosti na softwaru zařízení a vaší oblasti.

- 1 Zapněte zařízení.
- 2 Vyberte požadovaný jazyk zařízení a zvolte ➞.

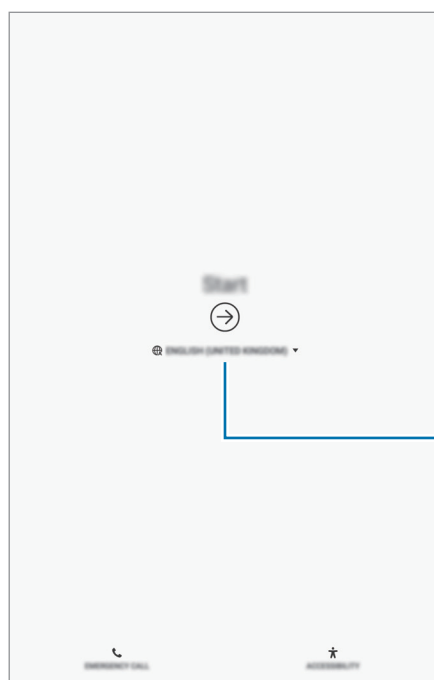

Vyberte jazyk.


- 3 Vyberte síť Wi-Fi a připojte se k ní.



Pokud se nepřipojíte k síti Wi-Fi, je možné, že během výchozího nastavení nebudete moci nastavit některé funkce zařízení.

- 4 Výchozí nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
- 5 Nastavte způsob zamykání obrazovky, který ochrání vaše zařízení. Své osobní informace můžete ochránit tak, že ostatním zabráníte v přístupu k zařízení. Pokud chcete způsob zamykání obrazovky nastavit později, klepněte na položku **Ne, děkuji**.

- 6 Přihlaste se do účtu Samsung. Služby Samsung si můžete užívat napříč všemi svými zařízeními a zároveň si tak udržovat svá data aktuální a v bezpečí. Další informace naleznete v části [Účet Samsung](#).

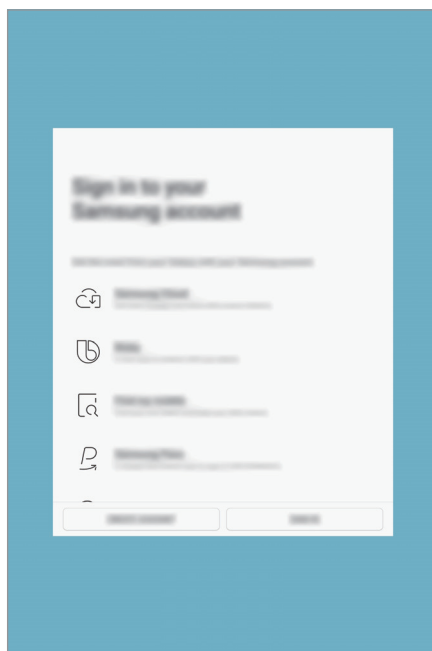

- 7 Vyberte funkce, které chcete používat, a dokončete výchozí nastavení. Zobrazí se domovská obrazovka.

Účet Samsung

Úvod

Váš účet Samsung představuje službu integrovaného účtu, která vám umožňuje používat různé služby Samsung nabízené mobilními zařízeními, televizory a internetovými stránkami Samsung. Až si zaregistrujete účet Samsung, budete moci svá data udržovat aktuální a zabezpečená ve všech svých zařízeních Samsung prostřednictvím služby Samsung Cloud, sledovat a ovládat odcizené zařízení, prohlížet tipy a triky z aplikace Samsung Members a podobně.

Vytvořte si účet Samsung pomocí své e-mailové adresy.

Chcete-li si přečíst seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte account.samsung.com. Pokud se chcete dozvědět další informace o účtech Samsung, spustte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Cloud a účty** → **Účty** → **Účet Samsung account** →  → **Nápověda**.

Zaregistrování účtu Samsung

Zaregistrování nového účtu Samsung

Pokud účet Samsung nemáte, měli byste si ho vytvořit.

- 1 Spustte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Cloud a účty** → **Účty** → **Přidat účet**.
- 2 Klepněte na položku **Účet Samsung account** → **VYTVOŘIT ÚČET**.
- 3 Vytváření účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

Zaregistrování stávajícího účtu Samsung

Pokud již účet Samsung máte, zaregistrujte si ho v zařízení.

1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Cloud a účty** → **Účty** → **Přidat účet**.

2 Klepněte na položku **Účet Samsung account** → **PŘIHLÁSIT**.

3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku **PŘIHLÁSIT**.

Pokud zapomenete informace ke svému účtu, klepněte na položku **Najít ID** nebo **Obnovit heslo**. Informace o svém účtu získáte, když zadáte požadované informace.

Jestliže chcete ověřit heslo svého Samsung účtu prostřednictvím biometrických údajů, například duhovek, klepněte na **Ověřte svou identitu místo hesla pomocí biometriky s funkcí Samsung Pass**. Další informace naleznete v části [Samsung Pass](#).

4 Přečtěte si a potvrďte podmínky používání a klepněte na položku **SOUHLASÍM**.

5 Klepnutím na položku **HOTOVO** dokončete registraci účtu Samsung.

Odstranění účtu Samsung

Když odstraníte svůj zaregistrovaný účet Samsung ze zařízení, vaše data, například kontakty nebo události, budou také odstraněna.

1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Cloud a účty** → **Účty**.

2 Klepněte na položku **Účet Samsung account** →  → **Odebrat účet**.

3 Klepněte na položku **ODEBRAT**, zadejte své heslo k účtu Samsung a klepněte na položku **POTVRDIT**.

Přenos dat z předchozího zařízení

Můžete obnovit vlastní data, jako jsou obrázky, kontakty, zprávy a aplikace ze Samsung Cloud. Rovněž si je můžete překopírovat ze svého předchozího zařízení prostřednictvím funkce Smart Switch.



- Některá zařízení nebo počítače tuto funkci nemusejí podporovat.
- Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch. Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.

Smart Switch

Data můžete přenášet mezi mobilními zařízeními pomocí aplikace Smart Switch. Abyste mohli použít aplikaci Smart Switch, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Cloud a účty** → **Smart Switch**. Pokud aplikaci nemáte, stáhněte si ji z obchodu **Galaxy Apps** nebo **Obchod Play**.

Přenos dat z mobilního zařízení

Data z předchozího zařízení do svého zařízení můžete přenést bezdrátově pomocí funkce Wi-Fi Direct.



- 1 Spustíte na předchozím zařízení aplikaci Smart Switch.
Pokud aplikaci nemáte, stáhněte si ji z obchodu **Galaxy Apps** nebo **Obchod Play**.
- 2 Na zařízení spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Cloud a účty** → **Smart Switch**.
- 3 Umístíte zařízení tak, aby byla blízko sebe.
- 4 Na předchozím zařízení klepněte na položku **BEZDRÁTOVÝ** → **ODESLAT**.
- 5 Na zařízení klepněte na položku **BEZDRÁTOVÝ** → **PŘIJMOUT** a vyberte typ předchozího zařízení.
- 6 Přeneste ze svého předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.


Přenos dat pomocí externí paměti

Můžete přenášet data pomocí externí paměti, jako je karta microSD.

- 1 Přenos dat z předchozího zařízení do externí paměti.
- 2 Vložte do zařízení nebo k ní připojte externí paměť.
- 3 V zařízení spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na **Cloud a účty** → **Smart Switch** → **EXTERNÍ ÚLOŽIŠTĚ** → **OBNOVIT**.
- 4 Podle pokynů na obrazovce přeneste data z externí paměti.

Přenos záložních dat z počítače

Přenos dat mezi zařízením a počítačem. Musíte stáhnout počítačovou verzi aplikace Smart Switch na adrese www.samsung.com/smartswitch. Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do počítače a potom je importovat do svého zařízení.

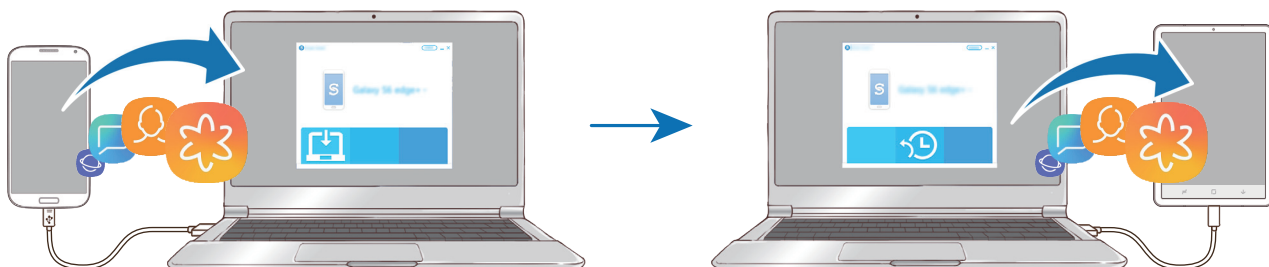

- 1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart Switch.
 - 2 V počítači spustíte aplikaci Smart Switch.
-  Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.
- 3 Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí jeho kabelu USB.
 - 4 Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce. Poté odpojte své předchozí zařízení od počítače.
 - 5 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
 - 6 Na počítači přeneste data do svého zařízení podle pokynů na obrazovce.

Prohlížení importovaných dat

Importovaná data můžete prohlížet pomocí stejné aplikace jako na předchozím zařízení.

Pokud vaše nové zařízení není vybaveno stejnými aplikacemi pro prohlížení nebo přehrávání importovaných dat, budou data uložena do podobné aplikace. Pokud například importujete poznámky a vaše zařízení nemá aplikaci Poznámky, můžete poznámky prohlížet pomocí aplikace **Samsung Notes**.

Samsung Cloud

Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do úložiště Samsung Cloud a potom je obnovit na novém zařízení. Pokud chcete používat úložiště Samsung Cloud, musíte se zaregistrovat a přihlásit k účtu Samsung. Další informace naleznete v části [Účet Samsung](#).

Zálohování dat

1 Na svém předchozím zařízení se přihlaste ke svému účtu Samsung.

2 Spustíte aplikaci **Nastavení**, vyberte možnost zálohy a zazálohujte si data.



- Pokud vaše zařízení podporuje Samsung Cloud, spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Cloud a účty** → **Samsung Cloud**, vyberte své zařízení v možnosti **ZÁLOHA A OBNOVENÍ**, klepněte na položku **Zálohovat** a zazálohujte si data.
- Způsob zálohování se může lišit v závislosti na modelu.
- Některá data nebudou zálohována. Chcete-li zkontrolovat, která data se budou zálohovat, spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Cloud a účty** → **Samsung Cloud**, vyberte zařízení v možnosti **ZÁLOHA A OBNOVENÍ**, potom klepněte na možnost **Zálohovat**.

Obnovení dat

1 Na novém zařízení spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Cloud a účty** → **Samsung Cloud**.

2 V možnosti **ZÁLOHA A OBNOVENÍ** vyberte předchozí zařízení a klepněte na položku **Obnovit data**.

3 Zaškrtněte typy dat, které chcete obnovit, a klepněte na položku **OBNOVIT**.

Synchronizace dat

Data uložená ve vašem zařízení můžete synchronizovat s úložištěm Samsung Cloud, a zajistit si tak přístup k nim z jiných zařízení.

- 1 Na novém zařízení spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Cloud a účty** → **Samsung Cloud**.
- 2 Klepněte na  → **Nastavení** → **Nastavení synchronizace**.
- 3 Klepněte na přepínače vedle položek, které chcete synchronizovat.

Kontrola dat

Můžete zkontrolovat uložené položky a využitou paměť úložiště Samsung Cloud. Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Cloud a účty** → **Samsung Cloud**.

- Můžete okamžitě zkontrolovat využitou paměť a uložené položky, jako je **GALERIE**, **SAMSUNG NOTES** a **SAMSUNG CLOUD DRIVE**. Klepněte na jednotlivé karty a přejděte na následující stránku. Můžete změnit nastavení nebo zkontrolovat uložená data.
- Můžete zkontrolovat data uložená v účtu Samsung pomocí možnosti **ZÁLOHA A OBNOVENÍ**. Vyberte si své zařízení a klepněte na **Obnovit data**.

Popis obrazovky

Ovládání dotykového displeje





- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.



- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty nebo pero S Pen.



Klepnutí

Klepněte na obrazovku.

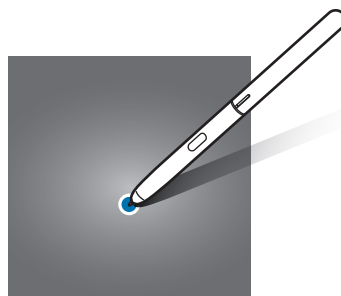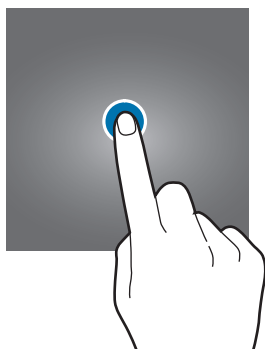



Klepnutí a podržení

Klepněte na obrazovku a podržte ji po dobu přibližně 2 sekund.

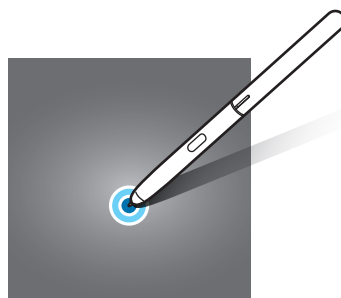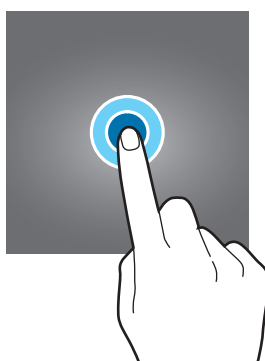



Přetažení

Klepněte na položku, podržte ji a přesuňte do jiného místa.

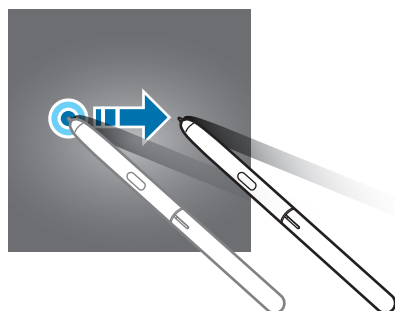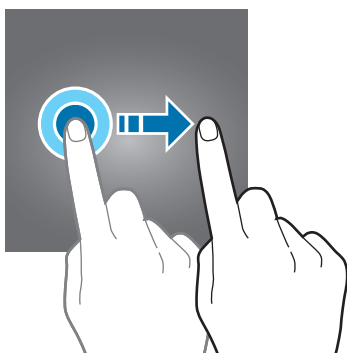



Poklepání

Poklepejte na obrazovku.

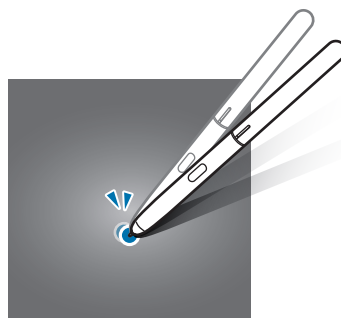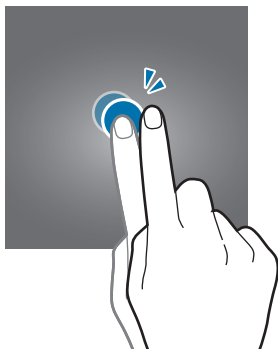



Tažení

Táhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

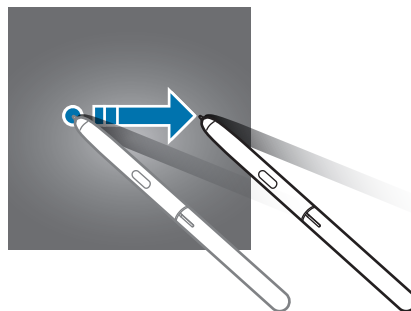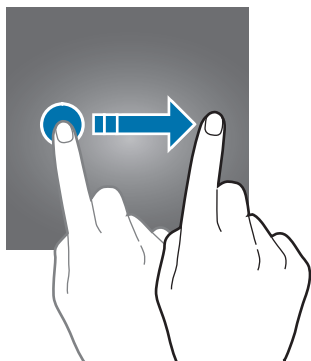


Roztahování a přitahování

Na obrazovce roztáhněte nebo stáhněte dva prsty.

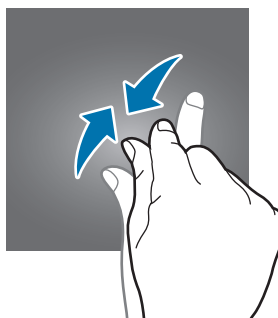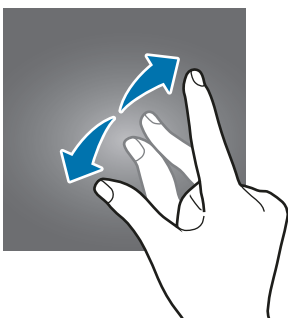

Navigační panel (softwarová tlačítka)

Po zapnutí zařízení se na navigačním panelu ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová tlačítka. Softwarová tlačítka jsou ve výchozím nastavení nastavena na tlačítko Nedávné, tlačítko Domů a tlačítko Zpět. Funkce tlačítek se mohou změnit podle právě používané aplikace nebo podle prostředí použití.

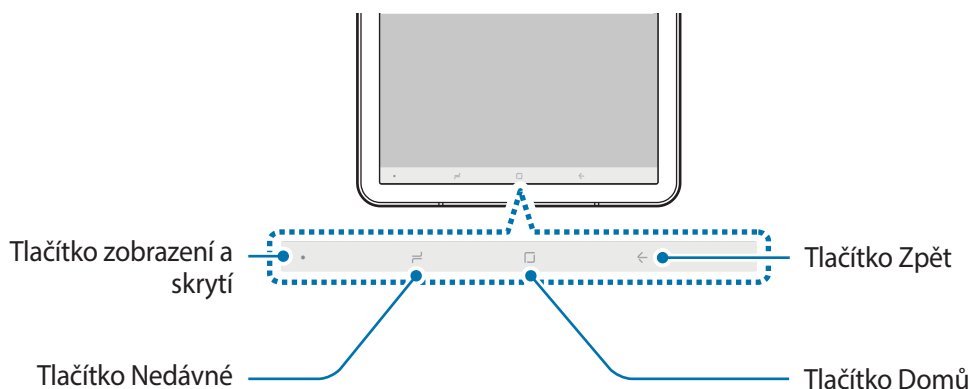

Tlačítko	Funkce
●	Zobrazení a skrytí • Poklepáním navigační panel připnete nebo skryjete.
⋈	Nedávné • Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
□	Domů • Klepnutím se vraťte na domovskou obrazovku. • Aplikaci Google spustíte klepnutím a podržením.
←	Zpět • Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.

Zobrazení nebo skrytí navigačního panelu

Pomocí tlačítka Zobrazit a skrýt na levé straně navigačního panelu můžete navigační panel při používání aplikací nebo funkcí skrýt nebo připnout na obrazovku. Ve výchozím nastavení je navigační panel připnut na obrazovku.

Pokud chcete zobrazit soubory nebo používat aplikace ve zobrazení na celou obrazovku, poklepejte na tlačítko Zobrazit a skrýt, abyste navigační panel skryli.

Chcete-li navigační panel znovu zobrazit, potáhněte nahoru ze spodního okraje obrazovky.



- Na určitých obrazovkách, například na domovské obrazovce, bude navigační panel zobrazen vždy a tlačítko Zobrazit a skrýt se nebude zobrazovat.
- I po připnutí navigačního panelu se může stát, že se panel při použití určitých aplikací nebo funkcí, například přehrávače videa, skryje.

Nastavení navigačního panelu


Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zobrazení** → **Navigační panel** a vyberte požadovanou možnost.

- **Tlačítko zobrazení a skrytí:** Přidá tlačítko, které zobrazí nebo skryje navigační lištu. Můžete nastavit, zda se tlačítko bude nebo nebude zobrazovat pro jednotlivé aplikace.
- **BARVA POZADÍ:** Umožňuje změnit barvu pozadí navigační lišty.
- **Rozložení tlačítek:** Umožňuje měnit pořadí tlačítek na navigační liště.

Domovská obrazovka a obrazovka Aplikace

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje nástroje, zkratky aplikací a další položky.


Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

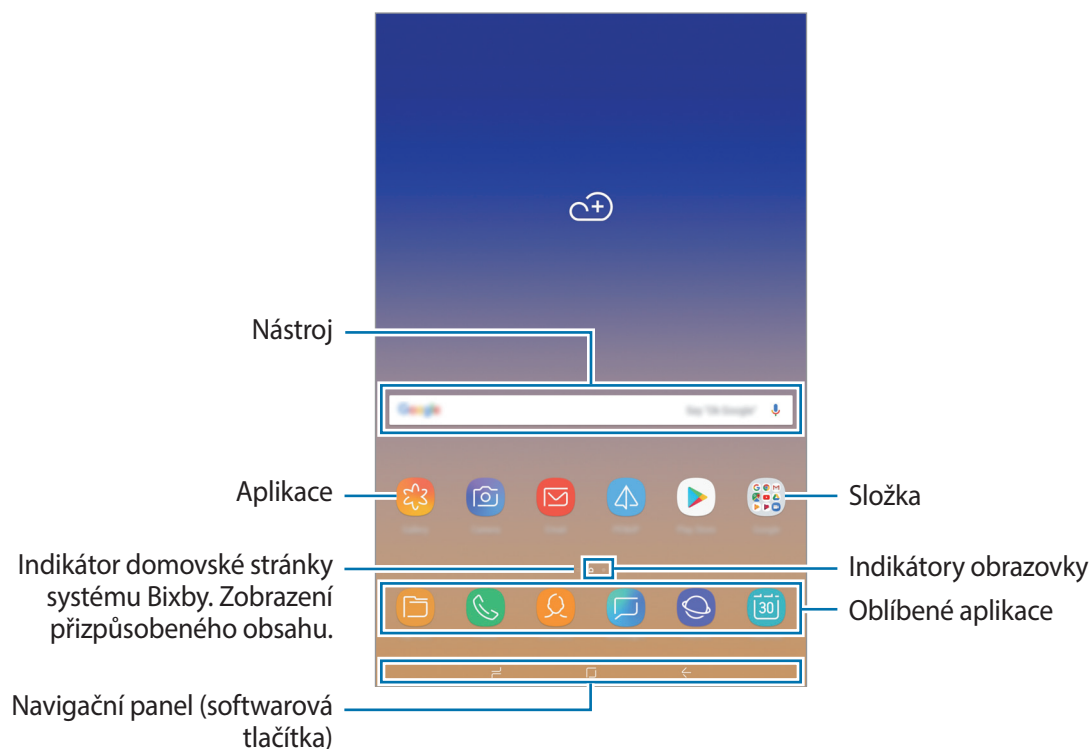

Přepínání mezi domovskou obrazovkou a obrazovkou Aplikace

Na domovské obrazovce otevřete obrazovku Aplikace tažením nahoru nebo dolů.

Pro návrat na domovskou obrazovku táhněte nahoru nebo dolů na obrazovce Aplikace. Můžete také klepnout na tlačítko Domů nebo tlačítko Zpět.

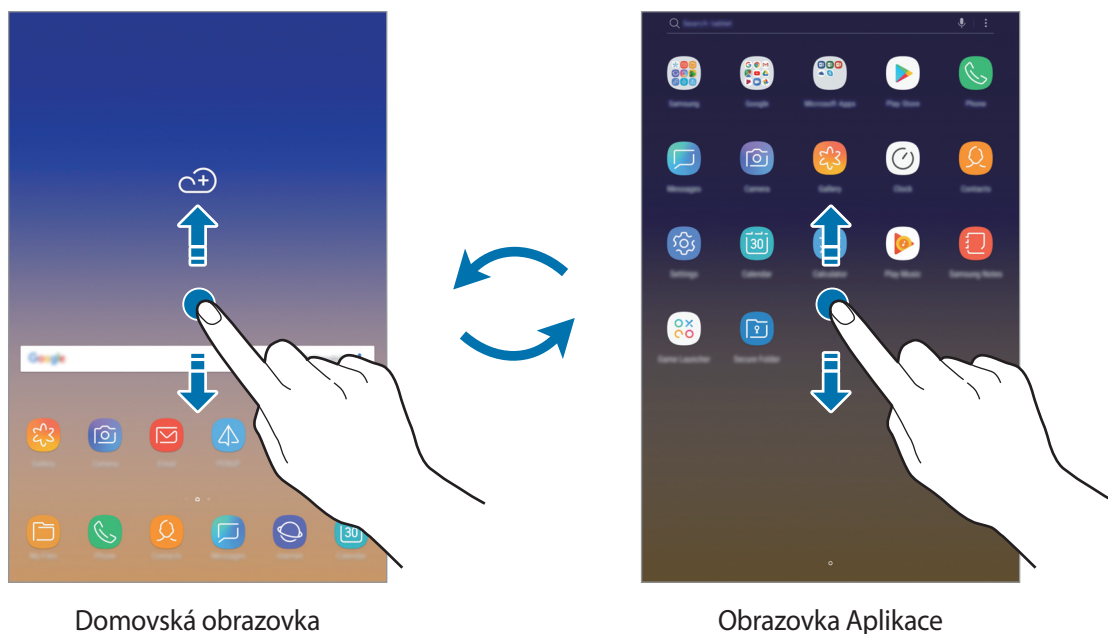

Pokud na domovskou obrazovku přidáte tlačítko Aplikace, budete moci klepnutím na toto tlačítko otevřít obrazovku Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou plochu, podržte a klepněte na položku **Nast. domovské obrazovky** → **Tlačítko Aplikace** → **Zobrazit tl. Aplikace** → **POUŽÍT**. Tlačítko Aplikace se připevní do horní části domovské obrazovky.



Přesouvání položek

Klepněte a podržte položku, potom ji přesuňte do jiného místa. Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.


Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na položku na obrazovce Aplikace, podržte ji a přetáhněte ji do horní nebo spodní části obrazovky. Na domovskou obrazovku bude přidán zástupce aplikace.

Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratk na spodní straně domovské obrazovky.

Vytváření složek

Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli aplikace rychle otvírat a spouštět.

- 1 Na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.
- 2 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace. Klepněte na položku **Zadejte název složky** a zadejte název složky.

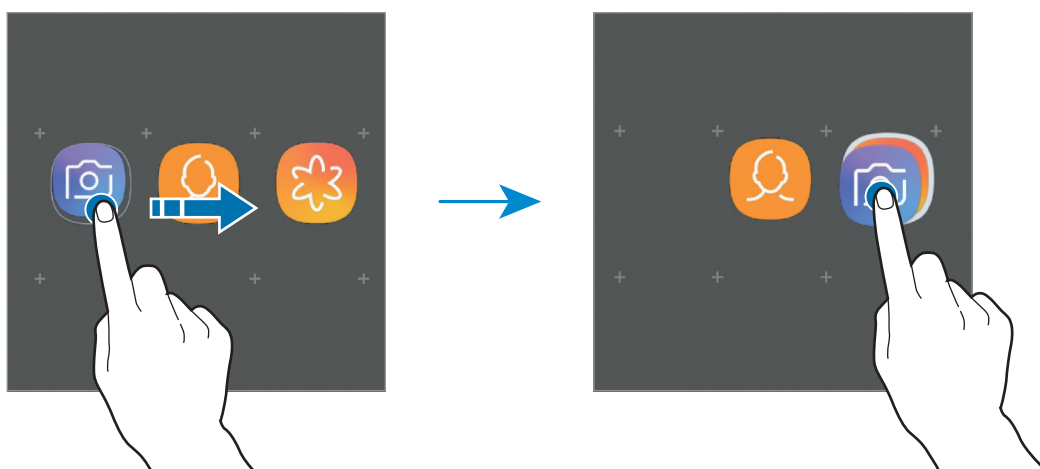

- **Přidání dalších aplikací**

Na složce klepněte na položku **PŘIDAT APLIKACE**. Zaškrtněte aplikace, které chcete přidat, a klepněte na položku **PŘIDAT**. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky.

- **Přesunutí aplikací ze složky**

Chcete-li aplikaci přesunout na nové místo, klepněte na ni a podržte ji.


- **Odstranění složky**

Klepněte na složku, podržte ji a pak klepněte na položku **Odstranit složku**. Bude vymazána pouze příslušná složka. Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.

Úprava domovské obrazovky

Chcete-li zobrazit možnosti úprav, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě. Můžete nastavit tapetu, přidávat nástroje a další. Můžete také přidávat či odstraňovat panely domovské obrazovky nebo měnit jejich uspořádání.

- Přidávání panelů: Přetáhněte doleva a klepněte na položku **+**.
- Přesouvání panelů: Klepněte a podržte náhled panelu, pak ho přetáhněte do nového umístění.
- Odstraňování panelů: Klepněte na panelu na položku **✖**.

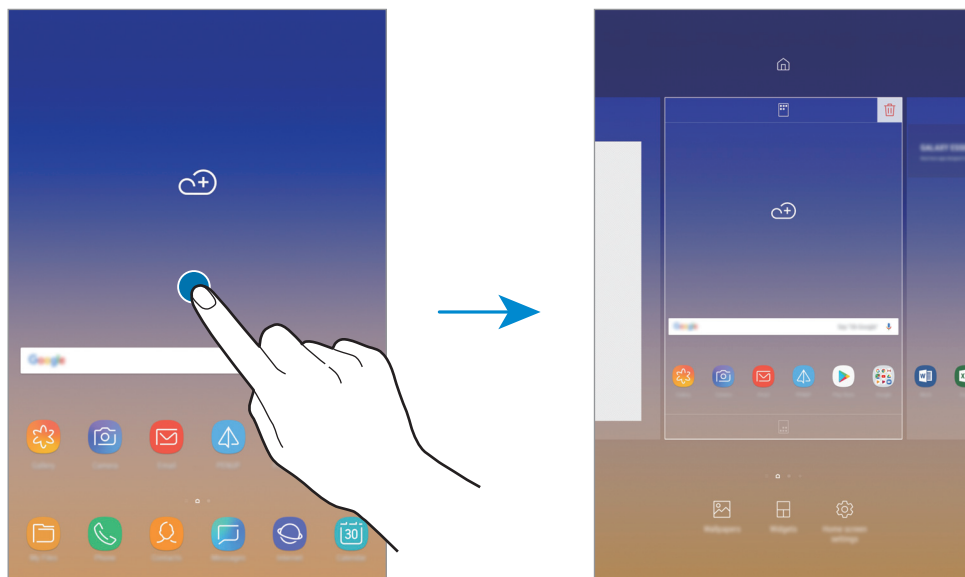

- **Pozadí:** Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
- **Nástroje:** Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce. Klepněte na nástroj, podržte jej a přetáhněte na domovskou obrazovku. Nástroj bude přidán na domovskou obrazovku.
- **Nast. domovské obrazovky:** Změňte nastavení domovské obrazovky.

Zobrazení všech aplikací na domovské obrazovce

Můžete zařízení nastavit tak, aby zobrazovalo všechny aplikace na domovské obrazovce bez použití samostatné obrazovky Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou plochu, podržte a klepněte na položku **Nast. domovské obrazovky** → **Rozložení domovské obrazovky** → **Pouze na Dom. obrazovce** → **POUŽÍT**.

Nyní máte přístup ke všem svým aplikacím tažením doleva na domovské obrazovce.

Ikony indikátoru

Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.



Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k síti LTE
	Připojeno k Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	Používají se funkce polohy
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Budík je aktivní
	Ztišený režim je aktivní
	Vibrační režim je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Nabíjení baterie
	Stav baterie

Zámek displeje

Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.

Abyste odemkli obrazovku, táhněte libovolným směrem, když se obrazovka zapne.

Je-li obrazovka vypnutá a chcete-li ji zapnout, stiskněte vypínací tlačítko nebo dvakrát klepněte kamkoli na obrazovce.



Zamknutá obrazovka

Změna způsobu zamykání obrazovky

Chcete-li změnit způsob zamykání obrazovky, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zamknout displej** → **Typ zámku displeje** a pak vyberte způsob zamykání.

Když jako metodu zamykání obrazovky zvolíte vzor, PIN, heslo nebo své biometrické údaje, můžete ochránit své osobní údaje a zabránit ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte metodu zamknutí obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemýkání kód pro odemčení.

- **Přejetí:** Obrazovku odemknete tak, že po ní potáhnete prstem v libovolném směru.
- **Znak:** Obrazovku odemknete tak, že nakreslíte vzor sestávající ze čtyř nebo více teček.
- **PIN kód:** Obrazovku odemknete tak, že zadáte PIN kód sestávající minimálně ze čtyř číslic.
- **Heslo:** Obrazovku odemknete tak, že zadáte heslo sestávající minimálně ze čtyř znaků, číslic nebo symbolů.
- **Žádný:** Nenastaví se žádná metoda zamykání obrazovky.
- **Inteligentní skenování:** Zaregistrujte v zařízení obličej i duhovky, abyste obrazovku odemkali pohodlněji. Další informace naleznete v části [Inteligentní skenování](#).
- **Obličej:** Zaregistrujte svůj obličej pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části [Rozpoznání obličeje](#).
- **Duhovka:** Zaregistrujte své duhovky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části [Rozpoznání duhovky](#).



Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát za sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů. Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na **Zamknout displej** → **Nastavení zabezpečeného zámku**, pomocí přednastaveného způsobu zamykání obrazovku odemkněte a potom klepnutím na přepínač **Autom. výrobní nastavení** tuto funkci aktivujte.

Zachycení obrazovky

Během používání zařízení můžete pořídit snímek obrazovky a na zachycenou obrazovku potom psát a kreslit, oříznout ji nebo ji sdílet. Můžete pořídit snímek aktuální obrazovky a oblasti, kterou lze rolovat.

Pořízení snímku obrazovky

Snímek obrazovky můžete pořídit následujícími způsoby. Snímky obrazovky se uloží do složky **Galerie**.

- **Zachycení pomocí tlačítek:** Stiskněte a podržte současně tlačítko snížení hlasitosti a vypínací tlačítko.
- **Zachycení přejetím:** Táhněte rukou doleva nebo doprava přes obrazovku.
- **Zachycení pomocí funkce Bezdotykový příkaz:** Přejedte perem S Pen nad obrazovkou, stisknutím tlačítka S Pen otevřete panel bezdotykových příkazů a poté klepněte na **Psaní po displeji**. Další informace naleznete v části [Psaní po displeji](#).



- Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
- Pokud není funkce pořízení snímku obrazovky tažením po obrazovce aktivovaná, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Dlaní uložit obrazovku**.

Po zachycení snímku obrazovky použijte následující možnosti v panelu nástrojů ve spodní části obrazovky:



- **Bixby Vision:** Rozpoznávejte obsah pomocí služby Bixby Vision a vyhledávejte související informace. Tato možnost není podporována, pokud pořídíte snímek obrazovky pomocí funkce **Psaní po displeji**.
- **Zachycení posouvání:** Zachyťte aktuální obsah a skrytý obsah na prodloužené stránce, například na webových stránkách. Po klepnutí na položku **Zachycení posouvání** se obrazovka automaticky posune dolů a bude zachyceno více obsahu.
- **Kreslit:** Umožňuje psát a kreslit na snímek obrazovky. Další informace naleznete v části [Psaní po displeji](#).
- **Oříznout:** Ořízněte část snímku obrazovky. Oříznutá plocha se uloží do složky **Galerie**.
- **Sdílet:** Sdílejte snímek obrazovky s ostatními.




- Pokud se možnosti na snímku obrazovky nezobrazí, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** a funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Inteligentní zachycení**.

Oznamovací panel

Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.

Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.

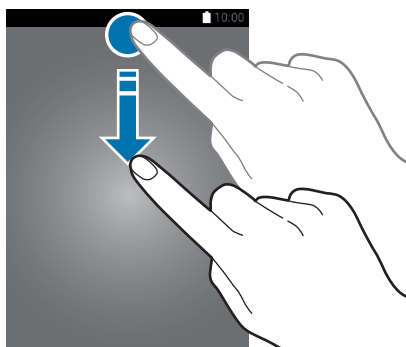


Panel s oznámeními můžete otevřít, i když je obrazovka zamčená.

Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.



Používání tlačítek pro rychlé nastavení

Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Více tlačítek zobrazíte tažením směrem dolů po panelu s oznámeními.

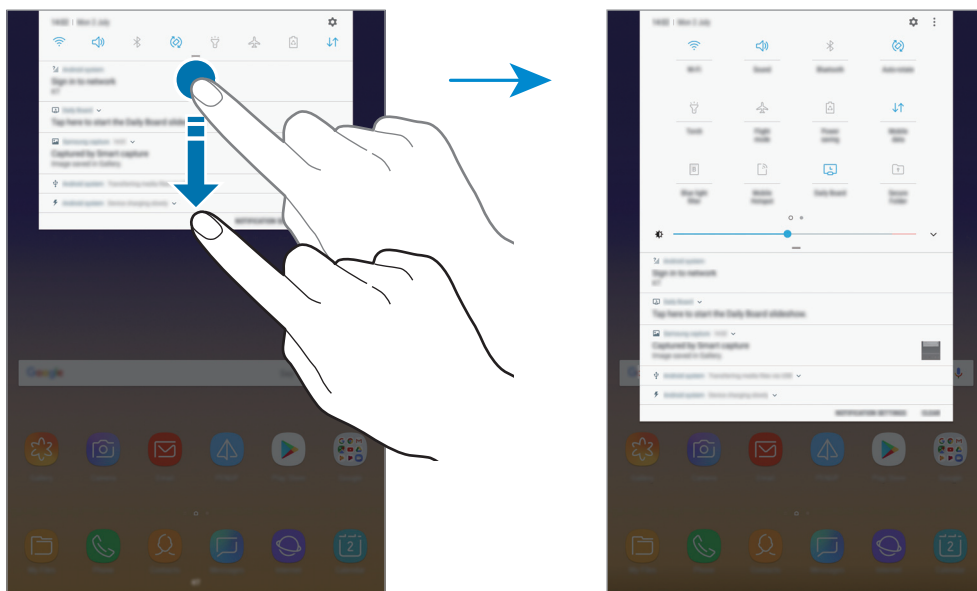

Chcete-li měnit nastavení funkcí, klepněte na text pod jednotlivými tlačítky. Pokud klepnete na tlačítko a podržíte jej, můžete zobrazit podrobnější nastavení.

Chcete-li změnit rozvržení tlačítek, klepněte na položku  → **Pořadí tlačítek**, klepněte na tlačítko a podržte jej a pak ho přetáhněte do jiného umístění.


Zadávání textu

Rozvržení klávesnice

Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí klávesnice.



- Při prvním otevření klávesnice zobrazí se nastavení klávesnice. Nastavte jazyk zadávání, typ klávesnice a nastavení klávesnice a poté klepněte na **START**.
- Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.

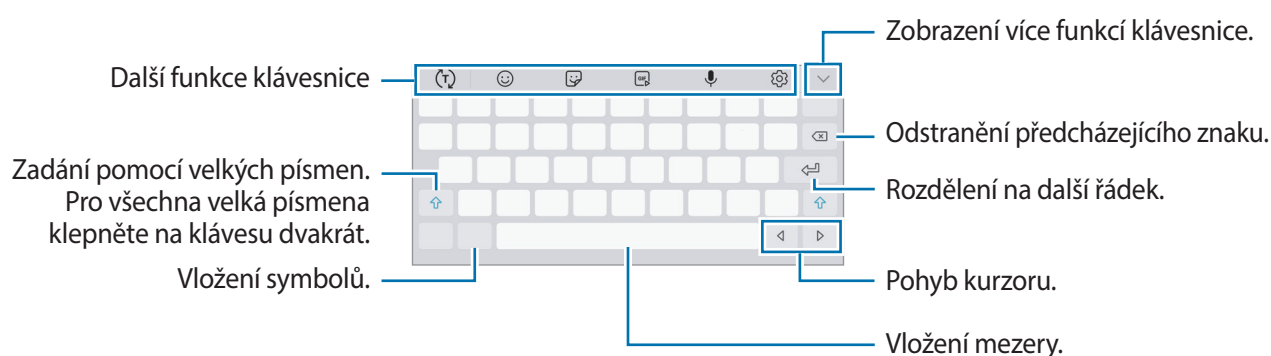

Změna jazyka zadávání textu

Klepněte na položku  → **Jazyky a typy** → **SPRÁVA JAZYKŮ ZADÁVÁNÍ** a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejedete prstem po mezeríku doleva nebo doprava.

Změna klávesnice

Klepnutím na  můžete změnit klávesnici.


Pro změnu typu klávesnice klepněte na  → **Jazyky a typy**, zvolte jazyk a potom si vyberte klávesnici, kterou požadujete.



Pokud se na navigační liště nezobrazí tlačítko () , spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na **Obecná správa** → **Jazyk a zadávání** a potom klepnutím na přepínač **Zobrazit tlačítko Klávesnice** tuto funkci aktivujete.

Další funkce klávesnice

-  : Předvídá slova na základě toho, co zadáváte, a zobrazuje navrhovaná slova. Pro návrat do seznamu funkcí klávesnice klepněte na položku .
-  : Vložení emotikonů.
-  : Vkládání nálepek.
-  : Připojí animované GIFy.
-  : Zadávání textu hlasem.
-  : Změna nastavení klávesnice.
-  →  : Vytvořte živou zprávu. Namísto textové zprávy můžete zaznamenat svou činnost při psaní rukou nebo kreslení a tuto zprávu uložit jako animovaný odkaz. Další informace naleznete v části [Okamžitá zpráva](#).
-  →  : Přepnutí do režimu psaní rukou.

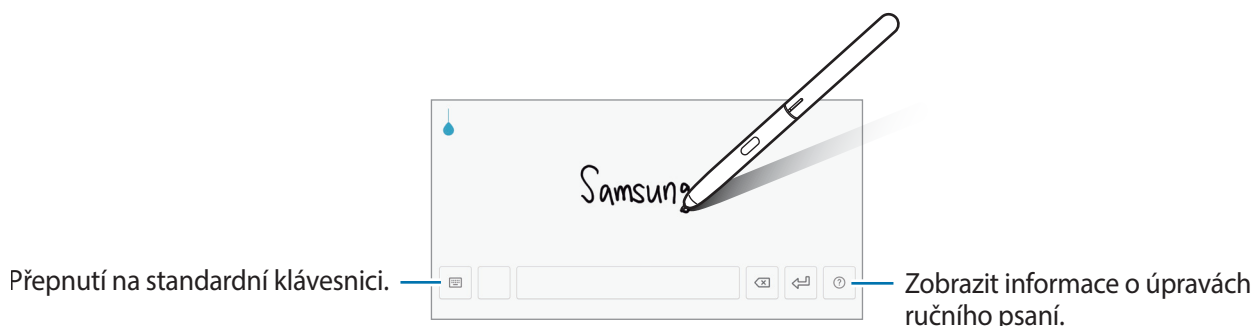

Můžete rychle přepnout do režimu ručního psaní: přejedte perem S Pen nad textovým polem a klepněte na položku . Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na možnost **Rozšířená funkce** → **S Pen** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Přímé zadávání perem**.

-  →  : Vložení položky ze schránky.
-  →  : Přepnutí na plovoucí nebo rozdělenou klávesnici. Klávesnici můžete přesunout na jiné místo přesunutím jezdce.

Kopírování a vkládání

- 1 Klepněte na text a podržte.
- 2 Přetažením  nebo  vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku **Vybrat vše** a vyberte všechnen text.
- 3 Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vyjmout**.
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
- 4 Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku **Vložit**.
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku **Schránka** a text vyberte.

Slovník

Při používání určitých funkcí, například při procházení webových stránek, můžete vyhledávat definice slov.

- 1 Klepněte a podržte slovo, které chcete vyhledat.
Pokud slovo, které chcete vyhledat, není vybráno, vyberte požadovaný text přetažením symbolu  nebo .
- 2 V seznamu možností klepněte na položku **Dictionary**.
Pokud na zařízení není slovník předinstalován, stáhněte ho klepnutím na položku **Move to Manage dictionaries** →  vedle slovníku.
- 3 Zobrazte definici ve vyskakovacím okně slovníku.
Chcete-li přepnout na zobrazení celé obrazovky, klepněte na položku . Chcete-li zobrazit více definic, klepněte na definici na obrazovce. V podrobném zobrazení klepněte na položku , abyste přidali slovo do seznamu oblíbených slov, nebo klepněte na položku **Search Web**, abyste slovo použili jako vyhledávaný výraz.

Aplikace a funkce

Instalace nebo odinstalace aplikací

Galaxy Apps

Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung Galaxy.

Otevřete složku **Samsung** a spusťte aplikaci **Galaxy Apps**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na vyhledávací pole a vyhledávejte klíčová slova.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na  → **Nastavení** → **Automaticky aktualizované aplikace** a vyberte příslušnou možnost.

Obchod Play

Kupujte a stahujte aplikace.

Spusťte aplikaci **Obchod Play**.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na  → **Nastavení** → **Automatické aktualizace** a vyberte příslušnou možnost.

Správa aplikací

Odinstalace nebo zakázání aplikací

Klepněte na aplikaci, podržte ji a vyberte možnost.

- **Vypnout:** Zakáže vybrané výchozí aplikace, které nemohou být ze zařízení odinstalovány.
- **Odinstal.:** Odinstaluje stažené aplikace.

Povolení aplikací

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Aplikace** → ▼ → **Vypnuto**, vyberte aplikaci, potom klepněte na položku **ZAPNOUT**.

Nastavení oprávnění aplikací

Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k přístupu a k používání informací ve vašem zařízení. Když otevřete aplikaci, může se objevit vyskakovací okno s požadavkem na přístup k určitým funkcím nebo informacím. Ve vyskakovacím okně klepněte na položku **POVOLIT**, abyste aplikaci poskytli oprávnění.

Chcete-li zobrazit nastavení oprávnění aplikací, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Aplikace**. Vyberte aplikaci a klepněte na položku **Oprávnění**. Můžete zobrazit seznam oprávnění aplikace a změnit její oprávnění.

Budete-li chtít zobrazit nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Aplikace** → ⋮ → **Oprávnění aplikací**. Vyberte položku a klepněte na přepínače vedle aplikací, abyste jim udělili oprávnění.



Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou správně fungovat.


Funkce pera S Pen

Bezdotykový příkaz

Funkce Air Command představuje menu, které nabízí funkce pera S Pen a rychlý přístup k často používaným aplikacím.

Chcete-li otevřít panel bezdotykových příkazů, najedte perem S Pen na obrazovku a stisknete tlačítko S Pen. Můžete také klepnout na ikonu Air Command pomocí pera S Pen.

Táhněte nahoru nebo dolů po panelu Air Command a vyberte funkci nebo aplikaci, kterou budete chtít.

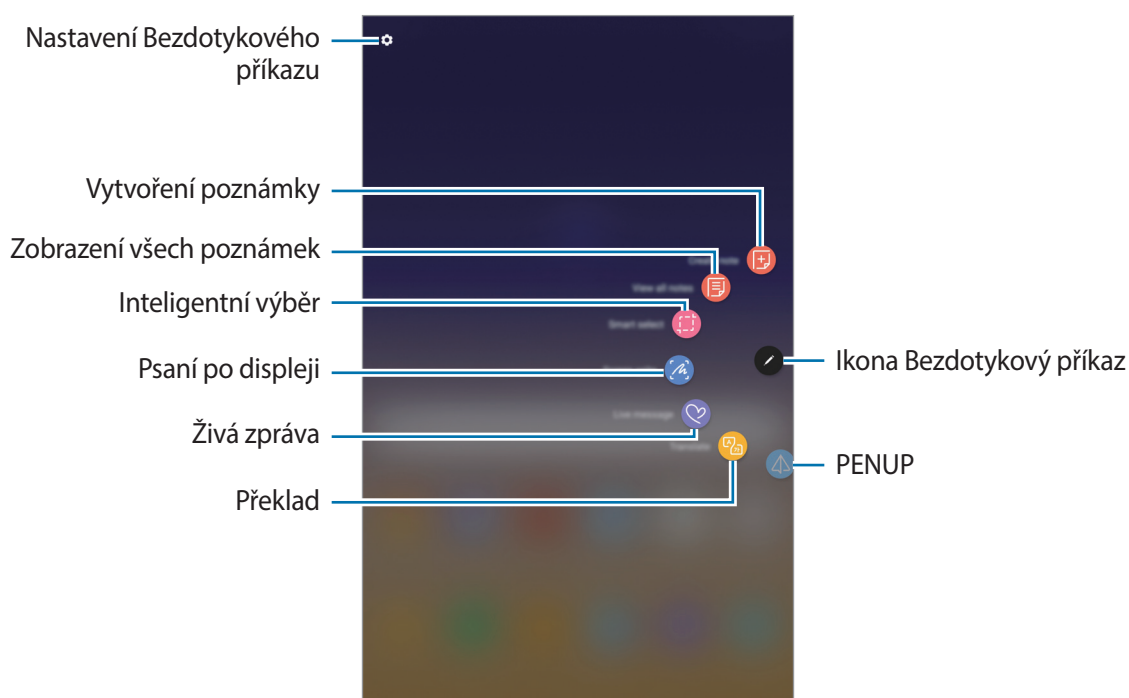

Přidání zástupců na panel Bezdotykového příkazu

Na panel Bezdotykového příkazu můžete přidat zástupce často používaných aplikací nebo funkcí.

Na panelu Bezdotykového příkazu klepněte na položku **Přidat zástupce** a vyberte aplikace nebo funkce, které chcete otevírat prostřednictvím panelu.

Nebo můžete otevřít panel Bezdotykového příkazu a klepnout na položku  → **Zástupci**.

Funkce pera S Pen

Prostřednictvím panelu Bezdotykového příkazu je možné aktivovat nejrůznější funkce pera S Pen. Zástupce, kteří se na panelu ve výchozím nastavení nezobrazí, je možné přidat pomocí funkce **Přidat zástupce**.

- **Vytvořit poznámku:** Vytvářejte poznámky snadno ve vyskakovacím okně, aniž byste museli spouštět aplikaci **Samsung Notes**. Další informace naleznete v části [Vytvořit poznámku](#).
- **Zobr. všechny poznámky:** Zobrazte všechny poznámky v aplikaci **Samsung Notes**.
- **Inteligentní výběr:** Pomocí pera S Pen můžete vybrat oblast a provádět operace, jako sdílení nebo ukládání. Další informace naleznete v části [Inteligentní výběr](#).
- **Psaní po displeji:** Umožňuje pořídit snímek obrazovky, na který můžete psát a kreslit nebo z něj vyříznout konkrétní oblast. Můžete také zachytit aktuální obsah a skrytý obsah na prodloužené stránce, například na webových stránkách. Další informace naleznete v části [Psaní po displeji](#).
- **Okamžitá zpráva:** Namísto textové zprávy vytvářejte a odesílejte jedinečné zprávy tak, že zaznamenáte své akce během psaní rukou nebo kreslení a takovouto živou zprávu uložíte jako animovaný soubor. Další informace naleznete v části [Okamžitá zpráva](#).
- **Přeložit:** Pokud chcete přeložit některé slovo, přejedte nad ním perem S Pen. Další informace naleznete v části [Přeložit](#).
- **PENUP:** Zveřejňujte své výtvary, prohlížejte si výtvary ostatních a podívejte se na užitečné tipy pro kreslení. Další informace naleznete v části [PENUP](#).
- **Přidat zástupce:** Umožňuje přidat zástupce často používaných aplikací na panel Bezdotykového příkazu.

Ikona Bezdotykový příkaz

Když je panel Bezdotykového příkazu zavřený, zůstane ikona Bezdotykový příkaz na obrazovce. Panel Air Command můžete otevřít klepnutím na ikonu perem S Pen.

Chcete-li posunout ikonu, přetáhněte položku  do nového umístění.

Pokud se na obrazovce nezobrazí ikona Air Command, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **S Pen**, potom klepnutím na přepínač **Plovoucí ikona** tuto funkci aktivujete.


Vytvořit poznámku

Vytvářejte poznámky snadno ve vyskakovacím okně, aniž byste museli spouštět aplikaci **Samsung Notes**.

- 1 Otevřete panel Air Command a klepněte na položku **Vytvořit poznámku**. Případně poklepejte na obrazovku při současném stisknutí a podržení tlačítka S Pen.

Obrazovka poznámky se objeví ve vyskakovacím okně.

- 2 Vytvořte poznámku pomocí pera S Pen.

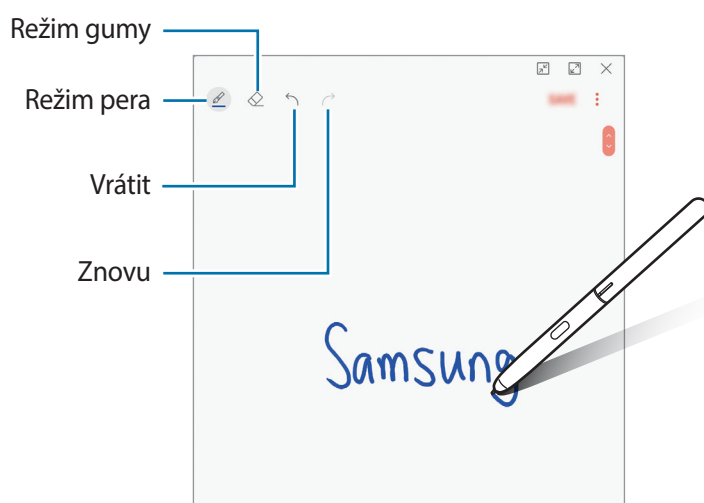

- 3 Jakmile poznámku dokončíte, klepněte na položku **ULOŽIT**.

Poznámka se uloží do služby **Samsung Notes**.

Intelligentní výběr


Pomocí pera S Pen můžete vybrat oblast a provádět operace, jako sdílení nebo ukládání. Kromě toho můžete vybrat oblast ve videu a zachytit ji jako animaci GIF.

- 1 Pokud jste našli obsah, který chcete zachytit, například část snímku, otevřete panel Bezdotykového příkazu a klepněte na položku **Intelligentní výběr**.
- 2 Vyberte na panelu nástrojů ikonu požadovaného tvaru a přetáhněte perem S Pen přes obsah, který chcete vybrat.

Klepnutím na položku **Autom. vybrat** můžete automaticky změnit tvar vybrané oblasti.

Pokud vybraná oblast obsahuje text, můžete jej nechat rozpoznat a vyjmout z vybrané oblasti klepnutím na položku **Vytáhnout text**.

Chcete-li připnout vybranou oblast na obrazovku, klepněte na položku **Připn. na obr.**

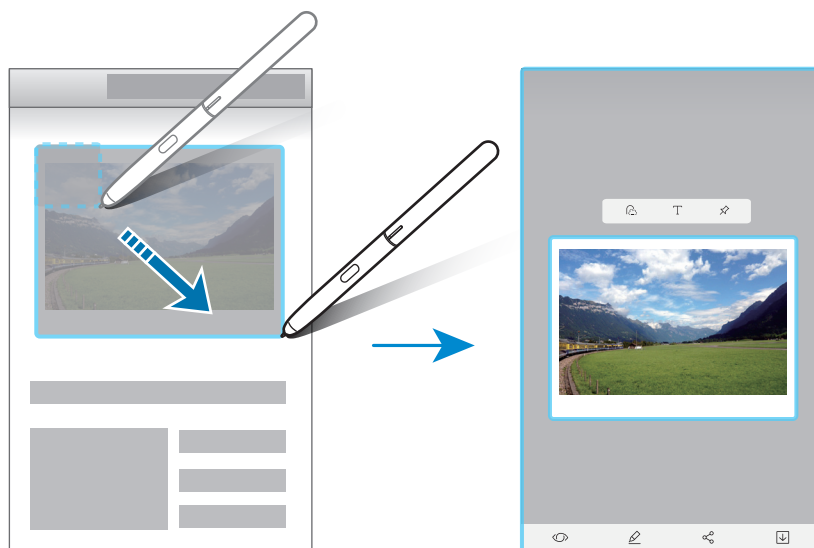


- 3 Vyberte možnost, kterou chcete použít na vybranou oblast.
 - **Bixby Vision:** Rozpoznávejte obsah pomocí služby Bixby Vision a vyhledávejte související informace.
 - **Kreslit:** Umožňuje psát a kreslit na vybranou oblast.
 - **Sdílet:** Vybranou oblast můžete sdílet s ostatními.
 - **Uložit:** Slouží k uložení vybrané oblasti do složky **Galerie**.

Zachycení oblasti z videa

Při přehrávání videa můžete vybrat oblast a uložit ji jako animaci GIF.

- 1 Pokud jste při přehrávání videa našli obsah, který chcete zachytit, otevřete panel Bezdotykového příkazu a klepněte na položku **Inteligentní výběr**.
- 2 Na panelu nástrojů klepněte na položku **Animace**.
- 3 Upravte polohu a velikost oblasti, kterou chcete zachytit.

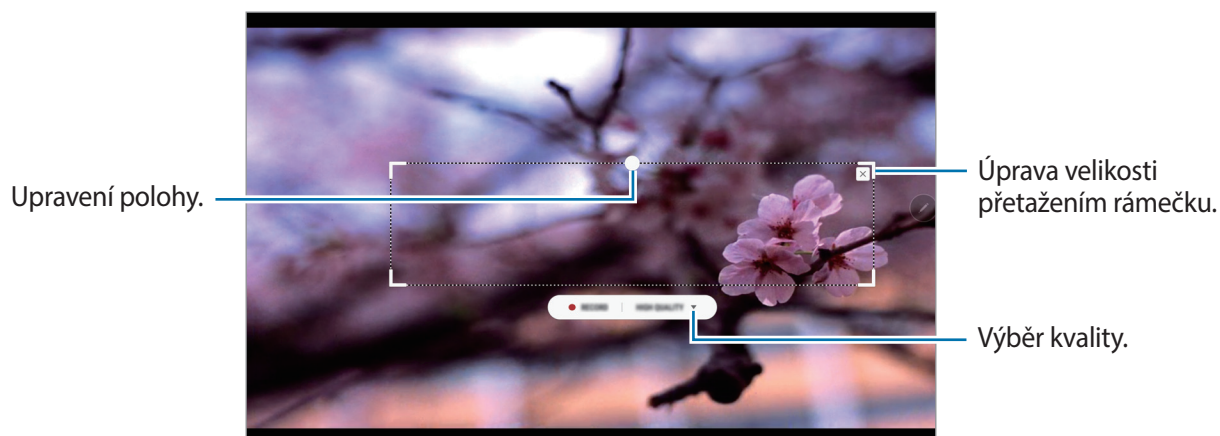

- 4 Klepnutím na položku **NAHRÁT** spustíte zachycení.



- Před zachycením videa se ujistěte, že je video spuštěné.
- Na obrazovce se ukáže maximální doba, po kterou můžete pokračovat v zachycování oblasti videa.
- Při zachycení oblasti z videa nebude nahrán zvuk videa.

- 5 Klepnutím na položku **STOP** zachycování zastavte.

- 6 Vyberte možnost, kterou chcete použít na vybranou oblast.

- **Kreslit:** Umožňuje psát a kreslit na vybranou oblast. Klepněte na položku **Náhled** a ještě před uložením souboru se podívejte, jak výsledek vypadá.
- **Sdílet:** Vybranou oblast můžete sdílet s ostatními.
- **Uložit:** Slouží k uložení vybrané oblasti do složky **Galerie**.

Psaní po displeji

Umožňuje pořídit snímek obrazovky, na který můžete psát a kreslit nebo z něj vyříznout konkrétní oblast.




Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

- 1 Pokud jste našli obsah, který chcete zachytit, otevřete panel Bezdotykového příkazu a klepněte na položku **Psaní po displeji**.

Dojde k automatickému zachycení aktuální obrazovky a zobrazí se lišta úprav.

- 2 Pokud chcete zachytit obsah na prodloužené stránce, například na webových stránkách, zachyťte skrytý obsah klepnutím na položku **Zachycení posouvání**. Opakovaně klepejte na položku **ZACHYCNÍ POSOUVÁNÍ**, dokud nezachytíte všechny požadovaný obsah obrazovky, a potom klepněte na položku **HOTOVO**.

- 3 Napište poznámku na snímek obrazovky.

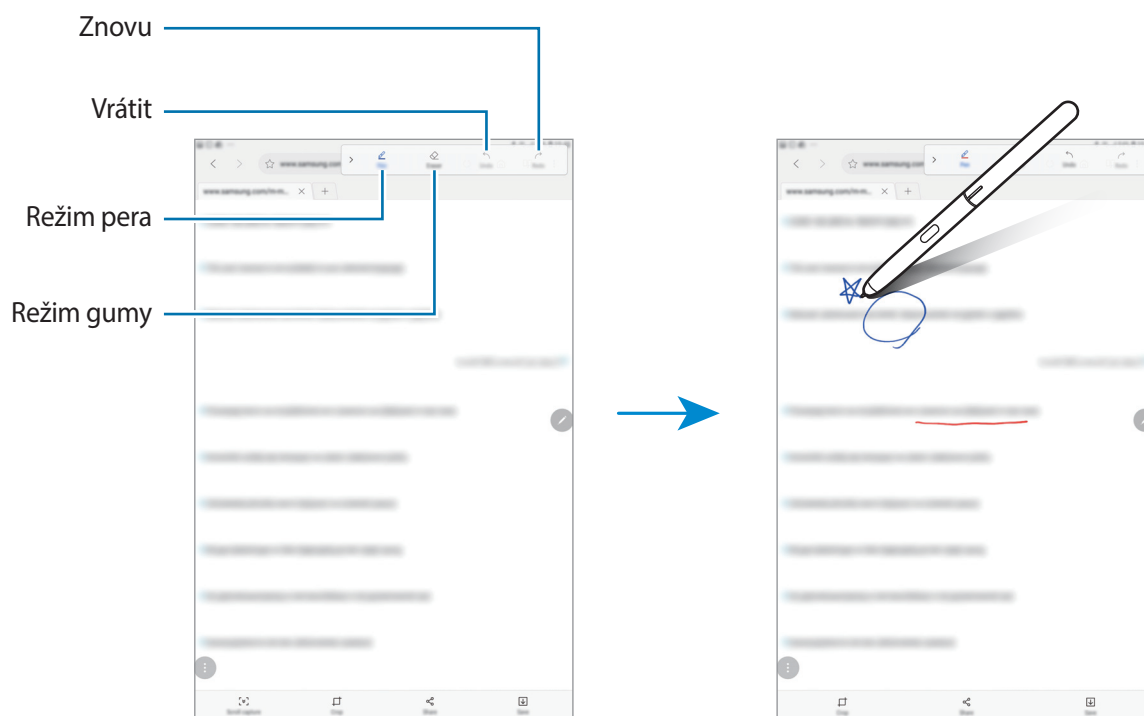

4 Vyberte možnost, kterou chcete použít na snímek obrazovky.

- **Oříznout:** Ořízněte část snímku obrazovky. Do složky **Galerie** se uloží pouze oříznutá část.
- **Sdílet:** Sdílejte snímek obrazovky s ostatními.
- **Uložit:** Slouží k uložení snímku obrazovky do složky **Galerie**.

Okamžitá zpráva

Namísto textové zprávy vytvářejte a odesílejte jedinečné zprávy tak, že zaznamenate své akce během psaní rukou nebo kreslení a takovouto živou zprávu uložíte jako animovaný soubor.


1 Když chcete při vytváření zprávy odeslat animovanou zprávu, otevřete panel Air Command a klepněte na položku **Okamžitá zpráva**. Případně klepněte na položku  →  na klávesnici Samsung.

Objeví se okno živé zprávy.

2 Přizpůsobte nastavení pera a obrázek na pozadí.

-  : Změna efektu psaní.
-  : Změna poloměru pera.
-  : Změna barvy pera.
-  : Změna barvy pozadí.
-  : Změna obrázku pozadí.

3 Pište nebo kreslete v okně živé zprávy.

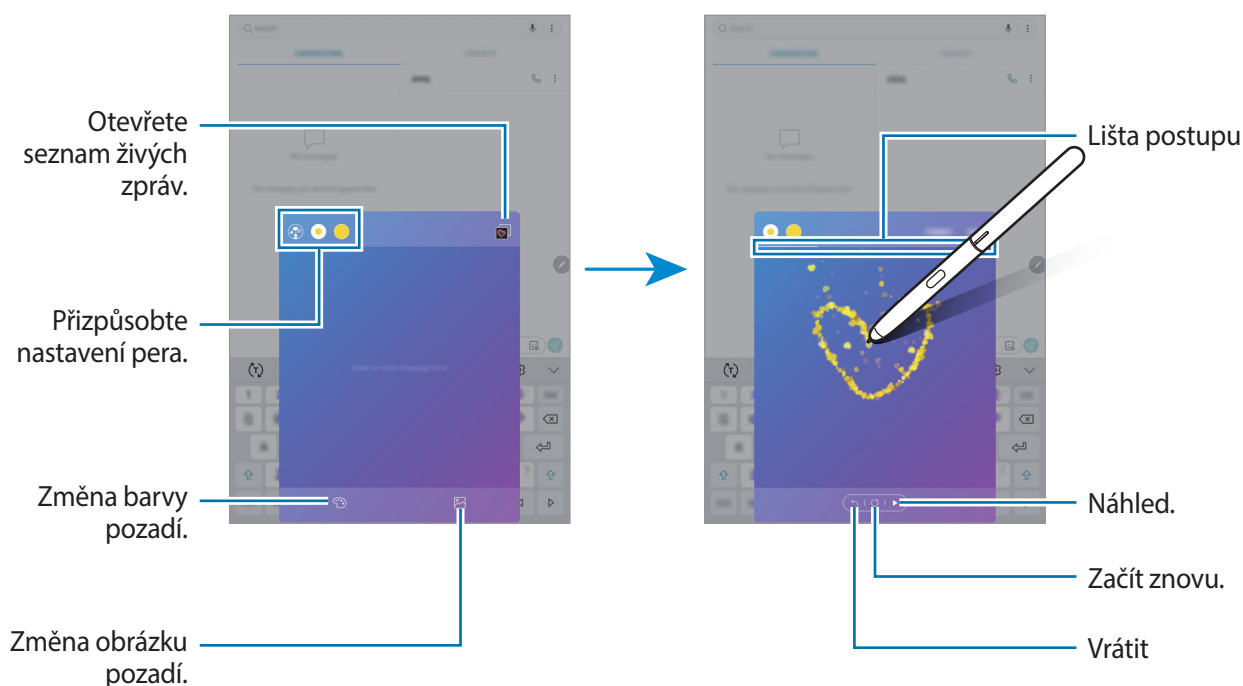

4 Jakmile budete hotovi, klepněte na položku **HOTOVO** a odešlete zprávu.

Živá zpráva se uloží do **Galerie** jako animovaný soubor GIF a bude připojena k aktuální zprávě.



Živé zprávy můžete také sdílet pomocí ostatních způsobů sdílení.

- Vyberte živou zprávu v **Galerie** a klepněte na položku .
- Na ostatních obrazovkách kromě obrazovky vytvoření zprávy otevřete Air Command, klepněte na položku **Okamžitá zpráva**, vytvořte živou zprávu a potom klepněte na položku **SDÍLET**.

Přeložit

Přejedte perem S Pen nad textem, který chcete přeložit. Jednotky obsažené v textu budou také převedeny.



- Chcete-li tuto funkci použít, je nutné zařízení připojit k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Tato funkce nepodporuje některé jazyky.
- Tato funkce je k dispozici, pouze pokud je na obrazovce rozpoznatelný text.

1 Pokud jste našli text, který chcete přeložit, otevřete panel Air Command a klepněte na položku **Přeložit**.


2 V panelu překladače v horní části obrazovky vyberte jazyky.
Klepnutím na položky **T** nebo **≡** můžete přepínat mezi slovy a větami.

3 Přejedte perem S Pen nad textem, který chcete přeložit, nebo nad jednotkou, kterou chcete převést.

Nad původním textem se zobrazí přeložený text. Budete-li si chtít poslechnout výslovnost původního textu, klepněte na položku .



Ikona  se nemusí objevit v závislosti na vybraném jazyku.

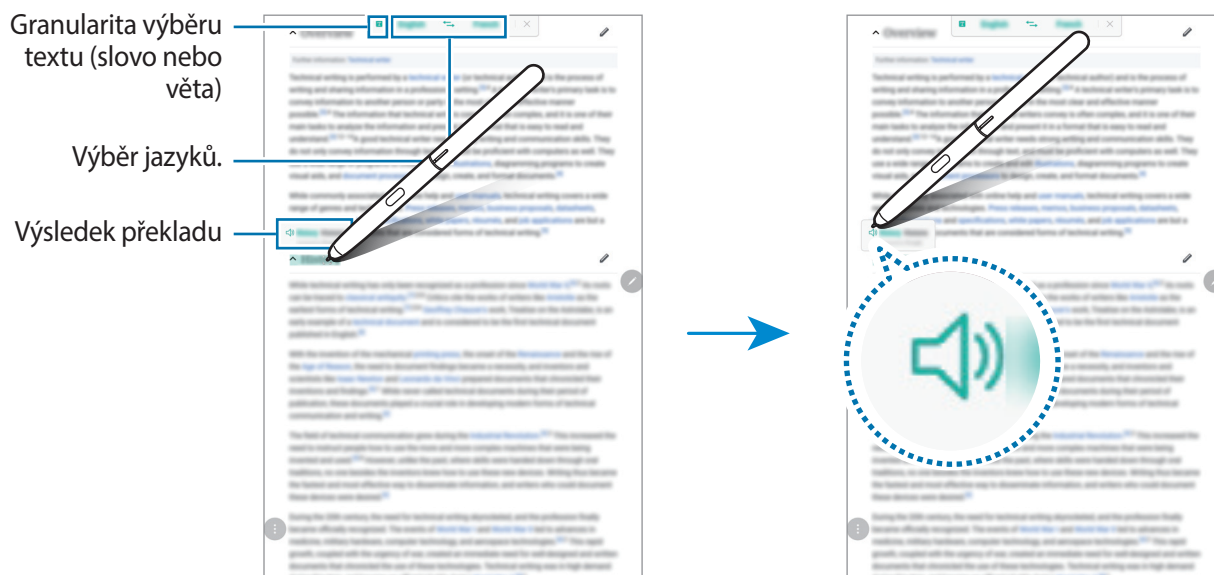


4 Překladač zavřete klepnutím na položku **✕** na panelu překladače.

Bezdotykový náhled

Když perem S Pen přejedete nad položkou na obrazovce, můžete zobrazit náhled obsahu nebo se podívat na informace ve vyskakovacím okně.


V některých aplikacích se v okně náhledu zobrazí Akční tlačítka.

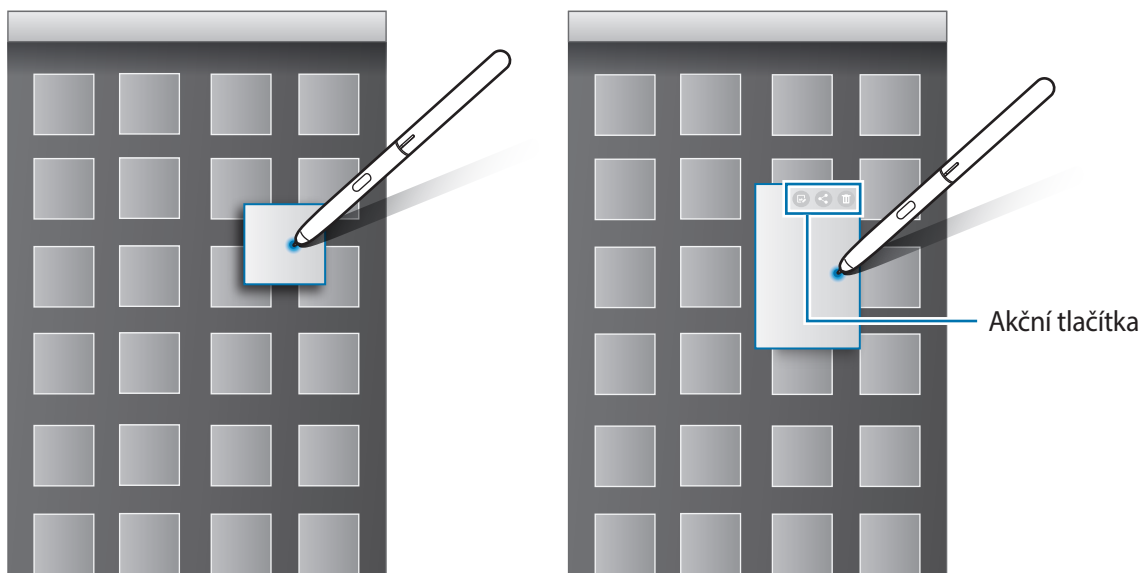

Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na možnost **Rozšířené funkce** → **S Pen** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Bezdotykový náhled**.

Výběr pomocí pera

Pro výběr více položek nebo textu stiskněte a přidržte tlačítko S Pen, zároveň táhněte perem S Pen nad textem nebo seznamy položek. Můžete také vybrané položky nebo text kopírovat a vkládat do jiných aplikací nebo je sdílet s ostatními.

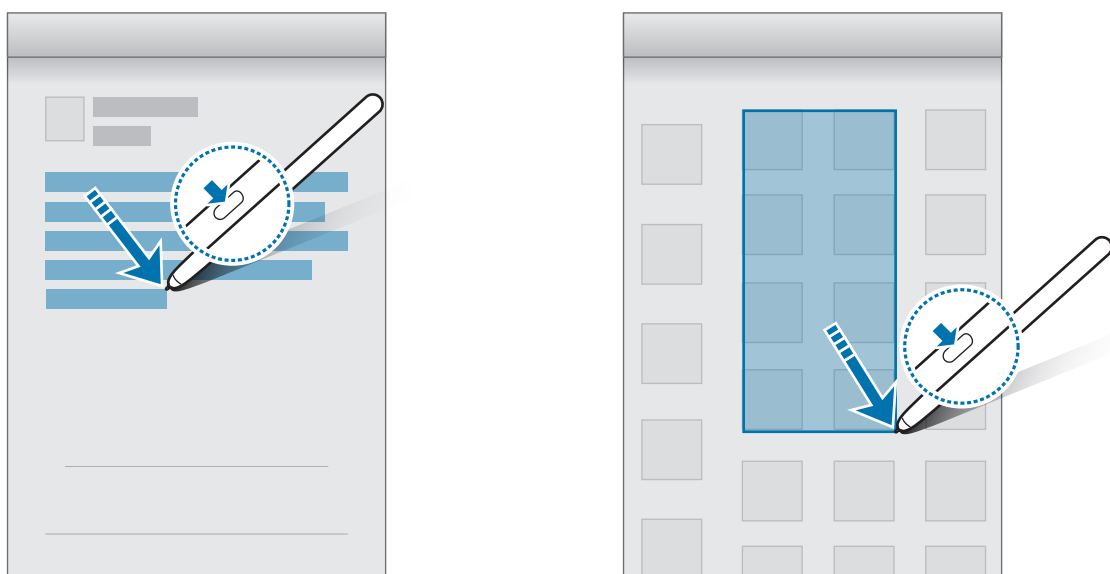

Poznámka na vypnutém displeji

Tato funkce umožňuje rychle vytvářet poznámky psaním na vypnutou obrazovku.



Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na možnost **Rozšířené funkce** → **S Pen** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Pozn. na vyp. d.**

Vytvoření poznámky s vypnutou obrazovkou

- 1 Jakmile je obrazovka vypnutá, najedte perem S Pen na obrazovku a stisknete tlačítko S Pen.
- 2 Napište nebo nakreslete poznámku.
Budete-li chtít stránku rozšířit, klepněte na ⌵.
- 3 Chcete-li poznámku uložit, klepněte na **UL. DO NOTES**. Poznámka se uloží do služby **Samsung Notes**.
Chcete-li zobrazit poznámky, spusťte aplikaci **Samsung Notes** a klepněte na ≡ → **Poznámka na vypnutém displeji**.

Bixby

Úvod

Bixby je nové rozhraní, které s vámi komunikuje a které vám poskytne služby, jež vám usnadní používání tabletu.

- **Domovská obrazovka služby Bixby:** Můžete zobrazit doporučené služby a informace, které Bixby poskytuje na základě analýzy vašich způsobů použití a zvyklostí.
- **Bixby Vision:** Pomocí funkcí Bixby Vision můžete snadno vyhledávat podstatné informace o předmětech nebo místech.
- **Reminder:** Můžete vytvářet upomínky a plánovat tak úkoly, které musíte splnit, nebo obsah, který si chcete prohlédnout později.



- Abyste mohli používat funkci Bixby, musíte své zařízení připojit k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Chcete-li použít funkci Bixby, je nutné se zaregistrovat a přihlásit se ke svému účtu Samsung.

Spuštění služby Bixby

Když službu Bixby spustíte poprvé, objeví se úvodní stránka Bixby. Musíte si zaregistrovat účet Samsung a přihlásit se k němu podle pokynů na obrazovce a projevit svůj souhlas s obchodními podmínkami.

- 1 Na domovské obrazovce potáhněte prstem doprava.
- 2 Projděte úvodní stránku Bixby a klepněte na položku **START**.
- 3 Klepněte na položku **PŘIHLÁSIT** a přihlaste se ke svému účtu Samsung pomocí pokynů na obrazovce.



Pokud jste již přihlášení, tento krok se nezobrazí.


- 4 Klepnutím na položku **HOTOVO** dokončete registraci účtu Samsung.
- 5 Přečtěte si a potvrďte podmínky používání a klepněte na položku **DALŠÍ**.
Zobrazí se domovská obrazovka Bixby.

Domovská stránka služby Bixby

Na obrazovce Centra Bixby můžete zobrazit doporučené služby a informace, které Centrum Bixby poskytuje na základě analýzy vašich způsobů použití a zvyklostí.

Otevření domovské stránky služby Bixby

- 1 Na domovské obrazovce potáhněte prstem doprava.
Zobrazí se domovská obrazovka Bixby.
- 2 Pro zobrazení doporučeného obsahu potáhněte prstem nahoru nebo dolů.

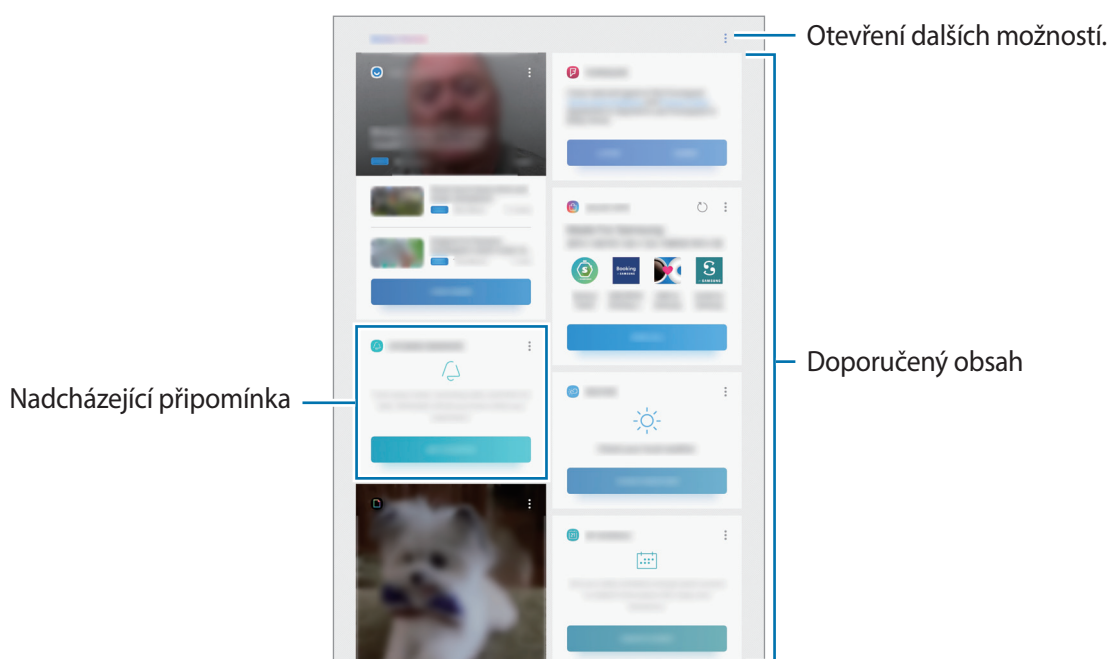

- 3 Chcete-li zavřít službu Bixby Home, potáhněte na obrazovce prstem doleva.

Použití doporučeného obsahu na domovské obrazovce služby Bixby

Když otevřete Centrum Bixby, můžete obsah, který se často aktualizuje, zobrazit jako karty Centra Bixby. Karty Centra Bixby zobrazíte potažením prstem nahoru nebo dolů.

Například na ranní cestě do práce můžete na domovské obrazovce služby Bixby zobrazit svůj denní program a pustit si svou oblíbenou hudbu.



Obsah a pořadí karet se aktualizují automaticky v zadaných intervalech. Chcete-li karty aktualizovat ručně, táhněte po obrazovce směrem dolů.

Úprava seznamu karet Centra Bixby

- Pokud chcete připnout kartu do horní části stránky domovské obrazovky služby Bixby, klepněte na položku → **Připnout na začátek**. Připnutí karty zrušíte klepnutím na položku → **Odepnout**.
- Chcete-li v seznamu určitou kartu skrýt, klepněte na položku → **Pro teď skrýt**.
- Pokud chcete, aby se karta přestala zobrazovat v seznamu, klepněte na položku → **Znovu nezobrazovat**.

Výběr aplikací, které se budou zobrazovat jako karty Centra Bixby

Na domovské obrazovce služby Bixby můžete přidávat nebo odstraňovat aplikace, které se zobrazí jako karty.

Na domovské obrazovce služby Bixby klepněte na položku → **Nastavení** → **Karty** a klepněte na přepínače vedle položek, které chcete přidat nebo odstranit.



Pokud aplikace není v zařízení nainstalovaná, musíte ji nainstalovat, abyste ji mohli použít. Na domovské obrazovce služby Bixby klepněte na → **Nastavení** → **Karty** a stáhněte si aplikaci.

Bixby Vision

Bixby Vision je služba poskytující informace, jako jsou podobné obrázky, místo, přeložený text nebo QR kódy. Bixby Vision rychle a intuitivně rozpoznává předměty, když neznáte jejich názvy.

Můžete používat následující funkce aplikace Bixby Vision.



- Chcete-li tuto funkci použít, musíte zařízení připojit k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se zaregistrovat a přihlásit se ke svému účtu Samsung.
- Dostupné funkce a výsledky vyhledávání se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- V závislosti na velikosti obrázku, formátu nebo rozlišení nemusí být tato funkce k dispozici nebo nemusíte získat správné výsledky vyhledávání.
- Společnost Samsung nenese odpovědnost za informace o produktech, které poskytuje aplikace Bixby Vision.

Spuštění aplikace Bixby Vision

- 1 Aplikaci Bixby Vision spustíte jedním z následujících postupů.
 - V aplikaci **Fotoaparát** vyberte režim **AUTO** a klepněte na položku .
 - V aplikaci **Galerie** vyberte snímek a klepněte na .
 - V aplikaci **Internet** klepněte na snímek, podržte ho a klepněte na položku **Bixby Vision**.
 - Otevřete panel Air Command, klepněte na položku **Inteligentní výběr**, vyberte oblast, potom klepněte na položku **Bixby Vision**.
 - Zachyťte obrazovku a na liště nástrojů vyberte položku **Bixby Vision**.
 - Pokud jste ikonu aplikace Bixby Vision přidali na domovskou stránku a stránku aplikací, aplikaci **Bixby Vision** spustíte.

- 2 Zvolte funkci, kterou požadujete.

- 3 Podržte předmět na obrazovce, dokud ho zařízení nerozpozná.

Když je předmět rozpoznán, na obrazovce se objeví související informace.

Chcete-li zobrazit více informací, klepněte na položku na ikonu funkce nebo vyberte výsledek vyhledávání.

Překlad nebo výtah textu

Rozpoznejte a zobrazte přeložený text na obrazovce. Můžete také extrahovat text z dokumentu nebo textového souboru.

Funkce aplikace Bixby Vision použijte, pokud například chcete při cestách do zahraničí vědět, co se píše na ceduli. Zařízení přeloží text v nápisu do jazyka, který si vyberete.

- 1 Když máte požadovaný obrázek nebo předmět, spustíte Bixby Vision.

- 2 Zvolte  a podržte text na obrazovce, dokud ho zařízení nerozpozná.

Na obrazovce se zobrazí přeložený text.

- Pro vytažení textu klepněte na . Vytažený text můžete sdílet nebo uložit.
- Pro změnu zdrojového nebo cílového jazyka klepněte na panel s nastavením jazyků nahoře na obrazovce.

Vyhledávání podobných snímků

Vyhledávejte snímky podobné rozpoznanému objektu online. Můžete prohlížet různé snímky, které mají vlastnosti podobné vašemu objektu, například podobnou barvu nebo tvar.

Funkce aplikace Bixby Vision použijte, pokud například chcete zjistit název fotografie nebo obrázku. Zařízení vyhledá a zobrazí související informace nebo obrázky s podobnými vlastnostmi.

- 1 Když máte požadovaný obrázek nebo předmět, spusťte Bixby Vision.
- 2 Zvolte  a podržte předmět na obrazovce, dokud ho zařízení nerozpozná.
- 3 Klepněte na položku  nebo vyberte výsledek vyhledávání na obrazovce.
Objeví se podobné obrázky.

Vyhledávání blízkých míst

Můžete vyhledávat informace o místech v okolí díky rozpoznání aktuální polohy.

Funkci Bixby Vision použijte například tehdy, když chcete vyhledat kavárny v okolí. Zařízení vyhledá kavárny ve vaší blízkosti a zobrazí je.

- 1 Když máte požadované místo, spusťte Bixby Vision.
- 2 Zvolte  a podržte místo na obrazovce, dokud ho zařízení nerozpozná.
Můžete si prohlédnout základní informace o místech v okolí.
Když se zařízením pohnete, na obrazovce se zobrazí blízká místa ve směru, kterým míří fotoaparát.



Jestliže aplikaci Bixby Vision používáte s fotoaparátem, můžete si zobrazit aktuální polohu a informace o počasí. Pro zobrazení vaší aktuální polohy na mapě namiřte fotoaparát směrem k zemi. Pro zobrazení aktuálních informací o počasí namiřte fotoaparát směrem k obloze.

- 3 Klepněte na položku  nebo vyberte výsledek vyhledávání na obrazovce.
Zařízení zobrazí informace o blízkých místech.

Vyhledávání informací o víně

Rozpoznejte informace z etikety vína a vyhledávejte informace o daném víně.

Funkce aplikace Bixby Vision použijte, pokud například naleznete své oblíbené víno nebo se budete chtít o nějakém víně dozvědět více.

- 1 Když máte požadovaný obrázek nebo předmět, spusťte Bixby Vision.
- 2 Zvolte  a podržte vinnou etiketu na obrazovce, dokud ji zařízení nerozpozná.
- 3 Klepněte na položku  nebo vyberte výsledek vyhledávání na obrazovce.
Zobrazí se informace o etiketě daného vína.

Čtení kódů QR Code

Rozpoznejte QR code a zobrazujte různé informace, například webové stránky, fotografie, videa, mapy nebo vizitky.

- 1 Když máte požadovaný obrázek nebo předmět, spusťte Bixby Vision.
- 2 Zvolte  a podržte QR kód na obrazovce, dokud ho zařízení nerozpozná.
Zobrazí se údaje na QR kódu.

Reminder

Vytvářejte upomínky a plánujte tak úkoly, které musíte splnit, nebo obsah, který si chcete prohlédnout později. Pro jednotlivá připomenutí budete v předem nastavenou dobu nebo na daném místě dostávat oznámení.





- Abyste dostávali přesnější oznámení, připojte se k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Chcete-li tuto funkci plně využít, je nutné se zaregistrovat a přihlásit se ke svému účtu Samsung.
- Abyste mohli používat upomínky na základě polohy, musíte mít aktivovanou funkci GPS.

Spuštění aplikace Upomínka

Upomínku můžete spustit na domovské obrazovce služby Bixby.

- 1 Na domovské obrazovce potáhněte prstem doprava.
Zobrazí se domovská obrazovka Bixby.
- 2 Klepněte na položku **ZAČÍNÁME** na kartě **NADCHÁZEJÍCÍ PŘIPOMENUTÍ**.
Zobrazí se úvodní stránka upomínek.

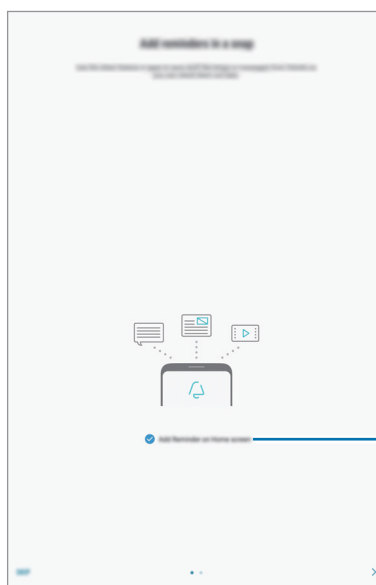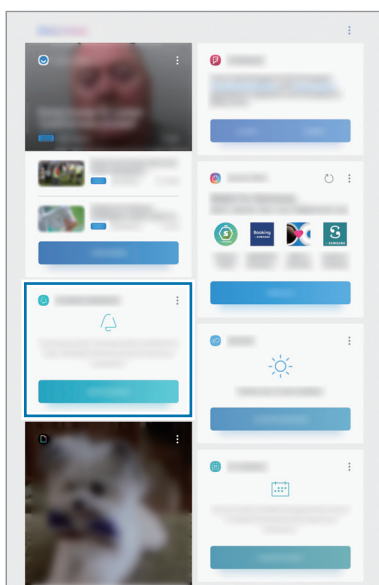

Přidání ikony aplikace na domovskou obrazovku.

- 3 Klepněte na položku **START**.


Jestliže je zaškrtnutá volba **Přidat Reminder na domovskou obrazovku**, můžete z domovské stránky spustit aplikaci **Reminder** (🔔).

Vytváření upomínek

Vytvářejte připomínky různými způsoby. Aplikace Připomenutí vás upozorní, pokud vytvoříte upomínku a nastavíte u ní čas nebo místo. Také můžete uložit nějaký obsah, jako je samostatná poznámka nebo adresa webové stránky, a později jej zobrazit.

Vytvořte například upomínku, která vás upozorní, že máte „zalít kytky, když přijдете domů“.


- 1 Spustíte aplikaci **Reminder**.
- 2 Klepněte na **Napište připomenutí** a zadejte text „Zalít kytky“.
- 3 Klepněte na **Nastavit podmínky** → **Vybrat místo** a jako místo nastavte doma.
- 4 Klepněte na **KDYŽ PŘIJEDU DO** → **HOTOVO**.

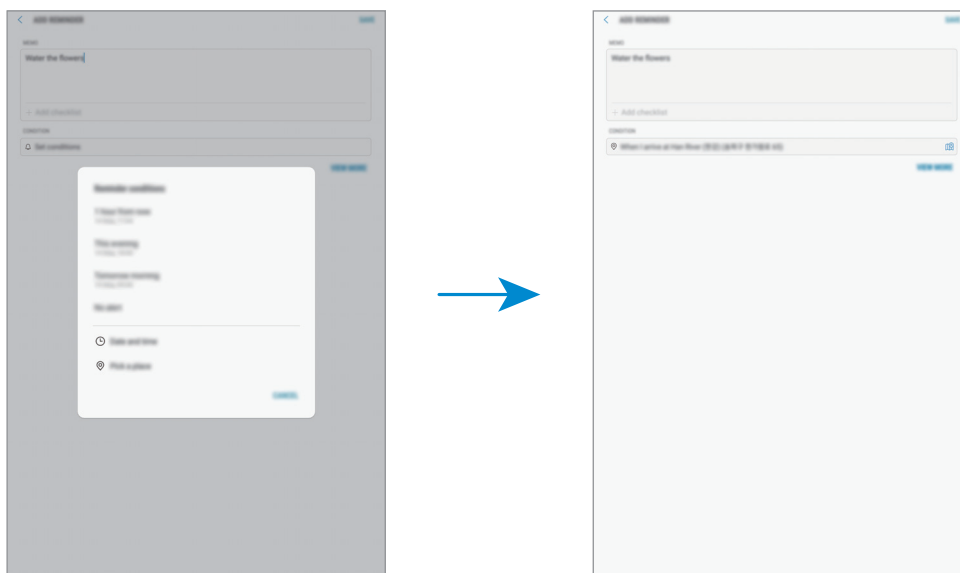

- 5 Uložte upomínku klepnutím na položku **ULOŽIT**.
Když přijдете domů, objeví se upozornění „Zalít kytky“.


Kontrola oznámení upomínek

V předem nastaveném čase nebo na předem nastaveném místě se objeví vyskakovací okno s upozorněním. Klepněte na položku **DOKONČIT** nebo **POSUNOUT BUDÍK**.

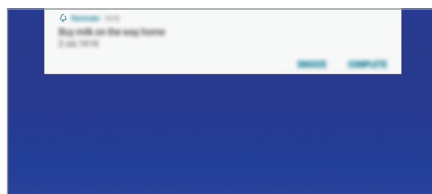

Prohlížení seznamu upomínek


Abyste zobrazili seznam připomínek, spusťte aplikaci **Reminder**. Výběrem připomínky zobrazíte její podrobnosti.

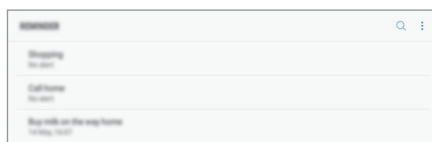

Nastavení podrobností upomínky

Můžete přidávat nebo upravovat podrobnosti upomínky, jako je četnost zobrazování, datum a čas nebo místo.

- 1 Vyberte upomínku, kterou chcete upravit, a klepněte na položku **UPRAVIT**. Případně potáhněte na připomínce prstem doprava a klepněte na položku **Upravit**.
- 2 Upravte podmínky a klepněte na položku **ULOŽIT**.

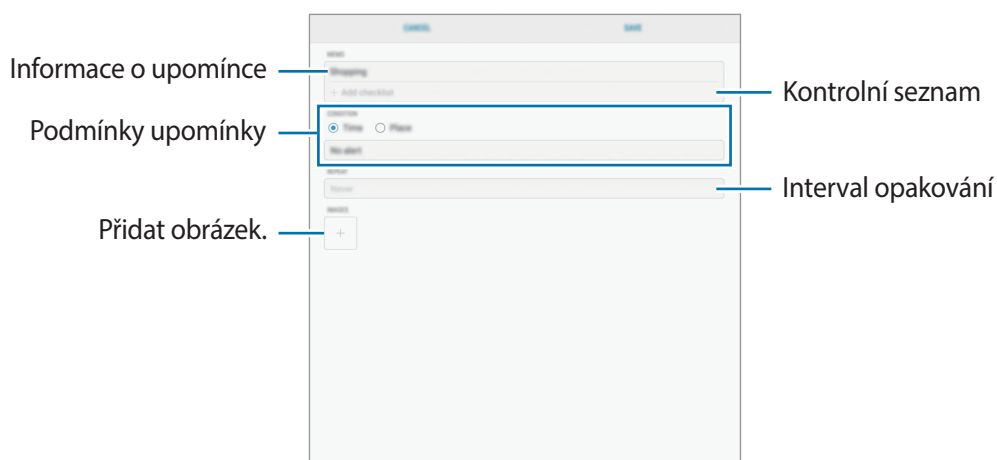

Dokončení upomínek

Odznačte upomínky, které již nepotřebujete připomínat, jako dokončené.

Na seznamu upomínek vyberte upomínku a klepněte na položku **DOKONČIT**. Také můžete upomínku potáhnout prstem doleva.

Obnova upomínek

Můžete obnovit upomínky, které byly dokončeny.

1 V seznamu upomínek klepněte na položku  → **Dokončeno** → **UPRAVIT**.

2 Zaškrtněte položky, které chcete obnovit, a klepněte na položku **OBNOVIT**.

Upomínky budou přidány do seznamu upomínek a budou vám připomínány v předem nastavených časech.

Odstraňování upomínek

Chcete-li upomínku odstranit, táhněte po upomínce doprava a klepněte na položku **Odstr.** Chcete-li odstranit více upomínek, klepněte na upomínku a podržte ji, zaškrtněte upomínky, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **ODSTR.**

Přizpůsobení nastavení služby Bixby

Na domovské obrazovce služby Bixby klepněte na  → **Nastavení**.

- **Účet Samsung account:** Zobrazení informací o vašem účtu Samsung.
- **Karty:** Vyberte aplikace, které se na domovské obrazovce služby Bixby zobrazí jako karty.
- **Oznámení:** Nastaví, abyste dostávali oznámení o kartách Centra Bixby.
- **Soukromí:** Nastaví používání interaktivních a individuálních služeb Bixby pro rozšíření vašeho prožitku.
- **O aplikaci Bixby Home:** Zobrazte verzi služby Bixby a právní informace.


Telefon

Úvod

Umožňuje volat a přijímat hlasové a video hovory.

Volat

- 1 Spustíte aplikaci **Telefon** a zadejte telefonní číslo.
Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku .
- 2 Klepnutím na položku  uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku  uskutečníte video hovor.

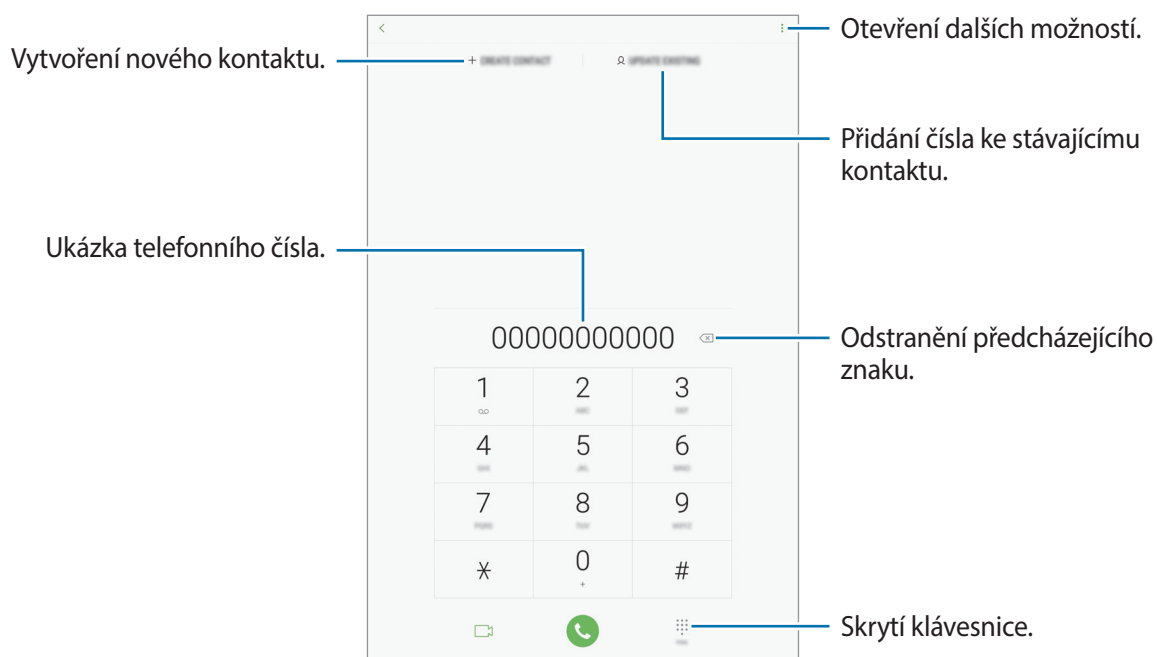

Volání ze seznamu hovorů, seznamu kontaktů nebo míst

Klepněte na položku **POSLEDNI, KONTAKTY** nebo **MÍSTA** a potom uskutečňte hovor potáhnutím kontaktu nebo telefonního čísla doprava.

Pokud je tato funkce deaktivována, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce**, potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Přejetím volat/poslat zprávy**.

Používání rychlé volby

Nastavte si čísla rychlé volby, abyste mohli rychle telefonovat.

Chcete-li nastavit číslo rychlé volby, klepněte na **KONTAKTY** →  → **Čísla rychlé volby**, vyberte číslo rychlé volby a potom přidejte telefonní číslo.

Chcete-li navázat hovor, klepněte na číslo rychlé volby na klávesnici a podržte je. U čísel rychlé volby 10 a výše klepněte na první číslici (číslíce) čísla, potom klepněte na poslední číslici a podržte ji.

Pokud například jako číslo rychlé volby nastavíte číslo **123**, klepněte na číslo **1**, klepněte na číslo **2** a potom klepněte na číslo **3** a podržte je.

Volání ze zamčené obrazovky

Na zamčené obrazovce přetáhněte položku  mimo kruh.

Mezinárodní volání

- 1 Klepnutím na položku  zobrazte klávesnici, pokud se klávesnice na obrazovce neobjeví.
- 2 Klepněte na položku **0** a podržte ji, dokud se nezobrazí znak +.
- 3 Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .

Přijímání hovorů

Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Odmítnutí hovoru

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel **ODESLAT ZPRÁVU** nahoru. Můžete poslat textovou zprávu nebo nálepku a odmítnout tak hovor. Pokud je vybrána možnost **Přidat připomenutí**, bude uložena upomínka, která vás o hodinu později na odmítnutý hovor upozorní.

Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, spusťte aplikaci **Telefon** klepněte na položku  → **Nastavení** → **Rychlá odmítnutí**, zadejte zprávu a potom klepněte na položku .

Zmeškané hovory

Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam zmeškaných hovorů. Případně spusťte aplikaci **Telefon** a zobrazte zmeškané hovory klepnutím na položku **POSLEDNÍ**.

Blokování telefonních čísel

Blokujte hovory z konkrétních čísel přidanych do seznamu blokovanych čísel.

1 Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Blokovat čísla**.

2 Klepněte na položku , vyberte kontakty a pak klepněte na položku **HOT**.

Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na možnost **Zadejte telefonní číslo**, zadejte telefonní číslo, potom klepněte na položku .

Když se vás budou blokována čísla snažit kontaktovat, nebudete na to upozorněni. Informace o takových hovorech budou uloženy do protokolu volání.



Můžete také blokovat příchozí hovory od osob, které nezobrazí své ID volajícího. Tuto funkci aktivujete klepnutím na přepínač **Blokovat neznámé volající**.

Možnosti během hovorů



Pokud je oblast kolem zadního fotoaparátu je zakrytá, mohou se během hovoru objevit nežádoucí hluky. Odstraňte z oblasti kolem zadního fotoaparátu příslušenství, například ochranu displeje nebo nálepky.

Během hlasového hovoru

K dispozici jsou následující akce:

- **HLASITOST:** Nastavení hlasitosti.
-  : Otevření dalších možností.
- **Přidat hovor:** Vytočí druhý hovor. První hovor bude podržen. Když ukončíte druhý hovor, dojde k obnovení prvního hovoru.
- **Dodat. hlas.:** Zvýšení hlasitosti.
- **Bluetooth:** Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- **Držet hovor:** Podržení hovoru. Podržený hovor obnovíte klepnutím na tlačítko **Obnovit hovor**.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
- **Klávesnice / Skryt:** Otevře nebo zavře klávesnici.
-  : Ukončí aktuální hovor.

Během video hovoru

Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:

- **HLASITOST:** Nastavení hlasitosti.
-  : Otevření dalších možností.
- **Fotoaparát:** Vypne fotoaparát, aby vás druhá strana neviděla.
- **Přepn.:** Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
-  : Ukončí aktuální hovor.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
- **Bluetooth:** Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.

Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty

Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty pomocí klávesnice

- 1 Spustíte aplikaci **Telefon**.
- 2 Zadejte číslo.
Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku .
- 3 Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku **VYTVOŘIT KONTAKT**, nebo klepněte na položku **AKT. STÁVAJÍCÍ** a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.

Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty ze seznamu hovorů

- 1 Spustíte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **POSLEDNÍ**.
- 2 Klepněte na kontakt.
- 3 Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku **Vytvořit kontakt**, nebo klepněte na položku **Akt. stávající** a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.

Přidání štítku k telefonnímu číslu

K telefonním číslům můžete přidávat štítky, aniž byste je museli ukládat do Kontaktů. Díky tomu si můžete zobrazit informace o volajícím, aniž byste ho měli na seznamu v Kontaktech.

- 1 Spustíte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **POSLEDNÍ**.
- 2 Klepněte na kontakt.
- 3 Klepněte na **Přidat značku**, zadejte štítek a poté klepněte na **HOT**.
Při příchozím hovoru z tohoto telefonního čísla se štítek ukáže pod číslem.

Kontakty


Úvod

Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.

Přidávání kontaktů

Vytvoření nového kontaktu

- 1 Spustíte aplikaci **Kontakty**, klepněte na položku  a vyberte umístění úložiště.
- 2 Zadejte informace kontaktu.

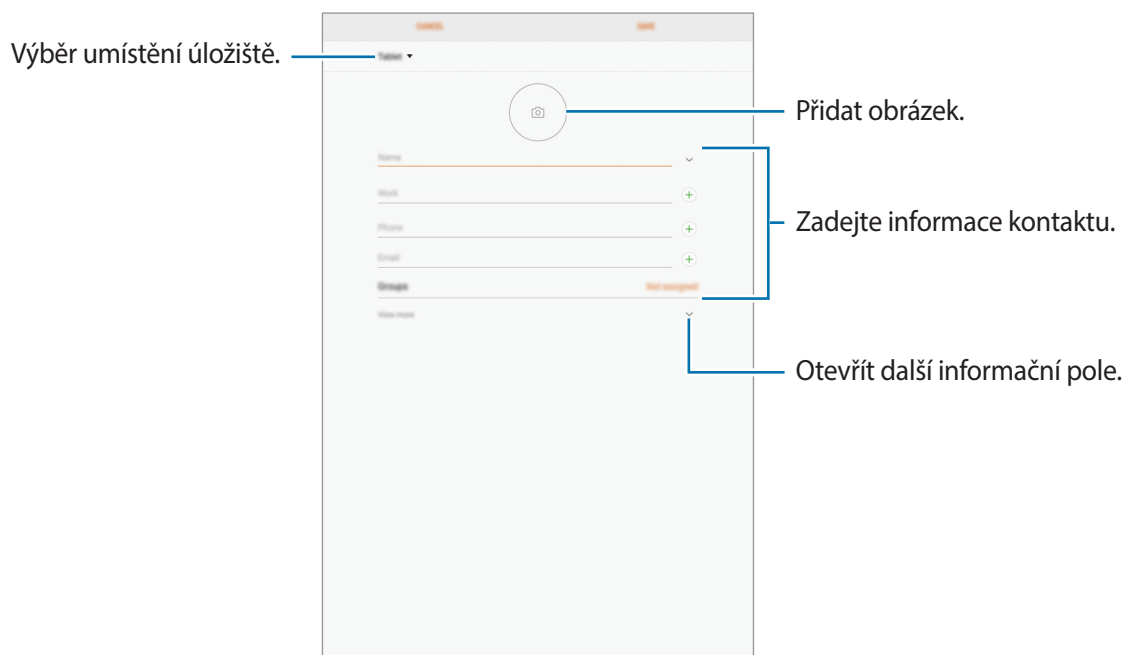

V závislosti na vybraném umístění úložiště se mohou měnit typy informací, které lze uložit.

- 3 Klepněte na položku **ULOŽIT**.

Import kontaktů

Kontakty můžete přidat importováním z jiných úložišť do svého zařízení.

- 1 Spustíte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Správa kontaktů** → **Import/export kontaktů** → **IMPORT**.
- 2 Vyberte umístění úložiště, ze kterého chcete kontakty importovat.
- 3 Zaškrtněte soubory VCF nebo kontakty, které chcete importovat, a klepněte na položku **HOT**.
- 4 Vyberte umístění úložiště, do kterého chcete kontakty uložit, a klepněte na položku **IMPORT**.

Synchronizace kontaktů s webovými účty

Synchronizujte kontakty v zařízení s online kontakty uloženými ve vašich webových účtech, jako je například účet Samsung.

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Cloud a účty** → **Účty** a vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci.
- 2 Klepněte na položku **Synchronizovat účet** a pak funkci aktivujte klepnutím na položku **Synchronizovat Kontakty**.
Pro účet Samsung klepněte na položku  → **Nastavení synchronizace** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Kontakty**.

Hledání kontaktů

Spusťte aplikaci **Kontakty**.

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Tažením prstu po rejstříku na levé straně seznamu kontaktů můžete seznamem rychle procházet.
- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Klepněte na kontakt. Pak proveďte jednu z následujících akcí:

- ★ : Přidat do oblíbených kontaktů.
- 📞 / 📺 : Zahájit hlasový nebo video hovor.
- 💬 : Vytvořit zprávu.
- ✉ : Napsat e-mail.

Sdílení kontaktů

Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.

- 1 Spusťte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku → **Sdílet**.
- 2 Vyberte kontakty a klepněte na položku **SDÍLET**.
- 3 Vyberte způsob sdílení.

Uložení a sdílení profilu

Ukládejte a sdílejte informace o svém profilu, například svou fotografii a stavovou zprávu, s ostatními prostřednictvím funkce sdílení profilu.



- Funkce sdílení profilu nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Funkce sdílení profilu je k dispozici pouze pro kontakty, kteří mají na svém zařízení aktivovanou funkci sdílení profilu.

- 1 Spustíte aplikaci **Kontakty** a vyberte svůj profil.
- 2 Klepněte na položku **UPRAVIT**, upravte si profil a klepněte na položku **ULOŽIT**.
- 3 Klepněte na **⋮** → **Sdílení profilu** a potom danou možnost aktivujte klepnutím na přepínač.
Abyste mohli funkci sdílení profilu používat, musíte mít ověřené telefonní číslo. Můžete zobrazit aktualizované profilové informace svých kontaktů v položce **Kontakty**.
Chcete-li změnit rozsah kontaktů, se kterými budete svůj profil sdílet, klepněte na položku **Sdílet s**, vyberte položku, kterou chcete sdílet, a vyberte možnost.

Sloučení duplicitních kontaktů

Když nainportujete kontakty z jiných úložišť nebo je synchronizujete s jinými účty, váš seznam kontaktů může obsahovat duplikáty. Zpřehledněte svůj seznam kontaktů sloučením duplicitních položek.

- 1 Spustíte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku **⋮** → **Správa kontaktů** → **Sloučit kontakty**.
- 2 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku **SLOUČIT**.

Odstranění kontaktů

- 1 Spustíte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku **⋮** → **Odstranit**.
- 2 Vyberte kontakty a klepněte na položku **ODSTRANIT**.
Chcete-li postupně odstranit kontakty, otevřete seznam kontaktů a klepněte na požadovaný kontakt. Pak klepněte na položku **⋮** → **Odstranit**.

Zprávy

Úvod

Odesílejte a prohlížejte zprávy podle konverzací.

Odesílání zpráv




Během roamingu může být odesílání zpráv dodatečně zpoplatněno.

1 Spustíte aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku .

2 Přidejte příjemce a klepněte na **START**.

3 Vložení zprávy.

Chcete-li nahrát a odeslat hlasovou zprávu, klepněte na položku  a podržte ji, řekněte zprávu a potom uvolněte prst. Ikona nahrávání se objeví jen tehdy, když je klávesnice skrytá.

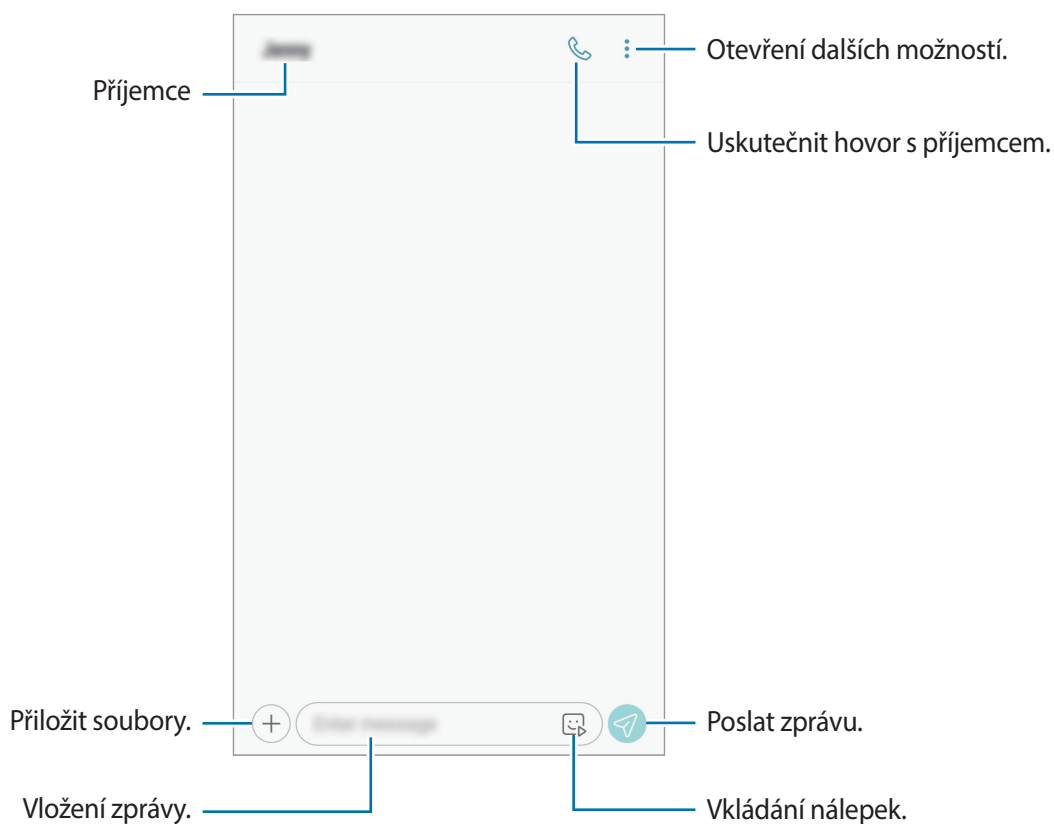

4 Klepněte na položku  a odešlete zprávu.

Zobrazení zpráv

Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.



Během roamingu může být přijímání zpráv dodatečně zpoplatněno.

1 Spustíte aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku **KONVERZACE**.

2 V seznamu zpráv vyberte kontakt.

3 Zobrazit konverzaci.

Chcete-li odpovědět na zprávu, klepněte na **Zadejte zprávu**, zadejte zprávu a poté klepněte na .

Blokování nežádoucích zpráv

Můžete blokovat zprávy z konkrétních čísel přidanych do seznamu blokovanych čísel.

1 Spustíte aplikaci **Zprávy** a klepněte na  → **Nastavení** → **Blokovat čísla a zprávy** → **Blokovat čísla**.

2 Klepněte na **PŘIJATÉ** a zvolte kontakt. Nebo klepněte na **KONTAKTY**, vyberte kontakty a potom klepněte na **HOT**.

Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na **Zadejte číslo**, zadejte telefonní číslo a klepněte na .

Nastavení upozornění na zprávy

Můžete změnit zvuk upozornění, možnosti zobrazení a další.

1 Spustíte aplikaci **Zprávy**, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Oznámení** a potom danou možnost aktivujte klepnutím na přepínač.

2 Změna nastavení upozornění.

Nastavení připomínání zpráv

Můžete nastavit, aby vás zařízení v určitém intervalu upozorňovalo, že máte nezkontrolovaná oznámení. Pokud tato funkce není aktivní, spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Připomenutí oznámení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač. Klepnutím na přepínač **Zprávy** potom tuto funkci aktivujete.

Internet


Úvod

Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek, abyste je mohli příště pohodlně otvírat.

Procházení webových stránek

- 1 Otevřete složku **Samsung** a spusťte aplikaci **Internet**.
- 2 Klepněte na pole pro zadávání adresy.
- 3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**.

Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.

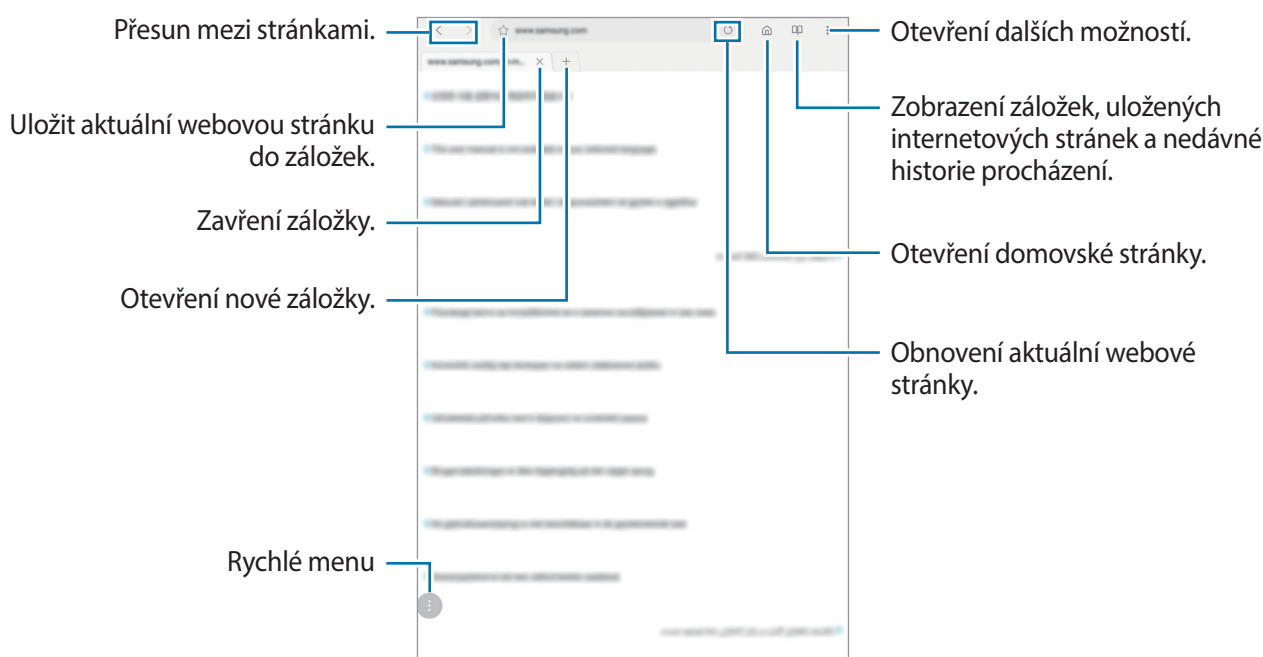

Používání tajného režimu

V tajném režimu můžete otevřené karty, záložky a uložené stránky spravovat samostatně. Tajný režim můžete zamknout pomocí hesla a duhovky.

Aktivace tajného režimu

Klepněte na položku  → **Zap. Režim utajení**. Pokud tuto funkci používáte poprvé, nastavte, zda chcete pro tajný režim používat heslo.



V tajném režimu není možné používat některé funkce, například zachycení obrazovky.

V tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů.

Změna nastavení zabezpečení

Můžete změnit heslo a metodu zamykání.

Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Soukromí** → **Zabezpečení Režimu utajení** → **Změnit heslo**. Chcete-li jako metodu zamknutí společně s heslem nastavit registrované duhovky, aktivujte tuto možnost klepnutím na přepínač **Duhovky**. Více informací o používání duhovek naleznete v části [Rozpoznání duhovky](#).

Deaktivace tajného režimu

Klepněte na položku  → **Vypnout Režim utajení**.

E-mail

Nastavení e-mailových účtů

Nastavte e-mailový účet při prvním otevření položky **E-mail**.

- 1 Otevřete složku **Samsung** a spusťte aplikaci **E-mail**.
- 2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku **PŘIHLÁSIT**.
Pokud chcete ručně zaregistrovat e-mailový účet, klepněte na položku **RUČNÍ NASTAVENÍ**.
- 3 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku  →  → **Přidat účet**.

Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na položku  →  →  → **Nastavit výchozí účet**.

Odesílání e-mailů

- 1 Klepněte na položku  a vytvořte e-mail.
- 2 Přidejte příjemce a zadejte předmět zprávy a text.
- 3 Klepněte na položku **ODESLAT** a odešlete e-mail.

Čtení e-mailů

Když je **E-mail** otevřený, zařízení automaticky načte nové e-maily. Chcete-li získat e-maily ručně, potáhněte dolů z horní části seznamu e-mailů.

Klepněte na e-mail na obrazovce, abyste si ho přečetli.



Pokud je synchronizace e-mailů zakázána, nelze načíst nové e-maily. Chcete-li synchronizaci e-mailů povolit, klepněte na položku  →  → název vašeho účtu a potom synchronizaci aktivujte klepnutím na přepínač **Synchronizovat účet**.

Fotoaparát

Úvod

Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.

Etiketa fotoaparátu

- Nefotťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefotťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefotťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Spouštění fotoaparátu

Spusťte aplikaci **Fotoaparát**.




- Dostupnost některých metod závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Pokud se pořízené fotografie zdají být rozmazané, vyčistěte objektiv fotoaparátu a zkuste to znovu.

Základní fotografování a filmování

Pořizování fotografií a nahrávání videí

- 1 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
- 2 Klepnutím na položku  pořídíte fotografii nebo klepnutím na položku  zaznamenejte video.

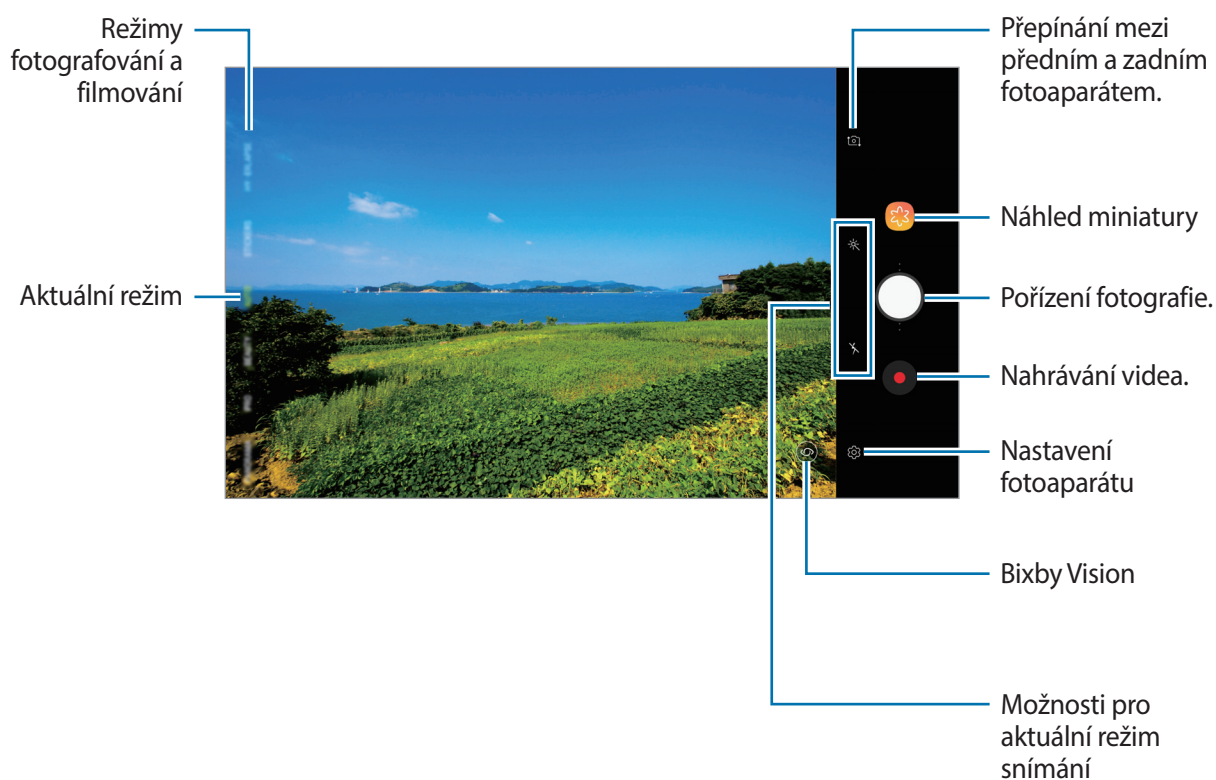

- Chcete-li upravit jas fotografií nebo videí, klepněte na obrazovku. Když se objeví panel přizpůsobení, přetáhněte položku  na panelu přizpůsobení směrem k **+** nebo **-**.
- Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku .
- Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Chcete-li použít režim automatického ostření, klepněte na položku .




- Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.
- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Objektiv nesmí být poškozený nebo znečištěný. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
- Přední fotoaparát zařízení je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií nebo videí může dojít k mírnému zkreslení, které nenaznačuje zhoršenou funkčnost zařízení.
- Maximální doba nahrávání se může zkrátit, budete-li nahrávat videa ve vysokém rozlišení.

Přidání dalšího tlačítka fotoaparátu

Na vybrané místo na obrazovce můžete přidat další tlačítko fotoaparátu, abyste mohli pohodlněji pořizovat fotografie.

Na obrazovce náhledu přetáhněte prstem .

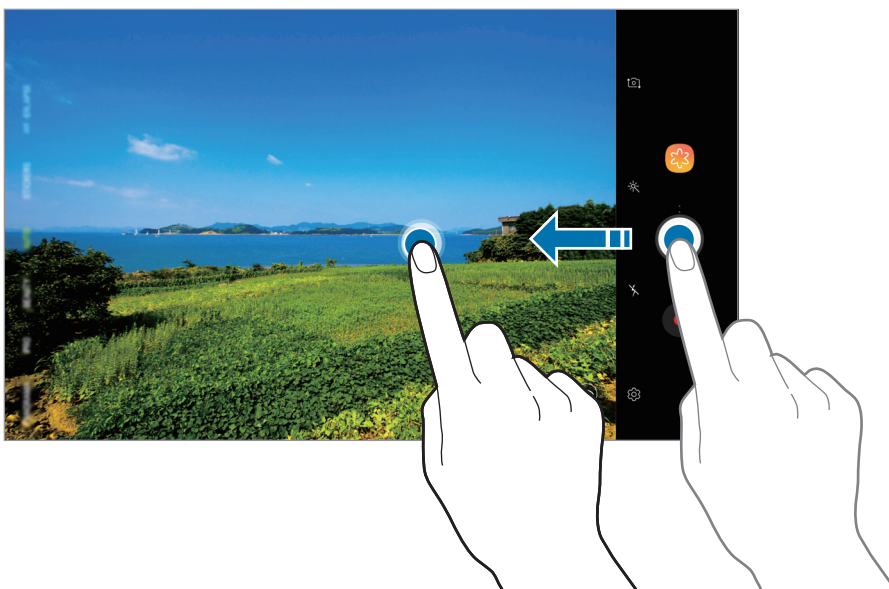

Nastavení činnosti tlačítka Fotoaparát

Klepnutím na tlačítko Fotoaparát a jeho přidržením můžete pořídit řadu snímků nebo vytvořit animovaný GIF.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku  → **Přidržení tlačítka Fotoaparát** a vyberte činnost, kterou chcete použít.

- **Pořídit sériové snímání:** Umožňuje pořídit sérii fotografií.
- **Vytvořit GIF:** Umožňuje vytvořit animovaný GIF z pořízených fotografií.



Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.

Přiblížování a oddalování

Přiblížování a oddalování můžete provádět různými způsoby.

- Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížíte a stažením oddalte.
- Zoom můžete ovládat jedním prstem. Přetáhněte  na liště zoomu směrem k **+** nebo **—**.



Funkce zoomování jsou k dispozici pouze při použití zadního fotoaparátu.

Používání funkcí ostření a expozice

Můžete uzamknout zaostření nebo expoziční čas pro vybranou oblast, abyste zabránili fotoaparátu v dalším automatickém nastavení podle toho, jak se mění fotografované předměty nebo osvětlení.

Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví rámeček AF/AE na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté, co pořídíte fotografii.



Tato funkce je k dispozici pouze v režimu **AUTO** a **PRO**.

Více zábavy s živými nálepkami

Pořizuje fotografie a videa s různými živými nálepkami. Když pohnete obličejem, budou nálepky sledovat vaše pohyby. Můžete také nahrát rozkošnou a legrační nálepku, která se bude ve videu pohybovat.

1 V seznamu režimů snímání klepněte na **NÁLEPKY**.

2 Klepněte na 🐻 a vyberte nálepku.



3 Klepnutím na položku ○ pořídíte fotografii nebo klepnutím na položku ● zaznamenejte video.

Náhodné použití nálepek

Nálepky můžete použít náhodně namísto toho, abyste je vybírali ze seznamu nálepek.

Opakovaně klepněte na položku **Náhod.**, dokud se neobjeví nálepka, kterou chcete.

Používání režimů snímání

Chcete-li změnit režim snímání, přetáhněte seznam režimů snímání doleva nebo doprava nebo táhněte prstem doleva nebo doprava na obrazovce náhledu.

Vyberte požadovaný režim snímání.



Seznam režimů snímání můžete upravit. Na obrazovce náhledu klepněte na  → **Upravit režimy fotoaparátu**. Případně můžete klepnout na seznam režimů snímání na obrazovce náhledu a podržet jej.

Automatický režim

Automatický režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro fotografování.

V seznamu režimů snímání klepněte na položku **AUTO**.

Režim Beauty

Vytvářejte fotografie s osvětleným odstínem pleti a upravenými rysy obličeje.

V seznamu režimů snímání klepněte na **KRÁSA**.

Chcete-li použít zkrášlovací efekt, klepněte na  a vyberte možnosti. Další informace naleznete v části [Používání zkrášlovacích efektů](#).

Profesionální režim

Pořizujte fotografie a videa a přitom ručně upravujte různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu ISO.

V seznamu režimů snímání klepněte na položku **PRO**. Vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení, potom klepnutím na  pořídíte fotografii nebo klepnutím na  nahrajte video.

Dostupné možnosti

-  : Změňte hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
-  : Vybere hodnotu ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro nehybné nebo jasné osvětlené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit objevení šumu na fotografiích.
-  : Vyberte vhodné vyvážení bílé, aby měly snímky realistické barevné podání. Můžete nastavit teplotu barev.

Panoramatický režim

V panoramatického režimu pořídíte sérii fotografií, pak je spojíte dohromady a vytvoříte širokoúhlou scénu.



Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:

- Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
- Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu. Pokud se obrázek náhledu nachází mimo vodící rámeček nebo pokud nebudete zařízením pohybovat, zařízení automaticky přestane pořizovat fotografie.
- Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.

1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **PANORÁMA**.

2 Klepněte na položku  a pomalu posuňte zařízení jedním směrem.

3 Klepnutím na položku  zastavte pořizování fotografií.

Pořízení pohyblivého panoramatického snímku

Můžete pořídít snímek a zobrazit pohyblivé panorama.



Při pořizování pohyblivých panoramatických snímků se nebude zaznamenávat zvuk.

1 Na obrazovce náhledu panoramatu se ujistěte, zda je aktivována funkce pohybu () , a pořídte pohyblivé panorama.

2 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.

3 Klepněte na položku **ZOBR. JAKO POHYB. PANORÁMA**.

Přehraje se pořízený pohyblivý panoramatický snímek.

4 Chcete-li otočit pořízený pohyblivý panoramatický snímek, naklopte zařízení nebo táhněte prstem po obrazovce.

Chcete-li pohyblivý panoramatický snímek uložit jako video, klepněte na položku **ULOŽIT VIDEO**.

Režim HDR

Pořizujte fotografie s bohatými barvami a zachycení podrobností i na tmavých a světlých místech. V seznamu režimů snímání klepněte na **HDR**.



Bez efektu



S efektem

Režim jídla

Pořizujte fotografie jídla se živějšími barvami.



Než budete moci tento režim použít, musíte jej nejprve přidat do seznamu režimů snímání. Na obrazovce náhledu klepněte na  → **Upravit režimy fotoaparátu** → **Zadní fotoaparát** a zaškrtněte **Jídlo**.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **JÍDLO**.
- 2 Klepněte na obrazovku a přetáhněte kruhový rámeček přes oblast, které chcete zvýraznit. Oblast mimo kruhový rámeček se rozmaže. Budete-li chtít změnit velikost kruhového rámečku, přetáhněte roh rámečku.



3 Abyste upravili barevný odstín, klepněte na položku  a přetáhněte panel přizpůsobení.

4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

Režim Hyperlapse

Nahrávejte scény, jako jsou pohybující se lidé nebo projíždějící auta, a prohlížejte je jako zrychlená videa.

1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **HYPERČAS**.

2 Klepněte na položku  a vyberte možnost snímkové frekvence.

Pokud nastavíte snímkovou frekvenci na **Auto**, zařízení bude snímkovou frekvenci automaticky upravovat podle proměňující se scény.

3 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání.

4 Klepnutím na položku  nahrávání dokončíte.

5 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu a klepnutím na položku  zobrazte video.

Sportovní režim

Můžete pořizovat jasnější fotografie rychle se pohybujících předmětů, jako je běžící osoba nebo zvíře v pohybu.

V seznamu režimů snímání klepněte na položku **SPORT**.



Než budete moci tento režim použít, musíte jej nejprve přidat do seznamu režimů snímání.

Na obrazovce náhledu klepněte na  → **Upravit režimy fotoaparátu** → **Zadní fotoaparát** a zaškrtněte **Sport**.

Režim Selfie

Pořizujte autoportréty předním fotoaparátem. Na obrazovce můžete zobrazovat náhled různých zkrášlovacích efektů.

- 1 Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na  a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
- 2 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **SELFIE**.
- 3 Obrátte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
- 4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .
Případně ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň. Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná, bude spuštěno odpočítávání. Po dokončení odpočítávání zařízení pořídí fotografii.



Abyste mohli používat různé možnosti snímání pro přední fotoaparát, klepněte na položku  → **Metody fotografování**, potom je aktivujte klepnutím na přepínače.

Používání zkrášlovacích efektů

Před pořízením autoportrétu můžete upravit rysy obličeje, například odstín pleti nebo tvar obličeje.



Tato funkce je k dispozici pouze v režimu **SELFIE** a **KRÁSA**.

- 1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku .
- 2 Vyberte možnosti níže pro použití zkrášlovacích efektů na vaši tvář na obrazovce náhledu a pořídte fotografii sebe sama.
 - **Vzhled:** Vaše pleť se bude jevit jasnější a čistší.
 - **Obličej:** Upraví tvar obličeje tak, aby vypadal užší.
 - **Oči:** Zvětší vám oči.

Režim zaostření selfie

Můžete si pořizovat selfie, kde bude váš zaostřený obličej na rozmazaném pozadí.

- 1 Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na  a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
- 2 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **ZAOST. SELFIE**.
- 3 Obratě se k přednímu objektivu fotoaparátu.
- 4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .
Případně ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň. Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná, bude spuštěno odpočítávání. Po dokončení odpočítávání zařízení pořídí fotografii.



Abyste mohli používat různé možnosti snímání pro přední fotoaparát, klepněte na položku  → **Metody fotografování**, potom je aktivujte klepnutím na přepínače.

Používání zkrášlovacích efektů

Před pořízením selfe si můžete nastavit barvu pokožky.

- 1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku .
- 2 Vyberte si možnosti pro použití zkrášlovacích efektů tvář a vyfoťte selfie.
 - **Barva:** Nastavení barevného tónu displeje
 - **Vzhled:** Vaše pleť se bude jevit jasnější a čistší.

Režim Širokoúhlá selfie

Pořídte širokoúhlý autoportrét a zahrňte do fotografie co nejvíce dalších osob, abyste někoho nevynechali.

1 Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na  a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.

2 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **WIDE SELFIE**.

3 Obratě se k přednímu objektivu fotoaparátu.

4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .


Případně ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň. Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná, bude spuštěno odpočítávání. Po dokončení odpočítávání zařízení pořídí fotografii.



Abyste mohli používat různé možnosti snímání pro přední fotoaparát, klepněte na položku  → **Metody fotografování**, potom je aktivujte klepnutím na přepínače.

5 Pomalu otáčejte zařízením doleva a pak doprava nebo obráceně a pořídte širokoúhlý autoportrét.

Zařízení pořídí další fotografie, když se bílý rámeček přesune k jednotlivým koncům okna hledáčku.

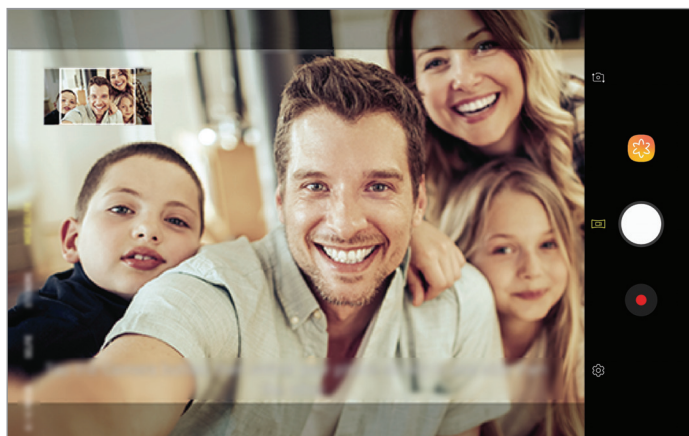

- Dbejte na to, aby bílý rámeček zůstal uvnitř okna hledáčku.
- Při pořizování širokoúhlých autoportrétů se osoby nesmí hýbat.
- V závislosti na podmínkách fotografování mohou být z fotografie oříznuty horní a dolní část obrázku zobrazené na obrazovce náhledu.

Pořízení širokoúhlého autoportrétu s pohybem

Můžete pořídit pohyblivý širokoúhlý autoportrét.



- Při pořizování širokoúhlého autoportrétu s pohybem se nebude zaznamenávat zvuk.
- V závislosti na podmínkách pořizování snímku nemusí být uložen pohyb.

- 1 Na obrazovce náhledu širokoúhlého selfie se ujistěte, zda je aktivována funkce pohybu () a pořídte pohyblivé širokoúhlé selfie.
- 2 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
- 3 Klepněte na položku **ŠIROKOÚHLÉ SELFIE V POHYBU**.
Přehraje se pořízený širokoúhlý autoportrét.
- 4 Chcete-li otočit pořízený pohyblivý širokoúhlý autoportrét, naklopte zařízení nebo táhněte prstem po obrazovce.
Chcete-li širokoúhlý autoportrét uložit jako soubor videa, klepněte na položku **ULOŽIT VIDEO**.

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

Možnosti pro aktuální režim snímání

Na obrazovce náhledu používejte následující možnosti.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.

-  : Umožňuje vybrat efekt filtru, který se použije při pořizování fotografií nebo nahrávání videí.
-  : Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
-  : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení.  **Zaměřit na střed** počítá expozici snímku podle světla v prostřední části snímku.  **Bod** počítá expozici snímku podle světla v prostředním bodu snímku.  **Matice** průměruje celou scénu.
-  : Vytvářejte pohyblivé panoramatické snímky nebo pohyblivá širokoúhlá selfie, která budete moci přehrávat jako videa. Pohyblivé snímky můžete prohlížet z různých úhlů naklopením zařízení nebo tažením prstu po obrazovce.
-  : V režimu **JÍDLO** zaostří na objekt uvnitř kruhového rámečku a rozmaže obraz mimo rámeček.
-  : Vyberte snímkovou frekvenci.

Nastavení fotoaparátu

Na obrazovce náhledu klepněte na položku . Některé možnosti nemusí být v závislosti na režimu fotografování k dispozici.

ZADNÍ FOTOAPARÁT

- **Velikost obrázku:** Výběr rozlišení fotografií. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu fotografií, obrázků ale v paměti zabere více místa.
- **Velikost videa:** Výběr rozlišení videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
- **Časovač:** Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.

PŘEDNÍ FOTOAPARÁT

- **Velikost obrázku:** Výběr rozlišení fotografií. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu fotografií, obrázků ale v paměti zabere více místa.
- **Velikost videa:** Výběr rozlišení videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
- **Časovač:** Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
- **Uložit obrázky jako v náhledu:** Převrátí obraz a vytvoří zrcadlový obraz původní scény při pořizování fotografií pomocí předního fotoaparátu.
- **Metody fotografování:** Vyberte možnosti snímání, které se mají použít.

SPOLEČNÉ

- **Upravit režimy fotoaparátu:** Můžete zobrazit dostupné režimy snímání nebo upravit seznam režimů snímání.
- **Stabilizace videa:** Aktivuje funkci proti otřesům a omezuje nebo odstraňuje rozmazání obrazu způsobené otřesy fotoaparátu během záznamu videa.
- **Na celou obrazovku (16:9):** Slouží k nastavení náhledu fotografií a videí pomocí poměru stran celé obrazovky zařízení.
- **Dělicí čáry:** Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Značky polohy:** Připojí k fotografii značku polohy GPS.




- Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
- Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.

- **Zkontrolovat obrázky:** Nastavení zařízení na zobrazení fotografií po jejich pořízení.
- **Místo uložení:** Vybere umístění úložiště v paměti. Tato funkce se objeví, když vložíte paměťovou kartu.
- **Plovoucí tlačítko Fotoaparát:** Přidá tlačítko Fotoaparát, které můžete umístit kamkoliv na displej.
- **Přidržení tlačítka Fotoaparát:** Vyberte činnost, která se provede, když klepnete na tlačítko Fotoaparát a podržíte jej.
- **Stisknutí tlačítka hlasitosti:** Nastavení telefonu, které umožňuje použít tlačítko hlasitosti k ovládání spouště, přiblížení či oddálení nebo k nastavení úrovně hlasitosti systémových zvuků.
- **Vynulovat nastavení:** Obnovení nastavení fotoaparátu.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy. Další informace naleznete v části [Samsung Members](#).

Galerie

Úvod


Umožňuje zobrazit snímky a videa uložená v zařízení. Snímky a videa můžete také spravovat v albech a vytvářet příběhy, které chcete sdílet s ostatními.

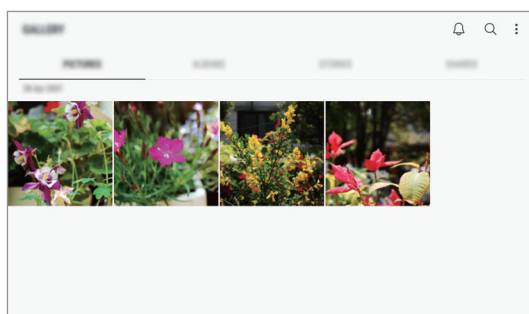

Zobrazení snímků

1 Spustíte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **OBRÁZKY**.

2 Vyberte snímek.

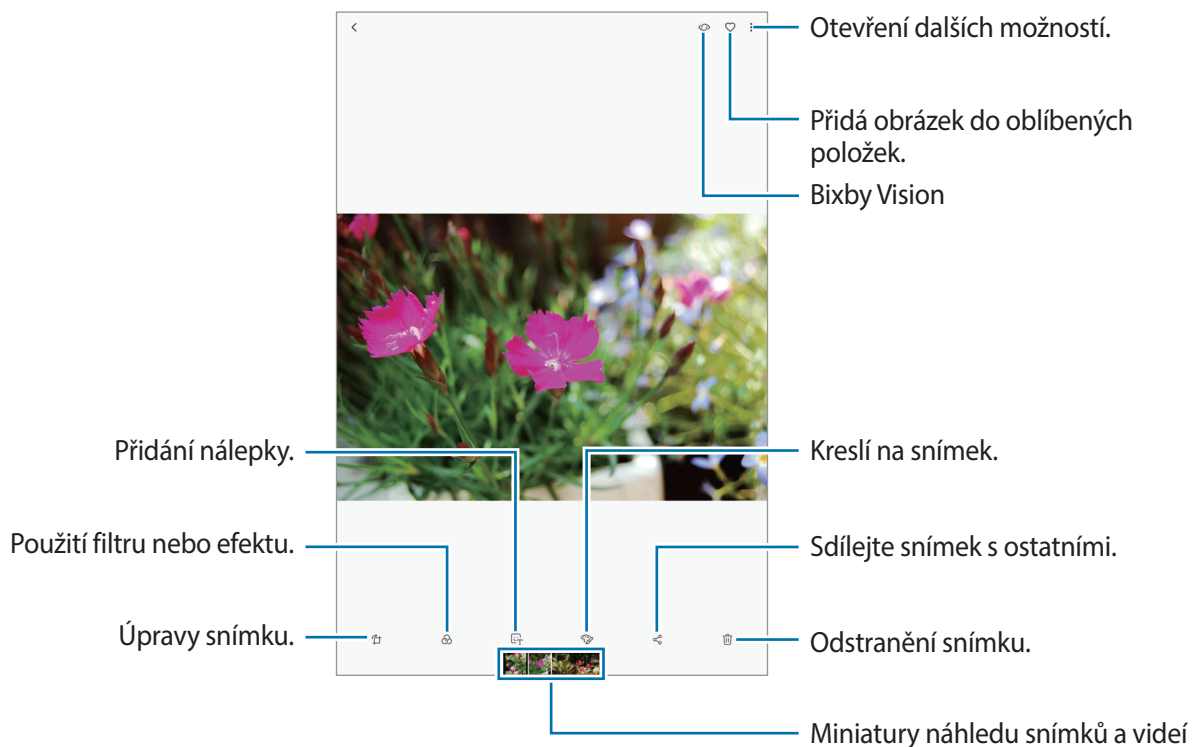

Z více snímků můžete vytvořit film, animovaný GIF nebo koláž. V seznamu klepněte na → **Vytvořit film**, **Vytvořit GIF** nebo **Vytvořit koláž** a vyberte obrázky.


Hledání snímků

Spustíte aplikaci **Galerie** a klepnutím na zobrazte snímky roztríděné podle kategorií, jako je typ, umístění nebo dokumenty.

Chcete-li hledat snímky zadáváním klíčových slov, klepněte do vyhledávacího pole.

Prohlížení videí

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **OBRÁZKY**.
- 2 Vyberte video, které chcete přehrát. Video soubory zobrazují ikonu ► v miniatuře náhledu.
- 3 Klepněte na ► a přehrajte video.

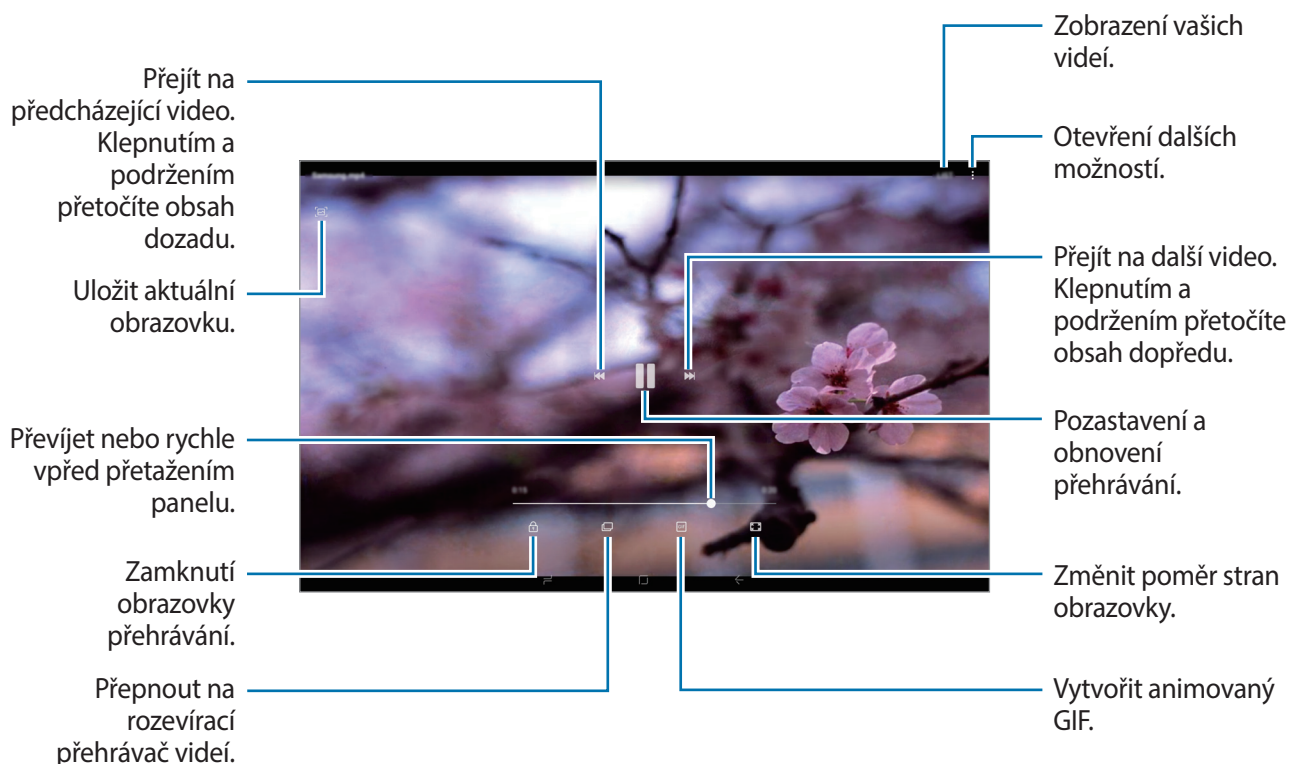


Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost. Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce přehrávání.

Prohlížení detailů obrázků a videí.

Můžete si prohlédnout detaily souborů, jako jsou lidé, umístění a základní informace. Pokud existuje automaticky vytvořený obsah, jako příběh nebo GIF, i tento obsah se zobrazí.

Při prohlížení obrázku nebo na obrazovce náhledu videa přetáhněte prstem po obrazovce směrem nahoru. Objeví se podrobnosti o souboru.

Klepnutím na informace na obrazovce si můžete prohlédnout také související obsah.

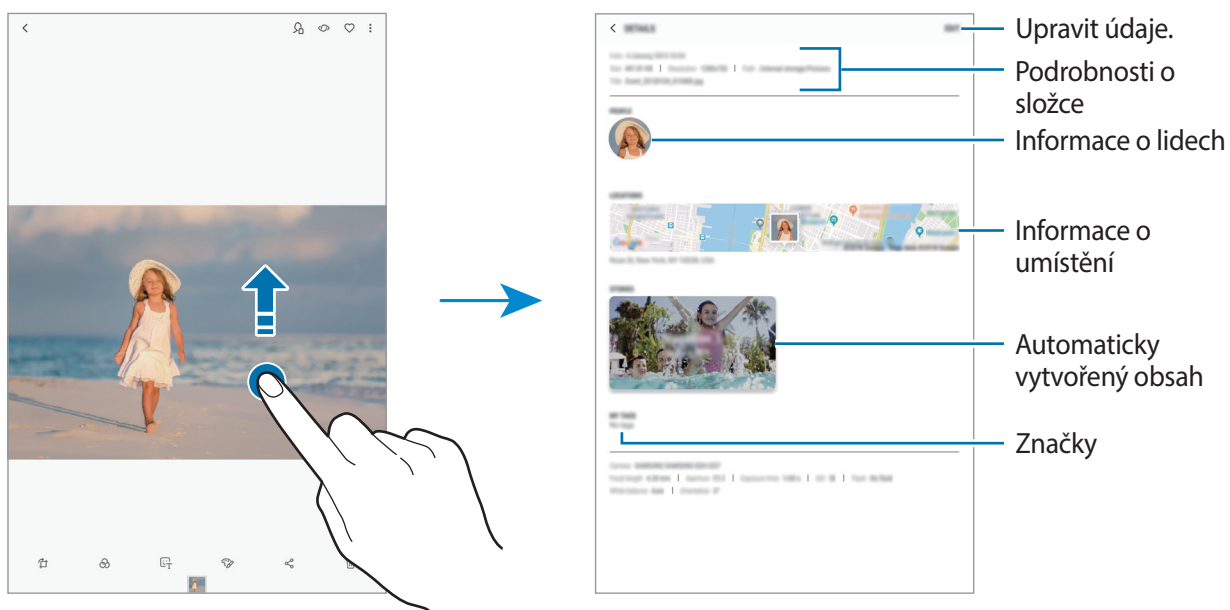

Prohlížení alb

Obrázky a videa můžete zobrazovat roztríděná podle složek nebo alb. Filmy, animované GIFy nebo koláže, které jste vytvořili, budou také roztríděny do vašich složek na seznamu alb.

Spusťte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku **ALBA** a vyberte album.

Skrytí alb

Alba můžete skrýt.



Nemůžete skrýt alba vytvořená ve výchozím nastavení, jako je album **Fotoaparát** a **Kopie displeje**.

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a klepněte na **ALBA**.
- 2 Klepněte na  → **Skrýt nebo zobrazit alba**.
- 3 Vyberte videa, která chcete skrýt, a klepněte na **POUŽÍT**.

Pro opětovné zobrazení skrytých alb klepněte na  → **Skrýt nebo zobrazit alba**, zvolte alba, která chcete zobrazit, a pak klepněte na **POUŽÍT**.

Zobrazení příběhů

Když zachytíte nebo uložíte snímky a videa, zařízení přečte jejich značky data a polohy, snímky a videa roztrídí a potom vytvoří příběhy. Pro automatické vytváření příběhu je potřeba zachytit více snímků a videí.

Spustíte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku **PŘÍBĚHY** a vyberte příběh.

Vytváření příběhů

Umožňuje vytvářet příběhy na různá témata.

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **PŘÍBĚHY**.
- 2 Klepněte na možnost  → **Vytvořit příběh**.
- 3 Zaškrtněte obrázky nebo videa, která chcete do příběhu zařadit, a klepněte na položku **HOTOVO**.
- 4 Zadejte název příběhu a klepněte na položku **VYTVOŘIT**.

Pokud chcete k příběhu přidat snímky nebo videa, vyberte příběh a klepněte na položku **PŘIDAT**.

Chcete-li z příběhu odebrat snímky nebo videa, vyberte příběh, klepněte na položku  → **Upravit**, zaškrtněte snímky nebo videa, která chcete odebrat, a potom klepněte na položku  → **Odebrat z příběhu**.

Odstranění příběhů

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **PŘÍBĚHY**.
- 2 Klepněte na příběh, který chcete odstranit, podržte jej a klepněte na položku **ODSTR**.

Sdílení alb

Vytvářejte alba a sdílejte je s členy vaší rodiny a přáteli, které máte uloženy ve svých kontaktech. Ti si pak budou moci prohlížet sdílená alba na zařízeních, která jsou přihlášena k jejich účtu Samsung, například na smartphonech, televizorech či lednicích.



- Abyste mohli tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo.
- Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se zaregistrovat a přihlásit se ke svému účtu Samsung.
- Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.

Vytváření alb ke sdílení

1 Spustíte aplikaci **Galerie** a klepněte na **SDÍLENO**.

Pokud tuto funkci používáte poprvé, klepněte na **ZAČÍNÁME** a přijměte podmínky používání služby Samsung Social.

2 Klepněte na položku .

3 Zadejte název alba.

4 Vybere skupinu, se kterou chcete sdílet.

Chcete-li vytvořit skupinu, klepněte na **Přidat skupinu**, zadejte název skupiny a vyberte kontakty, které chcete přidat do skupiny.

5 Klepněte na položku **HOTOVO**.

Příjemci obdrží oznámení.

Přidání obrázků nebo videí do alba

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a klepněte na **SDÍLENO**.
- 2 Vyberte album, do kterého chcete přidat obrázky a videa.
- 3 Klepněte na **PŘIDAT** a zaškrtněte obrázky nebo videa, které chcete přidat.
- 4 Klepněte na položku **HOTOVO**.

Synchronizace obrázků a videí s úložištěm Samsung Cloud

Obrázky a videa uložená v **Galerie** můžete synchronizovat s úložištěm Samsung Cloud a zajistit si tak přístup k nim z jiných zařízení. Pokud chcete používat úložiště Samsung Cloud, musíte se zaregistrovat a přihlásit k účtu Samsung. Další informace naleznete v části [Účet Samsung](#).

Spustíte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku  → **Nastavení** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Samsung Cloud**. Obrázky a videa zachycená na zařízení se automaticky uloží do úložiště Samsung Cloud.

Mazání snímků nebo videí

Mazání snímku nebo videa

Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku  v dolní části obrazovky.

Mazání více snímků nebo videí

- 1 Na obrazovce Galerie klepněte na snímek nebo video, které chcete odstranit, a podržte je.
- 2 Zaškrtněte snímky nebo videa, které chcete vymazat.
- 3 Klepněte na položku **ODSTR.**


Více oken

Úvod


Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

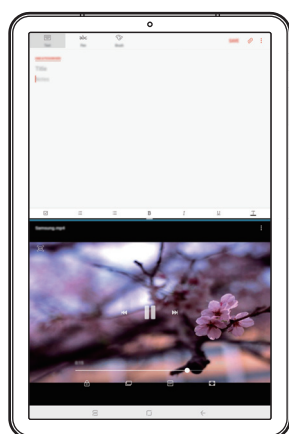


Zobrazení rozdělené obrazovky

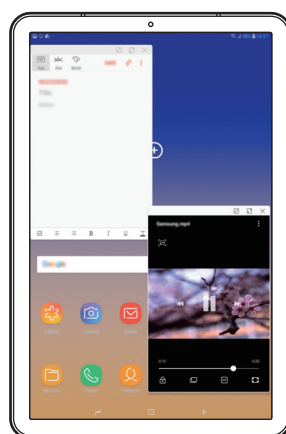

Zobrazení v novém okně

Zobrazení rozdělené obrazovky

- 1 Klepnutím na tlačítko Nedávné otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
- 2 V okně poslední aplikace táhněte nahoru nebo dolů a klepněte na položku . Zvolená aplikace se spustí v horním okně.

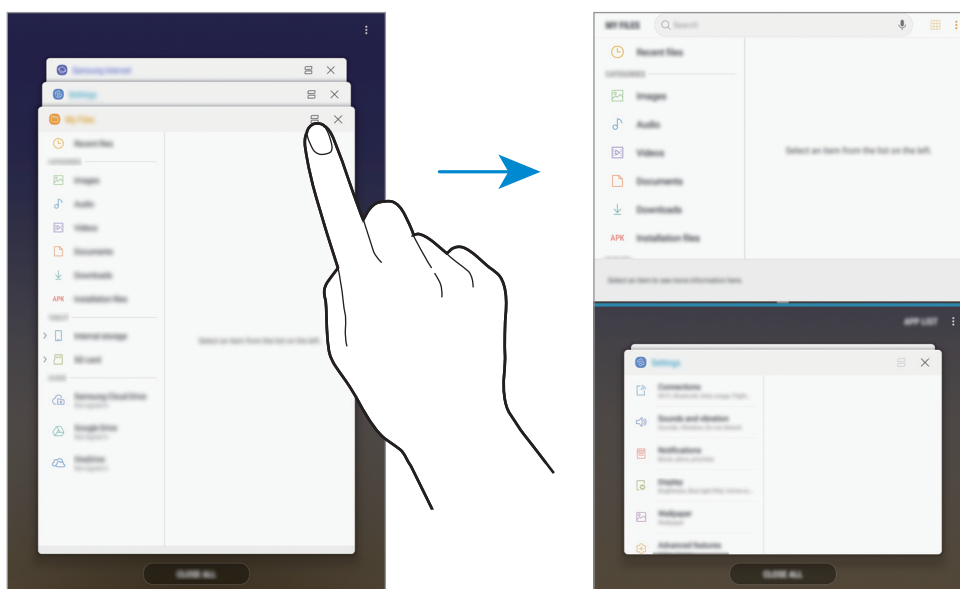


- 3 Ve spodním okně táhněte směrem nahoru nebo dolů a vyberte další aplikaci, kterou chcete spustit.

Chcete-li spustit aplikace, které nejsou uvedeny v seznamu nedávno spuštěných aplikací, klepněte na položku **SEZ. APL.** a vyberte aplikaci.

Používání dalších možností

Klepnutím na lištu mezi okny aplikací zobrazíte další možnosti.

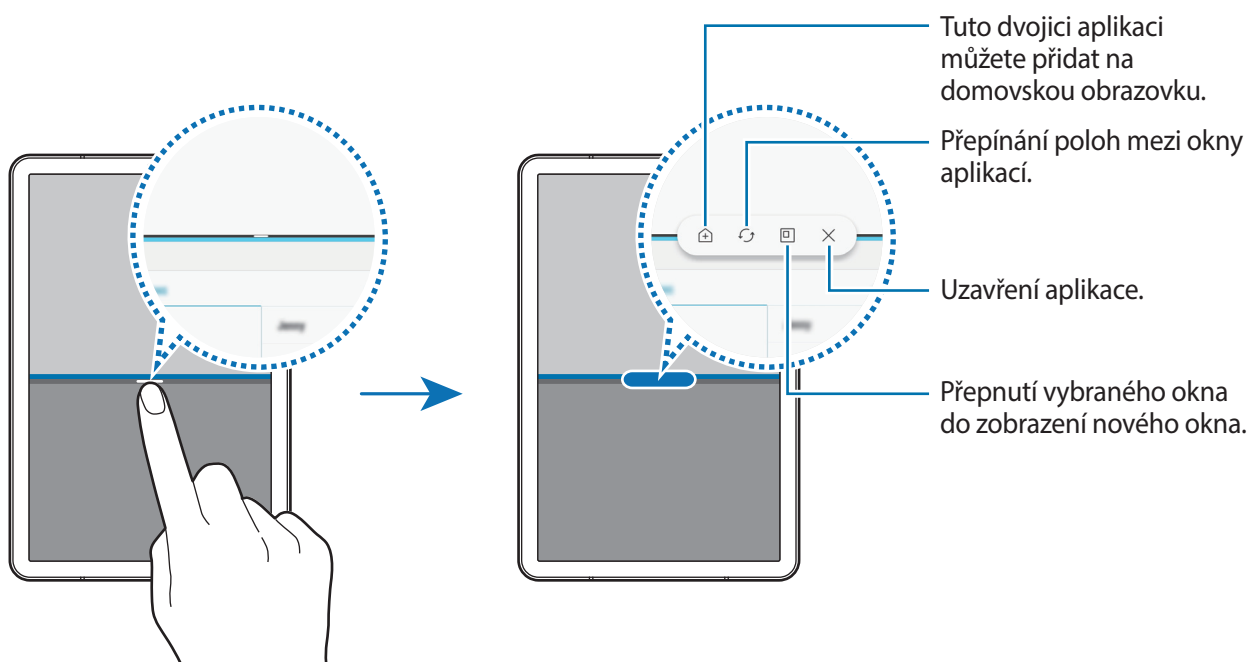

Nastavení velikosti okna

Tažením lišty mezi okny aplikací nahoru nebo dolů změníte velikost oken.

Když přetáhnete lištu mezi okny aplikací k hornímu nebo spodnímu okraji obrazovky, okno se maximalizuje.

Minimalizace zobrazení rozdělené obrazovky

Klepnutím na tlačítko Domů minimalizujete zobrazení rozdělené obrazovky. Na stavovém řádku se zobrazí ikona . Aplikace se spodním okně se zavře a aplikace v horním okně zůstane aktivní v minimalizovaném zobrazení rozdělené obrazovky.




Chcete-li zavřít zobrazení minimalizované rozdělené obrazovky, klepněte na položku .

Přidání dvojice aplikací na domovskou obrazovku

Když přidáte na domovskou obrazovku dvojici aplikací, můžete spustit dvě aplikace v zobrazení rozdělené obrazovky jedním klepnutím.

Klepněte na lištu mezi okny aplikací a poté klepněte na .


Na domovskou obrazovku bude přidána aktuální dvojice aplikací.

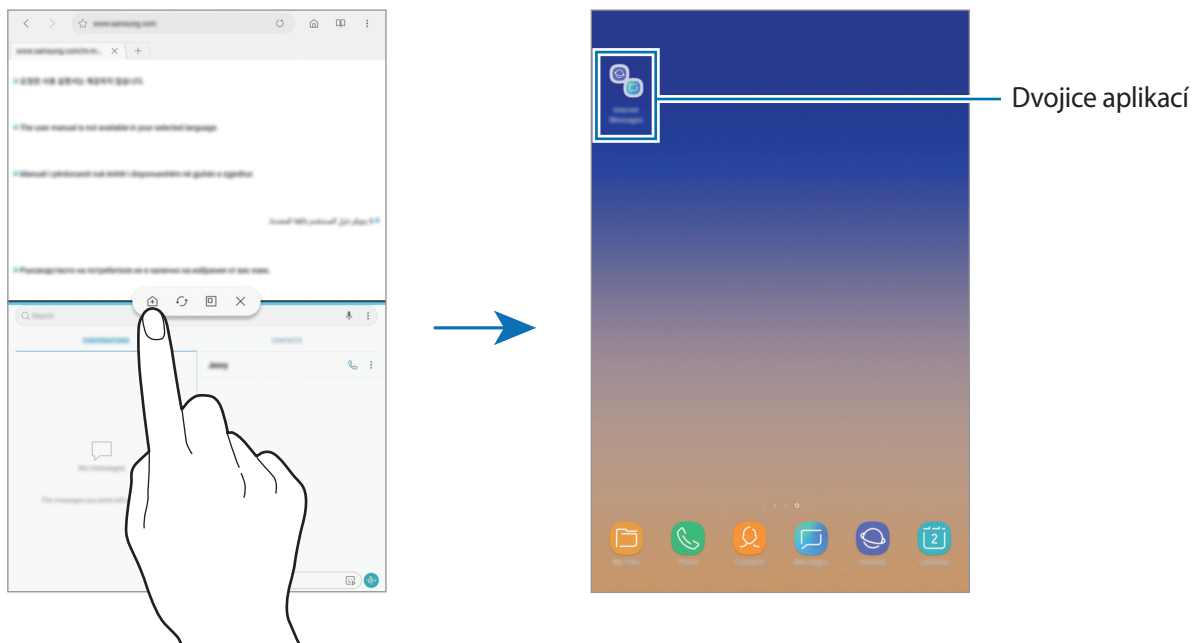

Zobrazení v novém okně

- 1 Klepnutím na tlačítko Nedávné otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
- 2 Táhněte nahoru nebo dolů, klepněte na okno aplikace a přidržte ho, potom je přetáhněte na možnost **Puštěním zde zobrazíte v novém okně**.

Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.

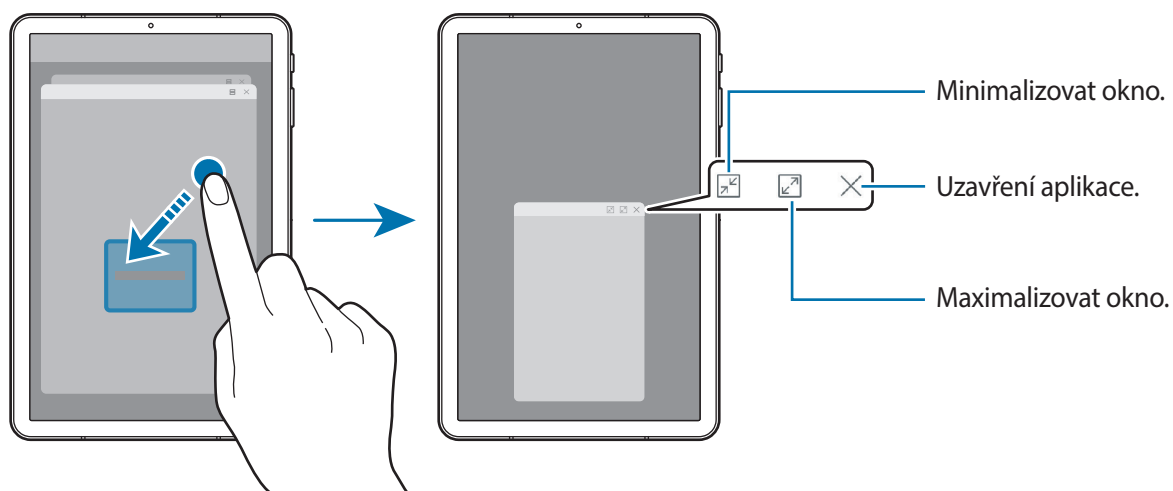


Přesouvání nových oken

Chcete-li přesunout nové okno, klepněte na panel nástrojů okna a přesuňte jej do nové polohy.

Samsung Members

Aplikace **Samsung Members** nabízí zákazníkům služby podpory, jako je například diagnostika problému se zařízením, a umožňuje uživatelům odesílat dotazy a hlášení o chybách. Zároveň můžete sdílet informace s ostatními v komunitě uživatelů zařízení Galaxy nebo se podívat na nejnovější novinky a tipy ze světa Galaxy. Aplikace **Samsung Members** vám pomůže vyřešit jakékoli problémy, které mohou při používání zařízení vyvstat.

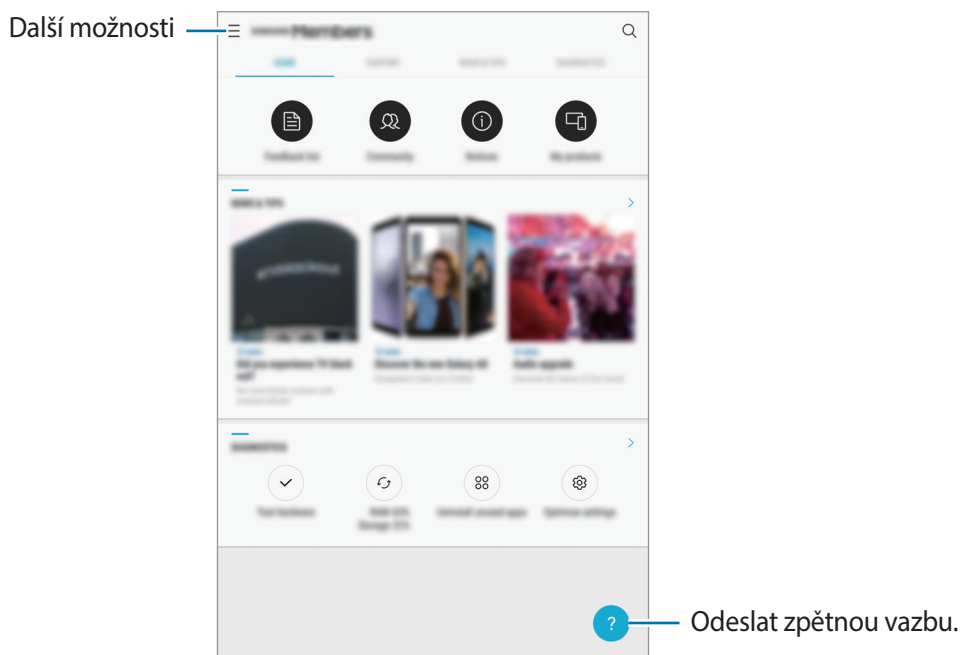

- Dostupnost a podporované funkce této aplikace se mohou lišit v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb.
- Pokud chcete odeslat zpětnou vazbu nebo zveřejňovat komentáře, musíte se zaregistrovat a přihlásit k účtu Samsung. Další informace naleznete v části [Účet Samsung](#).

Samsung Notes

Úvod

Vytvářejte poznámky zadáváním textu na klávesnici nebo psaním či kreslením na obrazovce pomocí pera S Pen. Do poznámek můžete také vkládat snímky nebo záznamy hlasu.

Vytváření poznámek

- 1 Spustíte aplikaci **Samsung Notes** a klepněte na .

Můžete rovněž otevřít panel Bezdotykového příkazu a klepnout na zástupce **Vytvořit poznámku**.

- 2 Vyberte metodu vstupu na panelu nástrojů v horní části obrazovky a vytvořte poznámku.


Chcete-li přidat obrázek, klepněte na položku  → **Obrázek** a vložte obrázek ze složky **Galerie** nebo pořízením snímku.

Klepnutím na položku  → **Hlas** můžete nahrát záznam hlasu a vložit jej do poznámky. Záznam hlasu se okamžitě spustí.

Zadejte text pomocí klávesnice.

Psaní a kreslení pery.

Kreslení štětci.

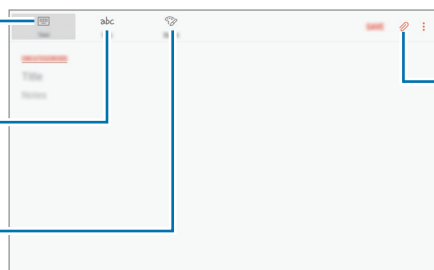


Vložení obrázku nebo hlasového záznamu.

- 3 Jakmile poznámku dokončíte, klepněte na položku **ULOŽIT**.


Vytváření poznámek v režimu ručního psaní

Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku **Pero** a můžete začít psát nebo kreslit pomocí pera S Pen.

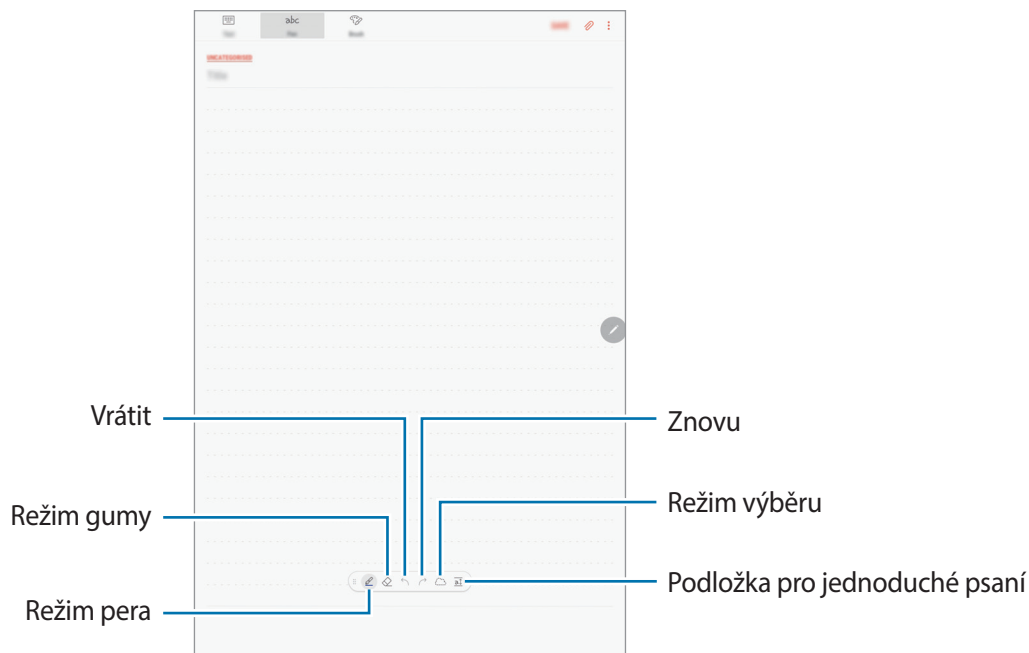

Změna nastavení pera

Během zápisu nebo kreslení na obrazovce můžete klepnout na položku  a změnit typ pera, tloušťku čáry nebo barvu pera.

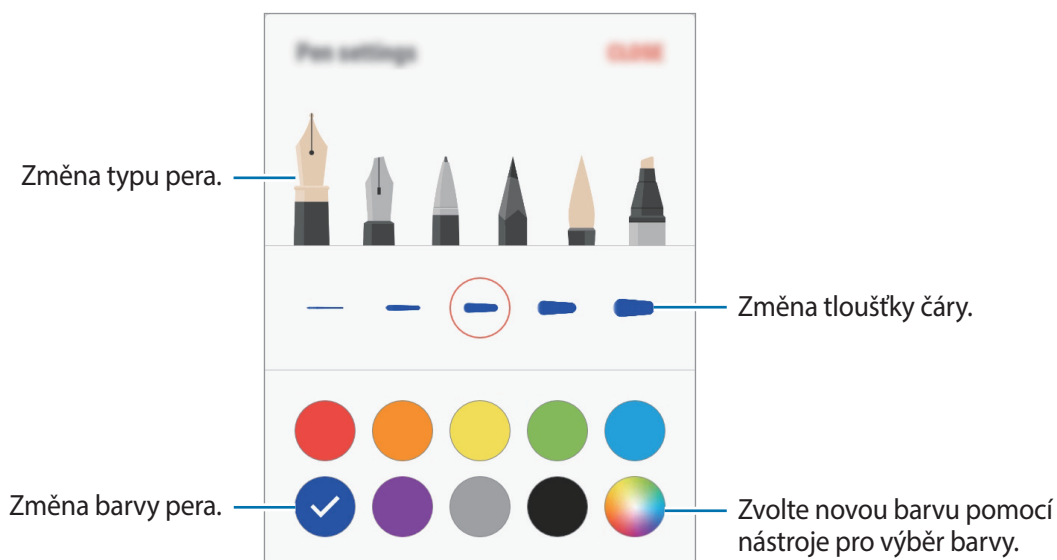

Používání nástroje guma

Když chcete z poznámky vymazat ruční nápis, klepněte na položku  a vyberte oblast, kterou chcete vymazat. Případně vyberte oblast při současném stisknutí a podržení tlačítka S Pen.

Chcete-li změnit typ guma, znovu klepněte na položku .

- **Mazat po tazích:** Vymaže se řádek, který vyberete.
- **Smazat oblast dotyku:** Vymaže pouze oblast, kterou vyberete. Velikost guma můžete upravit tažením panelu nastavení velikosti.
- **VYMAZAT VŠE:** Vymaže poznámku.




I s menší gumou možná nebudete moci přesně vymazat zamýšlenou část.

Používání podložky pro jednoduché psaní

Pomocí podložky pro jednoduché psaní můžete snáze psát v ruce.

Když budete psát nebo kreslit na podložku pro jednoduché psaní, bude ruční zápis automaticky upraven a zadán mezi řádky vstupního pole.


Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku . Vstupní pole se zvětší a zobrazí se jako podložka pro jednoduché psaní.

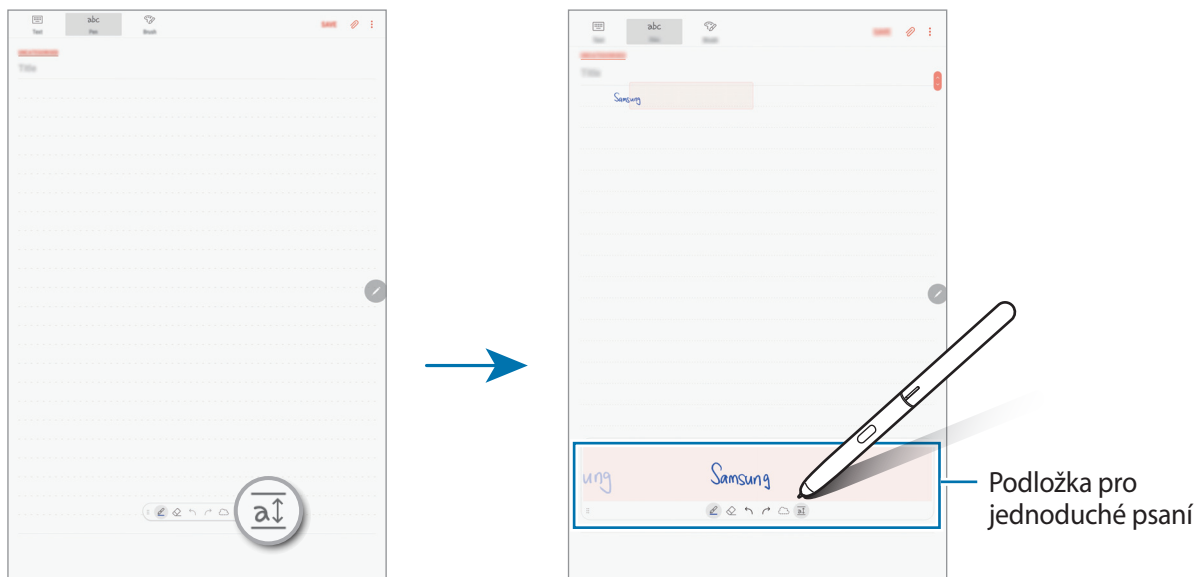

Úpravy ručně psaných poznámek

Ručně psané poznámky můžete upravovat pomocí různých možností úprav, jako je vyjímání, přesouvání, změna velikosti nebo transformace.

- 1 Pokud se v poznámce nachází ručně psaný text, klepněte na položku .
Chcete-li změnit tvar vybrané oblasti, klepněte ještě jednou na položku .
- 2 Vstup vyberete tak, že na něj klepnete nebo kolem něj nakreslíte čáru.
Pro přesun vstupu do jiného umístění vyberte vstup a pak jej přetáhněte do nového umístění.
Chcete-li změnit velikost vybraného vstupu, klepněte na něj a pak přetáhněte roh rámečku, který se zobrazí.

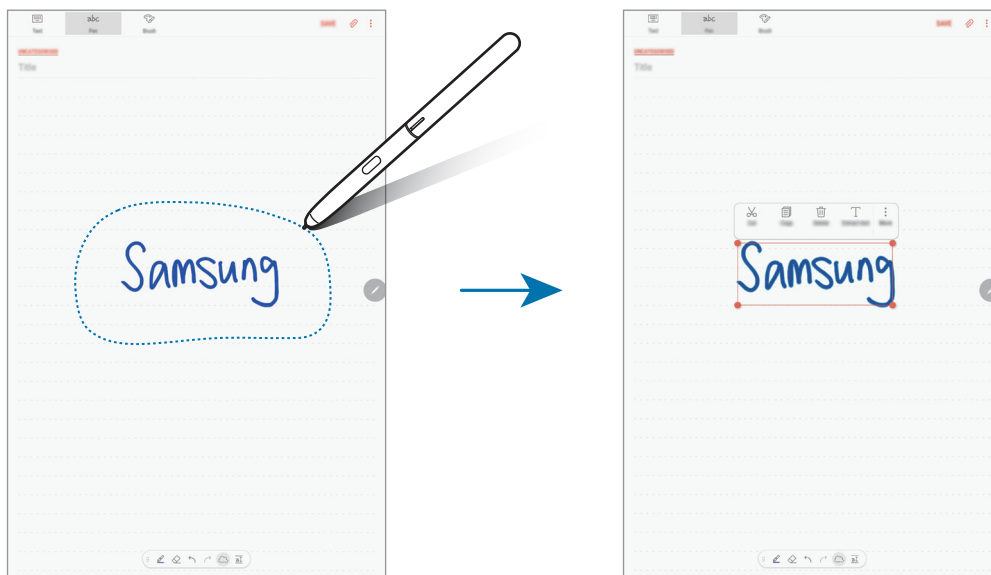

3 Vstupy můžete upravovat pomocí dostupných možností.


- **Vyjmout:** Vyjme zadanou položku. Chcete-li ji vložit do jiného umístění, klepněte na umístění, podržte je a poté klepněte na **Vložit**.
- **Kopírovat:** Zkopíruje zadanou položku. Chcete-li ji vložit do jiného umístění, klepněte na umístění, podržte je a poté klepněte na **Vložit**.
- **Odstr.**: Odstraní zadanou položku.
- **Vytáhnout text:** Extrahuje text z vybrané oblasti. Chcete-li vložit nebo kopírovat text do poznámky, klepněte na **VLOŽIT DO POZNÁMKY** nebo **KOPÍROVAT**.
- **Další → Přesunout dopředu:** Přesunutí zadané položky dopředu.
- **Další → Přesunout dozadu:** Přesunutí zadané položky dozadu.

Malování štětci

Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku **Štětce** a můžete začít malovat různými štětci.

Až skončíte, vložte malbu do poznámky klepnutím na položku **HOTOVO**.

Svou malbu můžete zveřejnit v aplikaci PENUP a sdílet ji s ostatními.

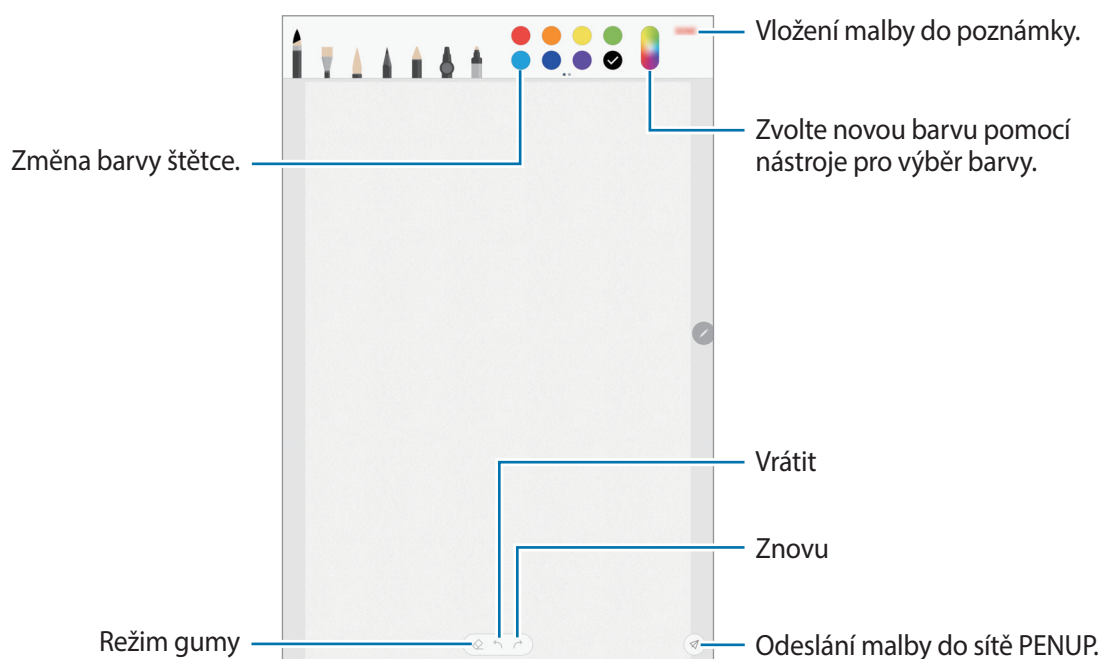

Vkládání obrázků do poznámky

Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku  → **Obrázek**. Klepněte na položku **FOTOAP.** →  a pořídte fotografii nebo klepněte na položku **GALERIE** nebo **JINÉ** a vyberte obrázek. Obrázek se vloží do poznámky.

Vložení záznamu hlasu do poznámky

Chcete-li vytvořit záznam hlasu, klepněte na obrazovce vytváření poznámek na položku  → **Hlas**. Klepnutím na položku  záznam zastavte. Záznam hlasu se vloží do poznámky.

Připnutí poznámky na domovskou obrazovku

Připnutí poznámky na domovskou obrazovku vám umožní rychleji zobrazit nebo otevřít a upravit.

- 1 Spustíte aplikaci **Samsung Notes**.
- 2 Vyberte poznámku a klepněte na položku  → **Připnout na domovskou obrazovku**.
Poznámka se připne na domovskou obrazovku.

Na domovské obrazovce můžete poznámku klepnutím a podržením přesunout nebo změnit její velikost. Chcete-li poznámku nahradit jinou poznámkou, klepněte na položku  → **ZMĚNIT POZNÁMKU**.

Uložení poznámky jako připomenutí

Poznámku můžete uložit jako připomenutí, abyste mohli poznámku zobrazit později.

- 1 Spustíte aplikaci **Samsung Notes**.
- 2 Vyberte poznámku a klepněte na položku  → **Odeslat do Reminder**.
Poznámka se automaticky uloží jako připomenutí.


Odstranění poznámek

- 1 Spustíte aplikaci **Samsung Notes**.
- 2 Klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit, a podržte ji.
Chcete-li odstranit více poznámek, zaškrtněte všechny, které chcete odstranit.
- 3 Klepněte na položku .

PENUP

Úvod

PENUP je služba sociální sítě určená ke sdílení výtvorů nakreslených pomocí pera S Pen. Zveřejňujte své výtvary, prohlížejte si výtvary ostatních a podívejte se na užitečné tipy pro kreslení.

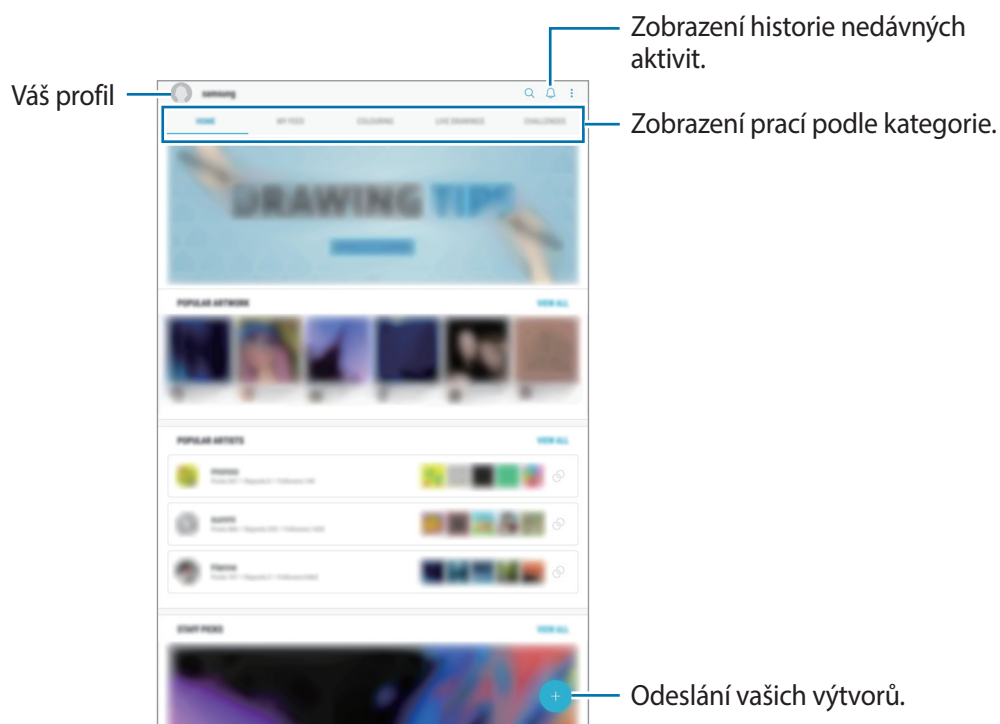

K síti PENUP se můžete přihlásit pomocí účtu Samsung nebo jiných účtů SNS.

Odesílání svých výtvorů


V síti PENUP můžete zveřejnit výtvary vytvořené v aplikaci **Samsung Notes** nebo v jiných aplikacích pro kreslení.

1 Otevřete složku **Samsung**, spusťte aplikaci **PENUP** a klepněte na položku **+**.

2 Chcete-li odeslat svůj výtvar z **Galerie**, klepněte na položku **Z Galerie**, vyberte výtvar, který chcete odeslat, potom klepněte na položku **HOTOVO**.

Chcete-li odeslat nový výtvar, klepněte na položku **Kreslení**, nakreslete výtvar, potom klepněte na položku **HOT**.

3 Zadejte název, popis a hashtag.

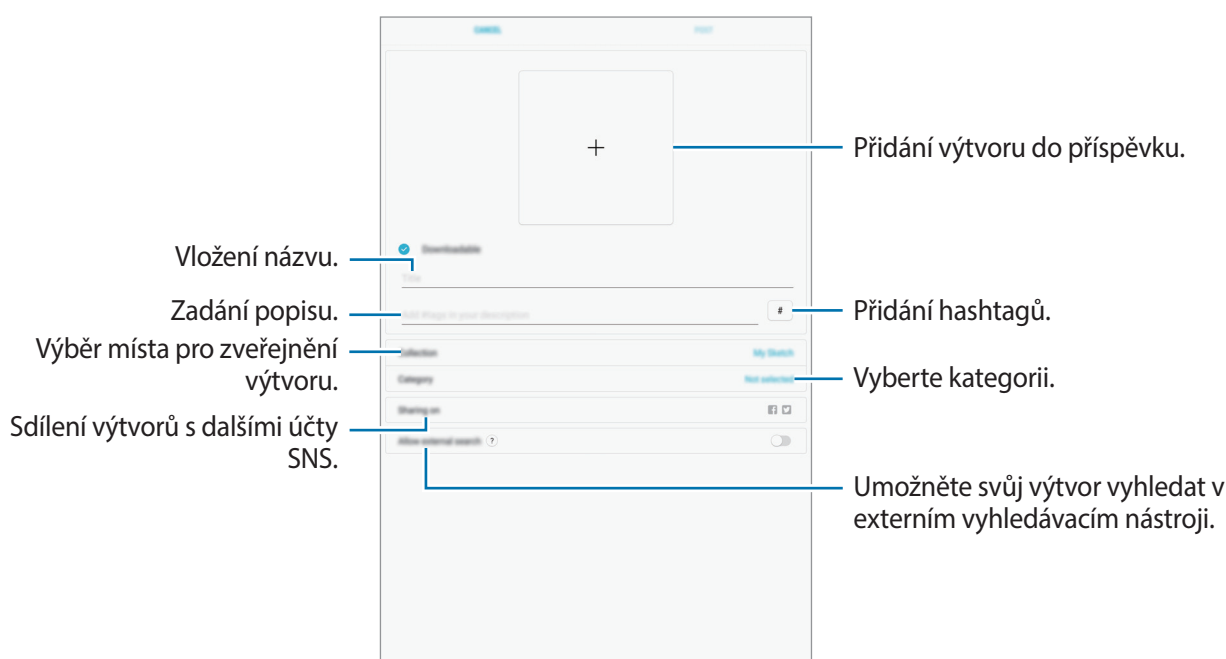


4 Klepněte na položku **VYSTAVIT**.

Zveřejňování výtvorů z jiných aplikací

Chcete-li zveřejnit výtvary z **Galerie** nebo jiných aplikací pro kreslení, vyberte dílo z aplikace a klepněte na položku **→ PENUP**.

Prohlížení výtvorů


Vyberte příspěvek, který chcete zobrazit. Při prohlížení výtvorů můžete přidávat komentáře nebo dané dílo označit jako oblíbené. Výtvary můžete také stahovat nebo si je nastavit jako tapetu.

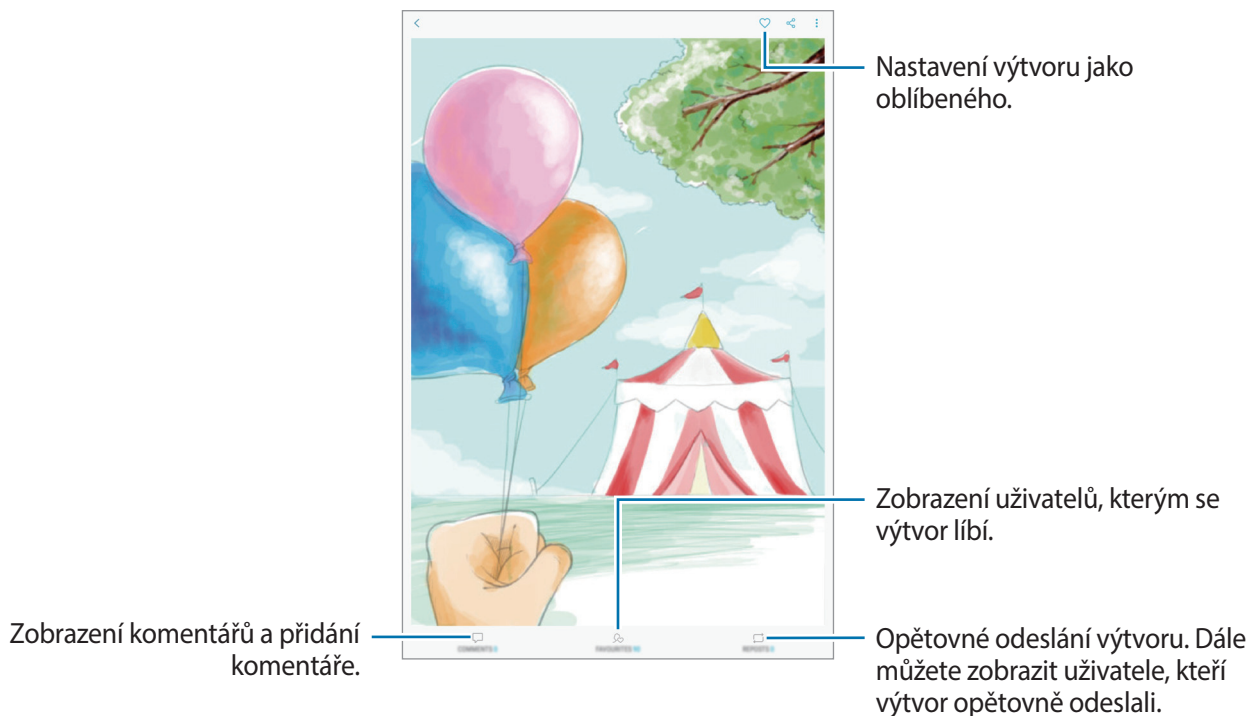

Výtvor stáhnete klepnutím na  → **Stáhnout**. Stažené výtvary se uloží do složky **Galerie**. Můžete stáhnout pouze výtvor, u kterého je to povoleno vlastníkem.

Vybarvování obrázků


Pomocí pokročilého pera S Pen a různých barev přidávejte na obrázky vlastní barvy. Klepněte na položku **OMALOVÁNKY**, vyberte obrázek, potom klepněte na položku **ZAČÍT VYBARVOVAT**.

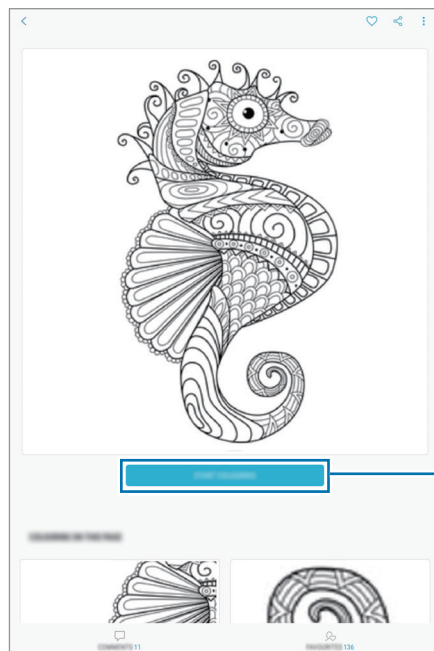

Zahájení vybarvování.

ŽIVÉ KRESBY

Kreslete a zároveň sledujte video živého kreslení, které ukazuje proces dokončení obrázku. Můžete tak snadno nakreslit hezký obrázek.

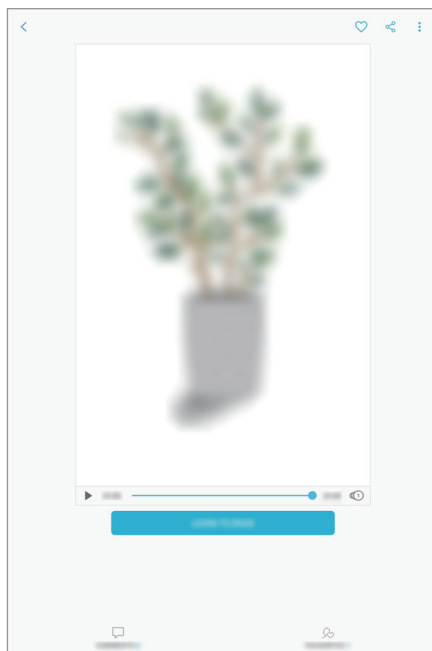

- 1 Otevřete složku **Samsung**, spusťte aplikaci **PENUP** a klepněte na **ŽIVÉ KRESBY**.
- 2 Vyberte snímek.
- 3 Klepněte na **NAUČTE SE KRESLIT**.
- 4 Chcete-li kreslit na obrázek, klepnutím na  pozastavte přehrávání.
Rychlost přehrávání můžete změnit klepnutím na .
- 5 Po dokončení operace klepněte na tlačítko .
Původní obrázek bude skrytý, což vám umožní vidět nakreslený obrázek.

Kreslení na fotografii

Kreslete na své fotografie a ukládejte je jako svá vlastní umělecká díla. Vyberte z **Galerie** fotografii nebo pořídte novou fotografii a začněte na ni kreslit. Jakmile skončíte s kreslením, můžete si po skrytí fotografie prohlédnout nakreslený obrázek.



- 1 Otevřete složku **Samsung** a spusťte aplikaci **PENUP**.
- 2 Klepněte na  → **Kreslení** → .
- 3 Klepněte na **Fotografovat**, pořídte fotografii a potom klepněte na **OK**.
Případně klepněte na **Vybrat z Galerie** a vyberte fotografii.
- 4 Vyberte oblast pro kreslení, nastavte stupeň průhlednosti a pak klepněte na **ULOŽIT**.
Vybraná oblast bude přidána jako pozadí.
- 5 Začněte kreslit na fotografii.
- 6 Po dokončení operace klepněte na tlačítko .
Fotografie bude skrytá, což vám umožní vidět nakreslený obrázek.


Kalendář

Úvod

Spravujte svůj rozvrh zadáním nadcházejících událostí nebo úloh v plánovači.

Vytváření událostí

- 1 Spusťte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku  nebo poklepejte na datum.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na .
- 2 Zadejte podrobnosti události.

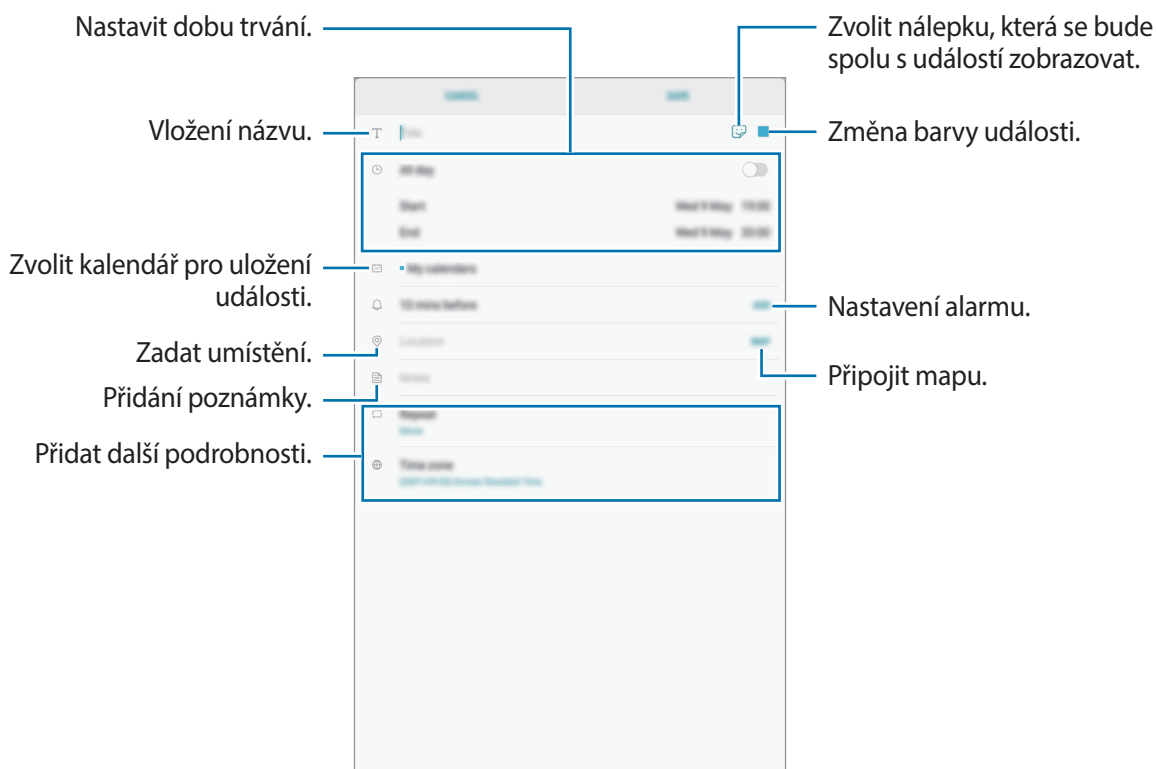

- 3 Uložte událost klepnutím na položku **ULOŽIT**.

Vytváření úloh

- 1 Spustíte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku **ZOBRAZIT** → **Úkoly**.
- 2 Klepněte na položku  a zadejte podrobnosti úlohy.
- 3 Uložte úlohu klepnutím na položku **ULOŽIT**.

Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Cloud a účty** → **Účty** a vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci.
- 2 Klepněte na položku **Synchronizovat účet** a pak funkci aktivujte klepnutím na položku **Synchronizovat Kalendář**.
Pro účet Samsung klepněte na položku  → **Nastavení synchronizace** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Kalendář**.

Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, spustíte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku  → **Správa kalendářů** → **Přidat účet**. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci, a přihlaste se. Po přidání účtu se vedle názvu účtu zobrazí modrý kroužek.

Samsung Flow

Úvod

Pomocí aplikace Samsung Flow můžete snadno propojit tablet se svým smartphonem a pohodlně je používat, například ke kontrole oznámení nebo ke sdílení obsahu.

Aplikaci Samsung Flow je třeba nainstalovat na obě zařízení, která chcete propojit. Pokud nemáte aplikaci Samsung Flow nainstalovanou, stáhněte si ji z obchodu **Galaxy Apps** nebo **Obchod Play**.



- Tato funkce je dostupná pouze pro některá zařízení Samsung se systémem Android.
- Abyste mohli tuto funkci využívat, musíte mít v tabletu a smartphonu aktivovanou funkci Bluetooth.

Propojení tabletu a smartphonu

- 1 Spustíte ve svém smartphonu aplikaci Samsung Flow.
- 2 Na tabletu otevřete složku **Samsung** a spustíte aplikaci **Samsung Flow**.



Používáte-li funkci poprvé, klepněte na **START**.

- 3 Klepněte na položku **HLEDAT ZAŘÍZENÍ**.
- 4 Ze seznamu nalezených zařízení vyberte svůj smartphone.
- 5 Potvrďte žádost o připojení na obou zařízeních.
- 6 V obou zařízeních potvrďte přístupový klíč.
Zařízení se propojí.



Pokud váš smartphone podporuje funkci rozpoznávání otisků prstů, nastavte v něm Samsung Pass tak, aby bylo možné pomocí vašeho otisku prstu snadněji a bezpečněji propojovat zařízení.

Sdílení mobilního datového připojení

Sdílejte mobilní datové připojení svého smartphonu s tabletem přes mobilní hotspot v případě, že ve svém tabletu nemáte k dispozici připojení k internetu.

1 Na tabletu otevřete složku **Samsung** a spusťte aplikaci **Samsung Flow**.

2 Klepněte na  → **Připojit k Mob. hotspotu**.

Pomocí mobilního datového připojení vašeho smartphonu můžete ve svém tabletu získat přístup k Internetu.



- Váš smartphone musí podporovat funkci mobilního hotspotu.
- Za využívání této funkce mohou být ve vašem smartphonu účtovány další poplatky.

Kontrola oznámení na vašem tabletu

Jakmile na váš smartphone přijdou nová oznámení, můžete si je přečíst ve vyskakovacím okně na tabletu.

Sdílení obsahu

Obsah ze smartphonu můžete sdílet se svým tabletem.

Moje soubory

Získejte přístup a spravujte různé soubory uložené v zařízení nebo v jiných umístěních, jako jsou služby cloudového úložiště.

Otevřete složku **Samsung** a spusťte aplikaci **Moje soubory**.

Zobrazte soubory, které jsou uloženy v každém z úložišť. Rovněž můžete zobrazit soubory v zařízení nebo na paměťové kartě podle kategorie.

Chcete-li uvolnit místo v úložišti telefonu, klepněte na položku  → **Získat další místo**.

Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na vyhledávací pole a zadejte příslušné klíčové slovo. Případně klepněte na položku  a pak vyslovte klíčové slovo.

Hodiny

Úvod

Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas události nebo nastavte konkrétní trvání.

UPOZORNĚNÍ

Spusťte aplikaci **Hodiny** a klepněte na položku **UPOZORNĚNÍ**.

Nastavení upozornění

Klepněte na položku  v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve které se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku **ULOŽIT**.

Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na pole pro zadání času.

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na přepínač vedle upozornění v seznamu upozornění.

Zastavení upozornění

Klepnutím na tlačítko **KONEC** upozornění vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí upozornění, klepněte na položku **POSUNOUT BUDÍK** a nastavte opakování upozornění za určitou dobu.

Odstraňování upozornění

Klepněte na upozornění a podržte ho, zaškrtněte upozornění, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **ODSTRANIT**.

SVĚTOVÉ HODINY

Spusťte aplikaci **Hodiny** a klepněte na položku **SVĚTOVÉ HODINY**.

Vytvoření hodin

Klepněte na položku , zadejte název města nebo vyberte město na glóbusu a potom klepněte na položku **PŘIDAT**.

Odstraňování hodin

Klepněte na hodiny a podržte je, zaškrtněte hodiny, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **ODSTRANIT**.

STOPKY

- 1 Spustíte aplikaci **Hodiny** a klepněte na položku **STOPKY**.
- 2 Pro spuštění měření času klepněte na položku **ZAČÁTEK**.
Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku **KOLO**.
- 3 Klepnutím na položku **ZASTAVIT** měření času zastavte.
Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku **POKRAČOVAT**.
Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku **VYNULOVAT**.

ČASOVAČ

- 1 Spustíte aplikaci **Hodiny** a klepněte na položku **ČASOVAČ**.
- 2 Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku **ZAČÁTEK**.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na pole pro zadání doby trvání.
- 3 Po uplynutí nastaveného času časovače klepněte na položku **KONEC**.

Kalkulačka

Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.

Spustíte aplikaci **Kalkulačka**.

V horní části obrazovky je zobrazena historie výpočtů.


Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku **SMAZAT HISTORII**.

Chcete-li použít nástroj pro převod jednotek, klepněte na . Můžete převádět různé hodnoty, například plochu, délku nebo teplotu, na jiné jednotky.

Game Launcher

Úvod

Aplikace Spouštění her shromažďuje hry stažené z obchodu **Obchod Play** a **Galaxy Apps** na jednom místě pro snadný přístup. Můžete natavit zařízení do herního režimu, abyste mohli hry snáze hrát.

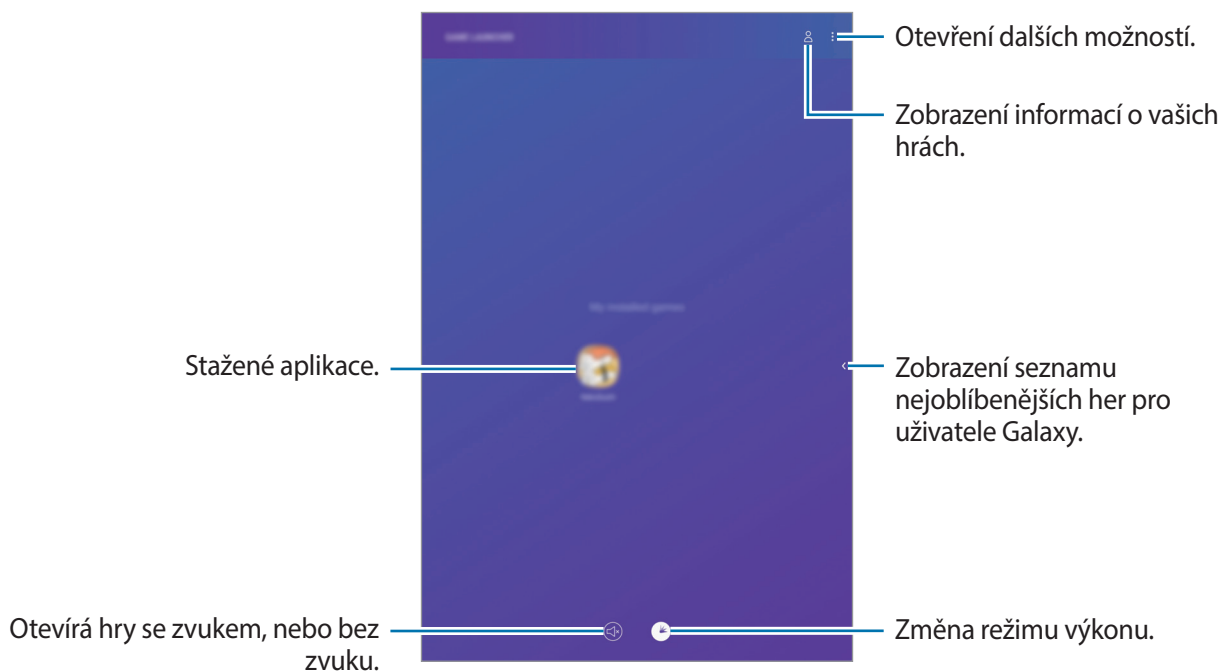

Používání aplikace Spouštění her

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Hry** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Game Launcher**.

Game Launcher se přidá na domovskou obrazovku nebo na obrazovku Aplikace.



Když funkci deaktivujete, bude aplikace **Game Launcher** z domovské obrazovky a z obrazovky Aplikace odstraněna.

- 2 Spustíte aplikaci **Game Launcher**.

- 3 Klepněte na hru v seznamu her.

Chcete-li vyhledat více her, potáhněte na obrazovce prstem doleva.



Hry stažené z obchodu **Obchod Play** a **Galaxy Apps** se budou automaticky zobrazovat na obrazovce aplikace Spouštění her. Pokud hry nevidíte, klepněte na položku **⋮** → **Přidat aplikace**.

Odstranění hry z aplikace Spouštění her

Klepněte na hru a podržte ji, pak klepněte na položku **Odebrat**.

Změna režimu výkonu

Můžete změnit režim výkonu her.

Spustíte aplikaci **Game Launcher**, klepněte na  a podle potřeby přetáhněte panel nastavení.


- **Důraz na úsp. energie:** Sníží se spotřeba energie z baterie, zároveň ale dojde ke snížení výkonu systému.
- **Vyvážený:** Nepoužije se úsporný režim ani režim vysokého výkonu.
- **Důraz na výkon:** Dojde ke zvýšení výkonu systému, zvýší se tak ale spotřeba energie z baterie.
- **Nastavení pro jednotlivé hry:** Změňte nastavení jednotlivých her.



Účinnost využití energie z baterie se může mezi jednotlivými hrami lišit.

Používání aplikace Herní nástroje

Při hraní her můžete používat různé možnosti panelu Herní nástroje. Panel Herní nástroje otevřete klepnutím na položku  na navigačním panelu. Pokud je navigační panel skrytý, zobrazte ho tažením směrem nahoru ze spodní části obrazovky.

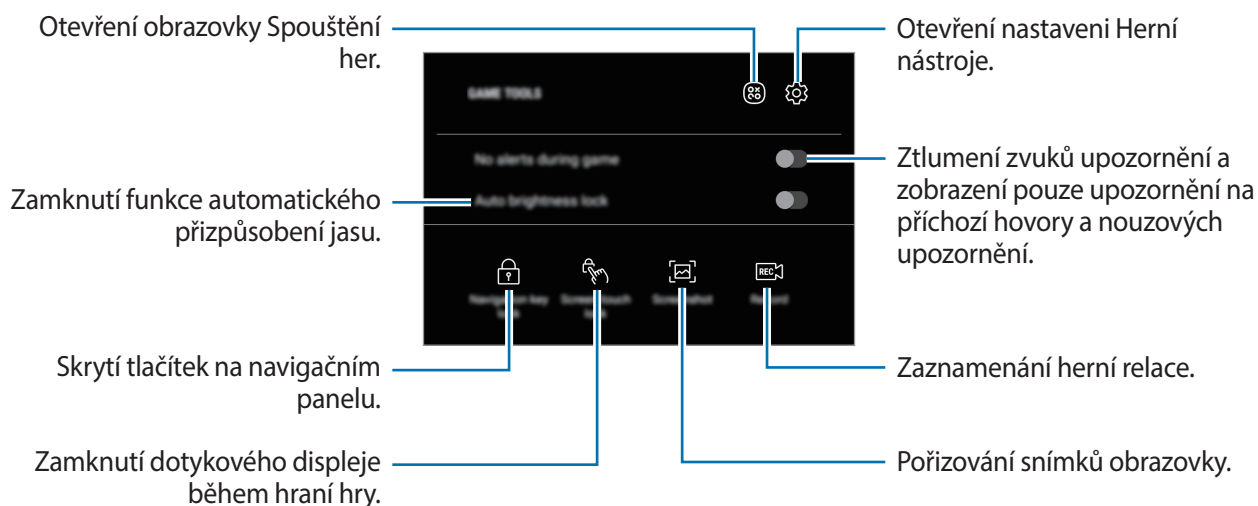

Blokování upozornění během hraní her

Klepněte na položku  a pak funkci aktivujte klepnutím na položku **Žádná upoz. ve hře**. Zařízení ztlumí zvuky upozornění a zobrazí pouze upozornění na příchozí hovory a nouzová upozornění, abyste si mohli užívat hraní her bez vyrušování. Pokud obdržíte příchozí hovor, objeví se v horní části obrazovky malé upozornění.


SmartThings

Úvod

K blízkým zařízením, jako jsou sluchátka Bluetooth nebo jiné chytré telefony, se můžete připojit jednoduše a rychle. Pomocí tabletu také můžete ovládat a spravovat televizory, domácí spotřebiče a produkty využívající internet věcí (IoT).

- **Připojení k blízkým zařízením:** Snadno a rychle se můžete připojit k zařízením v okolí, jako jsou sluchátka Bluetooth nebo jiná přenosná zařízení.
- **Registrace a ovládání domácích spotřebičů, televizorů a produktů s funkcí IoT:** Zaregistrujte si inteligentní chladničky, pračky, klimatizace, čističky vzduchu, televizory a produkty využívající internet věcí (IoT) v tabletu a zobrazujte jejich stav nebo je ovládejte pomocí displeje tabletu.
- **Příjem oznámení:** Od zařízení připojených k tabletu můžete dostávat oznámení. Když například skončí praní, může vám na tablet přijít oznámení.

Otevřete složku **Samsung** a spusťte aplikaci **SmartThings**. Zobrazí se řídicí panel.

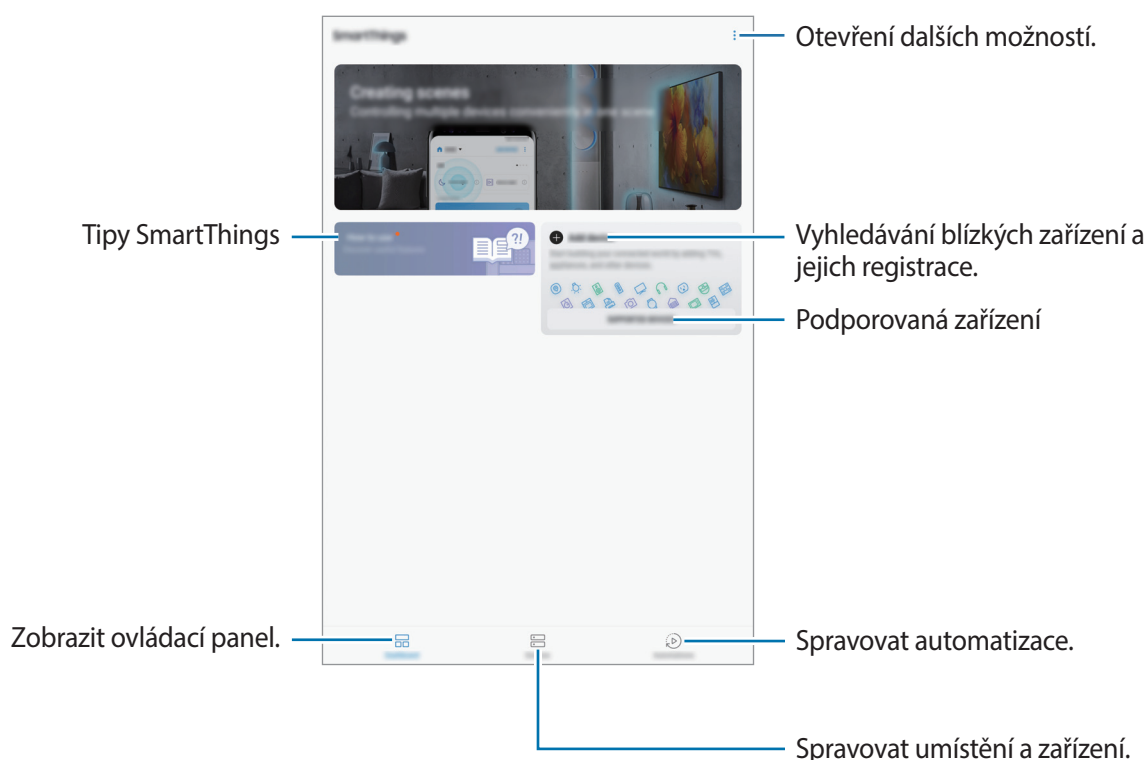



- Abyste mohli používat funkci SmartThings, musí být váš tablet a jiná zařízení připojeny k Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Chcete-li funkci SmartThings plně využít, je nutné se zaregistrovat a přihlásit k účtu Samsung.
- Zařízení, která je možné připojit, se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb. Chcete-li zobrazit seznam zařízení, která lze připojit, otevřete složku **Samsung**, spusťte aplikaci **SmartThings** a poté klepněte na **PODPOROVANÁ ZAŘÍZENÍ**.
- Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení.
- Na vlastní chyby nebo vady připojených zařízení se nevztahuje záruka společnosti Samsung. Když se v připojených zařízeních vyskytnou chyby nebo vady, obraťte se na výrobce zařízení.

Připojování k blízkým zařízením

K blízkým zařízením, jako jsou sluchátka Bluetooth, se můžete připojit jednoduše a rychle.



Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného obsahu.

- 1 Otevřete složku **Samsung** a spusťte aplikaci **SmartThings**.
- 2 Na řídicím panelu klepněte na položku **Přidat zařízení**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu a připojte se k němu pomocí pokynů na obrazovce.

Používání domácích spotřebičů, televizorů a produktů s funkcí IoT

Zobrazujte stav svých chytrých zařízení, televizorů a produktů s funkcí IoT na displeji tabletu. Zařízení můžete zařadit do skupin podle umístění a přidávat pravidla pro jejich snadné a pohodlné ovládání.

Připojování zařízení

- 1 Otevřete složku **Samsung** a spusťte aplikaci **SmartThings**.
- 2 Na řídicím panelu klepněte na položku **Přidat zařízení**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu.
Pokud na seznamu žádné zařízení není, klepněte na  pod **PŘIDAT ZAŘÍZENÍ RUČNĚ** a vyberte si typ zařízení. Nebo klepněte na **Hledat** a zadejte název zařízení nebo modelu.
- 4 Registraci zařízení proveďte podle pokynů na obrazovce.

Prohlížení a ovládání připojených zařízení

Zařízení si můžete prohlížet a ovládat. Můžete například kontrolovat suroviny v chladničce nebo si nastavit hlasitost televize.

- 1 Otevřete soubor **Samsung**, spusťte aplikaci **SmartThings** a pak klepněte na **Zařízení**.
Objeví se seznam připojených zařízení.
- 2 Prohlédněte si stav zařízení v seznamu.
Chcete-li zařízení ovládat, vyberte je. Když si stáhnete ovladač dodávaný s vybraným zařízením, můžete zařízení ovládat.

Přidání zařízení a scén podle umístění

Zařízení můžete přidávat podle umístění, zobrazovat seznam zařízení ve stejném umístění a ovládat je. Pro umístění také můžete přidat scénu a ovládat tak více zařízení najednou.

Přidání umístění

- 1 Otevřete soubor **Samsung**, spusťte aplikaci **SmartThings** a pak klepněte na **Zařízení** → **VŠECHNA ZAŘÍZENÍ** → **Přidat místo**.
- 2 Zadejte název umístění.
Chcete-li nastavit umístění, klepnutím na položku **Informace o zeměpisné poloze** vyberte umístění na mapě a klepněte na položku **HOTOVO**.
- 3 Klepněte na položku **ULOŽIT**.
Umístění bude přidáno.
Pro umístění zařízení klepněte na **PŘIDAT ZAŘÍZENÍ** a podle pokynů na obrazovce zařízení zaregistrujte.
Zařízení budou přidána k umístění.

Přidání scén

Přidejte scénu a zaregistrujte v ní zařízení, abyste mohli ovládat několik zařízení najednou jediným klepnutím na tlačítko nebo hlasovým příkazem.

Otevřete složku **Samsung**, spusťte aplikaci **SmartThings**, zvolte umístění, klepněte na  → **Přidat scénu** a nastavte možnosti scény. Můžete nastavit název scény, ikonu a zařízení.

Přidání automatických pravidel

Můžete také nastavit automatické pravidlo pro automatické provádění činností v závislosti na předem nastavené době nebo stavu zařízení.

Můžete například přidat automatické pravidlo, aby se každý den v 7:00 ráno automaticky zapnul zvuk.

- 1 Otevřete složku **Samsung**, spusťte aplikaci **SmartThings** a potom klepněte na **Automatizace** → **PŘIDAT AUTOMATIZACI**.
- 2 Vyberte podmínky, za kterých chcete aktivovat automatizaci.
- 3 Vyberte možnost a klepněte na **DALŠÍ**.
- 4 Klepněte na **PŘIDAT** vedle **Potom** a nastavte akce, které se mají provést.
Chcete-li, aby vám bylo zasláno oznámení při každém spuštění automatického pravidla, klepněte na položku **Upozornit**, zadejte zprávu a pak klepněte na položku **HOTOVO**.
- 5 Po dokončení operace klepněte na **ULOŽIT**.

Příjem oznámení

Od připojených zařízení můžete dostávat oznámení do svého tabletu. Když například skončí praní, může vám na tablet přijít oznámení.

Pro nastavení zařízení pro příjem oznámení otevřete složku **Samsung**, spustíte aplikaci **SmartThings**, klepněte na  → **Oznámení** →  → **Nastavení upozornění** a potom klepněte na přepínače vedle zařízení, která chcete.


Sdílení obsahu

Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení snímků.



Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na položku  a vyberte metodu sdílení, například zprávu a e-mail.

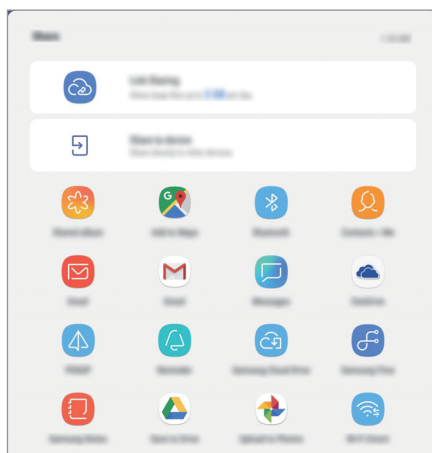

Když využíváte komunikaci nebo sdílíte historii, kontaktované osoby se zobrazí na panelu možností sdílení. Chcete-li přímo sdílet obsah prostřednictvím odpovídající aplikace, vyberte ikonu osoby. Pokud tato funkce není aktivní, spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** a potom funkci aktivujete klepnutím na přepínač **Přímé sdílení**.

Používání dalších funkcí

- **Sdílení odkazů:** Slouží ke sdílení velkých souborů. Nahrávejte soubory na úložiště serveru Samsung a sdílejte je s ostatními prostřednictvím webového odkazu nebo kódu. Abyste mohli tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo.
- **Sdílet v zařízení:** Slouží ke sdílení obsahu se zařízeními v blízkosti prostřednictvím připojení Wi-Fi Direct nebo Bluetooth nebo se zařízeními podporujícími aplikaci SmartThings. Můžete si také prohlížet zobrazený obsah zařízení na velké obrazovce připojením zařízení k televizoru nebo monitoru s podporou funkce Smart View.

Když je snímek odeslán do zařízení příjemců, objeví se na jejich zařízení oznámení. Abyste snímek zobrazili nebo stáhli, klepněte na toto oznámení.


Denní panel

Úvod

Denní rozvrh vám umožňuje používat tablet jako rámeček obrazu, pokud se nabíjí nebo je připojen k doku. Můžete si prohlédnout prezentaci vytvořenou z vašich oblíbených obrázků a zjistit nejruznější informace, jako je čas nebo počasí.



- Pokud chcete tuto funkci po připojení tabletu k doku používat, musíte použít nabíjecí dok Pogo.
- Nabíjecí dok Pogo se prodává samostatně.

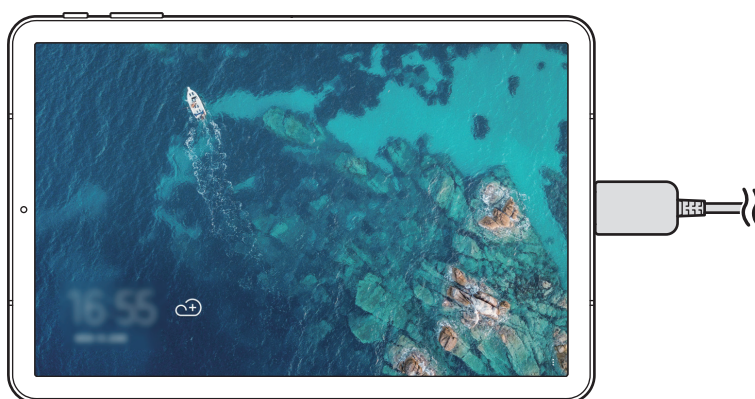

Spuštění aplikace Denní rozvrh

Spuštění aplikace Denní rozvrh během nabíjení

- 1 Během nabíjení telefonu otevřete panel s oznámeními stažením stavového řádku dolů.
- 2 Klepnutím na **Klepnutím sem spustíte prezentaci na Denním panelu.** spustíte aplikaci Denní rozvrh.
Pokud tuto funkci používáte poprvé, přečtěte si a přijměte podmínky používání a poté klepněte na **START**.

Spuštění aplikace Denní rozvrh pomocí doku

- 1 Připojte nabíječku k nabíjecímu doku.
- 2 Zasuňte telefon do nabíjecího doku tak, aby byly konektory telefonu v kontaktu s nabíjecími svorkami.
- 3 Po připojení telefonu k nabíjecímu doku se automaticky spustí aplikace Denní rozvrh.
Pokud tuto funkci používáte poprvé, přečtěte si a přijměte podmínky používání a poté klepněte na **START**.



Pokud se aplikace Denní rozvrh automaticky nespustí, spustte aplikaci **Nastavení**, klepněte na možnost **Rozšířené funkce** → **Denní panel** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Automaticky spustit**.

Přidávání obrázků

Můžete přidat své oblíbené obrázky, které chcete zobrazit.

- 1 Spustte aplikaci **Nastavení** a klepněte na **Rozšířené funkce** → **Denní panel**.
- 2 Klepněte na **Přidat obrázky** a vyberte album.
Vybrané obrázky se zobrazí po spuštění prezentace.



Můžete vybrat až 1000 obrázků pro zobrazení z **Galerie**.

Zavření aplikace Denní rozvrh

Aplikaci Denní rozvrh zavřete klepnutím na tlačítko Zpět.

Deaktivace aplikace Denní rozvrh

Telefon můžete nastavit tak, aby se aplikace Denní rozvrh nespouštěla, ani po připojení nabíječky nebo doku.


Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na **Rozšířené funkce** a deaktivujte funkci klepnutím na přepínač **Denní panel**.

Režim Děti

Vytvořte pro děti zábavné a bezpečné prostředí tím, že jim zabráníte v přístupu k určitým aplikacím nebo obsahu.

Chcete-li spustit dětský režim, otevřete složku **Samsung** a spusťte aplikaci **Režim Děti**.

Při prvním spuštění této aplikace nastavte kód PIN. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

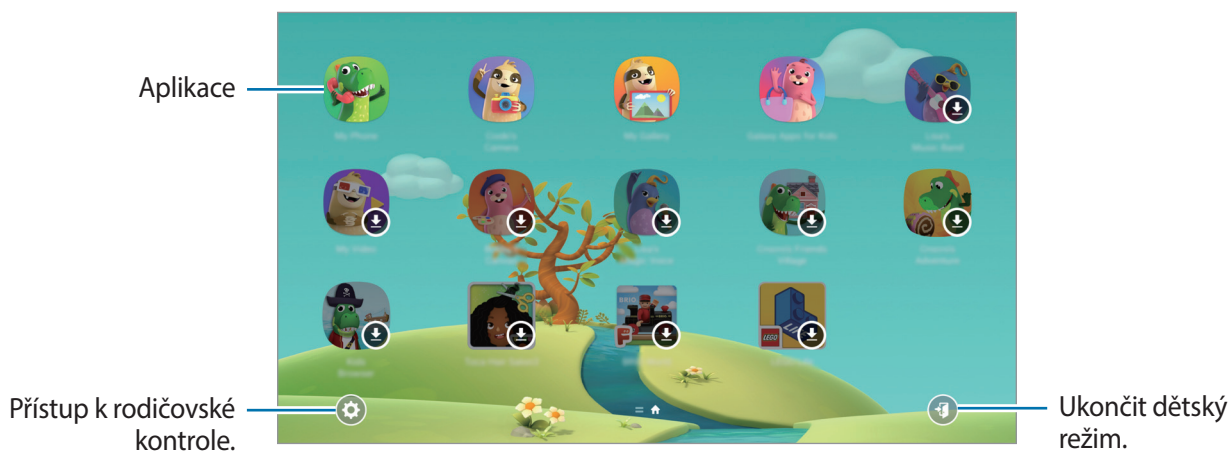

Samsung DeX


Úvod

Samsung DeX je služba, která umožňuje používat tablet jako počítač z obrazovky tabletu nebo externího displeje, například z televizní obrazovky nebo monitoru. Během práce s aplikací Samsung DeX na externím displeji můžete zároveň používat svůj tablet.


Pomocí kabelu DeX můžete tablet připojit ke krytu klávesnice nebo k externímu displeji. Následující část popisuje, jak používat kryt klávesnice a kabel DeX.



- Veškeré příslušenství se prodává samostatně.
- Používejte pouze příslušenství s podporou Samsung DeX poskytované společností Samsung. Na problémy s výkonem a závady způsobené používáním nepodporovaného příslušenství se nevztahuje záruka.

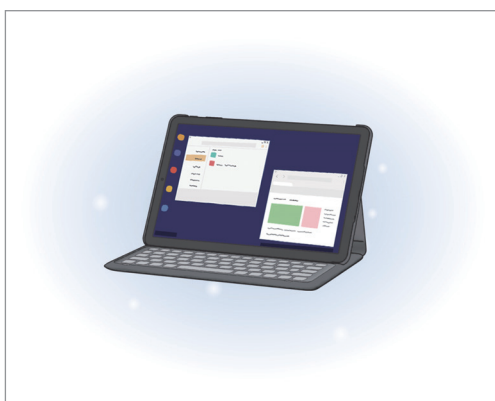

Na obrazovce tabletu

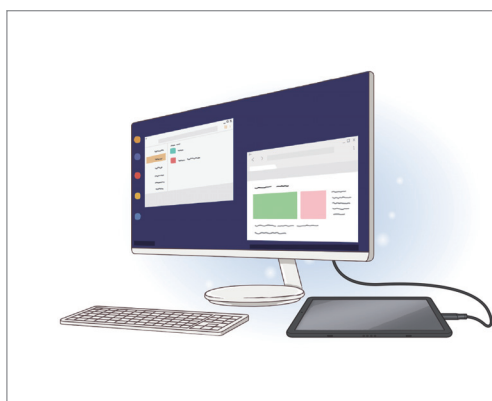

Na externím displeji

Spuštění Samsung DeX

Samsung DeX lze používat dvěma způsoby: na obrazovce tabletu a na externím displeji.

Spuštění aplikace Samsung DeX na obrazovce tabletu

Po připojení krytu klávesnice můžete používat tablet jako počítač.


Chcete-li se při připojení krytu klávesnice přepnout přímo do Samsung DeX, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na **Rozšířené funkce** → **Samsung DeX** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Autom. spustit při připojení klávesnice v pouzdře**.

- 1 Nastavte zadní fotoaparát tabletu tak, aby jej bylo možné zasunout do otvoru pro zadní fotoaparát, a vložte tablet do stojanu.



- 2 Zasuňte tablet do otvoru pro připojení tak, aby jeho konektory byly v kontaktu s dokovacími konektory.

Obrazovka tabletu přejde do aplikace Samsung DeX.

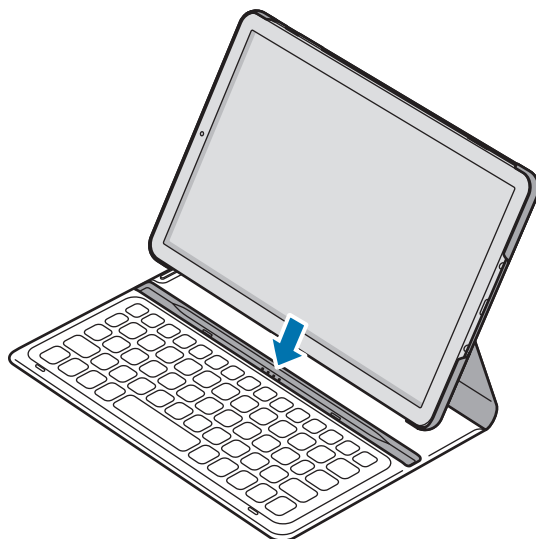

Samsung DeX můžete také spustit prostřednictvím rychlých nastavení bez krytu klávesnice. Na panelu s oznámeními potáhněte prstem dolů a klepněte na **Samsung DeX**.

Zavření aplikace Samsung DeX na obrazovce tabletu

Chcete-li zavřít Samsung DeX na obrazovce tabletu, klepněte ve stavovém řádku na **▲** → . Nebo spustte aplikaci **Nastavení** a klepnutím na přepínač **Samsung DeX** → **Autom. spustit při připojení klávesnice** v pouzdře tuto funkci deaktivujte.


Spuštění aplikace Samsung DeX na externím displeji

Připojte tablet k externímu displeji a používejte funkce tabletu na větší obrazovce.

Na připojeném televizoru nebo monitoru se zobrazí obrazovka aplikace Samsung DeX, aniž by se změnila obrazovka vašeho tabletu.

Chcete-li se po připojení kabelu DeX přepnout přímo do Samsung DeX, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na **Rozšířené funkce** → **Samsung DeX** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Automaticky spustit při připojení HDMI**.

- 1 Zapojte konektor tabletu do univerzálního konektoru na tabletu.
- 2 Zapojte konektor HDMI do portu HDMI na televizoru nebo monitoru.
Na připojené obrazovce se zobrazí obrazovka Samsung DeX.

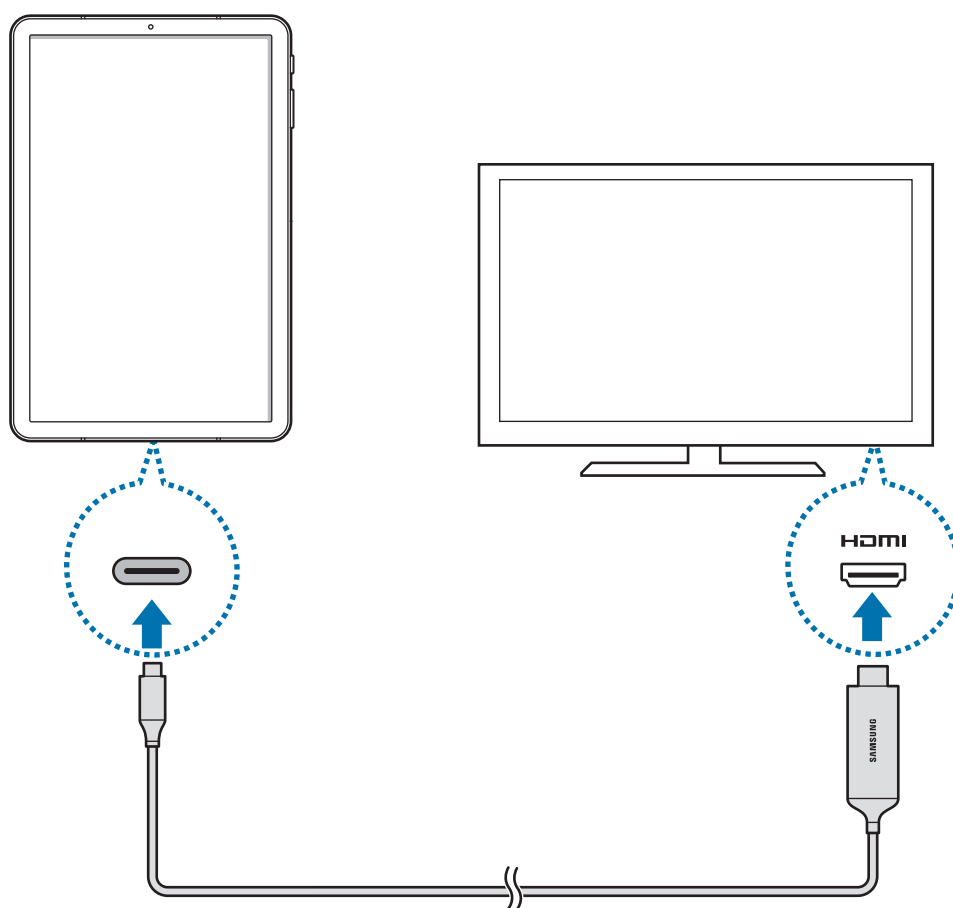


Zavření aplikace Samsung DeX na externím displeji

Pokud chcete zavřít aplikaci Samsung DeX na externím displeji, odpojte tablet od kabelu DeX. Nebo spusťte aplikaci **Nastavení** a klepnutím na přepínač **Samsung DeX** → **Automaticky spustit při připojení HDMI** tuto funkci deaktivujte.

Používání aplikace Samsung DeX

Používejte funkce tabletu v prostředí podobném prostředí počítače. Spuštěním více aplikací současně můžete využívat multitasking. Můžete také kontrolovat upozornění a stav tabletu.

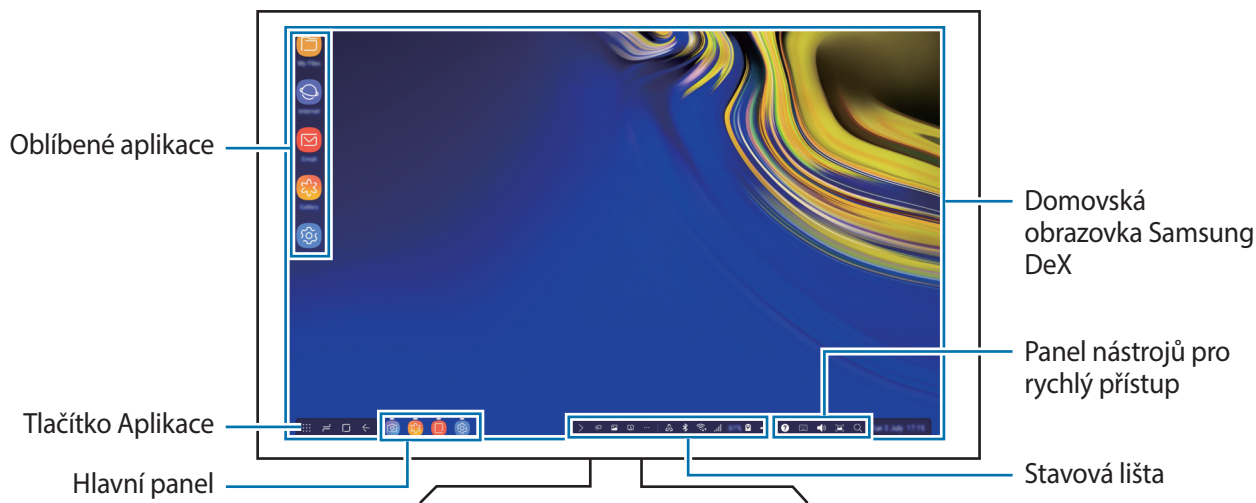

- Při spouštění nebo ukončování služby Samsung DeX může dojít k zavření spuštěných aplikací.
- Některé aplikace nebo funkce nemusejí být při použití služby Samsung DeX k dispozici.
- Chcete-li upravit nastavení obrazovky, použijte nastavení displeje připojeného televizoru nebo monitoru.
- Oblíbené aplikace: Přidejte si na domovskou obrazovku často používané aplikace, abyste je mohli rychle spouštět.
- Tlačítko Aplikace: Prohlížejte a spouštějte aplikace svého tabletu. Chcete-li nainstalovat aplikace, které jsou optimalizované pro Samsung DeX, klepněte na položku **Apps for Samsung DeX**.
- Hlavní panel: Zobrazujte právě spuštěné aplikace.
- Stavový řádek: Kontrolujte upozornění a stav tabletu. Stavové ikony mohou v závislosti na stavu tabletu vypadat odlišně. Když kliknete na ikonu ▲, objeví se tlačítka rychlého nastavení. Pomocí tlačítek rychlého nastavení můžete aktivovat nebo deaktivovat určité funkce tabletu.
- Panel nástrojů pro rychlý přístup: Používejte rychlé nástroje, jako je klávesnice na obrazovce, ovládání hlasitosti nebo hledání.

Současné použití externího displeje a tabletu

Během práce s aplikací Samsung DeX můžete na externím displeji i tabletu současně používat samostatné aplikace.

Pokud například sledujete na připojeném televizoru nebo monitoru video, můžete na tabletu vytvářet poznámky.

Na připojeném televizoru nebo monitoru spusťte aplikaci, která poběží na obrazovce Samsung DeX. Poté spusťte na tabletu jinou aplikaci.

Zamknutí obrazovky Samsung DeX

Chcete-li během práce se Samsung DeX zamknout externí displej a obrazovku tabletu, vyberte na panelu nástrojů pro rychlý přístup možnost .



Při používání Samsung DeX nelze externí displej ani obrazovku tabletu zamknout vypínacím tlačítkem.


Užívejte si hry živě na velké obrazovce

Hrajte hry z tabletu na velké obrazovce. Na připojeném televizoru nebo monitoru spusťte aplikaci **Game Launcher**.

Ovládání obrazovky Samsung DeX

Ovládání pomocí externí klávesnice a myši

Můžete používat bezdrátovou klávesnici/myš, nebo klávesnici/myš Bluetooth. Dále můžete používat klávesnici nebo myš USB, které připojíte do portu USB víceportového adaptéru. Další informace naleznete v příručce k příslušnému zařízení.

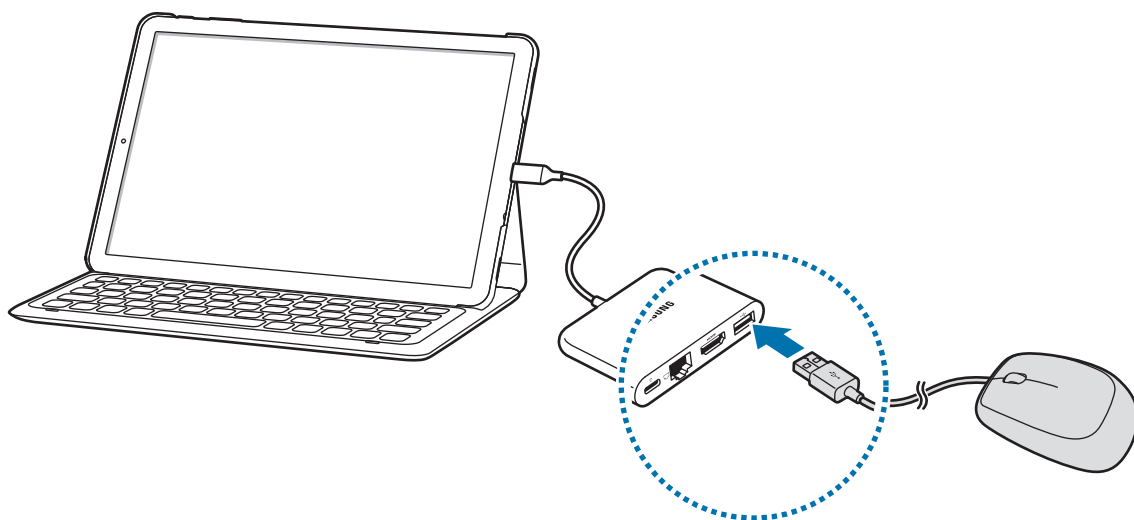

- Kurzor myši můžete nastavit tak, aby mohl přejíždět z externího displeje na obrazovku tabletu. Spustíte aplikaci **Nastavení**, vyberte možnost **Samsung DeX** → **Myš/trackpad** a poté výběrem přepínače **Plov. ukazatel na obr. tabletu** tuto funkci aktivujete.
- Na obrazovce tabletu můžete také používat externí klávesnici.

Použití tabletu jako dotykové podložky

Svůj tablet můžete používat jako dotykovou podložku a ovládat jej prsty nebo perem S Pen.

Potažením prstem na obrazovce tabletu shora dolů otevřete panel s oznámeními a klepněte na

Použijte tablet jako touchpad.



- Tuto dotykovou podložku můžete používat pouze u externího displeje Samsung DeX.
- Když se obrazovka tabletu vypne, stiskněte vypínací tlačítko nebo dvakrát klepněte kamkoli na obrazovce, a tím ji zapnete.



Orientace dotykové podložky

Když používáte tablet jako dotykovou podložku, můžete jej používat na výšku, nebo na šířku.

Chcete-li dotykovou podložku otočit, otočte tablet nebo poklepejte na .

Používání tabletu při práci s dotykovou podložkou

I když používáte tablet jako dotykovou podložku, můžete v něm pracovat s aplikacemi.

Potažením prstem na obrazovce zdola nahoru zobrazíte navigační panel, klepnutím na tlačítko Domů se přesuňte na domovskou obrazovku a vyberte aplikace, které chcete používat.

Psaní nebo kreslení na dotykové podložce perem S Pen

Pomocí pera S Pen. můžete na dotykové podložce psát nebo kreslit.

Otočte dotykovou podložku do orientace na výšku a přiblížte pero S Pen k obrazovce. Na dotykové podložce se zobrazí panel pro kreslení perem S Pen.

Používání klávesnice na obrazovce

Pokud zadáváte text pro odesílání zpráv, vytváření poznámek nebo provádění jiných úkolů, na obrazovce tabletu se automaticky zobrazí klávesnice, a nebudete tak muset připojovat externí klávesnici.

Pokud se klávesnice na obrazovce neobjeví, vyberte na panelu nástrojů pro rychlý přístup položku .

Ukončení aplikace Samsung DeX

Při používání Samsung DeX na obrazovce tabletu klepněte ve stavovém řádku na  → .

Používáte-li Samsung DeX z připojeného televizoru nebo monitoru, odpojte tablet od kabelu DeX.


Připojení k externímu displeji

Svůj tablet můžete připojit k externímu displeji, jako je televizor nebo monitor, a zobrazovat prezentace nebo filmy na připojeném displeji. Pomocí kabelu DeX připojte tablet k externímu displeji. Obsah z tabletu můžete prohlížet na připojené obrazovce.



- Kabel DeX se prodává samostatně.
- Používejte pouze kabel DeX schválený společností Samsung. Na problémy s výkonem a závady způsobené používáním neschváleného příslušenství se nevztahuje záruka.

- 1 Zapojte konektor tabletu do univerzálního konektoru na tabletu.
- 2 Zapojte konektor HDMI do portu HDMI na televizoru nebo monitoru.
Obrazovka tabletu se zobrazí na připojené obrazovce.

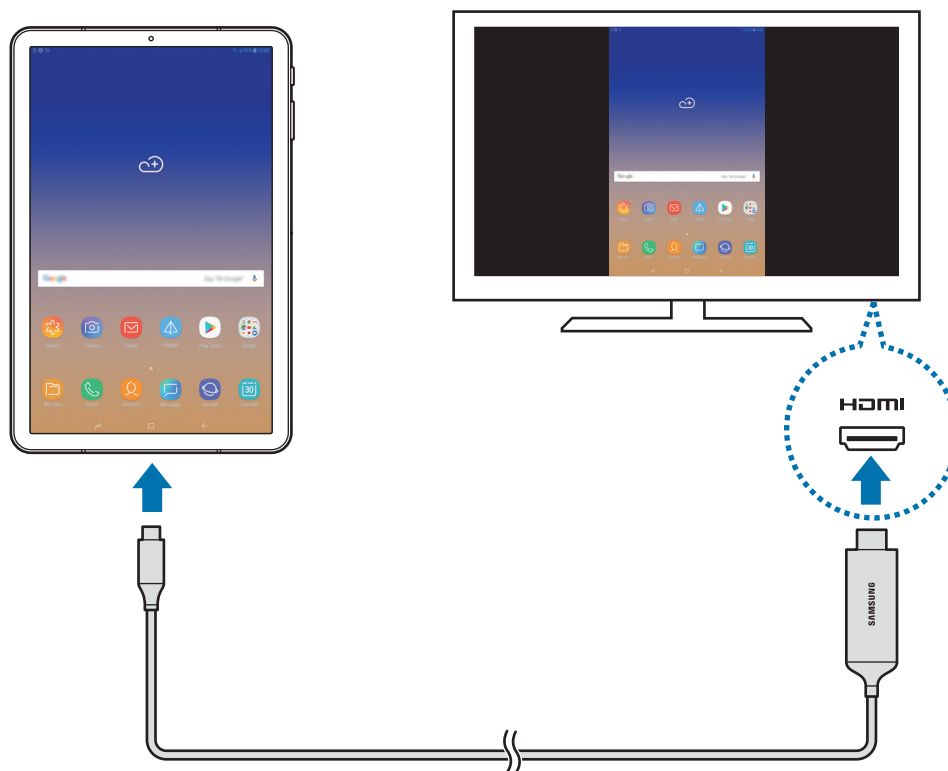

Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google.

Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.



Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Chrome

Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.

Gmail

Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.

Mapy

Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte mapu světa a prohlížejte si informace o různých místech kolem vás.

Hudba Play

Vyhledávejte, poslouchajte a sdílejte hudbu ve svém zařízení. Hudební sbírky uložené ve vašem zařízení můžete nahrávat do cloudu, abyste k nim měli přístup později.

Filmy Play

Kupte nebo za poplatek sledujte videa, například filmy a televizní programy, v obchodě **Obchod Play**.

Disk

Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.

YouTube

Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.

Fotky

Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.

Google

Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.

Duo

Umožňuje navázat jednoduchý video hovor.

Nastavení

Úvod

Můžete přizpůsobit nastavení zařízení. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit nakonfigurováním různých možností nastavení.

Spustíte aplikaci **Nastavení**.

Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku .

Připojení

Možnosti

Můžete měnit nastavení pro různá připojení, například nastavení funkce Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení**.

- **Wi-Fi:** Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením. Další informace naleznete v části [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth. Další informace naleznete v části [Bluetooth](#).
- **Viditelnost tabletu:** Funkce umožňuje ostatním zařízením najít vaše zařízení a sdílet s vámi obsah. Když je tato funkce aktivovaná, je vaše zařízení viditelné pro jiná zařízení, která jej mohou vyhledat jako dostupné zařízení prostřednictvím možnosti Přenos souborů do zařízení.
- **Použití dat:** Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení. Nastavte zařízení, aby automaticky zakazovalo mobilní datové připojení, když množství využitých mobilních dat dosáhne zadané úrovně.

Můžete také aktivovat funkci úspory dat, která určitým na pozadí spuštěným aplikacím brání v odesílání nebo přijímání dat. Další informace naleznete v části [Sporič dat](#).

- **Režim Letadlo:** Vypne na zařízení všechny bezdrátové funkce. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.



Dodržujte předpisy stanovené leteckou společností a pokyny jejích pracovníků. V případech, kdy je povoleno toto zařízení používat, je vždy používejte v režimu Letadlo.

- **Mobilní hotspot a Sdílení příp.:** Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními, pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth. Další informace naleznete v části [Mobilní hotspot a Sdílení příp.](#)
- **Mobilní síť:** Slouží ke konfiguraci nastavení mobilních sítí.
- **Umístění:** Změna nastavení oprávnění poskytování informací o poloze.
- **Další nastavení připojení:** Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí. Další informace naleznete v části [Další nastavení připojení](#).

Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.



Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

Připojování k síti Wi-Fi

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.

U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku. Zadejte heslo a klepněte na položku **PŘIPOJIT**.



- Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit automatickému připojování zařízení k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na položku **ODPOJIT**.
- Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení nebo bezdrátový router.

Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 Klepněte na **Wi-Fi Direct**.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
- 3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.

Odesílání a příjem dat

S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na položku  → **Wi-Fi Direct** a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat.
- 3 Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.
Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury požadavku na připojení.

Ukončení připojení k zařízení

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**.
- 2 Klepněte na **Wi-Fi Direct**.
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
- 3 Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.

Bluetooth

K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.



- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se zařízeními kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Párování s dalšími zařízeními Bluetooth

1

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth** a poté funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

Uvedena budou nalezená zařízení.

2

Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.

Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, nastavte toto zařízení na spárování s Bluetooth. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého zařízení.



Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení Bluetooth.

3

Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.

Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.

Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na  → **Bluetooth** a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.
Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení automaticky vygenerovaného klíče.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
- 3 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth**.
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
- 2 Klepněte na položku  vedle názvu zařízení a zrušte jeho párování.
- 3 Klepněte na položku **Ukončit párování**.

Spořič dat

Omezte využití dat tím, že určitým na pozadí spuštěným aplikacím zabráníte v odesílání nebo přijímání dat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Použití dat** → **Spořič dat** a klepnutím na přepínač funkci aktivujte.

Když je funkce spořiče dat aktivní, na stavové liště se zobrazí ikona .



Budete-li chtít zvolit aplikace, které budou využívat data bez omezení, klepněte na položku **Povolit aplik. při Spořiči dat** a vyberte aplikace.

Mobilní hotspot a Sdílení přip.

Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními, pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Mobilní hotspot a Sdílení přip.**



Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

- **Mobilní hotspot:** Mobile hotspot použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači nebo jinými zařízeními.
- **Sdílení připojení Bluetooth:** Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.
- **Sdílení přip. přes USB:** Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.

Používání mobile hotspot

Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Mobilní hotspot a Sdílení příp.** → **Mobilní hotspot**.
- 2 Klepnutím aktivujete přepínač.
Na stavovém řádku se objeví ikona . Ostatní zařízení budou moci najít vaše zařízení v seznamu sítí Wi-Fi.
Chcete-li nastavit heslo mobilního hotspotu, klepněte na položku  → **Konfigurovat Mobilní hotspot** a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku **ULOŽIT**.
- 3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
- 4 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.

Další nastavení připojení

Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení**.

- **Hledání nedalekých zař.:** Nastavte zařízení na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze připojit.
- **Tisk:** Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete v části [Tisk](#).
- **Podpora stahování:** Nastavte zařízení na rychlejší stahování souborů větších než 30 MB pomocí sítí Wi-Fi a mobilních sítí zároveň. Další informace naleznete v části [Podpora stahování](#).
- **VPN:** Můžete nastavit virtuální síť (VPN) v zařízení a připojit se k privátní síti školy nebo firmy.
- **Ethernet:** Když připojíte ethernetový adaptér, můžete používat kabelové připojení a nakonfigurovat síťová nastavení.

Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.



Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Přidávání zásuvných modulů tiskárny

Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení** → **Tisk** → **Přidat službu**.
- 2 Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě **Obchod Play**.
- 3 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
- 4 Vyberte plug-in tiskárny a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
- 5 Vyberte tiskárnu, kterou chcete přidat.



Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku  → **Přidat tiskárnu**.

Tisk obsahu

Během prohlížení obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, otevřete seznam možností, klepněte na položku **Tisk** → ▼ → **Všechny tiskárny...** a potom vyberte tiskárnu.



Metoda tisku se může lišit v závislosti na typu obsahu.

Podpora stahování

Nastavte zařízení na rychlejší stahování souborů větších než 30 MB pomocí sítě Wi-Fi a mobilních sítí zároveň. Silnější signál sítě Wi-Fi zaručí lepší rychlost stahování.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení** → **Podpora stahování**.



- Některá zařízení tuto funkci nemusejí podporovat.
- Při stahování souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
- V průběhu stahování velkých souborů se může zařízení zahřívat. Pokud zařízení překročí nastavenou teplotu, funkce se deaktivuje.
- Pokud jsou síťové signály nestabilní, může dojít k ovlivnění rychlosti a výkonu této funkce.
- Pokud mají připojení k síti Wi-Fi a mobilní sítě významně rozdílné rychlosti přenosu dat, může zařízení využívat pouze nejrychlejší připojení.
- Tato funkce podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Funkci nelze použít s ostatními protokoly, například FTP.

Zvuky a vibrace

Možnosti

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace**.

- **Režim zvuku:** Nastavení zařízení tak, aby používalo režim zvuku, vibrační režim nebo tichý režim.
- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Použití tl. ovl. hlas. pro média:** Nastavte zařízení, aby upravilo úroveň hlasitosti médií při stisknutí tlačítka hlasitosti.
- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
- **Intenzita vibrací:** Nastavení síly vibrací oznámení.
- **Zvonění:** Změnit vyzváněcí tón hovoru.
- **Typ vibrací:** Vyberte typ vibrací.

- **Zvuky oznámení:** Změní zvuk upozornění.
- **Nerušit:** Nastaví zařízení tak, aby tlumilo zvuky příchozích hovorů, zvuky upozornění a médií kromě povolených výjimek.
- **Zvuky tlačítek:** Nastaví výběr zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Zvuky zamknutí displeje:** Nastavení zvuku zařízení, který zazní při zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje.
- **Zvuk nabíjení:** Nastaví zařízení tak, aby se ozval zvuk, když je připojíte k nabíječce.
- **Vibrační zpětná vazba:** Nastavte zařízení tak, aby vibrovalo při klepnutí na tlačítka na navigační liště a při dalších akcích, například při klepnutí na položku a jejím přidržení.
- **Tóny kl. pro volbu čísel:** Nastavení zvuků zařízení při klepnutí na tlačítka na klávesnici.
- **Zvuk klávesnice:** Nastaví zařízení, aby se ozval zvuk po klepnutí na klávesu.
- **Vibrace tlačítek:** Nastaví zařízení, aby vibrovalo po klepnutí na klávesu.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Nakonfiguruje další nastavení zvuku.

Můžete také aktivovat režim prostorového zvuku. Další informace najdete v části [Dolby Atmos \(prostorový zvuk\)](#).
- **Samostatný zvuk aplikace:** Nastavte zařízení tak, aby přehrávalo mediální zvuky z konkrétní aplikace na připojeném reproduktoru Bluetooth nebo na sluchátkách nezávisle na zvuku z ostatních aplikací. Například tak můžete poslouchat aplikaci Navigace z reproduktoru zařízení zároveň poslouchat přehrávání z aplikace Hudba prostřednictvím reproduktoru Bluetooth vozidla.

Dolby Atmos (prostorový zvuk)

Vyberte režim prostorového zvuku optimalizovaný pro různé typy zvuku, například pro filmy, hudbu a hlas. S funkcí Dolby Atmos si můžete vychutnávat pohybující se zvuky, které se budou ozývat všude kolem vás.


Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace** → **Kvalita zvuku a efekty** → **Dolby Atmos**, klepnutím na přepínač funkci aktivujte, potom vyberte režim.

Oznámení


Změní nastavení oznámení pro každou aplikaci.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Oznámení**.

Chcete-li zobrazovat symboly ikon, aktivujte tuto možnost klepnutím na položku **Odznaky ikony aplikace**. Chcete-li změnit styl ikony, klepněte na **Odznaky ikony aplikace**.

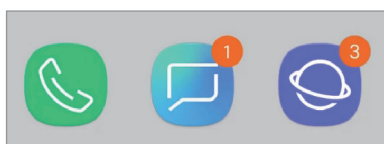

S telefonním číslem

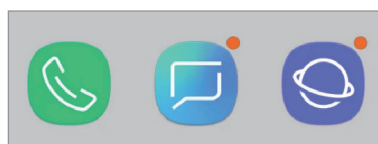

Bez telefonního čísla

Chcete-li přizpůsobit nastavení upozornění pro více aplikací, klepněte na **UPŘESNIT** a vyberte aplikaci.

Zobrazení

Možnosti

Změní nastavení displeje a domovské obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení**.

- **Jas:** Úprava jasu displeje.
- **Automatický jas:** Nastavte zařízení tak, aby zaznamenávalo úpravy jasu, které provedete, a použilo je automaticky v podobných světelných podmínkách.
- **Filtr modrého světla:** Aktivace filtru modrého světla a změna nastavení filtru. Další informace naleznete v části [Filtr modrého světla](#).
- **Písmo a zvětšení obrazovky:** Změní nastavení lupy obrazovky nebo velikost a styl písma.
- **Režim displeje:** Změna režimu obrazovky a přizpůsobení barvy displeje. Pro více informací se podívejte do části [Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje](#).
- **Domovská obrazovka:** Změňte nastavení domovské obrazovky.

- **Rámečky ikon:** Nastaví, zda se bude zobrazovat stínované pozadí, aby byly ikony lépe vidět.
- **Stavový panel:** Umožňuje přizpůsobení nastavení pro zobrazení oznámení nebo ukazatelů na stavovém řádku.
- **Navigační panel:** Umožňuje změnu nastavení navigační lišty. Více informací najdete na [Navigační panel \(softwarová tlačítka\)](#).
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Blokovat náhodné dotyky:** Nastaví zařízení tak, aby obrazovka nerozpoznávala dotyk, když se nachází na temném místě, například v kapse nebo v tašce.
- **Spořič obrazovky:** Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení po připojení k doku nebo během nabíjení. Další informace naleznete v části [Spořič obrazovky](#).
- **Poklepáním probudit:** Nastavení, které umožňuje telefonu zapnout obrazovku dvojitým klepnutím kdekoli na obrazovce, když je obrazovka vypnutá.

Filtr modrého světla

Omezte poškození očí snížením množství modrého světla emitovaného obrazovkou.



Když se díváte na videa HDR prostřednictvím služeb určených výhradně pro přehrávání HDR videí, filtr modrého světla se nemusí použít.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení** → **Filtr modrého světla** a klepnutím na přepínač **Zapnout nyní** tuto funkci aktivujte.
- 2 Přetažením panelu přizpůsobení upravte míru neprůsvitnosti filtru.
- 3 Chcete-li naplánovat použití filtru modrého světla na displeji, klepnutím na přepínač **Zapnout podle plánu** tuto funkce aktivujte a vyberte možnost.
 - **Od soumraku do úsvitu:** Nastavte zařízení tak, aby v noci používalo filtr modrého světla a ráno jej vypínalo podle aktuální lokality.
 - **Vlastní plán:** Umožňuje nastavit konkrétní čas, kdy má být filtr modrého světla aktivní.

Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje

Vyberte režim obrazovky vhodný pro sledování filmů nebo obrázků nebo upravte barvu displeje podle svých potřeb. Pokud vyberete režim **Adaptivní obrazovka**, můžete nastavovat vyvážení barev displeje pomocí hodnot barev.

Změna režimu obrazovky

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení** → **Režim displeje** a vyberte požadovaný režim.

- **Adaptivní obrazovka:** Tato možnost optimalizuje rozsah barev, sytost a ostrost displeje. Můžete také nastavit vyvážení barev displeje pomocí hodnot barev.
- **Kino AMOLED:** Nastavení vhodné na sledování videa.
- **Fotografie AMOLED:** Nastavení vhodné na prohlížení fotografií.
- **Základní:** Toto je výchozí nastavení, které je vhodné pro běžné používání.



- Barvy displeje můžete upravit pouze v režimu **Adaptivní obrazovka**.
- Režim **Adaptivní obrazovka** nemusí být kompatibilní s aplikacemi třetí strany.
- Režim obrazovky nemůžete změnit, pokud právě používáte filtr modrého světla.

Optimalizace vyvážení barev pro celou obrazovku

Barvy displeje můžete optimalizovat nastavením barevných odstínů podle svých potřeb.

Když přetáhnete lištu pro úpravu barev směrem k hodnotě **Studená**, zvýrazní se modrý barevný odstín. Když přetáhnete lištu směrem k hodnotě **Teplá**, zvýrazní se červený barevný odstín.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení** → **Režim displeje** → **Adaptivní obrazovka**.
- 2 Upravte lištu pro úpravu barev v části **Vyvážení barev na celé obrazovce**.
Vyvážení barev obrazovky se optimalizuje.



Úprava odstínu obrazovky nastavením hodnoty barev

Intenzitu určitých barevných odstínů můžete zvýšit nebo snížit nezávislou úpravou hodnoty **Červená**, **Zelená** nebo **Modrá**.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení** → **Režim displeje** → **Adaptivní obrazovka**.
- 2 Zaškrtněte možnost **Rozšířené možnosti**.
- 3 Upravte nastavení lišty barev **Červená**, **Zelená** nebo **Modrá** podle svých potřeb.
Dojde k úpravě obrazovky odstínu obrazovky.

Spořič obrazovky

Můžete nastavit, aby se snímky po vypnutí obrazovky automaticky zobrazovaly jako spořič obrazovky. Spořič obrazovky se bude zobrazovat během nabíjení zařízení nebo při připojení k doku.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení** → **Spořič obrazovky** a klepnutím na přepínač funkci aktivujte.
- 2 Vyberte možnost.
Pokud vyberete možnost **Rámeček fotografie** nebo **Fotky**, bude spuštěna prezentace se zvolenými snímky. Pokud vyberete možnost **Tabulka fotografií**, budou se vybrané snímky zobrazovat jako malé kartičky, které se budou překrývat.
- 3 Klepněte na položku  a vyberte alba, ze kterých se budou zobrazovat snímky.
- 4 Jakmile budete hotovi, klepněte na tlačítko Zpět.
Náhled vybrané možnosti zobrazíte klepnutím na položku **NÁHLED**.



Když klepnete na obrazovku, zatímco je zobrazen spořič obrazovky, obrazovka se zapne.

Pozadí

Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pozadí**.

Rozšířené funkce

Aktivujte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce**.



Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí využívajících snímače způsobit nezamýšlený vstup.

- **S Pen:** V této části můžete změnit nastavení pro používání pera S Pen. Další informace o funkcích **Bezdotýkový náhled** a **Pozn. na vyp. d.** najdete v části [Funkce pera S Pen](#).
- **Samsung DeX:** Nastavení, které umožňuje používat telefon jako počítač. Další informace naleznete v části [Samsung DeX](#).
- **Příslušenství:** Změna nastavení příslušenství.
- **Denní panel:** Nastavení telefonu, které umožňuje zobrazení prezentace s vybranými obrázky. Další informace naleznete v části [Denní panel](#).
- **Inteligentní pohotovostní režim:** Nastavte zařízení tak, aby se displej nevypínal, když jej sledujete.
- **Hry:** Aktivuje Spouštění her. Další informace naleznete v části [Game Launcher](#).
- **Pomocná apl. v zařízení:** Vyberte pomocnou aplikaci zařízení, která se spustí, když klepnete na tlačítko Domů a podržíte jej. Pomocná aplikace zařízení shromáždí informace z aktuální obrazovky a poskytne související informace, aplikace a funkce.
- **Více oken:** Vyberte způsob spouštění Více oken.
- **Inteligentní zachycení:** Nastavte zařízení tak, aby zachytilo aktuální obrazovku s rolovací oblastí. Snímek obrazovky pak můžete oříznout a okamžitě sdílet.
- **Dlaní uložit obrazovku:** Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím ruky doleva nebo doprava přes obrazovku. Pořízené snímky můžete zobrazit v **Galerie**.




Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.

- **Snadné ztlumení:** Příchozí hovory a alarmy v zařízení ztišíte pomocí pohybů dlaní.
- **Přejetím volat/poslat zprávy:** Zařízení nastavíte na zahájení hovoru nebo odeslání zprávy, když v aplikaci **Kontakty** nebo **Telefon** potáhnete doleva nebo doprava.
- **Přímé sdílení:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby na panelu možností sdílení zobrazovalo osoby, které jste kontaktovali, a tak můžete obsah sdílet přímo.

Údržba zařízení

Funkce údržby zařízení poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště, paměti a zabezpečení systému vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat klepnutím prstu.

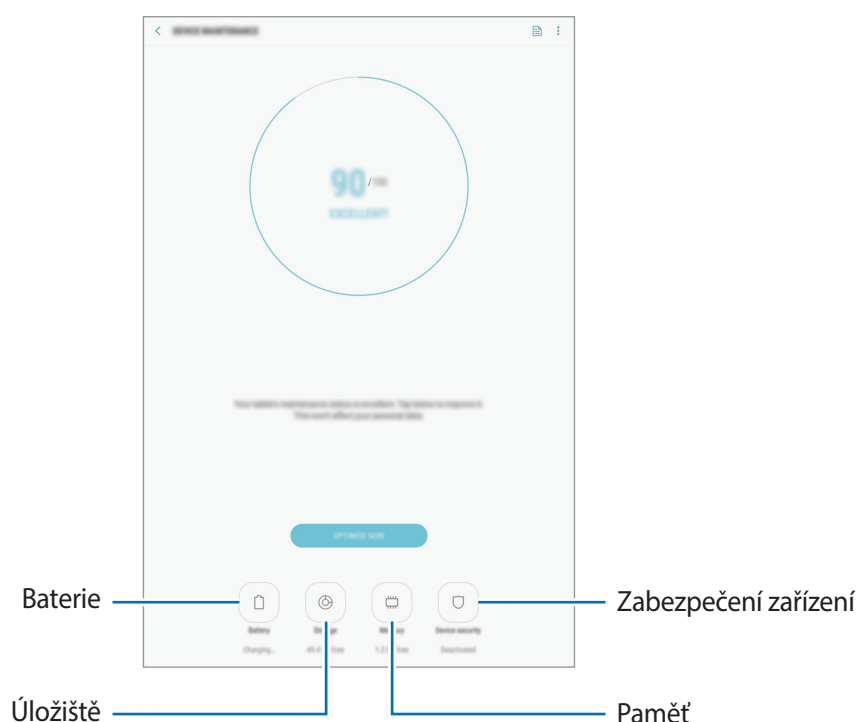

Používání funkce rychlé optimalizace

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Údržba zařízení** → **OPRAVIT** nebo **OPTIMALIZOVAT**.

Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.

- Vyčištění části paměti.
- Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
- Správa abnormálně vysokého využívání baterie.
- Vyhledávání zhroucených aplikací a škodlivého softwaru.

Baterie

Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat aktivací funkcí úspory energie.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Údržba zařízení** → **Baterie**.



- Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
- Je možné, že nebudete moci přijímat upozornění z některých aplikací, které používají úsporný režim.

Úsporný režim

- **STŘ.:** Aktivací úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.
- **MAX.:** V maximálně úsporném režimu snižuje zařízení spotřebu baterie aktivací tmavého motivu a omezením počtu dostupných aplikací a funkcí. Zařízení deaktivuje síťová připojení s výjimkou mobilní sítě.

Správa baterie

Energii baterie můžete ušetřit tím, že zabráníte aplikacím spuštěným na pozadí, aby používaly energii baterie, když se nepoužívají. Zaškrtněte aplikace v seznamu aplikací a klepněte na položku **ÚS. ENERG.** Můžete také klepnout na položku  → **Rozšířené nastavení** a nastavit možnosti **Monitor režimu aplikací**.

Můžete nastavit zařízení, aby baterii nabíjelo rychleji. Klepněte na položku  → **Rozšířené nastavení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Rychlé nabíjení kabelem**.

Úložiště

Zkontrolujte stav použité a dostupné paměti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Údržba zařízení** → **Úložiště**.



- Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po aktualizaci zařízení.
- Dostupnou kapacitu vnitřní paměti svého zařízení můžete zobrazit v části Specifikace na webu Samsung.

Správa paměti

Chcete-li odstranit zbytkové soubory například z mezipaměti, klepněte na položku **SMAZAT**. Chcete-li odstranit soubory nebo odinstalovat aplikace, které už nepoužíváte, vyberte kategorii v nabídce **UŽIVATELSKÁ DATA**. Potom zaškrtnutím vyberte položky a klepněte na položku **ODSTRANIT** nebo **ODINSTALOVAT**.

Paměť

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Údržba zařízení** → **Paměť**.

Chcete-li zvýšit rychlost zařízení tak, že zabráníte aplikacím, aby běžely na pozadí, v seznamu aplikací zaškrtněte aplikace a klepněte na položku **SMAZAT**.

Zabezpečení zařízení

Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Údržba zařízení** → **Zabezpečení zařízení** → **ZKONTROLOVAT TABLET**.

Aplikace

Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení. Můžete si prohlédnout informace o využívání aplikací, změnit nastavení ohledně oznámení nebo povolení aplikací a odinstalovat nebo zakázat aplikace, které nejsou potřeba.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aplikace**.

Zamknout displej

Možnosti

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamknout displej**.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.

- **Typ zámku displeje:** Změna metody zámku obrazovky.
- **Smart Lock:** Nastavte zařízení, aby se samo odemklo, když rozpozná známá místa nebo zařízení. Další informace naleznete v části [Smart Lock](#).
- **Nastavení zabezpečeného zámku:** Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob zamykání.
- **Styl hodin:** Na zamčené obrazovce změňte typ a barvu hodin.
- **Roamingové hodiny:** Hodiny můžete změnit tak, aby na zamčené obrazovce zobrazovaly místní a domácí časová pásma, když jste na cestách.
- **FaceWidgets:** Změna nastavení pro položky zobrazené na zamknuté obrazovce.
- **Kontaktní informace:** Nastavení telefonu, které umožňuje na zamčené obrazovce zobrazit kontaktní údaje, například e-mailové adresy.
- **Oznámení:** Nastaví, zda se na zamčené obrazovce budou zobrazovat oznámení, a zvolí, která oznámení se budou zobrazovat.
- **Zástupci aplikací:** Vyberte aplikace, pro které se budou na zamčené obrazovce zobrazovat zástupce.
- **O Zamykací obrazovce:** Zobrazí verzi zamčené obrazovky telefonu.

Smart Lock

Nastavte zařízení, aby se samo odemklo a zůstalo odemknuté, když rozpozná známá místa nebo zařízení.

Pokud například nastavíte svůj domov jako důvěryhodné místo, zařízení rozpozná místo, jakmile přijdete domů, a automaticky se odemkne.



- Tato funkce bude k dispozici, jakmile nastavíte metodu zmáknutí obrazovky.
- Pokud nebudete zařízení používat po dobu čtyř hodin nebo pokud zařízení zapnete, budete muset obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na **Zamknout displej** → **Smart Lock**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Vyberte možnost a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Biometrika a zabezpečení

Možnosti

Změňte nastavení zabezpečení zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Biometrika a zabezpečení**.

- **Inteligentní skenování:** Zaregistrujte v zařízení obličej i duhovky, abyste obrazovku odemykali pohodlněji. Další informace naleznete v části [Inteligentní skenování](#).
- **Rozpoznávání obličeje:** Nastavte zařízení tak, aby obrazovku odemklo rozpoznáním vašeho obličeje. Další informace naleznete v části [Rozpoznání obličeje](#).
- **Skener duhovky:** Zaregistrujte své duhovky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části [Rozpoznání duhovky](#).
- **Google Play Protect:** Nastavení telefonu, které umožňuje zjišťovat škodlivé aplikace a chování, varovat před potenciálními hrozbami a tyto problémy odstraňovat.
- **Najít moje mobilní zařízení:** Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Navštivte internetové stránky Find my mobile (findmymobile.samsung.com), které vám umožní sledovat a ovládat svůj ukradený nebo ztracený telefon.

Díky službě určování polohy Google můžete také získat přesnější informace o poloze vašeho zařízení.

- **Aktualizace zabezpečení:** Zobrazí verzi bezpečnostního systému vašeho telefonu a zkontroluje aktualizace.
- **Instalovat neznámé aplikace:** Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
- **Samsung Pass:** Ověří vaši identitu snadno a zabezpečené pomocí vašich biometrických dat. Další informace naleznete v části [Samsung Pass](#).
- **Zabezpečená složka:** Vytvořte zabezpečenou složku a ochraňte před ostatními svůj osobní obsah a aplikace. Další informace naleznete v části [Zabezpečená složka](#).
- **Monitor oprávnění aplikací:** Nastaví, abyste obdrželi upozornění, když budou oprávnění, která vyberete, používána aplikacemi, které nepoužíváte. Můžete spravovat nastavení jednotlivých aplikací a zobrazovat historii toho, jak využívaly oprávnění.
- **Zabezpečené spuštění:** Umožňuje chránit zařízení jeho nastavením tak, aby vyžadovalo zadání kódu pro odemknutí zařízení při jeho zapínání. Odemykáč kód musíte zadat proto, abyste mohli zařízení spustit a přijímat zprávy a oznámení.
- **Šifrovat SD kartu:** Nastavení zařízení, aby provádělo šifrování souborů na paměťovou kartu.



Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Další nastavení zabezpečení:** Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení.

Intelligentní skenování

Použitím obličeje i duhovek můžete snadno a pohodlně odemknout obrazovku a ověřit svou identitu.



- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete intelligentní skenování, nebude možné použít obličej a duhovky k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci obličeje a duhovek. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
- Pokud vaše duhovky nebudou rozpoznány, odemkněte zařízení pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci duhovek a proveďte opakovanou registraci vašich duhovek. Pokud vzor, kód PIN nebo heslo zapomenete, nebude možné zařízení používat, pokud jej neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat ani za nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.
- Pokud změníte způsob zamykání obrazovky na **Přejetí** nebo **Žádný**, které nejsou zabezpečené, všechny vaše biometrické údaje se smažou. Chcete-li používat biometrické údaje v aplikacích nebo funkcích, musíte si biometrické údaje znovu uložit.



Bezpečnostní opatření pro použití funkce intelligentního skenování

Před použitím intelligentního skenování mějte na paměti následující bezpečnostní opatření.

- Chraňte si zrak a při používání funkce rozpoznání duhovek udržujte obrazovku ve vzdálenosti alespoň 20 cm od obličeje.
- Pokud připevníte na obrazovku ochranné prostředky, (fólii pro ochranu soukromí, ochranné temperované sklo apod.), nemusí se rozpoznání podařit.
- Nepoužívejte tuto funkci u kojenců. Mohlo by dojít k poškození jejich zraku.
- Pokud u vás někdy došlo k závratím, záchvatům, ztrátě vědomí nebo jiným symptomům spojených s epilepsií nebo se tyto symptomy nebo onemocnění vyskytují ve vaší rodinné anamnéze, obraťte se před použitím této funkce na lékaře.
- Intelligentní skenování není určeno pro diagnostické, terapeutické či preventivní lékařské účely.
- Tablet by mohla odemknout osoba, která je vám podobná.
- Mějte svůj tablet v bezpečí a nedopustěte, aby jej odemkl někdo jiný.

Pro lepší rozpoznávání obličeje a duhovek

Tablet nemusí váš obličej nebo duhovky rozpoznat v případě, že:

- Něco brání dobrému výhledu na váš obličej nebo oči (např. brýle, kontaktní čočky, klobouk, přivřené oči, nedávný chirurgický zákrok v oblasti očí, onemocnění, nečistoty, poškození fotoaparátu nebo nadměrný pohyb),

Registrace duhovek a obličeje

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na **Biometrika a zabezpečení** → **Inteligentní skenování**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Pokud jste způsob zamykání obrazovky nenastavili, vytvořte jej.
- 3 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku **POKRAČOVAT**.
- 4 Zaregistrujte si obličej a duhovky.
Další informace naleznete v části [Rozpoznání obličeje](#) a [Rozpoznání duhovky](#).
Když se objeví obrazovka odemknutí pomocí inteligentního skenování, klepněte na položku **ZAPNOUT**, abyste mohli obrazovku odemknout pomocí obličeje a duhovek.

Vymazání zaregistrovaných údajů o obličeji a duhovkách

Zaregistrované údaje o obličeji a duhovkách můžete odstranit.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na **Biometrika a zabezpečení** → **Inteligentní skenování**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepněte na položku **Odebrat data obličeje a duhovky**.
Jakmile jsou zaregistrované údaje o obličeji a duhovkách odstraněny, deaktivují se zároveň všechny související funkce.

Odemknutí obrazovky pomocí inteligentního skenování

Obrazovku můžete odemknout pomocí obličeje a duhovek namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na **Biometrika a zabezpečení** → **Inteligentní skenování**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepnutím na přepínač **Odemkn. pomocí Intel. skenování** tuto funkci aktivujte.
- 4 Na zamčené obrazovce se podívejte na obrazovku.

Pokud budou váš obličej a duhovky rozpoznány, budete moci odemknout obrazovku bez nutnosti použít další způsob zámku obrazovky. Pokud se váš obličej a duhovky rozpoznat nepodaří, použijte přednastavený způsob zámku obrazovky.

Rozpoznání obličeje

Můžete nastavit zařízení, aby obrazovku odemklo rozpoznáním vašeho obličeje.



- Pokud jako způsob zamykání obrazovky používáte tvář, není ji možné použít k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste při ukládání tváře nastavili. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
- Pokud změníte způsob zamykání obrazovky na **Přejetí** nebo **Žádný**, které nejsou zabezpečené, všechny vaše biometrické údaje se smažou. Chcete-li používat biometrické údaje v aplikacích nebo funkcích, musíte si biometrické údaje znovu uložit.



Předběžná opatření pro použití funkce rozpoznání tváře

Předtím, než použijete pro odemčení zařízení funkci rozpoznání tváře, mějte na paměti následující opatření.

- Vaše zařízení může odemknout osoba nebo věc, která vypadá jako váš obrázek.
- Rozpoznávání obličeje je hůře zabezpečené než vzor, PIN nebo heslo.

Pro lepší rozpoznávání tváře

Chcete-li používat rozpoznávání obličeje, zvažte následující:

- Zvažte podmínky během registrace (např. zda máte nasazené brýle, klobouk, masku, zda máte vousy nebo výrazné líčení).
- Ujistěte se, že se nacházíte v dobře osvětlené oblasti a že je objektiv fotoaparátu během registrace čistý.
- Ujistěte se, že snímek není rozmazaný, čímž zlepšíte výsledky porovnávání.

Zaregistrování obličeje

Pro lepší rozpoznání obličeje obličej registrujte v místnosti a ne na přímém slunečním světle.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na **Biometrika a zabezpečení** → **Rozpoznávání obličeje**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Pokud jste způsob zamykání obrazovky nenastavili, vytvořte jej.
- 3 Určete, zda používáte brýle či nikoli a klepněte na **POKRAČOVAT**.
- 4 Držte zařízení tak, aby byla obrazovka otočená směrem k vám, a podívejte se na obrazovku.



- 5 Umístěte obličej do rámečku na obrazovce.
Fotoaparát provede skenování vašeho obličeje.

Když se objeví obrazovka zamknutí pomocí obličeje, klepněte na položku **OK**, abyste mohli obrazovku odemknout pomocí obličeje.



Pokud odemykání obrazovky pomocí obličeje nefunguje správně, klepněte na položku **Odebrat data obličeje**, abyste odstranili zaregistrovaný obličej a mohli tak znovu obličej zaregistrovat.

Odstranění registrovaných dat o tváři

Můžete odstranit data o tváři, kterou jste zaregistrovali.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na **Biometrika a zabezpečení** → **Rozpoznávání obličeje**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepněte na položku **Odebrat data obličeje**.
Jakmile je zaregistrovaná tvář odstraněna, deaktivují se zároveň všechny související funkce.

Odemykání obrazovky pomocí rozpoznání tváře

Obrazovku můžete odemknout pomocí obličeje namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na **Biometrika a zabezpečení** → **Rozpoznávání obličeje**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepnutím na přepínač **Odemknutí obličejem** tuto funkci aktivujte.



Pokud chcete omezit možnost rozpoznávání obličejů na fotografiích nebo ve videích, klepnutím deaktivujte přepínač **Rychlejší rozpoznávání**. Může tak dojít ke snížení rychlosti rozpoznání obličejů.

- 4 Na zamčené obrazovce se podívejte na obrazovku.

Pokud bude váš obličej rozpoznán, budete moci odemknout obrazovku bez nutnosti použít další způsob zámku obrazovky. Pokud se váš obličej rozpoznat nepodaří, použijte přednastavený způsob zámku obrazovky.

Rozpoznání duhovky

Funkce rozpoznání duhovky používá jedinečné charakteristiky duhovek, jako je například jejich tvar a vzor, pro lepší zabezpečení vašeho zařízení. Data o vaší duhovce lze použít pro různé způsoby ověření. Po registraci duhovky můžete zařízení nastavit na používání duhovky pro níže uvedené funkce:

- Samsung Pass (ověření účtu Samsung a přihlášení k webovým stránkám)
- Zamknout displej
- Bezpečná složka



- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete svou duhovku, nebude možné použít duhovku k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci duhovek. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
- Pokud vaše duhovky nebudou rozpoznány, odemkněte zařízení pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci duhovek a proveďte opakovanou registraci vašich duhovek. Pokud vzor, kód PIN nebo heslo zapomenete, nebude možné zařízení používat, pokud jej neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat ani za nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.
- Pokud změníte způsob zamykání obrazovky na **Přejetí** nebo **Žádný**, které nejsou zabezpečené, všechny vaše biometrické údaje se smažou. Chcete-li používat biometrické údaje v aplikacích nebo funkcích, musíte si biometrické údaje znovu uložit.



Předběžná opatření pro použití funkce rozpoznání duhovek

Před použitím funkce rozpoznání duhovky mějte na paměti následující bezpečnostní opatření.


- Chraňte si zrak a při používání funkce rozpoznání duhovek udržujte obrazovku ve vzdálenosti alespoň 20 cm od obličeje.
- Pokud připevníte na obrazovku ochranné prostředky, (fólii pro ochranu soukromí, ochranné temperované sklo apod.), nemusí se rozpoznání podařit.
- Nepoužívejte funkci rozpoznání duhovek u kojenců. Mohlo by dojít k poškození jejich zraku.
- Pokud u vás někdy došlo k závratím, záchvatům, ztrátě vědomí nebo jiným symptomům spojených s epilepsií nebo se tyto symptomy nebo onemocnění vyskytují ve vaší rodinné anamnéze, obraťte se před použitím funkce rozpoznání duhovky na lékaře.
- Biometrické údaje, které skener duhovek shromažďuje a ukládá v místním úložišti, nejsou určeny k žádným diagnostickým, léčebným ani preventivním lékařským účelům.

Pro lepší rozpoznávání duhovek

Tablet nemusí vaše oči rozpoznat v případě, že:

- Fotoaparátu při skenování vašich duhovek něco brání ve výhledu (např. brýle, spuštěná víčka, nedávná operace očí, onemocnění, nečistoty, poškození fotoaparátu nebo nadměrný pohyb).
- Světelné podmínky jsou výrazně odlišné od podmínek při nahrání duhovek (např. přímé sluneční světlo).

Držte zařízení přibližně 25–35 cm od obličeje s obrazovkou otočenou směrem k vám.

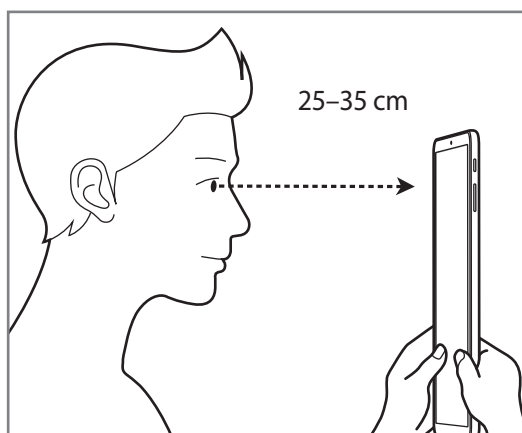


Registrace duhovek




Zařízení dokáže uložit data o duhovkách pouze jedné osoby. Nemůžete zaregistrovat víc než jednu sadu duhovek.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na **Biometrika a zabezpečení** → **Skener duhovky**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Pokud jste způsob zamykání obrazovky nenastavili, vytvořte jej.
- 3 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku **POKRAČOVAT**.
Chcete-li registrovat pouze jednu duhovku vašich očí, klepněte na položku **Registrovat jen 1 duhovku**.
- 4 Držte zařízení tak, aby byla obrazovka otočená směrem k vám, a podívejte se na obrazovku.

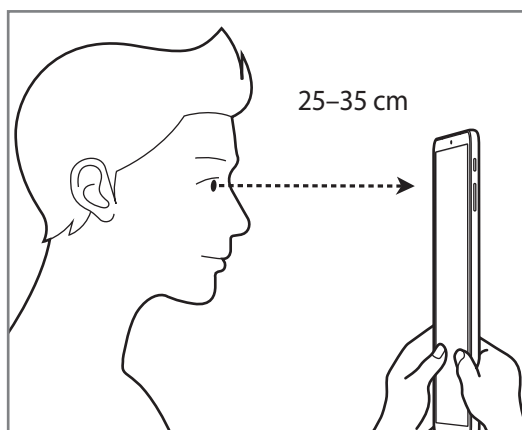

- 5** Umístěte zařízení tak, aby byly vaše oči uprostřed kruhů na obrazovce, a doširoka oči otevřete. Fotoaparát na rozpoznání duhovky provede skenování vašich duhovek.
- Když se objeví obrazovka odemknutí pomocí duhovky, klepněte na položku **ZAPNOUT**, abyste mohli obrazovku odemknout pomocí duhovky.

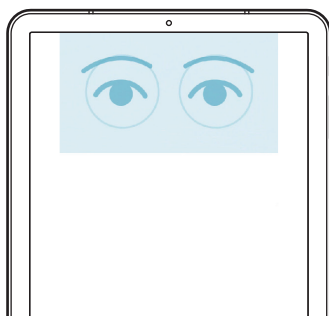

Vymazání zaregistrovaných údajů o duhovkách

Zaregistrované údaje o duhovkách můžete odstranit.

- 1** Na obrazovce Nastavení klepněte na **Biometrika a zabezpečení** → **Skener duhovky**.
- 2** Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3** Klepněte na položku **Odebrat data duhovky**.

Jakmile jsou zaregistrované údaje o duhovkách odstraněny, deaktivují se zároveň všechny související funkce.



Používání služby Samsung Pass

Když zaregistrujete své duhovky ve službě Samsung Pass, můžete je snadno používat k ověření své identity nebo k přihlašování k webovým stránkám. Další informace naleznete v části [Samsung Pass](#).

Odemknutí obrazovky pomocí duhovek

Obrazovku můžete odemknout pomocí duhovek namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na **Biometrika a zabezpečení** → **Skener duhovky**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepnutím na přepínač **Odemknutí duhovkou** tuto funkci aktivujte.
- 4 Na uzamknuté obrazovce přetáhněte prstem libovolným směrem a umístěte zařízení tak, aby byly vaše oči uprostřed kruhů na obrazovce, takže se budou moci naskenovat vaše duhovky.

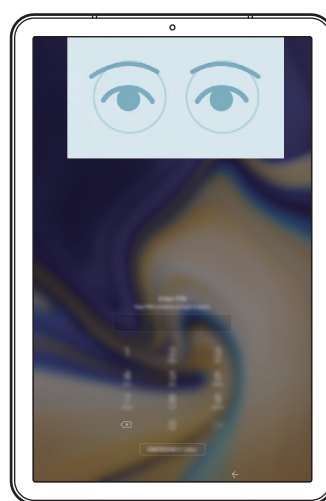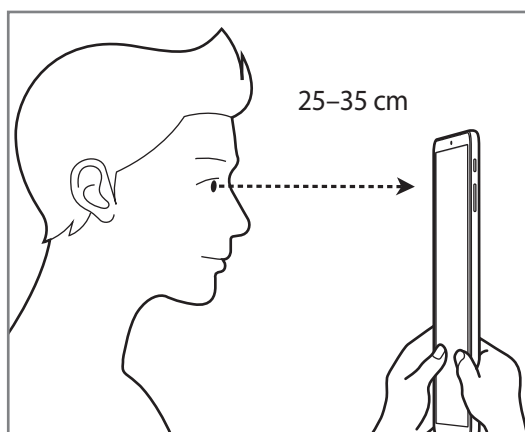

Abyste mohli odemknout obrazovku pomocí rozpoznání duhovky, aniž byste museli potáhnout po zamčené obrazovce, klepněte na přepínač **Rozpozn. duhovky při zap. obr.**, kterým se tato funkce aktivuje.

Samsung Pass

Samsung Pass vám umožňuje přihlašovat se ke svému účtu Samsung, k webovým stránkám nebo aplikacím snáze a bezpečněji prostřednictvím vašich biometrických údajů namísto zadávání vašich přihlašovacích údajů.

Zaregistrujte své biometrické údaje do služby Samsung Pass a nastavte přihlašování k podporovaným webovým stránkám nebo aplikacím pomocí těchto údajů prostřednictvím služby Samsung Pass.



- Chcete-li tuto funkci použít, je nutné zařízení připojit k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se zaregistrovat a přihlásit se ke svému účtu Samsung. Další informace naleznete v části [Účet Samsung](#).
- Funkce přihlašování na webové stránky je k dispozici pouze pro webové stránky, které otevřete v aplikaci **Internet**. Některé webové stránky nemusí tuto funkci podporovat.

Registrace služby Samsung Pass

Než budete službu Samsung Pass používat, musí ve službě Samsung Pass zaregistrovat své biometrické údaje.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na **Biometrika a zabezpečení** → **Samsung Pass**.
- 2 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku **PŘIHLÁSIT**.
- 3 Zadejte ID svého účtu Samsung a heslo a klepněte na položku **PŘIHLÁSIT**.
- 4 Klepněte na **DUHOVKA** a zaregistrujte si své duhovky.
Další informace naleznete v části [Rozpoznání duhovky](#).
- 5 Registraci ve službě Samsung Pass dokončete naskenováním duhovek a klepnutím na tlačítko **DALŠÍ**.

Pokud je zaškrtnuta možnost **Přidat na Dom. obrazovku**, ikona Samsung Pass se přidá na domovskou obrazovku.

Ověření hesla do účtu Samsung

Své heslo k účtu Samsung můžete ověřit pomocí služby Samsung Pass. Namísto zadávání hesla můžete použít biometrické údaje, například když kupujete obsah z **Galaxy Apps**.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na **Biometrika a zabezpečení** → **Samsung Pass**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepněte na  → **Nastavení** → **Účet Samsung account** a poté klepnutím na **Použít s Samsung Pass** funkci aktivujete.

Používání služby Samsung Pass k přihlašování k webovým stránkám

Službu Samsung Pass můžete používat k přihlašování na webové stránky, které podporují automatické vyplňování ID a hesel.

- 1 Otevřete webové stránky, ke kterým se chcete přihlásit.
- 2 Zadejte uživatelské jméno a heslo a pak klepněte na tlačítko přihlášení na webových stránkách.
- 3 Po zobrazení vyskakovacího okna s dotazem, zda chcete uložit přihlašovací údaje, zaškrtněte možnost **Přihlásit se pomocí Samsung Pass** a klepněte na **ZAPAMAT**.

Nyní můžete při přihlašování k těmto webovým stránkám použít své biometrické údaje, které jste si zaregistrovali ve službě Samsung Pass.

Používání služby Samsung Pass k přihlašování k aplikacím

Službu Samsung Pass můžete používat k přihlašování k aplikacím, které podporují automatické vyplňování ID a hesel.

- 1 Otevřete aplikaci, ke které se chcete přihlásit.
- 2 Zadejte uživatelské jméno a heslo a pak klepněte na tlačítko přihlášení k dané aplikaci.
- 3 Když se objeví vyskakovací okno s dotazem, zda chcete uložit přihlašovací informace, klepněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Nyní můžete při přihlašování k této aplikaci použít své biometrické údaje, které jste si zaregistrovali ve službě Samsung Pass.

Správa přihlašovacích informací

Můžete si prohlédnout seznam webových stránek a aplikací, které jste nastavili pro používání se službou Samsung Pass, a spravovat tak své přihlašovací údaje.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na **Biometrika a zabezpečení** → **Samsung Pass**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Vyberte ze seznamu webové stránky nebo aplikace.
- 4 Klepněte na  → **Upravit** a upravte své ID, heslo a název webu nebo aplikace.
Web nebo aplikaci odstraníte klepnutím na  → **Odstranit**.

Používání služby Samsung Pass s webovými stránkami a aplikacemi

Když používáte webové stránky nebo aplikace, které službu Samsung Pass podporují, můžete se snadno přihlašovat pomocí služby Samsung Pass.

Chcete-li zobrazit seznam webů a aplikací, které podporují službu Samsung Pass, otevřete obrazovku Nastavení, klepněte na **Biometrika a zabezpečení** → **Samsung Pass** a potom vyberte web nebo aplikaci. Pokud nejsou k dispozici žádné webové stránky nebo aplikace, které podporují službu Samsung Pass, záložka stránek nebo aplikací se nezobrazí.



- Dostupné webové stránky a aplikace se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Společnost Samsung nenes zodpovědnost za případné ztráty nebo problémy způsobené přihlašováním k webovým stránkám nebo aplikacím pomocí služby Samsung Pass.


Odstranění dat služby Samsung Pass

Pomocí možnosti **Odstranit data** můžete odstranit své biometrické údaje, informace pro přihlašování k webovým stránkám a data aplikací zaregistrované ve službě Samsung Pass. Váš souhlas s podmínkami služby a váš účet Samsung zůstanou aktivní.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na **Biometrika a zabezpečení** → **Samsung Pass**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepněte na  → **Nastavení** → **Odstranit data** → **ODSTRANIT**.
- 4 Zadejte své heslo do účtu Samsung a klepněte na **POTVRDIT**.
Vaše data služby Samsung Pass budou odstraněna.

Zabezpečená složka

Zabezpečená složka chrání váš soukromý obsah a aplikace, jako jsou fotografie a kontakty, před ostatními. Svůj soukromý obsah můžete zajistit a aplikace zabezpečit dokonce i v případě, že je zařízení odemčené.

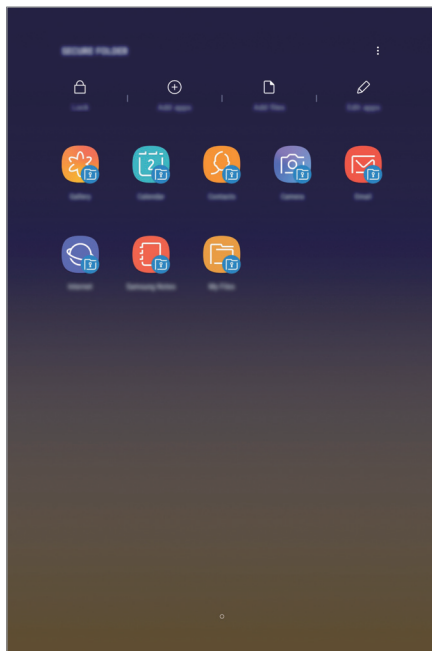

Zabezpečená složka se nachází v oddělené a zabezpečené části úložiště. Data v bezpečné složce nelze přenášet do jiných zařízení pomocí neschválených metod sdílení, například USB nebo funkce Wi-Fi Direct. Pokus o změnu v operačním systému nebo úpravu softwaru automaticky způsobí, že se zabezpečená složka zamkne a stane se nedostupnou. Před uložením dat do zabezpečené složky si nezapomeňte uložit záložní kopii dat do jiného bezpečného umístění.

Nastavení zabezpečené složky

- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka**.
Případně spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na **Biometrika a zabezpečení** → **Zabezpečená složka**.
- 2 Klepněte na položku **START**.
- 3 Klepněte na položku **PŘIHLÁSIT** a přihlaste se ke svému účtu Samsung.
- 4 Nastavte způsob zamykání obrazovky, který chcete pro zabezpečenou složku použít, a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit název nebo barvu ikony zabezpečeného souboru, klepněte na  → **Přizpůsobit ikonu**.



- Když spustíte aplikaci **Zabezpečená složka**, musíte aplikaci odemknout pomocí předem nastaveného způsobu zamykání.
- Pokud zapomenete kód k odemčení zabezpečené složky, můžete ji resetovat pomocí svého účtu Samsung. Klepněte na tlačítko pro reset ve spodní části zamčené obrazovky a zadejte své heslo k účtu Samsung.

Nastavení automatického zámku pro zabezpečenou složku

Zařízení je možné nastavit tak, aby se bezpečná složka automaticky zamkla, když ji právě nepoužíváte.

- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Autom. zámek Zabezpečené složky**.
- 2 Vyberte možnost zámku.



Pokud chcete zabezpečenou složku zamknout ručně, klepněte na položku **Zamknout**.

Přesouvání obsahu do zabezpečené složky

Do zabezpečené složky je možné přesunout obsah, jako jsou fotografie a kontakty. Následující kroky ukazují příklad toho, jak přesunout snímek z výchozího úložiště do zabezpečené složky.

- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **Přidat soubory**.
- 2 Klepněte na položku **Obrázky**, zaškrtněte obrázky, které chcete přesunout, a klepněte na položku **HOTOVO**.
- 3 Klepněte na položku **PŘESUNOUT**.
Zobrazené položky budou vymazány z původní složky a přesunuty do Zabezpečené složky.
Chcete-li položky kopírovat, klepněte na položku **KOPÍROVAT**.



Způsob přesouvání obsahu se může lišit v závislosti na typu obsahu.

Přesouvání obsahu zabezpečené složky

Můžete přesunout obsah z zabezpečené složky do odpovídající aplikace ve výchozím úložišti. Následující kroky znázorňují, jak přesunout snímek ze zabezpečené složky do výchozího úložiště.

- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek a klepněte na položku **⋮ → Přesunout z Zabezpečená složka**.
Vybraná položka bude přesunuta do **Galerie** ve výchozím úložišti.

Přidávání aplikací

Můžete přidat aplikaci, kterou chcete používat v zabezpečené složce.

- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **Přidat aplikace**.
- 2 Zaškrtněte jednu nebo více aplikací nainstalovaných v zařízení a klepněte na položku **PŘIDAT**.
Chcete-li nainstalovat aplikace ze služby **Obchod Play** nebo **Galaxy Apps**, klepněte na položku **STÁHNOUT Z PLAY STORE** nebo **STÁHNOUT Z GALAXY APPS**.

Odebrání aplikací z zabezpečené složky

Klepněte na položku **Upravit aplikace**, zaškrtněte aplikace, potom klepněte na položku **Vypnout** nebo **Odinstalovat**.

Přidávání účtů

Umožňuje přidat účty Samsung a Google nebo jiné účty k synchronizaci s aplikacemi v zabezpečené složce.

- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **⋮ → Nastavení → Účty → Přidat účet**.
- 2 Vyberte službu účtu.
- 3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

Skrytí zabezpečené složky

Zástupce zabezpečené složky můžete z obrazovky Aplikace skrýt.

Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka**, klepněte na položku **⋮ → Nastavení** a deaktivujte funkci klepnutím na přepínač **Zobrazit Zabezpečenou složku**.

Chcete-li otevřít panel s oznámeními, můžete případně přetáhnout stavový řádek dolů. Potom táhněte na panelu s oznámeními dolů a klepnutím na položku **Zabezpeč. složka** tuto funkci deaktivujte.

Zálohování a obnova Zabezpečené složky

V rámci účtu Samsung můžete zálohovat obsah a aplikace umístěné v Zabezpečené složce do služby Samsung Cloud, abyste je později mohli obnovit.

Zálohování dat

- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Záloha a obnovení**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat účet**, zaregistrujte se a přihlaste se k účtu Samsung.
- 3 Klepněte na položku **Zálohovat data Zabezpečená složka**.
- 4 Zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, a klepněte na položku **ZÁLOHOVAT**.
Data budou zálohována do úložiště Samsung Cloud.

Obnovení dat

- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Záloha a obnovení**.
- 2 Klepněte na položku **Obnovit**.
- 3 Vyberte zařízení a typy dat, které chcete obnovit, a klepněte na položku **OBNOVIT**.
Zazálohovaná data budou obnovena na zařízení.

Odinstalování zabezpečené složky

Bezpečnou složku a obsah a aplikace, které obsahuje, můžete odinstalovat.

Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Další nastavení** → **Odinstalovat**.

Chcete-li před odinstalací Zabezpečené složky zazálohovat její obsah, zaškrtněte možnost **Přesunout multimediální soubory ze Zabezpečené složky** a klepněte na položku **ODINSTALOVAT**.
Chcete-li přistupovat k datům zazálohovaným z Bezpečné složky, otevřete složku **Samsung**, spustíte aplikaci **Moje soubory** a poté klepněte na položku **Interní paměť** → **Secure Folder**.



Poznámky uložené v aplikaci **Samsung Notes** nebudou zálohovány.

Cloud a účty

Možnosti

K synchronizaci, zálohování nebo obnovení dat vašeho zařízení používejte Samsung Cloud. Můžete rovněž registrovat a spravovat účty (například účet Samsung nebo účet Google) nebo přenášet data do nebo z jiných zařízení pomocí funkce Smart Switch.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Cloud a účty**.



Pravidelně zálohujte data na zabezpečené úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného obnovení dat do výrobního nastavení.

- **Samsung Cloud:** Můžete spravovat obsah, který chcete zabezpečené uložit do úložiště Samsung Cloud. Zkontrolujte stav využití úložiště Samsung Cloud a synchronizujte, zálohujte a obnovujte svá data. Další informace naleznete v části [Samsung Cloud](#).
- **Účty:** Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.
- **Uživatelé:** Nastavte další uživatelské účty jiných uživatelů, kteří budou moci používat zařízení s individuálními nastaveními, jako jsou e-mailové účty předvolby tapety atd. Další informace naleznete v části [Uživatelé](#).
- **Záloha a obnovení:** Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje můžete zálohovat a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google nebo Samsung.
- **Smart Switch:** Spustíte aplikaci Smart Switch a přeneste data ze svého předchozího zařízení. Další informace naleznete v části [Smart Switch](#).

Uživatelé

Nastavte další uživatelské účty jiných uživatelů, kteří budou moci používat zařízení s individuálními nastaveními, jako jsou e-mailové účty předvolby tapety atd. K dispozici jsou následující typy uživatelských účtů:

- **Správce:** Účet správce je vytvořen pouze při prvním nastavení telefonu a není možné vytvořit více než jeden takovýto účet. Tento účet má úplnou kontrolu nad zařízením včetně správy uživatelských účtů. Přidávat a odebírat uživatelské účty můžete pouze, když tento účet používáte.
- **Host:** Tento účet umožňuje hostům přístup k telefonu. Informace a data používaná hosty jsou dočasně uložena. Pokaždé, když tento účet použijete, budete dotázáni, zda chcete pokračovat v předchozí relaci hosta nebo spustit novou.
- **Uživatel:** Tento účet umožňuje uživatelům přistupovat k jejich vlastním aplikacím a obsahu a přizpůsobit nastavení zařízení, která mají vliv na všechny účty.

Přidávání uživatelů

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Cloud a účty** → **Uživatelé**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat uživatele** → **OK** → **NASTAVIT**.
Telefon přejde na nový uživatelský účet a na zobrazí se výchozí zamčená obrazovka.
- 3 Odemkněte telefon a podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení účtu.

Přepínání uživatelů

Klepněte na ikonu účtu v horní části zamčené obrazovky a vyberte účet, do kterého chcete přejít.



Zamknutá obrazovka

Správa uživatelů

Pokud používáte účet vlastníka, můžete odstraňovat účty nebo měnit jejich nastavení.

Chcete-li odstranit uživatelský účet, klepněte na položku  vedle daného účtu a pak na **Odstranit**.

Chcete-li změnit nastavení účtu, klepněte na položku  vedle účtu.

Google

Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Google**.

Usnadnění

Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Usnadnění**.

- **Zrak:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou zraku.
- **Sluch:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou sluchu.
- **Obratnost a interakce:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou pohyblivosti.
- **Převod textu na řeč:** Změňte nastavení funkcí převodu textu na řeč po aktivaci funkce Voice Assistant, například jazyky, rychlost a další možnosti.
- **Směrový zámek:** Změna nastavení směrové kombinace pro odemknutí obrazovky.
- **Přímý přístup:** Zařízení můžete nastavit tak, aby umožnilo spustit vybrané nabídky přístupnosti, pokud současně stisknete vypínací tlačítko a tlačítko zvýšení hlasitosti.
- **Zástupce usnadnění:** Nastavení telefonu, které umožňuje aktivovat hlasového asistenta nebo univerzální přepínač Samsung, pokud déle než 3 sekundy podržíte současně stisknuté tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko snížení hlasitosti.
- **Připomenutí oznámení:** Nastaví zařízení na upozornění o oznámeních, které jste si ještě nepřečetli.
- **Příjem a ukončování hovorů:** Můžete změnit způsob přijímání nebo ukončování hovorů.
- **Režim jednoho klepnutí:** Nastavení zařízení na ovládání příchozích volání nebo oznámení klepnutím na tlačítko místo přetažení.
- **Záloha nastavení usnadnění:** Import, export nebo sdílení nastavení dostupnosti.
- **SLUŽBY:** Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.

Obecná správa

Upravte si nastavení systému zařízení nebo zařízení resetujte.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa**.

- **Jazyk a zadávání:** Vyberte jazyky zařízení a změňte nastavení, jako jsou například klávesnice a typy hlasového zadávání. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici. Další informace naleznete v části [Přidání jazyků zařízení](#).
- **Datum a čas:** Otevření a změna nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.



Pokud se baterie zcela vybije, datum a čas se resetuje.

- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy. Další informace naleznete v části [Samsung Members](#).
- **Hlásit diagn. info spol. Samsung:** Nastavte zařízení tak, aby společnosti Samsung automaticky odesílalo diagnostické informace a informace o používání zařízení.
- **Marketingové informace:** Nastavte, jestli chcete dostávat reklamní informace společnosti Samsung, jako jsou speciální nabídky, výhody pro členy a informační bulletiny.
- **Obnovit:** Resetujte nastavení svého zařízení nebo provedte reset na výrobní data. Můžete resetovat všechna svá nastavení a síťová nastavení. Můžete také nastavit zařízení, aby se v předem nastavenou dobu restartovalo kvůli provedení optimalizace zařízení.

Přidání jazyků zařízení

Můžete přidávat jazyky, které budete na zařízení používat.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa** → **Jazyk a zadávání** → **Jazyk** → **Přidat jazyk**.

Chcete-li zobrazit všechny jazyky, které je možné přidat, klepněte na položku  → **Všechny jazyky**.

- 2 Vyberte jazyk, který chcete přidat.

3 Chcete-li nastavit jazyk jako výchozí jazyk, klepněte na položku **NAS. JAKO VÝCH.** Chcete-li zachovat stávající nastavení jazyka, klepněte na položku **ZACHOVAT.**

Vybraný jazyk bude přidán do seznamu jazyků. Pokud změníte výchozí jazyk, bude vybraný jazyk přesunut do horní části seznamu.

Chcete-li změnit výchozí jazyk v seznamu jazyků, přetáhněte  vedle jazyka a přesuňte jej do horní části seznamu. Potom klepněte na položku **HOTOVO.** Pokud některá aplikace výchozí jazyk nepodporuje, budou použít další podporovaný jazyk ze seznamu.

Aktualizace softwaru

Software zařízení můžete aktualizovat pomocí služby firmware vzduchem (FOTA). Aktualizace softwaru si také můžete naplánovat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aktualizace softwaru.**



Pokud jsou pro zabezpečení vašeho zařízení a blokování nových typů bezpečnostních hrozeb vydány naléhavé softwarové aktualizace, budou nainstalovány automaticky bez vašeho souhlasu.

- **Stáhnout aktualizace ručně:** Ruční vyhledání a stažení aktualizací.
- **Stahovat aktualizace automaticky:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby stahovalo aktualizace automaticky, kdykoli je připojeno k síti Wi-Fi.
- **Plánované aktualizace softwaru:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby instalovalo aktualizace ve stanovený čas.
- **Informace o posl. aktualizaci:** Zobrazí informace o poslední aktualizaci softwaru.

Informace o aktualizacích zabezpečení

Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány s cílem posílit zabezpečení vašeho zařízení a chránit vaše osobní informace. Aktualizace zabezpečení určené pro váš model naleznete na adrese security.samsungmobile.com.



Web podporuje pouze některé jazyky.

Uživatelská příručka

Zobrazí informace nápovědy, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Uživatelská příručka**.

O tabletu

Zpřístupněte si informace o zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **O tabletu**.

Chcete-li změnit název zařízení, klepněte na položku **UPRAVIT**.

- **Stav:** Zobrazí nejrozsáhlejší informace o zařízení, jako je stav karty SIM, MAC adresa Wi-Fi a sériové číslo.
- **Právní informace:** Zobrazí právní informace týkající se zařízení, jako jsou například bezpečnostní informace a licence open source.
- **Informace o softwaru:** Zobrazí informace o softwaru zařízení, jako je verze operačního systému a verze firmwaru.
- **Informace o baterii:** Zobrazí stav baterie zařízení a informace o ní.

Dodatek

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Zařízení se nezapne

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.

Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba

Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Restart zařízení

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení vypnout a znovu zapnout.

Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a podržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a podržte je po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

Resetování zařízení

Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do továrního nastavení.

Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit tovární data** → **OBNOVIT** → **ODSTRANIT VŠE**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátko, ujistěte se, že je správně připojeno.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.

Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Nabijte baterii.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Navštivte servisní středisko Samsung a nechte vyměnit baterii.

Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba baterie se zvyšuje, pokud používáte určité funkce nebo aplikace (například GPS, hry nebo internet).
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

Při otvírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

Bluetooth nefunguje správně

Pokud není lokalizováno jiné zařízení Bluetooth nebo pokud jsou problémy s připojením či porucha výkonnosti, zkuste následující postup:

- Ujistěte se, že zařízení, které chcete připojit, je připravené k rozpoznání nebo k připojení.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).
- V zařízení spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na **Připojení** a poté na přepínač **Bluetooth** a funkci znovu aktivujete.
- V zařízení spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit nastavení sítě** → **VYNULOVAT NASTAVENÍ** a znovu nastavte nastavení sítě. Při novém nastavování můžete uložené údaje ztratit.

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používán kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

V úložišti zařízení není dostatek místa

Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí správy telefonu, nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací a souborů.

Na domovské obrazovce se nezobrazuje tlačítko Aplikace

Obrazovku Aplikace můžete bez použití tlačítka Aplikace otevřít tažením nahoru nebo dolů na domovské obrazovce. Chcete-li tlačítko Aplikace zobrazit ve spodní části domovské obrazovky, spustěte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Zobrazení** → **Domovská obrazovka** → **Tlačítko Aplikace** → **Zobrazit tl. Aplikace** → **POUŽÍT**.

Tlačítko Domů se nezobrazuje

Při používání určitých aplikací nebo funkcí může zmizet navigační panel s tlačítkem Domů. Chcete-li zobrazit navigační panel, potáhněte nahoru z dolního okraje displeje.

Na panelu s oznámeními se nezobrazuje panel přizpůsobení jasu obrazovky

Otevřete panel s oznámeními přetažením stavového řádku dolů a poté přetáhněte panel s oznámeními směrem dolů. Klepněte na položku  vedle panelu přizpůsobení jasu a klepnutím na přepínač **Zobrazit ovládací prvek nahoře** funkci aktivujte.

Služba Samsung Cloud nefunguje

- Ujistěte se, že jste správně připojeni k síti.
- Během servisní kontroly služby Samsung Cloud ji nemůžete používat. Zkuste to prosím později.

Zařízení na uzamčené obrazovce nerozpozná mé duhovky

- Ujistěte se, že nic neblokuje fotoaparát na rozpoznání duhovky a indikátor LED, a zkuste to znovu.
- Pokud se světelné podmínky velice liší od podmínek, ve kterých jste duhovky registrovali, nemusí je zařízení rozpoznat. Přesuňte se na jiné místo a zkuste to znovu.
- Zařízení se nesmí pohybovat ani příliš naklánět.

Vyjmutí baterie

- **Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro vyjmutí baterie naleznete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Pro svou bezpečnost se **nepokoušejte vyjmout** baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení mohlo přestat být bezpečné.
- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.

Copyright

Copyright © 2018 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

