


SENCOR®

Let's live!

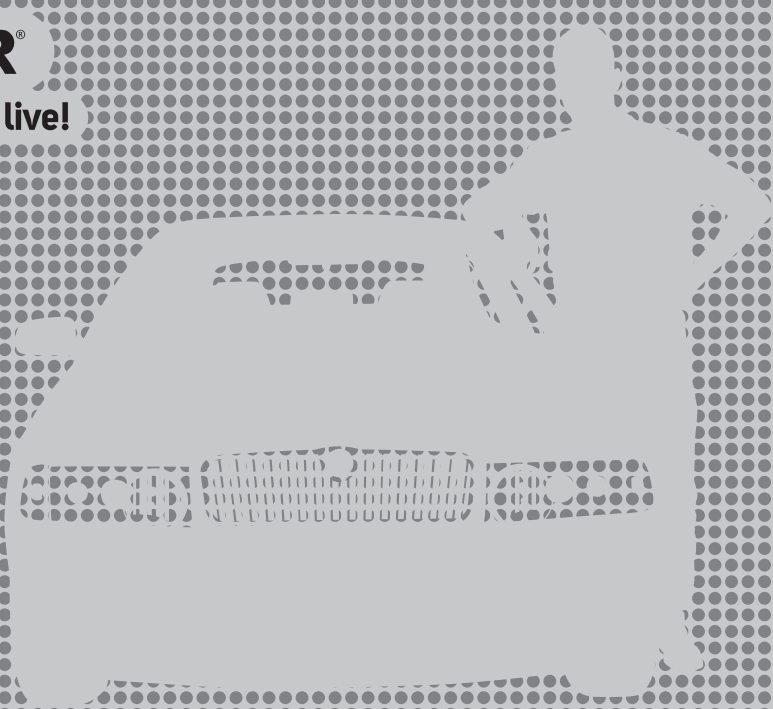

Stereofonní MP3 přehrávač do auta s přijímačem PLL FM
Stereo / RDS / USB / SD/MMC / přední AV vstup
7palcový LCD displej s dotykovou obrazovkou
Odnímatelný přední panel
Funkce BLUETOOTH v režimu telefonu

NÁVOD K OBSLUZE

SCT 9410BMR

CZ



Obsah

1.	Důležité bezpečnostní instrukce.....	2
2.	Popis přístroje.....	4
2.1.	Hlavní jednotka.....	4
2.2.	Dálkový ovladač.....	5
3.	Instalace, základní ovládání.....	6
3.1.	Předběžná opatření.....	6
3.2.	Sejmutí a nasazení předního panelu.....	6
3.3.	Čištění konektoru.....	7
3.4.	Montáž.....	7
3.5.	Údržba.....	8
3.6.	Použití dálkového ovladače a péče o něj.....	9
4.	Pokyny k použití.....	10
4.1.	Základní ovládání.....	10
4.2.	Poslech rádia.....	11
4.3.	Použití funkce RDS.....	12
4.4.	Přehrávání souborů z paměťové karty / zařízení USB.....	13
4.5.	Přední vstup AV.....	13
4.6.	Poslech hudby.....	13
4.7.	Sledování videa.....	14
4.8.	Náhled fotografií.....	15
4.9.	Funkce BLUETOOTH.....	16
4.10.	Spárování s telefonem.....	17
4.11.	Obecná nastavení.....	18
5.	Technické údaje.....	19

1. Důležité bezpečnostní instrukce



Tento symbol znamená přítomnost nebezpečného napětí uvnitř zařízení, kde hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

POZOR

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM – NEOTEVÍRAT!

UPOZORNĚNÍ: ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT ZAŘÍZENÍ, ZAŘÍZENÍ NEOBSAHUJE ČÁSTI, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL SÁM OPRAVIT. JAKOUKOLIV ÚDRŽBU NEBO OPRAVU SVĚŘTE ODBORNÉMU SERVISU.



Tento symbol znamená důležité provozní instrukce a upozornění uvnitř návodu, který je dodáván se zařízením.

Poznámka:

Technické údaje, vlastnosti anebo obsluha tohoto přístroje se mohou změnit bez předchozího upozornění z důvodu neustálého zlepšování a vývoje jeho technologie.

- Přečtěte si tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před úderem, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přístroje.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátenkami.

Autorádio by mělo být obsluhováno pouze tehdy, pokud to dopravní situace opravdu dovolí.

Hlasitost zvukového výstupu by měla být nastavena tak, aby bylo vždy slyšet akustické signály zvenčí, např. zvukové znamení vozidel s právem přednosti jízdy jako je policie, sanitka a hasiči.

**UPOZORNĚNÍ**

Věnujte svou pozornost v první řadě řízení vozidla! Jako řidič nesete plnou zodpovědnost za bezpečnost dopravy. Používejte proto funkce autorádia tak, abyste měli ve všech dopravních situacích své vozidlo pod kontrolou!

Z důvodu široké nabídky SD/MMC karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy SD/MMC karet/USB zařízeními.

Upozornění při zobrazování statických snímků, červené/modré/zelené/černé body na obrazovce.

Zobrazování statického obrazu může způsobit trvalé poškození LCD panelu.

Nezobrazujte statický obraz na LCD panelu po dobu delší než 2 hodiny, jelikož může dojít k zachování obrazu na obrazovce. Toto zachování obrazu se nazývá „vypálení obrazovky“. Abyste předešli takovému zachování obrazu, snižte úroveň jasu a kontrastu na obrazovce při sledování statického obrazu.

Na poškození způsobená výše uvedenými důvody se nevztahuje záruka!



Na obrazovce se mohou objevovat červené, modré, zelené a černé body.

To je charakteristické pro tekuté krystaly a neznamena to problém. Panely tekutých krystalů jsou vyráběny velmi přesnou technologií přinášející jemné obrazové detaily. Příležitostně se mohou na obrazovce objevit neaktivní pixely, které se projeví jako pevné červené, zelené, modré nebo černé body (maximálně 0,001 % z celkového počtu pixelů). Vezměte na vědomí, že to neovlivňuje výkon LCD obrazovky.

Poznámky k USB konektoru:


Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat. Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.



Nahlas reprodukováný zvuk může poškodit sluch, dlouhodobý poslech takového zvuku může vést až ke ztrátě sluchu.


2. Popis přístroje

2.1. Hlavní jednotka

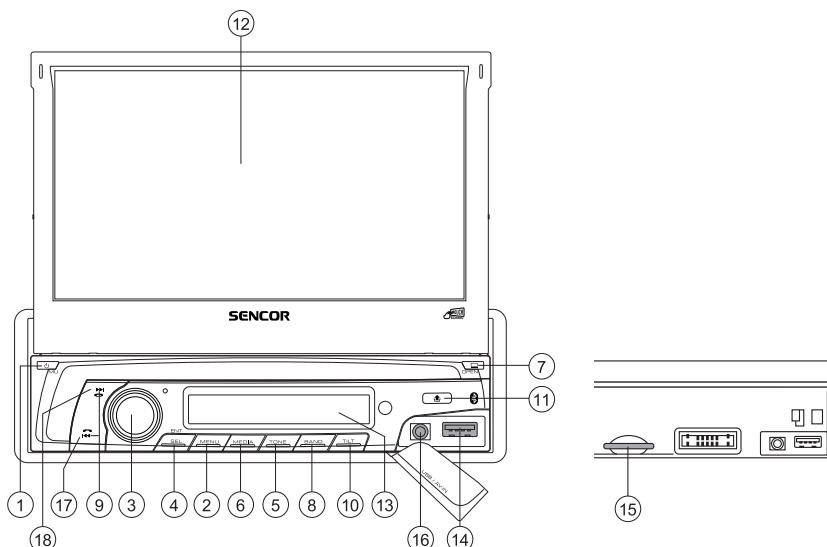

- 1) VYPÍNAČ (⏻) / VYPNOUT ZVUK (🔇)
- 2) MENU (FUNKCE ZPĚT)
- 3) OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI
- 4) VÝBĚR FUNKCE (SEL) / ENTER (ENT)
- 5) ÚPRAVA ZVUKU
- 6) PŘEPÍNAČ MÉDIA (USB / PAMĚŤOVÁ KARTA)
- 7) ZAVŘENÍ/OTEVŘENÍ DISPLEJE
- 8) VÝBĚR PÁSMO RÁDIA
- 9) AUTOMATICKÉ NEBO RUČNÍ LADĚNÍ (ZVÝŠENÍ ►► NEBO SNÍŽENÍ FREKVENCE ◄◄ / STOPA/VYHLEDÁVÁNÍ)
- 10) ÚHEL NÁKLONU DISPLEJE
- 11) TLACÍTKO UVOLNĚNÍ PANELU (🔒)
- 12) TFT-LCD DISPLEJ
- 13) ČÍSELNÝ DISPLEJ
- 14) PORT USB
- 15) SLOT PAMĚŤOVÉ KARTY
- 16) PŘEDNÍ VSTUP AV
- 17) PŘIJETÍ HOVORU (📞)
- 18) UKONČENÍ HOVORU (📞)

2.2. Dálkový ovladač

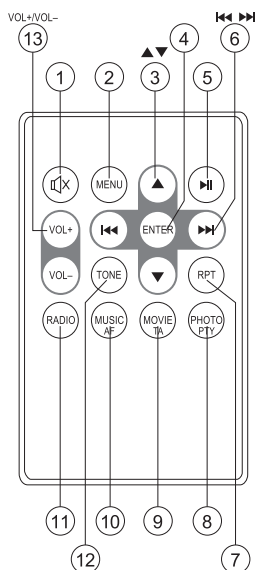

- 1) VYPNUTÍ ZVUKU (🔇)
- 2) MENU (FUNKCE ZPĚT)
- 3) POSUN
- 4) ENTER
- 5) PAUZA
- 6) AUTOMATICKÉ NEBO RUČNÍ LADĚNÍ (ZVÝŠENÍ ►► NEBO SNÍŽENÍ FREKVENCE ◀◀ / VYHLEDÁVÁNÍ)
- 7) OPAKOVANÉ PŘEHRAVÁNÍ
- 8) NÁHLED FOTOGRAFIE / TYP PROGRAMU
- 9) FILM / DOPRAVNÍ OZNÁMENÍ
- 10) HUDBA / ALTERNATIVNÍ FREKVENCE
- 11) RÁDIO
- 12) ÚPRAVA ZVUKU
- 13) OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI


3. Instalace, základní ovládání

3.1. Předběžná opatření

- Umístění montáže vybírejte pečlivě, aby přístroj nezasahoval do normálních provozních a jízdních funkcí.
- Neinstalujte přístroj na místa, kde by byl vystaven vysokým teplotám, např. na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti výstupu horkého vzduchu z topení, nebo na místa vystavená prachu, nečistotám či silným vibracím.
- Pro bezpečnou a pevnou instalaci používejte pouze dodávané montážní příslušenství.
- Před instalací přístroje odejměte přední panel.

Poznámka:

Úhel náklonu pro instalaci rádia nesmí překročit 30°, jinak se přední panel neotevře.

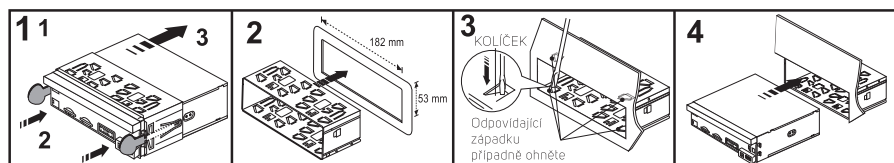

Poznámka:

Uvolňovací klíč uschovejte na bezpečném místě, protože může být zapotřebí pro vyjmutí přístroje z vozidla.




UPOZORNĚNÍ

Nedotýkejte se konektorů na předním panelu hlavní jednotky, následkem může být špatný elektrický kontakt. Případně pouze otřete konektory čistým a suchým hadříkem. Po odejmutí předního panelu od hlavní jednotky ho uložte do ochranného pouzdra.


3.2. Sejmутí a nasazení předního panelu

Přední panel tohoto přístroje lze sejmout a odradit tak případného zloděje od krádeže přístroje.

Před sejmутím předního panelu nejprve stisknutím  vypněte přístroj. Stiskem tlačítka  uvolněte přední panel. Vytáhněte panel směrem k sobě a tím ho zcela odpojte od hlavní jednotky. Postupujte podle pokynů.

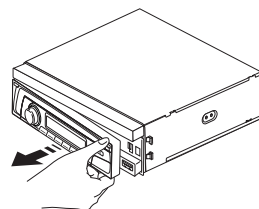

Při nasazení předního panelu na jednotku se ujistěte, že je správnou stranou nahoru. Pokud je vzhůru nohama, nelze ho nasadit. Přiložte stranu B panelu ke straně A hlavní jednotky. Vložte panel do jednotky a zatlačte na něj, dokud neuslyšíte cvaknutí.

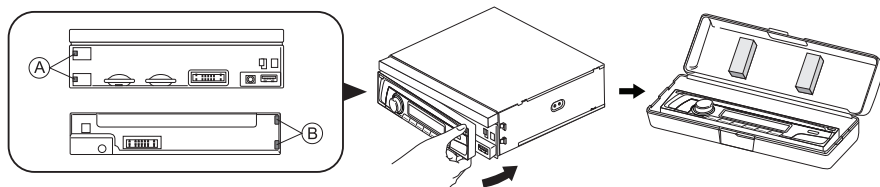

Poznámky:

- Při nasazování předního panelu nepoužívejte k jeho přitlačení k hlavní jednotce nadměrnou sílu. K nasazení stačí jemné přitisknutí k jednotce.
- Když nosíte přední panel s sebou, vložte ho do přiloženého pouzdra na přední panel.
- Při nasazování předního panelu na jednotku netlačte nadměrnou silou na okénko displeje.

3.3. Čištění konektoru

Pokud se konektory mezi jednotkou a předním panelem znečistí, nemusí přístroj fungovat správně. Aby k tomu nedošlo, sejměte přední panel stiskem tlačítka  a čas od času konektor vyčistěte.

Konektor čistěte vatovou tyčinkou s přípravkem na čištění kontaktů dle vyobrazení. Očistěte důkladně jednotlivé vývody a dejte pozor, abyste spoje nepoškodili. Řádně osušte před zapnutím.


Zadní strana
předního panelu

Hlavní jednotka



3.4. Montáž

- 1) JEDNOTKA
- 2) MONTÁŽNÍ RÁMEČEK
- 3) PALUBNÍ DESKA
- 4) ŠESTIHRANÁ MATICE
- 5) POJISTNÁ
PODLOŽKA
- 6) OBYČEJNÁ
PODLOŽKA
- 7) KAROSERIE VOZIDLA

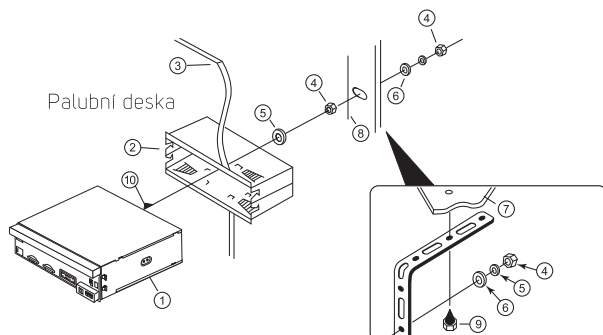

- 8) ZADNÍ OPĚRNÝ PÁSEK
- 9) SAMOŘEZNÝ ŠROUB
- 10) ŠESTIHRANNÝ ŠROUB M5 X 15 10

3.4.1. Zapojení vodičů

Parkování: Šedá/bílá

Připojte ke spínači ruční brzdy vozidla

Zpátečka: Červená

Připojte ke spínači světla zpátečky

Konektor RCA video výstupu: Žlutá

Připojte k externímu A/V systému pro zobrazení

Konektor RCA vstupu kamery: Modrá

Konektor RCA linkového výstupu:

Červená (pravý) Bílá (levý)


Konektor antény

Externí mikrofon pro volání

Anténa Bluetooth

KONEKTOR A

4. PAMĚŤ +12V
5. VÝSTUP ANTÉNY VOZIDLA
7. +12 V (K ZAPALOVÁNÍ)
8. ZEM

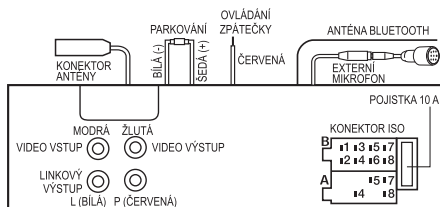

Poznámka: (konektor A č. 7) musí být připojen až za klíček zapalování, aby se baterie nevybíjela, když se vozidlo nepoužívá a klíček zapalování je vypnut.

KONEKTOR B

1. PRAVÝ ZADNÍ REPRODUKTOR (+)
2. PRAVÝ ZADNÍ REPRODUKTOR (-)
3. PRAVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (+)
4. PRAVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (-)
5. LEVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (+)
6. LEVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (-)
7. LEVÝ ZADNÍ REPRODUKTOR (+)
8. LEVÝ ZADNÍ REPRODUKTOR (-)

3.5. Údržba

Výměna pojistky

Pokud se pojistka spálí, zkontrolujte připojení napájení a pojistku vyměňte. Pokud se pojistka po výměně znovu spálí, mohlo dojít k vnitřní poruše. V takovém případě se obraťte na nejbližší servisní středisko.



VAROVÁNÍ


Pro každý vodič používejte pojistky se specifikovanou hodnotou. Použití pojistky s vyšší hodnotou může způsobit závažné škody.

3.6. Použití dálkového ovladače a péče o něj

Vložení baterie

Vysuňte přihrádku na zadní straně dálkového ovladače a vložte baterii tak, aby kladný (+) a záporný (-) pól směřovaly správným směrem.

- Při prvním použití vytáhněte fólii vyčnívající z přihrádky.

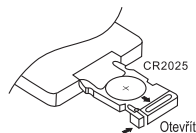

UPOZORNĚNÍ

- Pokud dálkový ovladač nehodláte měsíc nebo déle používat, baterii vyjměte.
- Baterii nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte ani nevhazujte do ohně.
- Neskladujte baterii s kovovými materiály.
- V případě vytečení baterie zcela vyčistěte dálkový ovladač a vložte novou baterii.
- Při likvidaci vybitých baterií dodržujte místní předpisy a pravidla, které platí pro vaši zemi/oblast.
- Vždy se ujistěte, že je při vkládání baterie dodržena polarita.

Použití dálkového ovladače

Při použití namířte dálkovým ovladačem ve směru, kde se nachází přední panel.

DŮLEŽITÉ

- Nenechávejte dálkový ovladač na místech vystavených vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu světlu.
- Zabraňte pádu dálkového ovladače na zem, kde by mohl uvíznout např. pod brzdovým nebo plynovým pedálem.

4. Pokyny k použití

4.1. Základní ovládání

Zapnutí/vypnutí přístroje (⏻)


Přístroj zapnete tlačítkem „⏻“. Opětovným stisknutím a podržením tlačítka přístroj vypnete.

Hlavní menu

- Stiskněte tlačítko **Menu**, prvním klepnutím na obrazovku vyberte provozní režim a druhým jej zvolíte. Možnosti Radio (Rádio), Music (Hudba), Movie (Film), Photo (Fotografie), Bluetooth, Av in (AV vstup), Setting (Nastavení).
- Stiskem tlačítka **Menu** vstoupíte do hlavní nabídky. Otáčením ovladače VOL vyberte z položek Radio, Music, Movie, Photo, Bluetooth, AV in, Setting. Stiskněte tlačítko **SEL** pro zvolení režimu.

Poznámka:

Klepnutím na ikonu  na obrazovce menu opustíte.

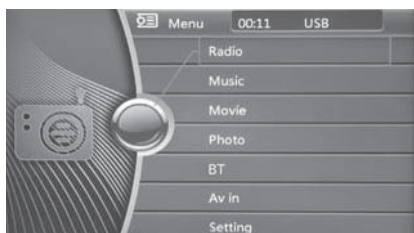

Výběr zdroje (MEDIA)

Opakovaným stisknutím tlačítka **MEDIA** lze přepínat mezi USB a paměťovou kartou, pokud jsou obě vloženy.

Nastavení hlasitosti

- Hlavní jednotka: Otočením knoflíku **VOL** vpravo nebo vlevo zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
- Dálkový ovladač: Stiskem tlačítek **VOL+** nebo **VOL-** zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

Úprava zvuku

Krátkým stiskem tlačítka **TONE** vyberte z možností VOL (Hlasitost), BAS (Basy), TRE (Výšky), BAL (Stereováha), FAD (Fader/Přední-Zadní), EQ (Equalizer), LOUD (Zvýraznění hloubek). Otočením knoflíku VOL změníte nastavení zobrazených položek menu.

Tlačítko vypnutí zvuku


- Hlavní jednotka: Stiskem tlačítka **MU** vypnete najednou zvuk. Opětovným stiskem se vrátíte k předchozí úrovni hlasitosti.
- Dálkový ovladač: Stiskněte tlačítko .

Zavření/otevření displeje (⏏)

Stiskem tlačítka  zavřete displej. Opětovným stiskem displej otevřete.


Úhel náklonu displeje (TILT)

Opakovaným stiskem tlačítka **TILT** vyberte požadovaný úhel náklonu.

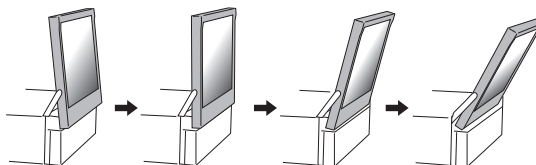

4.2. Poslech rádia

Stiskněte tlačítko **Menu** a dvojnásobným klepnutím na obrazovku vyberte položku Radio.

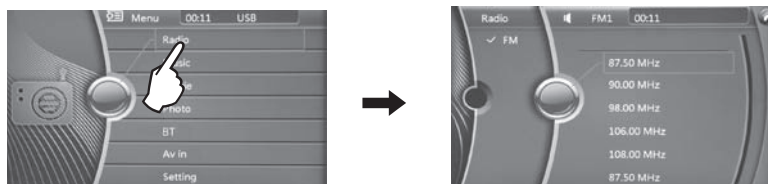

Ručním nebo automatickým laděním najdete stanici, kterou chcete poslouchat. Aktuální stanici můžete také uložit a při dalším poslechu rádia pomocí seznamu rychle vybírat uložené stanice.

Poznámka:

Zapnuté režimy AF, TA, PTY ovlivňují hledání a ukládání stanic silou signálu i obsahem služeb. Mějte to na paměti při ladění nebo je vypněte.

Pásmo

Opakovaným stiskem tlačítka **BAND** lze cyklovat mezi pásmy. FM1---FM2---FM3. Dálkový ovladač: Stejnou funkci má také stisknutí tlačítka **RADIO**.


Automatické nebo ruční ladění

Krátkým stiskem tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** provedete ruční ladění.

Stiskem a podržením tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** automaticky vyhledáte stanice ve spodním nebo horním pásmu.

Automatické uložení

Klepněte na tlačítko **AMS** na obrazovce. Vyhledávání se ihned spustí. Zobrazí se indikátor stanice a paměťové pozice. Automatické uložení obsadí co nejvíce paměťových pozic stanicemi s přijatelným příjmem podle zadání RDS režimů.

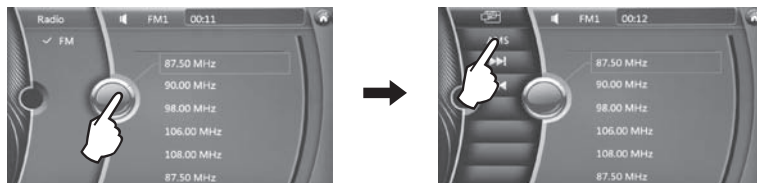

Ukládání frekvencí

Na aktuální obrazovce se zobrazuje pouze šest předvoleb stanic. Můžete snadno uložit až šest vysílacích frekvencí k pozdějšímu vyvolání jedním stiskem tlačítka.

1. Vyberte požadované pásmo a klikněte na požadovanou paměťovou pozici.
2. Klepnutím na tlačítka Seek Up (Hledat nahoru) nebo Seek Down (Hledat dolů) vyberte požadovanou stanici. Nově naladěná stanice se automaticky uloží pod odpovídající paměťovou pozici.

Vyvolávání frekvencí

- Klepněte na požadovanou paměťovou pozici na obrazovce nebo stiskněte a podržte tlačítko **SEL** a ihned otočte knoflíkem hlasitosti, stiskem tlačítka **SEL** vyvolejte rozhlasovou stanici z paměti.

Poznámka:

V každém pásmu lze uložit až 6 stanic.

4.3. Použití funkce RDS

Co je RDS?

RDS (Radio Data System) je digitální informační systém vyvinutý sdružením EBU (European Broadcast Union). Systém RDS, vložený do normálního vysílání FM, nabízí řadu informačních služeb a funkcí automatického přeladění na autorádiích kompatibilních s tímto systémem. V roce 1988 byl systém RDS zprovozněn ve Velké Británii, Francii, Západním Německu Irsku a Švédsku. Ověřte si, zda a jak je RDS používán stanicemi ve vašem okolí.

Funkce „AF“ (Alternative Frequencies)

- Stiskněte levou stranu dotykové obrazovky a zobrazí se menu ANS. Klepnutím na položku [AF] vyberte režim automatické frekvence.
- Rádio stále zkontroluje intenzitu signálu AF, a když je příliš slabá, zařízení detekuje ze signálu AF, na kterých frekvencích má hledat lepší vysílač.

Funkce „TA“ (Traffic Announcement)

Stiskněte levou stranu dotykové obrazovky a zobrazí se menu ANS. Klepnutím zapněte nebo vypněte režim [TA]. Když je režim TA zapnutý, přijímají se informace o dopravním provozu, pokud jsou vysílány.

- Pokud je úroveň hlasitosti pod mezní hodnotou, zvýší se na mezní hodnotu.

Funkce 'PTY' (Program Type)

1. Stiskněte levou stranu dotykové obrazovky a zobrazí se menu ANS. Klepnutím na položku [PTY] zapnete funkci Program type.
2. Otáčením knoflíku VOL vyberte druh programu.
3. Když se požadovaný program objeví, stačí znovu stisknout tlačítko PTY a přístroj začne vyhledávat dostupné stanice.


Poznámka:

Druh programu bliká při vyhledávání stanic.

4.4. Přehrávání souborů z paměťové karty / zařízení USB

Zařízení je vybaveno rozhraním USB a čtečkou paměťových karet.

1. Připojte paměťové médium USB k portu USB.
Poznámka: Aby do portu USB nevnikal prach, kryt portu USB je automaticky uzavřený pružinou. Před připojením zařízení USB ho spusťte.
2. Pokud používáte paměťovou kartu, vložte ji do čtečky paměťových karet pod odevmutým předním panelem.

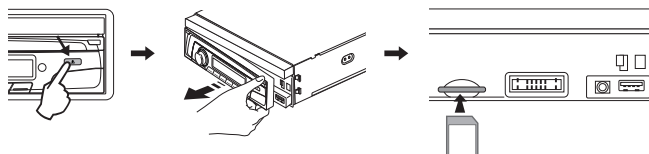


4.5. Přední vstup AV

Externí zdroj zvuku/video lze připojit ke konektoru AV IN a přehrávat pomocí reproduktorů vozidla.

- Připojte konektor AV IN k výstupu zvuku/video na externím zařízení.

4.6. Poslech hudby

Stiskněte tlačítko **Menu** a dvojnásobným klepnutím na obrazovku vyberte položku Music. Tlačítkem MEDIA můžete vybrat zdroj USB / paměťovou kartu. Stiskněte a podržte tlačítko **SEL** a bezprostředním otočením knoflíku hlasitosti vyberte požadovanou skladbu. Stiskněte tlačítko **SEL**.

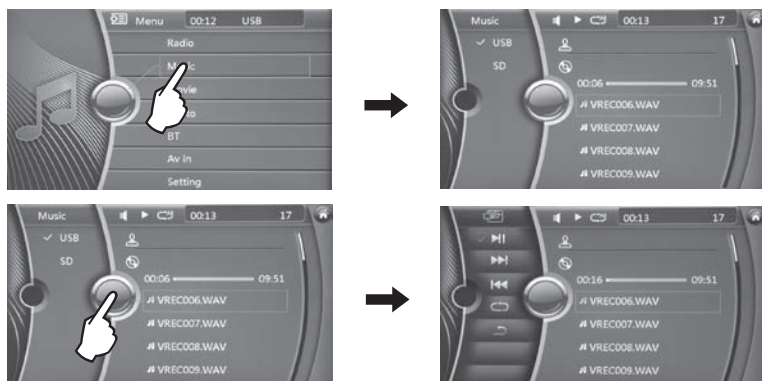

Rychlý posun vpřed/vzad

1. Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko **⏮** nebo **⏭** a přístroj zrychleně posouvá pozici ve skladbě.
2. Pokud chcete pokračovat v přehrávání od požadované pozice, uvolněte tlačítko.

Poznámka: Během rychlého posunu se nepřehrává zvuk.

Vyhledání začátku skladby

Během přehrávání stiskněte tlačítko **⏮** nebo **⏭**.

⏮: Stiskem spustíte přehrávání od začátku předchozí kapitoly nebo skladby.

⏭: Stiskem spustíte přehrávání od začátku následující kapitoly nebo skladby.

Pozastavení přehrávání

Během přehrávání stiskněte tlačítko **⏸** na dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítko **SEL** na hlavní jednotce. Opětovným stiskem pokračujte v přehrávání.

Opakování skladeb

Můžete zvolit mezi opakováním jedné skladby nebo všech skladeb.

1. Stiskněte tlačítko **RPT** na dálkovém ovladači nebo klepněte na **C^{All}/C^X/C¹** na dotykové obrazovce během přehrávání.

2. Při každém stisku tohoto tlačítka přepíná přístroj mezi následujícími režimy:


Repeat 1 C¹ – opakování aktuálně přehrávané skladby.

Repeat All C^{All} – opakování všech skladeb.

Repeat C^X – funkce opakování je vypnutá.

4.7. Sledování videa

Stiskněte tlačítko **Menu** a dvojnásobným klepnutím na obrazovku vyberte položku **Movie**. Můžete vybrat zdroj USB / paměťovou kartu. Otáčením knoflíku hlasitosti vyberte požadované video. Stiskněte tlačítko **SEL**.

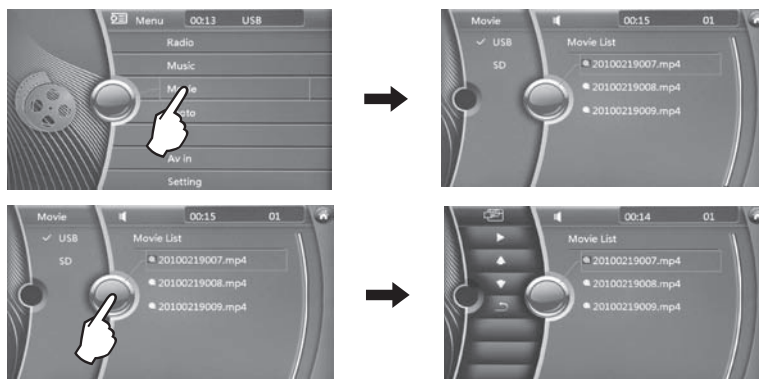


▶ : stiskem pozastavíte / obnovíte přehrávání videa.

◀◀/▶▶ : vyhledání předchozího/následujícího videa.

↶ : stiskem se vrátíte.

Poznámka:

Během přehrávání pozastavíte video stiskem tlačítka **SEL** na hlavní jednotce. Opětovným stiskem pokračujte v přehrávání.

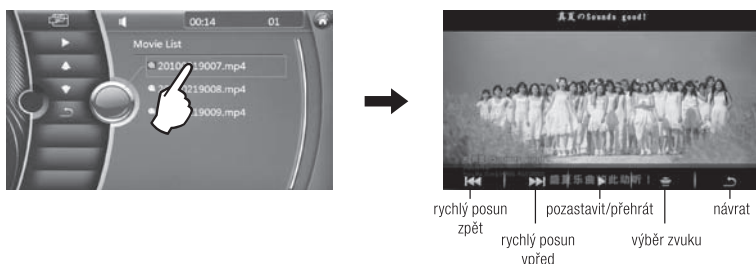


rychlý posun zpět | pozastavit/přehrát | návrat
rychlý posun vpřed | výběr zvuku

4.8. Náhled fotografií


Stiskněte tlačítko **Menu** a dvojným klepnutím na obrazovku vyberte položku Photo. Můžete vybrat zdroj USB / paměťovou kartu. Otáčením knoflíku hlasitosti vyberte požadovaný náhled fotografie. Stiskněte tlačítko **SEL**.

Poznámka:

Náhled fotografie se může automaticky posunout na další fotografii. Během přehrávání pozastavíte přehrávání stiskem tlačítka **SEL** na hlavní jednotce. Opětovným stiskem pokračujte v přehrávání.

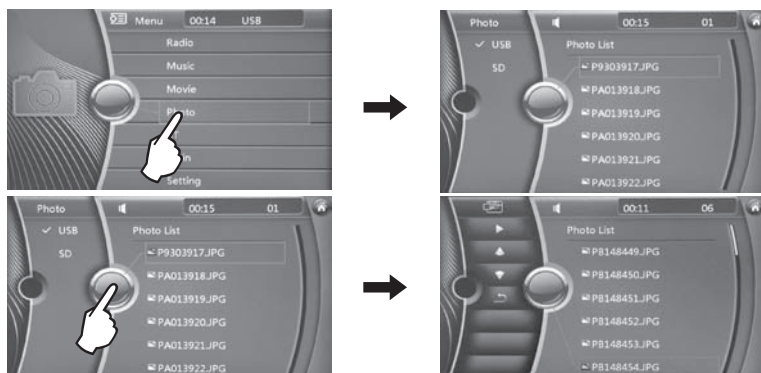

- ▶ : stiskem zobrazíte náhled fotografie.
- ◀▶/▶▶ : vyhledání předchozí/následující fotografie.
- ↶ : stiskem se vrátíte.
- 🔍 : 1–4× zvětšení
- ↻ : otočení o 90/180/270° po směru hodinových ručiček.

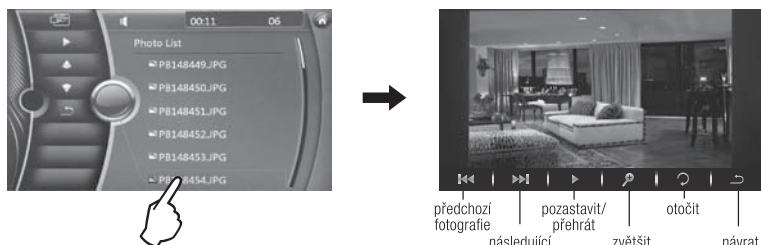

4.9. Funkce BLUETOOTH

Pokud chcete použít funkci Bluetooth, stiskněte tlačítko MENU na předním panelu přístroje. Vyberte značku „Bluetooth“ na dotykovém panelu a dvakrát na ni klepněte.



4.10. Spárování s telefonem

- Aktivujte funkci Bluetooth na mobilním telefonu a proveďte vyhledání zařízení Bluetooth. Po úspěšném nalezení se na displeji mobilního telefonu zobrazí položka „**CAR BT**“ přístroje.
- Vyberte tuto položku pro připojení a při následné žádosti o zadání hesla zadejte heslo zařízení **1234**. Možná bude nutné strukturu připojení ještě jednou potvrdit.



Režim Dial (Volání)

Pokud chcete uskutečnit hovor, vytočte číslo kontaktu na mobilním telefonu nebo můžete vytáčet z přístroje a hovor uskutečnit. Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko pro přijetí hovoru na mobilním telefonu nebo na předním panelu přístroje. Můžete hovořit přímo prostřednictvím funkce hands-free na přístroji pomocí reproduktoru dodávaného jako samostatné příslušenství. Pro ukončení hovoru stačí stisknout tlačítko pro ukončení hovoru na telefonu nebo tlačítko „☎“ na předním panelu.

Režim A2DP


Pokud váš telefon podporuje tento režim, můžete v hlavní jednotce přehrávat hudbu umístěnou ve vašem telefonu. Vyberte v telefonu hudbu, kterou chcete přehrávat (např. album) a na hlavní jednotce stiskněte tlačítko Play/Pause. Hudba se bude přehrávat z reproduktorů připojených k hlavní jednotce v autě.

Poznámka:

Pro kompatibilní přehrávače s A2DP, jejich ovládání a způsob zpracování hovorů během přehrávání hudby přečtěte návod k vašemu telefonu, popř. kontaktujte jeho výrobce.


AV IN

Stiskněte tlačítko **Menu** a dvojným klepnutím na obrazovku vyberte položku AV In.

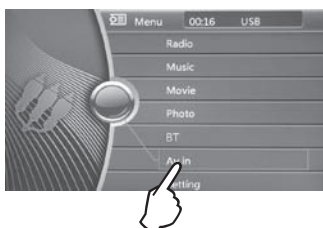

4.11. Obecná nastavení

Stiskněte tlačítko **Menu** a dvojitým klepnutím na obrazovku vyberte položku Setting. Klepnutím na obrazovku vyberte z možností Interface Language (Jazyková sada titulků videa, SRT, stejný název souboru), Date (Datum), Clock Mode (Režim hodin), Time (Čas), Keytone (Tón tlačítek), Repeat (Opakování), Output PAL/NTSC (Výstup PAL/NTSC). Otáčením knoflíku hlasitosti změníte požadované nastavení.

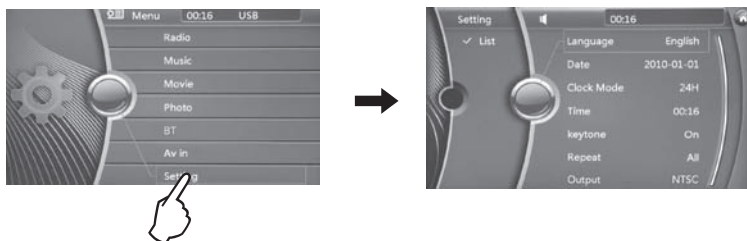

5. Technické údaje

MP3 přehrávač

Poměr signál-šum	> 60 dB
Separace kanálů	> 50 dB (1 kHz)
Frekvenční odezva	20 Hz – 20 kHz

FM tuner

Frekvenční rozsah	87,5–108 MHz
Krok ladění	50 kHz
Citlivost	2,8 μ V
Separace stereofonního příjmu	30 dB
Poměr signál-šum	45 dB

Linkový výstup

Výstupní napětí	750 mV
Impedance	10 kOhm

Pomocný vstup (AUX-IN)

Frekvenční odezva	20 Hz – 20 kHz
Citlivost	775 mV
Impedance	20 kOhm

Obecné

Zdroj napájení	12 V DC (přípustné rozmezí 10,8–15,6 V)
Impedance reproduktorů	4 nebo 8 Ohm
Výstupní výkon	4 × 40 W
Pojistka	10 A

Poznámka: Technické údaje a provedení se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Čeština je původní verze.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.

SENCOR®

Let's live!



www.sencor.cz

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

