
CZ AWE 8525

TABULKA PROGRAMŮ

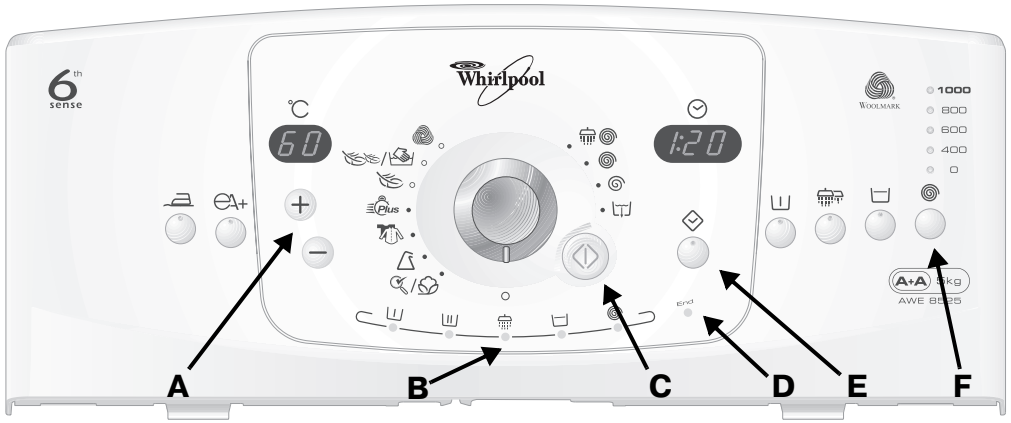

A. Tlačítka volby teploty
B. Ukazatel průběhu programu
C. Tlačítko "Start/Přestávka"
D. Kontrolka "Konec cyklu"
E. Tlačítko "Odložený start"
F. Tlačítko "Snížení rychlosti odstředění"

Po zvolení funkce se rozsvítí příslušná kontrolka; není-li kombinace programu, přídavných funkcí a teploty možná, kontrolka se nerozsvítí.

❇: funkce / ano: nutná dávka pracího prostředku

1 Nepoužívejte tekuté prací prostředky.

2 U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlos odstředění snížena na 800 ot/min.

3 U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlos odstředění snížena na 0 ot/min.

Program	Visačka s péčí	Druh prádla / Poznámky	Max. náplň kg	Prací prostředky a přísady: Předpírka I	Hlavní praní II	Změkčovadlo	Bělidlo Cl	Speciální funkce: Snadné žehlení	Eko plus	Předpírka	Intenzivní odstředění	Stop máchání	Snížení rychlosti odstředění	Odložený start	Teplota °C	Max. Rychlost odstředění ot/min
Bavlna / Antibakteriální	95 60 40	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání , spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny, barevné bavlny a lnu. Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce. Tento program ničí bakterie při teplotě 80°C nebo vyšší a zajišťuje tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace baktérií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001. *Pro velmi zašpiněné prádlo můžete také zvolit přídavnou funkci předpírky.*	5,0	❇ 1)	ano	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	20 až 95	1000
Syntetické	60 50 40 30	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon), nebo bavlněných směsí.	2,0	❇ 1)	ano	❇	—	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	20 až 60	800 2)
Denní prádlo	60 30	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	3,0	—	ano	❇	—	❇	—	—	❇	❇	❇	❇	30 až 60	1000
Rychlý	Plus 30	Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu nebo směsí s bavlnou.	3,0	—	ano	❇	—	—	—	—	—	❇	❇	❇	20 až 30	1000
Jemné	40 30	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně košile a blůzy.	1,5	❇ 1)	ano	❇	—	—	—	❇	—	❇	❇	❇	20 až 40	800 2)
Ruční praní/ dámské prádlo		Tkaniny z hedvábí, lnu, vlny a viskózy se značkou "ruční praní". Tento program (40°C) byl testován a schválen společností Woolmark Company pro ručně pranou vlnu. Tento cyklus je obzvláště vhodný pro praní jemného prádla (vždy doporučujeme použít síťku na prádlo). *Zvolíte-li "Stop máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho. U tohoto programu je odstředění zvlášť šetrné.*	1,0	—	ano	❇	—	—	—	—	—	❇	—	❇	20 až 40	0 3)
Vlna	40	Pouze vlněné tkaniny označené symbolem čisté střižní vlny a vhodné pro praní v pračce. Tento program (40°C) byl testován a schválen společností Woolmark Company pro vlnu určenou pro praní v pračce. *Zvolíte-li "Stop máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.*	1,0	—	ano	❇	—	—	—	—	—	❇	❇	❇	20 až 40	800 2)
Máchání + odstředění	—	*Program k ošetření prádla škrobem a změkčovadlem nebo ke zvlhčení prádla. U jemného prádla snižte rychlost odstředění na 400 - 800 ot/min.*	5,0	—	—	❇	—	—	—	—	❇	❇	❇	❇	—	1000
Odstředění	—	*Program k odstředění bavlněného nebo lněného prádla maximální odstřeďovací rychlostí.*	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	❇	❇	—	1000
Šetrné odstředění	—	*Program k odstředění jemného prádla sníženou odstřeďovací rychlostí.*	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	❇	❇	—	800 2)
Vypouštění	—	*Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	❇	—	—

Pozn.: Tato pračka je kontrolována senzory.
Nepoužívejte prosím nadměrné množství pracího prostředku.

M0501
- testován a schválen Woolmark Company -

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 312 10343

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ VODY A ENERGIE

Program	Volič teploty (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)*
Bavlna / Antibakteriální	95	5,0	49**	1,60	2:05
Bavlna	60	5,0	48	0,95	2:05
Bavlna + Eko plus***	60	5,0	48	0,85	2:15
Bavlna	40	5,0	48	0,60	2:00
Syntetické	60	2,0	55**	0,70	1:30
Syntetické	40	2,0	50	0,50	1:15
Denní prádlo	40	3,0	45	0,45	1:00
Rychlý	30	3,0	35	0,40	0:30
Jemné	40	1,5	50	0,50	0:45
Ruční praní/dámské prádlo	30	1,0	40	0,40	0:35
Vlna	40	1,0	55	0,50	0:45

Předpírka prodlouží program asi o 15 minut. Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v jednotlivých domácnostech se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla.

* Ukazatel zbývajícího času se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv podmínky v domácnosti v době praní.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

*** Výchozí program pro energetický štítek.

PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

1. Zavřete dvířka bubnu a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
2. Prací prostředky a přísady dávejte do komory pouze ke značce "**MAX**" takto:
   - Program s předpírkou a hlavním praním
   - Hlavní prací program bez předpírky
   - Průmyslová změkčovadla a ztužovače
   - Chlorové bělidlo
   - Odstraňovače skvrn
   - Prostředky proti vodnímu kameni (je-li to nutné)
3. **Programovým voličem** pootočte na požadovaný program.
   Na displeji zbývajícího času se zobrazí délka zvoleného programu (v hodinách a minutách) a světelná kontrolka tlačítka **"Start/Přestávka"** začne blikat.
   Rozsvítí se průběh programu a předem stanovená rychlost odstřeďování odpovídající zvolenému programu.

Předem zvolenou teplotu je možné měnit stiskem tlačítka "+" nebo "-" .

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Po zvolení funkce povolené programem se rozsvítí příslušná kontrolka; není-li kombinace zvoleného programu, přídavných funkcí a teploty možná, kontrolka se nerozsvítí.

Tlačítko "Snadné žehlení"
- Můžete ho použít u programů "Bavlna", "Syntetické" a "Denní prádlo", chcete-li si usnadnit žehlení.
- Zvýší se objem vody při máchání a prádlo se odstředí šetrněji.

Tlačítko Eko plus
- Úpravou teplotního průběhu a mírným prodloužením délky praní lze dosáhnout optimální kombinace vynikajících výsledků praní a ještě nižší spotřeby energie.

Tlačítko "Předpírka"
- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou).

Tlačítko "Intenzivní máchání"
- K zajištění intenzivnějšího máchání se zvýší množství vody.
- Intenzivní máchání je obzvlášť vhodné pro místa s velmi měkkou vodou nebo pro praní lněného prádla pro osoby s kožními alergiemi.

Tlačítko "Stop máchání"
- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Jemné" a "Denní prádlo".
- Využijete ji především tehdy, jestliže chcete odložit odstředění na pozdější dobu, nebo jestliže chcete pouze vypustit vodu.

Poznámka: Program se "Stop máchání" se zastaví, když na ukazateli průběhu programu bliká "Stop máchání".

Pračka ve "Stop máchání":
- Stiskněte opět tlačítko "Stop máchání": program automaticky skončí zvoleným závěrečným odstřeďovacím cyklem.
- Jestliže nechcete prádlo odstřeďovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stiskněte ještě jednou tlačítko **"Start/Přestávka".**

Tlačítko "Snížení rychlosti odstředění"
- Každý program má automatickou stanovenou maximální rychlost otáček odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "**0**", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstřeďování zůstává. Program se ukončí vypouštěním.

ODLOŽENÝ START

Tlačítko "Odložený start" umožňuje, aby uživatel odložil zapnutí spotřebiče na zvolenou dobu, např. v noci, při levnějším odběru elektřiny.
- Zvolte program, teplotu a funkce.
- Několikrát stiskněte tlačítko "Odložený start" k volbě odložení od 1 do 19 hodin;
- Stiskněte tlačítko **"Start/Přestávka"**. Kontrolka **"Start/Přestávka"** se rozsvítí a kontrolka odloženého startu začne blikat.
- Jakmile se program spustí, ukazatel odloženého času zmizí a začne se zobrazovat zbývající čas.
- Počet předem zvolených hodin je možné později snížit dalším stiskem tlačítka "Odložený start".

Zrušení funkce "Odložený start"
- Programovým voličem otočte do polohy " ".
- Znovu zvolte požadovaný program a funkce stiskněte tlačítko **"Start/Přestávka**".

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **"Start/Přestávka".** Rozsvítí se kontrolka tlačítka **"Start/Přestávka".** Kontrolka ukazatele programu ukazuje fázi programu. Po zapnutí programu signalizuje ukazatel fáze programu postupně praní, máchání a odstředění.

Poznámka: Dojde-li k výpadku proudu nebo je-li pračka během cyklu odpojena od sítě, začne program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

ZÁMEK VÍKA

Z bezpečnostních důvodů je víko během některých fází pracího cyklu zablokováno. Na konci cyklu nebo při přerušení se víko automaticky odblokuje asi za 1minutu.

KONEC PRACÍHO CYKLU

- Ukazatel zbývajícího času je na "0: 00" a kontrolka "Konec" svítí.

1. Programovým voličem otočte do polohy " ".
2. Uzavřete přívod vody.
3. Otevřete víko a uzávěry bubnu a vyjměte prádlo.

ZMĚNA PROGRAMU NEBO FUNKCÍ BĚHEM CYKLU

1. Programovým voličem zvolte nový program. Je-li to nutné, zvolte doplňkové funkce a rychlost odstředění. Kontrolka tlačítka **"Start/Přestávka"** bliká.
   Poznámka: Po změně programu není možné zvolit funkce "Odložený start" a "Předpírka".
2. Stiskněte tlačítko **"Start/Přestávka"**. Nově zvolený program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen.
   Poznámka: K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

PŘESTÁVKA/PŘERUŠENÍ PROGRAMU

Chcete-li z nějakého důvodu přerušit na určitou dobu program a pokračovat později:

1. Stiskněte tlačítko **"Start/Přestávka"**. Kontrolka bliká.
2. Po požadované přestávce stiskněte znovu tlačítko "**Start/Přestávka"**.

ZRUŠENÍ PROGRAMU

1. Programový volič nastavte na "Vypouštění".
2. Stiskněte tlačítko **"Start/Přestávka"**, abyste spustili program "Vypouštění".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA