CZ **NÁVOD K OBSLUZE**

Radiobudík MRC 4117

Obj. č.: 32 58 68



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup radiobudíku AEG MRC 4117.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod a stejně tak záruční list účtenku, a pokud je to možné i původní balení.



Popis a ovládací prvky




Obr. 1

1. SOUND - zvuk
2. LCD Dipslej
3. UP - tlačítko nahoru
4. DOWN - tlačítko dolů
5. CHNEL (kanál)
6. CH+
7. Schránka pro baterie
8. Resetovací tlačítko
9. RADIO
10. CH-
11. MODE
12. SET
13. TIMER - časovač

Zadní strana (bez ilustrace)
Konektor DC 1,5 V
FM anténa
Reproduktor

Normální režim displeje

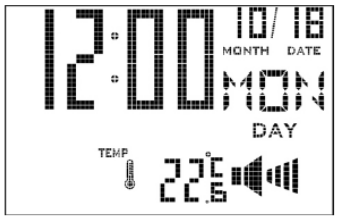

Obr. 2

Uvedení do provozu

- Vyberte vhodné místo pro uložení radiobudíku, které by mělo být suché a rovné, na kterém byste mohli výrobek snadno obsluhovat.
- Ujistěte se, že je výrobek dobře větraný!
- Pokud jste tak ještě neučinili, sejměte s displeje ochrannou fólii.

Vložení baterií (pro zálohování)
(Baterie nejsou vložené v radiobudíku)
Baterie slouží pro zálohování nastavení v případě přerušení dodávky elektrického proudu nebo odpojení od proudu.

1. Otevřete prostor pro baterie ve spodní části radiobudíku (7).
2. Vložte 2 knoflíkové baterie typu AG 13 1,5 V a dávejte přitom pozor na správnou polaritu, která je vyznačena na spodku schránky pro baterie!
3. Kryt schránky opět uzavřete.
4. Pokud výrobek po delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie, abyste zabránili jejich vytečení.

Napájení pomocí síťového adaptéru

- Zástrčku napájecího kabelu adaptéru připojte k řádně instalované zásuvce s napětím 230 V/ 50 Hz. Druhý konec napájecího kabelu připojte do zdířky napájení DC 4,5 V.
- Dávejte pozor, aby síťové napětí odpovídalo údajům na typovém štítku.
- Pokud jste nevložili zálohovací baterii, budou uložené časové údaje ztraceny, jakmile dojde k přerušení napájení.
- Pro toto zařízení používejte pouze dodávaný síťový adaptér, tento nepoužívejte pro jiná zařízení.
- Používejte pouze adaptér 4,5 V (), jiné adaptéry mohou výrobek poškodit.

Pokud radiobudík po delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze sítě.

Provoz na baterie
Kromě napájení ze sítě máte také možnost provozovat přístroj s 3 bateriemi typu AA.

1. Otevřete prostor pro baterie (7) ve spodní části výrobku.
2. Vložte 3 baterie AA 1,5 V a dávejte přitom pozor na správnou polaritu, která je vyznačena na spodku schránky pro baterie.
3. Schránku pro baterie opět uzavřete.
4. Pokud výrobek po delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie, abyste zabránili jejich vytečení.

Naladění a uložení stanic

1. Tlačítkem RADIO (9) zvolte režim rádia a na displeji (2) se zobrazí symbol rádia a právě naladěná frekvence.
2. Pokud chcete stanici uložit, vyberte tlačítkem CHNEL (5) místo v paměti.
3. Pro nastavení stanice stlačte tlačítko CH+ nebo CH- (10) až se požadovaná stanice zobrazí na displeji.
4. Když chcete uložit stanici, kterou jste našli, podržte zmáčknuté tlačítko CHNEL, dokud neuslyšíte její signál. Stanice je nyní uložena na předvoleném místě v paměti.
5. Pokud je příjem příliš slabý, změňte polohu dipólové antény, abyste příjem vylepšili.

Všechny uložené stanice můžete vymazat, když zároveň stlačíte tlačítka CH+ a CHNEL.

Vyvolání uložené stanice
Pro vyvolání uložené stance stlačte opakovaně tlačítko CHNEL (5).

Hlasitost

Požadovanou hlasitost můžete nastavit tlačítky UP/DOWN (3/4).

Zobrazení teploty

Radiobudík zaznamenává teplotu okolí, která se pak zobrazuje na displeji.

- V normálním zobrazovacím režimu (obr. 2) lze tlačítkem DOWN přepínat jednotky měření teploty mezi ℃ (stupn ě Celsia) a ℉ (stupn ě Fahrenheit).

Vypnutí

Radiobudík je vypnutý, když se na displeji ukazuje normální režim (viz obr. 2).

Obnovení továrního nastavení

Jakoukoliv chybu v průběhu provozu můžete opravit stlačením resetovacího tlačítka (8).

- Pomocí nějakého drátku nebo podobného předmětu stlačte resetovací tlačítko pro obnovení stavu elektroniky do původního továrního nastavení.

Nastavení času

- Při normálním zobrazení displeje (obr. 2) stlačte tlačítko SET (12).
- Tlačítky UP (3) a DOWN (4) můžete postupně nastavit hodiny, minuty, měsíc, den a rok.
- Údaj, který se má nastavit na displeji bliká. Každá zadání potvrďte tlačítkem SET.
- Nastavení se uloží automaticky, pokud se v průběhu 30 sekund nezmáčkne žádné tlačítko, přičemž uslyšíte zvukový signál.
- Stlačením tlačítka UP při normálním zobrazení displeje přepínáte zobrazení časového formátu mezi 12 a 24 hod.
- Při nastaveném 12 hod. časovém formátu se zobrazuje PM - pro časový úsek 12:00 - 24:00 a AM pro časový úsek 00:00 - 12:00 hod.
- Při nastavení názvu dne v týdnu si můžete vybrat, v jaké řeči se bude den zobrazovat. K dispozici jsou tyto jazyky: angličtina, francouzština, němčina, italština, portugalština a ruština.

Funkce budíku

Můžete si vybrat, jestli chcete být buzeni zvukem přírody nebo melodií z rádia.

Buzení zvukem přírody / melodií

1. Při normálním zobrazení displeje (obr. 2) stlačte tlačítko MODE (11), dokud se na displeji nezobrazí ALARM a symbol  .
2. Tlačítkem DOWN (4) si zvolte jeden z 11 zvuků: statek, les, padající voda, padající voda a zpěv ptáka, oceán a rackové, mix z předešlých pěti zvuků, Brahmsova ukolébavka, ukolébavka "Twinkle Little Star", "The Blue Beels of Scotland", "Alle Vögel sind schon da" a "Plaisir d´amore".
3. Tlačítkem UP (3) aktivujte funkci budíku. Opakovaným mačkáním tlačítka UP volíte jednu z následujících možností:

    - : Je zapnuta funkce budíku. Při dosažení nastaveného času zazní zvolený zvuk nebo melodie. Tlačítkem SOUND (1) se buzení až do příštího rána vypne.
    -  + SNOOZE: Aktivuje se funkce opakovaného buzení. Vybraný zvuk buzení se přehraje, když se naplní zvolený čas buzení. Buzení se vypne stlačením tlačítka SOUND (1). Po uplynutí zvoleného časového intervalu se však zvuk buzení opět ozve.

Mějte na paměti, že opakované buzení se automaticky vypne poté, co jej použijete 2x.

4. Stiskněte tlačítko SET (12). Rozbliká se časový údaj pro nastavení hodin. Nastavte požadovanou hodinu tlačítky UP a DOWN.
5. Opět stiskněte tlačítko SET. Rozbliká se nastavení minut. Tlačítky UP/DOWN nastavte čas minut.
6. Zadání potvrďte tlačítkem SET. Nyní začne blikat zadání intervalu opakovaného buzení. Tlačítky UP/DOWN zvolte požadovaný interval.
7. Nakonec stlačte SET pro uložení nastavení.

Radiobudík

1. Při normálním zobrazení displeje (obr. 2) stlačte tlačítko MODE (11), dokud se na displeji nezobrazí ALARM a symbol "".
2. Pro nastavení času buzení postupujte stejně, jak je uvedeno výše v části "Buzení zvukem přírody / melodií" (body 3 - 7). Namísto zvuku buzení se při dosažení nastaveného času zapne rádio a posledně naladěná stanice se bude přehrávat po dobu 30 minut v původní hlasitosti.

- Pokud je funkce aktivována, na displeji se zobrazí ikona "2".
- Pokud se nastaví stejný čas buzení pro obě možnosti buzení ("" a ""), bude hrát pouze rádio.

Vypnutí buzení

Pro vypnutí buzení až do následujícího dne stlačte tlačítko SOUND (1).

Zrušení času buzení

1. Při zobrazení normálního displeje (obr, 2) stlačte tlačítko MODE (11), až se na displeji zobrazí ALARM a ikona "", nebo "".
2. Opakovaně stlačte tlačítko UP dokud se symboly 1, nebo "2" a SNOOZE neztratí z displeje.

Odpočet času

- Při normálním zobrazení displeje (obr. 2) stiskněte tlačítko MODE (1), dokud se na displeji nezobrazí TIMER.
- Stiskněte tlačítko SET (12). Rozbliká se časový údaj hodin. Tlačítky UP (3) a DOWN (4) můžete postupně nastavit hodiny, minuty a sekundy. Každé zadání potvrďte tlačítkem SET. Zobrazení, které se má nastavit bude na displeji blikat.
- Tlačítkem UP aktivujte funkci. Asi na 30 sekund se na displeji zobrazí odpočet. Poté zazní krátký zvukový signál a objeví se normální zobrazení displeje. Odpočet běží na pozadí.
- Když odpočet skončí, ozve se zvukový signál, který bude znít po dobu asi 1 minuty. Tlačítkem SOUND (1) funkci vypnete.

Pro vynulování odpočtu na nulu stlačte tlačítko DOWN.

Časovač vypnutí

Tuto funkci lze v případě potřeby použít i s jedním ze zvuků přírody nebo melodií.

- Při běžném zobrazení displeje (obr. 2) stiskněte tlačítko TIMER (13) a nastavte časový interval vypnutí (10 - 60 min.).
- Zapněte funkci tlačítkem SOUND (1). Po uplynutí zvoleného časového úseku se přístroj automaticky vypne.
- Funkci můžete zrušit tlačítkem SOUND (1).

Vysvětlení symbolů

Symbol blesku upozorňuje uživatele, že uvnitř přístroje se nacházejí části s nebezpečně vysokým napětím.

Symbol s vykřičníkem upozorňuje uživatele na důležité pokyny a informace v přiložené dokumentaci, které se týkají provozu nebo údržby přístroje.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do radiobudíku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Radiobudík nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro radiobudíku.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Baterie pro zálohování	2x AA 1,5 V
Čistá hmotnost	0,31 kg
Spotřeba	6 W
Síťový adaptér	
Vstup	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Výstup	DC 4,5 V / 0,4 A
Polarita	
Ochranná třída	II
Rádio	
Vlnový rozsah	FM 87,5 - 108 MHz

Záruka

Na rádio budík AEG MRC 4117 poskytujeme **záruku 24 měsíců.**
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. **VAL/7/2012**