

ASD70C

Bubnová sušička

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti
INDESIT Company SpA.

Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtete přiložený český návod, který dodává firma Indesit Company SpA ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu.

Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku.

Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod k obsluze a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník.

Vážený zákazníku návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení.

Pro zajištění trvalé ÚČINNOSTI a BEZPEČNOSTI tohoto zařízení doporučujeme:

- Obracejte se pouze na servisní středisko autorizované výrobcem.
- Je nutné používat pouze originální náhradní díly.

Návod k instalaci a obsluze

BUBNOVÁ SUŠIČKA

CZ

ASD70C

Obsah

Instalace, 4

Pokyny pro otočení dvířek
Kam sušičku umístit
Ventilace
Vypouštění vody
Připojení k elektřině
Dříve než začnete sušičku používat

Popis sušičky, 5

Otevírání dvířek
Charakteristiky
Ovládací panel

Uvedení do chodu a programy, 6-8

Volba programu
Tabulka programů
Ovládání

Prádlo, 9-10

Třídění prádla
Štítky prádla
Zvláštní druhy prádla
Doby sušení

Varování a upozornění, 11

Všeobecné bezpečnostní pokyny
Vyřazení z provozu
Rady pro ušetření energie a pro ochranu životního prostředí

Údržba a péče, 12

Vypnutí přívodu elektrického proudu
Čištění filtru po každém cyklu
Vyprázdnění nádržky na vodu po každém cyklu
Kontrola bubnu po každém cyklu
Čištění kondenzační jednotky
Čištění sušičky

Odstraňování poruch, 13

Servis, 14

Náhradní díly




Instalace

! Mějte vždy tuto instruktážní příručku po ruce. Ujistěte se, že máte příručku s sebou v případě, že budete sušičku přemísťovat. Také ji poskytněte potenciálnímu novému majiteli v případě, že se rozhodnete sušičku prodat. Nový majitel tak bude informován o varování a doporučeních, která jsou pro práci se sušičkou nezbytná.

! Pozorně si čtete pokyny obsažené v této příručce; následující stránky obsahují důležité informace k instalaci, a také obsahují doporučení, která jsou pro práci se sušičkou nezbytná.

Instrukce pro otočení dvířek

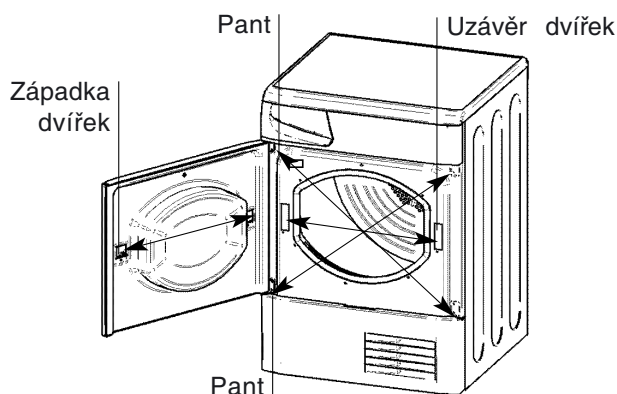

Dvířka sušičky jsou nastavitelná a můžete je snadno otočit. Diagonálně prohodte panty a deskové šrouby. Prohodte západku dveří na protější stranu a uchytte ji deskovými uzávěrem (viz *nákres nahoře*).

Kam sušičku umístit

- Umístěte sušičku dostatečně daleko od dosahu plynu, kamen, topení, nebo varných desek, protože plameny by mohli spotřebič poškodit.
- Pokud se rozhodnete pro instalaci pod pracovní pult, nezapomeňte mezi horní částí spotřebiče a dalším povrchem ponechat mezeru 10mm a po stranách 15mm. Tak bude zajištěno správné větrání. Ujistěte se, že zadní větrací otvory nejsou ucpany.

Ventilace

Při používání spotřebiče je nutná správná ventilace. Spotřebič umístěte do prostředí, které není příliš vlhké a zároveň je být dobře větrané. Cirkulace vzduchu okolo sušičky je nezbytná pro správné kondenzování vody, která vznikla při praní. Sušička nebude pracovat správně, pokud bude umístěna do uzavřeného prostoru nebo mezi nábytek.

! Pokud budete sušičku používat v malé nebo v chladné místnosti, je možné, že se na ní zkondenzuje voda.

Vypouštění vody

Pokud je sušička umístěna v blízkosti odpadu, vodu ze sušičky můžete vypouštět do tohoto odpadu. Při takovémto vypouštění vody nebude muset vyprazdňovat nádržku na vodu. Jednoduše připojte vypouštěcí hadici, která se nachází na zadní straně spotřebiče, k odpadnímu potrubí.

Elektrické připojení

Předtím než připojíte zástrčku do zásuvky, ujistěte se, že:

- Zásuvka je uzemněna.
- Zásuvka musí snést maximální příkon spotřebiče, jenž je uveden na datovém štítku (viz *Popis sušičky*).
- Napětí v zásuvce musí být v souladu s hodnotami uvedenými na datovém štítku spotřebiče (viz *Popis sušičky*).
- Zásuvka musí být kompatibilní se zástrčkou sušičky. V případě, že není, vyměňte ji za vhodnou zástrčku.

! Sušička nesmí být nainstalována ve venkovním prostředí, a to i v případě, že je toto prostředí zastřešeno. Je velmi nebezpečné vystavovat ji dešti a bouřkám.

! Po instalaci musejí být elektrický kabel a zásuvka volně přístupné.

! Nepoužívejte prodlužovací kabely.

! Napájecí kabel nesmí být ohýbán nebo stlačován.

! Napájecí kabel musí být pravidelně kontrolován a případně vyměněn za kabel vhodný pro tuto sušičku. Výměnu smí provést pouze autorizovaný technik (viz *Servis*). Nové nebo delší kabely prodávají autorizovaní prodejci.

! Výrobce se zříká jakékoli zodpovědnosti v případě, že tato pravidla nebudou dodržována.

! V případě, že máte nějaké pochybnosti o předchozích pravidlech, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.

Dříve než začnete sušičku používat


Poté, co jste úspěšně nainstalovali sušičku a předtím, než ji začnete používat, pečlivě ji vevnitř vyčistěte. Zbavte ji všeho prachu, který se uvnitř mohl usadit během přepravy.

Popis sušičky




Otevírání dvířek


Stiskněte a uvolněte přední panel tak, jak je ukázáno na obrázku

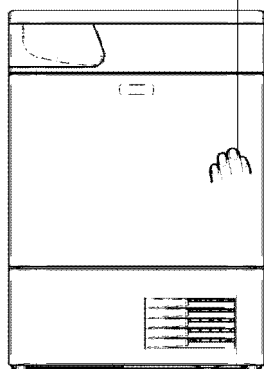

Charakteristiky

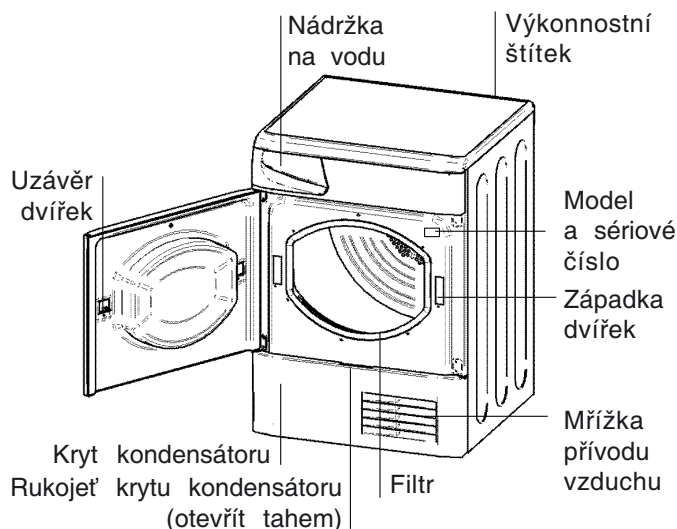

Ovládací panel

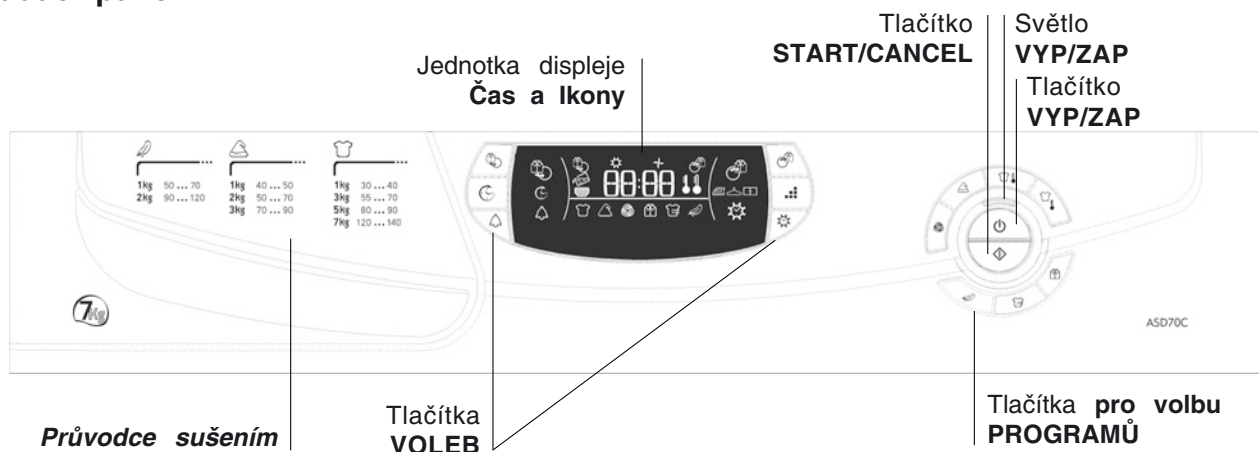

Tlačítkem **START/CANCEL** zahájíte zvolený program. Po stisknutí tohoto tlačítka se ozve krátký zvukový signál a ikona chodu se rozblíká. Pokud jste nezvolili program, bzučák se rozezvučí čtyřikrát. Stisknete-li dlouze toto tlačítko v průběhu programu, ozve se jeden dlouhý zvukový signál. Program se přeruší a zastaví tak sušičku (viz *Uvedení do chodu a programy*).

Tlačítka/ikony **VOLEB**: těmito tlačítky vybíráte vhodné volby pro požadované programy (viz *Ovládání*). Ikona signalizuje, že byla provedena volba.

Průvodce sušením slouží pro porovnání typů tkanin a jejich dovoleného zatížení.

Ikona **Vyprázdněte vodu** upozorňuje na to, že by nádržka na vodu měla být vyprázdněna. Pokud bliká, znamená to, že je nádržka plná. Po vyprázdnění nádržky bude ještě chvíli blikat a pak přestane. Tato situace může nastat pouze při chodu sušičky (viz *Ovládání*).

Ikona **Vyčistěte filtr** upozorňuje na to, že byste měli po každém použití sušičky vyčistit její filtr (viz *Údržba*).

Ukazatel **Zap/Vyp** signalizuje, že je sušička v provozu, nebo je připravena na volbu programu.

Tlačítko **ZAP/VYP** : Pokud sušička běží a je-li toto tlačítko stisknuto, zastaví se. Stiskněte znovu pro opětovné uvedení do chodu. Pokud máte zavřená dvířka, pokračujte stisknutím tlačítka **START**.

Ikony **chodu**: znázorňují stav programu, který právě probíhá. Znázorňují každý stupeň programu odpovídajícími ikonami v zapnutém stavu, Péče před , Sušení , Chladné větrání , a Péče po (viz *Uvedení do chodu a programy*).

Tlačítka **pro volbu PROGRAMŮ** jsou určena pro nastavování programů: stiskněte tlačítko odpovídající požadovanému programu (viz *Uvedení do chodu a programy*).

Instalace	Popis	Start a programy	Prádlo	Varování a doporučení	Údržba a péče	Odstranění závad	Servis
-----------	-------	------------------	--------	-----------------------	---------------	------------------	--------

Uvedení do chodu a programy

Volba programu

1. Zapojte sušičku do elektrické zásuvky.
2. Roztřídte prádlo podle druhu tkaniny (viz *Prádlo*).
3. Otevřete dvířka, ujistěte se, že filtr je čistý a na svém místě a zároveň, že nádržka na vodu je prázdná a na svém místě (viz *Údržba*).
4. Naplňte sušičku a ujistěte se, že prádlo nepřekáží těsnění. Zavřete dvířka.
5. Pokud nesvítí Zap/Vyp: Stiskněte tlačítko ZAP/VYP .
6. Stiskněte tlačítko pro volbu programů, které odpovídá druhu tkaniny, která má být sušena. Porovnejte a zkontrolujte podle Tabulky programů (viz *Programy*) a podle ukazatelů pro každý typ tkaniny (viz *Prádlo*).
 - poté zvolte buď tlačítko voleb pro funkci Timed Drtiny (Načasované sušení), nebo pokud je dostupná funkce Automatické sušení (většina programů je nastavena na Automatické nastavení) viz Tabulka programů.
7. Podle potřeby nastavte zpožděný start nebo jiné dostupné volby.
8. Chcete-li, aby byl konec programu signalizován bzučákem, stiskněte tlačítko ALARM .
9. Pro zahájení stiskněte tlačítko START . Na displeji se zobrazí odhadovaný čas ukončení. Během programu sušení můžete kontrolovat prádlo a případně odebrat již suché kusy. Po zavření dvířek pokračujte v programu stisknutím tlačítka START.
10. Během posledních minut programu, předtím než je ukončen, nastává fáze COOL TUMBLE  (tkaniny jsou ochlazovány). Tuto fázi nechte proběhnout.
11. Bzučák (pokud je nastavena volba ALARM) vás bude informovat o ukončení programu a na displeji se zobrazí . Otevřete dvířka, vyndejte prádlo, vyčistěte filtr a vraťte ho zpět. Vyprázdněte nádržku na vodu a vraťte ji zpět (viz *Údržba*). Pokud byla nastavena volba Post Care (Péče po)  a prádlo nebylo ihned vyndáno, sušička bude příležitostně po dobu 10 hodin nebo do doby, než se otevřou dvířka, otáčet s bubnem.
12. Odpojte sušičku z elektrické sítě.

Program Easy Iron (Snadné žehlení)

„Snadné žehlení“ je krátký 10 minutový program (8 minut zahřívání následováno 2 minutami funkce Cool Tumble), který narovná vlákna oblečení, které bylo necháno zmačkané po delší dobu. Cyklus obnovuje vlákna a usnadňuje tak žehlení.

! „Snadné žehlení“ **není sušicí program** a neměl by být používán pro vlhké oblečení.

Pro dosažení lepších výsledků:

1. Nepřekračujte maximální kapacitu zaplnění. Tato čísla odpovídají suché hmotnosti.

Tkanina	Maximální zaplnění
Bavlna a bavlněné směsi	2.5 kg
Syntetika	2 kg
Džínovina	2 kg

2. Po ukončení programu vyprázdněte sušičku. Pověste, přeložte nebo vyžehlete prádlo a vložte je do šatníku. Pokud to není možné, opakujte program.

Výsledky funkce „Snadné žehlení“ se u jednotlivých druhů tkanin liší. Výborných výsledků je dosahováno u tradičních tkanin z bavlny, horších u akrylových tkanin a u materiálů z Tencelu®.

Programy Wool (pro vlnu)

- Program Wool pro bubnovou sušičku je určen pro oděvy označené symbolem .
- Může být použit pro zaplnění až do 1kg (průměrně 3 svetry).
- Před sušením doporučuje obrátit šaty naruby.
- Tento program trvá 20 až 40 minut. Může trvat ale déle, a to v závislosti na objemu zaplnění a nastavení rychlosti otáček sušičky.
- Prádlo, které je tímto programem vysušeno, je většinou připraveno pro nošení. Ale některé odolnější tkaniny mohou být pomačkány. Přesušení by mohlo šate poškodit.

! Na rozdíl od ostatních materiálů, mechanismus srážení vlny je nevratný; tkanina se nevrátí do původní velikosti a tvaru.

! Tento program není vhodný pro akrylové tkaniny.

Uvedení do chodu a programy



Programy

! Pokud nesvítí Zap/Vyp: Stiskněte tlačítko ZAP/VYP a zvolte program.

Programy	Co dělá...	Jak jej nastavit...	Poznámka:
Sušení bavlněných látek při vysoké teplotě 	Sušení bavlněného oblečení při vysoké teplotě	1. Cottons high heat 2. Stiskněte tlačítko Automatický nebo Načasování - pokud zvolíte Načasování , viz níže - pokud zvolíte Automatický , stiskněte tlačítko a podržte, dokud se nezobrazí ukazatel požadované volby. 3. V případě potřeby, proveďte požadovanou volbu. 4. Stiskněte tlačítko START	Dostupné volby: Alarm , Časový spínač , Péče před , Péče po . Volby sušení: Automatický Žehlení Sušení na ramínku Sušení ve skříni : výchozí
Sušení bavlněných látek při nízké teplotě 	Sušení bavlněného oblečení při nízké teplotě	1. Stiskněte tlačítko Cottons high heat 2. Zvolte čas sušení, viz Načasování níže	Dostupné volby: Viz Načasování níže.
Syntetické 	Sušení syntetického oblečení při vysoké teplotě	1. Stiskněte tlačítko Syntetické 2. Stiskněte tlačítko Automatický nebo Načasování - pokud zvolíte Načasování , viz níže - pokud zvolíte Automatický , stiskněte tlačítko a podržte, dokud se nezobrazí ukazatel požadované volby. 3. V případě potřeby, proveďte požadovanou volbu. 4. Stiskněte tlačítko START	Dostupné volby: Alarm , Časový spínač , Péče před , Péče po . Volby sušení: Automatický Žehlení Sušení na ramínku Sušení ve skříni : výchozí
Vlna 	Sušení vlněného oblečení (viz předchozí strana)	1. Stiskněte tlačítko Vlna 2. Pokud potřebujete, proveďte potřebnou volbu. 3. Stiskněte tlačítko START	Dostupné volby: Alarm • Automatický program
Jemnéprádlo (např. akrylové)	Sušení oblečení při nízké teplotě , které je následně připraveno k nošení.	1. Stiskněte tlačítko Jemné prádlo 2. Pokud je vyžadováno Načasování program (viz Načasování níže). Běžně je jako výchozí nastaveno Automatický . 3. V případě potřeby, proveďte požadovanou volbu. 4. Stiskněte tlačítko START	Dostupné volby: Alarm , Časový spínač , Péče před , Péče po . • Automatický je nastaven jako výchozí
Větrání 	20 minutový program, který ochlazuje oblečení studeným vzduchem. Určeno také k ochlazení horkého oblečení.	1. Stiskněte tlačítko Airing (Větrání) 2. Pokud potřebujete, proveďte potřebnou volbu. 3. Stiskněte tlačítko START	Dostupné volby: Alarm
Snadné žehlení 	Rychlý program (přibližně 10 minut), který obnovuje vlákna a usnadňuje tak žehlení	1. Stiskněte tlačítko Snadné žehlení 2. V případě potřeby, proveďte požadovanou volbu. 3. Stiskněte tlačítko START	! Toto není program pro sušení (viz předchozí stránka) Dostupné volby: Alarm

Načasování sušení

Načasování sušení (0:20, 0:40, 1:00, 1:20, 1:40, 2:00 nebo 2:20 hodiny:minuty)	Vždy používejte Načasování sušení pro náplně menší než 1 kg, nebo pokud upřednostňujete odlišný výsledek sušení. Nastavení teploty závisí na nastavené volbě materiálu: Na displeji se zobrazí LOW HEAT nebo HIGH HEAT .	1. Stiskněte a podržte tlačítko Načasování , až se na displeji zobrazí požadovaná volba. Jednotlivě zvolte potom a poté opakujte. • Pro choulostivé tkaniny je určen maximální čas . • Pokud se zobrazuje , je možno provést Automatickou volbu v případě, že změníte rozhodnutí. 3. Pokud potřebujete, proveďte potřebnou volbu. 4. Stiskněte tlačítko START .	Dostupné volby: Alarm , Časový spínač , Péče před , Péče po . Porovnejte časy sušení (viz Prádlo). Posledních 10 minut tohoto programu je funkce Cool Tumble (Chlazeného větrání) .
--	---	--	---

Instalace

Popis

Start a programy

Prádlo

Varování a doporučení

Údržba a péče

Odstranění závad

Servis

Uvedení do chodu a programy

Ovládání

! **Varování**, po stisknutí tlačítka START nemůže být program změněn.

! Tlačítko **ON/OFF** : stiskněte toto tlačítko pro pozastavení programu. Stiskněte jej znovu a program bude pokračovat. Pokud byly před tím otevřena dvířka, nejdříve musíte stisknout tlačítko START a až potom bude program pokračovat.

! Tlačítko **START/CANCEL**: stiskněte a podržte a program se zruší. Na displeji se zobrazí .

• Tlačítka voleb/ikony

Tyto tlačítka jsou určena pro nastavení zvolených programů podle vašich požadavků.

Nejprve musíte zvolit program stisknutím tlačítka pro zvolení programů a teprve potom můžete nastavovat další volby. Volby není možno nastavovat úplně pro všechny programy (viz *Uvedení do chodu a programy*). Pokud není možné volbu provést a tlačítko již bylo stisknuto, bzučák se čtyřikrát rozezvučí. Pokud je možné volbu provést, bzučák se rozezvučí pouze jednou a ikony volby se rozsvítí a je možné potvrdit volbu.

Časový spínač

Zahájení programu může být zpožděno (viz *Uvedení do chodu a programy*) až na 18 hodin. Před nastavováním zpožděného startu se ujistěte, že nádržka na vodu je prázdná.

Pro nastavení stiskněte tlačítko Časový spínač a na displeji se zobrazí  a ikona volby TIME DELAY  se rozsvítí. Při dalším stisknutí se nastaví zpoždění 1 hodina a na displeji se zobrazí . Každým dalším stisknutím tlačítka se přidá další hodina. Když se na displeji zobrazí , tak se při dalším stisknutí tlačítka objeví  a po několika sekundách se zpoždění zruší úplně.

Funkce Pre Care (Péče před)

Tato volba je dostupná pouze tehdy, je-li nastaven zpožděný start. Slouží k příležitostnému převalování prádla v bubnu a k zabránění vytváření zmačkání.

Alarm

Dostupný u všech programů. Je možné nastavit bzučák, který bude následně oznamovat ukončení cyklu sušení a upozorňovat na vyndání prádla ze sušičky. Stiskněte tlačítko a ikona se zobrazí a volba bude potvrzena.

Funkce Post Care (Péče po)

Pokud je zvolena, prádlo je příležitostně převalováno v bubnu po skončení cyklu cool tumble. Slouží k zabránění vytváření zmačkání.

• DISPLEJ ČASU

Zobrazuje jak zbývajíc čas zpoždění, tak i zbývajíc čas sušení.

 Zpožděný čas je zobrazen v hodinách a každou hodinu se odpočítává. Ikona TIME DELAY  začne po stisknutí tlačítka start blikat.

Čas, který do konce zbývá je zobrazen v hodinách a minutách a každou minutou se odpočítává. To zahrnuje i fázi Cool tumble a teplotní nastavení HIGH  nebo LOW  je taktéž zobrazeno.

Pokud jsou zvoleny časované programy, čas, který se během cyklu zobrazuje je aktuální hodnota zbývajíc čas.

Pokud je zvolený Automatický program, čas, který se během cyklu zobrazuje je odhadovaný zbývajíc čas. Po nastavení programu se na displeji zobrazuje čas vyžadovaný na sušení úplného zaplnění, po každých deseti minutách vypočítává ovladač nejpresnější odhadovaný čas, který v cyklu zbývá. Dvojtečka, která mezi hodinami a minutami bliká signalizuje, že je čas odpočítáván. Po ukončení programu cyklus přechází do fáze Cool tumble a na displeji se zobrazí .

Displej také zobrazuje případný problém sušičky. Pokud se tomu stane, na displeji se zobrazí F následované chybovým kódem (viz *Odstraňování poruch*).

• Ikona Vyprázdní vodu / Nádržku

(Pokud máte sušičku napojenou přímo k odpadnímu potrubí, ignorujte tuto ikonu, protože nádržka na vodu je vyprazdňována automaticky).

Pokud ikona svítí (nebliká), znamená to, že byste měli nádržku vyprázdnit.

Pokud se nádržka během programu zaplní, těleso ohřevu se vypne a sušička provede fázi Cool Tumble, ikona rozbliká a bzučák se rozezvučí.

Potom se cyklus zastaví, všechny ikony se rozsvítí a ikona Vyprázdní vodu začne blikat.

Musíte vyprázdnit vodu a znovu spustit sušičku, jinak se prádlo neusuší. Po startu po několika sekundách přestane ikona blikat. Před každým použitím sušičky vyprazdňujte nádržku na vodu (viz *Údržba*).

• Otevírání dvířek

Otevřete-li dvířka během programu, sušička se zastaví a následně:

- Se rozsvítí všechny 4 ikony.
- Během zpožděné fáze bude zpoždění nadále odpočítáváno. Pro pokračování v programu **musíte** stisknout tlačítko Start. Ikona se změní na ukazatel aktuálního stavu.
- Během sušící fáze programu dvojtečka mezi hodinami a minutami přestane blikat, což znázorňuje, že odpočet byl pozastaven. Pro pokračování v programu **musíte** stisknout tlačítko Start. Ikona se změní na ukazatel aktuálního stavu, dvojtečka začne blikat a odpočet pokračuje.
- Během programu Airing or Cool Tumble nebo během fáze Post Care (Péče po) program skončí a na displeji se zobrazí .

• Poznámka

Při výpadku proudu vypněte přístroj nebo jej vypojte ze zásuvky. Stiskněte tlačítko START a spusťte program znovu.

Třídění prádla

- Zkontrolujte pečlivě symboly na štítku oblečení, abyste se ujistili, že může být bubnově vysušeno.
- Roztříděte prádlo podle typu tkaniny.
- Vyprázdněte kapsy a zkontrolujte knoflíky.
- Zapněte zipy a háčky a upevněte řemínky a řetízky.
- Vyždímejte každý kus, aby byl zbaven nadbytečné vody.

! Do sušičky nedávejte mokré prádlo, z kterého kape voda.

Maximální naplnění sušičky

Nepřekračujte maximální kapacitu naplnění. Tyto čísla odpovídají hmotnosti v suchém stavu:
Přírodní tkaniny: max. 7 kg
Syntetické tkaniny: max. 3 kg

! Nepřeplyňte sušičku, snížíte tak vysoušecí výkon.

Typické naplnění

Oblečení		
Halenka	Bavlna	150 g
	Ostatní	100 g
Šaty	Bavlna	500 g
	Ostatní	350 g
Džíny		700 g
10 plenek		1000 g
Košile	Bavlna	300 g
	Ostatní	200 g
Tričko		125 g

Věci pro domácnost		
Povlečení (peřina) (Dvojitá)	Bavlna	1500 g
	Ostatní	1000 g
Velký ubrus		700 g
Malý ubrus		250 g
Hadr na nádobí		100 g
Osuška		700 g
Ručník		350 g
Dvojitě prostěradlo		500 g
Jednoduché prostěradlo		350 g

Na konci sušicího cyklu může být bavlněné prádlo ještě trochu vlhké. Stává se to v případě, že jste jej dali sušit společně se syntetickým prádlem. Pokud se to stane, jednoduše nastavte další cyklus sušení.

Štítky prádla

Prohlédněte si štítky na oděvech, zejména jedná-li se o první sušení. Následující symboly jsou nejběžnější:

-  Může být bubnově sušeno
-  Nesušte bubnově
-  Sušte při vysoké teplotě
-  Sušte při nízké teplotě

Prádlo, které není vhodné pro sušení

- Oděvy, které obsahují gumu nebo gumové materiály nebo plastové vrstvy (polštáře, podušky nebo pláštěnky z PVC). Hořlavé oděvy nebo oděvy, které obsahují hořlavé části (ručníky napuštěné lakem na vlasy).
- Tkaniny ze skelných vláken (některé druhy závěsů)
- Prádlo, které bylo čištěno za sucha
- Prádlo s kódem ITCL  (viz *Zvláštní druhy prádla*). Tyto druhy prádla mohou být čištěny zvláštními domácími čisticími prostředky. Pečlivě sledujte pokyny.
- Velké masivní oděvy (deky, spací pytle, polštáře, podušky, velké potahy na postel atd.). Tyto oděvy jsou rozpínavé a mohly by zabránit proudění vzduchu uvnitř sušičky.

Instalace	
Popis	
Strat a programy	
Prádlo	
Varování a doporučení	
Údržba a péče	
Odstranění závad	
Servis	

Prádlo

Zvláštní druhy prádla

Přikrývky a potahy na postele: akrylové tkaniny (Acilan, Courtelle, Orion, Dralon) musí být sušeny při zvláštním sušení při nízké teplotě. Zabraňte dlouhodobému sušení.

Skládané a zmačkané oděvy: přečtěte si pokyny výrobce uvedené na oděvu.

Naškrobené prádlo: nesusušte tyto oděvy najednou s nenaškrobenými oděvy. Ujistěte se, že co nejvíce škrobu je odstraněno předtím, než zahájíte sušení. Nepřesušujte: škrob se změní na prášek a prádlo zůstane zplhlé.

Doba sušení

Časy jsou přibližné a mohou se lišit podle:

- Množství vody, které zůstalo v prádle po odstředování: ručníky a choulostivé tkaniny nasáknou hodně vody.
- Tkaniny: Oděvy, které jsou ze stejných vláken, ale mají odlišnou strukturu a tloušťku se mohou dobou sušení lišit.
- Množství prádla: sušení jednotlivých oděvů nebo malého objemu může zabrat více času.

- Suchosti: Pokud se chystáte některé z oděvů žehlit, vyjměte je ze sušičky, když je ještě trochu vlhký. Ostatní, pokud potřebujete, ponechte vysušit úplně.
- Teplotního nastavení.
- Teploty v místnosti: Pokud je místnost, ve které se sušička nachází, příliš chladná, sušení bude trvat delší dobu.
- Rozměrů: Některé rozměrnější oděvy musí být sušeny opatrně. Doporučujeme, abyste takovéto oděvy několikrát vyndali, protřepali a vrátili je zpět do sušičky a počkali na dokončení programu.

! Nepřesušujte oděvy.

Všechna vlákna obsahují malé množství přírodní vlhkosti, která jim dodává jemnost a načechnost.

Tabulka (viz níže) obsahuje PRŮMĚRNOU dobu sušení v hodinách : minutách, jak vidíte na displeji, časy jsou také psány v minutách, pouze pro Vaši potřebu.

Uvedené časy se vztahují k programům sušení Cupboard Dry Automatic.

Časované sušení je také uvedeno, což usnadňuje výběr vhodné volby.

Hmotnost odpovídá prádlu v suchém stavu.

Bavlna  Vysoká teplota 				Poloviční zaplnění				Úplné zaplnění
		1 kg	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg
	Automaticky trvání	0:30 - 0:40	0:40 - 0:55	0:55 - 1:10	1:10 - 1:20	1:20 - 1:30	1:35 - 2:00	2:00 - 2:20
	Automaticky minuty	30 - 40	40 - 55	55 - 70	70 - 80	80 - 90	95 - 120	120 - 140
	Časované sušení	0:20 nebo 0:40	0:40 nebo 1:00	1:00 nebo 1:20	1:00 nebo 1:20	1:20 nebo 1:40	1:40 nebo 2:00	2:00 nebo 2:20
Časy sušení při praní v pračce na 800 – 1000 otáček za minutu.								
Syntetické  Vysoká teplota 					Poloviční zaplnění		Úplné zaplnění	
		1 kg			2 kg		3 kg	
	Automaticky trvání	0:40 - 0:50			0:50 - 1:10		1:10 - 1:30	
	Automaticky minuty	40 - 50			50 - 70		70 - 90	
	Časované sušení	0:40 nebo 1:00			0:40 nebo 1:20		1:00 nebo 1:20 nebo 1:40	
	Časy sušení při sníženém odstředování v pračce.							
Jemné (akrylové)  Nízká teplota 		Poloviční zaplnění				Úplné zaplnění		
		1 kg				2 kg		
	Automaticky trvání	0:40 - 1:20				1:20 - 1:40		
	Automaticky minuty	40 - 80				80 - 100		
	Časované sušení	0:40 nebo 1:00 nebo 1:20				1:20 nebo 1:40		
	Časy sušení při sníženém odstředování v pračce.							

! Tento spotřebič byl navržen a vyroben v souladu s vnitřním bezpečnostními předpisy. Následující varování jsou uvedena z bezpečnostních důvodů, a proto by měla být čtena pozorně.



Tento spotřebič vyhovuje následujícím směrnicím EHS:

- 72/23/EEC a 93/68/EEC (Nízké napětí) a následným úpravám;
- 89/336/EEC, 92/31/EEC a 93/68/EEC (Elektromagnetická kompatibilita) a následujícím úpravám.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Tato sušička byla vyrobena pro domácí a nikoli pro profesionální používání.
- Tuto sušičku smějí používat pouze dospělí a pokyny v této příručce by měly být pečlivě dodržovány.
- Nedotýkejte se spotřebiče, když jste bosí nebo když máte mokré nohy nebo ruce.
- Spotřebič ze zásuvky vytáhněte tahem za zástrčku a ne za kabel.
- Děti nesmějí být v blízkosti spotřebiče, je-li v provozu. Po ukončení provozu spotřebič vypněte a vytáhněte ze zásuvky. Dvířka zavřete a ujistěte se, že si děti se spotřebičem nebudou hrát.
- Spotřebič musí být nainstalován správně a musí být zajištěna správná ventilace. Přívody vzduchu, které jsou umístěny na přední straně spotřebiče, nesmějí být zakrývány. To samé platí i o zadních větracích otvorech (viz *Instalace*).
- Nikdy nepoužívejte sušičku na takovém koberci, který by zabraňoval správné spodní ventilaci.
- Před naplněním sušičky zkontrolujte, zda je prázdná.
-  Zadní strana sušičky se může při provozu velmi zahřát. Nikdy se jí proto za chodu nedotýkejte.
- Nepoužívejte sušičku, pokud nejsou filtr, nádržka na vodu a kondenzor na správných místech (viz *Údržba*).
- Nepoužívejte v sušičce tekutá změkčovadla, používejte je vždy do posledního máchání v pračce.
- Nepřepřehnujte pračku (viz *Maximální naplnění sušičky*).
- Do sušičky nikdy nedávejte mokré prádlo, z kterého ještě kape voda.
- Pečlivě dodržujte všechny pokyny uvedené na štítcích prádla (viz *Prádlo*).
- Nesušte tkaniny, které byly chemicky ošetřeny.

- Nikdy nesusušte oblečení, které obsahuje hořlavé látky (benzín, olej, barvy, spreje na vlasy, krémy, tuky na vaření nebo oleje na vaření).
- Nesušte bubnově oblečení, které obsahuje gumu, pěnovou gumu, plastické části, plastickou pěnu. Také plenkové kalhoty, polyetylén a papír.
- Nesušte bubnově objemné a velmi rozměrné oblečení.
- Nesušte bubnově akrylové tkaniny při vysokých teplotách.
- Každý program dokončete fází Cool Tumble.
- Nevypínejte sušičku, je-li uvnitř stále horké oblečení.
- Po každém použití vyčistěte filtr (viz *Údržba*).
- Po každém použití vyprázdněte nádržku na vodu (viz *Údržba*).
- Pravidelně čistěte kondenzační jednotku (viz *Údržba*).
- Zabraňte usazování textilního prachu v okolí sušičky.
- Nikdy nesesedějte na sušičku, mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Vždy sledujte elektrické normy a požadavky (viz *Instalace*).
- Vždy kupujte pouze originální díly a příslušenství (viz *Servis*).

Vyřazení z provozu

- Dodržujte místní normy životního prostředí, zbavujete-li se obalového materiálu za účelem recyklace. Dodržujte platné předpisy, zbavujete-li se starého spotřebiče
- Před odvezením spotřebiče jej znehodnoťte tak, že odříznete napájecí kabel a odmontujete dvířka sušičky.

Rady pro ušetření energie a pro ochranu životního prostředí

- Před bubnovým sušením vyždímejte z oblečení co nejvíce vody (pokud předtím používáte pračku, zvolte rychlý cyklus odstředování). Tím ušetříte čas i energii při sušení.
- Vždy sušte při úplném zaplnění – ušetříte energii; sušení prádla jednotlivě nebo v malém množství je náročnější na čas.
- Po každém použití vyčistěte filtr, ušetříte peníze (viz *Údržba*).

Instalace	
Popis	
Start a programy	
Prádlo	
Varování a doporučení	
Údržba a péče	
Odstranění závad	
Servis	

Údržba a péče

Vypnutí přívodu elektrického proudu

! Když sušičku nepoužíváte, chcete-li ji čistit nebo provádět jakoukoli údržbu, odpojte ji ze zásuvky.

Čištění filtru po každém cyklu

Filtr je důležitou součástí sušičky: zachytává textilní prach a chomáče, které se při sušení vyskytují. Po skončení sušení vyčistěte filtr tak, že jej propláchnete pod tekoucí vodou a vysajete vysavačem. Bude-li filtr zanesený, proudění vzduch bude v sušičce značně omezeno: čas sušení se prodlouží a dojde k větší spotřebě energie. Sušička se může také poškodit.

Filtr se nachází na přední straně obruby (viz *nákres*).

Vyjmutí filtru:

1. Zatáhněte směrem nahoru za plastické držadlo filtru (viz *nákres*).
2. Vyčistěte jej a vložte jej zpět na správné místo. Ujistěte se, že filtr je úplně zacvaknut zpět v obrubě bubnu.

! Nepoužívejte sušičku, není-li v ní filtr.

Vyprázdnění nádržky na vodu po každém cyklu

Vytáhněte nádržku ze sušičky a vyprázdněte ji do dřezu nebo do jiného odpadové potrubí. Vraťte nádržku zpět na správné místo. Před zahájením každého programu, zkontrolujte, zda je nádržka prázdná a na správném místě.

Kontrola bubnu po každém cyklu

Ručně otočte z bubnem, aby mohly vypadnout případné zapomenuté předměty (kapesníky), které mohly zůstat zapomenuty.

Čištění kondenzační jednotky

Pravidelně (každý měsíc) vyjměte kondenzační jednotku a odstraňte z ní případné nahromaděné chomáče. Vypláchněte ji pod tekoucí vodou. Použijte chladnou vodu.

Vyjmutí kondenzační jednotky:

1. Odpojte sušičku z elektrické sítě a otevřete dvířka.
2. Zatáhněte za kryt kondenzoru (viz *nákres*). Uvolněte tři úchytky otočením o 90° proti směru hodinových ručiček. Poté zatáhněte za rukojeť a vyjměte kondenzor.
3. Vyčistěte povrch těsnění a vraťte jej zpět. Ujistěte se, že úchytky budou správně zabezpečeny.


Čištění sušičky

- Vnější kovové, plastové a gumové části mohou být čišťeny navlhčeným hadříkem.
- Pravidelně čistěte octem vnitřní nerezový senzor bubnu – odstraníte tak usazeniny, které vytváří voda. Jemně jej očistěte hadříkem, čímž zachováte bezchybnou funkci sušičky. Senzor se nachází v plastovém průzoru uvnitř bubnu, naproti přední straně sušičky. Pokud potřebujete pootočit bubnem.
- Pravidelně (každých 6 měsíců) vysajte prach, chomáče a textilní prach z přední mřížky pro přívod vzduchu a ze zadních větracích otvorů. Také odstraňte chomáče prachu z přední části kondenzoru a filtru. Příležitostně vysajte vysavačem.

! Nepoužívejte rozpouštědla a brusné čisticí prostředky.

! Sušička obsahuje speciální součástky, které nepotřebují být promazávány.

! Pro zabezpečení elektrické a mechanické bezpečnosti nechejte pravidelně zkontrolovat sušičku autorizovaným technikem (viz *Servis*).

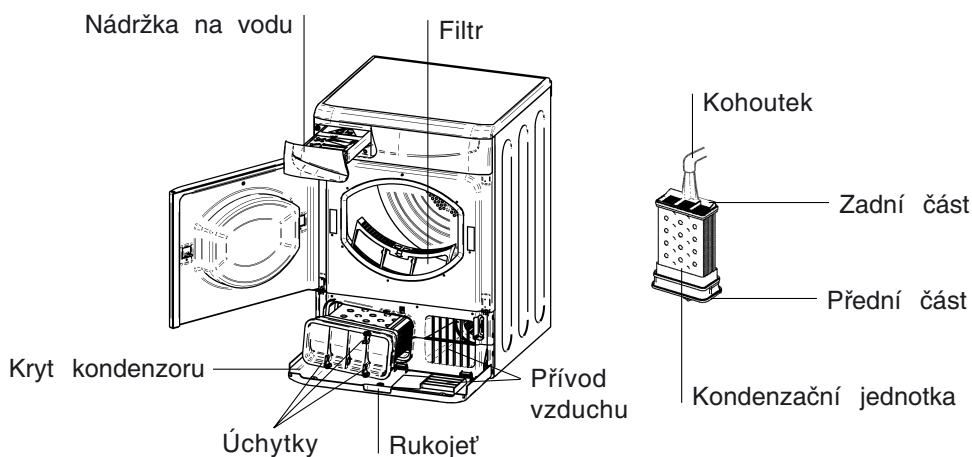

Pokud spotřebič nefunguje, předtím než zavoláte servis (viz *Servis*), pokuste se najít řešení problému pomocí následujícího seznamu.

Problém:

Možná příčina/řešení

Bubnová sušička se nezapne.

- Zástrčka není zasunuta v zásuvce, není správný kontakt,
- Došlo k výpadku proudu.
- Vypadly pojistky. Zkuste zapnout jiný spotřebič.
- Používáte prodlužovací kabel? Zkuste zapojit kabel sušičky přímo do zásuvky.
- Dvířka nejsou správně dovřena?
- Program nebyl správně nastaven (viz *Uvedení do chodu a programy*).
- Nestiskli jste tlačítko START (viz *Uvedení do chodu a programy*).

Cyklus sušení se nespustí.

- Nastavili jste zpožděný start (viz *Uvedení do chodu a programy*)

Sušení trvá příliš dlouho.

- Filtř nebyl vyčištěn (viz *Údržba*).
- Nastavená teplota není vhodná pro druh tkaniny, kterou chcete sušit (viz *Uvedení do chodu a programy* a viz *Prádlo*).
- Nádržka na vodu není prázdná? Ikona Vyprázdní nádržku bliká? (viz *Údržba*).
- Kondenzor potřebuje vyčistit? (viz *Údržba*).
- Pro naplnění nebyl nastaven správný čas sušení (viz *Prádlo*).
- Mřížka pro přívod vzduchu nebo zadní větrací otvory jsou zablokovány (viz *Instalace*, viz *Údržba*).
- Oblečení je příliš mokré (viz *Prádlo*).
- Sušička byla přeplněna (viz *Prádlo*).

Bliká ikona Vyprázdní nádržku, ale sušička nefunguje jenom chvíli.

- Při zahájení programu nebyla nádržka na vodu zřejmě vyprázdněna. Nečekejte na signál a nádržku na vodu vyprazdňujte vždy před zahájením nového programu (viz *Údržba*).

Ikona Vyprázdní nádržku svítí a nádržka je prázdná.

- To je běžné, ikona bliká, je-li nádržka plná. Pokud pouze svítí, připomíná vyprázdnit nádržku příště (viz *Údržba*).

Program skončil a oblečení je mokřejší víc, než se čekalo.

! Z bezpečnostních důvodů má sušička max. délku programu 3 hodiny. Pokud automatický program nerozpoznal vyžadovanou finální úroveň vlhkosti, program se ukončí a sušička se vypne. Zkontrolujte výše uvedené kroky a spusťte program znovu. Pokud bude oblečení stejně vlhké, kontaktujte Servis (viz *Servis*).

Displej zobrazuje chybový kód F, za kterým následuje jedno nebo dvě čísla.

- Zapište si kód a kontaktujte servisní středisko (viz *Servis*).

Instalace
Popis
Start a programy
Prádlo
Varování a doporučení
Údržba a péče
Odstranění závad
Servis

Dříve než budete kontaktovat servisní středisko:

- Nejdříve zkuste vyřešit závadu sami s použitím průvodce pro odstraňování problémů (viz *Odstraňování poruch*).
- Pokud to nelze, vypněte sušičku a zavolejte nejbližší servisní středisko.

Co nahlásit?

- jméno, adresu, PSČ.
- telefonní číslo.
- druh závady.
- datum zakoupení spotřebiče.
- model spotřebiče (Mod.).
- sériové číslo (S/N).

Tyto informace naleznete na datovém štítku, který se nachází na vnitřní straně dvířek spotřebiče.

Náhradní díly

Tato sušička je komplexní spotřebič. Jakákoli individuální oprava nebo oprava neautorizovanou osobou může způsobit poranění osob, poškození spotřebiče, nebo znehodnocení náhradních dílů. Pokud se během používání spotřebiče vyskytnou problémy, kontaktujte autorizovaného technika. Náhradní díly byly speciálně navrženy pouze pro tento spotřebič a ne pro jakékoli jiné použití.

Instalace	Popis	Start a programy	Prádlo	Varování a doporučení	Údržba a péče	Odstanění závad	Servis
-----------	-------	------------------	--------	--------------------------	---------------	-----------------	--------

**Seznam servisních středisek je uveden
na internetových stránkách:**

<http://www.indesit.cz>

<http://www.aristonchannel.cz>

Servisní modrá linka: 810 800 023

Indesit Company Česká s.r.o.

U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Česká republika

www.indesitcompany.com

Indesit Company SpA

Via Aristide Merloni, 47 - 60044 Fabriano -
tel. (0732) 6611 - Italy