

Brandt

Ve snaze neustále zlepšovat naše výrobky a přizpůsobovat je vývoji si vyhrazujeme právo změnit jejich technické, funkční a estetické parametry.

Důležité :

Před prvním uvedením vašeho přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k instalaci a k použití pro rychlejší seznámení se s jeho funkcemi.

POZNÁMKY

• DEMONTÁŽ PŘEPRÁVNÍCH POJISTEK

**Důležité upozornění:**

Než začnete pračku používat, proveďte níže uvedené operace.

Tyto úkony spočívají ve vyjmutí všech dílů, které slouží k znehynění bubny zařízení během přepravy.

Tyto úkony jsou nezbytné k dobrému fungování zařízení a provozu v "souladu s bezpečnostními normami.

Pokud tyto úkony nebyly provedeny v jejich úplnosti, tak může dojít k vážným poruchám na vaší pracce.

– Vyjměte pračku z jejího uložení (zkontrolujte zda podložka **A** pro podepření motoru nezůstala vzpříčena pod pračkou) (Obrázek D3)

– Šroubovákem vymontujte 4 šrouby **B** (Obrázek D4)

– Demontujte příčník **C** povolením 2 šroubů viz. **D** (Obrázek D5) pomocí klíče 10 nebo 13 mm (podle modelu)

(ujistěte se, že jste zároveň s příčníkem vyjmuli i dvě plastové podložky).

– Namontujte šrouby **B** do jejich původních umístění.

**Upozornění:**

Uzavřete bezpodmínečně oba otvory pomocí dvou dodaných zátek **E** předurčených k tomuto účelu (naleznete je v sáčku s příslušenstvím) (Obrázek D6)

– Vyjměte aretační vložku bubnu (Obrázek D7).

Postupujte následujícím způsobem:

– uvolněte dvířka bubnu zablokované v dolní poloze, přičemž zároveň stisknete obě příčky

– odmontujte aretační vložku **F**

– nadzvedněte aretační vložku **G** a pootočte ji o čtvrt otočky

– uvolněte dvířka bubnu zablokované v dolní poloze, přičemž zároveň stisknete obě příčky.

**Upozornění:**


Demontujte svěrné kroužky držáku hadic **H** a bezpodmínečně uzavřete otvory zátkami **I** (naleznete je v sáčku s příslušenstvím) (Obrázek D8).

**Rada:**

Doporučujeme vám, abyste si uschovali veškeré díly sloužící k znehynění, protože je budete potřebovat při případné přepravě zařízení.

**Informace:**

Před expedicí bylo zařízení pečlivě zkontrolováno. Je tedy možné, že naleznete zbytky vody v bubnu či ostatních částech zařízení.

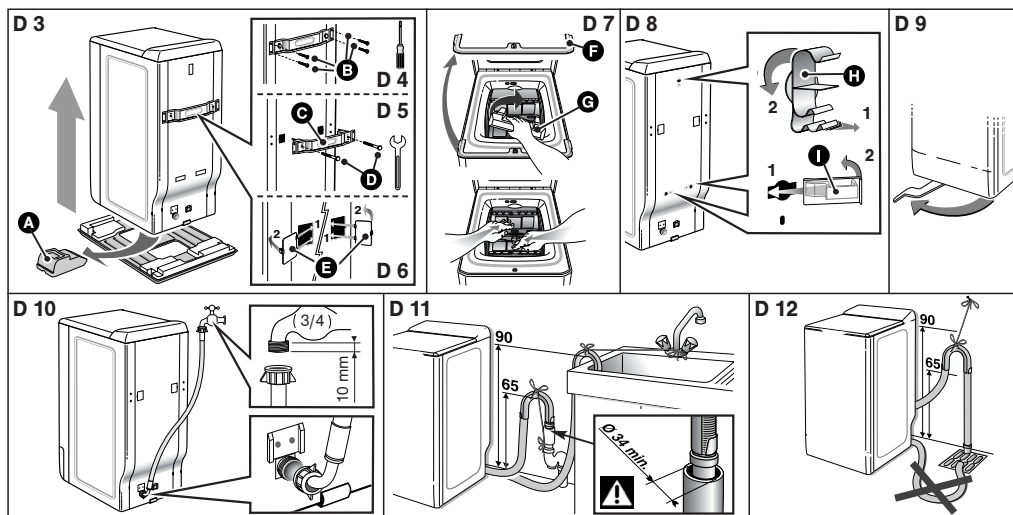

• MANIPULACE S PRAČKOU

Umístění na transportní kolečka:

Jestliže je Vaše pračka vybavena sklopnými kolečky, můžete jí snadno přemísťovat.

Pro vysunutí koleček posuňte páku umístěnou ve spodní části zařízení z pravé na levou stranu (Obrázek D9).

**Důležité upozornění:**

Během provozu nesmí pračka stát na předních kolečkách: před spuštěním je nezapomeňte zasunout do původní polohy.

• PŘIPOJENÍ PRAČKY K PŘÍVODU STUDENÉ VODY

Připojte přívodní hadici (Obrázek D10):

– z jedné strany k přípojce umístěné na zadní straně pračky

– z druhé strany na kohoutek se závitem Ø 20x27 (3/4).

Jestliže používáte samovrtný kohoutek, otvor musí mít průměr alespoň 6 mm.

Přívod vody:

– Minimální tlak vody: 0,1 MPA nebo 1 bar

– Maximální tlak vody: 1 MPA nebo 10 barů

Výměna hadice přívodu vody

Během výměny dbejte na správné utažení a přítomnost těsnění na obou koncích.

• VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY

Namontujte na konec hadice vypouštění vody háček dodaný s pračkou a připojte ji (Obrázek D11):

– buď provizorním způsobem do umyvadla nebo do vany

– nebo permanentním způsobem do odpadu.

Pokud není odpad vybaven odvětráním sifonem, dbejte na to, aby připojení nebylo těsné. Z důvodu zabránění jakémukoli úniku vody vám důrazně doporučujeme nechat mezi ústím odpadu a vypouštěcí hadicí vzduchovou mezeru

V každém případě musí být vývod vypouštění hadice v rozmezí 90 až 65 cm od základny pračky.

**Důležité upozornění:**

Dbejte, aby byla hadice správně přichycena, abyste zabránili jakémukoli úniku vody při židmání

Je možné vypustit vodu na zem za podmínky vyvedení hadice ve výšce mezi 90 až 65 cm od základny pračky (Obrázek D12).

• ČISTĚNÍ FILTRU ČERPADLA (opce 1)

Přístup k filtru čerpadla se může lišit v závislosti na modelu pračky (viz opce 1 a 2).

Tento filtr zachycuje drobné předměty, které jste nedopatřením zanechali v prádle, a brání tomu, aby tyto předměty narušily funkci čerpadla.

Při jeho čištění postupujte následujícím způsobem:

– Otevřete dvířka bubnu. Na dně bubnu uvidíte plastový díl **A** (Obrázek D15).

– Odšroubujte tento díl (Obrázek D16).

Za tímto účelem:

– Zasuňte do otvoru na díle **A** delší tyčku (například tužku nebo šroubovák)

– Na tyčku působte svistým tlakem, abyste díl **A** posunuli směrem vpravo a uvolnili jej z místa uložení.

– Vyjměte díl **A**.

– Otáčejte pomalu bubnem s otevřenými dvířky směrem k přednímu panelu pračky (Obrázek D17).

– Otvory, které se uvolnily po vyjmutí dílu **A**, Vám umožní přístup k filtru čerpadla **B**.

– Vyjměte filtr z prostoru, kde je uložen (Obrázek D17).

– Vyndejte drobné předměty, které se nacházejí uvnitř.

– Filtr propíchněte pod tekoucí vodou (Obrázek D18).

– Zkontrolujte, zda je filtr čistý, a nasadte jej zpět na místo tak, že jej dobře zatlačíte do jeho uložení.

– Nasadte díl **A** zpět na místo. Osadte jej pečlivě do otvorů na dně bubnu a potom jej tlačte směrem vlevo, dokud dokonale nezapadne (Obrázek D19).

• ČISTĚNÍ FILTRU ČERPADLA (opce 2)

Pokud pračka není vybavena dílem **A**, který je vyobrazen na obrázku D16, postupujte při čištění filtru čerpadla následujícím způsobem:

– Otáčejte bubnem tak, abyste natočili zavřená dvířka směrem dolů. Uvidíte plastový díl **C** (Obrázek D20).

– Pokud je součástí výbavy Vaší pračky, odšroubujte šroub **D**.

– U některých praček je díl **C** vybaven západkou **E**.

V takovém případě odblokujte díl **C** tak, že stisknete sponku západky a lehce ji posunujete směrem doprava.

– Potom ve všech případech otočte znovu bubnem, otevřete dvířka a vyjměte díl **C** tak, že jej budete posouvat ve směru šipky (Obrázek D21).

– Otáčejte pomalu bubnem s otevřenými dvířky směrem k přednímu panelu pračky (Obrázek D22).

Otvory, které se uvolnily po vyjmutí dílu **C**, Vám umožní přístup k filtru čerpadla **F**.


– Vyjměte filtr z prostoru, kde je uložen (Obrázek D22).

– Vyndejte drobné předměty, které se nacházejí uvnitř.

– Filtr propíchněte pod tekoucí vodou (Obrázek D23).

– Zkontrolujte, zda je filtr čistý, a nasadte jej zpět na místo tak, že jej dobře zatlačíte do jeho uložení.

– Nasadte díl **C** a šroub **D** zpět na místo a proveďte zbývající kroky v opačném pořadí.

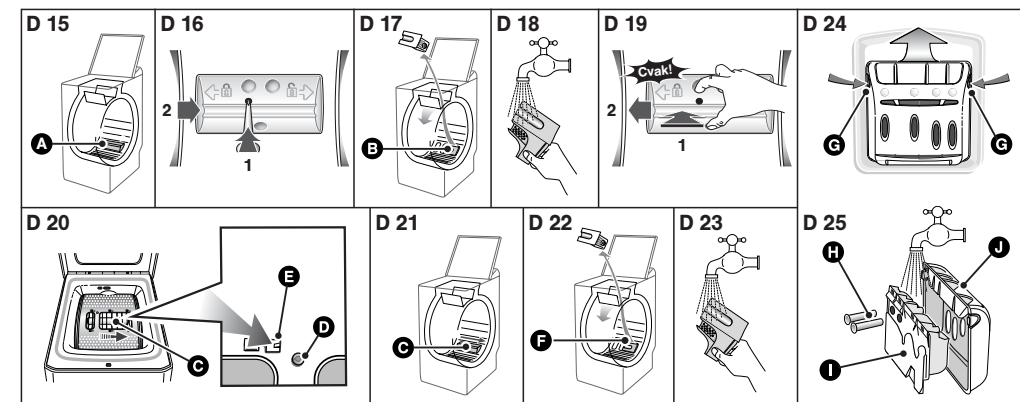

• ČISTĚNÍ PRAČKY

**Důležité upozornění:**

Pro čištění skříně pračky, ovládacího panelu a všech plastových dílů používejte pouze houbičku nebo hadřík namočený ve vodě a v tekutém čisticím prostředku.

V každém případě se vyvarujte:

- abrazivních prášků
- kovových nebo plastových drátének
- prostředků na bázi alkoholu (alkohol, rozpouštědla, atd.)

• ČISTĚNÍ VNITŘNÍCH DÍLŮ

K zajištění lepší hygieny vám doporučujeme:

- po ukončení praní ponechte víko nějakou dobu otevřené,
- přibližně každý měsíc vyčistit plastové a pryžové díly v okolí víka bubnu pomocí prostředku s nízkým obsahem chlóru. K odstranění zbytků prostředků proveďte cyklus židmání.
- provést alespoň jednou měsíčně cyklus praní na 90 °C.

• ČISTĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA PRACÍ PRAŠEK

Pravidelně čistíte zásobník pracího prášku následujícím způsobem:

– Stiskněte současně výstupky **G**, které se nacházejí po obou stranách zásobníku na dávkování pracího prášku, zásobník se tak uvolní z uložení (Obrázek D24).

– vyjměte odpadní potrubí **H** umístěné v zadní části zásobníku **I** a oddělte ho od krytu **J** (Obrázek D25)

– vše vypláchněte pod vodovodním kohoutkem (dbejte, abyste vysušili zbytky vlhkosti a vody ve vnitřku zásobníku)

– namontujte zpět všechny díly a dbejte na to, aby byl kryt správně umístěn na zásobníku, a namontujte je na jejich místo pod krytem pračky.

• PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH KONTROL


Abyste zabránili vytopení, doporučujeme provádění pravidelné kontroly stavu hadice přívodu vody a vypouštěcí hadice. Pokud zjistíte sebemenší popraskání, okamžitě hadice nahraďte stejným typem hadic, které jsou k dostání přímo u prodejce nebo v jeho poprodejním servisu. Při provádění výměny hadice přívodu vody postupujte podle pokynů uvedených v kapitole „PŘÍVOD STUDENÉ VODY“.

• VÝMĚNA ŠNŮRY ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ

**Důležité upozornění:**

Z důvodu Vaší bezpečnosti musí být výměna šňůry elektrického napájení nebo elektrické skříně a její šňůry (v závislosti na modelu pračky) prováděna poprodejním servisem výrobce nebo kvalifikovaným odborníkem.

• PROGRAMOVÁNÍ

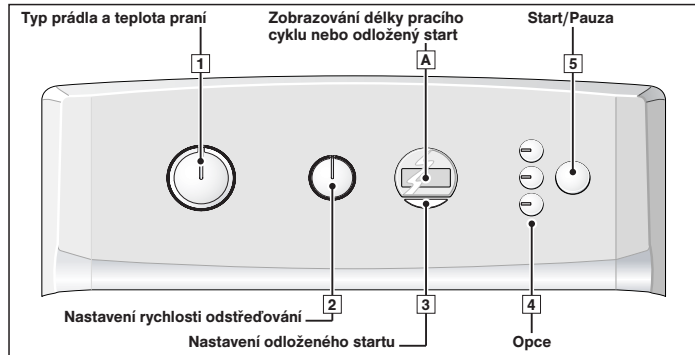

Informace:
Všechna tlačítka jsou citlivá a reagují na dotyk, to znamená, že nezůstávají stisknutá. Tlačítko „Start/Pauza“ (Start/Pauza) nemůže zrušit nastavený program.

Důležité upozornění:
Před spuštěním pračky zkontrolujte, zda je elektrická šňůra zapojena do sítě a zda je otevřený kohoutek přívodu vody. Rovněž zkontrolujte, zda jsou dvířka bubnu dobře zavřená a zda jste dobře zavřeli kryt pračky.
Ve fázi „Konec cyklu“ umožní jakékoliv stisknutí či otočení ovládacích prvků (ovladačů či tlačítek) návrat do režimu „Programování“.
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme po ukončení cyklu vytáhnout elektrickou šňůru ze zásuvky a zavřít přívodní kohout vody.

• Programování pracího cyklu:

– Ovladačem [1] zvolíte program a teplotu praní, které nejvíce vyhovují typu praného prádla.
Poznámka: Otočením ovladače do jiné polohy než „□“ uvedete pračku pod napětí.

– Ovladačem [2] zvolíte
- buď rychlost odstředivání, která vyhovuje typu praného prádla
Počet otáček při odstředivání je v programech „Syntetika“, „Jemné prádlo“, „Vlna“ a „Ruční praní“ automaticky omezen.
- nebo odkapání vody
Prací cyklus bude ukončen šetrným odstředěním při rychlosti 100 ot/min.
- nebo zastavení cyklu s plnou vanou.
Pračka se před posledním odstředěním vypne s vanou plnou vody.

– Pomocí tlačítek [4] zvolíte či nevolíte opce.

– Nastavte okamžitý start stisknutím tlačítka „Start/Pauza“ [5] ...

– ... nebo stisknutím tlačítka [3] nastavte odložený start o 1 až 19 hodin (postup najdete v kapitole „PODROBNÝ POPIS OPCÍ • Odložený start cyklu“) a potom stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ [5].

• Přidání nebo odebrání kusu prádla během cyklu (nelze během ždímání):

– Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ [5] pro přerušení cyklu.
– Přidejte nebo odeberte kus prádla.
– Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ [5] pro opětovné spuštění cyklu
(*) čas pro opětovné uzamčení krytu může být 1 – 2 min.

Poznámka: Pokud jste zvolili odložený start, můžete během etapy předcházející spuštění pracího cyklu kdykoliv otevřít buben pračky, aniž by bylo třeba přerušit a znovu nastavit práci cyklu.

• Zrušení kroku během programování, praní nebo během přerušení:

– Nastavte volič [1] do polohy „□“.
Tento úkon lze provést kdykoli během cyklu nebo během programování i během přerušení.
Poznámka:
- V každém případě musíte po zrušení znovu naprogramovat celý cyklus od začátku.
- Pokud jste zrušení provedli v průběhu praní, nezapomeňte v případě potřeby vypustit vodu.

• Konec cyklu:

Poznámka: Po odstředění se u některých modelů buben pračky automaticky ustaví dvířka nahore pro snadnější přístup k prádlu. Tato operace trvá maximálně 3 minuty.
– Potom se na displeji [A] zobrazí symbol „-0-“, což znamená konec cyklu.
Nastavte volič [1] do polohy „□“.
Od této chvíle můžete otevřít dvířka bubnu a vyndat prádlo z pračky.

Zobrazování informací a poloha voličů

Na displeji [A] se zobrazuje délka nastaveného programu

například 1:50

Ovladač [2] je nastaven například
- v poloze „800“

- v poloze „100“

- v poloze „□“

Kontrolka(y) zvolené(ých) opce(i) svítí

Na displeji [A] se zobrazuje odpočítávání času zbývajícího do konce cyklu
(oba body blikají po celou dobu trvání cyklu)

Na displeji [A] se zobrazí symbol G a odpočítávání času, který zbývá do skutečného startu cyklu.
Doba čekání na start cyklu je zobrazena animací (čtyři malé dílky, které se postupně střídají)

Odpočítávání času na displeji [A] je zastaveno (oba body svítí bez přerušení)

1:35

Opětovné spuštění odpočítávání na displeji [A] (oba body opět blikají)

1:34

-0-

• Zachování výkonu a užitných vlastností pračky (údržba filtru čerpadla)

Je třeba pravidelně čistit filtr vypouštěcího čerpadla (viz postup popsáný v kapitole: ČIŠTĚNÍ FILTRU ČERPADLA)

Důležité upozornění:

Pokud nebudete filtr čerpadla pravidelně čistit, hrozí zhoršení výkonu pračky.

Pro upřesnění jednotlivých funkcí přejděte ke kapitole „PODROBNÝ POPIS PROGRAMŮ“ nebo „PODROBNÝ POPIS OPCÍ“

Informace :

Při výpadku dodávek elektrického proudu a po jejich obnovení bude prací cyklus automaticky pokračovat tam, kde byl přerušen.

• PŘÍKLADY PROGRAMŮ

Abyste zvolili nejvhodnější program pro daný typ prádla, řiďte se pokyny uvedenými na štítech přišitých na většině druhů textilu.

Tabulka programů								
Druh textilu	Teplota (°C)	Maximální dávka suchého prádla (kg)	Předprání	Snadné zehnění	Máčení navíc	Odkapávání	Zastavení s naplněným bubnem	
BAVLNA / BÍLÉ PRÁDLO	30° - 90°	6.0	●	●	●	●	●	
BAREVNÉ PRÁDLO / SYNTETIKA	30° - 60°	2.5	●	●	●	●	●	
JEMNÉ PRÁDLO	30° - 40°	1.0		●	●	●	●	
VLNA	❄ - 30°	1.5			●	●	●	
Speciální programy								
OptiA 45min	40°	3.0				●	●	●
RUČNÍ PRÁNÍ	❄	1.0				●	●	●
Flash 30'	40°	2.5					●	●
Zvláštní programy								
Samostatné ODSTŘEDĚNÍ		-					●	

● : tyto funkce mohou být používány samostatně nebo kumulované – **nelogické kombinace nejsou možné**

• PODROBNÝ POPIS PROGRAMŮ

Hlavní programy, které využívá tato pračka jsou:

• Bavlna / Bílé prádlo

PDůležité upozornění: Pro dávku prádla z bílé nebo barevné BAVLNY.

Důležité upozornění:

Jestliže perete barevné prádlo, nepřekračujte maximální teplotu 60° C.

Poznámka: V prvních minutách tohoto programu pračka automaticky vyhodnotí vloženo náplň prádla. Následně přizpůsobí spotřebu vody a trvání programu pro dokonalé vyprání.

• OptiA 45min

Tento program umožňuje vyprat během 45 minut, měřeno stopkami, běžnou dávku 3 kg bavlněného či smíšeného prádla na 40° C se zárukou dokonalého výsledku praní a s maximální úsporou energie.

• Barevné prádlo / Syntetika

Pro dávku prádla, kterou tvoří JEMNÉ BAREVNÉ PRÁDLO, TEXTIL Z ODOLNÝCH SYNTETICKÝCH nebo SMĚSOVÝCH VLÁKEN.

• Velmi jemné prádlo

Pro náplň z prádla, které je tvořeno ze ZÁCLONOVINY, JEMNÉHO TEXTILU nebo JEMNÉHO PRÁDLA

Poznámka: Program se slabým mechanickým účinkem a jemným ždímáním přizpůsobeným druhu tohoto textilu.

• Vlna

Pro náplň z prádla, které je tvořeno z VLNY "PRO PRÁNÍ V PRAČCE".

Poznámka: Program s tempem rotace přizpůsobenému druhu tohoto textilu.

• Prádlo na praní v ruce

Pro náplň z prádla, které je tvořeno z HEDVÁBÍ nebo ze ZVLÁŠT JEMNÉHO TEXTILU.

Poznámka: Program s velmi slabým mechanickým účinkem, který nezahrnuje doplňkové ždímání během máchání.

Cyklus končí velmi jemným mácháním, postupně navýšovaným a omezeným na 600 ot/min

• Flash 30'

Tento program umožňuje ochladit málo znečištěné prádlo o 2,5 kg složené z BAVLNY, BÍLÉHO, BAREVNÉHO nebo ODOLNÉHO SYNTETICKÉHO VLÁKNA. Délka trvání je 30 minut. V tomto programu je teplota praní automaticky programována na 40° C.

Důležité upozornění:

U tohoto programu musí být dávky pracích prostředků sníženy na polovinu

• Samostatné odstředění

Umožňuje oddělené ždímání s vyprázdněním.

Důležité upozornění:

Pokud jste nastavili program „pouze odstředování“, dbejte na to, abyste nastavili rychlost odstředování vhodnou pro typ prádla v pračce.

• **PODROBNÝ POPIS OPCÍ**

• **Předprání**  Speciálně vyvinuto pro znečištěné prádlo (bláto, krev...) První fázi za tepla při 30° C předchází specifické promíslení za studena. Toto promíchání za studena umožní před zahřátím odstranit částice znečišťující prádlo.

 **Důležité upozornění:** Je nezbytné vložit detergent "I" přípravek do zásobníku na prací přípravky.

• **Snadné zehlení**  Tato funkce zabraňuje pomáčkání prádla v pračce a usnadňuje zehlení.

• **Máchání navíc**  "Speciální pro citlivou a alergickou pokožku. K pracímu cyklu přidává máchání navíc.

• **Odložený start cyklu**  Můžete oddálit start vašeho programu o 1 až 19 hodin, a využít tak snížených tarifů mimo špičku, nebo ukončit cyklus ve zvolenou hodinu. Pro odložení startu nastavte postupnými stisky tlačítka  čas, který má uplynout před spuštěním cyklu (nastavení se provádí po hodinách) a stiskněte tlačítko „Start/Pause“  I→ .

Poznámka: - I když jste po nastavení této opce zapomněli stisknout tlačítko „Start/Pause“ I→ , pračka volbu po několika sekundách zaznamená. - Čas zbývajících do startu cyklu je odpočítáván nejprve po hodinách v intervalu 19 až 1 hodina a potom po minutách v intervalu 59 až 1 minuta. - Po celou dobu čekání na spuštění cyklu se zobrazuje symbol odloženého startu a postupně se rozsvěcí čtyři dílky.



- Po uplynutí nastavené doby odložení startu cyklu se spustí nastavený program a na displeji  se zobrazí čas nastaveného cyklu.

• **Zastavení s naplněným bubnem**  Tato funkce umožňuje vyjmout prádlo z pračky před započítáním fáze odstředování, nebo odložit start této etapy odstředování, což umožní, aby vyprané prádlo zůstalo ve vodě a nepomačkalo se.

Poznámka: Pokud se pračka zastaví s plnou vanou, na displeji  se střídavě zobrazují symboly:



Dále: — Pokud chcete vypustit vodu s odstředěním, nastavte pomocí voliče  rychlost odstředování odpovídající typu prádla. Program se automaticky dokončí.

— pokud si přejete vypuštění vody s následným odstředěním prádla, zvolte pomocí voliče  funkci „Odkapávání“ (poloha „100“).

• **ZMĚNA PRACÍHO PROGRAMU**

• **Během programování:** Než stisknete tlačítko „Start/Pause“  I→ , lze provádět jakékoli změny pracího programu.

• **Po spuštění cyklu:** Můžete měnit nastavení typu textilu (například přepnout z volby „BAVLNA“ na volbu „SYNTETIKA“, atp.). V takovémto případě zkontrolujte, zda dříve nastavené opce zůstaly aktivované.

Nově nastavenou volbu potvrdíte stisknutím tlačítka „Start/Pause“  I→ .

Pračka může případně odpustit část vody.

• **Po celou dobu pracího cyklu:** V závislosti na modelu pračky je možno provést následující změny stisknutím tlačítka „Start/Pause“  I→ : — u nezměněného druhu textilu můžete změnit teplotu praní. **Poznámka:** Pokud je teplota pracího cyklu vyšší než teplota, kterou jste nově zvolili, ohřívání vody se ihned vypne a cyklus pokračuje. — V průběhu cyklu můžete kdykoliv změnit rychlost odstředování .

— Po celou dobu trvání cyklu můžete nastavit opci „Odkapávání“ (100) a „Zastavení s naplněným bubnem“  . — Můžete aktivovat opci  (Máchání navíc), a to až do začátku máchání. — Po celou dobu trvání cyklu můžete deaktivovat všechny opce, pokud již neproběhly.

• **Po dobu trvání odloženého cyklu:** — Všechny změny programu jsou zohledněny po dobu čekání na odložený start pracího cyklu. — Po celou dobu čekání na odložený start můžete měnit dobu trvání opce „Odložený start“  a skutečný začátek pracího cyklu.

Poznámka: - Po celou tuto dobu ruší nastavení nového času předchozí volbu. Pračka registruje nově nastavenou délku trvání odloženého startu, kterou jste navolili od posledního nastavení. - Pokud chcete během této doby úplně zrušit „odložený start“, zobrazte pomocí tlačítka  „19h“. Stiskněte znovu toto tlačítko a potom krátce stiskněte tlačítko „Start/Pause“  I→ . Cyklus se ihned spustí. - Pokud chcete zkrátit dobu čekání na „odložený start“, postupujte stejným způsobem, ale nestiskněte tlačítko „Start/Pause“  I→ . Pračka je připravena pro nové nastavení. — Opce  (Předprání) a  (Snadné zehlení) je možno aktivovat pouze po dobu čekání na „Odložený start“.

• **Na konci cyklu :** Pokud displej  zobrazuje hlášení „- 0 -“, můžete naprogramovat nový cyklus, aniž byste museli nastavit volič  do polohy „0“. Stačí pouze otočit některým voličem nebo stisknout některé tlačítko. Displej zobrazuje čas programu, který jste před tím nastavili. Pračku je pak možno znovu naprogramovat.

• **AUTOMATICKÉ BEZPEČNOTNÍ POJISTKY**

• **Bezpečnostní otevírání víka bubnu:** Pokud začne cyklus praní, víko zařízení se uzamkne. Pokud je cyklus praní ukončen nebo když má zařízení zastaveno přívod vody, víko se odemkne. Když jste naprogramovali „oddálený start“, kryt není uzamčen během doby čekání na spuštění cyklu. Jestliže si přejete otevřít kryt během cyklu, krátce stiskněte tlačítko  I→ a počkejte nejméně 1 – 2 min, aby se odemknulo jištění krytu.

 **Důležité upozornění** V části cyklu, kdy si přejete otevřít kryt, může být tato prodleva i delší, protože je třeba přidat dobu chlazení. Ve skutečnosti, aby se odemknula pojistka, nesmí během cyklu překročit vnitřní teplota v bubnu určitý práh, aby nedošlo k vážným popálením.

• **Bezpečné množství vody:** Během fungování permanentní kontrola výšky hladiny vody zabrání jakémukoli případnému přetečení.

• **Bezpečnost při ždímání:** Vaše pračka je vybavena bezpečnostním programem, který může omezit prováděné ždímání, jestliže je detekováno špatné rozložení prádla v bubnu. V tomto případě vaše prádlo může být nedostatečně vyždímáno. Rozmístěte proto prádlo stejnoměrně do bubnu a naprogramujte znovu ždímání.

• **Jištění proti pění:** Vaše pračka zjistí přespříliš vysokou produkci pěny při ždímání. V této chvíli se pračka zastaví a vyprázdní se. Dále se znovu spustí cyklus za přizpůsobení tempu ždímání a případnému přidání dalšího máchání.

• **ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ**

 **Důležité upozornění:** Pro vaši bezpečnost je nutné, aby byla pračka zapojena v souladu s následujícími údaji.

— Před připojením přístroje musíte zkontrolovat, zda jsou elektrické charakteristiky kompatibilní s charakteristikami rozvodu (viz údaje na typovém štítku, připevněném na zadní straně přístroje). — Elektrická instalace musí být souladu s platnými normami a předpisy elektrických úřadů příslušné země, především pro uzemnění a umístění v umývárně.

Naše společnost nenese žádnou zodpovědnost za závady a škody způsobené v důsledku špatné elektrické instalace.

 **Rada:** Doporučení k elektrické instalaci.

— Nikdy nepoužívejte prodlužovací šňůru, redukci nebo rozdvojku. — Nikdy neodpojujte uzemnění. — Zásuvka musí být snadno dostupná avšak z dosahu dětí. V případě nejistoty se obraťte na elektrikáře.

 **Důležité upozornění:** Toto zařízení odpovídá evropským směrnicím EU/73/23 (směrnice o nízkém napětí) a EU/89/336 (elektromagnetická kompatibilita) změněná podle direktivy EU/93/68.

• **USTAVENÍ PRAČKY**

 **Důležité upozornění:** Pokud umístíte zařízení vedle jiného přístroje nebo nábytku, doporučujeme vám, abyste vždy ponechali vzduchovou mezeru umožňující lepší cirkulaci vzduchu.

 **Rada:** Vyvarujte se následně: — umístění zařízení ve vlhké a špatně větrané místnosti. — umístění zařízení v prostředí, kde by mohlo být vystaveno proudům tekoucí.

— umístění zařízení na podlahu s kobercem. Vždy se snažte zajistit všemi prostředky cirkulaci vzduchu okolo základny zařízení k zajištění dobrého chlazení vnitřních komponentů.

• **Vyvázení pračky:** Zkontrolujte pomocí vodováhy rovnost podlahy: Maximální povolená odchylka je 2°, což znamená 1 cm výškového rozdílu na šířku a 1,5 cm na délku pračky.

• **Seřízení nastavitelných nožiček** Některé pračky jsou vybaveny dvěma nastavitelnými nožičkami, které jsou umístěny na přední straně pračky. Jejich úlohou je vyrovnávat nerovnosti podlahy. Pro ustavení pračky do vodorovné polohy a seřízení stability spotřebiče postupujte následujícím způsobem: — ustavte pračku na kolečka (nebo ji sklopte lehce dozadu, pokud není vybavena zatažitelnými kolečky) — v závislosti na povrchu podlahy povolujte či utahujte příslušnou(é) nožičku(y), abyste nastavili její(jejich) výšku) (Obrázek D13). — postavte pračku zpět na nožičky a zkontrolujte její stabilitu.

• **SYMBOLY PRO PRANÍ, ČIŠTĚNÍ A ŽEHLENÍ TEXTILÍ**

— **Praní** : nikdy nepřekračujte uvedené teploty

— **Možné ošetření studeným roztokem chlóru** : 

— **Žehlení** : při nízké teplotě  při střední teplotě  při vysoké teplotě 

— **Chemické čištění** : minerálním benzínem 

tetrachlóretylénem  všemi typy rozpouštědel 

— **Poznámka** : škrtnutý symbol znamená zákaz   

• **VLOŽENÍ PRÁDLA DO BUBNU** Postupujte následujícím způsobem:

• **Otevření pračky** — Zkontrolujte, zda je volič nastaven programů v poloze „0“. — Podle modelu bud zvedněte kliku nebo stiskněte tlačítko umístěné na přední straně zařízení. Víko se otevře. — Otevřete buben stisknutím tlačítka umístěného na předních dvířkách.

• **Vložení prádla** Pro optimální výkon praní umístěte prádlo, které jste předtím roztřídili a protřepali, do bubnu. Neskládejte jej a pravidelně jej rozložte. Smíchejte větší a menší oděvy k dosažení optimálního vyždímání bez tvorby uzlů.

• **Uzavření bubnu** Ujistěte se o dobrém uzavření bubnu.

 **Důležité upozornění:** Zkontrolujte, zda jsou viditelné tři háčky a okraj tlačítka.

• **DÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU**

 **Důležité upozornění:** (Obrázek D14) — Příhrádka pro „PRANÍ“ může obsahovat prášky a tekutiny, avšak nepoužívejte tekutý prací prostředek pro programy S předpráním a/nebo SE „zpožděným spouštěním“ (podle modelu). — Koncentrovanou aviváž ředte teplou vodou. — Koncentrovaný chlór musí být bezpodmínečně rozpuštěn. — Ke správnému naplnění příhrádek úplně vysuňte zásobník. — Neplňte zásobník nad riziko MAX.

• **Dávkování pracích prostředků** Množství pracího prostředku závisí na tvrdosti vody, stupni znečištění prádla a jeho množství. Řiďte se vždy předepsaným dávkováním uvedeným na obalu pracího prostředku. Pozor: Doporučení výrobců pracích prostředků odpovídají většinou maximálnímu naplnění bubnu. Upravte množství pracího prostředku v závislosti na hmotnosti vloženého prádla. Tato doporučení vám umožní vyhnout se zbytečně vysokému dávkování, které může způsobit zvýšené pění. Zvýšené pění může snížit výkon pračky, prodloužit dobu praní a zvýšit spotřebu vody.


• **Prací prostředky pro vlnu a jemné prádlo** Pro praní těchto textilií je doporučeno používat prostředky k tomu určené (vyhněte se potřísnění bubnu těmito pracími prostředky, protože některé z nich jsou korozivní).

• **Před prvním praním** Před prvním praním vám doporučujeme provést jeden cyklus praní „BAVLNA 90° bez předprání“ a bez prádla s použitím 1/2 dávky pracího prostředku. Toto je nutné k eliminaci pozůstatků prostředků použitých při zkušebním provozu.

• **PROGRAM PRO POROVNÁVACÍ A NORMALIZAČNÍ ZKOUŠKY**

Bavlna  60° C - 6 kg - bez opcí - maximální odstředění.

Pro písemné oznámení na energetické etiketě jsou testy provedeny podle evropské směrnice 95/12/CEE, při nominální kapacitě a zajištění úplného použití detergentu CEI od začátku fáze praní.

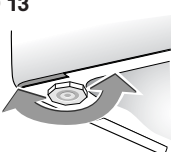D 13 	D 14 	① Příhrádka pro předprání (prášek) ② Příhrádka pro praní (prášek nebo tekutina) ③  Aviváž ④  Chlór  : PRAŠKOVÝ PRACÍ PROSTŘEDEK  : TEKUTÝ PRACÍ PROSTŘEDEK
--	--	---

• MOŽNÉ ZÁVADY

• **Cyklus praní se nespouští**

- Zapomněli jste stisknout tlačítko „Start/Pause“.
- Do pračky nejde el. proud:
 - zkontrolujte správné zapojení přírodního el. kabelu
 - zkontrolujte jistič, pojistky
- Kohout přívodu vody je uzavřen.
- Kryt pračky je špatně uzavřen.

• **V okolí pračky se objevují louže vody****Upozornění:**

Ze všeho nejdříve vypněte zařízení ze zásuvky, vypněte jistič a zavřete přívod vody.

Během provozu pračky nepřetržitá kontrola hladiny brání vodě v přetečení. Když voda přesto vyteče z pračky, může to být způsobeno:

- špatným umístěním vypouštěcí hadice na vypouštěcím potrubí
- spojká přírodní hadice vody k pračce a ke kohoutu není těsná
- zkontrolujte těsnění a dotažení spojek.

• **Silné vibrace při ždímání**

- z pračky nebyly správně odstraněny přírby:
 - zkontrolujte, zda všechny podložky pro přepravu byly odstraněny (viz kapitola „DEMONTÁŽ PŘEPRAVNÍCH POJISTEK“)
- pračka není na rovné podložce v horizontální poloze
- pračka je položena na dvou „předních“ kolech (podle modelu)
- položte pračku na její patky a páku pro uložení na kola zatlačte vpravo.

• **Prádlo není vyždímané nebo je vyždímané nedostatečně**

- Vybrali jste program bez ždímání „např. „Odkapávání“.
- Jištění ždímání zjistilo špatné rozložení prádla v bubnu:
 - rozprostřete prádlo a naprogramujte nové ždímání.

• **Zařízení nevypouští vodu**

- Naprogramovali jste „Zastavení s naplněným bubnem“
- Filtr vyprazdňovacího čerpadla je ucpaný:
 - vyčistěte jej (způsob popsán v kapitole „ČISTĚNÍ FILTRU ČERPADLA“)
- vyprazdňovací hadice je ohnutá nebo promáčklá.

• **Víko se neotvírá**

- Program není ještě ukončen.
- Kryt zůstává uzavřen po celou dobu průběhu programu.

• **Dvířka bubnu se otevírají příliš pomalu (u přístrojů vybavených dvířky s lehkým otevřením)**

- Přístroj byl dlouho mimo provoz.
- Je umístěn v příliš studené místnosti.
- Zbytek pracího prostředku (prašku) blokuje klouby.
- ve všech případech se vše vrátí do pořádku po prvním otevření.

**Důležité upozornění:**

Obecným pravidlem při jakékoli zjištěné nesrovnalosti je třeba vypnout pračku, odpojit přívod el. proudu a uzavřít kohout přívodu vody.

• **POPRODEJNÍ SLUŽBY:**

- Případné opravy na přístroji může provádět pouze:
 - váš prodejce
 - nebo záruční oprava, která má smlouvu s výrobcem
- Při telefonickém styku uvádějte úplné označení vašeho přístroje (model, typ a výrobní číslo). Tyto údaje jsou uvedeny na výrobním štítku na zadní straně přístroje.

Pro údržbu Vašeho spotřebiče doporučujeme používat prostředky značky **Clearit**.



Doporučeno odborníky

Clearit Vám nabízí odborné čisticí prostředky a řešení uzpůsobené pro každodenní údržbu Vašich elektrospotřebičů a kuchyně. Tyto prostředky i celá škála příslušenství a spotřebního materiálu jsou k dostání u Vašeho prodejce.

• ZÁVADY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI

• **Hlášení závad, které můžete odstranit sami**

V této kapitole vám vysvětlíme, jak velmi snadno odstraníte některé závady vlastními silami.

Pračka sama zjišťuje některé funkční závady a hlásí je pomocí specifických hlášení, která se zobrazují na displeji.

Hlášení	Příčiny / Opatření
	Uzavřený kohout přívodu vody. Zkontrolujte, zda je kohout přívodu vody otevřený. Potom opět stiskněte tlačítko „Start/Pause“ a znovu spusťte cyklus. Tato závada může být rovněž způsobena špatným připojením vypouštěcí hadice (viz kapitola „VYPOUSTĚNÍ ODPADNÍ VODY“).
	Ucpaný filtr čerpadla. Vyčistěte filtr čerpadla (viz postup uvedený v kapitole „ČISTĚNÍ FILTRU ČERPADLA“). Potom opět stiskněte tlačítko „Start/Pause“ a znovu spusťte cyklus. Zkontrolujte rovněž umístění vypouštěcí hadice v odpadovém potrubí: připojení musí propouštět vodu (viz kapitola „VYPOUSTĚNÍ ODPADNÍ VODY“).
	Špatně nastavená vypouštěcí hadice. Zkontrolujte umístění vypouštěcí hadice v odpadovém potrubí: připojení musí propouštět vodu (viz kapitola „VYPOUSTĚNÍ ODPADNÍ VODY“).
	Zablokovaný buben. Zkontrolujte, zda se mezi vanu a buben pračky nedostal drobný kus prádla (např. kapesník, ponožka, apod.) a nezablokoval otáčení bubnu. Abyste měli přístup ke dnu vany, postupujte podle pokynů uvedených v kapitole „ČISTĚNÍ FILTRU ČERPADLA“.
	Špatně zavřená dvířka. Zkontrolujte uzavření dvířek. Potom opět stiskněte tlačítko „Start/Pause“ a znovu spusťte cyklus.

• **Hlášené závady vyžadující zásah kvalifikovaného opraváře****Důležité upozornění:**

Zkontrolujte, zda zobrazené hlášení nehlásí závadu, kterou můžete odstranit sami.

Pračka je rovněž schopna zjistit některé funkční závady, které vyžadují v každém případě zásah kvalifikovaného opraváře. Tento stav oznamuje pomocí jiných hlášení, jako například:

Hlášení		
		atd.

Pokud se zobrazí podobné hlášení, nezapomeňte si je poznamenat, abyste o něm mohli informovat opraváře, a usnadnili mu tak práci.

Poznámka:

Než zavoláte opraváře, radíme Vám následující postup:

- Nastavte volič programů do polohy „□“ a vytáhněte šňůru alespoň na 10 sekund ze zásuvky.
- Šňůru zastrčte do zásuvky a znovu spusťte prací cyklus.
- Pokud hlášená závada přetrvává, zavolejte opraváře a nezapomeňte mu nahlásit, které kontrolky svítily.

**Důležité upozornění:**

Prací cyklus znovu nespouštějte, pokud je buben pračky i nadále zablokovaný, pokud objevíte kolem pračky vodu, nebo pokud cítíte nepříjemný zápach spáleniny.

• **OBSAH**

	Strana		Strana
Demontáž přepravních pojistek	28	Programování	30
Manipulace s pračkou	28	Podrobný popis programů a opcí	31
Přívod studené vody	28	Změna pracího programu	32
Vypouštění odpadní vody	28	Automatické pojistky	32
Zapojení pračky do elektrické sítě	29	Údržba pračky	33
Ustavení pračky	29	Čištění filtru čerpadla	33
Vložení prádla do bubnu	29	Možné závady	34
Dávkování pracích prostředků	29	Hlášení závad pomocí displeje	34

Vážený zákazníku,

Právě jste získal pračku **BRANDT** a my Vám za to děkujeme.

Do výroby tohoto přístroje jsme vložili veškeré naše zaujetí, naše know-how tak, aby co nejlépe odpovídal Vaším potřebám. Přístroj jsme vyráběli tak, aby svými inovujícími vlastnostmi a svou výkonností byl vždy snadný k obsluze.

Ve škále výrobků **BRANDT** najdete mimo jiné rozsáhlou nabídku trub, mikrovlnných trub, dvorných desek, odsávačů par, sporáků, myček nádob, sušiček, chladniček a mrazáků, které budete moci doplnit k Vaší nové pračce **BRANDT**.

Navštivte naše webové stránky na adrese **www.brandt.com**, kde se můžete seznámit se všemi našimi výrobky, a kde najdete potřebné a dodatečné informace.

www.brandt.com

BRANDT

• **BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY****Důležité upozornění:**

Tento spotřebič je určen výhradně k používání v domácnostech a byl vyvinut k praní, máchání a odstřeďování textilií, jež je možno prát v pračce.

Dodržujte, prosím, níže uvedené pokyny. Naše společnost nenese žádnou zodpovědnost ani jakékoli záruky za hmotné škody či újmy na zdraví způsobené v důsledku nedodržení těchto pokynů.

– Tento spotřebič není určený k tomu, aby jej používaly osoby (platí i pro děti) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby bez jakýchkoli zkušeností nebo bez jakýchkoli znalostí s výjimkou případu, kdy na ně bude dohlížet, nebo je o používání spotřebiče poučí osoba, která zodpovídá za jejich bezpečnost.

– Při používání spotřebiče dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití, abyste zabránili poškození prádla a pračky. Používejte pouze prací a čisticí prostředky vhodné k používání v pračkách určených k provozu v domácnostech.


– Použijete-li před vlastním praním odstraňovač skvrn, rozpouštědla a obecně pak jakákoliv hořlavá čisticí a či silně výbušné čisticí prostředky, nekládejte takto ošetřené prádlo ihned do pračky.

Rovněž nedoporučujeme používat v blízkosti pračky a obecně pak v blízkosti elektrospotřebičů ve špatné větrané místnosti rozpouštědla či přípravky ve spreji (nebezpečí požáru a výbuchu).

– Pokud se na spotřebiči vyskytnou závady, které nebudete schopni opravit pomocí nápravných opatření uvedených v tomto návodu (viz. kapitola „MOŽNÉ ZÁVADY“), zavolejte kvalifikovaného opraváře.

– Pokud jste museli pračku otevřít v průběhu pracího cyklu (např. abyste přidali, nebo odebrali prádlo), potom v závislosti na fázi, v níž se právě nachází prací program (především pak v etapě praní), dávejte pozor na vnitřní teplotu pračky, která může být velmi vysoká (nebezpečí vážných opaření).

– Při jakékoli další instalaci připojte pračku k přívodu vody pomocí nové hadice, stará hadice nesmí být znovu použita.

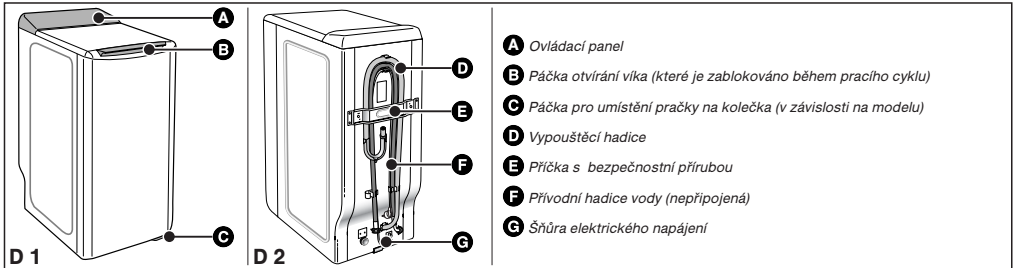• **POPIS PRAČKY**

EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE

Obalový materiál jednoduše neodhazte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Obal z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) a polystyren (PS) odevzdejte do sběren PE,PS k opětovnému využití.

Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Recyklace spotřebičů organizovaná sběrným místem bude tak provedena v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/EC o likvidaci elektrického a elektronického vybavení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Brandt

Výhradní dovozce:
ELMAX STORE a.s.
Horní Těrlicko 777
735 42 TĚRLICKO
tel.: 599 529 262

CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU
tel.: 599 529 251, 254

CS NÁVOD K OBSLUZE

Brandt

Automatická pračka

WT 11765E

WT 10765E

G 4531 X

