
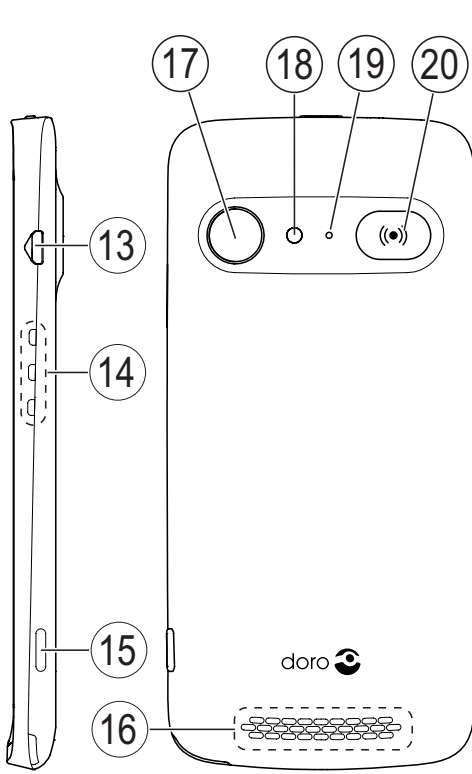


Doro 8040

Stručný návod k použití

Česky

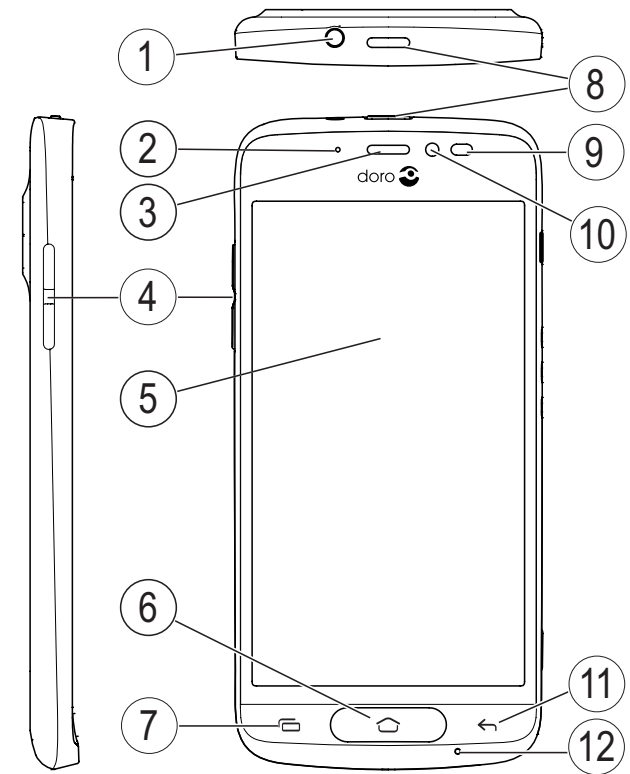

1. Vstup pro sluchátka
2. LED indikátor
3. Sluchátko
4. Hlasitost
5. Dotykový displej
6. Tlačítko Domů
7. Tlačítko Poslední
8. Vypínač
9. Bezkontaktní snímač
10. Přední fotoaparát
11. Tlačítko zpět
12. Mikrofon
13. Nabíjecí port Micro USB
14. Konektory nabíječky
15. Tlačítko Fotoaparát
16. Reproduktor
17. Zadní fotoaparát
18. Blesk
19. Sekundární mikrofon
20. Tlačítko pro přivolání pomoci

Model: DSB-0090 (1011)
Czech (CS)


QSG_DSB-0090_Doro_8040_A6(A3)_v11_cs_20171213



3. SEJMUTÍ ZADNÍHO KRYTU



Důležité!

Dejte pozor, abyste si při odstraňování zadního krytu nezlomili nehty. Zadní kryt nadměrně neohýbejte, abyste ho nepoškodili.

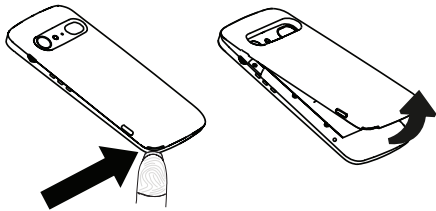

4. VLOŽENÍ SIM KARTY A PAMĚŤOVÉ KARTY (NEPOVINNÁ)

1. Nano SIM kartu opatrně zasuňte do slotu SIM karty. Zkontrolujte, zda jsou kontakty SIM karty otočené dolů a zkosený roh směřuje nahoru (viz obrázek). Dejte pozor, abyste kontakty na SIM kartě nepoškrábali nebo neohnuli. V zařízení lze použít pouze nano SIM kartu (4FF). Při použití nekompatibilní karty, která je silnější než nano SIM karta, hrozí poškození karty, slotu karty a veškerých dat uložených na kartě. Pokud byste měli problémy s vyjmutím nebo výměnou SIM karty, vytáhněte SIM kartu tak, že na obnaženou část karty přilepíte lepicí pásku a kartu vytáhnete.

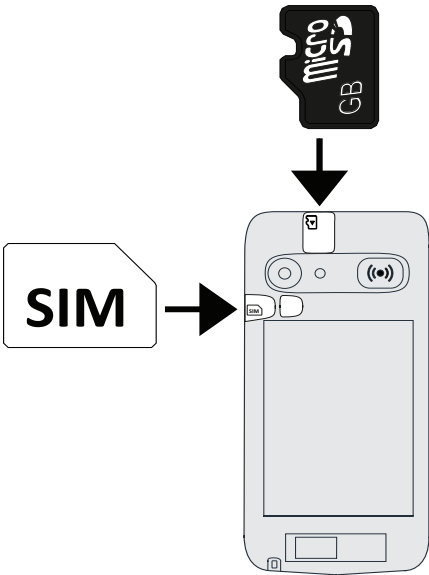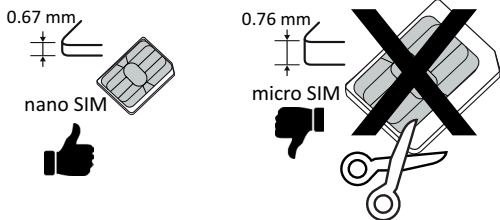

2. V případě potřeby můžete také vložit paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda jsou kontakty paměťové karty otočené dolů (viz obrázek). Vyjmutí paměťové karty: najděte malou rýhu na obnaženém konci paměťové karty. Zasuňte nehet do rýhy a opatrně vytáhněte paměťovou kartu ven. Kompatibilní typ karty: microSD, microSDHC, microSDXC
3. Vraťte zadní kryt na místo.

1. VYBALENÍ NOVÉHO TELEFONU

Nejprve telefon vybalte z krabice a prohlédněte zařízení a předměty, které jsou součástí dodávky. Pročtěte si příručku a seznamte se se zařízením a s jeho základními funkcemi. Plnou verzi návodu k použití získáte na stránce www.doro.com/support/ nebo od pracovníků naší Zákaznické linky.

- Položky dodávané se zařízením, stejně jako dostupné příslušenství, se mohou lišit podle regionu či poskytovatele služeb.
- Dodávané položky jsou navrženy pouze pro toto zařízení a nemusí být kompatibilní s jinými zařízeními.
- Vzhled a specifikace zařízení můžeme bez předchozího oznámení změnit.
- Doplnkové příslušenství zakoupíte u místního prodejce produktů Doro. Než příslušenství zakoupíte, ujistěte se, že je kompatibilní s tímto zařízením.
- Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které byly schváleny pro použití s tímto modelem. Připojení jiného příslušenství může být nebezpečné a může mít za následek zrušení platnosti schválení typu a záruky na telefon.

Obsah balení

Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky:

- Zařízení
- Síťový adaptér USB
- Stručný návod k použití
- Stereo sluchátka
- Kabel USB
- Nabíječka

5. NABÍJENÍ TELEFONU

Telefon nabíjte. Je možné, že přímo po vybalení z krabice bude telefon nabitý dost, aby bylo možné jej zapnout, ale doporučujeme jej před prvním použitím plně nabít.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječku a příslušenství, které byly schváleny pro použití s tímto modelem. Připojení jiného příslušenství může být nebezpečné a může mít za následek zrušení platnosti schválení typu a záruky na telefon.

Zasuňte malý konec kabelu USB do nabíjecího portu telefonu a druhý konec do síťového adaptéru, který zapojíte do elektrické zásuvky.

6. ZAPNUTÍ TELEFONU

Pozor! Je možné, že po zapnutí telefonu bude nutné aktualizovat instalované aplikace. Aktualizace aplikací vyžaduje internetové připojení a může trvat několik minut. Doporučujeme použít připojení Wi-Fi. Telefon se může během aktualizace zpomalit.

1. Stiskněte a podržte **vypínač**, dokud se nerozsvítí displej.
2. Počkejte na spuštění telefonu.
3. V případě potřeby zadejte PIN kód SIM karty.
4. Podle návodu k nastavení se připojte k Internetu a zahajte přizpůsobení nového telefonu.
5. Přihlaste se pomocí stávajícího účtu Google nebo nastavte nový účet.

2. ZAČÍNÁME

Než začnete používat nový telefon, pravděpodobně budete potřebovat:

Nano SIM kartu

Abyste plně využili možnosti svého nového chytrého telefonu, musíte nainstalovat SIM kartu. SIM karta vám umožní telefonovat nebo používat mobilní data a připojovat se k různým internetovým službám. Váš poskytovatel mobilních služeb vám dá kartu a potřebné kódy (PIN kód a PUK kód) při zakoupení mobilního tarifu nebo přeplacené SIM karty. Vyberte si vhodný tarif odpovídající vašim potřebám ohledně volání a mobilních dat.

Účet Google™

Abyste plně využili možnosti svého nového chytrého telefonu, potřebujete účet Google. Pokud ho ještě nemáte, nemějte obavy, protože nastavením účtu budete provedeni při prvním spuštění telefonu. Je však vhodné rozmyslet si uživatelské jméno a heslo, protože budou použity pro řadu služeb, například Gmail, YouTube, Google Maps, Google Drive, Google Photos a další produkty Google.

Paměťovou kartu (nepovinná)

Od verze Android™ 6.0 si můžete zvolit paměťovou kartu (microSD) jako rozšířenou interní paměť nebo jako přenosnou paměť. Doporučujeme použít vysokorychlostní paměťovou kartu, zvláště pokud ji použijete jako rozšířenou interní paměť.

Přístup k Wi-Fi

Pokud máte k dispozici přístupový bod Wi-Fi, vždy je dobré se k němu připojit, aby se snížily poplatky za data a případně také zvýšila rychlost přenosu dat.

7. HARDWAROVÝ REBOOT

Zařízení je vybaveno interní baterií a tudíž nelze hardware rebootovat vyjmutím baterie. Pokud potřebujete rebootovat hardware v případě, že zařízení se zablokovalo a přestalo reagovat, proveďte reboot současným stisknutím a podržením **vypínače** a tlačítka pro **zvýšení hlasitosti** na déle než 10 sekund. Po rebootu se zařízení automaticky restartuje.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ UPOZORNĚNÍ
Přístroj a příslušenství mohou obsahovat malé části. Uchovávejte veškerá zařízení mimo dosah malých dětí. Síťový adaptér odpojuje produkt od el. sítě. El. zásuvka musí být blízko zařízení a snadno přístupná.

Síťové služby a poplatky

Toto zařízení je schváleno pro použití v sítích 4G LTE FDD 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800) MHz / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. K použití zařízení si musíte předplatit služby u poskytovatele služeb.

Použití síťových služeb může znamenat poplatky za přenos dat. Některé funkce produktu vyžadují podporu ze sítě a pravděpodobně si je budete muset předplatit.

Provozní prostředí

Dodržujte pravidla a zákony platné v místě, kde se nacházíte, a vždy vypněte přístroj na místech, kde je jeho použití zakázáno nebo kde může způsobit rušení či nebezpečí. Přístroj používejte pouze v jeho normální provozní pozici.

Některé části přístroje jsou magnetické. Přístroj může přitahovat kovové objekty. Nenoste v blízkosti přístroje kreditní karty nebo magnetická média. Mohlo by dojít k vymazání informací, které jsou na nich uloženy.

Wi-Fi (WLAN)

Toto zařízení je možné provozovat ve všech evropských zemích.

Pásmo 5150–5350 MHz je v následujících zemích omezeno pouze k použití v interiéru.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	ES	FI	FR
	GR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	ME	MK
	MT	NL	NO	PL	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	UK

Lékařské přístroje

Používání zařízení vysílajících rádiové signály, např. mobilních telefonů, může rušit nedostatečně chráněné lékařské přístroje. Pokud máte pochyby, zda je přístroj adekvátně chráněn proti externím rádiovým signálům, nebo máte nějaké dotazy, obraťte se na lékaře nebo na výrobce přístroje. Pokud jsou ve zdravotnických zařízeních vyvěšena upozornění, že máte během pobytu v zařízení přístroj vypnout, vypněte ho. V nemocnicích a zdravotnických zařízeních se někdy používají zařízení, která mohou být citlivá na externí rádiové signály.

Implantované lékařské přístroje

Potenciálnímu rušení lze nejlépe předéjit dodržováním doporučené vzdálenosti bezdrátových zařízení od implantovaných lékařských přístrojů, která dle údajů výrobců lékařských přístrojů činí 15 cm.

Osoby, které tyto přístroje používají, by měly:

- vždy používat bezdrátová zařízení v bezpečné vzdálenosti 15 cm od lékařského přístroje,
- neměly přenášet telefon v náprsní kapse,
- držet bezdrátové zařízení u ucha na straně těla, kde nemají implantovaný žádný lékařský přístroj.

Pokud máte důvod domnívat se, že dochází k rušení, telefon neprodleně vypněte. Máte-li jakékoli otázky týkající se používání vašeho bezdrátového zařízení a jeho vlivů na implantované lékařské přístroje, konzultujte je prosím s vaším poskytovatelem zdravotnických služeb.

AUTORSKÁ PRÁVA A DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

Copyright© 2017 Doro AB. Všechna práva vyhrazena.

Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, inc.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance.

Google, Android, YouTube jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.

Ostatní názvy produktů a společnosti uvedené v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami ve vlastnictví příslušných majitelů.

Veškerá zde výslovně neudělená práva jsou vyhrazena. Veškeré ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných majitelů.

Obsah tohoto dokumentu je uživateli předložen „jak stojí a leží“. S výjimkou případů, kdy tak vyžaduje platná právní úprava, nejsou ve smyslu přesnosti, spolehlivosti nebo obsahu tohoto dokumentu poskytovány žádné výslovné ani předpokládané záruky, včetně, avšak nikoli s omezením na, záruky prodejnosti nebo vhodnosti k danému účelu. Společnost Doro si vyhrazuje právo revidovat nebo zcela zrušit platnost tohoto dokumentu bez předchozího upozornění.

V maximálním rozsahu umožněném platným právem nenese společnost Doro ani ostatní entity udělující licence odpovědnost za ztrátu dat nebo příjmu, ani za žádné mimořádné, náhodné vzniklé, následné nebo nepřímé škody, bez ohledu na jejich příčiny.

Společnost Doro neposkytuje záruku ani nepřijímá odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů aplikací třetích stran, které ve svém zařízení využíváte. Používáním aplikace vyjadřujete svou obeznámenost se skutečností, že aplikace je dodávána „tak jak je“. Společnost Doro nečiní žádná prohlášení, neposkytuje žádné záruky, ani nepřijímá odpovědnost za funkčnost, obsah, nebo podporu koncových uživatelů aplikací třetích stran, které ve svém zařízení používáte.

Autorská práva k obsahu

Neoprávněně kopírování materiálů chráněných autorským právem je v rozporu s ustanoveními zákonů o duševním vlastnictví, platných ve Spojených státech a dalších zemích. Toto zařízení je určeno výhradně ke kopírování materiálů, které nejsou chráněny autorským právem, materiálů, k nimž máte autorská práva, nebo materiálů, jejichž kopírování vám bylo v souladu s platným právem umožněno. V případě jakýchkoli nejasností ohledně práv ke kopírovanému materiálu se prosím obraťte na svého právního zástupce.

Licence k softwaru typu open source

Máte nárok obdržet kopii zdrojového kódu softwaru podléhajícího licenci open source, jež vás opravňuje k obdržení zdrojového kódu softwaru (např. GPL nebo LGPL) na odpovídajícím médiu za správní poplatek pokrývající náklady společnosti Doro AB na distribuci a pořízení takového média. Požadavek zašlete na adresu společnosti Doro AB, Open Source Software Operations, Magstratsvagen 10, SE 226 43 Lund, Švédsko. Aby byl takový požadavek platný, musí být učiněn do tří (3) let od data distribuce tohoto výrobku společností Doro AB nebo v době (v případě kódu podléhajícího licenci GPL v3), kdy společnost Doro AB nabízí náhradní díly nebo zákaznickou podporu pro daný model výrobku.

Potenciálně výbušná prostředí

Vždy vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob.

Přístroj vypněte u čerpacích stanic a na dalších místech, kde jsou stojany pro čerpání paliva a opravný automobilů.

Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce.

Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převozání nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalná paliva (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnek, prachu nebo kovových částeček.

Lithium-polymerová baterie

Tento výrobek obsahuje lithium-polymerovou baterii. Při nesprávné manipulaci s baterií hrozí nebezpečí požáru a popálení.

⚠ VAROVÁNÍ
V případě nesprávného vložení baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Abyste zmenšili riziko vzniku požáru nebo popálení, baterii nerozebírejte, nedrtte, nepropichujte, nezkratujte její kontakty, nevystavujte ji teplotám nad 60 °C (140 °F) a nelikvidujte ji v ohni nebo ve vodě. Nenabíjejte baterii bez dozoru. Použité baterie recyklujte nebo zlikvidujte dle místních předpisů nebo dle pokynů v referenční příručce k produktu.

Vyjmutí/výměna baterie

- Chcete-li vyjmout/vyměnit baterii, obraťte se na autorizované servisní středisko. Aktuální informace naleznete na adrese **www.doro.com**.
- V zájmu vlastní bezpečnosti se nepokoušejte o vyjmutí baterie. V případě nesprávného vyjmutí baterie může dojít k poškození baterie i zařízení, zranění a/nebo k tomu, že způsobíte, že zařízení nadále nebude bezpečné.
- Společnost Doro nepřijímá odpovědnost za škody ani ztráty plynoucí z nedodržení těchto varování a pokynů.

Chraňte si sluch

Zařízení bylo testováno a vyhovuje požadavkům na hladinu akustického tlaku stanoveným v normách EN 50332-1 nebo EN 50332-2.

⚠ VAROVÁNÍ
Nadměrné vystavení hlasitému zvuku může poškodit sluch. Vystavení hlasitému zvuku při řízení vozidla může odvést vaši pozornost a může dojit k nehodě. Při používání sluchátke poslouchejte při mírné hlasitosti a nedržte zařízení blízko ucha, když používáte reproduktor.

Tísňová volání

DŮLEŽITÉ!

Mobilní telefony používají rádiové signály, bezdrátové a pozemní telefonní sítě a uživatelem programované funkce. Z tohoto důvodu není možné zaručit spojení za všech okolností. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na mobilní telefon.

Funkce založené na GPS/zjištění polohy

Některé produkty poskytují funkce založené na GPS/zjištění polohy. Funkce zjištění polohy je poskytována „tak jak je“. Nejsou poskytovány žádné záruky ani prohlášení týkající se přesnosti takových informací o poloze. Používání informací založených na poloze nemusí být poskytováno nepřetržitě a nemusí být bezchybné, a může být dále závislé na dostupnosti služeb sítě.

V některých prostředích, například uvnitř budov nebo v oblastech přilehlých k budovám, může být funkce omezena nebo zcela vyloučena.

⚠ VAROVÁNÍ
Nepoužívejte funkci GPS způsobem, který by vás během řízení rozptyloval.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů). Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou.

Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného rádiového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému poranění osob. Používání přístroje při letu je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telekomunikačních přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může narušit bezdrátovou komunikaci. Může být rovněž nezákonné.

Ochrana osobních dat

Chraňte svá osobní data a zabraňte úniku nebo zneužití citlivých informací:

- Při používání zařízení zálohujte důležitá data.
- Při likvidaci zařízení vytvořte zálohu všech dat a potom obnovte výchozí nastavení zařízení, abyste zabránili zneužití osobních informací.
- Při stavování aplikací se pečlivě si přečtěte informace na obrazovce týkající se svolení. Buďte zvláště obezřetní u aplikací, které mají přístup k mnoha funkcím nebo k významnému objemu vašich osobních informací.
- Pravidelně kontrolujte své účty ohledně neoprávněného nebo podezřelého použití. Pokud zjistíte jakoukoli známku zneužití vašich osobních informací, obraťte se na poskytovatele služeb a požadejte ho, aby informace o účtu odstranil nebo změnil.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla k účtům, abyste chránili své osobní informace.
- Nepoužívejte aplikace z neznámých zdrojů a zařízení zamykjte pomocí znaku, hesla nebo PIN kódu.

Malware a viry

Abyste chránili zařízení před malwarem a viry, dodržujte následující pravidla týkající se používání zařízení. Nedodržení těchto pravidel může mít za následek poškození nebo ztrátu dat, která nemusí být kryta zárukou.

- Nestahujte neznámé aplikace.
- Nenavštěvujte neověřehodné webové stránky.
- Odstraňte podezřelé zprávy nebo e-mailů od neznámých odesílateľů.
- Nastavte heslo a pravidelně ho měňte.
- Deaktivujte bezdrátové funkce, např. Bluetooth, když je nepoužíváte.
- Pokud se zařízení nechová normálně, spusťte antivirový program a zkontrolujte, zda nedošlo k nakažení virem.
- Spusťte antivirový program v zařízení předtím, než spustíte nově stažené aplikace a soubory.
- Neupravujte nastavení registru a neměňte operační systém zařízení.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE PRODUKTU



(Odpadní elektrická a elektronická zařízení)

(Platí ve všech zemích se systémy třídění odpadů.)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo návodu označuje, že produkt a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, sluchátka s mikrofonem, kabel USB) nesmí být likvidováno společně s běžným domovním odpadem. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte tyto položky od jiných typů odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste podpořili opakované využití materiálních zdrojů.

Domácí uživatelé by se měli obrátit buď na prodejce, u kterého produkt zakoupili, nebo na místní orgány, kde získají informace, kde a jak mohou tyto položky odevzdat k ekologické recyklaci. Komerční uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a řídit se smluvními podmínkami kupní smlouvy. Tento produkt a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidovány společně s jinými komerčními odpady. Produkt splňuje požadavky směrnice RoHS.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE BATERIÍ V PRODUKTU



(Platí ve všech zemích se systémy třídění odpadů.)

Označení na baterii, návodu nebo obalu označuje, že baterie v tomto produktu nesmí být likvidována společně s běžným domovním odpadem. V případě, že jsou použity, označují chemické symboly Hg, Cd nebo Pb, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo ve větším množství než je daná referenční úroveň ve Směrnici EU 2006/66. Pokud by baterie nebyly řádně zlikvidovány, mohly by tyto látky poškodit lidské zdraví nebo životní prostředí. Aby se chránily přírodní zdroje a podporovalo se opakované využití materiálů, oddělte baterie od jiných typů odpadu a recyklujte je prostřednictvím místního systému bezplatného sběru baterií.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Doro tímto prohlašuje, že vysokofrekvenční zařízení typu DSB-0090 (Doro 8040) je ve shodě se směrnicemi: 2014/53/EU a 2011/65/EU. Plný text EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující adrese na internetu: **www.doro.com/dofc**.

PÉČE A ÚDRŽBA

Tento přístroj je technicky vyspělým výrobkem a je třeba s ním zacházet s maximální možnou péčí. Zanedbání péče a údržby může znamenat ukončení platnosti záruky.

- Chraňte přístroj před vlhkostí. Déšť, sníh, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat látky, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud přístroj navlhne, ihned ho vypněte, vyjměte baterii a než ji do přístroje vrátíte, nechte ho úplně vyschnout.
- Nepoužívejte a neuchovávejte přístroj v prašném a nečistém prostředí. Mohlo by dojít k poškození pohyblivých a elektronických komponent přístroje.
- Nenechávejte přístroj na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických komponent, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plastové části.
- Nenechávejte přístroj na chladných místech. Po ohřátí přístroje na normální teplotu by mohlo uvnitř přístroje dojít ke kondenzaci, která by poškodila elektronické obvody.
- Neotevírejte přístroj jinak, než je uvedeno v tomto návodu.
- Zabraňte pádu přístroje z výšky a s přístrojem netešte. Při hrubém zacházení by mohlo dojít k poškození obvodů a přesných mechanismů.
- Nečistěte přístroj agresivními chemikáliemi.
- Telefon nerozebírejte, neotevírejte násilím, neohýbejte, nedeformujte, nepropichujte, ani neodlamujte jeho součásti.
- Neprovádějte úpravy baterie a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii nepotápějte, nevystavujte působení vody, ani jiných kapalin, ohně, výbuchu, ani dalších škodlivých vlivů.
- Používejte pouze baterie určené pro dané zařízení.
- Používejte pouze baterie a nabíjecí systémy schválené pro provoz dle IEEE-Std-1725. Použití neschválené baterie nebo nabíječky může způsobit požár, výbuch, únik škodlivých látek nebo jiná nebezpečí.
- Baterii nezkratujte a předcházejte kontaktu vodivých kovových předmětů s terminály baterie.
- Při výměně baterie odejte na to, aby nová baterie byla schválena pro použití s daným zařízením dle IEEE-Std-1725. Použití neschválené baterie nebo nabíječky může způsobit požár, výbuch, únik škodlivých látek nebo jiná nebezpečí.
- Opoťebené baterie zlikvidujte v souladu s místními platnými předpisy.
- Děti smí baterie používat, pouze pokud jsou pod dohledem dospělých.
- Nesprávné použití baterie může způsobit požár, výbuch nebo jiné nebezpečí.

V návodu k použití hostitelských zařízení vybavených USB portem, který slouží také jako zdroj pro nabíjení, musí být uvedeno prohlášení o možnosti připojovat zařízení výhradně k adaptérům certifikovaným CTIA,

výrobekům označeným logem USB-IF, nebo výrobkům, u nichž byl kompletně proveden program shodnosti USB-IF.

Tato doporučení platí pro přístroj, baterii, síťový adaptér a ostatní příslušenství. Pokud telefon nefunguje správně, požádejte o servis v místě nákupu. Nezapomeňte s sebou vzít doklad o zaplacení nebo kopii faktury.

ZÁRUKA

Na tento výrobek poskytujeme záruku na dobu 24 měsíců a na originální příslušenství dodávané spolu se zařízením (např. baterii, nabíječku, stolní nabíječku nebo sadu handsfree) na dobu 12 měsíců od data zakoupení. V případě, že se během této doby objeví závada, obraťte se na svého prodejce. Při jakékoli opravě nebo žádosti o odbornou pomoc v průběhu záruční doby je třeba předložit doklad o nákupu.

Tato záruka se nevztahuje na závady způsobené nešťastnou náhodou nebo podobnou náhodnou událostí nebo poškozením, vniknutím tekutiny, nedbalostí, nesprávným použitím, nepřiměřenou údržbou nebo jinou nepřiměřenou aktivitou za strany uživatele. Dále se tato záruka nevztahuje na závady způsobené boufkou či jinými výkyvy napětí v elektrické síti. Jako preventivní opatření doporučujeme nabíječku během bouřky odpojit.

Jedná se o dobrovolnou záruku poskytovanou výrobcem a práva z ní vyplývající máte nad rámec zákonných práv koncových uživatelů, která jí nejsou nijak dotčena.

Použitím jiných než originálních baterií DORO pozbývá tato záruka platnost.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pásmo sítě (MHz) [maximální vysoko-frekvenční výkon/dBm]:	850 [33], 900 [33], 1800 [30], 1900 [30]
2G GSM	1 (2100) [24], 2 (1900) [24], 5 (850) [24], 8 (900) [24]
3G UMTS	1 (2100) [24], 3 (1800) [24], 7 (2600) [24], 8 (900) [24], 20 (800) [24]
4G LTE FDD	IEEE 802.11 b/g/n, (2412 - 2472) [19]
Wi-Fi, pásmo (MHz) [maximální výkon přenosu, dBm]:	IEEE 802.11 a/n, (4915 - 5835) [18]
Bluetooth, verze (MHz) [maximální výkon přenosu, dBm]:	4,0 (2402 - 2480) [10]
Přijímač GPS:	Kategorie 3
Operační systém:	Android 7 Nougat
Velikost SIM karty	Nano-SIM (4FF)
Rozměry:	149 mm x 70 mm x 10 mm
Hmotnost:	164 g (včetně baterie)
Baterie:	3,8 V / 2920 mAh Li-Po baterie
Formát obrázků:	BMP, GIF, JPG, PNG
Formát videa:	MP4, 3GP, WEBM, MKV
Formát zvuku:	WAV, AMR, MIDI, MP3, AAC
Rozlišení hlavního fotoaparátu:	8 MP
Rozlišení předního fotoaparátu:	1,9 MP
Přiblížení digitální kamery:	4x
Displej: Velikost	5"
Rozlišení	720 x 1280
Barevná hloubka	16 M
RAM:	2 GB
Interní paměť:	16 GB
Externí paměť	MicroSD, microSDHC, max. 32 GB
Snímače:	Akcelerometr, světelné čidlo, čidlo přiblížení, kompas
Provozní teplota okolí:	Min.: 0 °C (32 °F) Max.: 40 °C (104 °F)
Teplota okolí při nabíjení:	Min.: 0 °C (32 °F) Max.: 40 °C (104 °F)
Teplota pro skladování:	Min.: -20 °C (-4 °F) Max.: 60 °C (140 °F)

www.doro.com