LASERJET PRO 200 COLOR

Uživatelská příručka



M251n



M251nw

Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251 Series

Uživatelská příručka

Autorská práva a licence

© 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu zakázány kromě případů, kdy to povoluje autorský zákon.

Změna informací obsažených v tomto dokumentu je vyhrazena.

Jediné záruky na výrobky HP a služby jsou uvedeny ve výslovných prohlášeních o záruce dodaných s těmito výrobky a službami. Z tohoto dokumentu nelze vyvozovat další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo textové chyby nebo opomenutí obsažená v tomto dokumentu.

Edition 1, 4/2012

Číslo dílu: CF146-90904

Ochranné známky

Adobe®, Acrobat® a PostScript® jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.

Java™ je v USA ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP a Windows Vista® jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc. registrované v USA a dalších zemích / oblastech. iPod je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. iPod je určen pouze pro legální kopírování či kopírování autorizované držitelem autorských práv. Nekrad'te hudbu.

UNIX® je registrovaná ochranná známka sdružení Open Group.

Obsah

1 Úvod k produktu 1

Přehled produktu 2

Pohled na produkt zepředu 2

Pohled na produkt zezadu 3

Umístění sériového čísla a čísla modelu 3

Uspořádání ovládacího panelu 4

Ovládací panel zařízení LCD 4

Dotykový ovládací panel 5

Hlavní obrazovka dotykové obrazovky 7

Tisk hlášení produktu 8

Tisk hlášení produktu (ovládací LCD panel) 9

Tisk hlášení produktu (dotykový ovládací panel) 9

Odmítnutí sdílení tiskárny 10

2 Zásobník papíru 11

Podporované formáty papíru 12

Podporované typy papíru 14

Použití vstupního zásobníku na papír 15

3 Tisk 17

Podporované ovladače tiskárny (Windows) 18

Změna nastavení tiskové úlohy (Windows) 19

Priorita při změně nastavení tiskové úlohy 19

Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu 19

Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy 19

Změna nastavení konfigurace zařízení 20

Změna nastavení tiskové úlohy (Mac OS X) 21

Priorita při změně nastavení tiskové úlohy 21

Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu 21

Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy 21

Změna nastavení konfigurace produktu 21

Tiskové úlohy pro systém Windows 23
Použití zkratky pro tisk (Windows) 23
Vytvoření zkratky pro tisk (Windows) 24
Tisk na obě strany média (duplexní tisk) v systému Windows 26
Tisk více stránek na list v systému Windows 27
Výběr orientace stránky (Windows) 29
Výběr typu papíru (Windows) 30
Tisk první nebo poslední stránky na jiný papír (Windows) 32
Přizpůsobení dokumentu velikosti stránky (Windows) 33
Vytvoření brožury (Windows) 34
Tiskové úlohy pro systém Mac OS X 36
Použití předvolby tisku (Mac OS X) 36
Vytvoření předvolby tisku (Mac OS X) 36
Tisk na obě strany papíru (Mac OS X) 36
Tisk více stránek na jeden list papíru (systém Mac OS X) 37
Výběr orientace stránky (Mac OS X) 37
Výběr typu papíru (Mac OS X) 37
Tisk titulní stránky (Mac OS X) 38
Přizpůsobení dokumentu velikosti stránky (Mac OS X) 38
Vytvoření brožury (Mac OS X) 38
Další tiskové úlohy (systém Windows) 39
Zrušení tiskové úlohy (Windows) 39
Výběr formátu papíru (Windows) 39
Výběr vlastního formátu papíru (Windows) 39
Tisk vodoznaků (Windows) 40
Další tiskové úlohy (systém Mac OS X) 41
Zrušení tiskové úlohy (Mac OS X) 41
Výběr formátu papíru (Mac OS X) 41
Výběr vlastního formátu papíru (Mac OS X) 41
Tisk vodoznaků (Mac OS X) 41
Vytvoření výtisků v kvalitě pro archivaci 43
Vytvoření výtisků v kvalitě pro archivaci (ovládací LCD panel) 43
Vytvoření výtisků v kvalitě pro archivaci (dotykový ovládací panel) 43
Barevný tisk 44
Použití funkce HP EasyColor 44
Změna možností barev (Windows) 45
Změna motivu barev u tiskové úlohy (Windows) 46
Změna možností barev (Mac OS X) 47
Ruční nastavení barev 47
Shoda barev 48
Tisk barevného textu černě (Windows) 49

Použití služby HP ePrint 50
Použít službu HP ePrint (ovládací LCD panel) 50
Použít službu HP ePrint (dotykový ovládací panel) 51
Použití serveru AirPrint 52
Přímý tisk z portu USB 53

4 Správa a údržba zařízení 55
Použití nástroje HP Reconfiguration Utility ke změně připojení produktu 56
Použití aplikací Webových služeb HP 57
Použít aplikace Webových služeb HP (ovládací LCD panel) 57
Použít aplikace Webových služeb HP (dotykový ovládací panel) 57
Konfigurace nastavení sítě IP 58
Zobrazení nebo změna nastavení sítě 58
Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 pomocí ovládacího panelu 58
Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 (ovládací LCD panel) 58
Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 (dotykový ovládací panel) 58
Přejmenování produktu v síti 59
Rychlosti připojení a nastavení oboustranného tisku 60
Nastavení rychlosti připojení a oboustranného tisku (ovládací LCD panel) 60
Nastavení rychlosti připojení a oboustranného tisku (dotykový ovládací panel) 60
HP Device Toolbox (Windows) 62
Nástroj HP Utility pro systém Mac OS X 64
Spuštění nástroje HP Utility 64
Funkce nástroje HP Utility 64
HP Web Jetadmin 65
Funkce zabezpečení produktu 66
Nastavení nebo změna hesla produktu 66
Úsporná nastavení 67
Tisk v režimu EconoMode 67
Nastavení doby pro přechod do úsporného režimu 67
Nastavení zpoždění spánku (ovládací LCD panel) 67
Nastavení zpoždění spánku (dotykový ovládací panel) 68
Nastavení automatického zpoždění vypnutí 68
Nastavení automatického zpoždění vypnutí (ovládací LCD panel) 68
Nastavení automatického zpoždění vypnutí (dotykový ovládací panel) 69
Tisk v případě, že tonerová kazeta dosáhne konce životnosti 70
Povolení nebo zakázání funkce Téměř prázdná (ovládací LCD panel) 70
Povolení nebo zakázání funkce Téměř prázdná (dotykový ovládací panel) 71
Uchovávání a recyklace spotřebního materiálu 73
Recyklace spotřebního materiálu 73
Skladování tonerové kazety 73

Návod k výměně 74
Výměna tonerových kazet 74
Aktualizace firmwaru 78
Ručně aktualizovat firmware (ovládací LCD panel) 78
Ručně aktualizovat firmware (dotykový ovládací panel) 78
Nastavení automatické aktualizace firmwaru produktu (ovládací LCD panel) 79
Nastavení automatické aktualizace firmwaru produktu (dotykový ovládací panel) 79

5 Řešení potíží 81

Kontrolní seznam řešení potíží 82
Krok 1: Kontrola, zda je produkt správně nastaven 82
Krok 2: Kontrola kabelového nebo bezdrátového připojení 82
Krok 3: Kontrola, zda se na ovládacím panelu nezobrazují chybové zprávy 83
Krok 4: Kontrola papíru 83
Krok 5: Kontrola softwaru 83
Krok 6: Kontrola funkce tisku 83
Krok 7: Kontrola spotřebního materiálu 83
Krok 8: Pokuste se odeslat tiskovou úlohu z počítače. 83
Obnovení výchozích nastavení z výroby 84
Obnovení výchozích výrobních nastavení (ovládací LCD panel) 84
Obnovení výchozích výrobních nastavení (dotykový ovládací panel) 84
Systém nápovědy na ovládacím panelu 85
Interpretace zpráv ovládacího panelu 86
Typy zpráv ovládacího panelu 86
Zprávy ovládacího panelu 86
10.X00Y Chyba spotř. mat. 86
49 Chyba Vypněte-zapněte 87
50.x Chyba fix. j. Vypněte-zapněte 87
51.XX Chyba Vypněte-zapněte 87
54.XX Chyba Vypněte-zapněte 87
55.X Chyba Vypněte-zapněte 88
57 Chyba ventil. Vypněte-zapněte 88
59.X Chyba Vypněte-zapněte 88
79 Chyba Vypněte-zapněte 89
Azurová kazeta je téměř prázdná. 89
Azurová kazeta v nesprávné pozici 89
Černá kazeta je téměř prázdná. 90
Černá kazeta v nesprávné pozici 90
Čištění 90
Dochází azurová kazeta. 90
Dochází černá kazeta. 91

Dochází purpurová kazeta. 91
Dochází spotřební materiál 91
Dochází žlutá kazeta. 91
Chyba tisku Stiskněte [OK] 91
Chyba zařízení Stiskněte [OK] 92
Je nainstalována použitá <color> kazeta. Pokračujte stisknutím tlačítka [OK] ... 92
Málo paměti Stiskněte [OK] 92
Nainstalován originální spotřební materiál HP. 92
Nainstalovat kazetu barvy <color> 93
Naplňte zásobník 1 BĚŽNÝ <FORMÁT> Režim čištění 93
Nekompatibilní barva <color> 93
Neočekávaný formát papíru v zásobníku 1 Vložte formát <size> Stiskněte [OK] 93
Neplatný ovladač Stiskněte [OK] 93
Nepodporovaná <color> Pokračujte stisknutím tlačítka [OK] 94
Nesprávný spotř. materiál 94
Odstraňte přepravní pojistku z kazety barvy <color>. 94
Odstraňte přepravní pojistky z kazety. 94
Otevřená dvířka 94
Otevřená zadní dvířka 95
Plnění zásobníku 1 [OK] zobr. dostupná média 95
Plnění zásobníku 1 <TYP>, <FORMÁT> 95
Používá se použitá <color>. 95
Používá se použitý spotřební materiál. 95
Purpurová kazeta je téměř prázdná. 96
Purpurová kazeta v nesprávné pozici 96
Ruční oboustranný Plnění zásobníku 1 Stiskněte [OK] 96
Selhání tisku, stiskněte OK. Pokud se chyba opak. – vyp. a zap. 96
Uvíznutí papíru v <umístění> 97
Uvíznutí v zásobníku 1 Odstraňte uvíznutí a potom Stiskněte [OK] 97
Vyměnit: <color> 97
Žlutá kazeta je téměř prázdná. 97
Žlutá kazeta v nesprávné pozici 98
Papír se nesprávně podává nebo uvíznul 99
Produkt nepodává papír 99
Produkt podává více listů papíru 99
Zabránění uvíznutí papíru 99
Odstranění uvíznutého papíru 100
Místa uvíznutí 100
Odstranění uvíznutého papíru ze vstupního zásobníku 100
Odstranění uvíznutí z výstupní přihrádky 102

Odstranění uvíznutí v zadních dvířkách 102
Zlepšení kvality tisku 104
Kontrola nastavení typu papíru (Windows) 104
Kontrola nastavení typu papíru (systém Mac OS X) 104
Kontrola stavu tonerové kazety 105
Tisk stránky stavu spotřebního materiálu (ovládací LCD panel) 105
Tisk stránky stavu spotřebního materiálu (dotykový ovládací panel) 105
Kontrola stavu spotřebního materiálu 105
Tisk čisticí stránky 106
Tisk stránky automatického čištění (ovládací LCD panel) 106
Tisk stránky automatického čištění (dotykový ovládací panel) 106
Další postup řešení potíží s kvalitou tisku 107
Tisk stránky kvality tisku (ovládací LCD panel) 107
Tisk stránky kvality tisku (dotykový ovládací panel) 107
Interpretace stránky Kvalita tisku 107
Kontrola poškození tonerové kazety 108
Kontrola papíru a tiskového prostředí 109
Použití papíru odpovídajícího specifikacím společnosti HP 109
Kontrola pracovního prostředí produktu 109
Kontrola nastavení tiskových úloh 109
Kontrola nastavení režimu EconoMode 109
Úprava nastavení barev v ovladači tiskárny 110
Změna motivu barev u tiskové úlohy 110
Změna možností barev 110
Použití ovladače tiskárny, který nejlépe odpovídá vašim tiskovým potřebám 111
Produkt netiskne nebo tiskne pomalu. 113
Produkt netiskne. 113
Produkt tiskne pomalu. 114
Řešení potíží s přímým tiskem z portu USB 115
Nabídka USB flash disku se po připojení zařízení USB nezobrazí 115
Soubor netiskne z úložiště USB. 115
Soubor, který chcete vytisknout, není uveden v nabídce USB flash disku 116
Řešení potíží s přímým připojením 117
Řešení potíží s kabelovou sítí 118
Špatné fyzické připojení. 118
Počítač používá nesprávnou IP adresu produktu 118
Počítač nekomunikuje s produktem. 119
Produkt používá nesprávný odkaz a nastavení duplexní sítě 119
Nové softwarové aplikace mohou způsobovat problémy s kompatibilitou. 119
Počítač nebo pracovní stanice mohou být nesprávně nastaveny. 119
Produkt je zakázán nebo jsou ostatní nastavení sítě nesprávná. 119

Řešení potíží s bezdrátovou sítí 120
Kontrolní seznam bezdrátové konektivity 120
Produkt po dokončení bezdrátové konfigurace netiskne 120
Produkt netiskne a počítač má nainstalovanou bránu firewall třetí strany 121
Bezdrátové připojení po přesunutí bezdrátového směrovače nebo produktu nefunguje . . 121
K bezdrátovému produktu nelze připojit více počítačů 121
Bezdrátový produkt přestává při připojení k síti VPN komunikovat 121
Síť není uvedena v seznamu bezdrátových sítí 121
Bezdrátová síť nefunguje 122
Provedení diagnostického testu bezdrátové sítě 122
Redukce rušení v bezdrátové síti 123
Odstraňování problémů se softwarem zařízení v systému Windows 124
Ovladač tiskárny pro produkt se nezobrazuje ve složce Tiskárna 124
Během instalace softwaru se zobrazila chybová zpráva 124
Produkt je ve stavu Připraveno, ale netiskne 124
Řešení potíží se softwarem produktu v systému Mac OS X 126
V seznamu Print & Fax (Tisk a fax) není uvedený ovladač tiskárny. 126
Název produktu se nezobrazuje v seznamu produktů v seznamu Print & Fax (Tisk a fax) 126
Ovladač tiskárny nenastavil automaticky zařízení zvolené v seznamu Print & Fax (Tisk a fax) 126
Tisková úloha nebyla zaslána do požadovaného produktu 127
Při připojení kabelem USB se po výběru ovladače nezobrazí toto zařízení v seznamu Print & Fax (Tisk a fax) 127
Pro připojení USB používáte obecný ovladač tiskárny 127
Odebrání softwaru (Windows) 128
Odebrání softwaru (Mac OS X) 129

6 Spotřební materiál a příslušenství 131
Objednání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu 132
Zásady společnosti HP týkající se neoriginálního spotřebního materiálu 132
Webové stránky společnosti HP proti padělání 132


Rejstřík 135

1 Úvod k produktu

- Přehled produktu
- Tisk hlášení produktu
- Odmítnutí sdílení tiskárny


Přehled produktu

Pohled na produkt zepředu

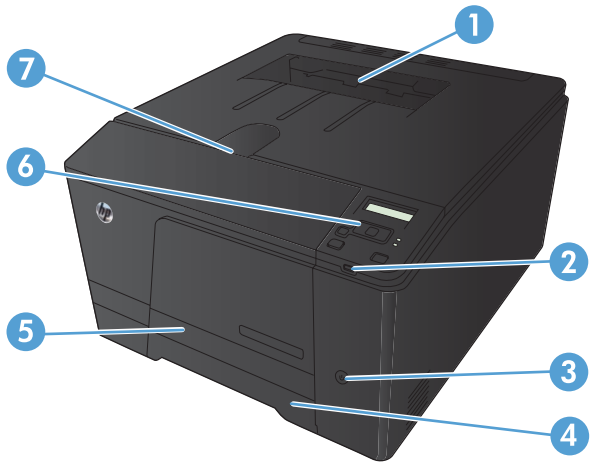

1	Výstupní přihrádka
2	USB port pro přímé použití (pouze Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251nw)
3	Vypínač
4	Vstupní zásobník
5	Přístupová dvířka pro případ uvíznutí
6	Ovládací LCD panel (Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251n) nebo barevný dotykový ovládací panel (Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251nw)
7	Pojistka předních dvířek


Pohled na produkt zezadu

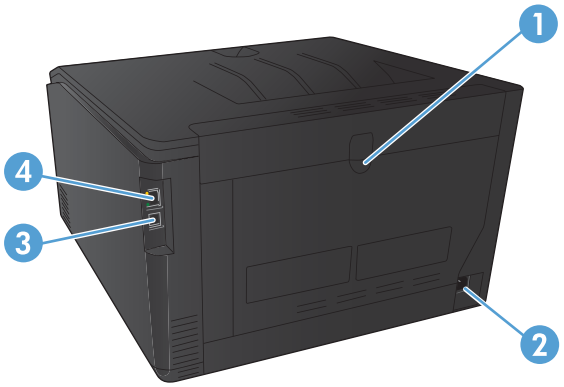

1	Zadní dvířka
2	Přípojka pro napájení
3	Vysokorychlostní port USB 2.0
4	Síťový port

Umístění sériového čísla a čísla modelu


Štítek se sériovým číslem a číslem modelu zařízení je umístěn na zadní straně zařízení.

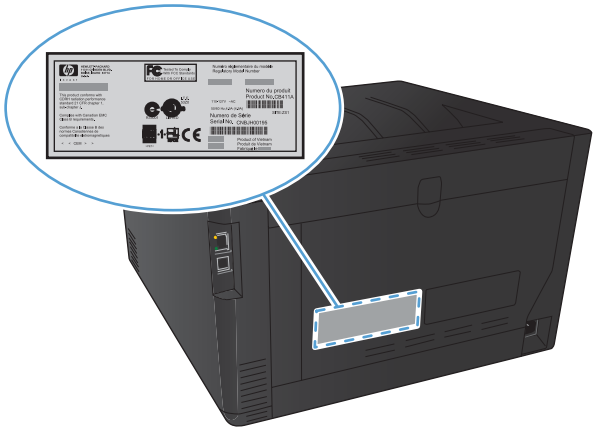

Uspořádání ovládacího panelu

Ovládací panel zařízení LCD

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251n.

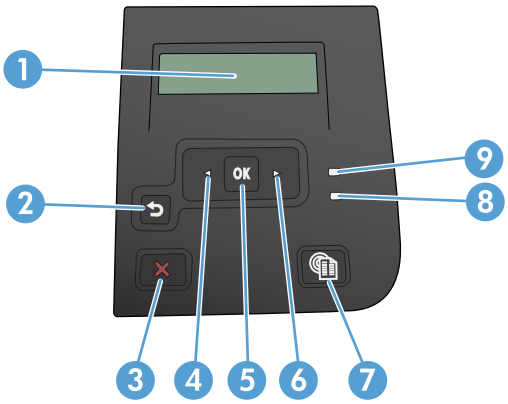


1	Displej ovládacího panelu: Displej poskytuje informace o zařízení. Pomocí nabídek na displeji lze provádět nastavení zařízení.
2	Tlačítko šipka zpět: Toto tlačítko slouží k provádění následujících akcí: • ukončení nabídek ovládacího panelu, • přechod zpět k předchozí nabídce v seznamu podnabídek, • přechod zpět k předchozí položce nabídky v seznamu podnabídek (bez uložení změn položky nabídky).
3	Tlačítko Storno: Stisknutím tohoto tlačítka zrušíte tiskovou úlohu v případě, že bliká kontrolka Pozor, případně zavřete nabídky ovládacího panelu.
4	Tlačítko šipka vlevo: Pomocí tohoto tlačítka lze procházet nabídky nebo snížit hodnotu zobrazenou na displeji.
5	Tlačítko OK: Stisknutím tlačítka OK lze provádět následující akce: • otevření nabídek ovládacího panelu, • otevření podnabídky zobrazené na displeji ovládacího panelu, • výběr položky nabídky, • odstranění některých chyb, • spuštění tiskové úlohy jako odpověď na výzvu na ovládacím panelu (například pokud se na displeji ovládacího panelu zobrazí zpráva **Pokračujte stisknutím tlačítka [OK]**).
6	Tlačítko šipka vpravo: Pomocí tohoto tlačítka lze procházet nabídky nebo zvýšit hodnotu zobrazenou na displeji.
7	Tlačítko Webové služby: Toto tlačítko poskytuje rychlý přístup k funkcím Webových služeb HP, včetně služby HP ePrint.

8	Kontrolka Připraveno (zelená): Kontrolka Připraveno svítí, když je tiskárna připravena k tisku. Bliká během příjmu tiskových dat nebo v režimu spánku produktu.
9	Kontrolka Pozor (žlutá): Kontrolka Pozor bliká, když zařízení vyžaduje pozornost uživatele.

Dotykový ovládací panel

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251nw.

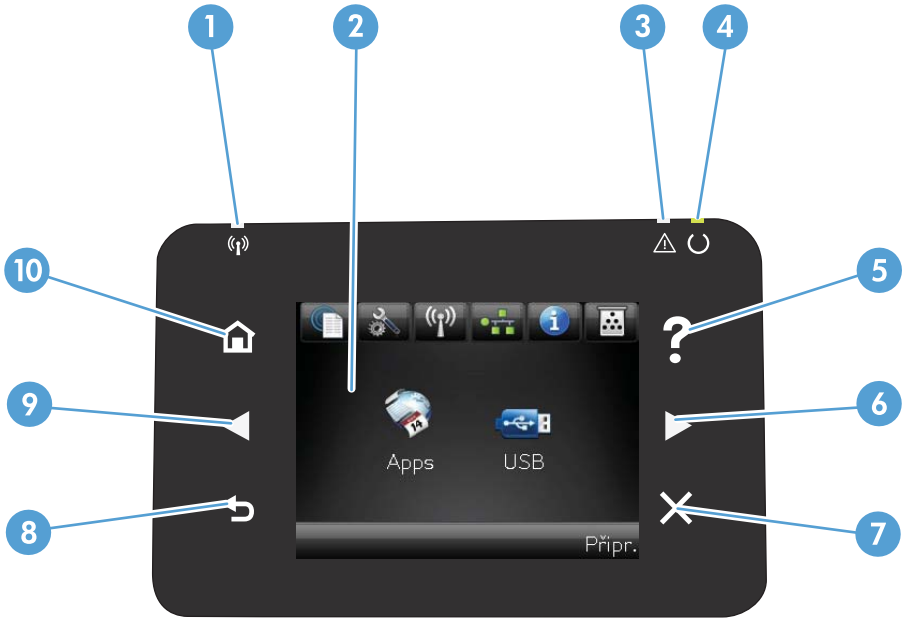

1	Indikátor Bezdrátová síť: označuje, že je bezdrátová síť aktivní. Indikátor bliká, když produkt navazuje připojení k bezdrátové síti.
2	Dotykový displej
3	Kontrolka Pozor: upozorňuje na problém s produktem.
4	Kontrolka Připraveno: označuje, že je zařízení připraveno.
5	Tlačítko a indikátor Nápověda: poskytuje přístup k systému nápovědy ovládacího panelu.
6	Tlačítko a indikátor Šipka vpravo: přesouvá kursor doprava nebo přesune obrázek na displeji na další obrazovku. **POZNÁMKA:** Toto tlačítko se rozsvítí pouze v případě, že stávající obrazovka může tuto funkci používat.
7	Tlačítko a indikátor Zrušit: slouží k vymazání nastavení, zrušení aktuální úlohy nebo ukončení aktuální obrazovky. **POZNÁMKA:** Toto tlačítko se rozsvítí pouze v případě, že stávající obrazovka může tuto funkci používat.
8	Tlačítko a indikátor Zpět: slouží pro návrat na předchozí obrazovku. **POZNÁMKA:** Toto tlačítko se rozsvítí pouze v případě, že stávající obrazovka může tuto funkci používat.


9	Tlačítko a indikátor Šipka vlevo: přesouvá kurzor doleva. **POZNÁMKA:** Toto tlačítko se rozsvítí pouze v případě, že stávající obrazovka může tuto funkci používat.
10	Tlačítko a indikátor Domů: poskytuje přístup na úvodní obrazovku.

Hlavní obrazovka dotykové obrazovky

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251nw.

Úvodní obrazovka nabízí přístup k funkcím produktu a indikuje jeho stav.

POZNÁMKA: Funkce na úvodní obrazovce se mohou lišit v závislosti na konfiguraci produktu. Rozložení u některých jazyků také může vypadat jinak.

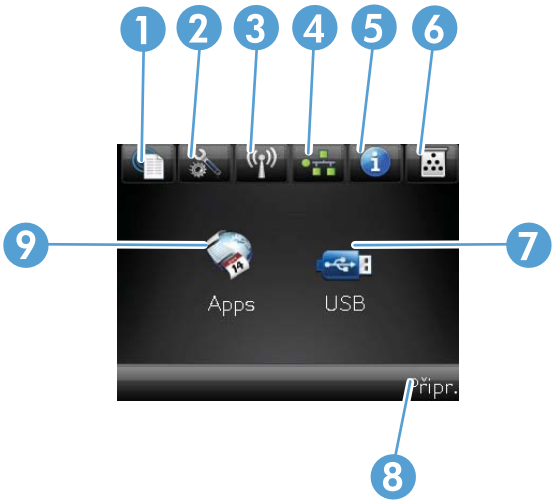

1	Tlačítko Webové služby: poskytuje rychlý přístup k funkcím Webových služeb HP, včetně služby HP ePrint. Nástroj HP ePrint umožňuje tisk dokumentů prostřednictvím zařízení s e-mailovým klientem, které je může odesílat na e-mailovou adresu dané tiskárny.
2	Tlačítko Nastavení: poskytuje přístup k hlavním nabídkám.
3	Tlačítko Bezdrátové: poskytuje přístup do nabídky Bezdrátová síť a k informacím o stavu bezdrátové sítě. **POZNÁMKA:** Při připojení k bezdrátové síti se tato ikona změní na sadu pruhů síly signálu.
4	Tlačítko Síť: poskytuje přístup k síťovému nastavení a informacím. Z obrazovky nastavení sítě můžete vytisknout stránku **Přehled sítě**.
5	Tlačítko Informace: poskytuje informace o stavu produktu. Z obrazovky souhrnu stavu můžete vytisknout stránku **Konfigurační sestava**.
6	Tlačítko Spotřební materiál: poskytuje informace o stavu spotřebního materiálu. Z obrazovky souhrnu stavu spotřebního materiálu můžete vytisknout stránku **Stav spotřebního materiálu**.
7	Tlačítko Aplikace: poskytuje přístup k nabídce **Aplikace** umožňující tisk přímo z vybrané webové aplikace, kterou jste stáhli z webu HP ePrintCenter na adrese www.hpeprintcenter.com
8	Stav produktu
9	Tlačítko USB: poskytuje rychlý přístup k nabídce **Flash disk USB**

Tisk hlášení produktu

Hlášení produktu jsou uložené v paměti produktu. Tyto stránky napomáhají při zjišťování chyb zařízení a jejich řešení.

POZNÁMKA: Jestliže při instalaci nebyl správně nastaven jazyk zařízení, lze nastavení ručně změnit tak, aby se tyto stránky tiskly v jednom z podporovaných jazyků. Změňte jazyk pomocí nabídky **Systémová nastavení** ovládacího panelu nebo integrovaného webového serveru.

Z nabídky **Sestavy** můžete vytisknout několik různých stránek s informacemi o produktu.

Položka nabídky	Popis
Ukázková stránka	Vytiskne stránku znázorňující kvalitu tisku.
Struktura nabídky	Vytiskne schéma rozvržení nabídek ovládacího panelu. Na mapě jsou zobrazena aktivní nastavení pro každé nabídky.
Konfigurační sestava	Vytiskne seznam všech nastavení zařízení. Je-li zařízení připojeno k síti, obsahuje seznam i nastavení sítě.
Stav spotřebního materiálu	Tisk stavu všech tonerových kazet, včetně následujících údajů: • Odhadované procento zbývající životnosti kazety • Přibližný počet zbývajících stran • Čísla dílů tonerových kazet HP • Počet vytištěných stránek
Přehled sítě	Vytiskne seznam všech síťových nastavení produktu.
Stránka využití	Vytiskne stránku se seznamem počtů stran vytištěných pomocí ovladačů PCL, PCL 6 a PS, stran, které uvíznuly v tiskárně nebo byly do produktu chybně podány, černobílých a barevných stran.
Seznam písem PCL	Vytiskne seznam všech nainstalovaných písem PCL.
Seznam písem PS	Vytiskne seznam všech nainstalovaných postscriptových písem (písem PS).
Seznam písem PCL6	Vytiskne seznam všech nainstalovaných písem PCL6.
Protokol využití barev	Vytiskne protokol, který obsahuje jméno uživatele, název aplikace a informace o využití barev pro jednotlivé tiskové úlohy.
Servisní stránka	Vytiskne servisní sestavu.
Diagnostická stránka	Vytiskne stránky s diagnostickými informaci o kalibraci a barvách.
Tisk stránky zabezpečení	Vytiskne stránku, která pomáhá s řešením problémů s kvalitou tisku.

Tisk hlášení produktu (ovládací LCD panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251n.

1. Na ovládacím panelu otevřete nabídky stisknutím tlačítka OK.
2. Otevřete nabídku **Sestavy**.
3. Vyberte název sestavy, kterou chcete vytisknout, a poté ji stisknutím tlačítka OK vytiskněte.

Tisk hlášení produktu (dotykový ovládací panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251nw.

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu produktu stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Stiskněte tlačítko **Sestavy**.
3. Stiskněte název zprávy, kterou chcete vytisknout.

Odmítnutí sdílení tiskárny

Společnost HP nepodporuje sítě peer-to-peer, protože se jedná o funkci operačních systémů společnosti Microsoft, a nikoli ovladače tiskáren HP. Přejděte na web společnosti Microsoft (www.microsoft.com).

2 Zásobník papíru

- Podporované formáty papíru
- Podporované typy papíru
- Použití vstupního zásobníku na papír

Podporované formáty papíru

Produkt podporuje několik formátů papíru a přizpůsobí se různým papírům.

POZNÁMKA: Chcete-li dosáhnout nejlepších tiskových výsledků, vyberte před započetím tisku ve svém ovladači příslušný formát a typ papíru.

Tabulka 2-1 Podporované formáty papíru a tiskových médií

Formát	Rozměry
Letter	216 × 279 mm
Legal	216 × 356 mm
Executive	184 × 267 mm
8,5 x 13	216 × 330 mm
4 x 6	102 × 152 mm
5 x 8	127 × 203 mm
A4	210 × 297 mm
A5	148 × 210 mm
A6	105 × 148 mm
B5 (JIS)	182 × 257 mm
10 x 15 cm	100 × 150 mm
16k	184 × 260 mm 195 × 270 mm 197 × 273 mm
Vlastní	**Minimum:** 76 × 127 mm (3 × 5 palců) **Maximum:** 216 × 356 mm (8.5 × 14,0 palců)

Tabulka 2-2 Podporované obálky a pohlednice

Formát	Rozměry
Japonská pohlednice Pohlednice (JIS)	100 × 148 mm
Dvojitá japonská pohlednice otočená Dvojitá pohlednice (JIS)	148 × 200 mm
Obálka #10	105 × 241 mm
Obálka DL	110 × 220 mm
Obálka C5	162 × 229 mm

Tabulka 2-2 Podporované obálky a pohlednice (pokračování)

Formát	Rozměry
Obálka B5	176 × 250 mm
Obálka Monarch	98 × 191 mm

Podporované typy papíru

Typ papíru	Rozměry[1]	Hmotnost	Kapacita[2]	Orientace papíru
Papír včetně následujících typů: • Běžný • Hlavičkový • Barevný • Předtištěný • Děrovaný • Recyklovaný	Minimum: 76 × 127 mm Maximum: 216 × 356 mm	60 až 90 g/m² (16 až 24 lb)	Až 150 listů 75 g/m² (20 lb bond)	Lícová strana nahoru, horní hrana k zadní části zásobníku
Silný papír	Stejné jako u papíru	Až 200 g/m² (53 lb)	Až 15 mm – výška stohu	Lícová strana nahoru, horní hrana k zadní části zásobníku
Krycí papír	Stejné jako u papíru	Až 200 g/m² (53 lb)	Až 15 mm – výška stohu	Lícová strana nahoru, horní hrana k zadní části zásobníku
Lesklý papír Fotografický papír	Stejné jako u papíru	Až 220 g/m² (59 lb)	Až 15 mm – výška stohu	Lícová strana nahoru, horní hrana k zadní části zásobníku
Transparentní fólie	A4 nebo Letter	Tloušťka: 0,12 – 0,13 mm	Až 50 listů	Lícová strana nahoru, horní hrana k zadní části zásobníku
Štítky[3]	A4 nebo Letter	Tloušťka: až 0,23 mm	Až 50 listů	Lícová strana nahoru, horní hrana k zadní části zásobníku
Obálky	• COM 10 • Monarch • DL • C5 • B5	Až 90 g/m² (24 lb)	Až 10 obálek	Lícová strana nahoru, část se známkou k zadní části zásobníku
Pohlednice a kartotéční lístky	100 x 148 mm		Až 50 listů	Lícová strana nahoru, horní hrana k zadní části zásobníku


1 Produkt podporuje široký rozsah standardních a vlastních formátů papíru. Seznam podporovaných formátů naleznete v tiskovém ovladači.

2 Kapacita se může lišit v závislosti na gramáži a síle papíru a na podmínkách provozního prostředí.

3 Hladkost: 100 až 250 (Sheffield)

Použití vstupního zásobníku na papír

1. Vytáhněte zásobník ze zařízení.

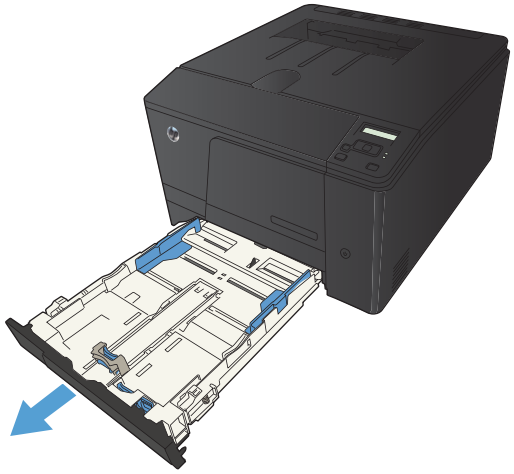


2. Vysunutím rozevřete vodítka délky a šířky papíru.



3. Chcete-li vložit papír formátu Legal, vysuňte zásobník stisknutím a podržením nástavce a vytažením přední části zásobníku směrem ven.

   POZNÁMKA: Je-li vložen papír formátu Legal, vyčnívá zásobník od přední části zařízení asi o 51 mm.

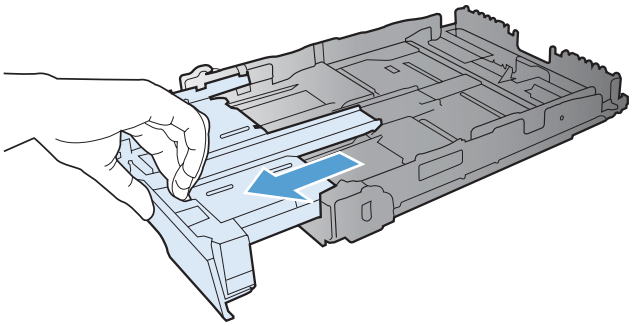

4. Vložte do zásobníku papír a zkontrolujte, zda je zarovnaný ve všech čtyřech rozích. Zasuňte vodítka délky a šířky papíru tak, aby přiléhala ke stohu papíru.


   POZNÁMKA: Kapacita zásobníku je 150 listů.



5. Zatlačte na papír a ujistěte se, že stoh papíru nepřesahuje zarážky omezení výšky papíru na boční straně zásobníku.



6. Zasuňte zásobník do zařízení.

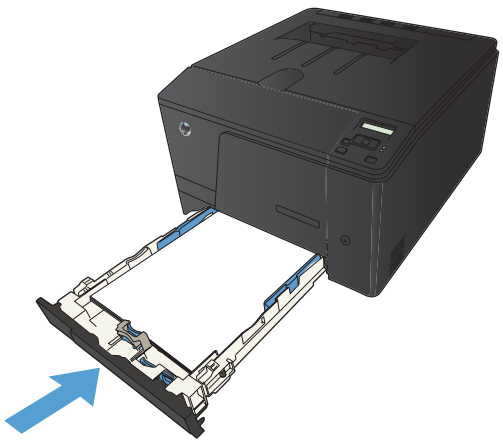

3 Tisk

- Podporované ovladače tiskárny (Windows)
- Změna nastavení tiskové úlohy (Windows)
- Změna nastavení tiskové úlohy (Mac OS X)
- Tiskové úlohy pro systém Windows
- Tiskové úlohy pro systém Mac OS X
- Další tiskové úlohy (systém Windows)
- Další tiskové úlohy (systém Mac OS X)
- Vytvoření výtisků v kvalitě pro archivaci
- Barevný tisk
- Použití služby HP ePrint
- Použití serveru AirPrint
- Přímý tisk z portu USB

Podporované ovladače tiskárny (Windows)

Ovladače tiskáren poskytují přístup k funkcím zařízení a umožňují počítači komunikovat se zařízením (prostřednictvím jazyka tiskárny). V případě dalšího softwaru a jazyků vyhledejte na disku CD produktu poznámky k instalaci a soubory Readme.

Popis ovladače HP PCL 6

- Instaluje se pomocí průvodce Přidat tiskárnu
- Je poskytován jako výchozí ovladač
- Doporučeno pro tisk ve všech podporovaných prostředích Windows.
- Poskytuje většině uživatelů celkově nejvyšší rychlost, nejlepší kvalitu tisku a podporu vlastností zařízení
- Kvůli nejvyšší rychlosti v prostředí Windows byl vyvinut tak, aby odpovídal grafickému rozhraní zařízení v operačním systému Windows
- Nemusí být plně kompatibilní se softwarem třetích stran a s vlastními programy, které jsou založené na jazyku PCL 5

Popis ovladače HP UPD PS

- Možnost stažení z webu na adrese www.hp.com/support/ljcolorm251series
- Doporučen pro tisk z programů společnosti Adobe® nebo jiných náročných grafických programů.
- Poskytuje podporu tisku s emulací a podporu písem ve formátu PostScript v paměti Flash

Popis ovladače HP UPD PCL 5

- Možnost stažení z webu na adrese www.hp.com/support/ljcolorm251series
- Kompatibilní s předchozími verzemi jazyka PCL a staršími zařízeními HP LaserJet
- Nejlepší volba pro tisk z vlastních programů nebo z programů jiných výrobců
- Navržen pro použití v prostředí podnikových verzí operačního systému Windows, protože umožňuje použití jednoho ovladače pro více modelů tiskáren
- Vhodný při tisku na více modelech tiskáren z mobilního počítače vybaveného operačním systémem Windows

Změna nastavení tiskové úlohy (Windows)

Priorita při změně nastavení tiskové úlohy

Změny v nastavení tisku mají různou prioritu v závislosti na tom, kde byly provedeny:

POZNÁMKA: Názvy příkazů a dialogových oken se mohou lišit v závislosti na použitém programu.

- **Dialogové okno Vzhled stránky**: Toto dialogové okno otevřete klepnutím na příkaz **Nastavení stránky** nebo podobný v nabídce **Soubor** používaného programu. Změny nastavení provedené zde potlačí změny nastavení provedené kdekoliv jinde.
- **Dialogové okno Tisk**: Toto dialogové okno otevřete klepnutím na položku **Tisk**, **Nastavení tisku** nebo podobný příkaz v nabídce **Soubor** programu, v němž pracujete. Nastavení změněná v dialogovém okně **Tisk** mají nižší prioritu a obvykle nepřepisují nastavení nakonfigurovaná v dialogovém okně **Vzhled stránky**.
- **Dialogové okno Vlastnosti tiskárny (ovladač tiskárny)**: Klepnutím na možnost **Vlastnosti** v dialogovém okně **Tisk** otevřete ovladač tiskárny. Nastavení změněná v dialogovém okně **Vlastnosti tiskárny** obvykle nepřepisují nastavení provedená jinde v tiskovém softwaru. Lze zde změnit většinu nastavení tisku.
- **Výchozí nastavení ovladače tiskárny**: Výchozí nastavení ovladače tiskárny určuje nastavení použitá ve všech tiskových úlohách *kromě* nastavení, která byla změněna v dialogových oknech **Vzhled stránky**, **Tisk** a **Vlastnosti tiskárny**.
- **Nastavení na ovládacím panelu tiskárny**: Změny nastavení provedené na ovládacím panelu tiskárny mají nižší prioritu než změny provedené kdekoliv jinde.

Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu

1. Vyberte ze softwarového programu možnost **Tisk**.
2. Vyberte ovladač a klikněte na položku **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy

1. **Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Server 2008 (výchozí zobrazení nabídky Start)**: Klikněte na tlačítko **Start** a pak na možnost **Tiskárny a faxy**.

   Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Server 2008 (výchozí zobrazení nabídky Start): Klikněte na tlačítko **Start**, na položku **Nastavení** a na možnost **Tiskárny**.

   Windows Vista: Klikněte na tlačítko **Start**, na položku **Ovládací panely** a v oblasti **Hardware a zvuk** klikněte na možnost **Tiskárna**.

   Windows 7: Klikněte na tlačítko **Start** a poté na možnost **Zařízení a tiskárny**.
2. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu ovladače a pak klikněte na položku **Předvolby tisku**.

Změna nastavení konfigurace zařízení

1. **Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Server 2008 (výchozí zobrazení nabídky Start)**: Klikněte na tlačítko **Start** a pak na možnost **Tiskárny a faxy**.

   Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Server 2008 (výchozí zobrazení nabídky Start): Klikněte na tlačítko **Start**, na položku **Nastavení** a na možnost **Tiskárny**.

   Windows Vista: Klikněte na tlačítko **Start**, na položku **Ovládací panely** a v oblasti **Hardware a zvuk** klikněte na možnost **Tiskárna**.

   Windows 7: Klikněte na tlačítko **Start** a poté na možnost **Zařízení a tiskárny**.

2. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu ovladače a pak vyberte položku **Vlastnosti** nebo položku **Vlastnosti tiskárny**

3. Klikněte na kartu **Nastavení zařízení**.

Změna nastavení tiskové úlohy (Mac OS X)

Priorita při změně nastavení tiskové úlohy

Změny v nastavení tisku mají různou prioritu v závislosti na tom, kde byly provedeny:

POZNÁMKA: Názvy příkazů a dialogových oken se mohou lišit v závislosti na použitém programu.

- **Dialogové okno Page Setup** (Vzhled stránky): Toto dialogové okno otevřete kliknutím na položku **Page Setup** (Vzhled stránky) nebo podobný příkaz v nabídce **File** (Soubor) programu, v němž pracujete. Nastavení změněná v tomto okně mohou zrušit nastavení změněná na jiném místě.
- **Dialogové okno Tisk**: Toto dialogové okno otevřete kliknutím na příkaz **Tisk**, **Nastavení tisku** nebo podobný v nabídce **Soubor** používaného programu. Změny nastavení provedené v dialogovém okně **Tisk** mají nižší prioritu a *ne* potlačí změny provedené v dialogovém okně **Vzhled stránky**.
- **Výchozí nastavení ovladače tiskárny**: Výchozí nastavení ovladače tiskárny určuje nastavení použitá ve všech tiskových úlohách *kromě* nastavení, která byla změněna v dialogových oknech **Vzhled stránky**, **Tisk** a **Vlastnosti tiskárny**.
- **Nastavení na ovládacím panelu tiskárny**: Změny nastavení provedené na ovládacím panelu tiskárny mají nižší prioritu než změny provedené kdekoliv jinde.

Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu

1. V nabídce **Soubor** klikněte na tlačítko **Tisk**.
2. Změňte nastavení v různých nabídkách.

Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy

1. V nabídce **Soubor** klikněte na tlačítko **Tisk**.
2. Změňte nastavení v různých nabídkách.
3. V nabídce **Předvolby** klikněte na možnost **Uložit jako...** a zadejte název předvolby.

Tato nastavení se uloží v nabídce **Předvolby**. Pokud chcete nové nastavení použít, musíte vybrat uloženou předvolbu při každém spuštění programu a tisku.

Změna nastavení konfigurace produktu


1. V nabídce Apple klikněte na nabídku **Předvolby systému** a potom klikněte na ikonu **Tisk a fax**.
2. Na levé straně okna vyberte produkt.
3. Klikněte na tlačítko **Možnosti a spotřební materiál**.

4. Klikněte na kartu **Ovladač**.
5. Nakonfigurujte nainstalované možnosti.


Tiskové úlohy pro systém Windows

Použití zkratky pro tisk (Windows)

1. Vyberte ze softwarového programu možnost **Tisk**.
2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

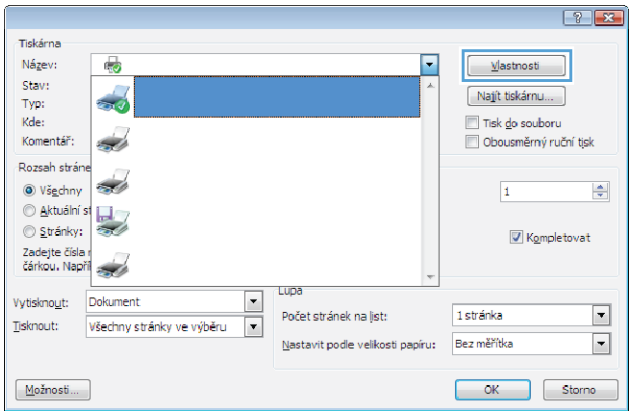


3. Klikněte na kartu **Zkratky pro tisk**.

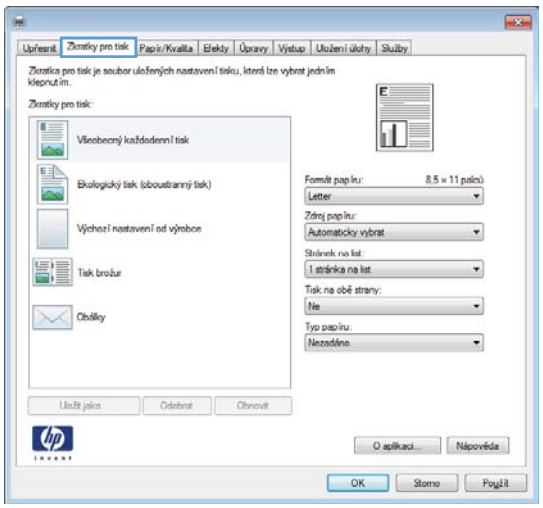


4. Vyberte jednu ze zkratek a potom klikněte na tlačítko **OK**.

   POZNÁMKA: Po výběru zkratky dojde ke změně odpovídajícího nastavení na ostatních kartách ovladače tiskárny.

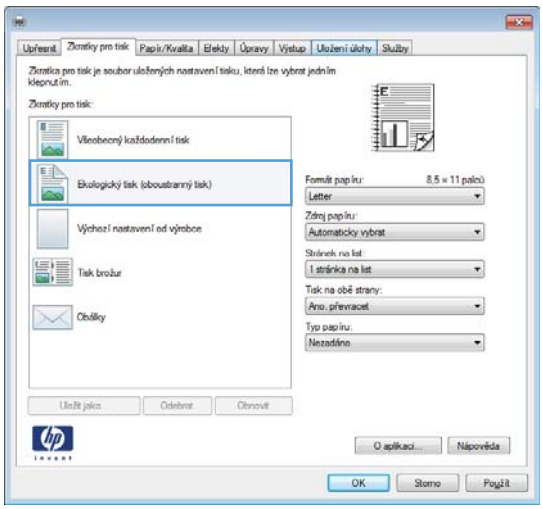


Vytvoření zkratky pro tisk (Windows)

1. Vyberte ze softwarového programu možnost **Tisk**.
2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

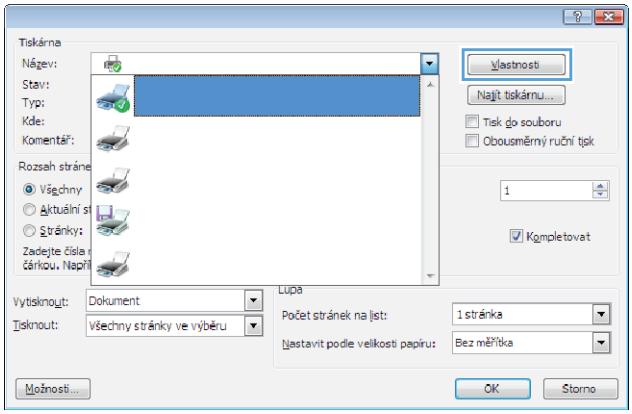


3. Klikněte na kartu **Zkratky pro tisk**.

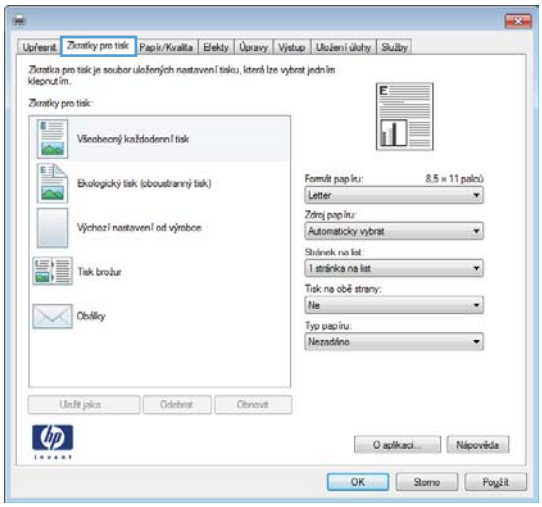


4. Jako základ vyberte stávající zkratku.

   POZNÁMKA: Vždy vyberte zástupce před úpravou libovolného nastavení na pravé straně obrazovky. Pokud upravíte nastavení a pak vyberete zástupce nebo jiného zástupce, dojde ke ztrátě všech úprav.

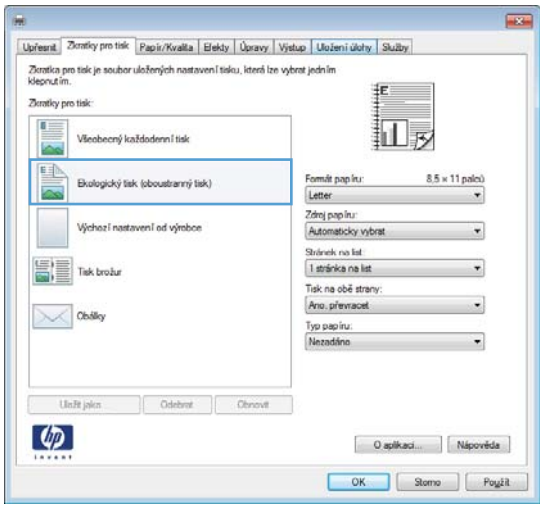

5. Vyberte tiskové možnosti pro novou zkratku.


   POZNÁMKA: Na této nebo jakékoli jiné kartě v ovladači tiskárny můžete vybrat možnosti tisku. Po výběru možností na ostatních kartách se nejprve vraťte na kartu **Zkratky pro tisk** a teprve potom pokračujte dalším krokem.

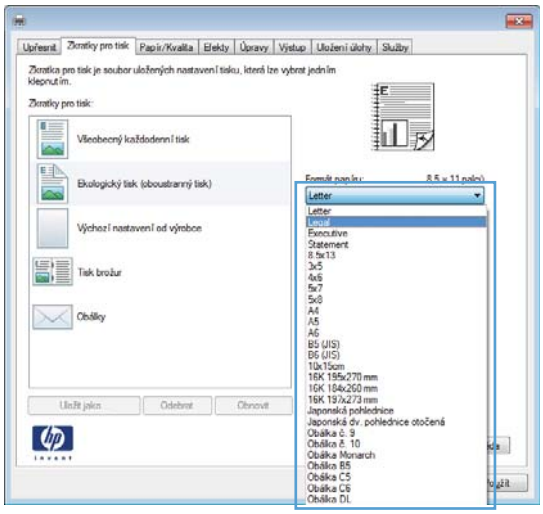

6. Klikněte na tlačítko **Uložit jako**.




7. Zadejte název zkratky a klikněte na tlačítko **OK**.

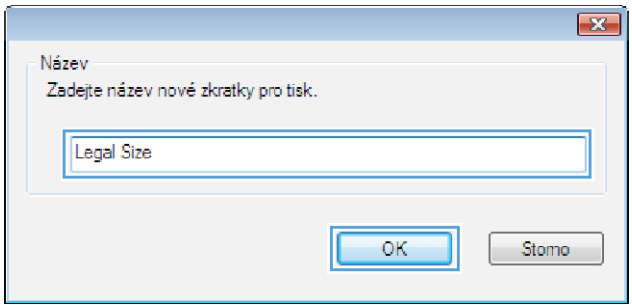


Tisk na obě strany média (duplexní tisk) v systému Windows


1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.

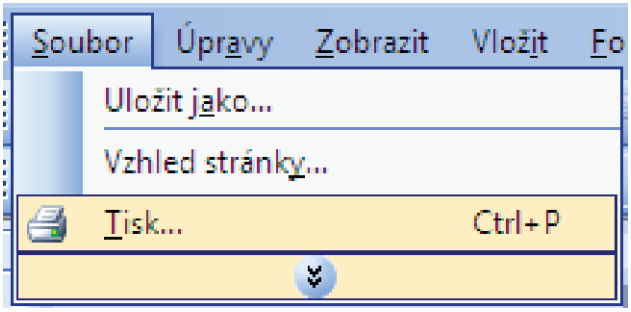


2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

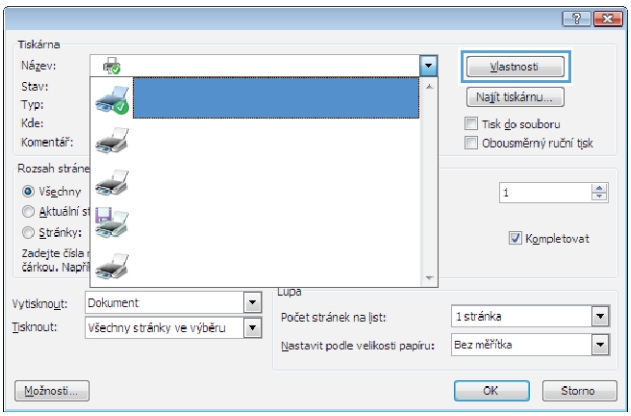


3. Klikněte na kartu **Úpravy**.

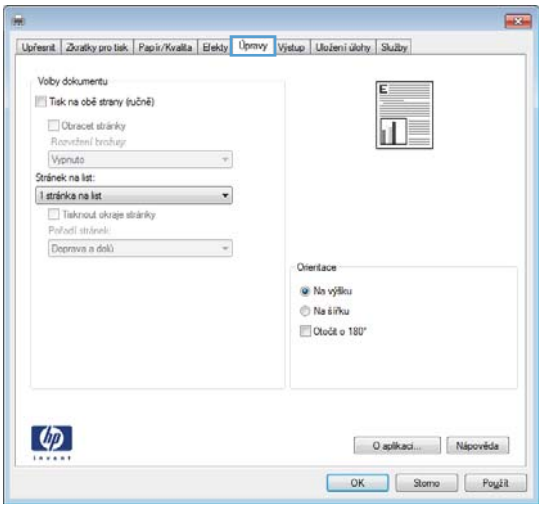

4. Zaškrtněte políčko **Tisk na obě strany (ručně)**. Kliknutím na tlačítko **OK** vytiskněte první stranu úlohy.

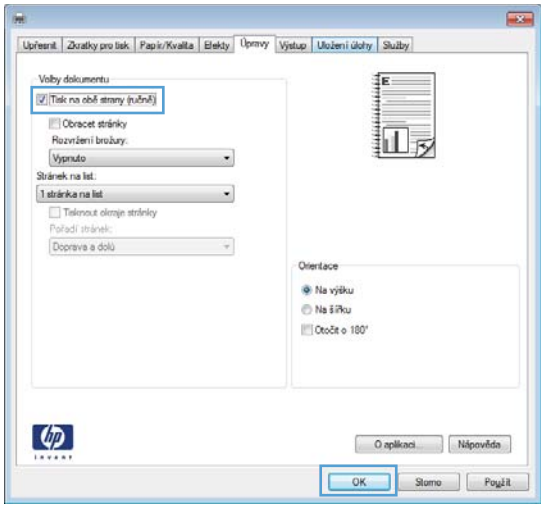


5. Odeberte stoh potištěného papíru z výstupní přihrádky, aniž byste změnili jeho orientaci, a vložte jej do vstupního zásobníku potištěnou stranou dolů.

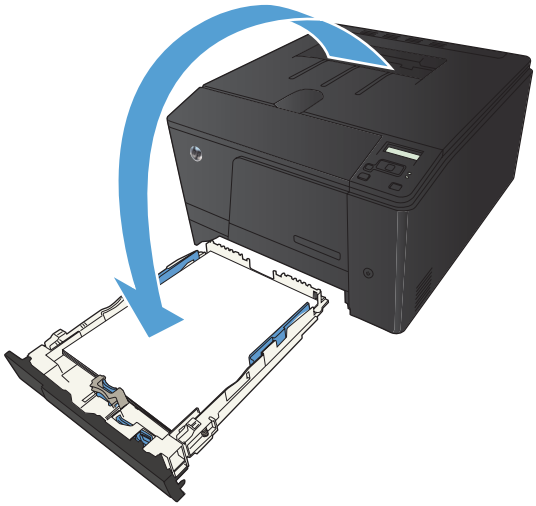


6. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko OK pro tisk druhé strany úlohy.

Tisk více stránek na list v systému Windows


1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.

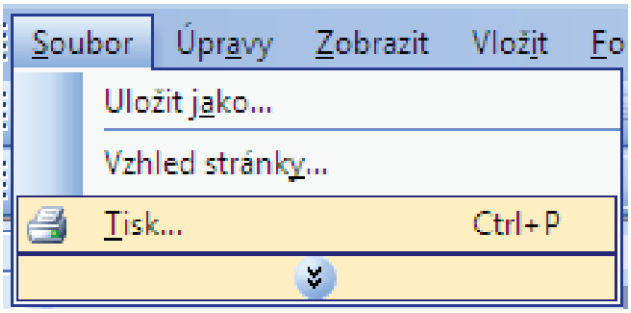


2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

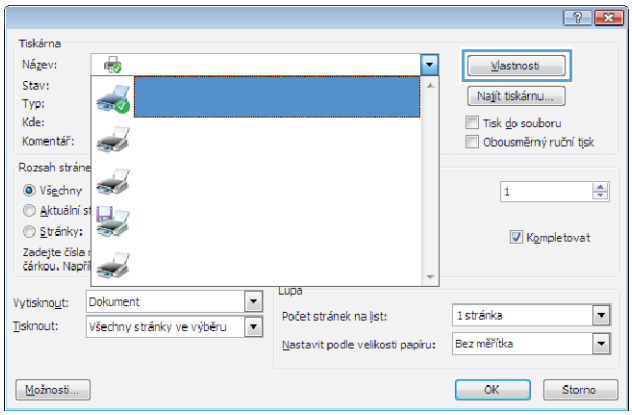


3. Klikněte na kartu **Úpravy**.

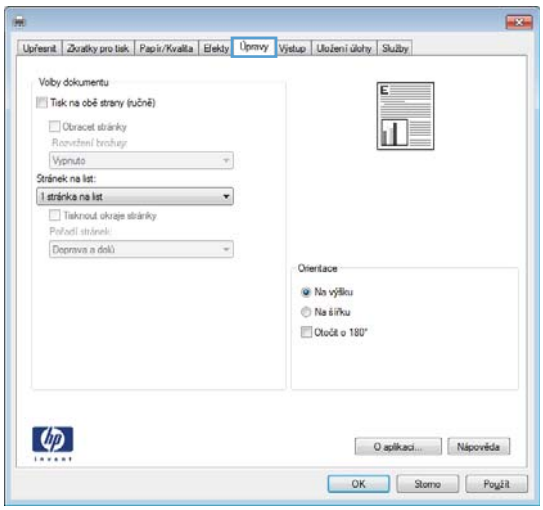

4. Vyberte počet stránek na list z rozbalovacího seznamu **Stránek na list**.

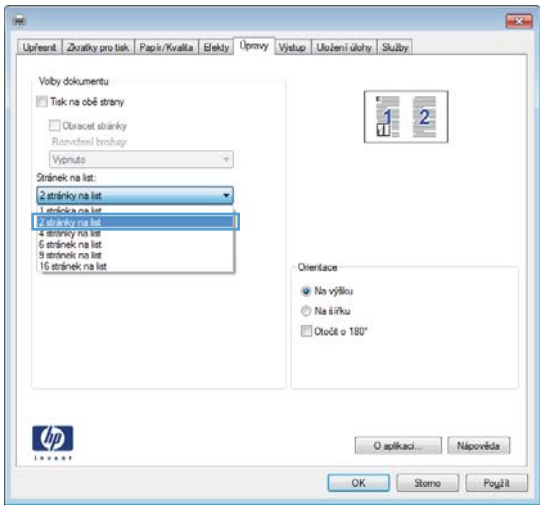


5. Vyberte správně možnosti **Tisknout okraje stránky**, **Pořadí stránek** a **Orientace**.

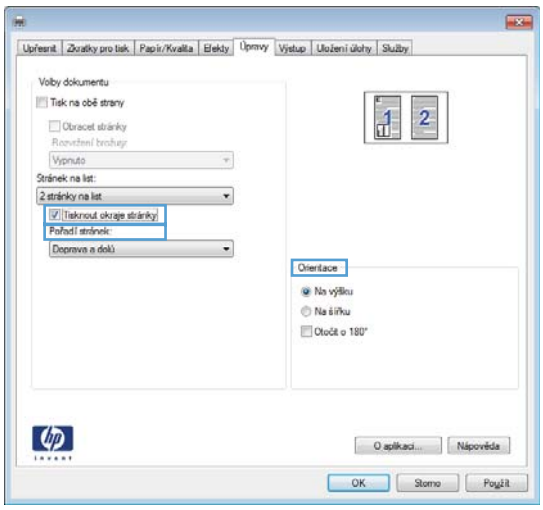


Výběr orientace stránky (Windows)

1. Vyberte ze softwarového programu možnost **Tisk**.
2. Vyberte produkt a klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

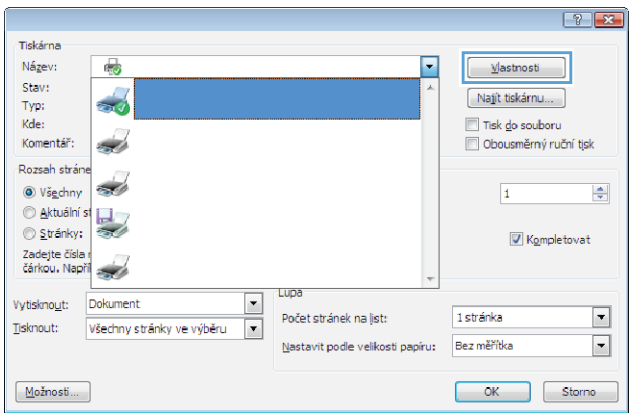


3. Klikněte na kartu **Úpravy**.

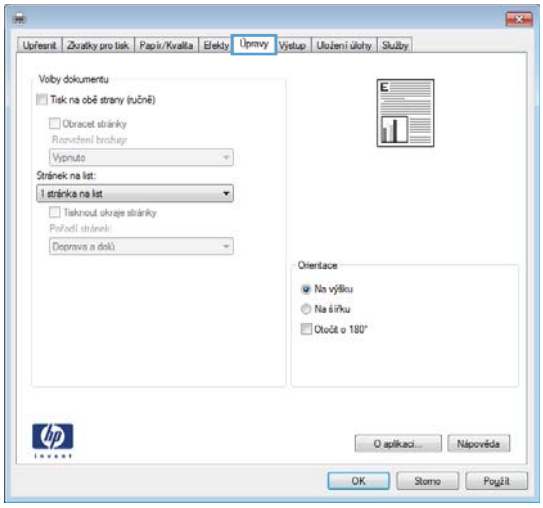


4. V oblasti **Orientace** vyberete možnost **Na výšku** nebo **Na šířku**.

   Chcete-li stránku vytisknout opačně, vyberte možnost **Otočit o 180°**.

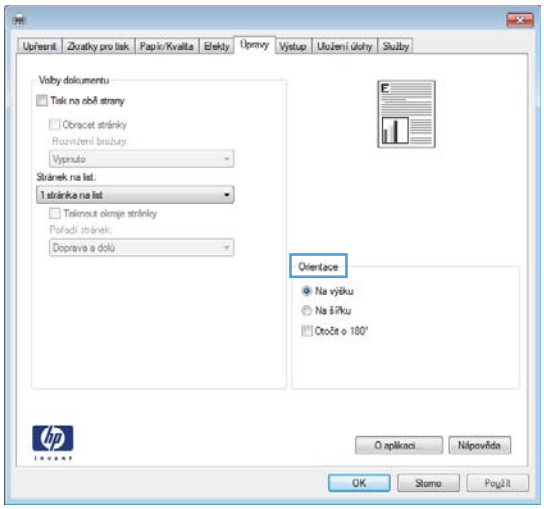


Výběr typu papíru (Windows)


1. Vyberte ze softwarového programu možnost **Tisk**.
2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

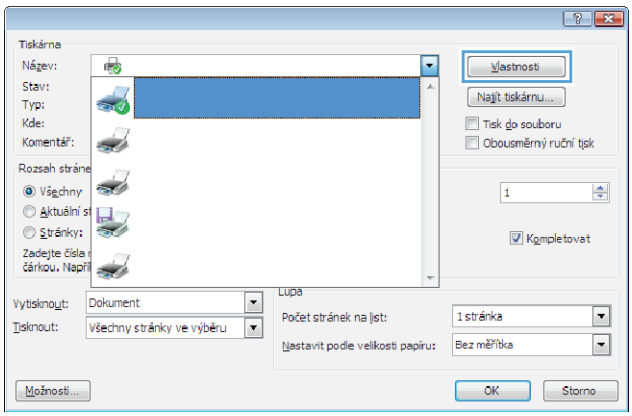


3. Klikněte na kartu **Papír/Kvalita**.

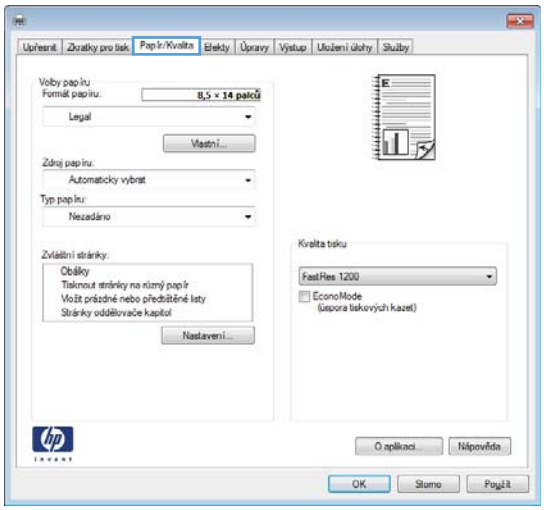


4. V rozbalovacím seznamu **Typ papíru** klikněte na možnost **Další...**.

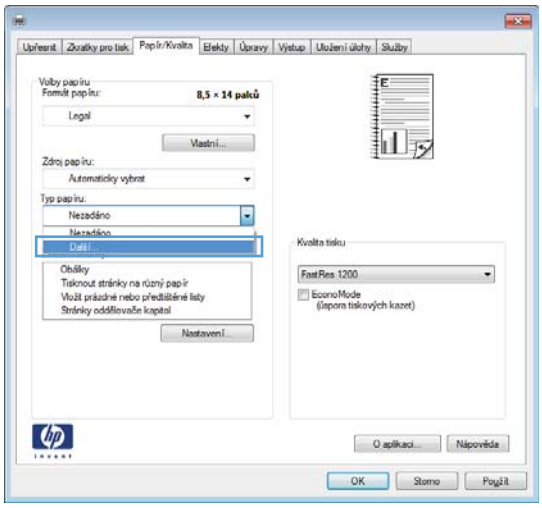

5. Vyberte kategorii typů papíru, která nejlépe popisuje daný papír.

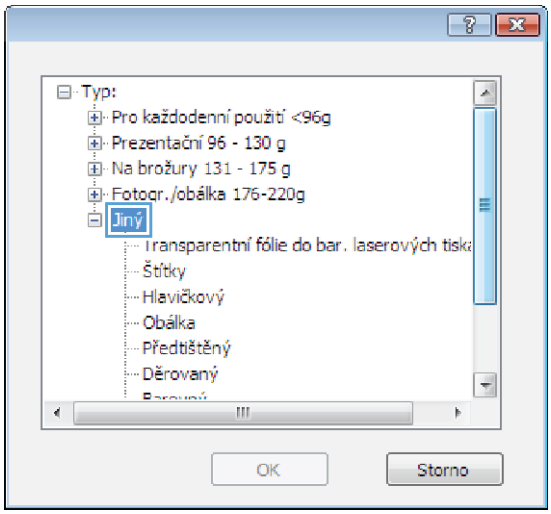


6. Vyberte možnost odpovídající typu papíru, který používáte, a klikněte na tlačítko **OK**.

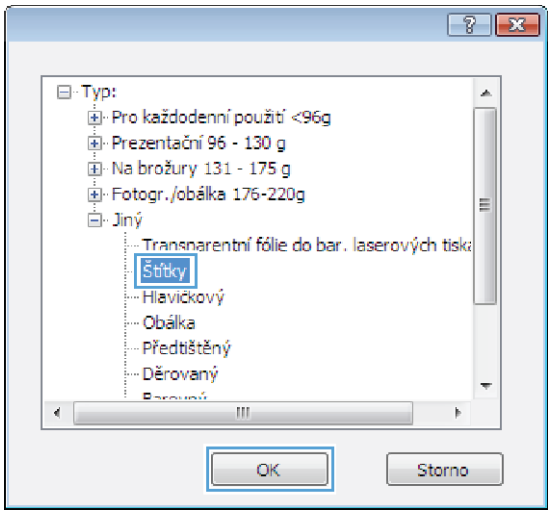


Tisk první nebo poslední stránky na jiný papír (Windows)


1. Vyberte ze softwarového programu možnost **Tisk**.
2. Vyberte produkt a klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

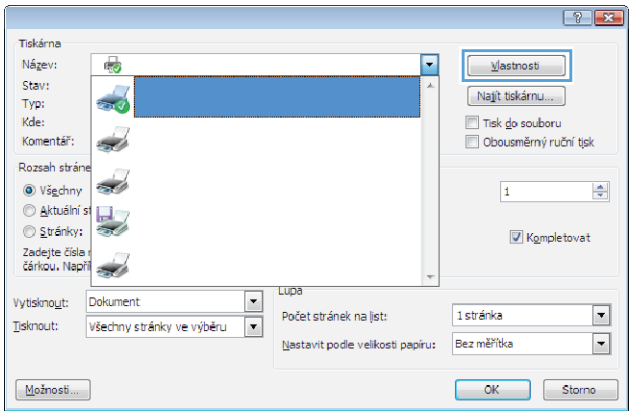

3. Klikněte na kartu **Papír/Kvalita**.

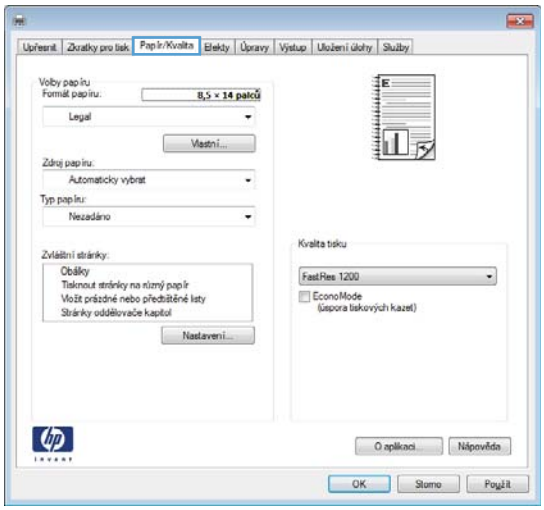


4. Zaškrtněte políčko **Tisknout stránky na různý papír** a vyberte nezbytná nastavení pro titulní stránku, další stránky a zadní obálku.

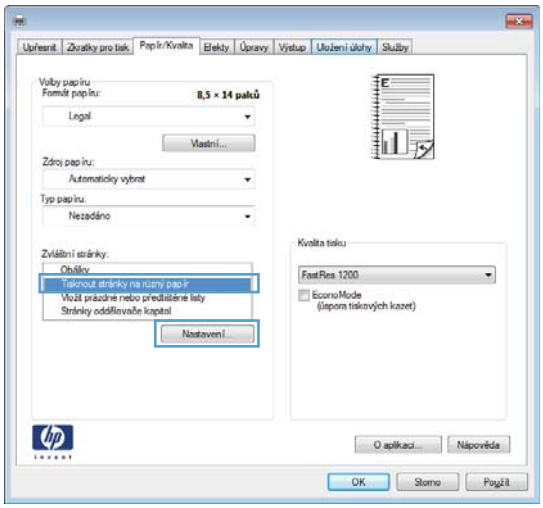


Přizpůsobení dokumentu velikosti stránky (Windows)


1. Vyberte ze softwarového programu možnost **Tisk**.
2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

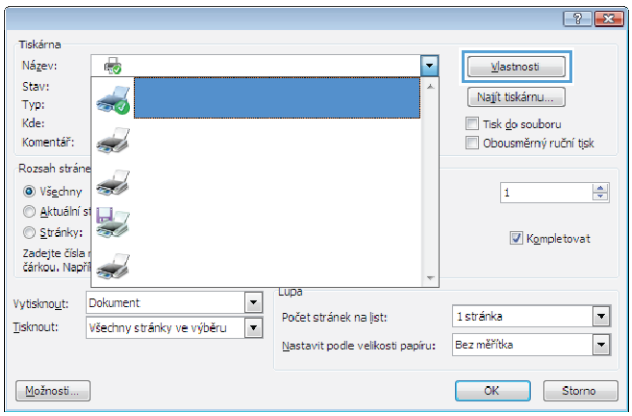

3. Klikněte na kartu **Efekty**.

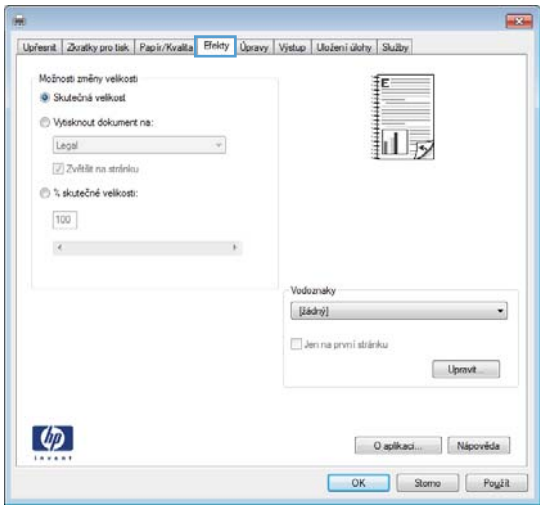


4. Vyberte možnost **Print document on** a potom vyberte velikost z rozevíracího seznamu.

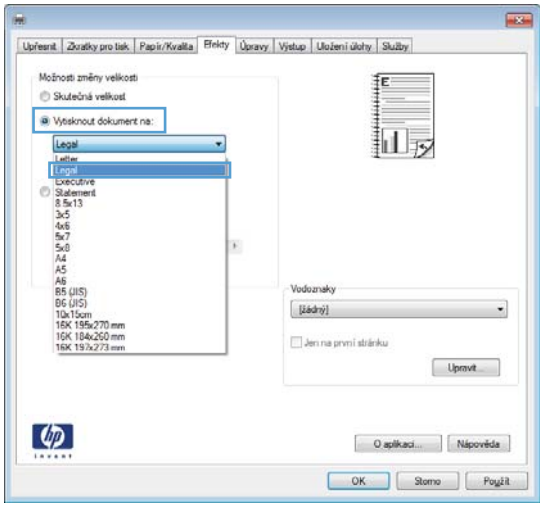


Vytvoření brožury (Windows)


1. Vyberte ze softwarového programu možnost **Tisk**.
2. Vyberte produkt a klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

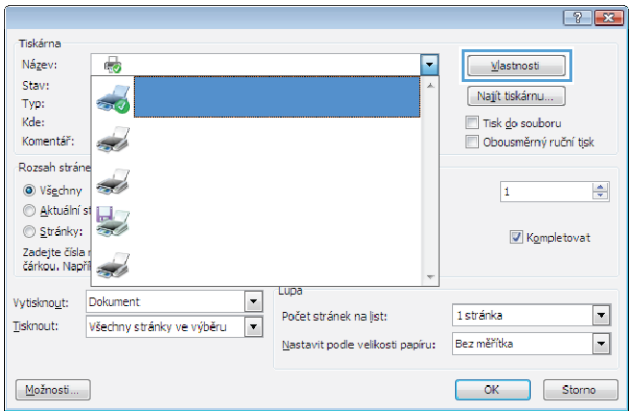


3. Klikněte na kartu **Úpravy**.

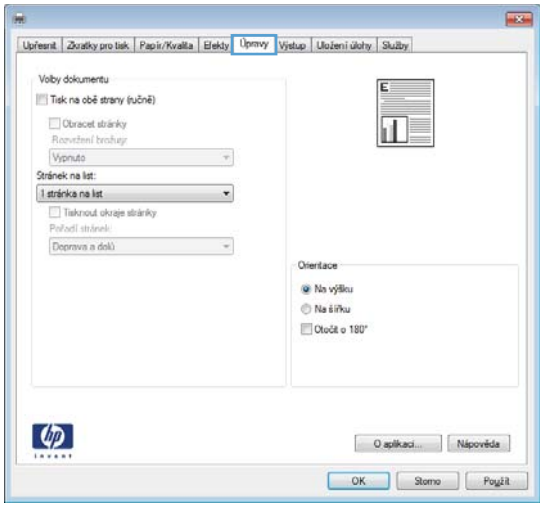

4. Zaškrtněte políčko **Tisk na obě strany (ručně)**.

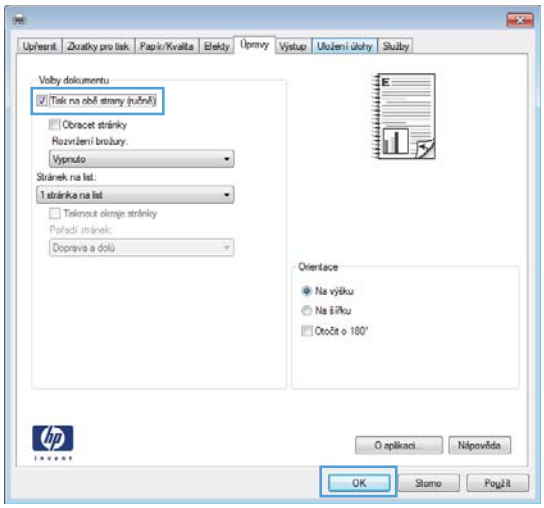

5. V rozevíracím seznamu **Rozvržení brožury** vyberte možnost vazby. Volba **Stránek na list** se automaticky změní na **2 stránky na list**.

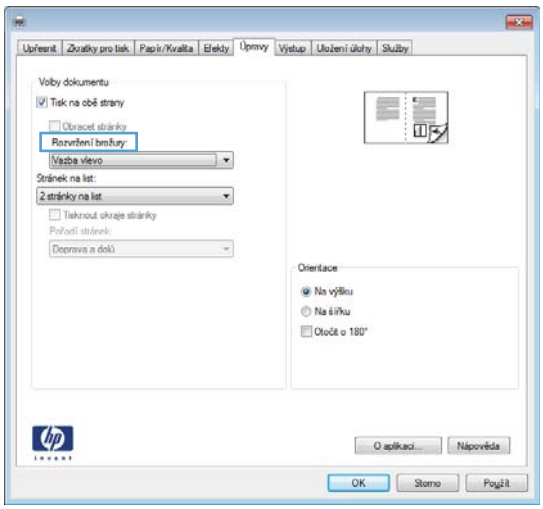

Tiskové úlohy pro systém Mac OS X

Použití předvolby tisku (Mac OS X)

1. V nabídce **Soubor** klikněte na možnost **Tisk**.
2. Vyberte tento produkt v nabídce **Tiskárna**.
3. V nabídce **Předvolby** vyberte předvolbu tisku.

POZNÁMKA: Chcete-li použít výchozí nastavení ovladače tiskárny, vyberte možnost **standardní**.

Vytvoření předvolby tisku (Mac OS X)


Předvolby tisku můžete použít, chcete-li uložit aktuální nastavení ovladače tiskárny pro budoucí použití.

1. V nabídce **Soubor** klikněte na možnost **Tisk**.
2. Vyberte tento produkt v nabídce **Tiskárna**.
3. Vyberte nastavení tisku, které chcete uložit pro budoucí použití.
4. V nabídce **Předvolby** klikněte na možnost **Uložit jako...** a zadejte název předvolby.
5. Klikněte na tlačítko **OK**.

Tisk na obě strany papíru (Mac OS X)

1. Do jednoho ze zásobníků vložte dostatečné množství papíru pro danou tiskovou úlohu.
2. V nabídce **Soubor** klikněte na možnost **Tisk**.
3. Otevřete nabídku **Úpravy** a klikněte na kartu **Ruční oboustranný tisk** nebo otevřete nabídku **Ruční oboustranný tisk**.
4. Klikněte na pole **Ruční oboustranný tisk** a vyberte nastavení vazby.
5. Klikněte na tlačítko **Tisk**. Postupujte podle pokynů v místním okně, které se na obrazovce počítače zobrazí ve chvíli, kdy je třeba přemístit výstupní stoh v zásobníku 1 pro tisk druhé poloviny.
6. Přejděte k produktu a ze zásobníku 1 vyjměte veškerý nepotištěný papír.
7. Vložte stoh potištěného papíru do zásobníku 1 dolní stranou napřed lícem nahoru.
8. Budete-li vyzváni, pokračujte stisknutím příslušného tlačítka na ovládacím panelu.

Tisk více stránek na jeden list papíru (systém Mac OS X)

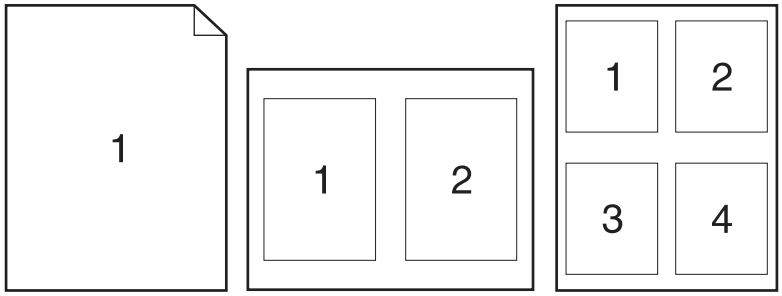

1. V nabídce **Soubor** klikněte na možnost **Tisk**.
2. Vyberte tento produkt v nabídce **Tiskárna**.
3. Otevřete nabídku **Rozvržení**.
4. V nabídce **Počet stránek na list** vyberte počet stránek, které chcete vytisknout na každý list (1, 2, 4, 6, 9 nebo 16).
5. V oblasti **Směr rozvržení** vyberte pořadí a umístění stránek na listu.
6. V nabídce **Okraje** vyberte typ okrajů, které se mají kolem jednotlivých stránek listu vytisknout.

Výběr orientace stránky (Mac OS X)

1. V nabídce **Soubor** klikněte na možnost **Tisk**.
2. Vyberte tento produkt v nabídce **Tiskárna**.
3. V nabídce **Kopie a stránky** klikněte na tlačítko **Vzhled stránky**.
4. Klikněte na ikonu odpovídající požadované orientaci stránky a poté klikněte na tlačítko **OK**.

Výběr typu papíru (Mac OS X)

1. V nabídce **Soubor** klikněte na možnost **Tisk**.
2. Vyberte tento produkt v nabídce **Tiskárna**.
3. Otevřete nabídku **Úpravy**.
4. Z rozbalovacího seznamu **Typ média** vyberte typ.
5. Klikněte na tlačítko **Tisk**.

Tisk titulní stránky (Mac OS X)

1. V nabídce **Soubor** klikněte na možnost **Tisk**.
2. Vyberte tento produkt v nabídce **Tiskárna**.
3. Otevřete nabídku **Úvodní stránka** a vyberte, kdy chcete vytisknout titulní stranu. Klikněte na tlačítko **Před dokumentem** nebo na tlačítko **Za dokumentem**.
4. V nabídce **Typ úvodní stránky** vyberte sdělení, které se má vytisknout na titulní stránce.

POZNÁMKA: Pokud chcete vytisknout prázdnou titulní stránku, vyberte možnost **standardní** v nabídce **Typ úvodní stránky**.

Přizpůsobení dokumentu velikosti stránky (Mac OS X)

1. V nabídce **Soubor** klikněte na možnost **Tisk**.
2. Vyberte tento produkt v nabídce **Tiskárna**.
3. Otevřete nabídku **Manipulace s papírem**.
4. V oblasti **Cílová velikost papíru** klikněte na pole **Přizpůsobení velikosti formátu papíru** a v rozevíracím seznamu vyberte formát papíru.

Vytvoření brožury (Mac OS X)

1. V nabídce **Soubor** klikněte na možnost **Tisk**.
2. Vyberte tento produkt v nabídce **Tiskárna**.
3. Otevřete nabídku **Ruční oboustranný tisk**.
4. Klikněte na pole **Ruční oboustranný tisk**.
5. Otevřete nabídku **Tisk brožury**.
6. Klikněte na pole **Formátovat výstup jako brožuru** a vyberte nastavení vazby.
7. Vyberte formát papíru.

Další tiskové úlohy (systém Windows)

Zrušení tiskové úlohy (Windows)

1. Pokud právě probíhá tisk úlohy, můžete ji zrušit stisknutím tlačítka Storno ✕ na ovládacím panelu zařízení.



POZNÁMKA: Stisknutím tlačítka Storno ✕ se vymaže úloha, kterou zařízení právě zpracovává. Jestliže je spuštěno více procesů, vymažete stisknutím tlačítka Storno ✕ proces, který je právě zobrazen na ovládacím panelu zařízení.

2. Tiskovou úlohu můžete zrušit i z aplikace nebo z tiskové fronty.

   - **Aplikace:** Většinou se na obrazovce krátce objeví dialogové okno, které umožňuje zrušit tiskovou úlohu.
   - **Tisková fronta Windows:** Pokud tisková úloha čeká v tiskové frontě (paměť počítače) nebo zařazovací službě tisku, vymažte úlohu tam.
     - **Windows XP, Windows Server 2003 nebo Windows Server 2008** V nabídce **Start** klikněte na položku **Nastavení** a poté na možnost **Tiskárny a faxy**. Dvojitým kliknutím na ikonu zařízení otevřete okno, pravým tlačítkem myši klikněte na tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit, a pak klikněte na příkaz **Zrušit tisk**.
     - **Windows Vista:** Klikněte na tlačítko **Start** a na příkaz **Ovládací panely**. V nabídce položky **Hardware a zvuk** klikněte na položku **Tiskárna**. Dvojitým kliknutím na ikonu zařízení otevřete okno, pravým tlačítkem myši klikněte na tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit, a pak klikněte na příkaz **Zrušit tisk**.
     - **Windows 7:** Klikněte na tlačítko **Start** a poté na možnost **Zařízení a tiskárny**. Dvojitým kliknutím na ikonu zařízení otevřete okno, pravým tlačítkem myši klikněte na tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit, a pak klikněte na příkaz **Zrušit tisk**.

Výběr formátu papíru (Windows)

1. Vyberte ze softwarového programu možnost **Tisk**.
2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.
3. Klikněte na kartu **Papír/Kvalita**.
4. Z rozbalovacího seznamu **Formát papíru** vyberte formát.

Výběr vlastního formátu papíru (Windows)

1. Vyberte ze softwarového programu možnost **Tisk**.
2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.
3. Klikněte na kartu **Papír/Kvalita**.
4. Klikněte na tlačítko **Vlastní**.

5. Zadejte název vlastního formátu a určete rozměry.
   - Šířka označuje kratší stranu papíru.
   - Délka označuje delší stranu papíru.

POZNÁMKA: Papír vždy vkládejte do zásobníků kratší stranou napřed.

6. Klikněte na tlačítko **Uložit** a pak na tlačítko **Zavřít**.

Tisk vodoznaků (Windows)

1. Vyberte ze softwarového programu možnost **Tisk**.
2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.
3. Klikněte na kartu **Efekty**.
4. Z rozbalovacího seznamu **Vodoznaky** vyberte vodoznak.

   Chcete-li přidat do seznamu nový vodoznak, klikněte na tlačítko **Edit**. Zadejte nastavení vodoznaku a klikněte na tlačítko **OK**.
5. Chcete-li vodoznak vytisknout pouze na první stránku, zaškrtněte políčko **Pouze první stránku**. Jinak se vodoznak vytiskne na každou stránku.

Další tiskové úlohy (systém Mac OS X)

Zrušení tiskové úlohy (Mac OS X)

1. Pokud právě probíhá tisk úlohy, můžete ji zrušit stisknutím tlačítka Storno ✕ na ovládacím panelu zařízení.

   POZNÁMKA: Stisknutím tlačítka Storno ✕ se vymaže úloha, kterou zařízení právě zpracovává. Jestliže je spuštěna více než jedna tisková úloha, vymažete stisknutím tlačítka Storno ✕ tiskovou úlohu, která je právě zobrazena na ovládacím panelu zařízení.

2. Tiskovou úlohu můžete zrušit i z aplikace nebo z tiskové fronty.

   - **Aplikace:** Většinou se na obrazovce krátce objeví dialogové okno, které umožňuje zrušit tiskovou úlohu.
   - **Tisková fronta systému Mac:** Otevřete tiskovou frontu dvojitým kliknutím na ikonu zařízení na panelu Dock. Pak zvýrazněte tiskovou úlohu a klikněte na možnost **Smazat**.

Výběr formátu papíru (Mac OS X)

1. V nabídce **Soubor** klikněte na možnost **Tisk**.
2. Vyberte tento produkt v nabídce **Tiskárna**.
3. V nabídce **Kopie a stránky** klikněte na tlačítko **Vzhled stránky**.
4. Z rozbalovacího seznamu **Formát papíru** vyberte formát a pak klikněte na tlačítko **OK**.

Výběr vlastního formátu papíru (Mac OS X)

1. V nabídce **Soubor** klikněte na možnost **Tisk**.
2. Vyberte tento produkt v nabídce **Tiskárna**.
3. V nabídce **Kopie a stránky** klikněte na tlačítko **Vzhled stránky**.
4. V rozbalovacím seznamu **Formát papíru** vyberte možnost **Správa vlastních formátů**.
5. Zadejte rozměry velikosti stránky a klikněte na tlačítko **OK**.

Tisk vodoznaků (Mac OS X)

1. V nabídce **Soubor** klikněte na možnost **Tisk**.
2. Vyberte tento produkt v nabídce **Tiskárna**.
3. Otevřete nabídku **Vodoznaky**.
4. V nabídce **Režim** vyberte typ vodoznaku, který chcete použít. Chcete-li tisknout poloprůhlednou zprávu, vyberte možnost **Vodoznak**. Chcete-li tisknout neprůhlednou zprávu, zvolte možnost **Překrýt**.

5. V nabídce **Stránek** určete, zda se má vodoznak tisknout na všechny stránky nebo pouze na první stránku.
6. V nabídce **Text** můžete vybrat jednu ze standardních zpráv nebo zvolte možnost **Vlastní** a do příslušného pole zadejte novou zprávu.
7. Zvolte možnosti zbývajících nastavení.

Vytvoření výtisků v kvalitě pro archivaci

POZNÁMKA: Tato funkce používá větší množství toneru.

Archivní tisk vytvoří výstup, který je méně náchylný k rozmazání nebo vyprášení toneru. Archivní tisk používejte k vytváření dokumentů, které chcete zachovat nebo archivovat.

Vytvoření výtisků v kvalitě pro archivaci (ovládací LCD panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251n.

1. Na ovládacím panelu otevřete nabídky stisknutím tlačítka OK.
2. Otevřete následující nabídky:
   - **Servis**
   - **Tisk pro archivaci**
3. Vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a pak stiskněte tlačítko OK.

Vytvoření výtisků v kvalitě pro archivaci (dotykový ovládací panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251nw.

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Stiskněte nabídku **Servis**.
3. Stiskněte tlačítko **Tisk pro archivaci** a potom tlačítko **Zapnuto**.

Barevný tisk

Použití funkce HP EasyColor


Pokud používáte ovladač HP PCL 6 pro systém Windows, technologie **HP EasyColor** automaticky zlepšuje kvalitu dokumentů se smíšeným obsahem tištěných z aplikací systému Microsoft Office. Tato technologie naskenuje dokumenty a automaticky přizpůsobí fotografie ve formátu JPEG nebo PNG. Technologie **HP EasyColor** vylepší celou fotografii naráz namísto rozdělování na více částí, což zajišťuje zlepšení konzistence barev, zaostření detailů a rychlejší tisk.

Pokud používáte na počítači Mac postscriptový ovladač tiskárny HP, technologie **HP EasyColor** prohledá každý dokument a automaticky upraví všechny fotografie.

V následujícím příkladu byly obrázky vlevo vytvořeny bez použití funkce **HP EasyColor**. Obrázky napravo ukazují výsledné zlepšení při použití funkce **HP EasyColor**.




Funkce **HP EasyColor** je standardně povolena v ovladači tiskárny HP PCL 6 i v postiscriptovém ovladači HP pro počítače Mac, takže nemusíte provádět ruční nastavení barev. Chcete-li zakázat tuto funkci a ručně upravovat nastavení barev, otevřete kartu **Barva** v ovladači systému Windows nebo kartu **Možnosti barev/kvality** v ovladači na počítači Mac a klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka **HP EasyColor**.

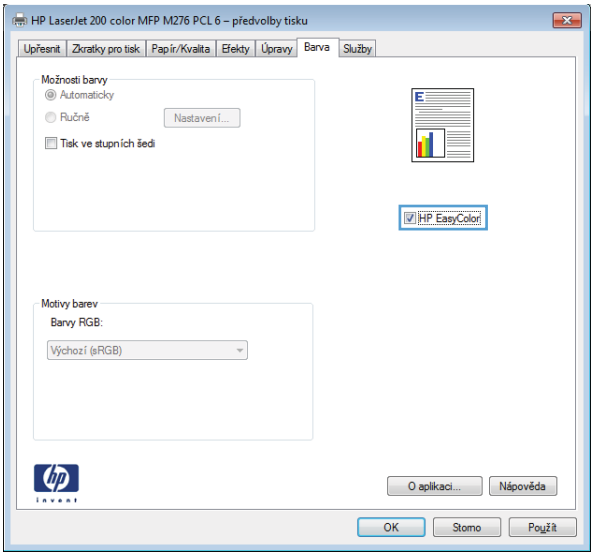

Změna možností barev (Windows)

1. Vyberte ze softwarového programu možnost **Tisk**.
2. Vyberte produkt a klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

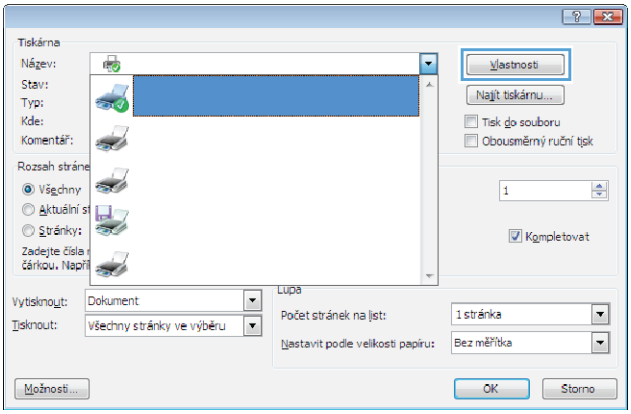


3. Klikněte na kartu **Barva**.

4. Klikněte na nastavení **Automaticky** nebo **Ručně**.

   - Nastavení **Automaticky**: Toto nastavení vyberte pro většinu tiskových úloh.
   - Nastavení **Ručně**: Toto nastavení vyberte k úpravě nastavení barev nezávisle na ostatních nastaveních.


     POZNÁMKA: Pokud nastavení barev změníte ručně, může to mít vliv na výstup. Společnost HP doporučuje, aby změny těchto nastavení prováděli pouze odborníci na barevnou grafiku.

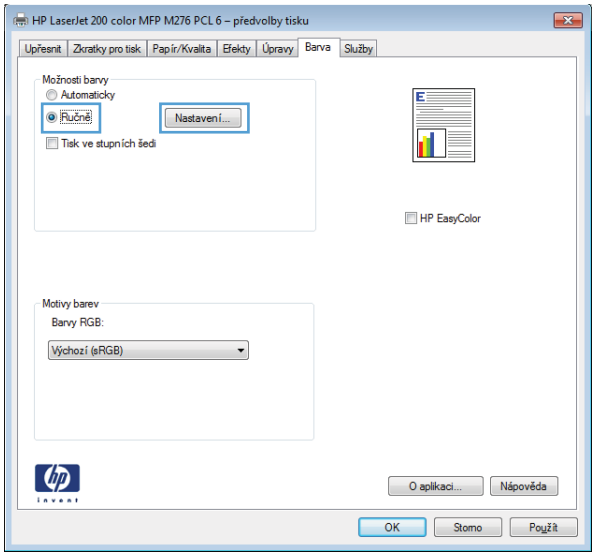


5. Kliknutím na možnost **Tisk ve stupních šedi** vytisknete barevný dokument v černé barvě a ve stupních šedé. Tuto volbu použijte k tisku barevných dokumentů ke kopírování nebo faxování. Lze ji použít také k tisku konceptů nebo z důvodu úspory barevného toneru.
6. Klikněte na tlačítko **OK**.

Změna motivu barev u tiskové úlohy (Windows)

1. Vyberte ze softwarového programu možnost **Tisk**.
2. Vyberte produkt a klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

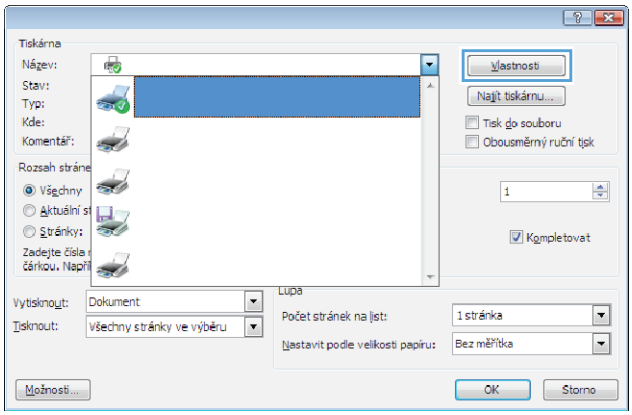

3. Klikněte na kartu **Barevně**.
4. V rozevíracím seznamu **Motivy barev** vyberte požadovaný motiv barev.

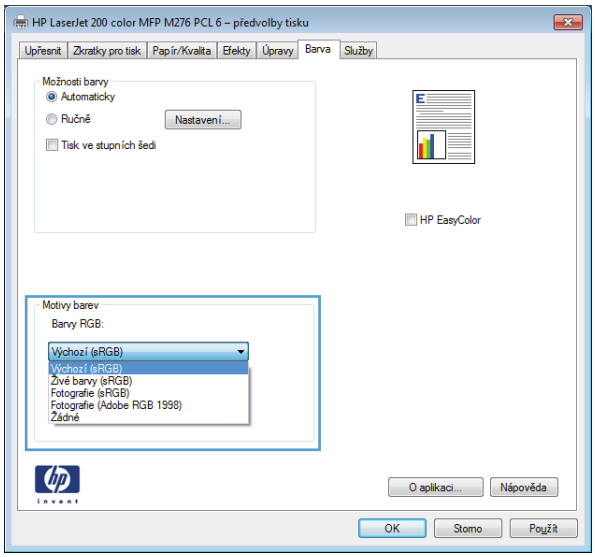

   - **Výchozí (sRGB)**: Tento motiv nastaví produkt pro tisk dat RGB v režimu zařízení typu raw. Při použití tohoto motivu můžete spravovat barvy v softwarovém programu nebo v operačním systému pro správné vykreslení.
   - **Živé barvy**: Produkt zvyšuje barevnou sytost ve středních tónech. Tento motiv používejte při tisku obchodní grafiky.
   - **Fotografie**: Produkt interpretuje barvu RGB tak, jak by byla vytištěna na fotografii z digitálního minilabu. Vytváří hlubší a sytější barvy jinak než při použití motivu Výchozí (sRBG). Tento motiv využijte k tisku fotografií.
   - **Foto (Adobe RGB 1998)**: Tento motiv zvolte při tisku digitálních fotografií, které využívají barevný prostor AdobeRGB místo barevného prostoru sRGB. Při použití tohoto motivu vypněte správu barev v softwarovém programu.
   - **Žádný**: Není použit žádný barevný motiv.

Změna možností barev (Mac OS X)

1. V nabídce **Soubor** klikněte na možnost **Tisk**.
2. Vyberte tento produkt v nabídce **Tiskárna**.
3. Otevřete nabídku **Možnosti barev/kvality**.
4. Otevřete nabídku **Upřesnit**.
5. Upravte samostatná nastavení pro text, grafiku a fotografie.

Ruční nastavení barev

Pomocí ručního nastavení možností barev můžete upravit možnosti **Neutrální odstíny šedé**, **Polotón** a **Kontrola okraje** pro text, obrázky a fotografie.

Tabulka 3-1 Ruční nastavení barev

Popis nastavení	Možnosti nastavení
Kontrola okraje Vykreslení okrajů určuje funkce **Vyrovnávání okrajů**. Funkce Vyrovnávání okrajů zahrnuje dvě části: Adaptivní tvorba polotónů a Soutisk. Adaptivní tvorba polotónů zvyšuje ostrost okrajů. Soutisk snižuje vliv chybného tisku barevné plochy mírným překrytím hran přilehlých objektů.	• **Vypnuto** vypíná přetisk i adaptivní polotónování. • Při hodnotě **Slabý** je přetisk nastaven na nejnižší úroveň. Adaptivní tvorba polotónů je zapnuta. • Hodnota **Normální** nastaví překrývání na střední úroveň. Adaptivní tvorba polotónů je zapnuta. • **Maximální** je nejagresivnější nastavení překryvu. Adaptivní tvorba polotónů je zapnuta.
Polotóny Možnosti **polotónů** ovlivňují zřetelnost a rozlišení barevného výstupu.	• Možnost **Hladký** zajišťuje nejlepší výsledky pro velké, souvisle vyplněné oblasti a vylepšuje fotografie vyhlazením stupňování barev. Tuto možnost vyberte, pokud jsou důležité jednotvárné a vyhlazené výplně oblastí. • Možnost **Detailní** je užitečná pro texty a grafiku, které vyžadují ostré rozlišení čar a barev, nebo pro obrázky obsahující vzory či drobné detaily. Tuto možnost vyberte, pokud jsou důležité ostré okraje a drobné detaily.
Neutrální odstíny šedé Nastavení **Neutrální odstíny šedé** určuje metodu, která se použije pro tvorbu šedých barev použitých v textu, grafice a fotografiích.	• Možnost **Pouze černá** vytvoří neutrální barvy (šedé a černou) pouze s použitím černého toneru. Volba této položky zaručuje, že neutrální barvy nemají barevný nádech. Toto nastavení je nejlepší pro dokumenty a grafiku v odstínech šedé. • **4barevně** vytvoří neutrální barvy (šedé a černou) jako kombinaci všech čtyř barev tonerů. Tato metoda vytváří jemnější stupňování a přechody do jiných barev a také nejtmavší černou barvu.

Shoda barev

Pro většinu uživatelů je nejlepším způsobem dosažení shody barev tisk barev sRGB.

Proces zajištění shody barev tiskového výstupu a barev na obrazovce monitoru je složitý, protože tiskárny a monitory počítačů vytvářejí barvy odlišným způsobem. Monitory *zobrazují* barvy pomocí světelných obrazových bodů použitím barevného procesu RGB (Red, Green, Blue – červená, zelená, modrá), tiskárny však *tisknou* barvy použitím procesu CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black – azurová, purpurová, žlutá, černá).

Shodu tištěných barev a barev na monitoru může ovlivnit několik faktorů:

- tiskové médium,
- barviva v tiskárně (například inkousty nebo tonery),
- tiskový proces (například inkoustová, laserová nebo klasická tiskařská technologie),
- okolní osvětlení,
- individuální odlišnosti ve vnímání barev,
- programy,

- ovladače tiskárny,
- operační systémy počítačů,
- monitory,
- videokarty a jejich ovladače,
- provozní prostředí (například vlhkost).

Uvedené faktory mějte na paměti, pokud barvy na obrazovce dokonale neodpovídají tištěným barvám.

Tisk barevného textu černě (Windows)

1. Vyberte ze softwarového programu možnost **Tisk**.
2. Vyberte produkt a klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.
3. Klikněte na kartu **Papír/Kvalita**.
4. Zaškrtněte políčko **Tisknout veškerý text černě**. Klikněte na tlačítko **OK**.

Použití služby HP ePrint

Pomocí služby HP ePrint můžete tisknout dokumenty tak, že je z kteréhokoli zařízení zašlete jako přílohu e-mailu na e-mailovou adresu produktu.

POZNÁMKA: Aby mohl produkt službu HP ePrint používat, musí být připojen ke kabelové nebo bezdrátové síti a mít přístup k Internetu.

Použít službu HP ePrint (ovládací LCD panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251n.

1. Chcete-li používat službu HP ePrint, musíte nejdříve povolit webové služby HP.
   a. Na ovládacím panelu otevřete nabídky stisknutím tlačítka OK.
   b. Vyberte nabídku **Webové služby HP** a potom stiskněte tlačítko OK.
   c. Vyberte možnost **Povolit Webové služby HP** a stiskněte tlačítko OK.

      Pokud je aktivována možnost Webových služeb, produkt vytiskne informační list, který obsahuje kód produktu a pokyny k přihlášení na adrese www.eprintcenter.com.
2. Po registraci produktu můžete použít webové stránky HP ePrintCenter pro definování nastavení zabezpečení a konfiguraci výchozích nastavení tisku pro všechny úlohy HP ePrint odeslané do tohoto produktu.
   a. Přejděte na stránku www.hpeprintcenter.com.
   b. Klikněte na možnost **Přihlásit se** a zadejte své přihlašovací údaje ke službě HP ePrintCenter nebo si vytvořte nový účet.
   c. Vyberte produkt uvedený v seznamu, nebo jej přidejte kliknutím na možnost **+ Přidat tiskárnu**. Chcete-li přidat produkt, potřebujete kód tiskárny. Tento kód tvoří část e-mailové adresy produktu nacházející se před symbolem @.

      POZNÁMKA: Tento kód je platný pouze po dobu 24 hodin od chvíle, kdy jste webové služby HP povolili. Pokud jeho platnost vyprší, postupujte dle pokynů a povolte webové služby HP znovu, abyste obdrželi nový kód.
   d. Chcete-li zabránit tomu, aby produkt tiskl nepožadované dokumenty, klikněte na možnost **Nastavení služby ePrint** a poté klikněte na kartu **Povolení odesílatelé**. Klikněte na možnost **Pouze povolení odesílatelé** a zadejte e-mailové adresy, z nichž chcete úlohy služby ePrint povolit.
   e. Chcete-li nastavit výchozí nastavení pro všechny úlohy služby ePrint odesílané do tohoto produktu, klikněte na možnost **Nastavení služby ePrint**, klikněte na možnost **Možnosti tisku** a poté vyberte nastavení, která chcete použít.
3. Chcete-li vytisknout dokument, připojte jej k e-mailové zprávě a zprávu odešlete na e-mailovou adresu produktu.

Použít službu HP ePrint (dotykový ovládací panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251nw.

1. Chcete-li používat službu HP ePrint, musíte nejdříve povolit webové služby HP.

   a. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko Webové služby.

   b. Stiskněte tlačítko **Povolit Webové služby HP**.

      Pokud je aktivována možnost Webových služeb, produkt vytiskne informační list, který obsahuje kód produktu a pokyny k přihlášení na adrese www.eprintcenter.com.

2. Po registraci produktu můžete použít webové stránky HP ePrintCenter pro definování nastavení zabezpečení a konfiguraci výchozích nastavení tisku pro všechny úlohy HP ePrint odeslané do tohoto produktu.

   a. Přejděte na stránku www.hpeprintcenter.com.

   b. Klikněte na možnost **Přihlásit se** a zadejte své přihlašovací údaje ke službě HP ePrintCenter nebo si vytvořte nový účet.

   c. Vyberte produkt uvedený v seznamu, nebo jej přidejte kliknutím na možnost **+ Přidat tiskárnu**. Chcete-li přidat produkt, potřebujete kód tiskárny. Tento kód tvoří část e-mailové adresy produktu nacházející se před symbolem @.

      POZNÁMKA: Tento kód je platný pouze po dobu 24 hodin od chvíle, kdy jste webové služby HP povolili. Pokud jeho platnost vyprší, postupujte dle pokynů a povolte webové služby HP znovu, abyste obdrželi nový kód.

   d. Chcete-li zabránit tomu, aby produkt tiskl nepožadované dokumenty, klikněte na možnost **Nastavení služby ePrint** a poté klikněte na kartu **Povolení odesílatelé**. Klikněte na možnost **Pouze povolení odesílatelé** a zadejte e-mailové adresy, z nichž chcete úlohy služby ePrint povolit.

   e. Chcete-li nastavit výchozí nastavení pro všechny úlohy služby ePrint odesílané do tohoto produktu, klikněte na možnost **Nastavení služby ePrint**, klikněte na možnost **Možnosti tisku** a poté vyberte nastavení, která chcete použít.

3. Chcete-li vytisknout dokument, připojte jej k e-mailové zprávě a zprávu odešlete na e-mailovou adresu produktu.

Použití serveru AirPrint

Přímý tisk pomocí funkce AirPrint od společnosti Apple je podporován systémem iOS 4.2 a novějším. Prostřednictvím funkce AirPrint můžete tisknout ze zařízení iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS nebo novější) a iPod touch (třetí generace nebo novější) přímo v produktu, a to v následujících aplikacích:

- Pošta
- Fotografie
- Safari
- Vybrané aplikace od třetí strany

Chcete-li používat funkci AirPrint, produkt musí být připojen k síti. Bližší informace o používání funkce AirPrint a o tom, které produkty společnosti HP jsou s funkcí AirPrint kompatibilní, naleznete na stránkách www.hp.com/go/airprint.

POZNÁMKA: K použití funkce AirPrint může být vyžadována aktualizace firmwaru produktu. Přejděte na web www.hp.com/support/ljcolorm251series.


Přímý tisk z portu USB

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251nw.

Toto zařízení umožňuje přímý tisk z jednotky USB Flash. Můžete tak rychle vytisknout soubory bez odeslání z počítače. Tento produkt umožňuje připojit standardní externí úložiště USB k portu USB na přední straně zařízení. Můžete tisknout následující typy souborů:

- .PDF
- .JPEG

1. Připojte jednotku USB k portu USB na přední straně zařízení.

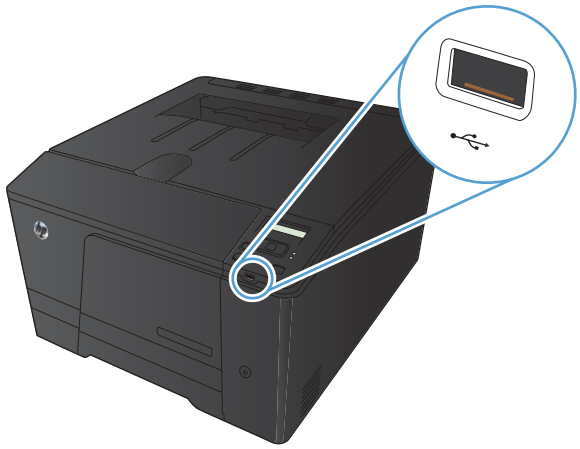

2. Otevře se nabídka **Flash disk USB**. Pomocí tlačítek se šipkami procházejte jednotlivé možnosti.
   - **Vytisknout dokumenty**
   - **Zobrazit a tisknout fotografie**
   - **Skenování na jednotku USB**
3. Chcete-li vytisknout dokument, dotkněte se obrazovky **Vytisknout dokumenty** a potom stiskněte název složky na jednotce USB, kde je dokument uložen. Po otevření souhrnné obrazovky můžete dotykem upravit nastavení. Stisknutím tlačítka **Tisk** dokument vytiskněte.

4. Chcete-li tisknout fotografie, dotkněte se obrazovky **Zobrazit a tisknout fotografie** a pak náhledu obrázku u každé fotografie, kterou chcete vytisknout. Stiskněte tlačítko **Hotovo**. Po otevření souhrnné obrazovky můžete dotykem upravit nastavení. Stisknutím tlačítka **Tisk** vytisknete fotografie.
5. Vyjměte vytištěnou úlohu z výstupní přihrádky a vyjměte jednotku USB.

4 Správa a údržba zařízení

- Použití nástroje HP Reconfiguration Utility ke změně připojení produktu
- Použití aplikací Webových služeb HP
- Konfigurace nastavení sítě IP
- HP Device Toolbox (Windows)
- Nástroj HP Utility pro systém Mac OS X
- HP Web Jetadmin
- Funkce zabezpečení produktu
- Úsporná nastavení
- Tisk v případě, že tonerová kazeta dosáhne konce životnosti
- Uchovávání a recyklace spotřebního materiálu
- Návod k výměně
- Aktualizace firmwaru

Použití nástroje HP Reconfiguration Utility ke změně připojení produktu

Pokud produkt již používáte a přejete si změnit způsob připojení, použijte k nastavení připojení nástroj HP Reconfiguration Utility. Produkt lze například nakonfigurovat na používání jiné bezdrátové adresy, připojení ke kabelové nebo bezdrátové síti nebo změnit síťové připojení na připojení USB. Konfiguraci lze změnit, aniž by bylo třeba vkládat produktový disk CD. Po výběru požadovaného typu připojení program přímo přejde k části postupu nastavení produktu, kde je třeba provést změnu.

Nástroj HP Reconfiguration Utility naleznete ve skupině programů HP v počítači.

Použití aplikací Webových služeb HP

Pro tento produkt je k dispozici několik inovativních aplikací, které lze stáhnout přímo z Internetu. Další informace a možnosti stažení těchto aplikací naleznete na webu HP ePrintCenter na adrese www.hpeprintcenter.com.

Chcete-li používat tuto funkci, musí být produkt připojen k počítači nebo síti s připojením k Internetu. V produktu musí být povoleny Webové služby HP. Chcete-li Webové služby HP povolit, postupujte takto:

Použít aplikace Webových služeb HP (ovládací LCD panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251n.

1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte nabídku **Webové služby HP** a potom stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte nabídku **Povolit Webové služby HP** a potom stiskněte tlačítko OK.

Po stažení aplikace z webu HP ePrintCenter je aplikace k dispozici na ovládacím panelu produktu v nabídce **Aplikace**.

Použít aplikace Webových služeb HP (dotykový ovládací panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251nw.

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko Webové služby .
2. Stiskněte tlačítko **Povolit Webové služby HP**.

Po stažení aplikace z webu HP ePrintCenter je aplikace k dispozici na ovládacím panelu produktu v nabídce **Aplikace**.

Konfigurace nastavení sítě IP

Zobrazení nebo změna nastavení sítě

K zobrazení a změně konfigurace IP adresy lze použít volbu **HP Device Toolbox**.

1. Vytiskněte stránku s konfigurací a vyhledejte adresu IP.
   - Pokud používáte protokol IPv4, bude adresa IP obsahovat pouze čísla. Má následující formát:

     `xxx.xxx.xxx.xxx`
   - Pokud používáte protokol IPv6, představuje adresa IP kombinaci znaků a čísel šestnáctkové soustavy. Má formát podobný následujícímu:

     `xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx`
2. Otevřete okno **HP Device Toolbox** kliknutím na tlačítko **Start**, skupinu **Programy** nebo **Všechny programy**, položku **HP**, kliknutím na skupinu produktů a následným kliknutím na položku **HP Product Settings**.
3. Kliknutím na kartu **Připojení do sítě** získáte informace o síti. Nastavení můžete měnit podle potřeby.

Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 pomocí ovládacího panelu

Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 (ovládací LCD panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251n.

1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko OK.
2. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte volbu **Nastavení sítě** a potom klikněte na tlačítko OK.
3. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte volbu **Konfigurace protokolu TCP/IP** a potom klikněte na tlačítko OK.
4. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte volbu **Ruční režim** a potom klikněte na tlačítko OK.
5. Pomocí alfanumerických tlačítek zadejte adresu IP. Pak stiskněte tlačítko OK.
6. Není-li adresa IP správná, vyberte pomocí tlačítek se šipkami možnost **Č.** a stiskněte tlačítko OK. Opakujte krok 5 se správnou adresou IP a poté znovu opakujte krok 5 pro nastavení masky podsítě a výchozí brány.

Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 (dotykový ovládací panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251nw.

K ručnímu nastavení adresy IPv4, masky podsítě a výchozí brány použijte nabídky ovládacího panelu.

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Přejděte na nabídku **Nastavení sítě** a stiskněte ji.
3. Stiskněte nabídku **Konfigurace TCP/IP** a poté tlačítko **Ruční režim**.
4. Zadejte IP adresu na číselné klávesnici a stiskněte tlačítko OK. Potvrd'te stisknutím tlačítka **Ano**.
5. Zadejte masku podsítě na číselné klávesnici a stiskněte tlačítko OK. Potvrd'te stisknutím tlačítka **Ano**.
6. Zadejte výchozí bránu na číselné klávesnici a stiskněte tlačítko OK. Potvrd'te stisknutím tlačítka **Ano**.

Přejmenování produktu v síti

Pokud chcete přejmenovat produkt v síti, aby měl jedinečný název, použijte integrovaný webový server HP.

1. Integrovaný webový server HP otevřete zadáním IP adresy produktu do řádku adresy webového prohlížeče.

POZNÁMKA: Integrovaný webový server HP můžete také otevřít z aplikace HP Device Toolbox v systému Windows nebo z nástroje HP Utility v systému Mac OS X.

2. Otevřete kartu **Systém**.
3. Výchozí název produktu je zobrazen na stránce **Informace o zařízení** v poli **Stav zařízení**. Tento název lze změnit, takže bude označení produktu jedinečné.

POZNÁMKA: Vyplnění dalších polí na této stránce je volitelné.

4. Změny uložte kliknutím na tlačítko **Použít**.

Rychlosti připojení a nastavení oboustranného tisku

POZNÁMKA: Tyto informace platí pouze pro sítě Ethernet. Neplatí pro bezdrátové sítě.

Rychlost připojení a režim komunikace tiskového serveru musí odpovídat rozbočovači sítě. Ve většině situací by produkt měl být ponechán v automatickém režimu. Nesprávné změny rychlosti připojení a nastavení oboustranného tisku mohou způsobit, že produkt nebude komunikovat s ostatními síťovými zařízeními. Potřebujete-li provést změny, použijte ovládací panel produktu.

POZNÁMKA: Nastavení musí být v souladu se síťovým zařízením, ke kterému zařízení připojujete (síťový rozbočovač, přepínač, brána, směrovač nebo počítač).

POZNÁMKA: Provedením změn tohoto nastavení dojde k vypnutí a následnému zapnutí produktu. Změny provádějte, pouze pokud je produkt v nečinnosti.

Nastavení rychlosti připojení a oboustranného tisku (ovládací LCD panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251n.

1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko OK.
2. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte volbu **Nastavení sítě** a potom klikněte na tlačítko OK.
3. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte volbu **Rychlost připojení** a potom klikněte na tlačítko OK.
4. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte jedno z následujících nastavení.

Nastavení	Popis
Automaticky	Tiskový server se automaticky nakonfiguruje na nejvyšší přenosovou rychlost a režim komunikace povolený v síti.
10T Half	10 Mb/s, poloduplexní provoz
10T Full	10 Mb/s, duplexní provoz
100TX Half	100 Mb/s, poloduplexní provoz
100TX Full	100 Mb/s, duplexní provoz

5. Stiskněte tlačítko OK. Produkt se vypne a opět zapne.

Nastavení rychlosti připojení a oboustranného tisku (dotykový ovládací panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251nw.

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko Nastavení.
2. Přejděte na nabídku **Nastavení sítě** a stiskněte ji.
3. Stiskněte nabídku **Rychlost připojení**.
4. Vyberte jednu z následujících možností:

Nastavení	Popis
Automaticky	Tiskový server se automaticky nakonfiguruje na nejvyšší přenosovou rychlost a režim komunikace povolený v síti.
10T Half	10 Mb/s, poloduplexní provoz
10T Full	10 Mb/s, duplexní provoz
100TX Half	100 Mb/s, poloduplexní provoz
100TX Full	100 Mb/s, duplexní provoz

5. Stiskněte tlačítko OK. Produkt se vypne a opět zapne.

HP Device Toolbox (Windows)

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení produktu z počítače, použijte nástroj HP Device Toolbox pro systém Windows. Tento nástroj otevře integrovaný webový server HP pro produkt.

POZNÁMKA: Tento nástroj je k dispozici pouze v případě, že jste při instalaci produktu provedli úplnou instalaci.

1. Klikněte na tlačítko **Start** a poté klikněte na položku **Programy**.
2. Klikněte na skupinu produktů HP a pak na položku **HP Device Toolbox**.

Karta nebo část	Popis
Karta **Stav** Poskytuje informace o produktu, stavu a konfiguraci.	• **Stav zařízení**: Zobrazuje stav produktu a přibližnou zbývající životnost spotřebního materiálu HP (v procentech). • **Stav spotřebního materiálu**: Zobrazuje odhadovanou zbývající životnost spotřebního materiálu HP v procentech. Skutečná životnost spotřebního materiálu se může lišit. Dbejte na to, aby byl k dispozici náhradní spotřební materiál pro situaci, kdy už kvalita tisku začne být nepřijatelná. Pokud nedojde k snížení kvality tisku na nepřijatelnou úroveň, spotřební materiál není třeba vyměnit. • **Konfigurace zařízení**: Zobrazuje informace obsažené na konfigurační stránce produktu. • **Přehled sítě**: Zobrazuje informace obsažené na stránce síťové konfigurace produktu. • **Sestavy**: Umožňuje vytisknout konfigurační stránku a stránku stavu spotřebního materiálu generovanou produktem. • **Protokol využití barev:** Zobrazí protokol, který uvádí jméno uživatele, název aplikace a informace o využití barev pro jednotlivé tiskové úlohy. • **Protokol událostí**: Zobrazuje seznam všech událostí a chyb zařízení. • Tlačítko **Podpora**: Poskytuje odkaz na stránku podpory zařízení. • Tlačítko **Objednání spotřebního materiálu**: Poskytuje odkaz na stránku, na které můžete objednat spotřební materiál pro tiskárnu.

Karta nebo část	Popis
Karta **Systém** Umožňuje konfigurovat zařízení z počítače.	• **Informace o zařízení**: Poskytuje základní informace o produktu a společnosti. • **Nastavení papíru**: Umožňuje změnit výchozí nastavení produktu pro manipulaci s papírem. • **Kvalita tisku**: Umožňuje změnit výchozí nastavení produktu pro kvalitu tisku, včetně nastavení kalibrace. • **Hustota tisku**: Umožňuje změnit hodnoty kontrastu, světlých tónů, středních tónů a stínů pro jednotlivý spotřební materiál. • **Typy papíru**: Umožňuje konfigurovat režimy tisku, které odpovídají typům papíru přijatelným pro tiskárnu. • **Nastavení systému**: Umožňuje změnit výchozí systémová nastavení produktu. • **Servis**: Umožňuje spustit čištění produktu. • **Zabezpečení produktu**: Umožňuje nastavit nebo změnit heslo produktu. • Tlačítko **Podpora**: Poskytuje odkaz na stránku podpory zařízení. • Tlačítko **Objednání spotřebního materiálu**: Poskytuje odkaz na stránku, na které můžete objednat spotřební materiál pro tiskárnu. **POZNÁMKA:** Kartu **Systém** lze chránit heslem. Je-li produkt zapojen v síti, před změnou nastavení této karty vždy kontaktujte správce.
Karta **Tisk** Umožňuje změnit výchozí nastavení tisku z počítače.	• **Tisk**: Slouží ke změně nastavení tisku výchozího zařízení, jako je počet kopií a orientace papíru. Jedná se o možnosti, které jsou k dispozici na ovládacím panelu. • **PCL5c**: Zobrazuje a mění nastavení jazyka PCL5c. • **PostScript**: Zobrazuje a mění nastavení jazyka PS.
Karta **Připojení do sítě** Umožňuje změnit síťová nastavení z počítače.	Správci sítě mohou použít tuto kartu k ovládání síťových nastavení produktu, pokud je připojen k síti používající protokol IP. Pokud je produkt připojen přímo k počítači, karta se nezobrazuje.
Karta **Webové služby HP**	Tato nabídka slouží k nastavení a používání různých webových nástrojů s produktem.

Nástroj HP Utility pro systém Mac OS X

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení produktu z počítače, použijte nástroj HP Utility pro systém Mac OS X. Tento nástroj otevře integrovaný webový server HP pro produkt.

Nástroj HP Utility můžete použít v případě, že je produkt připojen USB kabelem nebo je připojen k síti s protokolem TCP/IP.

Spuštění nástroje HP Utility

▲ V doku klikněte na položku **HP Utility**.

-nebo-

Ve složce **Aplikace** klikněte na položku **Hewlett Packard** a potom na položku **HP Utility**.

Funkce nástroje HP Utility

Pomocí softwaru HP Utility můžete provádět následující úkoly:

- získat informace o stavu spotřebního materiálu,
- získat informace o produktu, jako je verze firmwaru a sériové číslo,
- vytisknout konfigurační stránku,
- nakonfigurovat typ a formát papíru pro zásobník,
- přenášet soubory a písma z počítače do produktu,
- aktualizovat firmware zařízení,
- zobrazit stránku používání barev.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin je oceňovaný, špičkový nástroj pro efektivní správu široké škály zařízení HP propojených sítí, včetně tiskáren, multifunkčních zařízení a zařízení pro digitální odesílání. Toto řešení vám umožňuje vzdálenou instalaci, monitorování, údržbu a zabezpečení tiskového a zobrazovacího prostředí a také odstraňování potíží s tímto prostředím. Tím vám šetří čas a náklady na správu a chrání vaše investice, takže významně přispívá ke zvýšení produktivity firmy.

Pravidelně jsou zveřejňovány aktualizace nástroje HP Web Jetadmin, které poskytují podporu pro konkrétní funkce produktu. Další informace o aktualizacích naleznete na stránce www.hp.com/go/webjetadmin po kliknutí na odkaz **Self Help and Documentation** (Samoobslužná pomoc a dokumentace).

POZNÁMKA: Do nástroje HP Web Jetadmin lze nainstalovat moduly plug-in pro jednotlivá zařízení, které poskytují podporu pro konkrétní funkce produktu.

POZNÁMKA: V prohlížeči musí být povolen jazyk Java. V systému Mac OS X není software Web Jetadmin podporován.

Funkce zabezpečení produktu

Zařízení podporuje standardy zabezpečení a doporučené protokoly, které pomáhají zabezpečit zařízení, chránit důležité informace na síti a zjednodušovat sledování a údržbu zařízení.

Podrobné informace o řešeních bezpečného zpracování obrázků a tisku společnosti HP najdete na stránce www.hp.com/go/secureprinting. Tato stránka nabízí odkazy na technické informace a časté dotazy týkající se funkcí zabezpečení.

Nastavení nebo změna hesla produktu

K nastavení hesla nebo změně stávajícího hesla produktu v síti slouží integrovaný webový server HP.

1. Integrovaný webový server HP otevřete zadáním IP adresy produktu do řádku adresy webového prohlížeče.

   POZNÁMKA: Integrovaný webový server HP můžete také otevřít z aplikace HP Device Toolbox v systému Windows nebo z nástroje HP Utility v systému Mac OS X.

2. Klikněte na kartu **Nastavení** a potom na odkaz **Zabezpečení**.

   POZNÁMKA: Pokud bylo heslo již dříve nastaveno, zobrazí se výzva k jeho zadání. Zadejte heslo a klikněte na tlačítko **Použít**.

3. Zadejte nové heslo do pole **Nové heslo** a potom jej zadejte znovu do pole **Ověřit heslo**.

4. Zadejte heslo a klikněte na tlačítko **Použít** v dolní části okna.

Úsporná nastavení

Tisk v režimu EconoMode

Toto zařízení je vybaveno možností režimu EconoMode pro tisk konceptu dokumentů. Režim EconoMode šetří toner. Při používání režimu EconoMode však může dojít ke snížení kvality tisku.

Společnost HP nedoporučuje trvalé používání režimu EconoMode. Při trvalém provozu tiskárny v režimu EconoMode hrozí, že zásoba toneru překoná životnost mechanických součástí tonerové kazety. Pokud se kvalita tisku začíná zhoršovat a nejsou-li výtisky přijatelné, je vhodné vyměnit tonerovou kazetu.

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná s tiskovým ovladačem PCL 6 pro systém Windows. Pokud tento ovladač nepoužíváte, můžete tuto funkci povolit prostřednictvím integrovaného webového serveru HP.

1. Vyberte ze softwarového programu možnost **Tisk**.
2. Vyberte produkt a klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.
3. Klikněte na kartu **Papír/Kvalita**.
4. Zaškrtněte políčko **Režim EconoMode**.

Nastavení doby pro přechod do úsporného režimu

Nastavení zpoždění spánku (ovládací LCD panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251n.

1. Na ovládacím panelu otevřete nabídky stisknutím tlačítka OK.
2. Otevřete následující nabídky:
   - **Systémová nastavení**
   - **Nastavení úspory energie**
   - **Zpoždění spánku**
3. Vyberte čas pro zpoždění a stiskněte tlačítko OK.

POZNÁMKA: Výchozí hodnota je 15 minut.

Nastavení zpoždění spánku (dotykový ovládací panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251nw.

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Otevřete následující nabídky:
   - **Systémová nastavení**
   - **Nastavení úspory energie**
   - **Zpoždění spánku**
3. Vyberte čas pro zpoždění spánku.

POZNÁMKA: Výchozí hodnota je **15 minut**.

Nastavení automatického zpoždění vypnutí

Nastavení automatického zpoždění vypnutí (ovládací LCD panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251n.

1. Na ovládacím panelu otevřete nabídky stisknutím tlačítka OK.
2. Otevřete následující nabídky:
   - **Systémová nastavení**
   - **Nastavení úspory energie**
   - **Automatické vypnutí napájení**
   - **Prodleva automatického vypnutí**
3. Vyberte čas pro zpoždění vypnutí.

POZNÁMKA: Výchozí hodnota je **30 minut**.

4. Produkt se z režimu vypnutého napájení automaticky probudí, pokud odešlete úlohu nebo stisknete tlačítko na ovládacím panelu. Můžete vybrat, které události produkt probudí. Otevřete následující nabídky:
   - **Systémová nastavení**
   - **Nastavení úspory energie**
   - **Automatické vypnutí napájení**
   - **Události probuzení**

   Chcete-li událost probuzení vypnout, vyberte událost a poté možnost **Č.**.

Nastavení automatického zpoždění vypnutí (dotykový ovládací panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251nw.

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Otevřete následující nabídky:
   - **Systémová nastavení**
   - **Nastavení úspory energie**
   - **Automatické vypnutí napájení**
   - **Prodleva automatického vypnutí**
3. Vyberte čas pro zpoždění vypnutí.

   POZNÁMKA: Výchozí hodnota je **30 minut**.

4. Produkt se z režimu vypnutého napájení automaticky probudí, pokud odešlete úlohu nebo stisknete tlačítko na ovládacím panelu. Můžete vybrat, které události produkt probudí. Otevřete následující nabídky:
   - **Systémová nastavení**
   - **Nastavení úspory energie**
   - **Automatické vypnutí napájení**
   - **Události probuzení**

   Chcete-li událost probuzení vypnout, vyberte událost a poté možnost **Č.**.

Tisk v případě, že tonerová kazeta dosáhne konce životnosti

Oznámení související se spotřebním materiálem jsou uvedena pomocí ovládacího panelu produktu, upozornění na ploše Desktop Alerts, softwarových aplikací a síťových upozornění.

Zobrazí se zpráva **<Spotřební materiál> Nízká** – kde <Spotřební materiál> představuje barevnou tonerovou kazetu: Produkt signalizuje stav s nízkou úrovní spotřebního materiálu. Skutečná doba zbývající životnosti kazety se může lišit. Zvažte pořízení náhradní kazety pro případ, kdy by kvalita tisku přestala být přijatelná. Momentálně není nutné vyměnit spotřební materiál.

Zpráva **<Spotřební materiál> Velmi nízká úroveň**. Produkt signalizuje stav s velmi nízkou úrovní spotřebního materiálu. Skutečná doba zbývající životnosti kazety se může lišit. Zvažte pořízení náhradní kazety pro případ, kdy by kvalita tisku přestala být přijatelná. Pokud nedojde k snížení kvality tisku na nepřijatelnou úroveň, spotřební materiál ted' není třeba vyměnit. Jakmile spotřební materiál HP dosáhne úrovně **Velmi nízká**, skončí u něj platnost záruky HP Premium Protection Warranty.

Pokud používáte tonerovou kazetu, která je na odhadovaném konci životnosti, mohou nastat problémy s kvalitou tisku. Pokud nedojde ke snížení kvality tisku na nepřijatelnou úroveň, spotřební materiál není v tomto okamžiku třeba měnit.

POZNÁMKA: Použití nastavení **Pokračovat** umožňuje tisk mimo velmi nízkou úroveň bez zásahu uživatele a může vést k neuspokojivé kvalitě tisku.

Povolení nebo zakázání funkce Téměř prázdná (ovládací LCD panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251n.

Výchozí nastavení můžete kdykoli povolit nebo zakázat a není nutné je znovu povolovat po instalaci nové tonerové kazety.

1. Na ovládacím panelu otevřete nabídky stisknutím tlačítka OK.
2. Otevřete následující nabídky:
   - **Systémová nastavení**
   - **Nastavení spotřebního materiálu**
   - **Černá tisková kazeta** nebo **Kazety s barevným tonerem**
   - **Nastavení při velmi nízké úrovni**
3. Vyberte jednu z následujících možností:
   - Pokud vyberete možnost **Pokračovat**, produkt vás upozorní, že je tonerová kazeta téměř prázdná, ale tisk bude pokračovat.
   - Pokud vyberete možnost **Zastavit**, produkt nebude tisknout, dokud nevyměníte tonerovou kazetu.

- Pokud vyberete možnost **Výzva** (výchozí), produkt nebude tisknout a zobrazí výzvu k výměně tonerové kazety. Výzvu můžete potvrdit a pokračovat v tisku. Zákazník může zvolit upozornění po 100 stranách, 200 stranách, 300 stranách, 400 stranách nebo nikdy. Výchozí hodnota nastavení upozornění je 100 stran. Tato možnost je k dispozici pouze pro pohodlí uživatelů, neslouží jako známka přijatelné kvality tisku.
- Pouze v nabídce **Kazety s barevným tonerem** vyberte možnost **Černobílý tisk**, která vás upozorní na téměř prázdnou tonerovou kazetu, přičemž tisk bude pokračovat pouze černou barvou.

Jakmile spotřební materiál HP dosáhne úrovně **Velmi nízká**, skončí u něj platnost záruky HP Premium Protection Warranty.

Povolení nebo zakázání funkce Téměř prázdná (dotykový ovládací panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251nw.

Výchozí nastavení můžete kdykoli povolit nebo zakázat a není nutné je znovu povolovat po instalaci nové tonerové kazety.

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Otevřete následující nabídky:
   - **Systémová nastavení**
   - **Nastavení spotřebního materiálu**
   - **Černá tisková kazeta** nebo **Kazety s barevným tonerem**
   - **Nastavení při velmi nízké úrovni**
3. Vyberte jednu z následujících možností:
   - Pokud vyberete možnost **Pokračovat**, produkt vás upozorní, že je tonerová kazeta téměř prázdná, ale tisk bude pokračovat.
   - Pokud vyberete možnost **Zastavit**, produkt nebude tisknout, dokud nevyměníte tonerovou kazetu.
   - Pokud vyberete možnost **Výzva** (výchozí), produkt nebude tisknout a zobrazí výzvu k výměně tonerové kazety. Výzvu můžete potvrdit a pokračovat v tisku. Zákazník může zvolit upozornění po 100 stranách, 200 stranách, 300 stranách, 400 stranách nebo nikdy. Výchozí hodnota nastavení upozornění je 100 stran. Tato možnost je k dispozici pouze pro pohodlí uživatelů, neslouží jako známka přijatelné kvality tisku.
   - Pouze v nabídce **Kazety s barevným tonerem** vyberte možnost **Černobílý tisk**, která vás upozorní na téměř prázdnou tonerovou kazetu, přičemž tisk bude pokračovat pouze černou barvou.

Jakmile spotřební materiál HP dosáhne úrovně **Velmi nízká**, skončí u něj platnost záruky HP Premium Protection Warranty. Vady tisku a závady kazety, k nimž dojde při použití funkce **Pokračovat**

v režimu velmi nízké úrovně kazety, nejsou považovány za závady materiálu a zpracování ve smyslu prohlášení o záruce na tiskové kazety HP.

Uchovávání a recyklace spotřebního materiálu

Recyklace spotřebního materiálu

Chcete-li recyklovat originální tonerovou kazetu HP, vložte ji do krabice, v níž byla dodána nová kazeta. Použijte přiložený zpáteční štítek a zašlete použitý spotřební materiál společnosti HP k recyklaci. Kompletní informace naleznete v recyklační příručce, která je přiložena ke každému balení nového spotřebního materiálu HP.

Skladování tonerové kazety

Nevytahujte tonerovou kazetu z balení dříve, než ji budete používat.

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Tonerovou kazetu nevystavujte světlu na více než několik minut, aby nedošlo k jejímu poškození.


Návod k výměně

Výměna tonerových kazet


1. Otevřete přední dvířka.




2. Vytáhněte zásuvku s tonerovou kazetou.

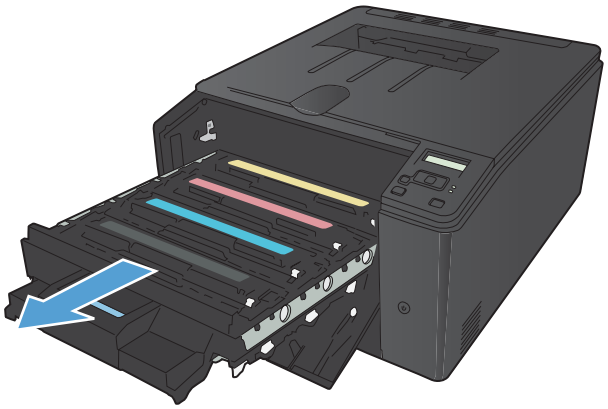


3. Uchopte držadlo tonerové kazety a vytažením nahoru tonerovou kazetu vyjměte.

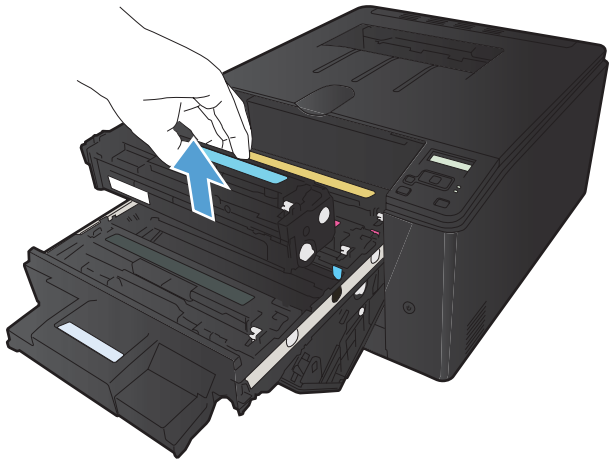


4. Vyjměte novou tonerovou kazetu z obalu.

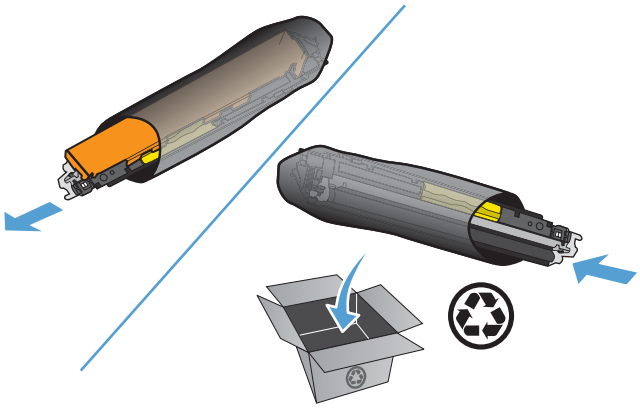


5. Jemně zatřepejte tonerovou kazetou zepředu dozadu, aby se toner rovnoměrně rozprostřel uvnitř kazety.

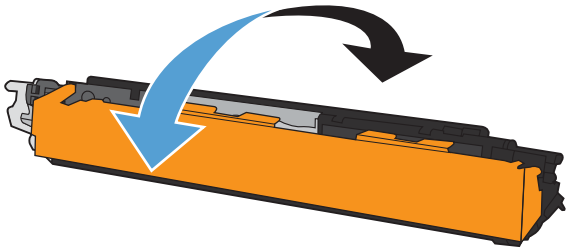


6. Odstraňte plastový kryt ze spodní strany nové tonerové kazety.

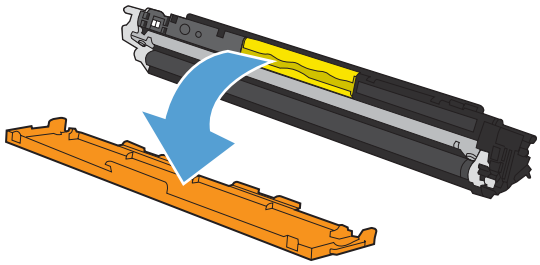


7. Nedotýkejte se obrazového válce na spodní straně tonerové kazety. Otisky prstů na zobrazovacím válci mohou způsobit problémy s kvalitou tisku.

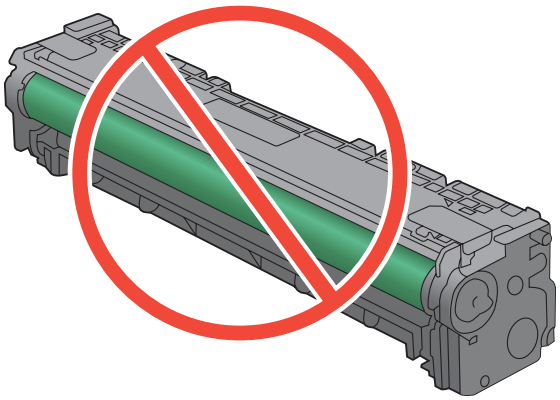


8. Vložte novou tonerovou kazetu do produktu.

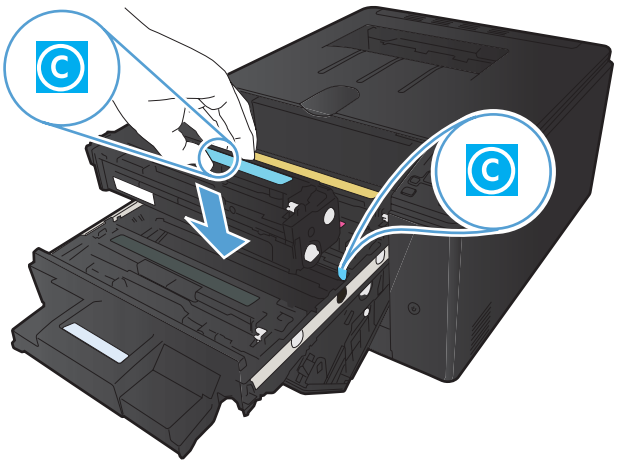


9. Tahem za poutko na levé straně tonerové kazety zcela odstraňte těsnicí pásku. Těsnicí pásku vyhoďte.

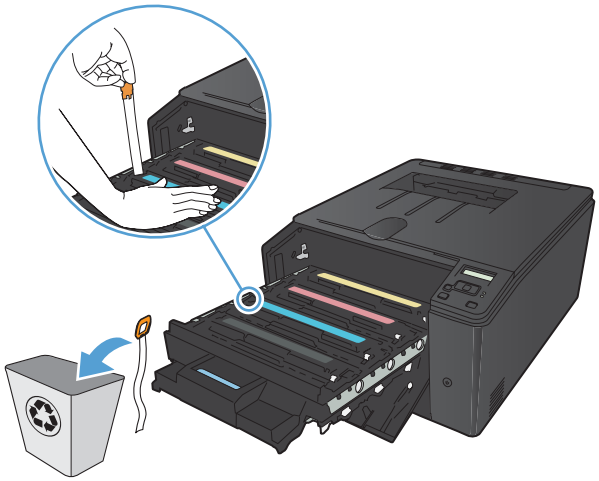

10. Zavřete zásuvku s tonerovými kazetami.

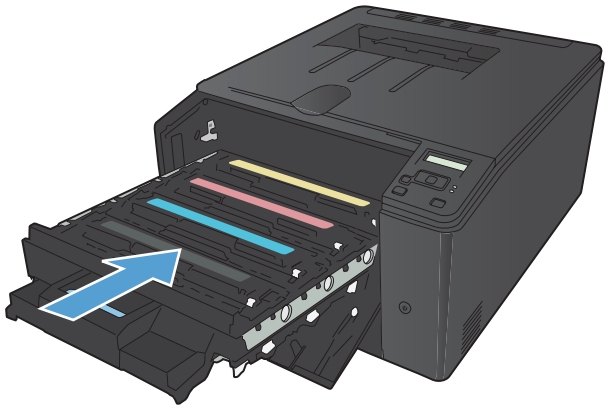

11. Zavřete přední dvířka.

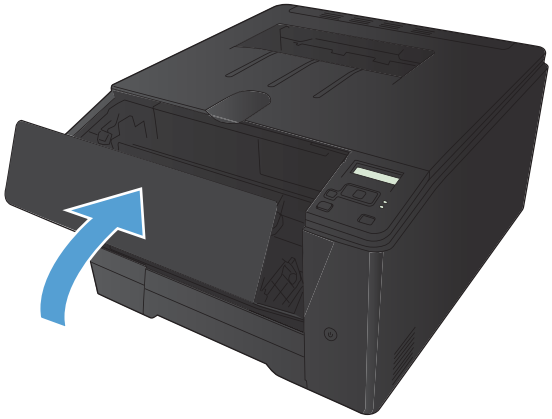

12. Do obalu od nové tonerové kazety vložte starou tonerovou kazetu a plastový kryt. Postupujte podle pokynů pro recyklaci, které naleznete na obalu.

Aktualizace firmwaru

Společnost HP nabízí pravidelné aktualizace firmwaru produktu. Aktualizace firmwaru můžete nahrávat ručně nebo můžete produkt nastavit tak, aby aktualizace firmwaru nahrával automaticky.

Ručně aktualizovat firmware (ovládací LCD panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251n.

1. Na ovládacím panelu otevřete nabídky stisknutím tlačítka OK.
2. Otevřete následující nabídky:
   - **Servis**
   - **Aktualizace LaserJet**
   - **Vyhledat aktualizace**
3. Vyberte možnost **Ano** a poté stisknutím tlačítka OK spustíte vyhledávání aktualizace firmwaru produktu. Pokud produkt nalezne aktualizaci, spustí proces aktualizace.

Ručně aktualizovat firmware (dotykový ovládací panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251nw.

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Otevřete následující nabídky:
   - **Servis**
   - **Aktualizace LaserJet**
   - **Vyhledat aktualizace**
3. Stisknutím tlačítka **Ano** spustíte vyhledávání aktualizace firmwaru produktu. Pokud produkt nalezne aktualizaci, spustí proces aktualizace.

Nastavení automatické aktualizace firmwaru produktu (ovládací LCD panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251n.

1. Na ovládacím panelu otevřete nabídky stisknutím tlačítka OK.
2. Otevřete následující nabídky:
   - **Servis**
   - **Aktualizace LaserJet**
   - **Spravovat aktualizace**
   - **Kontrolovat automaticky**
3. Vyberte možnost **Zapnuto** a stiskněte tlačítko OK.

Nastavení automatické aktualizace firmwaru produktu (dotykový ovládací panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251nw.

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Otevřete následující nabídky:
   - **Servis**
   - **Aktualizace LaserJet**
   - **Spravovat aktualizace**
   - **Kontrolovat automaticky**
3. Stiskněte možnost **Zapnuto**.

5 Řešení potíží

- Kontrolní seznam řešení potíží
- Obnovení výchozích nastavení z výroby
- Systém nápovědy na ovládacím panelu
- Interpretace zpráv ovládacího panelu
- Papír se nesprávně podává nebo uvíznul
- Odstranění uvíznutého papíru
- Zlepšení kvality tisku
- Produkt netiskne nebo tiskne pomalu.
- Řešení potíží s přímým tiskem z portu USB
- Řešení potíží s přímým připojením
- Řešení potíží s kabelovou sítí
- Řešení potíží s bezdrátovou sítí
- Odstraňování problémů se softwarem zařízení v systému Windows
- Řešení potíží se softwarem produktu v systému Mac OS X
- Odebrání softwaru (Windows)
- Odebrání softwaru (Mac OS X)

Kontrolní seznam řešení potíží

Při odstraňování problémů se zařízením postupujte podle následujících pokynů.

- Krok 1: Kontrola, zda je produkt správně nastaven
- Krok 2: Kontrola kabelového nebo bezdrátového připojení
- Krok 3: Kontrola, zda se na ovládacím panelu nezobrazují chybové zprávy
- Krok 4: Kontrola papíru
- Krok 5: Kontrola softwaru
- Krok 6: Kontrola funkce tisku
- Krok 7: Kontrola spotřebního materiálu
- Krok 8: Pokuste se odeslat tiskovou úlohu z počítače.

Krok 1: Kontrola, zda je produkt správně nastaven

1. Zapněte produkt stisknutím tlačítka napájení nebo deaktivujete režim automatického vypnutí.
2. Zkontrolujte zapojení napájecího kabelu.
3. Zkontrolujte, zda parametry zdroje napětí odpovídají požadavkům na napájení produktu. (Požadavky na napětí naleznete na štítku na zadní straně produktu.) Pokud používáte prodlužovací šňůru a její napětí neodpovídá specifikacím, zapojte produkt přímo do zásuvky. Pokud je již do zásuvky zapojen, zkuste použít jinou zásuvku.
4. Pokud ani jeden z těchto kroků nepomůže, kontaktujte Středisko služeb zákazníkům společnosti HP.

Krok 2: Kontrola kabelového nebo bezdrátového připojení

1. V případě přímého připojení pomocí rozhraní USB nebo kabelového síťového připojení zkontrolujte propojení mezi produktem a počítačem. Zkontrolujte, zda je připojení v pořádku.
2. Pokud je to možné, použitím jiného kabelu zkontrolujte, zda není kabel vadný.
3. Pokud je produkt připojený k síti, zkontrolujte následující položky:
   - Zkontrolujte kontrolku vedle síťového připojení na produktu. Pokud je síť aktivní, kontrolka svítí zeleně.
   - Pro připojení k síti je třeba síťový kabel, nikoli telefonní.
   - Ujistěte se, že je síťový směrovač, rozbočovač nebo přepínač zapnutý a že funguje.
   - Pokud je počítač nebo produkt připojen k bezdrátové síti, může být příčinou zpomalování tiskových úloh slabý signál nebo rušení.
4. Jestliže v počítači používáte systém osobní brány firewall, je možné, že brání komunikaci s produktem. Zkuste bránu firewall dočasně zakázat a ověřit tak, zda je příčinou problému.

Krok 3: Kontrola, zda se na ovládacím panelu nezobrazují chybové zprávy

Ovládací panel by měl označovat stav připravenosti. Zobrazí-li se chybová zpráva, vyřešte chybu.

Krok 4: Kontrola papíru

1. Zkontrolujte, zda používaný papír odpovídá specifikacím.
2. Zkontrolujte, zda je papír správně vložen do vstupního zásobníku.

Krok 5: Kontrola softwaru

1. Zkontrolujte, zda je správně instalován software k produktu.
2. Zkontrolujte, zda jste nainstalovali ovladač tiskárny pro toto zařízení. Zkontrolujte v programu, zda používáte ovladač tiskárny pro toto zařízení.

Krok 6: Kontrola funkce tisku

1. Vytiskněte konfigurační stránku pomocí ovládacího panelu zařízení.
2. Pokud se stránka nevytiskne, ujistěte se, že je ve vstupním zásobníku papír.
3. Pokud stránka v produktu uvízne, odstraňte toto uvíznutí.

Krok 7: Kontrola spotřebního materiálu

Vytiskněte stránku stavu spotřebního materiálu a zkontrolujte zbývající životnost tonerových kazet.

Krok 8: Pokuste se odeslat tiskovou úlohu z počítače.

1. Zkuste úlohu vytisknout z jiného počítače, na kterém je nainstalován software zařízení.
2. Zkontrolujte připojení pomocí kabelu USB nebo síťového kabelu. Přesměrujte produkt na správný port nebo přeinstalujte software a vyberte nově použitý typ připojení.
3. Je-li kvalita tisku nepřijatelná, ověřte, zda je nastavení tisku správné pro používané médium.

Obnovení výchozích nastavení z výroby

Obnovením výchozích nastavení od výrobce dojde ke změně všech nastavení produktu a sítě na výrobní nastavení. Nevynuluje se tím počet stránek, velikost zásobníku ani jazyk. Výchozí nastavení produktu obnovíte podle následujících pokynů.

UPOZORNĚNÍ: Po obnovení výchozích nastavení z výroby jsou všechna nastavení vrácena zpět na výchozí hodnoty nastavené výrobcem a také se veškeré stránky uložené v paměti. Potom se zařízení automaticky restartuje.

Obnovení výchozích výrobních nastavení (ovládací LCD panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251n.

1. Na ovládacím panelu otevřete nabídky stisknutím tlačítka OK.
2. Otevřete následující nabídky:
   - **Servis**
   - **Obnovit výchozí**

   Zařízení se automaticky restartuje.

Obnovení výchozích výrobních nastavení (dotykový ovládací panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251nw.

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko Nastavení.
2. Přejděte na nabídku **Servis** a stiskněte ji.
3. Přejděte na tlačítko **Obnovit výchozí** a stiskněte je a pak stiskněte tlačítko OK.

   Zařízení se automaticky restartuje.

Systém nápovědy na ovládacím panelu

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251nw.

Produkt obsahuje integrovaný systém nápovědy, který vysvětluje použití každé obrazovky. Systém nápovědy otevřete stisknutím tlačítka Nápověda ? v pravém horním rohu obrazovky.

Na některých obrazovkách nápověda otevře globální nabídku, v níž můžete hledat konkrétní témata. Strukturou nabídky můžete procházet stisknutím tlačítek v nabídce.

Některé obrazovky nápovědy obsahují animace, které vás provedou postupy, jako je například odstranění uvíznutého papíru.

Na obrazovkách obsahujících nastavení jednotlivých úloh nápověda otevře téma, které vysvětluje možnosti pro danou obrazovku.

Pokud produkt signalizuje chybu nebo varování, stisknutím tlačítka Nápověda ? můžete zobrazit zprávu s popisem problému. Zpráva obsahuje i pokyny, které pomohou při řešení problému.

Interpretace zpráv ovládacího panelu

Typy zpráv ovládacího panelu

Hlášení na ovládacím panelu informují o aktuálním stavu zařízení nebo o situacích, které mohou vyžadovat akci.

Výstražné a varovné zprávy se zobrazují dočasně a mohou vyžadovat, aby uživatel zprávu potvrdil buď stisknutím tlačítka OK, kterým se úloha obnoví, nebo stisknutím tlačítka Storno ✕, kterým se úloha zruší. U některých varování pravděpodobně nedojde k dokončení úlohy nebo se zhorší kvalita tisku. Pokud se varovná zpráva týká tisku a zároveň je zapnuta funkce automatického pokračování, zařízení se pokusí o obnovení tiskové úlohy, pokud je zpráva zobrazena 10 sekund bez potvrzení.

Chyby určitého druhu jsou oznamovány kritickými chybovými zprávami. Chybu se může podařit odstranit vypnutím a opětovným zapnutím zařízení. Pokud kritická chyba trvá, zařízení možná vyžaduje servis.

Zprávy ovládacího panelu

10.X00Y Chyba spotř. mat.

Popis

Paměťový čip jedné z tonerových kazet nelze načíst nebo chybí.

- 10.0000 = chyba paměťového čipu černé kazety
- 10.0001 = chyba paměťového čipu azurové kazety
- 10.0002 = chyba paměťového čipu purpurové kazety
- 10.0003 = chyba paměťového čipu žluté kazety
- 10.1000 = chybí paměťový čip černé kazety
- 10.1001 = chybí paměťový čip azurové kazety
- 10.1002 = chybí paměťový čip purpurové kazety
- 10.1003 = chybí paměťový čip žluté kazety

Doporučený zásah

Znovu nainstalujte tonerovou kazetu.

Vypněte a znovu zapněte zařízení.

Pokud problém není vyřešen, vyměňte tonerovou kazetu.

49 Chyba Vypněte-zapněte

Popis

V produktu došlo k vnitřní chybě.

Doporučený zásah

Vypněte produkt, vyčkejte alespoň 30 sekund a pak produkt znovu zapněte a počkejte na jeho inicializaci.

Pokud používáte svodič přepětí, odeberte jej. Produkt připojte přímo do zásuvky ve zdi. Znovu produkt zapněte.

Pokud hlášení přetrvává, obraťte se na podporu HP.

50.x Chyba fix. j. Vypněte-zapněte

Popis

V produktu došlo k chybě fixační jednotky.

Doporučený zásah

Vypněte produkt, vyčkejte alespoň 30 sekund a pak produkt znovu zapněte a počkejte na jeho inicializaci.

Vypněte zařízení, počkejte alespoň 25 minut a poté zařízení znovu zapněte.

Pokud používáte svodič přepětí, odeberte jej. Produkt připojte přímo do zásuvky ve zdi. Znovu produkt zapněte.

Pokud hlášení přetrvává, obraťte se na podporu HP.

51.XX Chyba Vypněte-zapněte

Popis

V zařízení došlo k vnitřní hardwarové chybě.

Doporučený zásah

Vypněte produkt, vyčkejte alespoň 30 sekund a pak produkt znovu zapněte a počkejte na jeho inicializaci.

Pokud používáte svodič přepětí, odeberte jej. Produkt připojte přímo do zásuvky ve zdi. Zařízení zapněte.

Pokud hlášení přetrvává, obraťte se na podporu HP.

54.XX Chyba Vypněte-zapněte

Popis

V tiskárně došlo k chybě jednoho z vnitřních senzorů.

Doporučený zásah

Vypněte produkt, vyčkejte alespoň 30 sekund a pak produkt znovu zapněte a počkejte na jeho inicializaci.

Pokud používáte svodič přepětí, odeberte jej. Produkt připojte přímo do zásuvky ve zdi. Znovu produkt zapněte.

Pokud hlášení přetrvává, obraťte se na podporu HP.

55.X Chyba Vypněte-zapněte

Popis

V produktu došlo k vnitřní chybě.

Doporučený zásah

Vypněte produkt, vyčkejte alespoň 30 sekund a pak produkt znovu zapněte a počkejte na jeho inicializaci.

Pokud používáte svodič přepětí, odeberte jej. Produkt připojte přímo do zásuvky ve zdi. Znovu produkt zapněte.

Pokud hlášení přetrvává, obraťte se na podporu HP.

57 Chyba ventil. Vypněte-zapněte

Popis

V zařízení došlo k chybě vnitřního ventilátoru.

Doporučený zásah

Vypněte produkt, vyčkejte alespoň 30 sekund a pak produkt znovu zapněte a počkejte na jeho inicializaci.

Pokud používáte svodič přepětí, odeberte jej. Produkt připojte přímo do zásuvky ve zdi. Znovu produkt zapněte.

Pokud hlášení přetrvává, obraťte se na podporu HP.

59.X Chyba Vypněte-zapněte

Popis

V tiskárně došlo k problému s jedním z motorů.

Doporučený zásah

Vypněte produkt, vyčkejte alespoň 30 sekund a pak produkt znovu zapněte a počkejte na jeho inicializaci.

Pokud používáte svodič přepětí, odeberte jej. Produkt připojte přímo do zásuvky ve zdi. Znovu produkt zapněte.

Pokud hlášení přetrvává, obraťte se na podporu HP.

79 Chyba Vypněte-zapněte

Popis

V zařízení došlo k vnitřní chybě firmwaru.

Doporučený zásah

Vypněte produkt, vyčkejte alespoň 30 sekund a pak produkt znovu zapněte a počkejte na jeho inicializaci.

Pokud používáte svodič přepětí, odeberte jej. Produkt připojte přímo do zásuvky ve zdi. Znovu produkt zapněte.

Pokud hlášení přetrvává, obraťte se na podporu HP.

Azurová kazeta je téměř prázdná.

Popis

Životnost tonerové kazety vypršela. Uživatel může na tomto zařízení vybrat jednu z následujících možností „Připomenutí po 100 stránkách, po 200 stránkách, po 300 stránkách, po 400 stránkách nebo nikdy“. Tato možnost je k dispozici pouze pro pohodlí uživatelů, neslouží jako známka přijatelné kvality tisku.

Doporučený zásah

V zájmu dosažení optimální kvality tisku společnost HP doporučuje v tomto okamžiku vyměnit tonerovou kazetu. Můžete pokračovat v tisku, dokud nezaznamenáte pokles kvality tisku. Skutečná doba životnosti kazety se může lišit.

Jakmile spotřební materiál HP dosáhne stavu velmi nízké úrovně, skončí u něj platnost záruky HP Premium Protection Warranty. Vady tisku a závady kazety, k nimž dojde při tisku v režimu velmi nízké úrovně kazety, nejsou považovány za závady materiálu a zpracování ve smyslu prohlášení o záruce na tonerové kazety HP.

Azurová kazeta v nesprávné pozici

Popis

Tonerová kazeta je nainstalována v nesprávné zásuvce.

Doporučený zásah

Ujistěte se, že je každá tonerová kazeta umístěna ve správné zásuvce. Tonerové kazety se instalují v tomto pořadí zepředu dozadu: černá, azurová, purpurová a žlutá.

Černá kazeta je téměř prázdná.

Popis

Životnost tonerové kazety vypršela. Uživatel může na tomto zařízení vybrat jednu z následujících možností „Připomenutí po 100 stránkách, po 200 stránkách, po 300 stránkách, po 400 stránkách nebo nikdy“. Tato možnost je k dispozici pouze pro pohodlí uživatelů, neslouží jako známka přijatelné kvality tisku.

Doporučený zásah

V zájmu dosažení optimální kvality tisku společnost HP doporučuje v tomto okamžiku vyměnit tonerovou kazetu. Můžete pokračovat v tisku, dokud nezaznamenáte pokles kvality tisku. Skutečná doba životnosti kazety se může lišit.

Jakmile spotřební materiál HP dosáhne stavu velmi nízké úrovně, skončí u něj platnost záruky HP Premium Protection Warranty. Vady tisku a závady kazety, k nimž dojde při tisku v režimu velmi nízké úrovně kazety, nejsou považovány za závady materiálu a zpracování ve smyslu prohlášení o záruce na tonerové kazety HP.

Černá kazeta v nesprávné pozici

Popis

Tonerová kazeta je nainstalována v nesprávné zásuvce.

Doporučený zásah

Ujistěte se, že je každá tonerová kazeta umístěna ve správné zásuvce. Tonerové kazety se instalují v tomto pořadí zepředu dozadu: černá, azurová, purpurová a žlutá.

Čištění

Popis

Zařízení pravidelně provádí čisticí proces, díky němuž je kvalita tisku stále vynikající.

Doporučený zásah

Počkejte, až proces čistění skončí.

Dochází azurová kazeta.

Popis

Blíží se konec životnosti tonerové kazety.

Doporučený zásah

Tisk může pokračovat, ale připravte si náhradní spotřební materiál.

Dochází černá kazeta.

Popis

Blíží se konec životnosti tonerové kazety.

Doporučený zásah

Tisk může pokračovat, ale připravte si náhradní spotřební materiál.

Dochází purpurová kazeta.

Popis

Blíží se konec životnosti tonerové kazety.

Doporučený zásah

Tisk může pokračovat, ale připravte si náhradní spotřební materiál.

Dochází spotřební materiál

Popis

Dochází více než jeden spotřební materiál.

Doporučený zásah

Chcete-li zjistit, ve kterých tonerových kazetách dochází toner, zkontrolujte ukazatele stavu spotřebního materiálu na ovládacím panelu nebo vytiskněte stránku stavu spotřebního materiálu.

Tisk bude pokračovat až do zobrazení zprávy Velmi nízká úroveň. Je vhodné mít náhradní spotřební materiál po ruce.

Dochází žlutá kazeta.

Popis

Blíží se konec životnosti tonerové kazety.

Doporučený zásah

Tisk může pokračovat, ale připravte si náhradní spotřební materiál.

Chyba tisku Stiskněte [OK]

Popis

Při průchodu papíru zařízením došlo ke zpoždění.

Doporučený zásah

Stisknutím tlačítka OK chybovou zprávu odstraníte.

Chcete-li tomuto problému zabránit, vyzkoušejte následující řešení:

1. Nastavte vodítka papíru v zásobníku. Zkontrolujte, že přední vodítko tlačí na papír tak, aby se dotýkal zadního okraje zásobníku.
2. Použijte papír odpovídající specifikacím HP. Papír uchovávejte v zavřeném původním balení.
3. Používejte toto zařízení v podmínkách, které splňují environmentální požadavky uvedené ve specifikacích.

Chyba zařízení Stiskněte [OK]

Popis

Došlo k vnitřní chybě.

Doporučený zásah

Stisknutím tlačítka OK úlohu obnovíte.

Je nainstalována použitá <color> kazeta. Pokračujte stisknutím tlačítka [OK]

Popis

Nainstalovali jste tonerovou kazetu, která dosáhla výchozí nízké prahové hodnoty při instalaci v jiném zařízení.

Doporučený zásah

Stisknutím tlačítka OK můžete pokračovat.

Málo paměti Stiskněte [OK]

Popis

Paměť zařízení je téměř plná.

Doporučený zásah

Dokončete úlohu stisknutím tlačítka OK nebo ji zrušte stisknutím tlačítka Storno ✕.

Rozdělte úlohu na menší úlohy, které obsahují méně stránek.

Nainstalován originální spotřební materiál HP.

Popis

Byl nainstalován originální spotřební materiál.

Doporučený zásah

Není nutný žádný zásah.

Nainstalovat kazetu barvy <color>

Popis

V produktu není nainstalována tonerová kazeta nebo není nainstalována správně.

Doporučený zásah

Nainstalujte tonerovou kazetu.

Naplňte zásobník 1 BĚŽNÝ <FORMÁT> Režim čištění

Popis

Produkt je připraven k provedení čištění.

Doporučený zásah

Vložte do zásobníku 1 běžný papír určeného formátu a stiskněte tlačítko OK.

Nekompatibilní barva <color>

Popis

Nainstalovali jste tonerovou kazetu určenou pro jiný produkt společnosti HP. Zařízení pravděpodobně nebude s touto tonerovou kazetou fungovat správně.

Doporučený zásah

Nainstalujte správnou tonerovou kazetu určenou pro toto zařízení.

Neočekávaný formát papíru v zásobníku 1 Vložte formát <size> Stiskněte [OK]

Popis

Produkt zjistil přítomnost papíru, který neodpovídá konfiguraci zásobníku.

Doporučený zásah

Do zásobníku vložte správný papír nebo jej nakonfigurujte pro formát, který jste vložili.

Neplatný ovladač Stiskněte [OK]

Popis

Používáte nesprávný ovladač tiskárny.

Doporučený zásah

Zvolte správný ovladač tiskárny.

Nepodporovaná <color> Pokračujte stisknutím tlačítka [OK]

Popis

Zařízení zjistilo, že byla vložena tonerová kazeta jiného výrobce než společnosti HP.

Doporučený zásah

Stisknutím tlačítka OK můžete pokračovat v tisku.

Pokud soudíte, že jste zakoupili originální spotřební materiál HP, navštivte stránku www.hp.com/go/anticounterfeit. Záruka HP se nevztahuje na servis a opravy zapříčiněné použitím spotřebního materiálu od nepodporovaného výrobce.

Nesprávný spotř. materiál

Popis

Více než jedna tonerová kazeta je nainstalována v nesprávné zásuvce.

Doporučený zásah

Je nutné, aby každá tonerová kazeta byla umístěna ve správné zásuvce. Tonerové kazety se instalují v tomto pořadí zepředu dozadu: černá, azurová, purpurová, žlutá.

Odstraňte přepravní pojistku z kazety barvy <color>.

Popis

Je nainstalována přepravní pojistka tonerové kazety.

Doporučený zásah

Zatažením za oranžový štítek odstraňte z kazety přepravní pojistku.

Odstraňte přepravní pojistky z kazety.

Popis

U jedné nebo více tonerových kazet je nainstalována přepravní pojistka tonerové kazety.

Doporučený zásah

Zatažením za oranžový štítek odstraňte z kazety přepravní pojistku.

Otevřená dvířka

Popis

Zadní dvířka zařízení jsou otevřená.

Doporučený zásah

Zavřete je.

Otevřená zadní dvířka

Popis

Zadní dvířka zařízení jsou otevřená.

Doporučený zásah

Zavřete je.

Plnění zásobníku 1 [OK] zobr. dostupná média

Popis

Zásobník je prázdný.

Doporučený zásah

Chcete-li v tisku pokračovat, vložte do zásobníku papír.

Plnění zásobníku 1 <TYP>, <FORMÁT>

Popis

Pro typ a formát papíru vyžadovaný tiskovou úlohou nejsou nakonfigurovány žádné zásobníky.

Doporučený zásah

Vložte do zásobníku 1 správný papír.

Používá se použitá <color>.

Popis

Používáte tonerovou kazetu, která dosáhla výchozí nízké prahové hodnoty při instalaci v zařízení.

Doporučený zásah

Tisk může pokračovat, ale připravte si náhradní spotřební materiál.

Používá se použitý spotřební materiál.

Popis

Používáte více než jednu tonerovou kazetu, která dosáhla výchozí nízké prahové hodnoty při instalaci v zařízení.

Doporučený zásah

Tisk může pokračovat, ale připravte si náhradní spotřební materiál.

Purpurová kazeta je téměř prázdná.

Popis

Životnost tonerové kazety vypršela. Uživatel může na tomto zařízení vybrat jednu z následujících možností „Připomenutí po 100 stránkách, po 200 stránkách, po 300 stránkách, po 400 stránkách nebo nikdy“. Tato možnost je k dispozici pouze pro pohodlí uživatelů, neslouží jako známka přijatelné kvality tisku.

Doporučený zásah

V zájmu dosažení optimální kvality tisku společnost HP doporučuje v tomto okamžiku vyměnit tonerovou kazetu. Můžete pokračovat v tisku, dokud nezaznamenáte pokles kvality tisku. Skutečná doba životnosti kazety se může lišit.

Jakmile spotřební materiál HP dosáhne stavu velmi nízké úrovně, skončí u něj platnost záruky HP Premium Protection Warranty. Vady tisku a závady kazety, k nimž dojde při tisku v režimu velmi nízké úrovně kazety, nejsou považovány za závady materiálu a zpracování ve smyslu prohlášení o záruce na tonerové kazety HP.

Purpurová kazeta v nesprávné pozici

Popis

Tonerová kazeta je nainstalována v nesprávné zásuvce.

Doporučený zásah

Ujistěte se, že je každá tonerová kazeta umístěna ve správné zásuvce. Tonerové kazety se instalují v tomto pořadí zepředu dozadu: černá, azurová, purpurová a žlutá.

Ruční oboustranný Plnění zásobníku 1 Stiskněte [OK]

Popis

První strana oboustranné tiskové úlohy byla vytištěna a je třeba vložit stránku pro tisk druhé strany.

Doporučený zásah

Vložte stránku do zásobníku stranou pro tisk nahoru a začátkem stránky směrem od vás a stiskněte tlačítko OK.

Selhání tisku, stiskněte OK. Pokud se chyba opak. – vyp. a zap.

Popis

Produkt nemůže zpracovat stránku.

Doporučený zásah

Po stisknutí tlačítka OK lze pokračovat v tisku úlohy, ale výstup může být ovlivněn.

Pokud chyba přetrvává, vypněte a znovu zapněte zařízení. Úlohu znovu odešlete.

Uvíznutí papíru v <umístění>

Popis

Produkt zjistil uvíznutí papíru.

Doporučený zásah

Odstraňte uvíznuté médium z uvedeného umístění. Tisk úlohy by měl pokračovat. Pokud ne, zkuste úlohu vytisknout znovu.

Pokud hlášení přetrvává, obraťte se na podporu HP.

Uvíznutí v zásobníku 1 Odstraňte uvíznutí a potom Stiskněte [OK]

Popis

Produkt zjistil uvíznutí papíru.

Doporučený zásah

Odstraňte uvíznuté médium z uvedeného umístění a stiskněte tlačítko OK.

Pokud hlášení přetrvává, obraťte se na podporu HP.

Vyměnit: <color>

Popis

Tonerová kazeta dosáhla svého maximálního využití a zařízení je uživatelem nastavené tak, aby po dosažení stavu velmi nízké úrovně přestalo tisknout.

Doporučený zásah

V zájmu dosažení optimální kvality tisku společnost HP doporučuje v tomto okamžiku vyměnit tonerovou kazetu. Můžete pokračovat v tisku, dokud nezaznamenáte pokles kvality tisku. Skutečná doba životnosti kazety se může lišit. Jakmile spotřební materiál HP dosáhne stavu velmi nízké úrovně, skončí u něj platnost záruky HP Premium Protection Warranty. Vady tisku a závady kazety, k nimž dojde při tisku v režimu velmi nízké úrovně kazety, nejsou považovány za závady materiálu a zpracování ve smyslu prohlášení o záruce na tonerové kazety HP.

Žlutá kazeta je téměř prázdná.

Popis

Životnost tonerové kazety vypršela. Uživatel může na tomto zařízení vybrat jednu z následujících možností „Připomenutí po 100 stránkách, po 200 stránkách, po 300 stránkách, po 400 stránkách nebo nikdy“. Tato možnost je k dispozici pouze pro pohodlí uživatelů, neslouží jako známka přijatelné kvality tisku.

Doporučený zásah

V zájmu dosažení optimální kvality tisku společnost HP doporučuje v tomto okamžiku vyměnit tonerovou kazetu. Můžete pokračovat v tisku, dokud nezaznamenáte pokles kvality tisku. Skutečná doba životnosti kazety se může lišit.

Jakmile spotřební materiál HP dosáhne stavu velmi nízké úrovně, skončí u něj platnost záruky HP Premium Protection Warranty. Vady tisku a závady kazety, k nimž dojde při tisku v režimu velmi nízké úrovně kazety, nejsou považovány za závady materiálu a zpracování ve smyslu prohlášení o záruce na tonerové kazety HP.

Žlutá kazeta v nesprávné pozici

Popis

Tonerová kazeta je nainstalována v nesprávné zásuvce.

Doporučený zásah

Ujistěte se, že je každá tonerová kazeta umístěna ve správné zásuvce. Tonerové kazety se instalují v tomto pořadí zepředu dozadu: černá, azurová, purpurová a žlutá.

Papír se nesprávně podává nebo uvíznul

Produkt nepodává papír

Pokud produkt nepodává papír ze zásobníku, vyzkoušejte následující řešení.

1. Otevřete produkt a odstraňte veškeré uvízlé listy papíru.
2. Vložte zásobník se správným formátem papíru pro danou úlohu.
3. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru v zásobníku správně nastavena pro daný formát papíru. Nastavte vodítka tak, aby se lehce dotýkala stohu papíru na obou stranách, aniž by jej ohýbala.
4. Na ovládacím panelu produktu ověřte, zda produkt čeká na výzvu k ručnímu vložení papíru. Vložte papír a pokračujte.

Produkt podává více listů papíru

Pokud produkt podává ze zásobníku více listů papíru, vyzkoušejte následující řešení.

1. Vyjměte stoh papíru ze zásobníku a ohněte jej, otočte o 180 stupňů a přetočte. *Neprofukujte papír.* Vraťte stoh papíru do zásobníku.
2. Používejte pouze papír, který vyhovuje specifikacím stanoveným pro tento produkt společností HP.
3. Používejte papír, který není zvrásněný, zvlněný nebo poškozený. Je-li to nutné, použijte papír z jiné hromádky.
4. Ověřte, zda není zásobník přeplněný. Pokud je, vyjměte ze zásobníku celý stoh papíru, vyrovnejte jej a vraťte část papíru do zásobníku.
5. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru v zásobníku správně nastavena pro daný formát papíru. Nastavte vodítka tak, aby se lehce dotýkala stohu papíru na obou stranách, aniž by jej ohýbala.

Zabránění uvíznutí papíru


Pomozte snížit počet uvíznutí papíru pomocí následujících řešení.

1. Používejte pouze papír, který vyhovuje specifikacím stanoveným pro tento produkt společností HP.
2. Používejte papír, který není zvrásněný, zvlněný nebo poškozený. Je-li to nutné, použijte papír z jiné hromádky.
3. Nepoužívejte papír, na který se již tisklo nebo kopírovalo.
4. Ověřte, zda není zásobník přeplněný. Pokud je, vyjměte ze zásobníku celý stoh papíru, vyrovnejte jej a vraťte část papíru do zásobníku.
5. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru v zásobníku správně nastavena pro daný formát papíru. Nastavte vodítka tak, aby se lehce dotýkala stohu papíru na obou stranách, aniž by jej ohýbala.

Odstranění uvíznutého papíru

Místa uvíznutí

K uvíznutí může dojít na těchto místech:

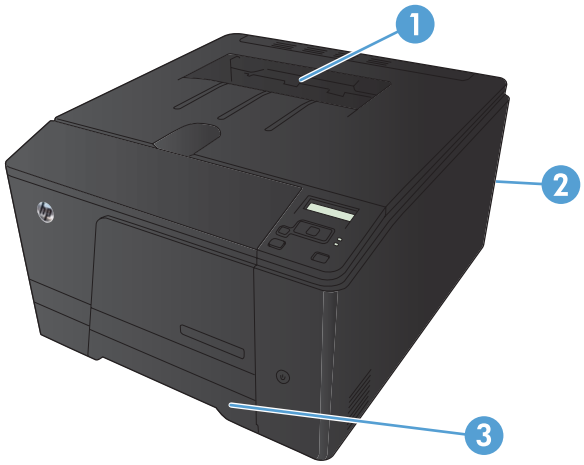

1	Výstupní přihrádka
2	Zadní dvířka
3	Vstupní zásobník

Po odstranění uvíznutého média může v zařízení zůstat nezafixovaný toner. Tento problém by měl být odstraněn po vytisknutí několika stránek.


Odstranění uvíznutého papíru ze vstupního zásobníku

UPOZORNĚNÍ: K odstranění uvíznutého média nepoužívejte ostré předměty, jako jsou pinzety nebo špičaté kleště. Na poškození způsobené ostrými předměty se nevztahuje záruka.


Při odstraňování uvíznutého papíru vytáhněte uvíznutý papír přímo ven ze zařízení. Vytahováním uvíznutých papírů ze zařízení pod úhlem můžete zařízení poškodit.

POZNÁMKA: V závislosti na tom, kde k uvíznutí došlo, může být nutné provést následující kroky.


1. Vytáhněte zásobník a zvedněte přístupová dvířka pro případ uvíznutí, která jsou umístěna nad zásobníkem.

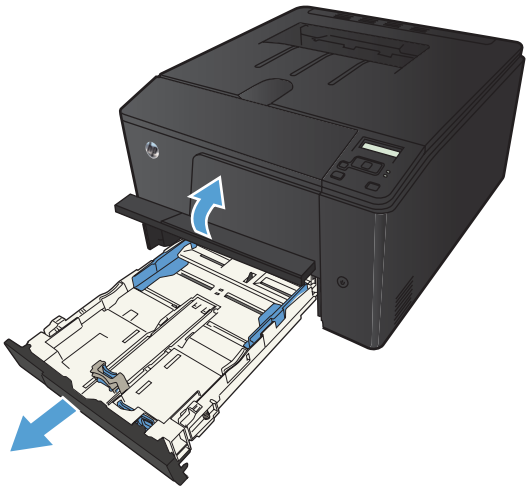

2. Oběma rukama uchopte papír a opatrně jej volně vytáhněte z produktu.

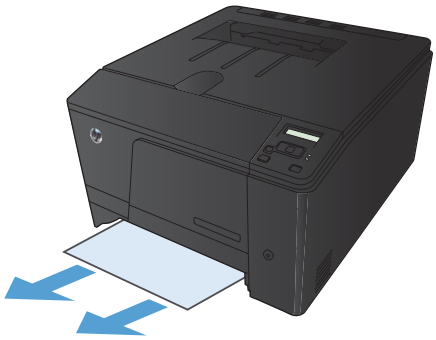

3. Vraťte zásobník na místo.

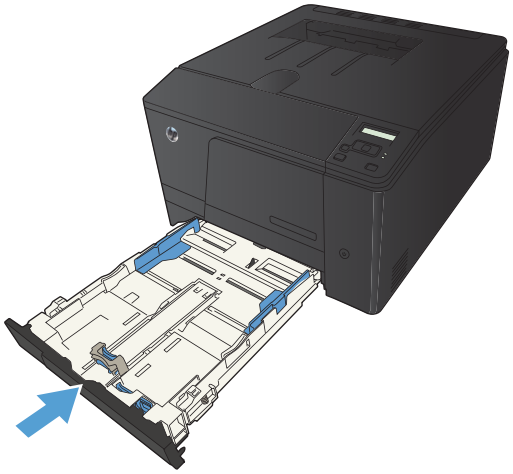

4. Stisknutím tlačítka OK můžete pokračovat v tisku.

Odstranění uvíznutí z výstupní přihrádky

UPOZORNĚNÍ: K odstranění uvíznutého média nepoužívejte ostré předměty, jako jsou pinzety nebo špičaté kleště. Na poškození způsobené ostrými předměty se nevztahuje záruka.


1. Oběma rukama uchopte papír a opatrně jej volně vytáhněte z produktu.



Odstranění uvíznutí v zadních dvířkách


1. Otevřete zadní dvířka.

   UPOZORNĚNÍ: Fixační jednotka je umístěna nad zadními dvířky a je horká. Dokud fixační jednotka nevychladne, nesahejte do oblasti nad zadními dvířky.

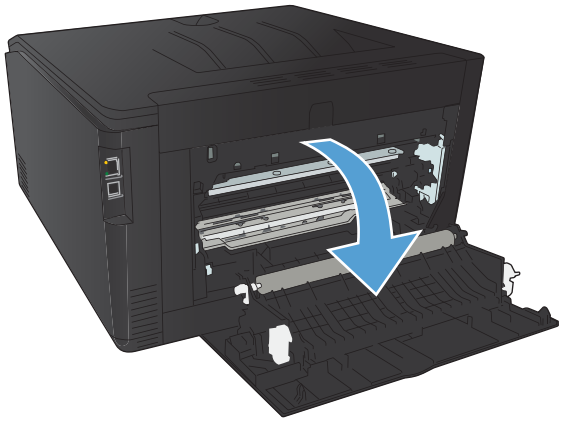


2. Oběma rukama uchopte papír a opatrně jej volně vytáhněte z produktu.

   POZNÁMKA: Pokud se list trhá, vyjměte před pokračováním všechny části. K odstranění útržků nepoužívejte ostré objekty.

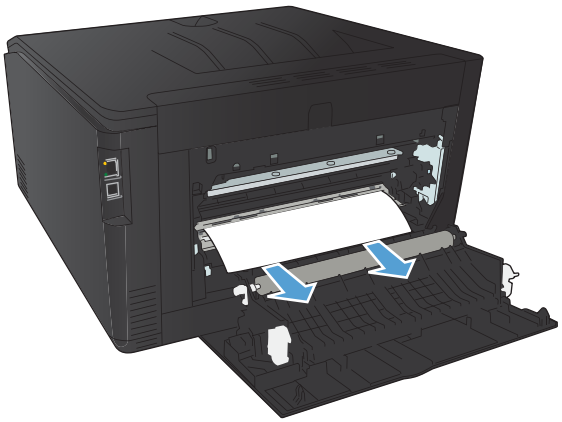

3. Zavřete zadní dvířka.

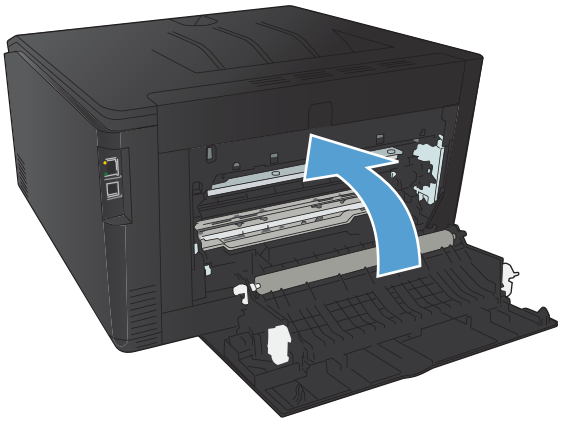

Zlepšení kvality tisku

Kontrola nastavení typu papíru (Windows)

Pokud máte některé z následujících problémů, zkontrolujte nastavení typu papíru:

- Na vytištěných stránkách je rozmazaný toner.
- Na vytištěných stránkách se zobrazují opakované značky.
- Vytištěné stránky jsou zvlněné.
- Z potištěných stránek se odlupuje toner.
- Potištěné stránky mají malé nepotištěné plochy.

1. Vyberte ze softwarového programu možnost **Tisk**.
2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.
3. Klikněte na kartu **Papír/Kvalita**.
4. V rozbalovacím seznamu **Typ papíru** klikněte na možnost **Další...**.
5. Rozbalte seznam možností **Typ:**.
6. Rozbalujte jednotlivé kategorie typů papíru, dokud nenajdete typ papíru, který používáte.
7. Vyberte možnost odpovídající typu papíru, který používáte, a poté klikněte na tlačítko **OK**.

Kontrola nastavení typu papíru (systém Mac OS X)

Pokud máte některé z následujících problémů, zkontrolujte nastavení typu papíru:

- Na vytištěných stránkách je rozmazaný toner.
- Na vytištěných stránkách se zobrazují opakované značky.
- Vytištěné stránky jsou zvlněné.
- Z potištěných stránek se odlupuje toner.
- Potištěné stránky mají malé nepotištěné plochy.

1. V nabídce **Soubor** klikněte na možnost **Tisk**.
2. Vyberte tento produkt v nabídce **Tiskárna**.
3. V nabídce **Kopie a stránky** klikněte na tlačítko **Vzhled stránky**.
4. Z rozbalovacího seznamu **Formát papíru** vyberte formát a pak klikněte na tlačítko **OK**.
5. Otevřete nabídku **Úpravy**.

6. Z rozbalovacího seznamu **Typ média** vyberte typ.
7. Klikněte na tlačítko **Tisk**.

Kontrola stavu tonerové kazety

Tisk stránky stavu spotřebního materiálu (ovládací LCD panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251n.

Informační stránky jsou uloženy v paměti zařízení. Tyto stránky napomáhají při zjišťování chyb zařízení a jejich řešení.

POZNÁMKA: Jestliže při instalaci nebyl správně nastaven jazyk zařízení, lze nastavení ručně změnit tak, aby se tyto stránky tiskly v jednom z podporovaných jazyků. Změňte jazyk pomocí nabídky **Systémová nastavení** ovládacího panelu nebo vestavěného webového serveru.

1. Na ovládacím panelu otevřete nabídky stisknutím tlačítka OK.
2. Otevřete nabídku **Sestavy**.
3. Vyberte položku **Stav spotřebního materiálu** a stisknutím tlačítka OK vytisknete hlášení.

Tisk stránky stavu spotřebního materiálu (dotykový ovládací panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251nw.

Informační stránky jsou uloženy v paměti zařízení. Tyto stránky napomáhají při zjišťování chyb zařízení a jejich řešení.

POZNÁMKA: Jestliže při instalaci nebyl správně nastaven jazyk zařízení, lze nastavení ručně změnit tak, aby se tyto stránky tiskly v jednom z podporovaných jazyků. Změňte jazyk pomocí nabídky **Systémová nastavení** ovládacího panelu nebo vestavěného webového serveru.

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Stiskněte tlačítko **Sestavy**.
3. Po stisknutí tlačítka **Stav spotřebního materiálu** se sestava vytiskne.

Kontrola stavu spotřebního materiálu

Stránka stavu spotřebního materiálu obsahuje tyto informace:

- Odhadované procento zbývající životnosti kazety
- Přibližný počet zbývajících stran
- Čísla dílů tonerových kazet HP
- Počet vytištěných stránek

Tisk čisticí stránky

Vytištěním čisticí stránky odeberte z dráhy papíru prach a nadbytečný toner v případě, že dochází k následujícím potížím:

- Na vytištěných stránkách jsou stopy toneru.
- Na vytištěných stránkách je rozmazaný toner.
- Na vytištěných stránkách se zobrazují opakované značky.

Tisk stránky automatického čištění (ovládací LCD panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251n.

1. Na ovládacím panelu otevřete nabídky stisknutím tlačítka OK.
2. Otevřete následující nabídky:
   - **Servis**
   - **Čistící stránka**
3. Do zásobníku 1 vložte běžný papír a poté stisknutím tlačítka OK spusťte proces čištění.
4. Produkt vytiskne první stránku a následně vás vyzve k odebrání stránky z výstupní přihrádky a k jejímu vložení do zásobníku 1 se zachováním stejné orientace (stránka s černým pruhem musí být lícem dolů a šipka musí ukazovat směrem k zadní straně zařízení).
5. Chcete-li pokračovat v procesu čištění, stiskněte tlačítko OK. Počkejte na dokončení procesu. Vytištěnou stránku vyhoďte.

Tisk stránky automatického čištění (dotykový ovládací panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251nw.

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko Nastavení.
2. Stiskněte nabídku **Servis**.
3. Stiskněte tlačítko **Čistící stránka**.
4. Po zobrazení výzvy vložte obyčejný papír formátu Letter nebo A4.
5. Proces čištění spustíte stisknutím tlačítka OK.
6. Produkt vytiskne první stránku a následně vás vyzve k odebrání stránky z výstupní přihrádky a k jejímu vložení do zásobníku 1 se zachováním stejné orientace (stránka s černým pruhem musí být lícem dolů a šipka musí ukazovat směrem k zadní straně zařízení).
7. Chcete-li pokračovat v procesu čištění, stiskněte tlačítko OK. Počkejte na dokončení procesu. Vytištěnou stránku vyhoďte.

Další postup řešení potíží s kvalitou tisku

Tisk stránky kvality tisku (ovládací LCD panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251n.

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Stiskněte tlačítko **Sestavy**.
3. Stiskněte tlačítko **Tisk stránky zabezpečení**.


Tisk stránky kvality tisku (dotykový ovládací panel)

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251nw.

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Stiskněte tlačítko **Sestavy**.
3. Stiskněte tlačítko **Tisk stránky zabezpečení**.

Interpretace stránky Kvalita tisku

Tato stránka obsahuje pět barevných pásem, která jsou rozdělena do čtyř skupin, jak znázorňuje následující obrázek. Prozkoumáním jednotlivých skupin lze lokalizovat konkrétní tonerovou kazetu, která problém způsobuje.

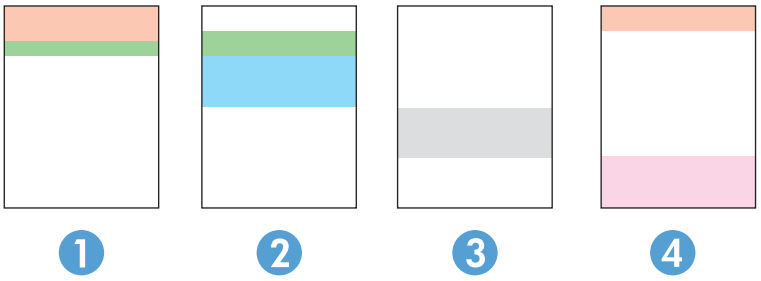

Část	Tisková kazeta
1	Žlutá
2	Azurová


Část	Tisková kazeta
3	Černá
4	Purpurová

- Pokud se tečky nebo skvrny zobrazují pouze v jedné ze skupin, vyměňte tonerovou kazetu, která s danou skupinou koreluje.
- Pokud se tečky zobrazují ve více skupinách, vytiskněte čisticí stránku. Jestliže se tím problém nevyřeší, posuďte, zda jsou tečky vždy stejné barvy, například pokud se purpurové tečky zobrazují ve všech pěti barevných pásmech. Jsou-li tečky stejné barvy, vyměňte danou tonerovou kazetu.
- Pokud se skvrny objevují ve více barevných pásmech, obraťte se na společnost HP. Příčinou problému může být jiná součást než tonerová kazeta.

Kontrola poškození tonerové kazety

1. Vyjměte tonerovou kazetu z produktu a ověřte, zda byla sundána těsnicí páska.
2. Zkontrolujte, zda není poškozen paměťový čip.
3. Zkontrolujte povrch obrazového válce v dolní části tonerové kazety.

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Nedotýkejte se válečku (obrazový válec) v dolní části kazety. Otisky prstů na zobrazovacím válci mohou způsobit problémy s kvalitou tisku.

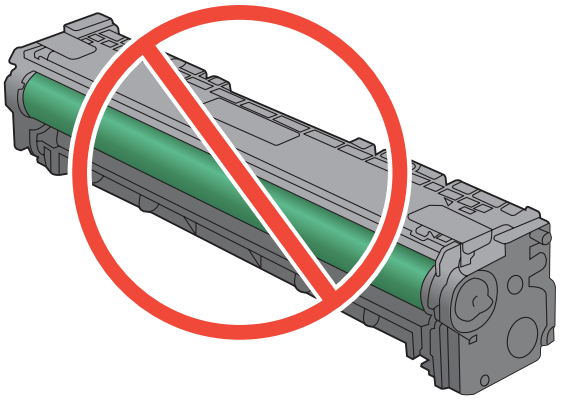

4. Pokud na obrazovém válci uvidíte škrábance, otisky prstů nebo jiná poškození, vyměňte tonerovou kazetu.
5. Jestliže obrazový válec nejeví známky poškození, několikrát tonerovou kazetou zakývejte a pak ji znovu vložte. Zkuste vytisknout několik stránek, abyste zjistili, zda došlo k vyřešení problému.

Kontrola papíru a tiskového prostředí

Použití papíru odpovídajícího specifikacím společnosti HP

Pokud máte některý z následujících problémů, použijte jiný papír:

- Tisk je příliš světlý nebo se některé oblasti zdají vybledlé.
- Na vytištěných stránkách jsou stopy toneru.
- Na vytištěných stránkách je rozmazaný toner.
- Vytištěné znaky vypadají deformovaně.
- Vytištěné stránky jsou zvlněné.

Vždy používejte papír typu a hmotnosti, které tento produkt podporuje. Při výběru papíru navíc dodržujte následující doporučení:

- Používejte papír dobré kvality, který není naříznutý, poškrábaný, potrhaný, neobsahuje hrbolky, uvolněné částice, prach, díry, není zkrabatělý a nemá zvlněné nebo ohnuté okraje.
- Používejte papír, na který se zatím netisklo.
- Používejte papír určený pro laserové tiskárny. Nepoužívejte papír určený pouze pro inkoustové tiskárny.
- Nepoužívejte příliš hrubý papír. Použití jemnějšího papíru zpravidla zajistí lepší kvalitu tisku.

Kontrola pracovního prostředí produktu

Ověřte, zda produkt pracuje v prostředí podle specifikací uvedených v záruční a právní příručce.

Kontrola nastavení tiskových úloh

Kontrola nastavení režimu EconoMode

Toto zařízení je vybaveno možností režimu EconoMode pro tisk konceptu dokumentů. Režim EconoMode šetří toner. Při používání režimu EconoMode však může dojít ke snížení kvality tisku. Chcete-li zvýšit kvalitu tisku, ověřte, zda je nastavení režimu EconoMode deaktivováno.


1. Vyberte ze softwarového programu možnost **Tisk**.
2. Vyberte produkt a klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.
3. Klikněte na kartu **Papír/Kvalita**.
4. Ověřte, že není políčko **Režim EconoMode** zaškrtnuté. Pokud je políčko zaškrtnuté, kliknutím zaškrtnutí zrušte.

Společnost HP nedoporučuje trvalé používání režimu EconoMode. Při trvalém provozu tiskárny v režimu EconoMode hrozí, že zásoba toneru překoná životnost mechanických součástí tonerové kazety. Pokud se kvalita tisku začíná zhoršovat a nejsou-li výtisky přijatelné, je vhodné vyměnit tonerovou kazetu.

Úprava nastavení barev v ovladači tiskárny

Změna motivu barev u tiskové úlohy

1. V nabídce **Soubor** v softwarovém programu klikněte na položku **Tisk**.
2. Klikněte na příkaz **Vlastnosti** nebo na příkaz **Předvolby**.
3. Klikněte na kartu **Barva**.
4. V rozevíracím seznamu **Motivy barev** vyberte požadovaný motiv barev.

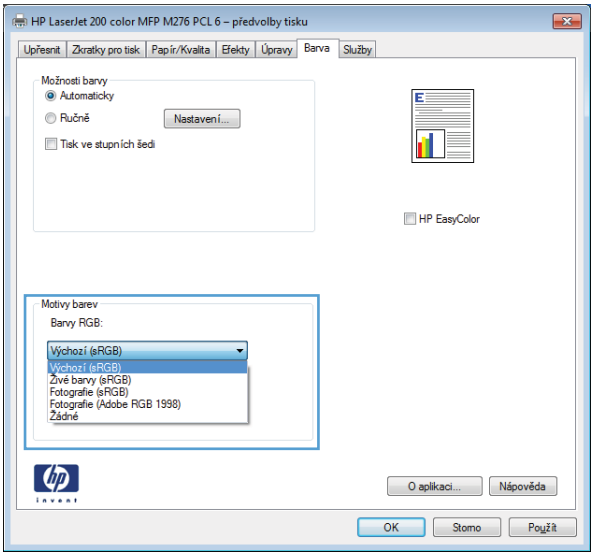

- **Výchozí (sRGB)**: Tento motiv nastaví produkt pro tisk dat RGB v režimu zařízení typu raw. Při použití tohoto motivu můžete spravovat barvy v softwarovém programu nebo v operačním systému pro správné vykreslení.
- **Živé barvy**: Produkt zvyšuje barevnou sytost ve středních tónech. Tento motiv používejte při tisku obchodní grafiky.
- **Foto**: Produkt interpretuje barvu RGB tak, jak by byla vytištěna na fotografii z digitálního minilabu. Vytváří hlubší a sytější barvy jinak než při použití motivu Výchozí (sRBG). Tento motiv využijte k tisku fotografií.
- **Foto (Adobe RGB 1998)**: Tento motiv zvolte při tisku digitálních fotografií, které využívají barevný prostor AdobeRGB místo barevného prostoru sRGB. Při použití tohoto motivu vypněte správu barev v softwarovém programu.
- **Žádný**


Změna možností barev

Nastavení možností barev pro aktuální tiskovou úlohu můžete změnit z karty Barva ovladače tiskárny.

1. V nabídce **Soubor** v softwarovém programu klikněte na položku **Tisk**.
2. Klikněte na příkaz **Vlastnosti** nebo na příkaz **Předvolby**.

3. Klikněte na kartu **Barva**.
4. Klikněte na nastavení **Automaticky** nebo **Ručně**.
   - Nastavení **Automaticky**: Toto nastavení vyberte pro většinu tiskových úloh.
   - Nastavení **Ručně**: Toto nastavení vyberte k úpravě nastavení barev nezávisle na ostatních nastaveních.

   POZNÁMKA: Pokud nastavení barev změníte ručně, může to mít vliv na výstup. Společnost HP doporučuje, aby změny těchto nastavení prováděli pouze odborníci na barevnou grafiku.

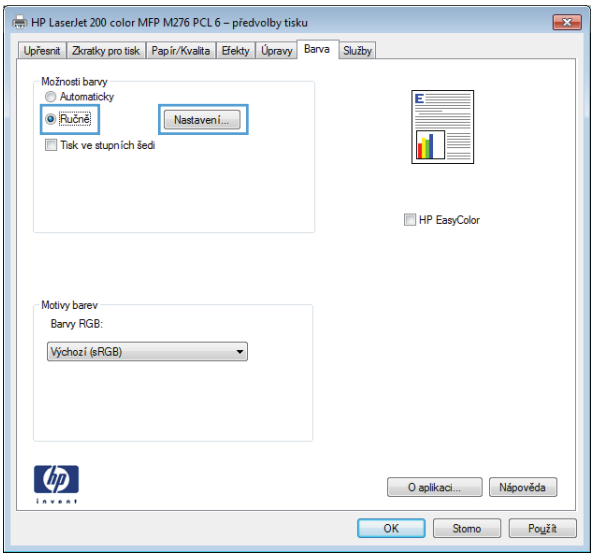

5. Kliknutím na možnost **Tisk ve stupních šedi** vytisknete barevný dokument černobíle. Tuto volbu použijte k tisku barevných dokumentů ke kopírování nebo faxování.
6. Klikněte na tlačítko **OK**.

Použití ovladače tiskárny, který nejlépe odpovídá vašim tiskovým potřebám

Pokud má potištěná stránka neočekávané čáry v obrázcích, chybí na ní text, obrázky, má nesprávné formátování nebo nahrazená písma, může být nutné použít jiný ovladač tiskárny.

Ovladač HP PCL 6	• Výchozí ovladač. Tento ovladač je nainstalován automaticky, pokud se nerozhodnete instalovat jiný. • Doporučený pro všechny systémy Windows • Nabízí celkově nejlepší rychlost, kvalitu tisku a podporu funkcí produktu pro většinu uživatelů • Navržen v souladu s grafickým rozhraním zařízení (GDI) pro nejlepší rychlost v systémech Windows • Nemusí být zcela kompatibilní se softwarem třetích stran a zvláštními softwarovými programy založenými na jazyce PCL 5

Ovladač HP UPD PS	• Doporučený pro tisk prostřednictvím softwarových programů společnosti Adobe® nebo podobných softwarových programů pro náročnou práci s grafikou • Nabízí podporu tisku s dodatkovou emulací a podporu dodatkových flash fontů
HP UPD PCL 5	• Doporučený pro základní kancelářský tisk v systémech Windows • Kompatibilní s předchozími verzemi jazyka PCL a staršími produkty HP LaserJet • Nejlepší volba pro tisk se softwarem třetích stran a zvláštními softwarovými programy • Nejlepší volba při práci ve smíšených prostředích, která vyžadují nastavení produktu na jazyk PCL 5 (UNIX, Linux, sálové počítače) • Navržený pro použití ve firemních prostředích systémů Windows k zajištění jediného ovladače pro několik různých modelů tiskáren • Doporučený při tisku na několika modelech tiskáren z notebooku se systémem Windows
HP UPD PCL 6	• Doporučeno pro tisk ve všech prostředích Windows • Poskytuje nejlepší celkovou rychlost, kvalitu tisku a podporu funkcí tiskáren pro většinu uživatelů • Vyvinuto v souladu s rozhraním Windows GDI (Graphic Device Interface) pro optimální rychlost v prostředích Windows • Nemusí být plně kompatibilní s řešeními jiných výrobců a vlastními řešeními založenými na standardu PCL5

Další ovladače tiskárny si můžete stáhnout z těchto webových stránek: www.hp.com/support/ljcolorm251series.

Produkt netiskne nebo tiskne pomalu.

Produkt netiskne.

Pokud produkt netiskne, vyzkoušejte následující řešení.

1. Ujistěte se, že je produkt zapnutý a ovládací panel uvádí, že je připraven.
    - Pokud na ovládacím panelu není uvedeno, že je produkt připraven, vypněte jej a znovu zapněte.
    - Pokud ovládací panel uvádí, že produkt je připraven, zkuste úlohu znovu odeslat.
2. Pokud ovládací panel uvádí, že produkt obsahuje chybu, vyřešte ji a zkuste úlohu znovu odeslat.
3. Ujistěte se, zda jsou všechny kabely správně připojené. Pokud je produkt připojený k síti, zkontrolujte následující položky:
    - Zkontrolujte kontrolku vedle síťového připojení na produktu. Pokud je síť aktivní, kontrolka svítí zeleně.
    - Pro připojení k síti je třeba síťový kabel, nikoli telefonní.
    - Ujistěte se, že je síťový směrovač, rozbočovač nebo přepínač zapnutý a že funguje.
4. Nainstalujte software HP z disku CD dodaného s produktem. Použití obecných síťových ovladačů může způsobit zpoždění při mazání úloh z tiskové fronty.
5. V seznamu tiskáren v počítači klikněte pravým tlačítkem myši na název tohoto produktu, klikněte na příkaz **Vlastnosti** a otevřete kartu **Porty**.
    - Pokud pro připojení k síti používáte síťový kabel, ujistěte se, že název tiskárny uvedený na kartě **Porty** odpovídá názvu produktu na konfigurační stránce produktu.
    - Používáte-li kabel USB a připojujete se k bezdrátové síti, ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko vedle položky **Port virtuální tiskárny pro USB**.
6. Jestliže v počítači používáte systém osobní brány firewall, je možné, že brání komunikaci s produktem. Zkuste bránu firewall dočasně zakázat a ověřit tak, zda je příčinou problému.
7. Pokud je počítač nebo produkt připojen k bezdrátové síti, může být příčinou zpomalování tiskových úloh slabý signál nebo rušení.

Produkt tiskne pomalu.

Jestliže produkt tiskne, ale zdá se pomalý, vyzkoušejte následující řešení.

1. Ujistěte se, že počítač splňuje minimální specifikace pro tento produkt. Seznam specifikací naleznete na tomto webovém serveru: www.hp.com/support/ljcolorm251series.
2. Pokud produkt nakonfigurujete tak, aby tiskl na určité typy papíru, například na těžký papír, tisk je pomalejší, aby se toner správně nanášel na papír. Jestliže není nastavení typu papíru správné pro typ papíru, který používáte, změňte nastavení na správný typ papíru.
3. Pokud je počítač nebo produkt připojen k bezdrátové síti, může být příčinou zpomalování tiskových úloh slabý signál nebo rušení.

Řešení potíží s přímým tiskem z portu USB

- Nabídka USB flash disku se po připojení zařízení USB nezobrazí
- Soubor netiskne z úložiště USB.
- Soubor, který chcete vytisknout, není uveden v nabídce USB flash disku

Nabídka USB flash disku se po připojení zařízení USB nezobrazí

1. Je možné, že používáte úložiště USB nebo systém souborů, který tento produkt nepodporuje. Soubory uložte do standardního externího úložiště USB, které používá systém souborů File Allocation Table (FAT). Produkt podporuje externí úložiště USB se systémem souborů FAT12, FAT16 a FAT32.
2. Pokud již je otevřena jiná nabídka, zavřete ji a pak znovu vložte úložiště USB.
3. Je možné, že úložiště USB obsahuje více oddílů. (Někteří výrobci úložišť USB instalují do úložišť software, který vytváří oddíly podobně jako na disku CD.) Přeformátováním úložiště USB odeberte oddíly nebo použijte jiné úložiště USB.
4. Úložiště USB může vyžadovat vyšší napájení, než produkt umožňuje.
   a. Odpojte externí úložiště USB.
   b. Vypněte a znovu zapněte zařízení.
   c. Použijte externí úložiště USB, které má vlastní zdroj napájení nebo má nižší spotřebu.
5. Externí úložiště USB nemusí správně fungovat.
   a. Odpojte externí úložiště USB.
   b. Vypněte a znovu zapněte zařízení.
   c. Pokuste se tisknout z jiného externího úložiště USB.

Soubor netiskne z úložiště USB.

1. V zásobnících musí být papír.
2. Zkontrolujte, zda se na ovládacím panelu nezobrazují zprávy. Pokud v produktu uvízne produkt, odstraňte uvíznutí.

Soubor, který chcete vytisknout, není uveden v nabídce USB flash disku

1. Pravděpodobně se pokoušíte vytisknout typ soubor, který funkce tisku USB nepodporuje. Produkt podporuje typy souborů PDF a JPEG.
2. Pravděpodobně máte na jedné složce v úložišti USB příliš mnoho souborů. Snižte počet souborů ve složce jejich přesunutím do podsložek.
3. Je možné, že pro název souboru používáte znakovou sadu, kterou produkt nepodporuje. V takovém případě soubor nahradí názvy souborů znaky z jiné znakové sady. Přejmenujte soubory pomocí znaků ASCII.

Řešení potíží s přímým připojením

Pokud je zařízení připojeno přímo k počítači, zkontrolujte kabel.

- Zkontrolujte, zda je kabel připojen k počítači i zařízení.
- Zkontrolujte, zda není kabel delší než 5 metrů. Zkuste použít kratší kabel.
- Připojením k jinému zařízení zkontrolujte, zda kabel správně funguje. V případě potřeby kabel vyměňte.

Řešení potíží s kabelovou sítí

Chcete-li ověřit správnost komunikace produktu se sítí, zkontrolujte níže uvedené skutečnosti. Než začnete, vytiskněte konfigurační stránku z ovládacího panelu produktu a vyhledejte IP adresu produktu uvedenou na této stránce.

- Špatné fyzické připojení.
- Počítač používá nesprávnou IP adresu produktu
- Počítač nekomunikuje s produktem.
- Produkt používá nesprávný odkaz a nastavení duplexní sítě
- Nové softwarové aplikace mohou způsobovat problémy s kompatibilitou.
- Počítač nebo pracovní stanice mohou být nesprávně nastaveny.
- Produkt je zakázán nebo jsou ostatní nastavení sítě nesprávná.

POZNÁMKA: Společnost HP nepodporuje sítě peer-to-peer, protože se jedná o funkci operačních systémů společnosti Microsoft, a nikoli ovladače tiskáren HP. Přejděte na web společnosti Microsoft (www.microsoft.com).

Špatné fyzické připojení.

1. Zkontrolujte, zda je produkt připojený ke správnému síťovému portu pomocí kabelu odpovídající délky.
2. Zkontrolujte, zda jsou kabelová spojení v pořádku.
3. Zkontrolujte připojení síťového portu na zadní straně produktu a ujistěte se, že oranžový indikátor aktivity a zelený indikátor stavu připojení aktivity svítí.
4. Pokud se tím problém nevyřeší, zkuste použít jiný kabel nebo port na rozbočovači.

Počítač používá nesprávnou IP adresu produktu

1. Otevřete vlastnosti tiskárny a klikněte na kartu **Porty**. Ověřte, zda je vybrána aktuální IP adresa produktu. IP adresa produktu je uvedená na konfigurační stránce produktu.
2. Pokud jste produkt nainstalovali pomocí standardního portu TCP/IP HP, zaškrtněte políčko **Vždy tisknout z této tiskárny, i když se změní IP adresa**.
3. Pokud jste produkt nainstalovali pomocí standardního portu TCP/IP společnosti Microsoft, použijte místo IP adresy název hostitele.
4. Pokud je adresa IP správná, odeberte produkt a znovu jej přidejte.

Počítač nekomunikuje s produktem.

1. Ověřte síťovou komunikaci zadáním příkazu ping v síti.
   a. Otevřete příkazový řádek v počítači: V systému Windows klikněte na tlačítko **Start** a na položku **Spustit** a zadejte příkaz `cmd`.
   b. Zadejte příkaz `ping` následovaný IP adresou produktu.

      V systému Mac OS X spusťte nástroj Network Utility a zadejte IP adresu do správného pole v podokně **Ping**.
   c. Pokud se v okně zobrazí časy připojování, znamená to, že síť funguje.
2. Jestliže se provedení příkazu ping nezdařilo, zkontrolujte, zda jsou zapnuty síťové rozbočovače a zda jsou síťová nastavení, produkt a počítač nakonfigurovány pro stejnou síť.

Produkt používá nesprávný odkaz a nastavení duplexní sítě

Společnost Hewlett-Packard doporučuje ponechat toto nastavení v automatickém režimu (výchozí nastavení). Pokud toto nastavení změníte, je nutné provést změnu i v síti.

Nové softwarové aplikace mohou způsobovat problémy s kompatibilitou.

Ujistěte se, že jsou nové softwarové aplikace řádně nainstalovány a že používají správný ovladač tiskárny.

Počítač nebo pracovní stanice mohou být nesprávně nastaveny.

1. Zkontrolujte síťové ovladače, ovladače tiskárny a směrování sítě.
2. Zkontrolujte, zda je operační systém správně nakonfigurován.

Produkt je zakázán nebo jsou ostatní nastavení sítě nesprávná.

1. Zkontrolujte konfigurační stránku pro zjištění stavu síťového protokolu. V případě potřeby jej povolte.
2. V případě potřeby změňte konfiguraci nastavení sítě.

Řešení potíží s bezdrátovou sítí

POZNÁMKA: Tato část se vztahuje pouze na modely Barevná tiskárna HP LaserJet Pro 200 color M251nw.

Kontrolní seznam bezdrátové konektivity

- Ujistěte se, že není připojen síťový kabel.
- Ověřte, zda jsou zařízení a bezdrátový směrovač zapnuté a napájené. Ujistěte se také, že je bezdrátové rádio v zařízení zapnuté.
- Ověřte, zda je identifikátor SSID správný. Určete identifikátor SSID vytištěním konfigurační stránky. Pokud si nejste jistí, zda je identifikátor SSID správný, znovu spusťte bezdrátové nastavení.
- U zabezpečených sítí se ujistěte, že jsou informace o zabezpečení správné. Pokud informace o zabezpečení nejsou správné, znovu spusťte bezdrátové nastavení.
- Jestliže bezdrátová síť správně funguje, zkuste přejít k jiným počítačům v bezdrátové síti. Pokud je bezdrátová síť vybavena přístupem na Internet, zkuste se k němu bezdrátově připojit.
- Ověřte, zda je metoda šifrování (AES nebo TKIP) stejná pro produkt jako pro bezdrátový přístupový bod (v sítích používajících zabezpečení WPA).
- Ověřte, zda je zařízení v dosahu bezdrátové sítě. U většiny sítí musí být zařízení v dosahu 30 m od bezdrátového přístupového bodu (bezdrátový směrovač).
- Ověřte, zda bezdrátový signál neblokují žádné překážky. Odstraňte jakékoli velké kovové předměty mezi přístupovým bodem a produktem. Zajistěte, aby tyčky, stěny nebo podpůrné sloupky obsahující kovy nebo beton neoddělovaly produkt od bezdrátového přístupového bodu.
- Ověřte, zda je zařízení umístěno mimo elektronická zařízení, která by se mohla rušit s bezdrátovým signálem. Spousta zařízení se může rušit s bezdrátovým signálem včetně motorů, bezdrátových telefonů, kamer zabezpečovacího systému, jiných bezdrátových sítí a některých zařízení Bluetooth.
- Ověřte, zda je v počítači nainstalován ovladač tiskárny.
- Ověřte, zda jste vybrali správný port tiskárny.
- Ověřte, zda se počítač a produkt připojují ke stejné bezdrátové síti.

Produkt po dokončení bezdrátové konfigurace netiskne

1. Zkontrolujte, zda je produkt zapnutý a ve stavu Připraveno.
2. Vypněte jakékoli brány firewall jiných výrobců v počítači.
3. Zkontrolujte, zda síťové připojení funguje správně.
4. Zkontrolujte, zda počítač správně funguje. Pokud je to nutné, restartujte počítač.

Produkt netiskne a počítač má nainstalovanou bránu firewall třetí strany

1. Aktualizujte bránu firewall nejnovější aktualizací dostupnou od výrobce.
2. Pokud programy vyžadují při instalaci produktu nebo pokusu o tisk přístup pomocí brány firewall, umožněte spuštění programů.
3. Dočasně vypněte bránu firewall a nainstalujte bezdrátový produkt do počítače. Po dokončení bezdrátové instalace bránu firewall povolte.

Bezdrátové připojení po přesunutí bezdrátového směrovače nebo produktu nefunguje

Ujistěte se, že se směrovač nebo produkt připojuje ke stejné síti jako váš počítač.

1. Vytiskněte konfigurační stránku.
2. Porovnejte identifikátor SSID na konfigurační stránce s identifikátorem SSID v konfiguraci tiskárny počítače.
3. Jestliže čísla nejsou stejná, zařízení se nepřipojují ke stejné síti. Znovu nakonfigurujte bezdrátovou síť pro svůj produkt.

K bezdrátovému produktu nelze připojit více počítačů

1. Ujistěte se, že jsou ostatní počítače v dosahu bezdrátové sítě a že signál neblokují žádné překážky. U většiny sítí je bezdrátový rozsah do 30 m od bezdrátového přístupového bodu.
2. Zkontrolujte, zda je produkt zapnutý a ve stavu Připraveno.
3. Vypněte jakékoli brány firewall jiných výrobců v počítači.
4. Zkontrolujte, zda síťové připojení funguje správně.
5. Zkontrolujte, zda počítač správně funguje. Pokud je to nutné, restartujte počítač.

Bezdrátový produkt přestává při připojení k síti VPN komunikovat

- Obvykle není možné se současně připojit k bezdrátové síti a jiným sítím.

Síť není uvedena v seznamu bezdrátových sítí

- Ujistěte se, že je zapnutý bezdrátový směrovač a že je napájen.
- Síť může být skrytá. I ke skryté síti se však lze připojit.

Bezdrátová síť nefunguje

1. Ujistěte se, že není připojen síťový kabel.
2. Chcete-li ověřit, zda nedošlo ke ztrátě komunikace sítě, zkuste k síti připojit jiná zařízení.
3. Ověřte síťovou komunikaci zadáním příkazu ping v síti.
   a. Otevřete příkazový řádek v počítači: V systému Windows klikněte na tlačítko **Start** a na položku **Spustit** a zadejte příkaz `cmd`.
   b. Zadejte příkaz `ping`, za kterým bude následovat IP adresa směrovače.

      V systému Mac OS X spusťte nástroj Network Utility a zadejte IP adresu do správného pole v podokně **Ping**.
   c. Pokud se v okně zobrazí časy připojování, znamená to, že síť funguje.
4. Ujistěte se, že se směrovač nebo produkt připojuje ke stejné síti jako váš počítač.
   a. Vytiskněte konfigurační stránku.
   b. Porovnejte identifikátor SSID v sestavě konfigurace s identifikátorem SSID v konfiguraci tiskárny počítače.
   c. Jestliže čísla nejsou stejná, zařízení se nepřipojují ke stejné síti. Znovu nakonfigurujte bezdrátovou síť pro svůj produkt.

Provedení diagnostického testu bezdrátové sítě

Pomocí ovládacího panelu produktu lze spustit diagnostický test, který poskytuje informace o nastavení bezdrátové sítě.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Otevřete následující nabídky
   - **Systémová nastavení**
   - **Servis**
3. Stisknutím tlačítka **Spustit test sítě** spustíte test. Zařízení vytiskne zkušební stránku s výsledky testu.

Redukce rušení v bezdrátové síti

Následující tipy vám pomohou zredukovat rušení v bezdrátové síti:

- Bezdrátová zařízení udržujte v dostatečné vzdálenosti od velkých kovových objektů, jako jsou kartotéky a jiná elektromagnetická zařízení, například mikrovlnné trouby a bezdrátové telefony. Tyto objekty mohou rušit rádiové signály.
- Udržujte bezdrátová zařízení v dostatečné vzdálenosti od velkých stěn a dalších stavebních objektů. Mohou absorbovat rádiové vlny a snížit sílu signálu.
- Umístěte bezdrátový směrovač do centrálního umístění ve vyrovnaném pohledu s bezdrátovými produkty v síti.

Odstraňování problémů se softwarem zařízení v systému Windows

Ovladač tiskárny pro produkt se nezobrazuje ve složce Tiskárna

1. Znovu nainstalujte software produktu.

POZNÁMKA: Ukončete všechny spuštěné aplikace. Chcete-li ukončit aplikaci, jejíž ikona se zobrazuje v oznamovací oblasti na hlavním panelu, klikněte pravým tlačítkem na ikonu a zvolte možnost **Close** (Zavřít) nebo **Disable** (Zakázat).

2. Pokuste se zapojit kabel USB do jiného portu USB v počítači.

Během instalace softwaru se zobrazila chybová zpráva

1. Znovu nainstalujte software produktu.

POZNÁMKA: Ukončete všechny spuštěné aplikace. Chcete-li ukončit aplikaci, jejíž ikona se zobrazuje v oznamovací oblasti na hlavním panelu, klikněte pravým tlačítkem na ikonu a zvolte možnost **Close** (Zavřít) nebo **Disable** (Zakázat).

2. Ověřte si volné místo na disku u jednotky, na kterou se chystáte instalovat software produktu. V případě potřeby uvolněte co nejvíce volného místa na disku a znovu nainstalujte software produktu.
3. V případě potřeby spusťte nástroj Defragmentace disku a znovu nainstalujte software produktu.

Produkt je ve stavu Připraveno, ale netiskne

1. Vytiskněte konfigurační stránku a ověřte funkčnost produktu.
2. Ujistěte se, že jsou všechny kabely správně usazeny a splňují specifikace. To zahrnuje kabely USB a napájecí kabely. Zkuste použít nový kabel.
3. Ověřte, zda se IP adresa na konfigurační stránce shoduje s IP adresou portu softwaru. Použijte jeden z následujících postupů:

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 a Windows Vista

a. Klikněte na tlačítko **Start**.

b. Klikněte na položku **Nastavení**.

c. Klikněte na možnost **Tiskárny a faxy** (v případě, že je zobrazeno výchozí zobrazení nabídky Start) nebo klikněte na možnost **Tiskárny** (v případě použití klasického zobrazení nabídky Start).

d. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu ovladače produktu a potom na položku **Vlastnosti**.

e. Klikněte na kartu **Porty** a poté na položku **Konfigurovat port**.

f. Ověřte adresu IP a klikněte na tlačítko **OK** nebo **Zrušit**.

g. Pokud se IP adresy neshodují, odstraňte ovladač a znovu jej nainstalujte se správně nastavenou IP adresou.

Windows 7

a. Klikněte na tlačítko **Start**.

b. Klikněte na položku **Zařízení a tiskárny**.

c. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu ovladače produktu a pak klikněte na položku **Vlastnosti tiskárny**.

d. Klikněte na kartu **Porty** a poté na položku **Konfigurovat port**.

e. Ověřte adresu IP a klikněte na tlačítko **OK** nebo **Zrušit**.

f. Pokud se IP adresy neshodují, odstraňte ovladač a znovu jej nainstalujte se správně nastavenou IP adresou.

Řešení potíží se softwarem produktu v systému Mac OS X

- V seznamu Print & Fax (Tisk a fax) není uvedený ovladač tiskárny.
- Název produktu se nezobrazuje v seznamu produktů v seznamu Print & Fax (Tisk a fax)
- Ovladač tiskárny nenastavil automaticky zařízení zvolené v seznamu Print & Fax (Tisk a fax)
- Tisková úloha nebyla zaslána do požadovaného produktu
- Při připojení kabelem USB se po výběru ovladače nezobrazí toto zařízení v seznamu Print & Fax (Tisk a fax)
- Pro připojení USB používáte obecný ovladač tiskárny

V seznamu Print & Fax (Tisk a fax) není uvedený ovladač tiskárny.

1. Zkontrolujte, zda je soubor .GZ produktu v následující složce na pevném disku: `Library/Printers/PPDs/Contents/Resources`. Pokud to bude nutné, nainstalujte software znovu.
2. Pokud ve složce není uveden soubor GZ, může být soubor PPD poškozený. Odstraňte soubor a znovu nainstalujte software.

Název produktu se nezobrazuje v seznamu produktů v seznamu Print & Fax (Tisk a fax)

1. Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny a produkt je zapnutý.
2. Zkontrolujte název produktu vytištěním konfigurační stránky. Zkontrolujte, zda název na konfigurační stránce odpovídá názvu v seznamu Print & Fax (Tisk a fax).
3. Nahrad'te kabel USB nebo síťový kabel kvalitním kabelem.

Ovladač tiskárny nenastavil automaticky zařízení zvolené v seznamu Print & Fax (Tisk a fax)

1. Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny a produkt je zapnutý.
2. Zkontrolujte, zda je soubor .GZ produktu v následující složce na pevném disku: `Library/Printers/PPDs/Contents/Resources`. Pokud to bude nutné, nainstalujte software znovu.
3. Pokud ve složce není uveden soubor GZ, může být soubor PPD poškozený. Odstraňte soubor a znovu nainstalujte software.
4. Nahrad'te kabel USB nebo síťový kabel kvalitním kabelem.

Tisková úloha nebyla zaslána do požadovaného produktu

1. Otevřete tiskovou frontu a restartujte tiskovou úlohu.
2. Je možné, že tisková úloha byla přijata jiným produktem se stejným nebo podobným názvem. Zkontrolujte název produktu vytištěním konfigurační stránky. Zkontrolujte, zda název na konfigurační stránce odpovídá názvu v seznamu Print & Fax (Tisk a fax).

Při připojení kabelem USB se po výběru ovladače nezobrazí toto zařízení v seznamu Print & Fax (Tisk a fax)

Řešení potíží se softwarem

- Zkontrolujte, zda používáte operační systém Mac OS X 10.5 nebo novější.

Řešení potíží s hardwarem

1. Ujistěte se, že je produkt zapnutý.
2. Ověřte, zda je kabel USB správně připojen.
3. Ověřte, zda používáte odpovídající vysokorychlostní kabel USB.
4. Zajistěte, aby nebylo nainstalováno příliš mnoho zařízení USB odebírajících energii současně. Odpojte z řetězce všechna zařízení a připojte kabel přímo k portu USB počítače.
5. Zkontrolujte, zda v řadě nejsou připojeny více než dva nenapájené rozbočovače USB. Odpojte z řetězce všechna zařízení a připojte kabel přímo k portu USB počítače.

POZNÁMKA: Klávesnice počítače iMac představuje nenapájený rozbočovač USB.

Pro připojení USB používáte obecný ovladač tiskárny

Pokud jste kabel USB připojili před instalací softwaru, je možné, že používáte obecný ovladač tiskárny místo ovladače pro tento produkt.

1. Odstraňte obecný ovladač tiskárny.
2. Znovu nainstalujte software z disku CD produktu. Nepřipojujte kabel USB, dokud k tomu nebudete instalačním programem softwaru vyzváni.
3. Pokud je nainstalováno více tiskáren, vyberte v rozevírací nabídce **Formát** dialogového okna **Tisk** správnou tiskárnu.

Odebrání softwaru (Windows)

Windows XP

1. V nabídce **Start** klikněte na příkaz **Programy**.
2. Klikněte na položku **HP** a potom na název produktu.
3. Klikněte na položku **Odinstalace** a poté podle pokynů na obrazovce odeberte software.

Windows Vista a Windows 7

1. Klikněte na nabídku **Start** a poté přejděte do podnabídky **Všechny programy**.
2. Klikněte na položku **HP** a potom na název produktu.
3. Klikněte na položku **Odinstalace** a poté podle pokynů na obrazovce odeberte software.

Odebrání softwaru (Mac OS X)

Chcete-li odebrat software, musíte mít práva správce.

1. Odpojte produkt od počítače.
2. Otevřete složku **Aplikace**.
3. Vyberte položku **Hewlett Packard**.
4. Vyberte možnost **HP Uninstaller**.
5. Ze seznamu zařízení vyberte produkt a klikněte na tlačítko **Odinstalovat**.
6. Po odinstalaci softwaru restartujte počítač a vyprázdněte Koš.

6 Spotřební materiál a příslušenství

- Objednání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu
- Zásady společnosti HP týkající se neoriginálního spotřebního materiálu
- Webové stránky společnosti HP proti padělání

Objednání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu

Originální tonerová kazeta nebo papír HP	www.hp.com/go/suresupply
Objednání originálních částí nebo příslušenství HP	www.hp.com/buy/parts
Objednání prostřednictvím servisu nebo poskytovatele podpory	Obraťte se na autorizovaný servis nebo na autorizovaného poskytovatele podpory HP.

Položka	Výrobní číslo	Číslo kazety	Popis
Tonerová kazeta HP LaserJet	CF210A (standardní)	131A	Černá tonerová kazeta s tonerem HP ColorSphere
	CF210X (s prodlouženou životností)	131X	
	CF211A	131A	Azurová tonerová kazeta s tonerem HP ColorSphere
	CF212A	131A	Žlutá tonerová kazeta s tonerem HP ColorSphere
	CF213A	131A	Purpurová tonerová kazeta s tonerem HP ColorSphere
Kabel tiskárny USB 2.0	C6518A		Kabel s konektory A do B (standardní dvoumetrový)

Zásady společnosti HP týkající se neoriginálního spotřebního materiálu

Společnost Hewlett-Packard nedoporučuje použití tonerových kazet od jiných výrobců, ať už se jedná o kazety nové či recyklované.

POZNÁMKA: U tiskáren HP nemá použití jiné než originální tonerové kazety HP nebo doplněné kazety vliv na záruku pro zákazníka ani na jakoukoli smlouvu o podpoře uzavřenou mezi společností HP a zákazníkem. Jestliže však poruchu nebo poškození produktu lze považovat za následek použití tonerové kazety od jiného výrobce než HP nebo doplněné tonerové kazety, bude společnost HP účtovat standardní poplatky za vynaložený čas a materiál pro údržbu produktu, potřebnou pro vyřešení této konkrétní poruchy nebo poškození.

Webové stránky společnosti HP proti padělání

Pokud se při instalaci tonerové kazety od společnosti HP na ovládacím panelu zobrazí zpráva, že se nejedná o originální kazetu od společnosti HP, přejděte na web www.hp.com/go/anticounterfeit. Společnost HP vám pomůže určit, zda je kazeta originální, a podnikne kroky vedoucí k vyřešení problému.

Nastanou-li níže uvedené skutečnosti, tonerová kazeta pravděpodobně není originální tonerovou kazetou HP.

- Na stránce stavu spotřebního materiálu se zobrazuje informace, že se používá neoriginální spotřební materiál.
- Nastává příliš mnoho problémů s tonerovou kazetou.
- Kazeta nevypadá jako obvykle (například balení kazety se liší od balení výrobků HP).

Rejstřík

A

adresa IPv4 58
Adresa IPv4 58
AirPrint 52
aplikace
  stahování 57

B

barva
  Kontrola okraje 48
  možnosti polotónů 48
  neutrální odstíny šedé 48
  shoda 48
  vytištěná vs. monitor 48
bezdrátová síť
  řešení potíží 120
brána, výchozí nastavení 58
brožury
  tisk (Mac) 38
  tisk (Windows) 34

Č

čísla dílůtoner
  ové kazety 132
číslo modelu, umístění 3

D

doplňky
  objednání 131
duplexní tisk (oboustranný tisk)
  nastavení (Windows) 26

E

externí úložiště USB
  tisk z 53

F

formáty papíru
  výběr (Mac) 41
  výběr (Windows) 39
  výběr vlastních formátů (Mac) 41
  výběr vlastních formátů (Windows) 39

H

hlášení
  Diagnostická stránka 8
  Konfigurační sestava 8
  Protokol využití barev 8
  Přehled sítě 8
  Servisní stránka 8
  Seznam písem PCL 8
  Seznam písem PCL6 8
  Seznam písem PS 8
  Stav spotřebního materiálu 8
  Stránka využití 8
  Struktura nabídky 8
  Tisk stránky zabezpečení 8
  Ukázková stránka 8
Hlavní obrazovka, ovládací panel 7
HP Device Toolbox, používání 62
HP Easy Color
  použití 44
  zakázání 44
HP ePrint, použití 50
HP Reconfiguration Utility
  síťová instalace 56
HP Utility, Mac 64
HP Web Jetadmin 65

CH

chybové zprávy ovládacího panelu 86
chyby
  software 124

I

Integrovaný webový server
  spuštění 58, 59, 66
  změna hesla 66
  změna názvu produktu 59
  změna síťových nastavení 58
integrovaný webový server HP
  otevření 58, 59, 66
  změna hesla 66
  změna názvu produktu 59
  změna síťového nastavení 58

J

Jetadmin, HP Web 65

K

kabel USB, číslo dílu 132
kazety
  čísla dílů 132
  od jiného výrobce než HP 132
  recyklace 73
  skladování 73
  stránka stavu spotřebního materiálu 8
  výměna 74
kontrola okraje 48
kvalita tisku
  zlepšení 104

M

Mac
  HP Utility 64
  nastavení ovladače 21, 36
  problémy, řešení potíží 126
maska podsítě 58
materiál, spotřební
  objednání 131
média
  stránek na list 37

motiv barev
změna (Windows) 46
možnosti barev
HP EasyColor 44
nastavení (Mac) 47
ruční změna 47
možnosti barvy
nastavení (Windows) 45

N

Nabídka Aplikace 57
Nabídka hlášení 8, 9
nabídky, ovládací panel
mapa, tisk 8
nápověda, ovládací panel 85
nápověda online, ovládací panel 85
nastavení
ovladače 19
ovladače(Mac) 21
předvolby ovladače (Mac) 36
sestava sítě 8
výchozí nastavení od výrobce, obnovení 84
nastavení barev
úprava 110
nastavení EconoMode 67
nastavení oboustranného tisku, změna 60
nastavení rychlosti připojení 60
nastavení velikosti dokumentů
Mac 38
nástroj HP Utility for Mac
spuštění 64
Nástroj HP Utility pro systém Mac
funkce 64
neutrální odstíny šedé 48

O

objednání spotřebního materiálu
webové stránky 131
objednávání
spotřební materiál a příslušenství 132
obnova výchozích výrobních nastavení 84
oboustranný tisk
nastavení (Windows) 26
oboustranný tisk (duplexní)
Mac 36
odinstalace softwaru v systému Mac 129
odinstalace softwaru v systému Windows 128
odstraňování potíží
potíže s přímým tiskem z portu USB 115
odstraňování problémů
problémy s podáváním papíru 99
orientace
změna (Mac) 37
změna (Windows) 29
orientace na šířku
změna (Mac) 37
změna (Windows) 29
orientace na výšku
změna (Mac) 37
změna (Windows) 29
orientace stránky
změna (Mac) 37
změna (Windows) 29
ovládací panel
hlášení, řešení problémů 86
hlavní obrazovka 7
mapa nabídek, tisk 8
nabídka Sestavy 8, 9
nápověda 85
tlačítka a indikátory 4, 5
tlačítka a kontrolky 4
typy hlášení 86
umístění 2
ovladače
nastavení (Mac) 36
předvolby (Macintosh) 36
stránka využití 8
změna nastavení (Mac) 21
změna nastavení (Windows) 19
ovladače tiskárny
volba 111
ovladače tiskárny (Mac)
nastavení 36
změna nastavení 21
ovladače tiskárny (Windows)
změna nastavení 19
ovladač tiskárny (Windows)
podporovaný 18

P

padělaný spotřební materiál 132
papír
objednávání 132
podporované formáty 12
podporované typy 14
stránek na list 37
uvíznutí 99
výběr 109
papír, titulní stránky
tisk (Mac) 38
tisk (Windows) 32
písma
seznamy, tisk 8
počet stran 8
počet stránek na list
výběr (Windows) 27
podporovaný papír 12
port USB
umístění 3
porty
umístění 3
porty rozhraní
umístění 3
pravý spotřební materiál 132
problémy s podáváním papíru
řešení 99
protokol využití barev 8
přední dvířka, umístění 2
předvolby (Mac) 36
přihrádka, výstupní
umístění 2
přímý tisk z portu USB 53
připojení USB
řešení potíží 117
příslušenství
objednávání 132

R

recyklace spotřebního materiálu 73
rušení bezdrátové sítě 123

Ř

řešení
potíže s přímým tiskem z portu USB 115
řešení potíží
bezdrátová síť 120
kabelová síť 118

kontrolní seznam 82
potíže v systému Windows 124
problémy se sítí 118
problémy v systému Mac 126
připojení USB 117
uvíznutí 99
řešení problémů
hlášení ovládacího panelu 86
pomalá reakce 114
žádná reakce 113

S

sériové číslo, umístění 3
servisní stránka 8
Seznam písem PCL 8
Seznam písem PS 8
shoda barev 48
síť
heslo, nastavení 66
heslo, změna 66
název produktu, změna 59
sítě
adresa IPv4 58
instalace produktu 56
konfigurační stránka 8
maska podsítě 58
sestava nastavení 8
výchozí brána 58
síťová
nastavení, změna 58
síťové
nastavení, zobrazení 58
síťový port
umístění 3
skladování
tonerové kazety 73
software
HP Web Jetadmin 65
nástroj HP Utility for Mac 64
odebrání v systému Windows 128
odinstalace v systému Mac 129
problémy 124
soutisk 48
speciální papír pro titulní stránky
tisk (Mac) 38
tisk (Windows) 32
spotřební materiál
čísla dílů 132
objednání 132
od jiného výrobce než HP 132
padělek 132
recyklace 73
stav, zobrazení v nástroji HP Utility for Mac 64
spotřební materiál od jiného výrobce než HP 132
správa sítě 58
stav
hlavní obrazovka, ovládací panel 7
HP Utility, Mac 64
spotřební materiál, tisk sestavy 8
stránka konfigurace 8
stránka Kvalita tisku
tisk 107
stránka kvality tisku
interpretace 107
stránka stavu spotřebního materiálu 8
stránka využití 8
stránky na list 37

T

TCP/IP
ruční konfigurace parametrů IPv4 58
tisk
hlášení produktu 8, 9
nastavení (Mac) 36
z externího úložiště USB 53
tisk na obě strany média
nastavení (Windows) 26
tisková média
podporovaná 12
tisková úloha
zrušení (Mac) 41
zrušení (Windows) 39
tisk ve stupních šedé, Windows 49
tisk více stránek na list 37
výběr (Windows) 27
tisk v kvalitě pro archivaci 43
tonerové kazety
čísla dílů 132
dvířka, umístění 2
kontrola poškození 108
od jiného výrobce než HP 132
recyklace 73
skladování 73
stránka stavu spotřebního materiálu 8
výměna 74
typy papíru
výběr (Mac) 37
výběr (Windows) 30

U

úsporná nastavení 67
uvíznutí
sledování počtu 8
vyhledání 100
výstupní přihrádka, odstranění 102
zabránění 99
zadní dvířka, odstranění 102
uvíznutí papíru. *Viz* uvíznutí

V

velikosti stránky
přizpůsobení dokumentu velikosti stránky (Mac) 38
přizpůsobení dokumentu velikosti stránky (Windows) 33
více stránek na list 37
tisk (Windows) 27
vodoznaky
tisk (Mac) 41
tisk (Windows) 40
vstupní přihrádka
umístění 2
vyčištění
dráha papíru 106
výchozí brána, nastavení 58
výchozí nastavení, obnovení 84
výchozí výrobní nastavení, obnovení 84
výměna tonerových kazet 74
výstupní přihrádka
odstranění uvíznutí 102
umístění 2

W

webové služby
aplikace 57
povolení 57

webové služby HP
aplikace 57
povolení 57
Webové služby HP, aktivace 50
webové stránky
nahlášení podvodu 132
objednání spotřebního materiálu 131
webové stránky proti podvodům 132
Webové stránky společnosti HP pro nahlášení podvodu 132
Windows
nastavení ovladače 19

Z

zadní dvířka
umístění 3
uvíznutí 102
zásobník 1
oboustranný tisk 36
zásobníky
oboustranný tisk 36
odstranění uvíznutí 100
podporované typy papíru 14
zkratky (Windows)
použití 23
vytvoření 24
změna měřítka dokumentů
Windows 33
změna velikosti dokumentů
Mac 38
Windows 33
zpoždění při vypnutí
nastavení 68
zpoždění spánku
vypnutí 67
zapnutí 67
zprávy ovládacího panelu 86
zrušení
tisková úloha (Mac) 41
tisková úloha (Windows) 39

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



CF146-90904

