Jak myčku používat


Další pokyny najdete v jednotlivých kapitolách Návodu k použití.

Otevřete dveře, zapněte myčku

Stiskněte tlačítko **ZAP**.

Jak doplňovat dávkovač mycího prostředku

Komora **A:**
Při každém mycím cyklu.
Komora **B:**
Pouze pro programy s předmytím.
V případě použití kombinovaných mycích prostředků pro myčky (tablety) se řiďte pokyny k použití!

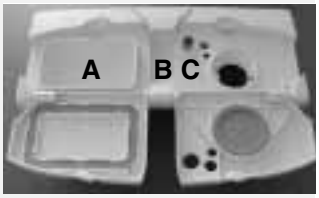

Zkontrolujte leštidlo

Mechanický ukazatel **C**.
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

Zkontrolujte regenerační sůl

Pouze je-li model vybaven změkčovacím systémem.
Mechanický ukazatel **D**. Elektrický ukazatel na ovládacím panelu (je-li u modelu).



Vložte nádobí

Viz pokyny ke vkládání nádobí.

Zvolte program

Zobrazí se naposled zvolený program.
Stiskněte tlačítko **P** nebo ▷, až se rozsvítí zvolený program.

Zvolte doplňkové funkce

Je-li to nutné (jsou-li u modelu).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Stiskněte tlačítko Start

Zvolený program se uloží do paměti (i v případě výpadku proudu).

"Změna probíhajícího programu"

1. Stiskněte tlačítko "Reset".
2. Automatické vypouštění asi 30 vteřin.
3. Zvolte nový program.
4. Opět nastavte požadované doplňkové funkce (s výjimkou "Nastavení mycího prostředku" - je-li u modelu, a "Nastavení tvrdosti vody").
5. Myčku opět spust'te pomocí tlačítka Start.

Otevřete přívod vody, zavřete dveře

Mycí cyklus

- Dveře otvírejte jen v případě nutnosti (Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před ukončením programu, začne po zapnutí program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Vypněte myčku


Na konci programu zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí **"End"**. Až po zhasnutí tlačítka **START**: stiskněte tlačítko **OFF**, všechny kontrolky zhasnou.

Zavřete přívod vody, vyjměte nádobí

Upozornění: při otevření dveří uniká pára!
Vyjměte nádobí, začněte dolním košem.

Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů

podle modelu myčky

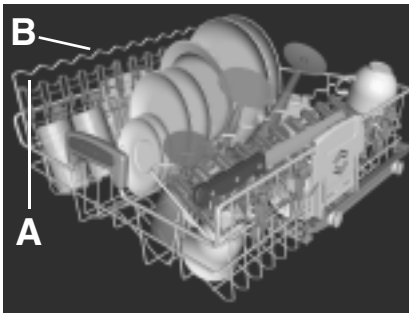

Horní koš:

Držáky nádobí (A):
podle polohy, např. na dlouhé příbory, šálky a skleničky.

Držák na skleničky (B):
poháry.

Dlouhé kusy (např. vidlice na maso, nože) vkládejte špičkou obrácenou směrem do spotřebiče.

Poloviční náplň:


Naplnění horního koše (viz popis “Doplňkové funkce”). Košíček na příbory (**C**), je-li jí model vybaven, dejte do horního koše.

Úprava výšky koše (i s nádobím):

Snížení: Zatáhněte za **dvě** držadla koše (**D**) směrem ven a koš snižte.

Zvýšení: Zatáhněte za **dvě** boční držadla koše (**D**) směrem nahoru, až koš zapadne (nastavení z výroby).


Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.

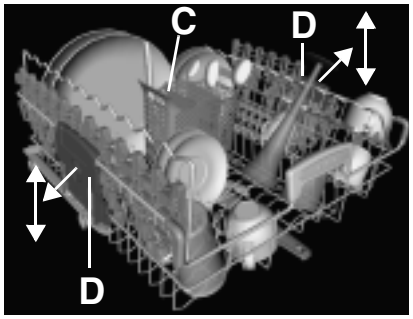


Vyjmutí horního koše kvůli mytí velkých talířů nebo pánví v dolním koši:

Otevřete zarážky (**E**) kolejniček koše vpravo i vlevo a vyjměte horní koš.

Při použití horního koše musí musí být zarážky vždy zavřené.

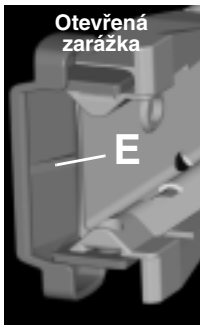

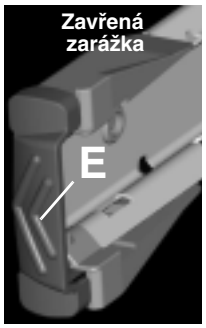


Dolní koš:


Podle modelu myčky s pevnými nebo sklopitelnými držáky na talíře (**F**).

Poloviční náplň:

Naplnění dolního koše (viz popis “Doplňkové funkce”).

Větší mycí výkon především pro talíře a hrnce.

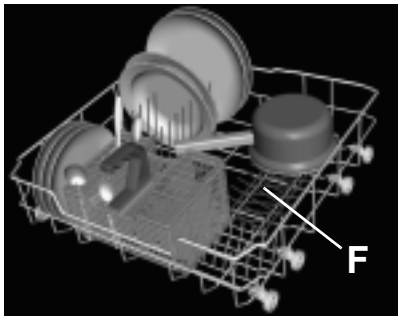


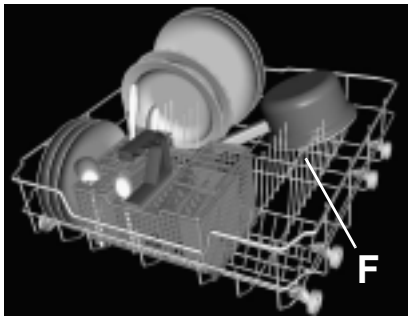


Košíček na příbory (G):

Mřížka (**H**) k oddělení příborů.

Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů.

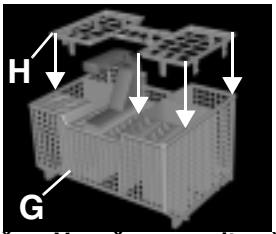

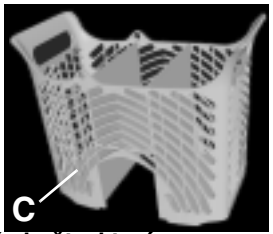

Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které se pro mytív myčce nehodí, např. dřevěné a hliníkové předměty, plastové náčiní, cín, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné příbory.

Co dělat, když...

Jestliže myčka správně nefunguje, zkontrolujte předtím, než se obrátíte na servis, následující body (* viz také příslušnou kapitolu v Návodu k použití).

Problém	Příčina	Řešení
Myčka nefunguje.	• Nepřitéká voda.	• Otevřete přívod vody.
	• Do myčky nepřitéká dostatečné množství vody.	• Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody. • Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá.
	• Není vypnutý proud.	• Zasuňte zástrčku do zásuvky. • Stiskněte tlačítko Start. • Zavřete dveře. • Zkontrolujte domovní pojistku.
	• Spuštění předem zvoleného programu.	• Spuštění programu můžete nastavit na “0”.
Není-li nádobí dokonale suché	• Nedostatečné množství leštidla.	• Zvýšit dávkování *.
	• V prohlubních nádobí zůstává voda.	• Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné.
Není-li nádobí dokonale umyté	• Proud vody nezasáhne celou plochu nádobí.	• Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Nádobí s vyklenutými plochami vkládejte dnem vzhůru.
	• Nedostatečné množství mycího prostředku.	• Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce.
	• Nastavení nevhodného programu.	• Zvolte intenzivnější mycí program.
	• Zablokovaná ostřikovací ramena.	• Ostřikovací ramena se musí volně otáčet.
	• Zablokované trysky ostřikovacích ramen.	• Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody *.
	• Nevhodný mycí prostředek/příliš starý.	• Používejte značkové mycí prostředky dobré kvality.
Zbytky písku a zrnek	• Zanesené filtry.	• Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je vyčistěte *.
	• Filtry nejsou správně zasazené.	• Filtr správně zasaďte a utáhněte *.
Vyblednutí plastových částí	• Rajčatová/mrkvová št'áva,...	• Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí prostředek s vyšším bělicím účinkem.
Usazeniny na nádobí		
• odstranitelné	• Šmouhy na nádobí/skleničkách.	• Zvyšte dávkování leštidla *.
	• Šmouhy/proužky na skleničkách.	• Snižte dávkování leštidla *.
	• Vrstva soli na nádobí/skleničkách.	• Zavřete správně uzávěr dávkovače soli *.
• neodstranitelné	• Nedostatečné změkčení vody, vápencové skvrny.	• Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to nutné, přidejte sůl *.
Matné /nelesklé skleničky	• Nejsou vhodné pro mytí v myčce.	• Používejte skleničky vhodné do myčky.
Rez na příborech	• Nejsou z nerezu.	• Používejte příbory vhodné do myčky.
Signalizace poruch myčky	• Bliká kontrolka START. • Ukazatel F... (je-li u modelu).	• Přesvědčte se, zda není skupina filtrů zanesená, nebo není přerušený přívod vody (je-li to nutné, filtry vyčistěte *). Opět spust'te program. Stiskněte tlačítko START na 2 vteřiny, až kontrolka START zhasne. Znovu zvolte program a stiskněte opět tlačítko START.

V případě, že porucha trvá i po provedení výše popsaných kroků, nebo se znovu objevila, vypněte spotřebič, uzavřete přívod vody a obrat'te se na servisní středisko (viz záruční list).

Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje:

- druh poruchy.
- typ a model myčky
- Servisní kód, tedy číslo uvedené na přilepeném typovém štítku servisu na vnitřní straně otevřených dveří vpravo.



Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití!

ADG 698

Stručné rady

CZ



Tlačítko Zapnuto

Tlačítko Vypnuto

Tlačítko volby programu

Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Tlačítko Start

Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.

Tlačítko Reset

Po stisknutí tlačítka Reset se zvolený program a doplňkové funkce zruší (s výjimkou nastavení mycího prostředku a seřízení tvrdosti vody, viz návod k použití) a je nutné je znovu nastavit. Po uvolnění tlačítka potvrdí tuto volbu zvukový signál.

Ukazatele

Přidejte leštidlo

Přidejte regenerační sůl

Sůl doplňujte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.

Doplňkové funkce [3]

Zobrazení délky mytí a ukazatel poruch

Ukazuje v hodinách čas zbývající do spuštění programu. Zhasne na začátku programu a na displeji ukáže zbývající čas v hodinách a minutách.
"F...." Ukazatele pro servis

Tlačítko "Odloženého zapnutí"

Můžete zvolit odložení programu o 1 - 24 hodin. Každým stiskem tlačítka se ukazatel odloženého zapnutí posune o jednu hodinu a po 24 hodinách začne číslování zase od 00. Pak stiskněte tlačítko Start. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.

Tlačítko "Poloviční náplň - Multizone"

Naplňte **pouze** horní koš **nebo** pouze dolní koš. Tuto funkci můžete použít s jakýmkoli programem.
Jedno stisknutí = horní koš (rozsvítí se kontrolka)
Dvojí stisknutí = dolní koš (rozsvítí se kontrolka)
Trojí stisknutí = vyp (poloviční náplň vypnutá).
Jestliže chcete mýt nádobí bez horního koše, je nutné dvakrát stisknout tlačítko "Poloviční náplň", nebo "Mytí v dolním koši" (rozsvítí se příslušná kontrolka).

Nastavení mycího prostředku

(při prvním uvedení do provozu a v případě použití mycího prostředku jiného druhu)
Kontrolka off = mycí prostředek (prášek, gel, tablety)
Levá kontrolka =mycí prostředek 2 v 1
Pravá kontrolka = mycí prostředek 3 v 1 / 4 v 1

Turbo výkon [7]

Zvýšený tlak proudu vody umožňuje lepší umytí nádobí, zejména velmi znečištěného nádobí.

Tabulka programů				Mycí prostředek [2]		Spotřeba [3]		
Programy			Doporučení ke vkládání nádobí	A	B	Litry	kWh	Minuty
6th sense max	**Senzor max** [7]	**40-70°C**	Lehce zašpiněné, normálně nebo velmi zašpiněné, včetně pánví a hrnců.	X	X	7,0-17,0	0,99-1,58	65-170
	Předmytí	**studená**	Nádobí, které má být umyto později.	-	-	4,0	0,03	14
	Party	**40°C**	Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky.	X	-	10,0	0,85	100
30'	**Rychlé** [7]	**40°C**	Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.	X	-	10,0	0,65	30
BIO	**Bio** [1] [6] [7]	**50°C**	Normálně zašpiněné.	X	X	13,0	1,05	195
	Antibakteriální [4] [5] [7]		Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné, s přídavným antibakteriálním účinkem.	X	X	13,0	1,50	115
	Noční mytí	**55°C**	Normálně zašpiněné nádobí, šetrný a tichý program díky slabému tlaku proudu vody.	X	X	13,0	1,20	290

1) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242;
2) Viz "Použití myčky";
3) Údaje o programech jsou hodnoty naměřené v laboratoři v souladu s evropskou normou EN 50242. Hodnoty i čas se mohou při provozu lišit podle druhu a množství nádobí, doplňkových funkcí, teplot nebo tvrdosti vody a podle různého napájecího napětí.
4) Účinnost ničení bakterií byla ověřena v Pasteurově institutu ve francouzském Lille podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.
5) Přerušení programu (např. otevřením dveří) má na antibakteriální oplachování nepříznivý vliv.
6) Program s úsporou energie s prodlouženým sušením.
7) Tyto programy se mohou použít s funkcí turbo výkonu.

Upozornění pro zkušební laboratoře:
Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího testu EN a o dalších testech získáte na následující adrese: "nk_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 91702
(S výhradou technických změn)