
Jak spotřebič používat

Další pokyny najdete v jednotlivých částech Návodu k použití.

Zapněte myčku

Stiskněte tlačítko **ZAP**.

Zvolte, uložte a přidejte mycí prostředek

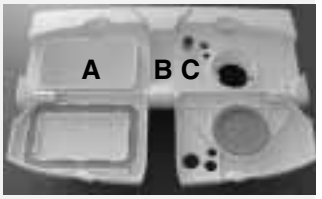

(Při prvním uvedení do provozu a v případě použití mycího prostředku jiného typu)

1. Zvolte třetí program shora v příslušné tabulce.
2. Stiskněte tlačítko Start na asi 7 vteřin, až se změní zobrazení.
3. Tlačítkem Start zvolte požadovaný mycí prostředek: “3h” = 2 v 1, “6h” = 3 v 1, “9h” = Vše v 1, všechny tři LED svítí = mycí prostředek v prášku (nastavení z výroby).
4. Vypněte myčku a pak ji znovu zapněte. Zvolený typ mycího prostředku se zobrazí pomocí příslušných diod LED na asi 3 vteřiny.

Při dávkování mycího prostředku v prášku do komory **A** a **B** se řiďte tabulkou programů.

Zkontrolujte leštidlo

Mechanický ukazatel **C**.
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

Zkontrolujte regenerační sůl

Pouze je-li model vybaven změkčovacím systémem.
Mechanický ukazatel **D**. Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).



Vložte nádobí

Viz pokyny ke vkládání nádobí.

Zvolte program

Rozsvítí se poslední zvolený program.
Stiskněte tlačítko **P** nebo ▷, až se rozsvítí zvolený program.

Zvolte doplňkové funkce

Je-li to nutné (jsou-li u modelu).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Stiskněte tlačítko Start

Zvolený program se uloží do paměti (i v případě výpadku proudu).

“Změna probíhajícího programu”

→ Tiskněte tlačítko START 2 vteřiny. dokud se nerozsvítí kontrolka Start.

→ Zvolte opět program a stiskněte znovu tlačítko START.

Zavřete dveře myčky a otevřete přívod vody

Mycí cyklus

- Dveře otvírejte jen v případě nutnosti (Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před ukončením programu, spustí se po opětovném zapnutí program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Vypněte myčku

Na konci programu zazní zvukový signál.
Až po zhasnutí tlačítka START: stiskněte **VYP**.
Všechny kontrolky zhasnou.

Zavřete přívod vody a vyjměte nádobí

Upozornění: Při otevření dveří uniká pára!
Vyjměte nádobí, začněte dolním košem.

Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů

Horní koš:


podle jednotlivých modelů myčky

Víceúčelový držák (A) [1]:
Podle polohy, např. na dlouhé příbory, šálky a skleničky.
Jsou možné tři polohy.

Držáky nádobí (B):
Podle polohy, např. na talíře, šálky a poháry.

Otáčecí držák na skleničky (C) [2]:
Podle polohy, např. na malé skleničky a kalichy.

Dlouhé kusy, (např. vidlice na maso, nože) vkládejte špičkou obrácenou směrem ke spotřebiči.

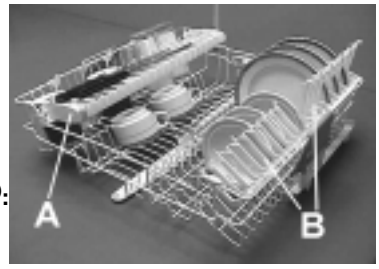




Poloviční náplň:
Naplnění horního koše (viz popis "Doplňkové funkce").
Košíček na příbory dejte (**D**) do horního koše.

Úprava výšky koše (i s nádobím):


- **Snížení:** zatáhněte za **dvě** držadla koše (**E**) směrem ven a koš snižte.
- **Zvýšení:** vytáhněte směrem vzhůru **obě** držadla, (**E**) dokud koš nezapadne (Nastavení z výroby).


Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.



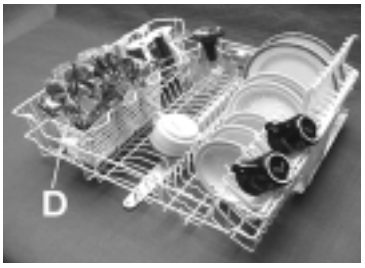

Vyjmutí horního koše kvůli mytí velkých talířů nebo pánví v dolním koši:
Otevřete zarážky (**F**) kolejniček koše vpravo i vlevo a vyjměte horní koš.
Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené.

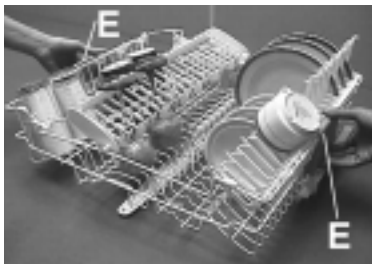

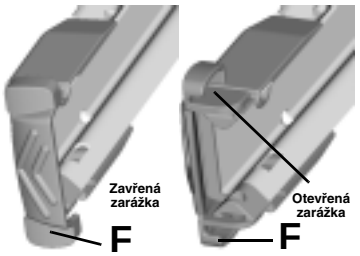


Dolní koš:


Podle modelu myčky s pevnými nebo sklopitelnými držáky na talíře (**G**).

Poloviční náplň:

Naplnění dolního koše (viz popis "Doplňkové funkce").


Větší mycí výkon především pro talíře a hrnce.

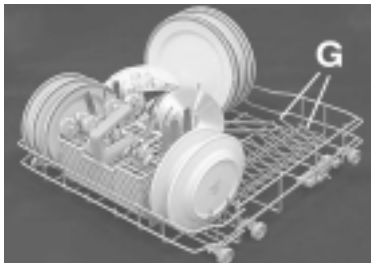

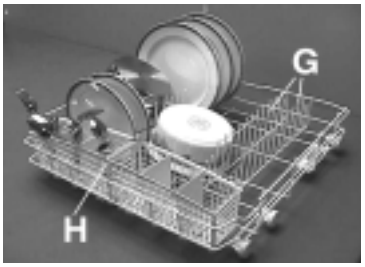


Košíček na příbory (J) nebo (H):
Některé modely jsou vybaveny mřížkou, (**I**) kterou je možné vložit do košíčku na příbory a tak příbory oddělit.
Košíček na příbory (**D**), je-li u modelu, pouze pro myčky s funkcí poloviční náplně.

Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů.

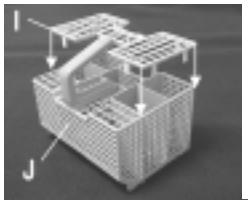



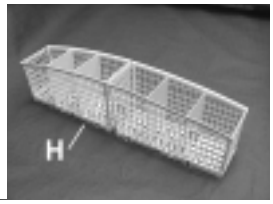

Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které pro ni nejsou určeny, např. dřevěné nebo hliníkové předměty, plastové náčiní, cín, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné příbory.
U prodejce je možné zakoupit:
[1] Víceúčelový držák (A) - N. Série AMH 369.
[2] Otáčecí držák na skleničky (C) - N. Série WGH 1000.

Co dělat, když...

Jestliže myčka správně nefunguje, zkontrolujte předtím, než se obrátíte na servis, následující body (* viz také příslušnou kapitolu v Návodu k použití).

Problém	Příčina	Řešení
Myčka nefunguje.	• Nepřitéká voda.	• Otevřete přívod vody.
	• Do myčky nepřitéká dostatečné množství vody.	• Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody. • Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá.
	• Není vypnutý proud.	• Zasuňte zástrčku do zásuvky. • Stiskněte tlačítko Start. • Zavřete dveře. • Zkontrolujte domovní pojistku.
	• Spuštění předem zvoleného programu.	• Spuštění programu můžete nastavit na “0”.
Není-li nádobí dokonale suché	• Nedostatečné množství leštidla.	• Zvýšit dávkování *.
	• V prohlubních nádobí zůstává voda.	• Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné.
Není-li nádobí dokonale umyté	• Proud vody nezasáhne celou plochu nádobí.	• Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Nádobí s vyklenutými plochami vkládejte dnem vzhůru.
	• Nedostatečné množství mycího prostředku.	• Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce.
	• Nastavení nevhodného programu.	• Zvolte intenzivnější mycí program.
	• Zablokovaná ostřikovací ramena.	• Ostřikovací ramena se musí volně otáčet.
	• Zablokované trysky ostřikovacích ramen.	• Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody *.
	• Nevhodný mycí prostředek/příliš starý.	• Používejte značkové mycí prostředky dobré kvality.
Zbytky písku a zrnek	• Zanesené filtry.	• Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je vyčistěte *.
	• Filtry nejsou správně zasazené.	• Filtr správně zasaďte a utáhněte *.
Vyblednutí plastových částí	• Rajčatová/mrkvová šťáva,...	• Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí prostředek s vyšším bělicím účinkem.
Usazeniny na nádobí		
• odstranitelné	• Šmouhy na nádobí/skleničkách.	• Zvyšte dávkování leštidla *.
	• Šmouhy/proužky na skleničkách.	• Snižte dávkování leštidla *.
	• Vrstva soli na nádobí/skleničkách.	• Zavřete správně uzávěr dávkovače soli *.
• neodstranitelné	• Nedostatečné změkčení vody, vápencové skvrny.	• Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to nutné, přidejte sůl *.
Matné /nelesklé skleničky	• Nejsou vhodné pro mytí v myčce.	• Používejte skleničky vhodné do myčky.
Rez na příborech	• Nejsou z nerezu.	• Používejte příbory vhodné do myčky.
Signalizace poruch myčky	• Bliká kontrolka START. • Ukazatel F... (je-li u modelu).	• Přesvědčte se, zda není skupina filtrů zanesená, nebo není přerušený přívod vody (je-li to nutné, filtry vyčistěte *). Opět spust'te program. Stiskněte tlačítko START na 2 vteřiny, až kontrolka START zhasne. Znovu zvolte program a stiskněte opět tlačítko START.

V případě, že porucha trvá i po provedení výše uvedených kontrol, vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody. Obrat’te se na servis (viz záruční list).

Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje:

- druh poruchy.
- typ a model myčky
- Servisní kód, tedy číslo uvedené na přilepeném typovém štítku servisu na vnitřní straně otevřených dveří vpravo.




Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití!

ADG 7995

Stručné rady

CZ



ON **Tlačítko Zapnuto**

OFF **Tlačítko Vypnuto**


P **Tlačítko volby programu**

Tlačítko Start
Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.

Doplňkové funkce [3]



Tlačítko "Odloženého zapnutí"
Můžete zvolit odložení programu o 3-6-9 hodin. Pak stiskněte tlačítko Start. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.



Provozní kontrolka
Kontrolka LED svítící na podlahu signalizuje zapnutí myčky.

Ukazatele

Přidejte regenerační sůl
Sůl doplňujte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.

Tabulka programů			Mycí prostředek [2]		Spotřeba [3]		
Programy		Doporučení ke vkládání nádobí	A	B	Litry	kWh	Minuty
Předmytí	studená	Nádobí, které má být umyto později.	-	-	4,0	0,03	14
Rychlé	40°C	Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.	X	-	10,0	0,65	30
Eco [1]	50°C	Normálně zašpiněné. Program úspory energie.	X	X	12,0	1,05	165
Antibakteriální [4] [5]		Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné, s přídavným antibakteriálním účinkem.	X	X	13,0	1,50	115
Intenzivní	70°C	Velmi zašpiněné, především pánve a hrnce.	X	X	14,0	1,55	155

1) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242.
2) Viz "Použití myčky".
3) Údaje o programech jsou hodnoty naměřené v laboratoři v souladu s evropskou normou EN 50242. Při provozu se mohou vyskytovat časové odchylky nebo skoky podle různého druhu a množství nádobí, doplňkových funkcí, kalibrace čidla (pouze u programů řízených čidly), teplot nebo tvrdosti vody a napájecího napětí.
4) Účinnost ničení bakterií byla ověřena v Pasteurově institutu ve francouzském Lille podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.
5) Přerušení programu (např. otevřením dveří) má na antibakteriální oplachování nepříznivý vliv.

Upozornění pro zkušební laboratoře:
Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího testu EN a o dalších testech získáte na následující adrese: "nk_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 01727
(S výhradou technických změn)

WH/I/ED/CZ