
**Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití!**

# ADP 4615

# Stručné rady

CZ



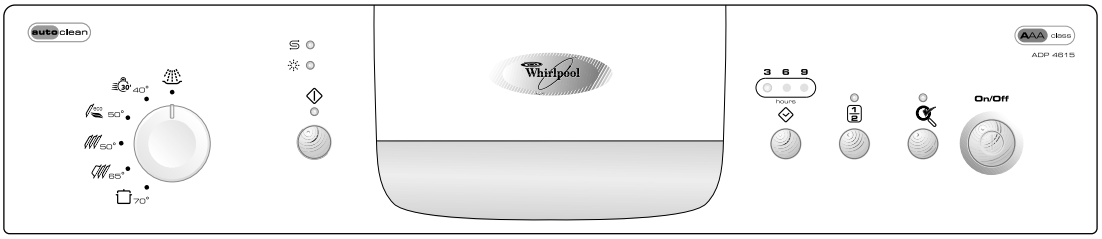


**Volič programů**




**Tlačítko ZAP / VYP**




**Tlačítko Start**
Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.

## Ukazatele


**Přidejte regenerační sůl**
Sůl doplňujte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.

**Přidejte leštidlo**

## Doplňkové funkce

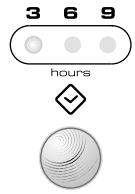


**Tlačítko "Odloženého zapnutí"**
Můžete zvolit odložení programu o 3-6-9 hodin. Pak stiskněte tlačítko Start. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.



**Tlačítko "Poloviční náplň"**
Při použití tlačítka "Poloviční náplň" můžete mýt nádobí buď v horním, nebo dolním koši. Zvolte program a pak stiskněte tlačítko "Poloviční náplň". Rozsvítí se kontrolka, která zhasne po ukončení programu.
S funkcí "Poloviční náplň" můžete použít programy označené *****.



**Antibakteriální oplachování** [4)]
Po zvolení této funkce se na konci mycího cyklu provede přídavné antibakteriální oplachování k dalšímu omezení bakterií. Při zapnutí funkce se rozsvítí kontrolka. Jestliže při antibakteriálním oplachovacím cyklu dojde ke změně teploty (např. ote vřením dveří), začne blikat kontrolka a signalizuje, že není zajištěný antibakteriální účinek.

| Tabulka programů | | | Mycí prostředek [2)] | | Spotřeba [3)] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programy | | Doporučení ke vkládání nádobí | A | B | Litry | kWh | Minuty |
| **Předmytí** | **studená** | Nádobí, které má být umyto později. | - | - | 5,0 | 0,02 | 10 |
| **Rychlé** | **40°C** | Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel. | X | - | 13,0 | 0,70 | 30 |
| **Eco** [*) 5)] | **50°C** | Normálně zašpiněné. | X | - | 13,0 | 1,35 | 90 |
| **Normální** [1) *) 5)] | **50°C** | Normálně zašpiněné. | X | X | 16,0 | 1,05 | 170 |
| **Normální** [*) 5)] | **65°C** | Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné. | X | X | 16,0 | 1,65 | 100 |
| **Intenzivní** [5)] | **70°C** | Velmi zašpiněné, především pánve a hrnce. | X | X | 17,0 | 1,90 | 135 |

1) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242;
2) Viz "Použití myčky";
3) Údaje o programech byly získány v souladu s evropskou normou EN 50242. Údaje se mohou lišit např. podle množství nádobí, různé teploty - vyšší nebo nižší než 15°C - nebo tvrdosti vody, různého přívodního tlaku apod.
4) Účinnost ničení bakterií byla ověřena v Pasteurově institutu ve francouzském Lille podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.
5) Tyto programy se mohou použít s funkcí antibakteriálního oplachování.

**Upozornění pro zkušební laboratoře:**
**Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího testu EN a o dalších testech získáte na následující adrese: "nk_customer@whirlpool.com".**

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

**5019 396 98113**
**(S výhradou technických změn)**

# Jak myčku používat


**Další pokyny najdete v jednotlivých kapitolách Návodu k použití.**

**Zapněte myčku**

Stiskněte tlačítko **ZAP** / VYP.

**Jak doplňovat dávkovač mycího prostředku**

Velká komora **A:**
Při každém mycím cyklu.
Malá komora **B:**
Pouze pro programy s předmytím.
V případě použití kombinovaných mycích prostředků pro myčky (tablety) se řiďte pokyny k použití!

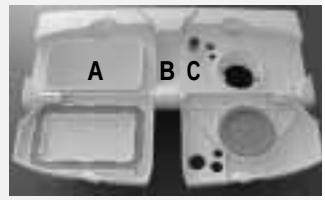


**Zkontrolujte leštidlo**

Mechanický ukazatel **C**.
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

**Zkontrolujte regenerační sůl**

**Pouze je-li model vybaven změkčovacím systémem.**
Mechanický ukazatel **D**. Elektrický ukazatel na ovládacím panelu (je-li u modelu).




**Vložte nádobí**

Viz pokyny ke vkládání nádobí.

**Zavřete dveře, otevřete přívod vody**

**Zvolte program**

Rozsvítí se poslední zvolený program.
Nastavte požadovaný program (příslušným tlačítkem nebo knoflíkem). Rozsvítí se příslušná kontrolka.

**Zvolte doplňkové funkce**

Je-li to nutné (jsou-li u modelu).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

**Stiskněte tlačítko Start**

Zvolený program se uloží do paměti (i v případě výpadku proudu).

**"Změna programu"**
- → Stiskněte tlačítko START 2 vteřiny, dokud se nerozsvítí kontrolka Start;
- → Zvolte opět program a stiskněte znovu tlačítko START.

**Mycí cyklus**

- Dveře otvírejte jen v případě nutnosti (Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před ukončením programu, začne po zapnutí program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

**Vypněte myčku**

Až po zhasnutí tlačítka START: stiskněte tlačítko ZAP /**VYP**.
Všechny kontrolky zhasnou.

**Zavřete přívod vody, vyjměte nádobí**

**Upozornění: při otevření dveří uniká pára!**
Vyjměte nádobí, začněte dolním košem.

# Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů

## Horní koš:


**podle jednotlivých modelů myčky**

**Víceúčelový držák (A) [1]:**
Podle polohy, např. na dlouhé příbory, šálky a skleničky.
Jsou možné tři polohy.

**Držáky nádobí (B):**
Podle polohy, např. na talíře, šálky a poháry.

**Otáčecí držák na skleničky (C) [2]:**
Podle polohy, např. na malé skleničky a kalichy.

**Dlouhé kusy, (např. vidlice na maso, nože) vkládejte špičkou obrácenou směrem ke spotřebiči.**

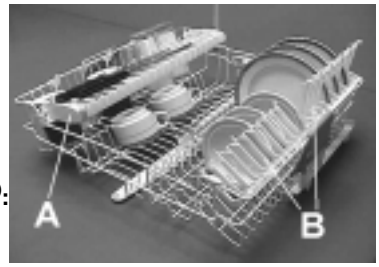






**Poloviční náplň:**
Naplňte **pouze** horní koš.
Košíček na příbory dejte (**D**) do horního koše.

**Úprava výšky koše (i s nádobím):**


- **Snížení:** zatáhněte za **dvě** držadla koše (**E**) směrem ven a koš snižte.
- **Zvýšení:** vytáhněte směrem vzhůru **obě** držadla, (**E**) dokud koš nezapadne (Nastavení z výroby).

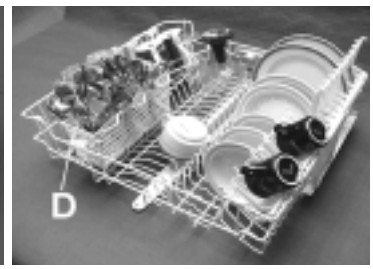



**Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.**

**Vyjmutí horního koše kvůli mytí velkých talířů nebo pánví v dolním koši:**
Otevřete zarážky (**F**) kolejniček koše vpravo i vlevo a vyjměte horní koš.
Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené.

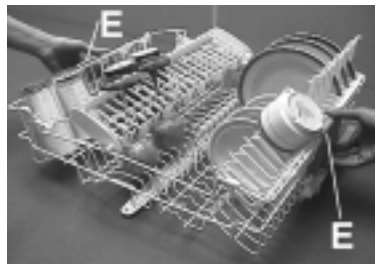



## Dolní koš:

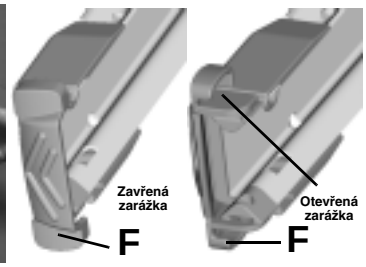
Podle modelu myčky s pevnými nebo sklopitelnými držáky na talíře (**G**).

**Poloviční náplň:**

Naplňte **pouze** dolní koš.


Větší mycí výkon především pro talíře a hrnce.

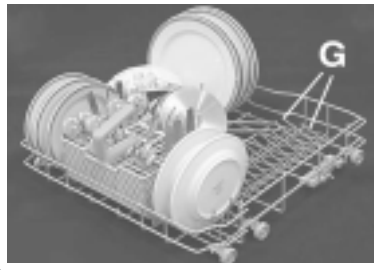

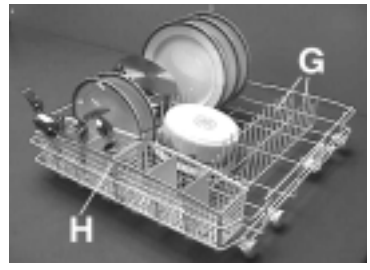

**Košíček na příbory (J) nebo (H):**
Některé modely jsou vybaveny mřížkou, (**I**) kterou je možné vložit do košíčku na příbory a tak příbory oddělit.
Košíček na příbory (**D**), je-li u modelu, pouze pro myčky s funkcí poloviční náplně.

**Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů.**



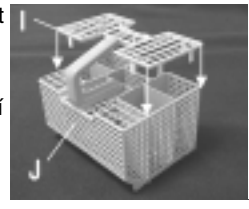



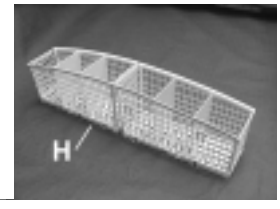


**Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které pro ni nejsou určeny, např. dřevěné nebo hliníkové předměty, plastové náčiní, cín, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné příbory.**
**U prodejce je možné zakoupit:**
**[1] Víceúčelový držák (A) - N. Série AMH 369.**
**[2] Otáčecí držák na skleničky (C) - N. Série WGH 1000.**

# Co dělat, jestliže...

Jestliže myčka správně nefunguje, ověřte laskavě ještě předtím, než se obrátíte na servis, následující body (* viz také příslušnou kapitolu v Návodu k použití).

| Problém | Příčina | Řešení |
|---|---|---|
| **Myčka nefunguje** | • Nepřitéká voda. | • Otevřete přívod vody. |
| | • Do myčky nepřitéká dostatečné množství vody. | • Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody.<br>• Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá. |
| | • Není vypnutý proud. | • Zasuňte zástrčku do zásuvky.<br>• Stiskněte tlačítko Start.<br>• Zavřete dveře.<br>• Zkontrolujte domovní pojistku. |
| | • Spuštění předem zvoleného programu. | • Popřípadě nastavit spuštění programu na “0”. |
| **Není-li nádobí dokonale suché** | • Nedostatečné množství leštidla. | • Zvýšit dávkování *. |
| | • V prohlubních nádobí zůstává voda. | • Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné. |
| **Není-li nádobí dokonale umyté** | • Proud vody nezasáhne celou plochu nádobí. | • Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Nádobí s vyklenutými plochami vkládejte dnem vzhůru. |
| | • Nedostatečné množství mycího prostředku. | • Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce. |
| | • Nastavení nevhodného programu. | • Zvolte intenzivnější mycí program. |
| | • Zablokovaná ostřikovací ramena. | • Ostřikovací ramena se musí volně otáčet. |
| | • Zablokované trysky ostřikovacích ramen. | • Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody *. |
| | • Nevhodný mycí prostředek/příliš starý. | • Používejte značkové mycí prostředky dobré kvality. |
| **Zbytky písku a zrnek** | • Zanesené filtry. | • Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je vyčistěte *. |
| | • Filtry nejsou správně zasazené. | • Filtr správně zasaďte a utáhněte *. |
| **Vyblednutí plastových částí** | • Rajčatová/mrkvová št'áva,... | • Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí prostředek s vyšším bělicím účinkem. |
| **Usazeniny na nádobí** | | |
| • odstranitelné | • Šmouhy na nádobí/skleničkách. | • Zvyšte dávkování leštidla *. |
| | • Šmouhy/proužky na skleničkách. | • Snižte dávkování leštidla *. |
| | • Vrstva soli na nádobí/skleničkách. | • Zavřete správně uzávěr dávkovače soli *. |
| • neodstranitelné | • Nedostatečné změkčení vody, vápencové skvrny. | • Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to nutné, přidejte sůl *. |
| **Matné/nelesklé skleničky** | • Nejsou vhodné pro mytí v myčce. | • Používejte skleničky vhodné do myčky. |
| **Rez na příborech** | • Nejsou z nerezu. | • Používejte příbory vhodné do myčky. |
| **Signalizace poruch myčky** | • Bliká kontrolka START.<br>• Ukazatel F... (je-li u modelu). | • Přesvědčte se, zda není skupina filtrů zanesená a přívod vody není přerušený (je-li to nutné, vyčistěte filtry *). Opět spust'te program. Stiskněte tlačítko Start na 2 vteřiny, dokud nezhasne kontrolka Start. Znovu zvolte program a stiskněte opět tlačítko START. |

V případě, že porucha trvá i po provedení výše popsaných kroků, nebo se znovu objevila, vypněte spotřebič, uzavřete přívod vody a obrat'te se na servisní středisko (viz záruční list).

Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje:

- Druh poruchy.
- Typ a model myčky.
- Servisní kód, neboli číslo uvedené na přilepeném typovém štítku servisu na vnitřní straně dveří vpravo.

