
Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic

BTM23.2, BTM25.2

Mikrovlnná trouba

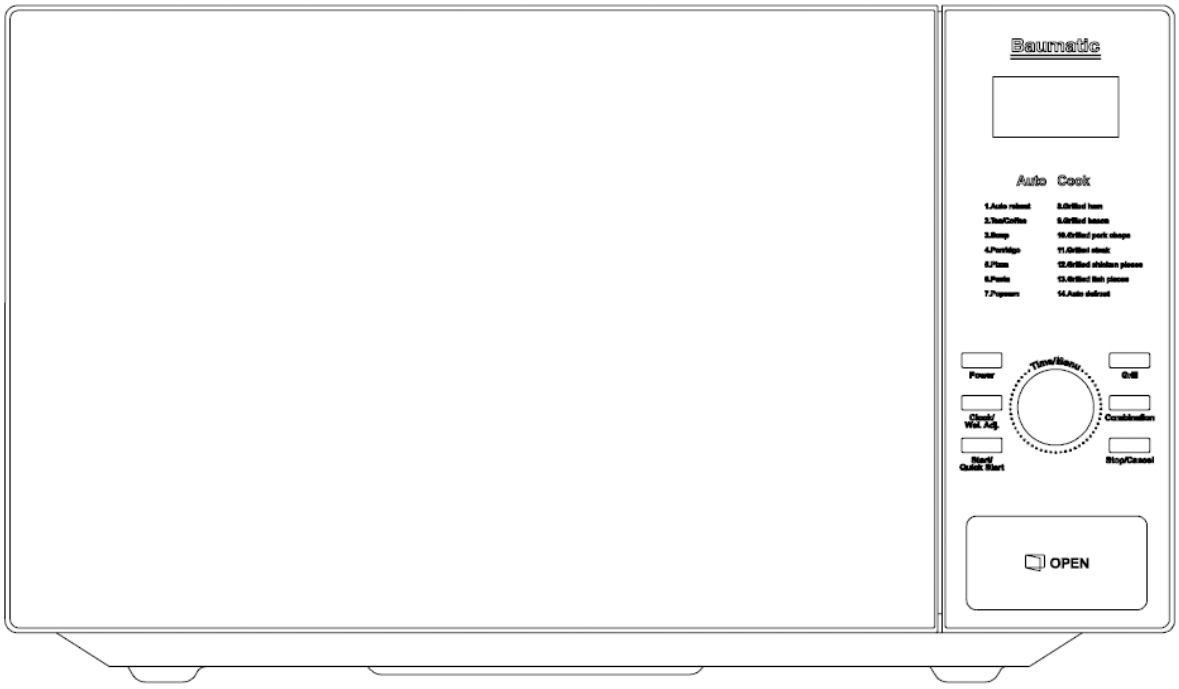

Baumatic®

You will be mine ...

POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní získat co nejvíce z Vašeho spotřebiče. Uchovejte jej prosím na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče.

Ochrana životního prostředí

LIKVIDACE ODPADU

Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.125/97 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).
Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.
Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

ZÁRUKA

Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24-měsíční záruku.

Upozornění
Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič/ fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.
Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS

Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.
Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.
V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko:

Telefon 800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na
www.baumatic.cz

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje:
- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

Poznámka
Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které Vám umožní získat z Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití.

Obsah

Ochrana životního prostředí 1

Technické údaje (BTM23.2, BTM25.2) 5

Bezpečnostní informace 5
Elektrická bezpečnost 6
Poznámka k životnímu prostředí 6
Nevystavujte se mikrovlnnému záření 7
Poznámka k druhu energie, který používá vaše mikrovlnná trouba 7

Vaše mikrovlnná trouba 8
Instalace otočného talíře 8
Umístění Vaší mikrovlnné trouby 9

Než začnete vařit ve Vaší mikrovlnné troubě 9

Materiály, které můžete používat ve Vaší mikrovlnné troubě 11

Materiály, které nemůžete používat ve Vaší mikrovlnné troubě 12

Poznámky k ohřevu jídla mikrovlnami 12

BTM 23.2M 14
Ovládací panel 14

Nastavení ovládacích prvků trouby 15
Nastavení hodin 15
Příprava mikrovlnami 15
Gril 15
Kombinace 1 15
Kombinace 2 16
Menu automatického režimu 16
Automatické rozmrazování 16
Automatická nabídka 17
Expresní příprava 18
Funkce dětské pojistky 18

Názvy částí 19
BTM23.2 19
BTM25.2 20

BTM 25.2M 21
Ovládací panel 21

Nastavení ovládacích prvků trouby 22
Pípání během nastavování trouby 22
Nastavení hodin 22
Použití mikrovln 22
Gril 23
Mikrovlny+grilování 23
Kombinace 1 23
Kombinace 2 23

Konvenční režim 23
Použití režimu konvekce 24
Předehřátí a příprava v konvekčním režimu 24
Mikrovlny+konvenční režim 24
Rychlé rozmrazení 25
Vícestupňový režim 25
Menu přípravy 26
Automatická nabídka 26

Další výhodné vlastnosti 28
Dětská pojistka 28
Rychlý start 28
Vypnutí trouby během její činnosti 28
Ochrana proti přehřátí 28
Ochrana před nízkou teplotou 28
Senzorická ochrana před nesprávnou funkcí 29

Čištění 29

Odstraňování poruch 30

Důležité
Než začnete používat Vaši mikrovlnnou troubu, přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny. Při dodržování těchto pokynů Vám bude mikrovlnná trouba bezpečně sloužit mnoho let. Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití.

Poznámka
Tento návod je určen k použití jako celek, nebo jen pro rychlou orientaci, abyste mohli začít používat Váš přístroj co nejdříve. Podívejte se prosím na **důležité stránky**. Jsou označeny v obsahu.

Technické údaje (BTM23.2, BTM25.2)

Příkon	230 V~50Hz, 1400 W (mikrovlny)
	2000 W (Konvekční režim) u BTM25.2M
	1000/1200 W (topné těleso)
Jmenovitý mikrovlnný výkon	900 W
Pracovní frekvence	2450 MHz
Vnější rozměry	305/310 mm (V) x 508 mm (Š) x 420/450 mm (H)
Vnitřní rozměry	214/210 mm (V) x 332/338 mm (Š) x 346/348 mm (H)
Vnitřní objem trouby	23/25 litrů
Rovnoměrnost přípravy	Otočný talíř {φ314mm}
Čistá hmotnost	Cca 16,5/19 kg

Bezpečnostní informace

Upozornění
Prosím čtěte před použitím!
Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem a expozice mikrovlnné energii.

Poznámka
Přístroj musí být uzemněn.

V případě selhání nebo poruchy přístroje zemnění sníží riziko zasažení elektrickým proudem tím, že mu umožní procházet cestou nejmenšího odporu. Budete schopni říci, zda je uzemněný, neboť neuzemněný přístroj dává elektrické rány. Zástrčka Vaší trouby musí mít zemnící kolík, a pokud používáte prodlužovací kabel, musí mít tříkolíkový vstup/výstup a musí být dimenzován na stejný nebo větší příkon než má Vaše trouba. Připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé neuzemněním přístroje.

Během záruční doby by měli provádět opravy této jednotky pouze

servisní technici firmy společnosti Baumatic nebo firmou Baumatic autorizovaní technici. Poté by měli servis provádět pouze kvalifikovaní technici.

Elektrická bezpečnost
CE - Tento přístroj vyhovuje směrnicím 89/336/EU, 73/23/EU a jejich pozdějším úpravám.

- Nezapínejte, pokud je přívodní kabel poškozený, nebo byl ponořený ve vodě.
- Nezapínejte, pokud byla trouba poškozena nebo upuštěna.
- Kabel nesmí přijít do styku s tepelným zdrojem.
- Nenechávejte kabel volně viset přes hranu stolu.
- Nepoužívejte Vaši mikrovlnnou troubu venku nebo v blízkosti kuchyňského dřezu, bazénu, ve vlhkém prostředí nebo jinde v blízkosti vodního zdroje.
- Nikdy se nepokoušejte rozebrat nebo opravovat Vaši mikrovlnnou troubu – udržuje vysoké napětí, i když je odpojená ze zásuvky!

Poznámka k životnímu prostředí
- Přečtěte si kapitolu „Nevystavujte se mikrovlnnému záření" a řiďte se jimi (strana 7).
- Jako u většiny kuchyňských přístrojů je zapotřebí bedlivého dozoru k omezení rizika požáru ve Vaší mikrovlnné troubě.

V případě, že začne hořet:
- Nechte dvířka trouby zavřená.
- Vypněte troubu a odpojte ji ze zásuvky.
- Vypněte přívod proudu jističem nebo v pojistkové skříni.
- Vždy používejte Vaši mikrovlnnou troubu ke stanovenému účelu (ohřívání jídla) a nikdy ne pro průmyslové nebo laboratorní účely.

Kuchyňské náčiní a nádobí při vyndávání z trouby po přípravě bude horké – buďte opatrní!

Nikdy ve Vaší troubě nepoužívejte žíravé chemikálie nebo výpary. Při čištění dvířek a povrchu trouby používejte jen jemná nepísková mýdla nebo čisticí prostředky a houbu nebo jemný hadřík.

Nezakrývejte nebo neomezujte žádné větrací otvory na troubě.

Troubu vždy stavte na plochý vodorovný povrch.

Nedovolte dětem si hrát s Vaší troubou.

Určitě si přečtěte kapitolu „Vaše mikrovlnná trouba" před instalací (strany 8-9).

Určitě si přečtěte kapitolu „Než začnete vařit ve Vaší mikrovlnné troubě". Jsou věci, které by se neměly ve Vaší troubě ohřívat (strana 12) a věci, pro které nikdy nesmíte Vaši troubu používat.

Nevystavujte se mikrovlnnému záření
Důležité poznámky k mikrovlnné energii – přečtení těchto bezpečnostních opatření Vám umožní se vyhnout možné nadměrné expozici mikrovlnnému záření.

Nikdy nezkoušejte používat Vaši troubu s otevřenými dvířky. Při používání trouby musí být dvířka vždy zcela zavřená, jinak vystavujete sebe i okolí škodlivému mikrovlnnému záření.

Vaše trouba je opatřena bezpečnostními zámky. Je důležité do nich nikdy nezasahovat!

Nikdy nevkládejte žádný předmět mezi dvířka trouby a vstupní část (přední strana). Nikdy nenechte hromadit zbytky jídla na styčném povrchu mezi vnitřní stranou dvířek a vstupním otvorem.

Vaše trouba má několik vestavěných spínačů, které zajišťují, aby ji při otevřených dvířkách nebylo možné zapnout. Nikdy s těmito spínači nemanipulujte.

Nikdy nezkoušejte používat poškozenou mikrovlnnou troubu. Kromě kontroly, že dvířka jdou řádně uzavírat, je nutno také kontrolovat, že není poškozeno:

- dvířka (např. promáčknutá)
- závěsy a západky (zlomené nebo uvolněné)
- těsnění dvířek a těsnící povrchy.

Pamatujte, že Vaši troubu by měl seřizovat nebo opravovat pouze kvalifikovaný servisní technik. Nepoužívejte nikdy Vaši mikrovlnnou troubu pro skladování. Nikdy neskladujte hořlavé předměty jako chleba, sušenky, papír atd. uvnitř trouby, abyste si usnadnili vaření. Náhodné uvedení do provozu může poškodit Vaší trouby a také můžete riskovat její používání v poškozeném stavu.

Poznámka k druhu energie, který používá vaše mikrovlnná trouba

- Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny, které přenášejí energii. Při přípravě proniká mikrovlnná energie jídlem do hloubky 4 cm (1½") a způsobuje vibraci molekul. Teplo

vznikající při tomto tření umožňuje ohřívání, vaření nebo rozmrazování jídla.

- Rychlost přípravy v troubě závisí na velikosti, kvalitě a tvaru připravovaného jídla. Příprava v troubě je zdravá v tom, že k ní není třeba velkého množství tekutiny a to znamená, že si jídlo uchovává vitaminy, živiny, aroma a chuť.

- Mikrovlnné trouby mají rovněž vyšší energetickou účinnost než konvenční příprava, protože spotřebovávají až o 70 % méně energie.

Nepoužívejte nikdy vaši mikrovlnnou troubu k:

- sušení oděvů nebo látek

- sušení nebo ohřívání mazlíčků nebo živých zvířat

- ohřívání jiných věcí než jídla s příslušným nádobím

- vaření uzavřené konzervy

- vaření věcí s vloženým kapalným nebo rtuťovým teploměrem (např. v drůbeži)

- ohřívání velkého množství oleje (fondue nebo smažení) nebo nápojů s vysokým obsahem alkoholu.

Vaše mikrovlnná trouba

Instalace otočného talíře

- Nikdy nevkládejte skleněný talíř obráceně - skleněný talíř by neměl nikdy být omezován.


- Při přípravě se musí vždy používat jak skleněný talíř, tak vodicí obroučka.

- Veškeré jídlo a nádoby s jídlem by se měly vždy při přípravě umístit na skleněný talíř.

- Skleněný talíř se otáčí ve směru hodinových ručiček.

- Pokud skleněný talíř či vodicí obroučka praskne nebo se porouchá, kontaktujte Vaše nejbližší autorizované servisní středisko.

Umístění Vaší mikrovlnné trouby
Pokud jste zkontrolovali, že Vaše trouba není poškozená (např. promáčklá nebo rozbitá dvířka) a uvnitř není žádný balicí materiál a příslušenství, můžete ji postavit na plochý povrch jako třeba pult. Zkontrolujte, aby povrch unesl alespoň vlastní váhu trouby.
Před postavením na pult: odstraňte ochrannou fólii z povrchu skříňky. Najděte vodorovný prostor s dostatkem místa pro vstupní a výstupní ventilační otvory.

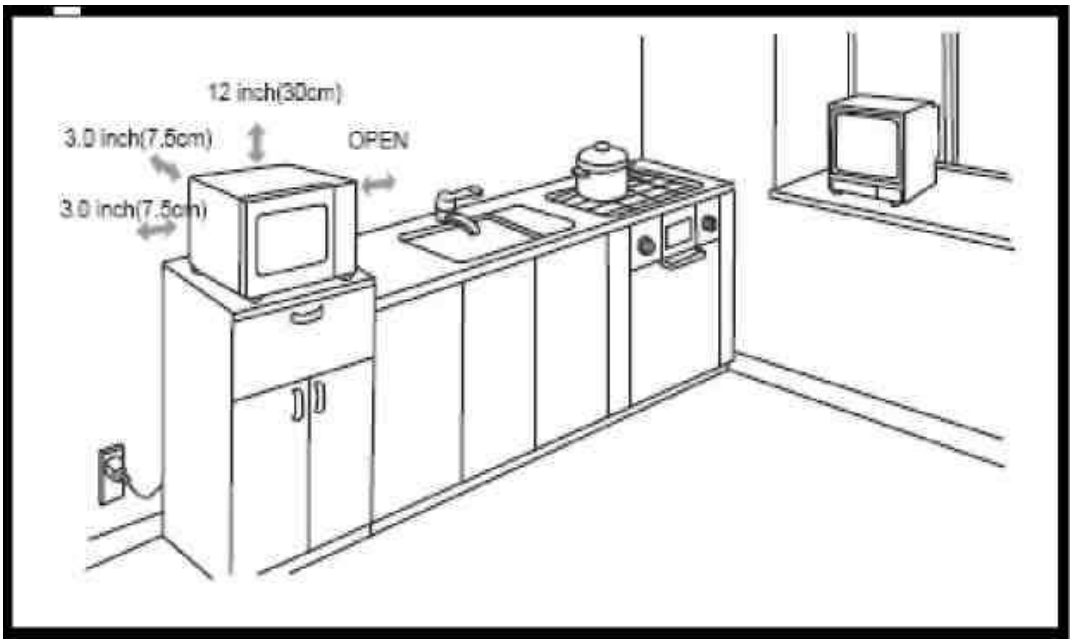

K instalaci potřebujete vzdálenost minimálně 3,0 palce (7,5 cm) mezi troubou a jakoukoli sousedící stěnou. Jedna strana musí být otevřená pro řádné proudění vzduchu.
Ponechte minimální prostor nad troubou 1¼ palce (3 cm). Neodstraňujte nožičky ze spodní strany trouby. Nic nesmí blokovat vstupní a výstupní otvory, protože by mohlo dojít k poškození trouby. Postavte Vaši mikrovlnnou troubu co nejdále od rádií a televizí – trouba může způsobovat ovlivnění signálu. Nestavte ji na jiný přístroj produkující teplo nebo horní panel sporáku. V opačném případě můžete poškodit Vaši troubu a záruka bude neplatná.

Než začnete vařit ve Vaší mikrovlnné troubě

Pamatujte prosím, ne všechna jídla a nádobí jsou vhodné pro mikrovlnnou troubu. Vždy zkontrolujte před vložením jídla či nádobí, zda nevkládáte:

- Jídla, která se nesmí dávat do mikrovlnné trouby.
- Vajíčka ve skořápce nebo celá natvrdo uvařená vejce, protože mohou explodovat i poté, co se trouba vypnula.
- Jídla, která potřebují smažení. Vaše trouba nemůže smažit, a pokud se o to pokusíte, může nastat riziko požáru.
- Jídlo, které chcete doma zavařovat. Nelze zajistit, že jídlo pro

domácí zavařování dosáhlo požadovaný bod varu.

- Nádoby s úzkým hrdlem jako láhve na sirup – hrdlo může explodovat.

Nepoužívejte nikdy Vaši mikrovlnnou troubu, je-li prázdná. Existuje nebezpečí požáru.

Uzavřené kapaliny a jídelní nádoby – téměř s jistotou budou explodovat – **nikdy je nedávejte do Vaší trouby!**

A opatrně prosím s:
Ohříváním tekutin a nápojů. Při ohřívání kapalin v mikrovlnné troubě může část kapaliny **překročit bod varu**. Její povrchové napětí je takové, že je náchylná k vykypění. K zabránění opaření zacházejte vždy s nádobami a šálky s ohřátou kapalinou klidně a opatrně. Prosím, viz následující pokyny, jak předejít opaření!

Můžete dále snížit toto riziko tím, že:

- nebudete používat nádoby s rovnými stěnami a úzkými hrdly
- nebudete nádobí přehřívat
- zamícháte tekutinu před vložením nádoby do trouby a ještě jednou v polovině doby ohřevu
- necháte ještě po ohřátí krátce v troubě stát a znovu opatrně zamícháte před vyjmutím z trouby s použitím utěrky nebo rukavice
- obdobně při ohřívání **kojeneckých lahví** a **sklenic s jídlem pro děti**, vždy je zamíchejte nebo protřepejte a zkontrolujte teplotu před podáváním k zabránění popálení. Pamatujte, že děti se mohou snadno opařit!

Pokud ohříváte slaninu, nedávejte ji přímo na otočný talíř, protože nadměrné teplo by mohlo snadno způsobit její prasknutí.

Sáčkový popcorn – čtěte vždy pokyny výrobce před přípravou sáčkového popcornu v mikrovlnné troubě.

Vždy propíchněte potraviny s nepropustnou slupkou pro snížení možnosti rozprsknutí v důsledku tvorby páry uvnitř; např.: jablka, brambory, kuřecí játra a vaječné žloutky.

Určitě jídlo během přípravy kontrolujte, aby se nespálilo a nadměrně nevařilo.

Vždy buďte opatrní při otvírání částečně utěsněných nádob – zde je nebezpečí úniku páry.

Pro zjištění, zda je Vaše nádobí vhodné pro mikrovlnnou troubu, můžete provést následující test:

- naplňte nádobu vhodnou k použití v mikrovlnné troubě jedním šálkem studené vody (250 ml) spolu se zkoušeným nádobím
- vařte na maximální výkon 1 minutu (ne déle)
- opatrně se dotkněte nádobí, pokud je teplé, NEPOUŽÍVEJTE ho v mikrovlnné troubě.

Materiály, které můžete používat ve Vaší mikrovlnné troubě

Kuchyňské náčiní	**Pokyny**
Nádoba na pečení	Řiďte se pokyny výrobce. Dno podstavce musí být nejméně 3,16" (5 mm) nad otočným talířem. Nesprávné užívání může způsobit prasknutí talíře.
Stolní nádobí	Pouze vhodné do mikrovlnné trouby. Řiďte se pokyny výrobce. Nepoužívejte prasklé nebo otlučené mísy.
Sklenice	Vždy sundejte víko. Používejte pouze k ohřevu jídla. Většina sklenic není odolná teplotě a může prasknout.
Skleněné nádobí	Pouze z varného skla. Ujistěte se, že nemají kovové obroučky. Nepoužívejte prasklé nebo otlučené mísy.
Varné sáčky do trouby	Řiďte se pokyny výrobce. Nezavazujte kovovými páskami. Udělejte otvor pro únik páry.
Papírové ubrousky	Používejte pro přikrytí jídla při ohřívání a pro vsáknutí tuku. Používejte pod dohledem a jen pro krátkou přípravu.
Papírové tácky a kelímky	Používejte jen pro krátkou přípravu/ohřívání. Nenechte při přípravě troubu bez dozoru.
Pergamen	Použijte na zakrytí proti stříkání nebo jako zábal při napařování.
Plasty	Pouze vhodné do mikrovlnné trouby. Řiďte se pokyny výrobce. Měly by mít nálepku „Vhodné do mikrovlnné trouby". Některé plastové nádoby při ohřátí jídla měknou. „Varné sáčky" a těsně uzavřené plastové sáčky by se měly nařídnout, propíchnout nebo otevřít podle druhu obalu.
Plastové obaly/přilnavé fólie	Pouze určené do mikrovlnné trouby. Používejte pro přikrytí jídla při ohřívání k zadržení vlhkosti. Nenechte plastový obal dotýkat jídla.
Teploměry	Pouze vhodné do mikrovlnné trouby (teploměry do masa a pečiva).
Voskovaný papír	Použijte na zakrytí proti stříkání a k zadržení vlhkosti.

Materiály, které nemůžete používat ve Vaší mikrovlnné troubě

Kuchyňské náčiní	Pokyny
Hliníkové podnosy a fólie	Mohou způsobit jiskření. Přendejte jídlo do nádoby vhodné pro mikrovlnné trouby.
Jídelní kartony s kovovými úchyty	Mohou způsobit jiskření. Přendejte jídlo do nádoby vhodné pro mikrovlnné trouby.
Kovové / s kovovou obrubou	Kov brání přístupu mikrovln k jídlu. Kovová obruba může též způsobit jiskření.
Kovové vázací pásky	Mohou způsobit jiskření a mohly by zapříčinit v troubě požár.
Papírové sáčky	Mohou způsobit v troubě požár. S papírem buďte vždy opatrní.
Plastická pěna	Plastická pěna může roztát a při vystavení vysokým teplotám kontaminovat tekutinu uvnitř.
Dřevo	Dřevo vyschne a může se při použití v troubě rozštípnout nebo praskat.

Pamatujte
Vždy můžete zkontrolovat obal kuchyňského náčiní, abyste zjistili jeho vhodnost pro mikrovlnné trouby. V případě pochybností jej nepoužívejte!

Poznámky k ohřevu jídla mikrovlnami

Kdykoli je to možné, mějte vždy jídlo zakryté (ale ne uzavřené). Pouze pečivo s kůrkou by se mělo péci bez zakrytí.

Je několik vhodných způsobů zakrytí pro použití v mikrovlnné troubě. Plastické fólie nebo skleněná víka se musí vždy zkontrolovat vhodnost pro mikrovlnnou troubu.

Papírové ubrousky a voskovaný papír jsou užitečné volné kryty, které mohou zabránit „prskání" a udržet vlhkost ve Vašem jídle.

Pokud nenajdete detaily pro přípravu konkrétního množství jídla, stanovte potřebnou dobu přípravy podle podobného druhu jídla. Měli byste nastavit adekvátní dobu přípravy.
Dvojnásobné množství = téměř dvojnásobná doba
Poloviční množství = přibližně poloviční doba.

Pamatujte, že jídlo z lednice bude potřebovat delší čas na přípravu. Zmrazené jídlo bude vyžadovat ještě více času na přípravu. Jídlo pečlivě poskládejte. Nejsilnější části umístěte vždy k vnější stěně nádoby.

Hlídejte dobu přípravy. Nastavte nejkratší uvedený čas a prodlužte jej v případě potřeby po kontrole Vašeho jídla. Pamatujte, že příliš dlouhá doba může způsobit kouř nebo jídlo zapálit.
Jídlo během přípravy jednou obraťte k urychlení přípravy u takových jídel jako je kuře a hamburgery. Velké kusy jako pečeni nejméně jednou obraťte.

Jídla z mletých směsí v polovině přípravy promíchejte, jak zdola nahoru, tak ze středu nádoby ke krajům.


Některé měkké zeleniny (např. květák, mrkev, hrách) by se měly vařit s trochou vody. Ovšem houby, rajčata a papriky by se měly připravovat bez vody. Pokuste se nakrájet větší zeleninu na stejně velké kousky. Zeleninu připravujte vždy v zakryté nádobě a čas od času ji promíchejte.

Tučné kusy masa (např. vepřové, drůbež) připravujte na nekovové mřížce nebo na obráceném talířku uvnitř vhodné nádoby. To dovolí tuku odtéci. Libovější druhy masa připravujte na pánvi. Určitě je jednou během přípravy otočte.

Hotová jídla – vždy se přesvědčte, že jsou označená jako vhodná pro mikrovlnnou troubu. Řiďte se pokyny vytištěnými na obalu jako je odstranění fóliového uzávěru nebo propíchnutí plastikového filmu.

Pamatujte, že po vyndání jídla z trouby jej budete muset nechat ještě chvíli odstát. Hutnější jídla budou potřebovat delší dobu odstání k řádnému vychladnutí.

Ovládací panel

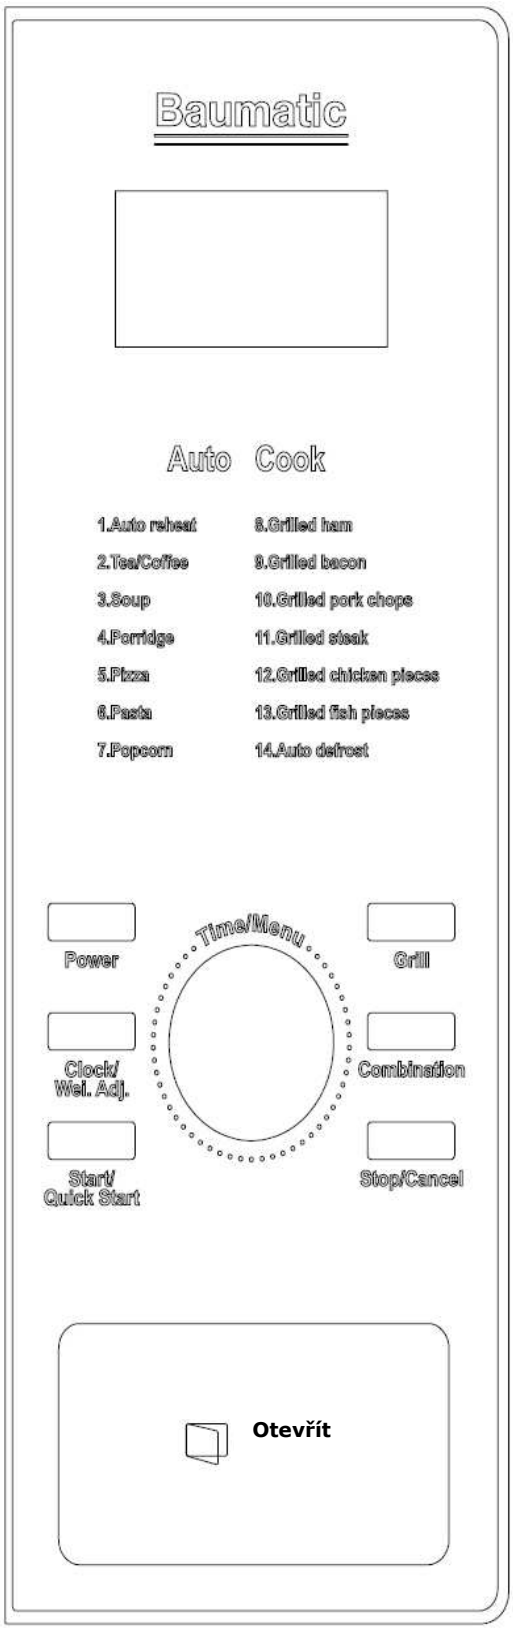

DISPLEJ
Zobrazuje dobu přípravy, výkon, symboly a aktuální čas.

VÝKON (POWER)
Stiskněte toto tlačítko opakovaně pro nastavení výkonu trouby.

GRIL (GRILL)
Stiskněte toto tlačítko pro nastavení programu grilování až na 60 minut.

KOMBINACE (COMBINATION)
Příprava v kombinaci mikrovln a grilu.

ČAS/MENU (TIME/MENU)
Otáčením číselníku nastavíte hodiny trouby a dobu přípravy. Otáčejte číselníkem Time/Menu pro volbu menu automatického režimu a rozmrazování.

NASTAVENÍ HMOTNOSTI (WEI. ADJ.)
Po zvolení menu automatického režimu tímto tlačítkem nastavíte hmotnost pokrmu a počet porcí.

HODINY/NASTAVENÍ HMOTNOSTI (CLOCK/WEI. ADJ.)
Stisknutím nastavíte hodiny. Stisknutím nastavíte hmotnost pokrmu.

START/RYCHLÝ START (START/QUICK START)
Stisknutím nastavíte program přípravy. Jednoduše jej několikrát stiskněte pro nastavení doby přípravy a ihned můžete vařit s plným výkonem.

STOP/ZRUŠENÍ NASTAVENÍ (STOP/CANCEL)
Stiskněte pro zrušení nastavení nebo resetování trouby před nastavením programu. Stiskněte jednou pro dočasné přerušení přípravy nebo dvakrát pro úplné ukončení. Používá se také pro zapnutí dětské pojistky.

Uspořádání a názvy tlačítek/ovladačů se mohou mírně měnit, ale to nemá žádný vliv na činnost ovládacího panelu.

Nastavení ovládacích prvků trouby

Při každém stisknutí tlačítka zazní potvrzující tón.

Nastavení hodin
Například: Chcete nastavit čas hodin na 8:30 (ráno nebo večer). Stiskněte tlačítko Clock/Wei.Adj. Otočte číselník Time/Menu na 8. Stiskněte tlačítko Clock/Wei.Adj. Otočte číselník Time/Menu na 30. Stiskněte tlačítko Clock/Wei.Adj pro potvrzení nastavení.

Příprava mikrovlnami
Pro přípravu mikrovlnami nejprve nastavte výkon stisknutím tlačítka Power několikrát za sebou a pak použijte číselník Time/Menu pro nastavení požadované doby přípravy.
Maximální doba přípravy je 60 minut. Zvolte výkon trouby stisknutím tlačítka power.

STISKNĚTE TLAČÍTKO POWER	DISPLEJ	VÝKON
1x	100	100%
2x	80	80%
3x	60	60%
4x	40	40%
5x	20	20%
6x (nastavení stopek)	0	0

Například: Chcete vařit 1 minut při 60% výkonu. Stiskněte tlačítko Stop/Cancel pro resetování trouby. Stiskněte 3x tlačítko Power. Otočte číselník Time/Menu na 1:00. Stiskněte Start/Quick Start.

Gril
Maximální doba přípravy je 60 minut. Grilování je zvláště vhodné pro tenké plátky masa, steaky, kotlety, kebab, klobásy a porcované kuře. Je vhodné též pro sendviče rychlého občerstvení a gratinované pokrmy.

Například: Chcete naprogramovat grilování na 12 minut. Stiskněte tlačítko Stop/Cancel. Stiskněte tlačítko Grill. Otočte číselník Time/Menu na 12:00. Stiskněte Start/Quick Start.

Kombinace 1
Maximální doba přípravy je 60 minut. 30% času na přípravu mikrovlnami, 70% na grilování Použití pro ryby, brambory nebo

gratinování.

Například: Chcete naprogramovat kombinaci 1 na 25 minut. Stiskněte tlačítko Stop/Cancel. Stiskněte jednou tlačítko Combination. Otočte číselník Time/Menu na 25:00. Stiskněte Start/Quick Start.

Kombinace 2
Maximální doba přípravy je 60 minut. 55% času na přípravu mikrovlnami, 45% na grilování Použití pro anglické pudinky, omelety, pečené brambory a drůbež.

Například: Chcete naprogramovat kombinaci 2 na 12 minut. Stiskněte tlačítko Stop/Cancel. Stiskněte dvakrát tlačítko Combination. Otočte číselník Time/Menu na 12:00. Stiskněte Start/Quick Start.

Menu automatického režimu
U následujících pokrmů nebo postupů přípravy nemusíte zadávat čas přípravy a výkon trouby.
Pokuste se sdělit troubě, co chcete připravovat a kolik bude jídlo vážit.

Provedete to otáčením číselníku Time/Menu pro zvolení kategorie jídla/činnosti, pak stiskněte tlačítko Clock/Wei.Adj. k nastavení počtu porcí nebo přibližné hmotnosti jídla, které hodláte připravit. Trouba začne pracovat po stisknutí tlačítka Start/Quick Start.
V polovině času přípravy je vhodné jídlo obrátit k dosažení rovnoměrné přípravy.

Například: Chcete připravit 300 g pizzy. Otočte číselník Time/Menu ve směru hodinových ručiček k nastavení pizzy, je to položka 6 v menu automatického režimu. Stiskněte tlačítko Clock/Wei.Adj. pro nastavení hmotnosti nebo množství jídla. Stiskněte Start/Quick Start.

Automatické rozmrazování
Troubu můžete používat k rozmrazování masa, drůbeže a mořských plodů. Doba rozmrazování a výkon se nastaví automaticky, jakmile nastavíte druh jídla a hmotnost. Hmotnost mraženého jídla se pohybuje v rozmezí do 100 g do 1800 g.

Například: Chcete rozmrazit 600 g krevet. Stiskněte tlačítko Stop/Cancel. Otáčejte číselníkem Time/Menu až za polohu menu automatické přípravy č. 13, poté otáčejte opět k nastavení hmotnosti 600 g. Stiskněte Start/Quick Start.

Uvědomte si prosím, že výsledky automatické přípravy závisí na takových faktorech, jako je tvar a velikost pokrmu, Vašich osobních preferencích, do jaké míry má být určitý pokrm připravený a také jakým způsobem umístíte jídlo do trouby. Pokud neshledáte výsledek zcela uspokojivým, upravte podle toho mírně dobu

přípravy.

Automatická nabídka

	BTM 23.2	Nastavení gramáže	Čas
A-01	Auto reaheat	200 g	1:20 min
		300 g	2 min
		400 g	2:40 min
		500 g	3:20 min
		600 g	4 min
		700 g	4:40 min
		800 g	5:20 min
A-02	Tea / coffee	1x šálek	1:30 min
		2x šálek	2:20 min
		3x šálek	3:24 min
A-03	Soup	1x polévka	2:30 min
		2x polévka	4:30 min
		3x polévka	7 min
A-04	Porridge	50 g	18 min
		100 g	23 min
		150 g	27 min
A-05	Pizza	150 g	50 sec
		300 g	1:30 min
		450 g	2 min
A-06	Pasta	100 g	22 min
		200 g	27 min
		300 g	32 min
A-07	Popcorn	99 g	2:50 min
A-08	Grilled ham	100 g	4 min
		200 g	6 min
		300 g	8 min
		400 g	10 min
		500 g	12 min
A-09	Grilled bacon	100 g	9 min
		200 g	11 min
		300 g	13 min
		400 g	15 min
		500 g	17 min
A-10	Grilled pork chops	200 g	15 min
		300 g	18 min
		400 g	21 min
		500 g	24 min
		600 g	27 min
A-11	Grilled steak	200 g	14 min
		300 g	17 min
		400 g	20 min
		500 g	23 min
		600 g	26 min
A-12	Grilled chicken pieces	200 g	15 min
		300 g	18 min
		400 g	21 min

		500 g	24 min
		600 g	27 min
A-13	Grilled fish pieses	200 g	13 min
		300 g	16 min
		400 g	19 min
		500 g	22 min
		600 g	25 min
A-14	Auto defrost		


Expresní příprava
V programu EXPRESS přípravy pracuje mikrovlnná trouba na VYSOKÝ výkon (100 %). Stiskněte pouze několikrát tlačítko Start/Quick Start pro nastavení doby přípravy, trouba začne okamžitě pracovat se 100% výkonem.

Upozornění
Automatickou funkci **A-05** Pizza je možné použít u obou modelu pouze pro ohřátí předem upečené pizzy. Není možné tuto funkci použít pro upečení zmražené pizzy. Zmrazenou pizzu je možné upéct pouze v mikrovlnné troubě **BTM25.2**, která má funkci "Konvenční pečení", a to dle návodu na přípravu uvedeném na obalu pizzy.

Funkce dětské pojistky
Použijte ji k zabránění malým dětem v používání trouby bez dozoru. Na displeji se objeví kontrolka dětské pojistky, a pokud je pojistka zapnutá, trouba nepracuje.
Zapnutí dětské pojistky: Stiskněte a podržte tlačítko Stop/Cancel po dobu 3 sekund, zazní tón a rozsvítí se kontrolka uzamknutí.
Pro zrušení dětské pojistky: Stiskněte a podržte tlačítko Stop/Cancel po dobu 3 sekund, zazní tón a kontrolka uzamknutí zhasne.


Názvy částí

BTM23.2

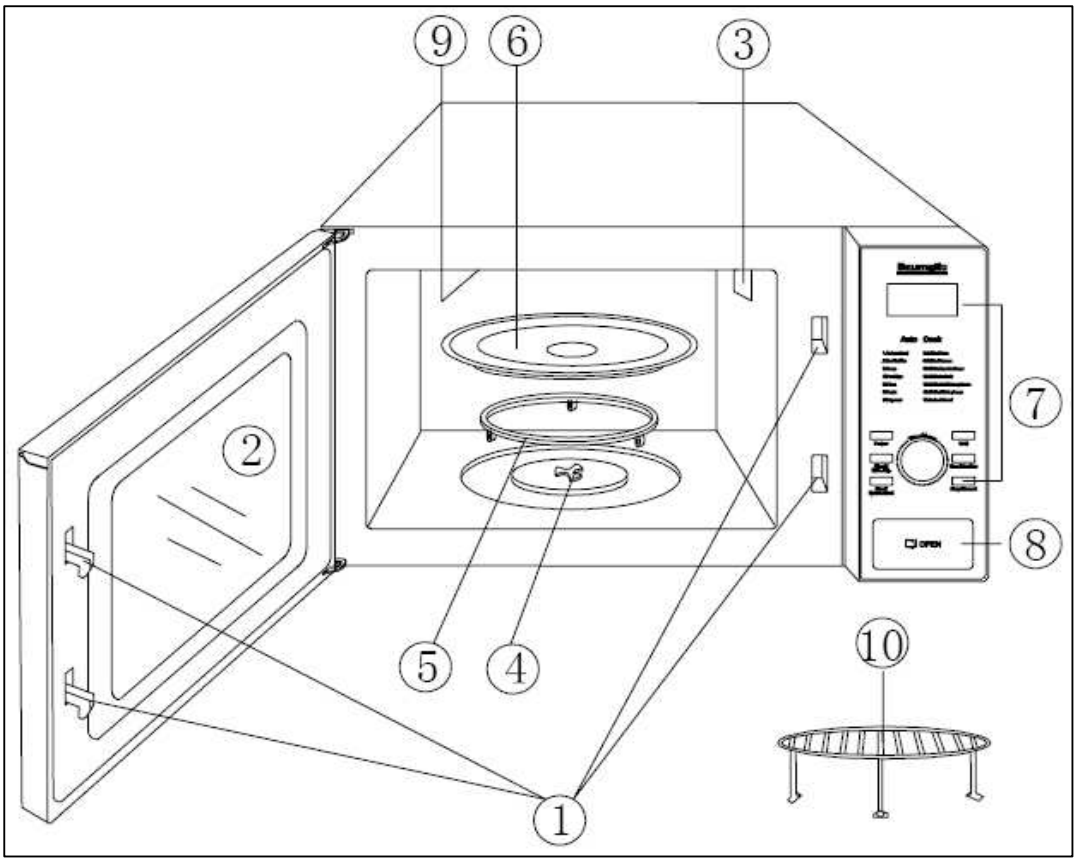


1. Bezpečnostní zámek dveří
2. Okénko trouby
3. Větrací otvor
4. Hřídelka
5. vodicí kroužek
6. Skleněný talíř
7. Ovládací panel
8. Tlačítko otvírání dvířek
9. Grilovací těleso
10. Kovový podstavec

BTM25.2

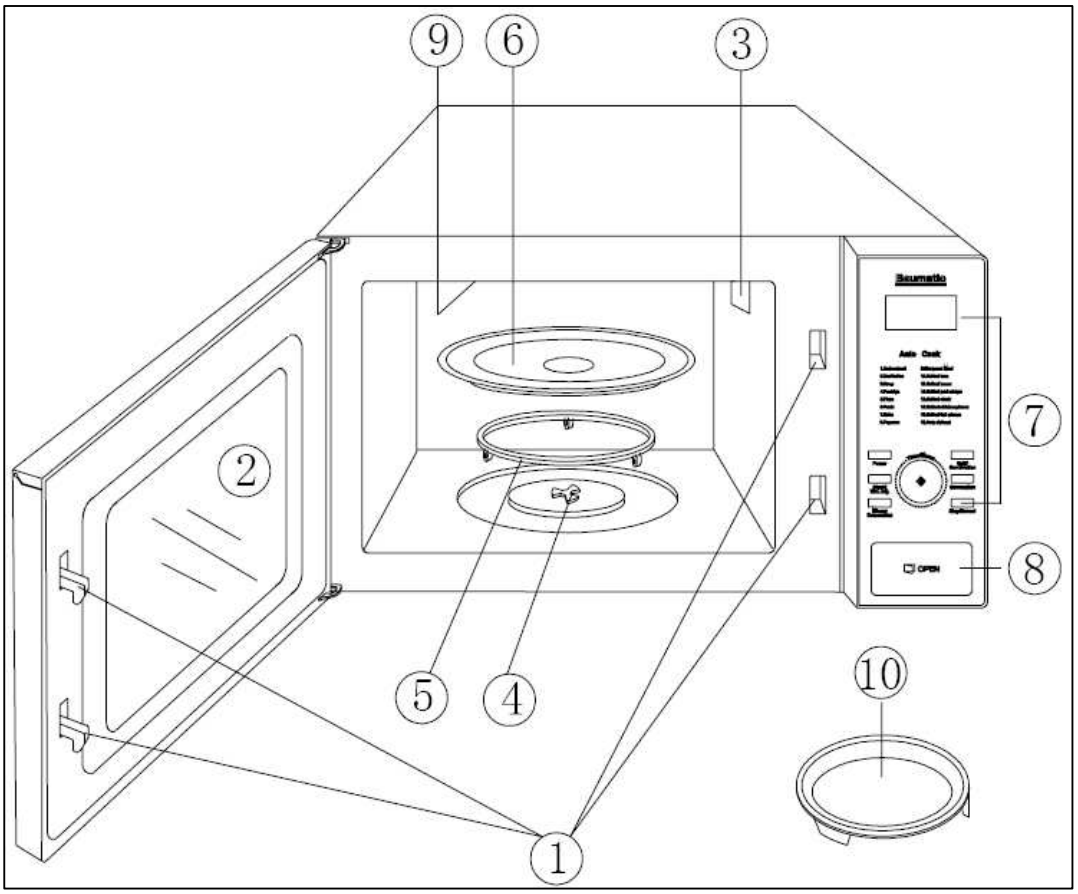

1. Bezpečnostní zámek dveří
2. Okénko trouby
3. Větrací otvor
4. Hřídelka
5. vodicí kroužek
6. Skleněný talíř
7. Ovládací panel
8. Tlačítko otvírání dvířek
9. Grilovací těleso
10. Nádoba na pečení

Ovládací panel

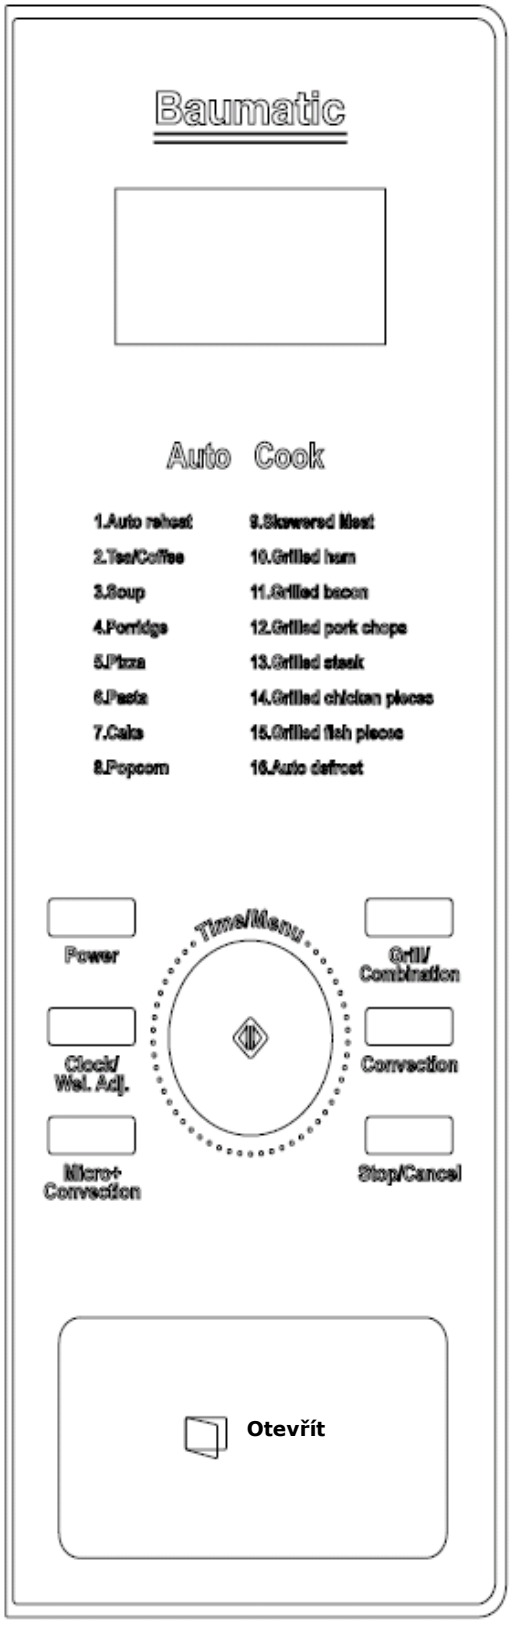

DISPLEJ
Zobrazuje dobu přípravy, výkon, symboly a aktuální čas.

VÝKON (POWER)
Stiskněte pro nastavení výkonu trouby.

GRILOVÁNÍ/KOMBINACE (GRILL/COMBINATION)
Stisknutím nastavte program grilování/kombinace.

KONVEKČNÍ REŽIM (CONVECTION)
Stisknutím nastavíte teplotu konvekčního režimu.

MIKROVLNY + KONVEKČNÍ REŽIM (MICRO+CONVECTION)
Stisknutím vyberete jednu ze čtyř kombinací nastavení přípravy.

ČAS/MENU (OTOČNÝ KNOFLÍK) (TIME/MENU)
Otáčením nastavíte dobu přípravy nebo menu automatického režimu.

HODINY/NASTAVENÍ HMOTNOSTI (CLOCK/WEI. ADJ.)
Stiskněte pro nastavení hodin nebo hmotnosti pokrmu.

START/RYCHLÝ START (START /QUICK START)
Stisknutím nastavíte program přípravy nebo program přípravy s rychlým startem.

STOP/ZRUŠENÍ NASTAVENÍ (STOP/CANCEL)
Stiskněte pro ukončení programu přípravy nebo pro vymazání všech předchozích voleb před započetím přípravy.

Nastavení ovládacích prvků trouby

Pípání během nastavování trouby

Jedno pípnutí: Potvrzení zadané hodnoty.

Dvě pípnutí: Trouba nepotvrdila zadanou hodnotu. Prosím zkontrolujte a zkuste znovu.

Nastavení hodin

- Stiskněte a držte tlačítko „CLOCK/WEI.ADJ." 3 sekundy, objeví se symbol "H24". Stiskněte znovu toto tlačítko k přepnutí trouby na zobrazování času v 12 hodinovém režimu.

- Otáčejte číselníkem Time/Menu, dokud se nezobrazí správná hodina.

- Stiskněte tlačítko CLOCK/WEI.ADJ.

- Otáčejte číselníkem Time/Menu, dokud se nezobrazí správná minuta.

- Stiskněte tlačítko CLOCK/WEI.ADJ pro potvrzení.

Použití mikrovln

Příprava pomocí mikrovln umožňuje přizpůsobení času a výkonu při vaření. Nejprve nastavte výkon stisknutím tlačítka Power několikrát za sebou (viz dále uvedenou tabulku). Pak nastavíte dobu přípravy otáčením číselníku Time/Menu před stisknutím tlačítka Start.

Pro nastavení různého výkonu trouby stiskněte tlačítko Power.

Stiskněte	Výkon	Popis
1x	100 % (P-HI)	Vysoký
2x	90 % (P-90)	
3x	80 % (P-80)	
4x	70 % (P-70)	Středně vysoký
5x	60 % (P-60)	
6x	50 % (P-50)	Střední
7x	40 % (P-40)	
8x	30 % (P-30)	Středně nízký / rozmrazování
9x	20 % (P-20)	
10x	10 % (P-10)	Nízký
11x	0 % (P-00)	

Například chcete vařit 5 minut při 60% výkonu.

1. Stiskněte 5x tlačítko Power.
2. Otáčejte číselníkem Time/Menu, dokud se nezobrazí správný čas.
3. Stiskněte tlačítko Start.

Poznámka
Pokud chcete dočasně vaření zastavit, stiskněte jednou Stop/Cancel, a pak můžete opět pokračovat stisknutím Start; nebo stiskněte dvakrát Stop/Cancel pro úplné zrušení programu.

Po skončení přípravy systém 4x zapípá a zobrazí se symbol END. Před začátkem dalšího cyklu vaření musíte vymazat displej a resetovat systém stisknutím tlačítka Stop/Cancel .

Gril
Grilování je zvláště vhodné pro tenké plátky masa, steaky, kotlety, kebab, klobásy a porcované kuře.

Například chcete naprogramovat grilování na 12 minut.
1. Ujistěte se, že systém je resetovaný, tj. že žádný program neběží a systém čeká na instrukce.
2. Stiskněte jednou tlačítko Grill/Combination.
3. Otočte číselník Time/Menu na 12:00.
4. Stiskněte tlačítko Start.

Poznámka
Grilování je automaticky nastaveno systémem na plný výkon.

Mikrovlny+grilování
Tento režim umožňuje kombinovat grilování a mikrovlny ve dvou různých nastaveních. Nejprve stiskněte dvakrát nebo třikrát tlačítko pro zvolení vhodné kombinace a poté zadejte na displeji požadovanou dobu přípravy otáčením číselníku Time/Menu. Po stisknutí tlačítka Start začne systém odpočítávat.

Kombinace 1
30% času na přípravu mikrovlnami, 70% na grilování. Použití pro ryby, brambory nebo gratinování.

Například chcete naprogramovat kombinaci 1 na 25 minut.
1. Stiskněte tlačítko Stop/Cancel.
2. Stiskněte dvakrát tlačítko Grill/Combination.
3. Otočte číselník Time/Menu na 25:00.
4. Stiskněte tlačítko Start.

Kombinace 2
55% času na přípravu mikrovlnami, 45% na grilování. Použití pro anglický pudink, omelety, pečené brambory a drůbež.

Například chcete naprogramovat kombinaci 2 na 12 minut.
1. Stiskněte tlačítko Stop/Cancel.
2. Stiskněte třikrát tlačítko Grill/Combination.
3. Otočte číselník Time/Menu na 12:00.
4. Stiskněte tlačítko Start.

Konvenční režim
Při konvekčním režimu cirkuluje v troubě horký vzduch a opéká

dozlatova rychle a rovnoměrně s výsledkem křupavého pokrmu. U této trouby lze naprogramovat deset různých teplot přípravy.

Použití režimu konvekce
Stiskněte tlačítko Convection pro nastavení teploty v režimu konvekce.

Stiskněte	Teplota (°C)
1x	230
2x	215
3xt	200
4x	185
5x	170
…	…

Například chcete vařit při 185 °C 40 minut.
1. Stiskněte 4x tlačítko Convection.
2. Otáčejte číselníkem Time/Menu, dokud se nezobrazí správná doba přípravy.
3. Stiskněte tlačítko Start.

Poznámka
Po uplynutí doby zazní čtyři pípnutí a na displeji se objeví symbol END. Konvekční teplotu můžete během přípravy zkontrolovat stisknutím tlačítka Convection.

Předehřátí a příprava v konvekčním režimu
Vaši troubu lze naprogramovat na kombinaci předehřátí a konvekční přípravy.

Například chcete předehřát na 170 °C a pak připravovat 35 minut.
1. Stiskněte 5x tlačítko Convection.
2. Stiskněte tlačítko Start. Zazní jedno pípnutí a na displeji bude blikat „PREH", dokud trouba nedosáhne naprogramované teploty.
3. Otevřete dvířka a nádobu s jídlem postavte na střed otočného talíře.
4. Otáčejte číselníkem Time/Menu k naprogramování doby přípravy.
5. Stiskněte tlačítko Start.

Mikrovlny+konvenční režim
Trouba má čtyři předprogramovaná nastavení, která usnadňují automatickou přípravu jak konvekčním teplem, tak mikrovlnami.

Stiskněte tlačítko Micro+Convection pro nastavení teploty v konvekčním režimu:

	Stiskněte	Teplota (°C)
COMB1	1x	230
COMB2	2x	200
COMB3	3x	180
COMB4	4x	150

Například chcete péct koláč po dobu 24 minut při COMB3.

1. Stiskněte 3x tlačítko Micro+Convection.
2. Otáčejte číselníkem Time/Menu k naprogramování doby přípravy.
3. Stiskněte tlačítko START.

Poznámka
Po uplynutí doby zazní čtyři pípnutí a na displeji se objeví symbol END. Pro vymazání symbolu END před nastavením jiné funkce přípravy stiskněte Stop/Cancel nebo otevřete dvířka. Konvekční teplotu můžete během přípravy zkontrolovat stisknutím tlačítka Micro+Convection.

Rychlé rozmrazení
Například chcete rozmrazovat pět minut mražený pokrm.

1. Otáčejte číselníkem Time/Menu, dokud se nezobrazí „**A-16**" a „**CODE**".
2. Stiskněte tlačítko Clock/Wei.Adj.
3. Otáčejte číselníkem Time/Menu k naprogramování doby rozmrazování.
4. Stiskněte tlačítko Start.

Poznámka
Pro rozmrazení čerstvého nebo předtím připraveného zmraženého pokrmu je potřeba asi 8-12 minut na každých 450 g. Například rozmrazujte 8-12 minut na každých 450 g zmražené omáčky ke špagetám.

Vždy práci trouby přerušte, abyste mohli vyjmout nebo oddělit již rozmražené porce. Pokud není pokrm rozmražený na konci odhadovaného času, programujte troubu v minutových intervalech až do úplného rozmražení.

Při používání plastových obalů z mrazničky rozmrazujte jen tak dlouho, abyste je mohli odstranit a umístit pokrm do nádoby vhodné pro mikrovlnou troubu.

Vícestupňový režim
U Vaší trouby lze naprogramovat až 3 automatické posloupnosti režimů.

Například chcete nastavit následující program přípravy.

Rozmrazování
↓
Příprava mikrovlnami
↓
Příprava v režimu konvekce (bez předehřátí)

1. Otáčejte číselníkem Time/Menu, dokud se nezobrazí „A-16" a „CODE".
2. Stiskněte tlačítko Clock/Wei. Adj.
3. Otáčejte číselníkem Time/Menu k naprogramování doby rozmrazování.
4. Stiskněte tlačítko Power pro nastavení výkonu.
5. Otáčejte číselníkem Time/Menu k naprogramování doby přípravy.
6. Stiskněte tlačítko Convection pro nastavení teploty v režimu konvekce.
7. Otáčejte číselníkem Time/Menu k naprogramování doby přípravy.
8. Stiskněte tlačítko Start.

Menu přípravy
Systém má 16 menu. Ve vyčkávacím režimu otáčejte číselníkem pro nastavení kódu pokrmu (viz níže uvedená tabulka) a pak stiskněte tlačítko Clock/Wei.Adj. pro potvrzení, otáčejte číselníkem znovu pro nastavení hmotnosti nebo počtu porcí a nakonec stiskněte tlačítko Start pro spuštění trouby.
Otáčejte číselníkem Time/Menu proti směru hodinových ručiček pro výběr kódu jídla, které se bude připravovat. Stiskněte tlačítko Clock/Wei. Adj. pro nastavení množství. Stiskněte tlačítko Start.

Kódy/Menu pro přípravu v automatickém režimu (více informací najdete v následující tabulce)

Automatická nabídka

	BTM 25.2	**Nastavení**	**Čas**
A-01	Auto reaheat	1	1:20 min
		2	2 min
		3	2:40 min
		4	3:20 min
		5	4 min
		6	4:40 min
		7	5:20 min
A-02	Tea / coffee	1.šalek	1:50 min
		2.šálek	2:30 min
		3.šálek	3:50 min
A-03	Soup	1. polévka	3 min
		2.polévka	5 min
		3.polévka	7 min
A-04	Porridge	1	18 min
		2	23 min
		3	27 min
A-05	Pizza	1	50 sec
		2	1:30 min
		3	2 min
A-06	Pasta	1	22 min
		2	27 min
		3	32 min

A-07	Cake	(přípustná hmotnost 450g)	40min
A-08	Popcorn	99 g	2:50 min
A-09	Shewered Meat	1	12 min
		2	14 min
		3	16 min
		4	18 min
		5	20 min
A-10	Grilled ham	1	5 min
		2	6 min
		3	7 min
		4	8 min
		5	9 min
A-11	Grilled bacon	1	8 min
		2	10 min
		3	12 min
		4	14 min
		5	16 min
A-12	Grilled pork chops	1	14 min
		2	16 min
		3	18 min
		4	20 min
		5	22 min
A-13	Grilled steak	1	10 min
		2	12 min
		3	14 min
		4	16 min
		5	18 min
A-14	Grilled chicken pieces	1	12 min
		2	14 min
		3	16 min
		4	18 min
		5	20 min
A-15	Grilled fish pieses	1	10 min
		2	12 min
		3	14 min
		4	16 min
		5	18 min
A-16	Auto defrost		

U buchty (A-07) a popcornu (A-08) můžete změnit dobu přípravy, pokud implicitní nastavení času není vhodné.
K vynulování doby přípravy: Otáčejte číselníkem Time/Menu, dokud se nezobrazí kód jídla, stiskněte dvakrát tlačítko Clock/Wei.Adj., otáčejte číselníkem Time/Menu k nastavení nového času přípravy a pak stiskněte pro potvrzení tlačítko Start. Nové nastavení doby přípravy bude platit, kdykoliv spustíte funkci CAKE až do resetování. Pro přípravu v grilovacím nebo kombinovaném režimu je vhodné v polovině času jídlo otočit k dosažení rovnoměrné přípravy.

Upozornění
Automatickou funkci **A-05** Pizza je možné použít u obou modelů pouze pro ohřátí předem upečené pizzy. Není možné tuto funkci použít pro upečení zmražené pizzy. Zmraženou pizzu je možné upéct pouze v mikrovlnné troubě **BTM25.2**, která má funkci "Konvenční pečení", a to dle návodu na přípravu uvedeném na obalu pizzy.

Další výhodné vlastnosti

Dětská pojistka
Dětská pojistka zabraňuje používat troubu malým dětem bez dozoru.
Pro nastavení dětské pojistky: stiskněte tlačítko stop/cancel na tři sekundy, pak zazní pípnutí a rozsvítí se kontrolka. V uzamčeném stavu žádná tlačítka nereagují.
Pro zrušení dětské pojistky: stiskněte tlačítko stop/cancel na tři sekundy, pak zazní pípnutí a kontrolka zhasne.

Rychlý start
Použijte tuto vlastnost k výhodnému naprogramování trouby na 100% výkon k ohřevu mikrovlnami.
Stiskněte tlačítka start v rychlém sledu k nastavení doby přípravy. Maximální doba přípravy je 10 minut. Trouba se sama spustí o dvě sekundy později. Po uplynutí doby zazní čtyři pípnutí a na displeji se objeví symbol END.

Vypnutí trouby během její činnosti
1. Stiskněte tlačítko Stop/Cancel. Můžete troubu restartovat stisknutím tlačítka Start. Stiskněte Stop/Cancel pro vymazání všech instrukcí.
2. Otevřete dvířka. Můžete troubu restartovat uzavřením dvířek a stisknutím tlačítka start.

Poznámka
Trouba přestane pracovat při otevření dvířek.

Ochrana proti přehřátí
Pokud během činnosti přesáhne teplota vnitřku trouby 300°, na displeji se objeví symbol **E 01** a zazní tón; odstraňte problém a stiskněte tlačítko Stop/Cancel, trouba se vrátí do normálního režimu.

Ochrana před nízkou teplotou
Pokud po uplynutí 5 minut v konvekčním nebo kombinovaném režimu teplota vnitřku trouby je menší než 40°, sepne ochrana při nízké teplotě, na displeji se objeví symbol **E 02** a zazní tón; odstraňte problém a stiskněte tlačítko stop/cancel, trouba se vrátí do normálního režimu.

Senzorická ochrana před nesprávnou funkcí
Při zkratu se zapne ochrana před nesprávným fungováním. Na displeji se objeví symbol **E 03**, zazní tón; odstraňte problém a stiskněte tlačítko stop/cancel, trouba se vrátí do normálního režimu.

Seznamte se s ovládáním vaší mikrovlnné trouby, než ji začnete používat.

Čištění

Poznámka
Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí látky nebo drsné čisticí materiály k čištění vaší mikrovlnné trouby. Vaše trouba vyžaduje minimální údržbu. Pamatujte, že po vyčištění otočného talíře a vodícího kroužku je musíte správně vložit zpět, jinak nebude trouba správně pracovat.

Vždy udržujte povrch těsnění dvířek čistý!
Můžete to pravidelně provádět otíráním vlhkým hadříkem, aby nemohlo docházet k usazování mastnoty, zbytků jídla nebo stříkanců.

To je velice důležité, neboť při hromadění těchto látek může mít za následek únik mikrovlnné energie z Vaší trouby.

Po použití čistěte vnitřní povrch trouby lehce navlhčeným hadříkem. Skleněný otočný talíř vyčistěte mycím prostředkem nebo v myčce. Vnější povrch trouby vyčistěte měkkým hadříkem a jemným teplým roztokem mycího prostředku. Dbejte na to, aby se voda nedostala do některého větracího otvoru nebo na přívodní kabel.
Zápach lze odstranit z vnitřku trouby povařením roztoku jednoho šálku vody a několika polévkových lžic citrónové šťávy.
Velice houževnaté skvrny lze odstranit pomocí jemného kartáčku na ruce.
Uvědomte si, že kondenzace je normální. Při ohřevu jídla a nápojů vzniká nevyhnutelně pára, která vzápětí kondenzuje. **Uvědomte si, že je to normální!**

Odstraňování poruch

Pokud identifikujete Vaše potíže za pomoci níže uvedené tabulky a pokusíte se nalézt řešení, nebudete muset volat servis.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ZKUSTE NÁSLEDUJÍCÍ
Troubu nelze zapnout	Není zapnutý elektrický kabel	Zapněte do zásuvky.
	Jsou otevřená dvířka	Zavřete dvířka a zkuste znovu.
	Chybně nastavená činnost	Zkontroluje dle návodu.
	Porucha mikropočítače	To se může stát při prvním zapnutí trouby do zásuvky. Vypněte troubu ze zásuvky a zapněte ji znova. Mikropočítač se znovu nastaví pro správné fungování.
Hoření oblouku nebo jiskření	Dali jste do trouby nevhodné materiály (tj. kovové předměty)	Používejte pouze náčiní vhodné do mikrovlnné trouby.
	Trouba je v činnosti a je prázdná	Nezapínejte prázdnou troubu.
	Uvnitř trouby jsou zbytky jídla	Vyčistěte vnitřek vlhkým hadříkem.
Nerovnoměrně připravená jídla	K přípravě se používá nevhodné nádobí	Používejte pouze nádobí vhodné do mikrovlnné trouby.
	Jídlo není zcela rozmražené	Jídlo zcela rozmrazit.
	Doba přípravy a výkon nejsou pro jídlo vhodné	Nastavte správnou dobu přípravy a výkon trouby.
	Jídlo se neobracelo a nezamíchalo	Jídlo obraťte nebo zamíchejte.
Převařená / přepečená jídla	Doba přípravy je příliš dlouhá / výkon je příliš vysoký	Nastavte správnou dobu přípravy a výkon trouby.
Nedovařená / nedopečená jídla	K přípravě se používá nevhodné nádobí	Používejte pouze nádobí vhodné do mikrovlnné trouby.
	Jídlo není zcela rozmražené (tj. uprostřed jídla je led)	Jídlo zcela rozmrazit.
	Ventilační otvory trouby nejsou volné	Zkontrolujte, aby ventilační otvory nebyly blokovány.
	Doba přípravy a/nebo	Nastavte správnou

	výkon nejdou vhodné	dobu přípravy a výkon trouby.
Nedokonalé rozmrazení	K přípravě se používá nevhodné nádobí	Používejte pouze nádobí vhodné do mikrovlnné trouby.
	Doba přípravy a/nebo výkon nejdou vhodné	Nastavte správnou dobu přípravy a výkon trouby.
	Jídlo se neobracelo a nezamíchalo	Jídlo obraťte nebo zamíchejte.
Během přípravy je otočný talíř hlučný	Zbytky jídla se drtí mezi otočným talířem a dnem trouby	Časté čištění by mělo odstranit nebo omezit tyto zvuky.
Trouba je hlučná při nastavení nižšího výkonu	Při provozu na nižší výkon se trouba pro snížení výkonu zapíná a vypíná	To je normální.
Z ventilačního otvoru vychází pára	Během přípravy dochází k tvorbě páry – trouba ji jen odvádí	To je normální.
Světlo v troubě nesvítí	Žárovka je spálená	Vyměňte žárovku.
	Nestiskli jste „Start"	Stiskněte tlačítko „Start" pro spuštění a pozorujte, zda se světlo rozsvítí.
Jídlo exploduje	Vložili jste jídlo v uzavřeném obalu (vajíčka, mušle, hlemýždě, nepropíchané brambory) nebo uzavřené nádoby	Nezkoušejte připravovat jídla v uzavřeném obalu. Propíchejte povrch / blány na zelenině, vaječných žloutcích a mase.
Mé jídlo je příliš suché	Příprava byla příliš dlouhá / intenzivní	Příště nastavte kratší dobu nebo snižte výkon trouby.
Nápoje, polévky a tekutiny vystřikují z nádob	Jídlo / nápoj se vaří	Použijte větší nádobu než obvykle. Otevření dvířek nebo stisknutí „STOP/CLEAR" var ukončí.
Otočný talíř se neotáčí	Něco jej blokuje	Ujistěte se, že jídlo nebo nádobí nepřečnívá přes otočný talíř.
	Otočný talíř nebo kroužek nejsou dobře nasazeny na pohon.	Ujistěte se, že otočný talíř je správně nasazen a nic se pod něj nezaklínilo.

Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových stránkách společnosti Baumatic **www.baumatic.cz** – **www.baumatic.com** nebo se obraťte na svého prodejce.