

Návod k použití:
strojek č. 4335, 4348

343

Stupeň vodotěsnosti:

Třída	Označení pouzdra	A	B	C	D
I	-	NE	NE	NE	NE
II	WATER RESISTANT	ANO	NE	NE	NE
III	50M WATER RESISTANT	ANO	ANO	NE	NE
IV	100M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	NE
V	200M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	ANO

A - dešť, vlhkost, atd.

B - plavání, mytí auta, atd.

C - potápění bez dýchacího přístroje, atd.


D - potápění s dýchacími přístroji

!!! Pod vodou nepoužívejte tlačítka !!!

výchozí pozice - mód času

Nastavení časových údajů:

- 1) podrž „A“ - bliká údaj sekund
- 2) „C“ - výběr údaje pro nastavení (sekundy, letní čas DST, časový posun UTC Praha +1, hodiny, minuty, formát času 12/24, rok, měsíc, den, kalibrace teploměru, formát teplom.)
- 3) „B“ nebo „D“ - změna hodnoty údaje
- 4) „A“ - konec nastavení

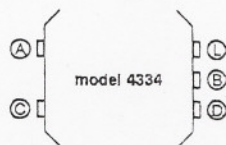

Kalibrace ručiček:

- 1) „C“ - 6x, zobrazí se H-S
- 2) Podrž „A“ - bliká údaj času
- 3) „D“ - posun ručiček
- 4) „A“ - konec kalibrace

Světové časy:

- 1) „C“ - 5x, zobrazí se mód světových časů
- 2) „B“ nebo „D“ - změna časové zóny (L - L2)
- 3) podrž „A“ - aktivace DST (letní čas)

Světlo:

- 1) „L“

Stopky ST1:

Tyto stopky měří a zobrazují čas kola a celkový čas

- 1) „C“ - 1x, zobrazí se mód stopek
- 2) „A“ - výběr ST1 a ST2
- 3) „D“ - start / mezičas (čas kola)
- 4) „A“ - nulování

Stopky ST2:

Tyto stopky měří a zobrazují pouze čas kola

- 1) „C“ - 1x, zobrazí se mód stopek
- 2) „A“ - výběr ST1 a ST2
- 3) „D“ - start / mezičas (čas kola)
- 4) „A“ - nulování

Stopky - paměť:

Tyto stopky jsou vybaveny pamětí na 50 záznamů prohlížení

- 1) „C“ - 2x, zobrazí se mód paměti stopek
 - 2) „A“ - výběr požadovaného měření
 - 3) „B“ nebo „D“ - listování vybraným měřením
- mazání**
- 1) „C“ - 2x, zobrazí se mód paměti stopek
 - 2) „A“ - výběr požadovaného měření
 - 3) podrž „B“ a „D“ - objeví se CLR - záznam bude vymazán

Odpočítávací stopky:

- 1) „C“ - 3x, zobrazí se mód odpočítávacích stopek
- 2) podrž „A“ - bliká údaj hodin
- 3) „C“ - výběr údaje pro nastavení
- 4) „B“ nebo „D“ - změna hodnoty údaje
- 5) „A“ - konec nastavení
- 6) „D“ - start / stop
- 7) „A“ - nulování (pokud stopky stojí)

Nastavení budíku:

- 1) „C“ - 4x, zobrazí se mód budíku
- 2) podrž „A“ - bliká údaj hodin
- 3) „C“ - výběr údaje pro nastavení
- 4) „B“ nebo „D“ - změna hodnoty zvoleného údaje
- 5) „A“ - konec nastavení
- 6) „D“ - vypnutí a zapnutí hodinového signálu a buzení

Měření teploty (E-22):

Hodinky pro měření T používají teplotní senzor, jenž může být korigován (senzor je kalibrován výrobcem ve výrobě, za normálních podmínek není korekce nutná).

Měření teploty je ovlivněno Vaší tělesnou teplotou, vlhkem a přímým slunečním zářením. Pokud chcete dosáhnout přesnějšího měření teploty, sejměte hodinky ze zápěstí a položte je na dobře větrané místo, které je mimo dosah přímých slunečních paprsků (po 20 až 30 minutách dosáhne pouzdro hodinek teploty okolí).

Kalibrace měření T:

Špatně zkalibrované hodinky poskytují chybné údaje - porovnejte hodnoty na hodinkách s hodnotami na přesnějším teploměru.

Upozornění: pokud je kalibrace nutná, sejměte hodinky ze zápěstí a vyčkejte 30 minut než se teplota pouzdra hodinek vyrovná s okolím.

V nastavení času nastavte přesnou teplotu. Ponecháte-li „---“ bude použito nastavení od výrobce.

Zobrazení hodnoty T:

Pokud se místo hodnoty na displeji objeví — °C, potom naměřená údaj není v měřicím rozsahu (-10 °C až 60 °C).