Návod na obsluhu:
zariadenie č. 4335, 4348

Stupeň vodotesnosti:


Trieda	Označenie púzdra	A	B	C	D
I	-	NIE	NIE	NIE	NIE
II	WATER RESISTANT	ÁNO	NIE	NIE	NIE
III	50M WATER RESISTANT	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE
IV	100M WATER RESISTANT	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE
V	200M WATER RESISTANT	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO

A - dážď, vlhkosť, atď.
B - plávanie, umývanie auta, atď
C - potápanie bez dýchacieho zariadenia
D - potápanie s dýchacím zariadením

!!! Pod vodou nepoužívajte tlačidlá !!!

Počiatočná pozícia - režim času

Nastavenie časových údajov:
1) Podrž „A" - bliká údaj mesta
2) „C" - výber údaju pre nastavenie (sekundy, letný čas, časový posun UTC Praha +1, hodiny, minúty, formát času, rok, mesiac, deň, kalibrácia teplomera, formát teplomera
3) „B" alebo „D" - zmena hodnoty údaju
4) „A" - koniec nastavení

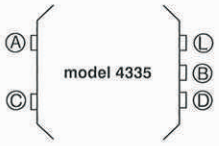

Kalibrácia ručičiek:
1) „C" - 6x, zobrazí sa H-S
2) podrž „A" - bliká údaj čas
3) „D" - posun ručičiek
4) „A" - koniec kalibrácie

Svetové časy:
1) „C" - 6x, zobrazí sa režim svetových časov
2) „B" alebo „D" - zmena časovej zóny (L - L2)
3) podrž „A" - aktivácia DST (letný čas)

Svetlo:
1) „L"

Stopky ST1:
Tieto stopky merajú a zobrazujú čas kola a celkový čas
1) „C" - 1x, zobrazí sa režim stopiek
2) „A" - výber ST1 a ST2
3) „D" - štart / medzičas (čas kola)
4) „A" - nulovanie

Stopky ST2:
Tieto stopky merajú a zobrazujú len čas kola
1) „C" - 1x, zobrazí sa režim stopiek
2) „A" - výber ST1 a ST2
3) „D" - štart / medzičas (čas kola)
4) „A" - nulovanie

Stopky - pamäť:
Tieto stopky sú vybavené pamäťou na 50 záznamov prehliadania
1) „C" - 2x, zobrazí sa režim pamäti stopiek
2) „A" - výber požadovaného merania
3) „B" alebo „D" - listovanie vybraným meraním

Mazanie
1) „C" - 2x, zobrazí sa režim pamäti stopiek
2) „A" - výber požadovaného merania
3) podrž „B" a „D" - zobrazí sa CLR - záznam bude vymazaný

Kopírovanie, úprava a pozmeňovanie je zakázané. Všetky práva vyhradené © Fast Plus s.r.o.

Odpočítavacie stopky
1) „C" - 3x, zobrazí sa režim odpočítavacích stopiek
2) podrž „A" - bliká údaj hodín
3) „C" - výber údaju pre nastavenie
4) „B" alebo „D" - zmena hodnoty údaju
5) „A" - koniec nastavení
6) „D" - štart / stop
7) „A" - nulovanie stopiek (ak stopky stoja)

Nastavenie budíka:
1) „C" - 4x, zobrazí sa režim budíka
2) podrž „A" - bliká údaj hodín
3) „C" - výber údaju pre nastavenie
4) „B" alebo „D" - zmena hodnoty zvoleného údaju
5) „A" koniec nastavení
6) „D" - vypnutie a zapnutie hodinového signálu a budenia

Meranie teploty (E-22):
Hodinky pre meranie T používajú teplotný senzor, ktorý môže byť korigovaný (senzor je kalibrovaný výrobcom vo výrobe, za normálnych podmienok nie je korekcia nutná).
Meranie teploty je ovplyvnené vašou telesnou teplotou, vlhkom a priamym slnečný žiarením. Ak chcete dosiahnuť presnejšie meranie teploty, zložte hodinky zo zápästia a položte ich na dobre vetrané miesto, ktoré je mimo dosah priamych slnečných lúčov (po 20 až 30 minútach dosiahne púzdro hodiniek teploty okolia).

kalibrácia merania T:
Zle nakalibrované hodinky poskytujú chybné údaje - porovnajte hodnoty na hodinkách s hodnotami na presnejšom teplomere.
Upozornenie: ak je kalibrácia nutná, zložte hodinky zo zápästia a počkajte 30 minút kým sa teplota púzdra hodiniek vyrovná s okolím
V nastavení času nastavte presnú teplotu. Ak necháte „---" bude použité nastavenie od výrobcu

Zobrazenie hodnoty T:
Ak sa namiesto hodnoty na displeji zobrazí - °C, potom nameraný údaj nie je v meracom rozsahu (-10 °C až 60 °C).

Kopírovanie, úprava a pozmeňovanie je zakázané. Všetky práva vyhradené © Fast Plus s.r.o.