

Chytrý telefon Cat[®] B15Q

Uživatelská příručka



Prostudujte si prosím před použitím zařízení

Bezpečnostní pokyny

Prostudujte si prosím pečlivě bezpečnostní pokyny, abyste zajistili správné používání vašeho mobilního telefonu.

Bez ohledu na odolnost tohoto zařízení zamezte nárazům, neházejte s ním, nepouštějte jej na zem, nevystavujte jej vysokému tlaku, neohýbejte jej ani neprorázejte.

Nepoužívejte tento mobilní telefon ve vlhkém prostředí (např. v koupelně). Zabraňte jeho úmyslnému namočení nebo mytí v kapalných látkách.

Nezapínejte mobilní telefon v místech, kde je používání telefonů zakázáno nebo kde by mohl způsobit rušení či jiné nebezpečí.

Nepoužívejte mobilní telefon při řízení vozidla.

V nemocnicích a zdravotnických zařízeních dodržujte příslušná pravidla či předpisy. V blízkosti zdravotnických přístrojů telefon vypínejte.

Mobilní telefon vypínejte také v letadle, protože může způsobit rušení řídicích přístrojů letadla.

Vypněte mobilní telefon v blízkosti vysoce přesných elektronických zařízení, protože může negativně ovlivnit jejich výkon.

Nesnažte se mobilní telefon ani jeho příslušenství rozebírat. Servis a opravy telefonu mohou provádět pouze kvalifikované osoby.

Nevkládejte mobilní telefon ani jeho příslušenství do nádob se silným elektromagnetickým polem.

Nepokládejte do blízkosti mobilního telefonu žádná magnetická paměťová média. Záření vycházející z telefonu může vymazat data uložená na těchto médiích.

Neodkládejte mobilní telefon na místa s vysokou teplotou a nepoužívejte jej v prostředí s výskytem hořlavých plynů (např. na čerpacích stanicích).

Mobilní telefon a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nenechávejte děti používat váš mobilní telefon bez dohledu.

Používejte pouze schválené baterie a nabíječky, zabráníte tím riziku exploze.

Dodržujte všechny zákony a předpisy upravující používání bezdrátových zařízení. Při používání svého bezdrátového zařízení respektujte soukromí a zákonná práva ostatních osob.

Nepoužívejte mobilní telefon v letadlech, nemocnicích, na čerpacích stanicích a v autoopravnách.

Osoby s voperovaným zdravotním implantátem (kardiostimulátor, inzulinová pumpa apod.) by měly mobil uchovávat ve vzdálenosti minimálně 15 cm od implantátu a při telefonování držet telefon na straně vzdálenější od implantátu.

Při použití USB kabelu se striktně řiďte příslušnými pokyny uvedenými v této příručce, jinak by mohlo dojít k poškození vašeho mobilního telefonu nebo počítače.

Právní prohlášení

© 2014 Caterpillar. Všechna práva vyhrazena.

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, jejich příslušná loga, obchodní označení „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ a firemní a produktová označení uvedená v této příručce jsou obchodní značky společnosti Caterpillar a nesmí být používány bez svolení.

Bullitt Mobile Ltd je držitelem licence společnosti Caterpillar Inc.

Obchodní značky společnosti Bullitt Mobile Ltd. a třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků.

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Caterpillar, Inc. nesmí být žádná součást tohoto dokumentu žádným způsobem ani prostředky reprodukována ani šířena.

Výrobek popsáný v této příručce může obsahovat software chráněný autorským právem a případné licence. Zákazníci nejsou oprávněni žádným způsobem reprodukovat, distribuovat, měnit, dekompilovat, rozebírat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, převádět ani poskytovat podlicence k výše uvedenému softwaru či hardwaru, nejsou-li taková omezení zakázána příslušnými zákony nebo nejsou-li takové činnosti schváleny příslušnými držiteli autorských práv v rámci licencí.

Upozornění

Provoz některých funkcí zde popsaného výrobku a jeho příslušenství závisí na instalovaném softwaru, kapacitě a nastavení místní sítě a jejich aktivace nemusí být možná nebo může být omezena operátory místních sítí nebo poskytovateli síťových služeb. Proto také nemusí popisy uvedené v této příručce přesně odpovídat vámi koupenému výrobku nebo jeho příslušenství.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit nebo upravovat informace či specifikace uvedené v této příručce bez předchozího upozornění nebo závazku.

Výrobce nenese odpovědnost za legitimnost a kvalitu produktů, které prostřednictvím tohoto mobilního telefonu odešlete na síť nebo z ní stáhnete, což se týká zejména textů, obrázků/fotografií, hudby, filmů a nezabudovaného softwaru chráněného autorským právem. Odpovědnost za veškeré následky vyplývající z instalace nebo používání výše uvedených produktů v tomto mobilním telefonu nese uživatel.

ZÁRUKA

Obsah této příručky je podán „tak, jak je“. Nestanoví-li příslušné zákony jinak, nejsou ohledně přesnosti, spolehlivosti nebo obsahu této příručky vydávány žádné záruky, ať již výslovné nebo implicitní, mimo jiné včetně implicitních záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní účel.

V maximálním rozsahu, jaký umožňují příslušné zákony, nenese výrobce odpovědnost za žádné zvláštní, vedlejší, nepřímé ani následné škody, za ušlý zisk, obchod, příjmy, ztrátu dat, dobré pověsti ani předpokládaných úspor.

Předpisy o dovozu a vývozu

Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy o vývozu a dovozu a zajistit si všechna vládní povolení a licence nutné k tomu, aby mohli vyvážet, dovážet či reexportovat výrobek uvedený v této příručce včetně softwaru a technických dat v něm obsažených.

Obsah

Chytrý telefon Cat® B15Q	1
Seznamte se se svým mobilním telefonem	1
Funkce tlačítek	1
Začínáme pracovat s mobilním telefonem.....	2
Zapnutí a vypnutí mobilního telefonu	6
Obeznamení s hlavní obrazovkou	6
Používání dotykové obrazovky	6
Uzamčení a odemčení obrazovky	7
Obrazovka	8
Rozvržení obrazovky.....	8
Informační panel.....	9
Ikony sloužící jako ovládací zkratky.....	9
Složky	10
Tapety	10
Přenos mediálních souborů mezi mobilním telefonem a PC	10
Použití režimu Letadlo.....	11
Telefon	11
Zahájení hovoru.....	11
Přijetí nebo odmítnutí hovor	12
Další funkce během hovoru	12
Používání historie hovorů	13
Kontakty	14
Komunikace s kontakty	15
Používání klávesnice na obrazovce.....	15
Zprávy	16
SMS a MMS	16
E-mail.....	17
Wi-Fi	20
Prohlížeč	20
Bluetooth	20
Zábava.....	22
Pořizování fotografií a videonahrávek.....	22
Hudba	24
Poslech rádia FM	25

Služby Google	26
Používání aplikace Mapy	28
Používání YouTube	29
Používání Play Store	29
Synchronizace informací	30
Správa účtů	30
Individuální úpravy synchronizace účtu	31
Používání dalších aplikací.....	32
Používání aplikace Kalendář	32
Používání aplikace Budík.....	33
Používání aplikace Správce souborů	33
Kalkulačka	34
Správa vašeho mobilního telefonu	35
Nastavení data a času	35
Nastavení displeje	35
Nastavení vyzvánění	36
Nastavení služeb telefonu.....	36
Nastavení funkce duální SIM.....	37
Ochrana mobilního telefonu.....	38
Správa aplikací.....	38
Postupy vedoucí k uvolnění paměti mobilního telefonu	39
Resetování mobilního telefonu	39
Specifikace	40
Příloha.....	41
Upozornění a preventivní opatření	41
Příslušenství.....	42
Čištění a údržba	43
Kompatibilita se sluchovými pomůckami (HAC)	44
Tísňové volání.....	44
Prohlášení FCC.....	44
Prohlášení pro území Kanady.....	45
Informace o vystavení účinkům radiofrekvenčního záření (SAR)	46
Prevence ztráty sluchu	46
Prohlášení o shodě.....	47
Shoda se SAR CE.....	47
Informace o likvidaci a recyklaci	48

Chytrý telefon Cat® B15Q


B15Q je vodotěsný, prachuvzdorný telefon se stupněm krytí IP67, který je dostatečně pevný na to, aby vydržel pád z výšky 1,8 m na tvrdý povrch. Zároveň je však také vybaven kapacitním dotykovým ovládacím panelem ze skla vyznačujícím se mimořádně vysokou odolností proti poškrábání a dále operačním systémem Android s širokou nabídkou aplikací od Google včetně přístupu k tisícům aplikací pro Android dostupných přes Google Play Store. Kromě odolnosti nabízí možnost surfování po internetu, zasílání a příjem zpráv, poslouchání hudby a další funkce díky vysokokapacitní baterii a paměti rozšiřitelné až na 32 GB.

Seznamte se se svým mobilním telefonem


Rychlý pohled

1. Sluchátko
2. Zdířka pro sluchátka
3. Tlačítko Vypnout/zapnout
4. Přední fotoaparát
5. Senzor světelných podmínek a vzdálenosti
6. Tlačítka regulace hlasitosti
7. Zadní fotoaparát
8. Blesk s diodami LED
9. Reprodukční
10. Zámek zadního krytu
11. Svítidla / tlačítka závěrky
12. Tlačítko Zpět
13. Mikrofon
14. Tlačítko Domů
15. Tlačítko Menu
16. Zdířka pro USB kabel

POHLED ZEPŘEDU

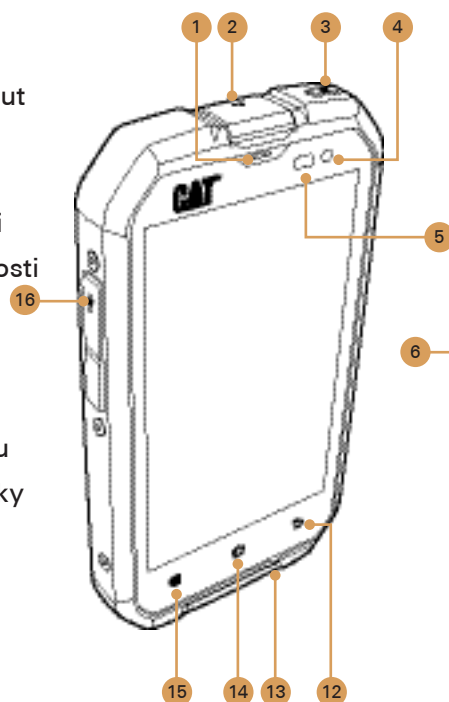

POHLED ZE ZADU

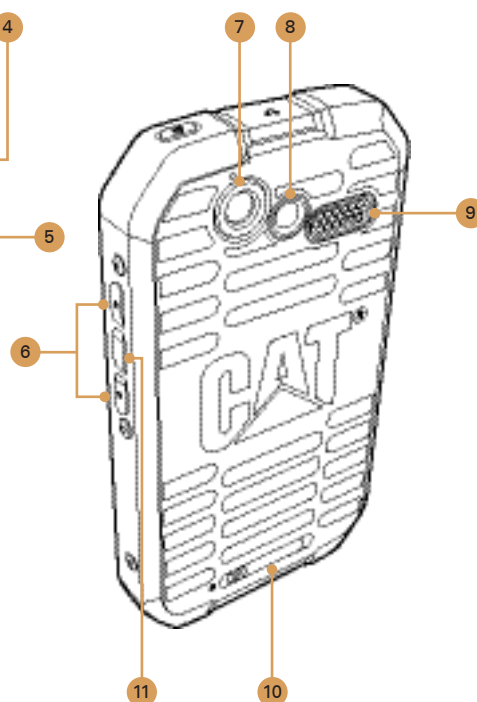

Funkce tlačítek

Vypnout/ zapnout

Stiskem zapnete mobilní telefon.

Stiskem a podržením otevřete menu s možnostmi telefonu.

Stiskem uzamknete nebo aktivujete obrazovku, je-li váš mobilní telefon právě zapnutý.

Tlačítko Domů

Stiskem kdykoli zobrazíte hlavní obrazovku. Dlouhým stiskem tohoto tlačítka spustíte vyhledávač Google nebo službu Google Now.

Tlačítko Menu

Stiskem otevřete menu s možnostmi, které souvisejí s aktuální obrazovkou nebo aplikací. Dlouhým stiskem tlačítka Menu zobrazíte poslední použité aplikace. Krátkým stiskem tlačítka Menu na hlavní obrazovce zobrazíte všechna nastavení obrazovky a ikon.

Tlačítko Zpět

Stiskem se vrátíte na předchozí zobrazenou obrazovku. Tímto tlačítkem také uzavřete klávesnici na obrazovce.

Začínáme pracovat s mobilním telefonem

Sejmutí zadního krytu

1. Záklopku zadního krytu posuňte do pozice odemknuto.



2. Špičkou prstu zajedťte pod zadní kryt.



3. Pokuste se otevřít zadní kryt.



4. Nyní máte přístup k přihrádce pro baterii.




Instalace paměťové karty

1. Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
2. Vložte kartu microSD dle obrázku.

Pozn.:


Při vkládání karty microSD dbejte na to, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

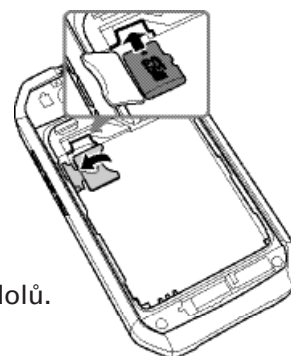

Instalace SIM karty či karet

Vložte SIM kartu či karty dle obrázku.

Dbejte na to, aby zlaté kontakty směřovaly dolů a zkosený roh směrem k přihrádce pro baterii.

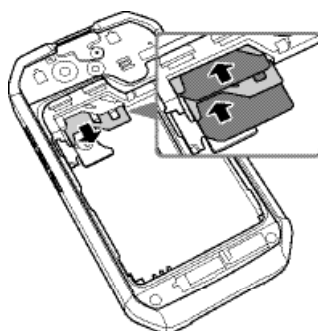

Pozn.:

Oba sloty pro SIM karty podporují služby 3G, není však možné používat služby 3G na obou SIM kartách zároveň. Jako výchozí slouží horní slot.

Instalace baterie

Vložte baterii.

Dbejte na to, aby kontakty baterie byly srovnány s konektory v přihrádce pro baterii.



Pozn.:

Baterii vyjmete tak, že špičkou prstu baterii nadzvednete a vyjmete.



Nasazení zadního krytu

1. Zadní kryt si připravte do správné polohy.




2. Výstupky nacházející se v horní části zadního krytu zarovnejte s příslušnými otvory v telefonu.



3. Tlakem pevně zajistěte v dané pozici.

Pozn.:

Dejte pozor, abyste neohnuli úchytky/očka/háčky na krytu baterie.

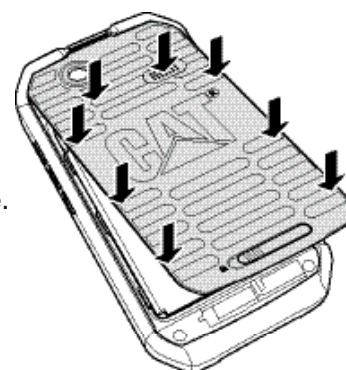

4. Stiskněte a podržte spodní část zadního krytu a uzamkněte zadní kryt posunutím záklopky směrem doleva.



Nabíjení baterie

Před nabíjením se ujistěte, že je baterie do telefonu správně vložena.

1. USB kabel, který dodáváme spolu s telefonem, připojte do nabíječky.

Pozn.:


Používejte pouze nabíječky a kabely schválené pro Cat®. Neschválené produkty mohou poškodit zařízení nebo způsobit explozi baterie.

2. Otevřete kryt zdičky telefonu pro USB kabel a připojte do něj USB kabel.

Pozn.:

Při zapojování USB kabelu nevyvíjejte příliš velký tlak.

Pozor na správnou orientaci zástrčky. Při zasouvání konektoru opačnou stranou může dojít k poškození, na které se nevztahuje záruka.

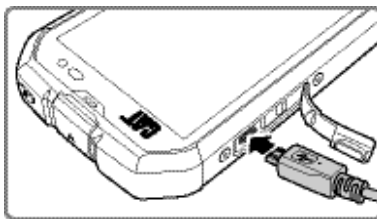

3. Druhý konec kabelu zapojte do nástěnné nabíječky a tu zapojte do elektrické zásuvky.

Pozn.:

V případě nestability zdroje energie nemusí dotyková obrazovka správně fungovat.

4. Po dokončení nabíjení vytáhněte konektor ze zařízení a poté odpojte nabíječku.

Pozn.: Nikdy při nabíjení nevyjímejte baterii, jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

Pozn.:

Pokud je baterie zcela vybitá, nebude možné zařízení zapnout hned při připojení ke zdroji energie. Před zapnutím zařízení nechte baterii několik minut dobít.

Důležité informace o baterii

Pokud nebyla baterie dlouhou dobu používána, nemusí se podařit mobilní telefon zapnout okamžitě poté, co ji začnete nabíjet. Před zapnutím vypnutého telefonu nechte baterii několik minut dobít. Během této doby nemusí být na displeji vidět animace dobíjení.

Po určité době baterie nevydrží tak dlouho nabitá, jako když byla nová. Jakmile se výdrž náležitě nabité baterie znatelně zkrátí oproti normálnímu stavu, vyměňte ji za novou baterii stejného typu.

Používání datových služeb zvyšuje nároky na baterii a zkracuje její výdrž.

Doba potřebná k dobíjení baterie závisí na teplotě okolí a na stáří baterie.

Je-li stav nabití baterie nízký, telefon tuto skutečnost signalizuje zvukovým znamením a zobrazením varovné zprávy. Je-li baterie téměř vybitá, telefon se automaticky vypne.

Zapnutí a vypnutí mobilního telefonu

Zapnutí mobilního telefonu

Stiskněte tlačítko **Zapnout/vypnout**.

Když mobilní telefon poprvé zapnete, zobrazí se uvítací obrazovka. Vyberte jazyk, který preferujete, a klepnutím na ikonu hvězdičky pokračujte v procesu nastavení.

Pozn.:

Jestliže vaše SIM karta umožňuje ochranu pomocí osobního identifikačního čísla (PIN), budete požádáni o jeho zadání ještě před zobrazením uvítací obrazovky. Pro proces nastavení budete potřebovat wi-fi nebo datové připojení.

Poté budete vyzváni, abyste se přihlásili svým stávajícím účtem Google nebo si založili nový účet a dokončili proces nastavení.

Pozn.:

Založení účtu můžete přeskočit a vrátit se k němu jindy. Účet Google je potřeba pro využívání některých služeb Google, které váš telefon nabízí.

Vypnutí mobilního telefonu

1. Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnout/vypnout** otevřete menu s možnostmi telefonu.
2. Klepněte na **Vypnout**.
3. Klepněte na **OK**.

Obeznámení s hlavní obrazovkou

Po přihlášení nebo po zapnutí telefonu se objeví hlavní obrazovka, která slouží jako výchozí bod pro přístup ke všem funkcím telefonu. Ukazuje ikony aplikací, widgetů, ovládacích zkratk a další funkce. Hlavní obrazovku si můžete libovolně upravit pomocí různých tapet a vybrat si prvky, které na ní mají být zobrazeny.

Na hlavní obrazovce je ikona spouštěcího programu (⌘). Po klepnutí na tuto ikonu si můžete prohlédnout a spustit nainstalované aplikace.

Používání dotykové obrazovky

Pohyby na dotykové obrazovce

Klepnutí: klepnutím prstu vyberete položku, potvrdíte výběr nebo spustíte aplikaci.

Klepnutí a podržení: klepněte na vybranou položku a podržte na ní prst, dokud mobil nezareaguje. Chcete-li například otevřít menu s možnostmi pro aktivní obrazovku, klepněte na obrazovku a podržte na ní prst, dokud se menu neobjeví.

Posouvání: posouvejte prstem na obrazovce ve vertikálním nebo horizontálním směru. Posouváním doleva nebo doprava například můžete procházet snímky.

Přetahování: klepněte na vybranou položku a podržte na ní prst. Přesuňte ji na jakoukoli část obrazovky. Tímto pohybem můžete ikony přesouvat nebo odstraňovat.

Změna orientace obrazovky mobilního telefonu

Orientace většiny obrazovek se mění podle polohy telefonu, jestliže telefon ze vzpřímené polohy natočíte do boku a zpět. Viz „Automatické otáčení obrazovky“ na straně 35.

Uzamčení a odemčení obrazovky

Uzamčení obrazovky

Je-li mobilní telefon zapnutý, obrazovku zamknete stiskem tlačítka **Zapnout/vypnout**. I se zamčeným telefonem je možné přijímat textové zprávy a hovory.

Zůstane-li telefon chvíli nepoužíván, obrazovka se automaticky uzamkne.

Odemčení obrazovky

Stiskem tlačítka Zapnout/vypnout obrazovku aktivujete. Obrazovku poté odemknete přetažením ikony zamčeného zámku (🔒) na ikonu odemčeného zámku (🔓).

Chcete-li přímo použít funkci fotoaparátu (📷) nebo Google Search (🔍), přetáhněte ikonu zamčeného zámku (🔒) na příslušnou ikonu.

Pozn.:

Pokud jste nastavili zámek obrazovky, budete vyzváni k jeho odemčení. Bližší informace naleznete v části „Ochrana mobilního telefonu pomocí zámku obrazovky“ na straně 38.

Obrazovka

Rozvržení obrazovky

Oznámení a stav

Stavová lišta se zobrazuje v horní části každé obrazovky. Zobrazují se zde ikony upozornění jako např. upozornění na zmeškaný hovor nebo přijatou zprávu (nalevo), a ikony stavu telefonu, jako např. stav baterie (napravo) spolu s aktuálním časem.



Ikony stavu

	Připojeno na mobilní síť GPRS		Bluetooth zapnuto
	Připojeno na mobilní síť EDGE		Spojeno se zařízením Bluetooth
	Připojeno na mobilní síť 3G		Režim vibrací
	Připojeno na mobilní síť HSDPA		Vyzvánění vypnuto
	Připojeno na mobilní síť HSPA+		Velmi nízký stav baterie
	Síla signálu mobilní sítě		Nízký stav baterie
	Vyhledávání signálu sítě		Baterie je zčásti vybitá
	Nedostupný signál		Baterie je plně nabitá
	Připojeno na síť wi-fi		Baterie se dobíjí
	Roaming		Příjem lokalizačních dat z GPS
	Režim Letadlo		

Ikony upozornění

	Nová e-mailová zpráva		Příchozí hovor
	Nová textová nebo multimediální zpráva		Zmeškaný hovor
	Nastavený budík		Aktivovaný reproduktor
	Blížící se událost		Vypnutý mikrofon telefonu
	Probíhá synchronizace dat		Stahování dat
	Problém s přihlášením nebo synchronizací		Telefon je připojen USB kabelem
	Pořízen snímek obrazovky		

Informační panel

Mobilní telefon vás upozorní na novou zprávu nebo blížící se událost. Informuje vás také o nastavených budících a dalších nastaveních – např. když je budík aktivován. Po otevření informačního panelu uvidíte jméno provozovatele bezdrátové sítě nebo si přečtete zprávu, připomenutí nebo upozornění na událost.

Otevření informačního panelu

1. Pokud se na informačním panelu objeví nová ikona upozornění, klepněte na informační panel a tahem dolů jej otevřete.
2. Klepnutím na upozornění otevřete související aplikaci.

Uzavření informačního panelu

Chcete-li upozornění zavřít přímo (tj. bez přečtení), stačí klepnout na upozornění, podržet jej a přetáhnout jej na obrazovce doleva/doprava.

Informační panel uzavřete přetažením dolní části panelu směrem nahoru.

Ikony sloužící jako ovládací zkratky

Přidání nové položky na obrazovku

1. Na hlavní obrazovce zobrazíte všechny aplikace klepnutím na .
2. Položku přidáte přetažením ikony příslušné aplikace na příslušnou hlavní obrazovku.

Přesunutí položky na obrazovce

1. Klepněte na ikonu příslušné aplikace na hlavní obrazovce a podržte ji, dokud se nezvětší.
2. Aniž byste prst zvedli, přesuňte ikonu do požadované pozice na obrazovce a pak prst uvolněte.

Pozn.:

Na aktuální hlavní obrazovce musí být dost místa pro tuto ikonu.

Odstranění položky z obrazovky

1. Klepněte na ikonu příslušné aplikace na hlavní obrazovce a podržte ji, dokud se nezvětší.
2. Aniž byste prst zvedli, přesuňte ikonu na **Odstranit**.
3. Jakmile vybraná položka zčervená, odstraníte ji z hlavní obrazovky uvolněním prstu.

Widgety (ovládací prvky)

Prvky zvané widgety umožňují náhled nebo použití aplikace. Widgety můžete přidat na hlavní obrazovku jako ikony nebo náhledy. Několik widgetů je na telefonu nainstalováno již z výroby. Další widgety si můžete stáhnout z Google Play Store. Postup přidání widgetu na některou z obrazovek:

1. Na hlavní obrazovce klepněte na tlačítko **Menu**. Po klepnutí na **WIDGETY** se zobrazí dostupné widgety.
2. Chcete-li přidat položku, přetáhněte požadovaný widget na příslušnou hlavní obrazovku.

Složky

Vytvoření složky

Přetáhněte ikonu aplikace nebo ovládací zkratku a uvolněte ji nad podobnými aplikacemi.

Přejmenování složky

1. Složku otevřete klepnutím na ni.
2. Na liště se jménem složky zadejte nové jméno složky.
3. Až budete mít hotovo, klepněte na tlačítko **Zpět**.

Tapety

Změna tapety

1. Na hlavní obrazovce klepněte na tlačítko Menu nebo na hlavní obrazovky a podržte na ní prst.
2. Klepněte na **TAPETA**.
3. Rolujte dostupnými možnostmi a nastavte si tapetu dle své volby.

Přenos mediálních souborů mezi mobilním telefonem a PC

Přenášejte všechny své oblíbené hudební soubory a fotografie mezi mobilním telefonem a PC v režimu MTP (mediální zařízení).

1. Připojte mobilní telefon k PC pomocí USB kabelu. Tím aktivujete režim MTP.
2. Váš telefon se zobrazí jako vyměnitelné zařízení se zobrazenou pamětí a v případě vložení paměťové karty se zobrazí také SD karta.

Pozn.:

Používáte-li MAC, budete potřebovat stáhnout ovladače z těchto stránek:
<http://www.android.com/filetransfer/>

Použití režimu Letadlo

Na některých místech bývá nutné vypnout bezdrátové připojení telefonu. Místo vypnutí můžete telefon nastavit do **režimu Letadlo**.

1. Stiskněte a podržte tlačítko **Zapnout/vypnout**.

2. V nabídce možností vyberte režim **Letadlo**.

Případně v aplikaci **Nastavení** vstupte do nabídky **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** a aktivujte režim **Letadlo**.

Telefon

Hovor můžete zahájit několika způsoby. Můžete zadat číslo, vybrat číslo ze svého seznamu kontaktů, z internetové stránky nebo dokumentu, který obsahuje telefonní číslo. Pokud právě hovoříte, můžete příchozí hovory přijmout, nebo přesměrovat do hlasové schránky. Můžete také vést konferenční hovory s několika účastníky.

Pozn.:

Po dobu trvání hovoru přijatého na jednu SIM kartu nebude možné přijímat další hovory na druhou SIM kartu. Kontaktujte Vašeho síťového operátora a zjistěte si, zda podporuje konferenční hovory a kolik účastníků si můžete přidat.

Zahájení hovoru

K zahájení hovoru můžete použít aplikaci Telefon nebo vybrat číslo z **Kontaktů** nebo Historie hovorů.

Během hovoru se můžete dotykem tlačítka **Domů** vrátit na hlavní obrazovku a použít další funkce. Na obrazovku hovoru se můžete vrátit přetažením informačního panelu směrem dolů a klepnutím na možnost Aktuální hovor.

Pozn.:

Pozor, abyste prsty neblokovali mikrofon.

Zahájení hovoru s využitím funkce vytáčení

1. Na hlavní obrazovce zobrazte funkci vytáčení klepnutím na . Jste-li již v Kontaktech nebo Historii hovorů, klepněte na záložku Telefon. Nebo můžete klepnout na  a pak na **Telefon** ().

2. Stisknutím příslušných číselných tlačítek zadejte požadované telefonní číslo.

Tip: Váš mobilní telefon podporuje funkci SmartDial, tzn., když vyťukáváte jednotlivé číslice, telefon automaticky prohledává Vaše kontakty a zobrazuje čísla odpovídající dosavadnímu zadání v pořadí podle přesnosti. Po uzavření číselné klávesnice se zobrazí další možná odpovídající čísla.

3. Po zadání čísla nebo volbě kontaktu klepněte na . Máte-li vložené dvě SIM karty, vyberte klepnutím požadovanou síť a telefonní číslo se vytočí.

Pozn.:

Telefon umožňuje určit požadovanou síť, kterou chcete používat pro datové spojení. Viz „Nastavení výchozí sítě“ na straně 36.

Zahájení hovoru s využitím funkce Kontakty

1. Klepnutím na  a pak na **Kontakty** () zobrazíte seznam kontaktů. Pokud již máte otevřenou funkci vytáčení, klepněte na tlačítko **Menu** nebo Možnosti a vyberte Kontakty.
2. V seznamu klepněte na kontakt, se kterým chcete zahájit hovor.
3. Klepněte na . Máte-li vložené dvě SIM karty, vyberte klepnutím požadovanou síť a telefonní číslo se vytočí.

Zahájení hovoru s využitím funkce Historie hovorů

1. Klepněte na  > **Telefon** () > záložka **Historie hovorů** (levý dolní roh obrazovky) a zobrazí se historie všech hovorů.
2. Klepněte na  kontaktu, se kterým chcete zahájit hovor.

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Když vám někdo volá, otevře se obrazovka příchozího hovoru zobrazující identifikační údaje volajícího a případné další údaje o volajícím, které jste zadali v **Kontaktech**.

- Hovor přijmete klepnutím na  a přetažením doprava (.
- Hovor odmítnete klepnutím na  a přetažením doleva (.

Pozn.:

Když klepnete na , automaticky se změní na .

Ukončení hovoru

Aktuální hovor ukončíte klepnutím na .

Další funkce během hovoru

Konferenční hovor

Když během hovoru přijmete další hovor, můžete druhý hovor spojit s hovorem, kterého se právě účastníte. Tato funkce se označuje jako konferenční hovor. Takový hovor můžete vést s více volajícími.

Pozn.:

Kontaktujte operátora sítě, který vám sdělí, zda podporuje konferenční hovory a kolik účastníků můžete zapojit.

1. Konferenční hovor zahájíte zadáním čísla prvního účastníka. Při hovoru s ním klepněte na .
2. Zadejte telefonní číslo osoby, kterou chcete do hovoru zapojit a klepněte na , nebo vyberte někoho z Historie hovorů nebo Kontaktů. První hovor bude automaticky pozastaven.
3. Po zapojení dalšího účastníka spustíte konferenční hovor klepnutím na .
4. Další účastníky připojíte klepnutím na  a zopakováním postupu podle kroků 2 a 3.
5. Konferenční hovor ukončíte a všechny odpojíte klepnutím na .

Přepínání mezi hovory

Pokud během hovoru přijmete další hovor, můžete mezi nimi přepínat.

1. Účastníte-li se dvou zároveň probíhajících hovorů, klepněte na .
2. Aktuální hovor bude pozastaven a vy přejdete na druhý hovor.

Používání historie hovorů

Historie hovorů obsahuje přehled vašich odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů. Pomocí historie hovorů můžete snadno nalézt nedávno volaná čísla nebo přidat číslo, ze kterého byl přijat hovor, do seznamu kontaktů.

Uložení záznamu do Kontaktů

1. Na hlavní obrazovce klepněte na  a pak na záložku **Historie hovorů**.
2. Klepněte na položku, kterou chcete přidat.
3. Klepněte na **Přidat do kontaktů**.
4. Přidejte ke stávajícímu kontaktu nebo klepněte na **Vytvořit nový kontakt**.

Vymazání položky ze seznamu

1. Na hlavní obrazovce klepněte na  a pak na záložku **Historie hovorů**.
2. Klepněte na položku, kterou chcete vymazat.
3. Klepněte na tlačítko **Menu** a pak na **Vymazat**.

Vymazání historie hovorů

1. Na hlavní obrazovce klepněte na  a pak na záložku **Historie hovorů**.
2. Stiskněte tlačítko **Menu** a pak klepněte na **Vymazat** >  >  > **OK**.

Kontakty

Aplikace Kontakty umožňuje ukládat a spravovat informace, jako jsou telefonní čísla a adresy vašich kontaktů. Po uložení kontaktních informací do mobilního telefonu snadno zahájíte komunikaci s osobami, které chcete kontaktovat.

Otevření aplikace Kontakty

Máte-li nový mobilní telefon a ještě jste si do něj nepřidali žádné kontakty, v Kontaktech se zobrazí zpráva s pokyny, jak si do mobilního telefonu začít přidávat kontakty.

Aplikaci otevřete některým z následujících způsobů:

- Klepněte na  a pak na **Kontakty** () to display the contact list.
- Klepněte na  na hlavní obrazovce a pak klepněte na záložku **Kontakty**.

Všechny Vaše kontakty se zobrazí v abecedním pořadí na seznamu, kterým můžete rolovat.

Kopírování kontaktů

Kontakty můžete kopírovat mezi telefonem, paměťovou kartou a USB úložištěm.

1. V seznamu kontaktů klepněte na tlačítko **Menu** a pak na **Import/export**.
2. Vyberte zdrojové umístění kontaktů, které chcete kopírovat, a klepněte na **Pokračovat**.
3. Vyberte místo, kam chcete kontakty zkopírovat, a klepněte na **Pokračovat**.
4. Vyberte kontakty ke zkopírování a klepněte na **OK**.

Přidání kontaktu

1. V seznamu kontaktů přidáte nový kontakt po klepnutí na .
2. Vyberte místo, kam chcete kontakt uložit.
3. Zadejte jméno kontaktu a pak doplňte detailní údaje, jako je telefonní číslo nebo adresa.
4. Až budete mít hotovo, kontaktní údaje uložíte klepnutím na **Hotovo**.

Přidání kontaktu mezi oblíbené

1. Klepněte na kontakt, který chcete přidat mezi oblíbené
2. Klepněte na  vedle jména a ikonka se zobrazí šedě ()

Vyhledávání kontaktu

1. V seznamu kontaktů vyhledáte kontakt po klepnutí na  to search for a contact.
2. Zadejte jméno kontaktu, který hledáte. Během psaní se budou v okně hledání objevovat kontakty s odpovídajícím jménem.

Úpravy kontaktu

Informace uložené ke kontaktu můžete kdykoli měnit.

1. V seznamu kontaktů klepněte na kontakt, jehož údaje chcete upravit.
2. Klepněte na tlačítko **Menu** a pak na **Upravit**.
3. Proveďte požadované změny údajů ke kontaktu a pak klepněte na **Hotovo**. Všechny změny údajů, které jste provedli, můžete zrušit klepnutím na tlačítko **Zpět**.

Komunikace s kontakty

Ze záložky Kontakty nebo Oblíbené můžete snadno zahájit hovor nebo zaslat textovou (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávu na číslo nastavené pro daný kontakt jako výchozí. Dále můžete otevřít přehled údajů a zjistit, jakými způsoby můžete s daným kontaktem komunikovat. Tato část popisuje, jak navázat komunikaci s kontaktem při prohlížení vašeho seznamu kontaktů.

Komunikace s kontaktem

1. V seznamu kontaktů klepněte na kontakt, se kterým chcete komunikovat.
2. Na obrazovce údajů k danému kontaktu můžete provést některý z následujících úkonů:
 - Hovor zahájíte klepnutím na telefonní číslo.
 - Zprávu zašlete po klepnutí na .
 - Videohovor zahájíte po klepnutí na .

Vymazání kontaktu

1. V seznamu kontaktů klepněte na kontakt, který chcete vymazat.
2. Klepněte na tlačítko **Menu** a pak na **Vymazat**.
3. Klepnutím na **OK** potvrdíte, že chcete kontakt vymazat.

Používání klávesnice na obrazovce

Zobrazení klávesnice

Chcete-li zadat text, použijte klávesnici na obrazovce. Některé aplikace otevírají klávesnici automaticky. V jiných otevřete klávesnici klepnutím na textové pole.

Chcete-li otevřít klávesnici, klepněte na místo, kam chcete psát text. Klávesnici skryjete klepnutím na tlačítko **Zpět**.

Použití klávesnice v zobrazení na šířku

Pokud se vám klávesnice špatně používá, pootočte mobilní telefon do strany. Na obrazovce se zobrazí klávesnice v zobrazení na šířku, která je širší.

Individuální úprava nastavení klávesnice

1. Klepněte na  > **Nastavení** () > **Jazyk a vkládán.**
2. V možnosti Klávesnice **Android** klepněte na  a upravte nastavení klávesnice Android.

Zprávy

Aplikace Zprávy umožňuje vyměňování textových zpráv (SMS) a multimediálních zpráv (MMS) s kýmkoli, kdo používá telefon umožňující výměnu těchto zpráv. Díky aplikaci E-mail můžete číst a odesílat e-maily.

SMS a MMS

Otevření aplikace Zprávy

Aplikaci můžete otevřít následujícími způsoby:

- Klepněte na  na hlavní obrazovce.
- Klepněte na  > **Zprávy** (.

Vytvoření a odeslání textové zprávy

Otevře se okno **Zprávy**, kde můžete vytvářet nové zprávy nebo otevírat dosavadní vlákna zpráv.

1. Klepněte na  a vytvořte novou textovou nebo multimediální zprávu nebo klepnutím na některé vlákno zpráv otevřete dané vlákno.
2. Zadejte telefonní číslo do pole **Komu** nebo klepněte na  a vyberte kontakt z **Kontaktů**. V průběhu zadávání telefonního čísla se budou objevovat kontakty odpovídající dosud vyťukaným číslům. Klepnutím můžete vybrat navrhovaného adresáta nebo pokračovat v zadávání telefonního čísla.
3. Klepněte na textové pole a začněte psát zprávu.

Klepnete-li během psaní zprávy na tlačítko **Zpět**, uloží se rozepsaná zpráva jako koncept do seznamu zpráv. Klepnutím na ni se vrátíte k jejímu psaní.

4. Až budete mít hotovo, klepněte na . Máte-li vložené dvě SIM karty, klepněte na požadovanou síť a zprávu odešlete.

Pozn.:

V okně se zobrazí odpovědi. Při prohlížení a odesílání dalších zpráv se vytvoří vlákno zprávy.

Vytvoření a odeslání multimediální zprávy

1. Na obrazovce zpráv klepněte na .
2. Zadejte telefonní číslo do pole **Komu** nebo klepněte na  a vyberte kontakt z **Kontaktů**.
3. Klepněte na textové pole a začněte psát zprávu.
4. Po klepnutí na tlačítko **Menu** se zobrazí panel s možnostmi. Po klepnutí na **Přidat předmět** můžete zadat předmět zprávy.
5. Zadejte předmět.

Mobilní telefon je nyní v režimu multimediálních zpráv.

6. Klepněte na  a vyberte druh mediálního souboru, který chcete ke zprávě připojit.
7. Až budete mít hotovo, klepněte na . Máte-li vložené dvě SIM karty, klepněte na požadovanou síť a zprávu odešlete.

Otevření a prohlížení multimediální zprávy

1. V seznamu zpráv klepněte na vlákno zpráv, které chcete otevřít.
2. Multimediální zprávu otevřete klepnutím na ni.
3. Posunem nahoru nebo dolů se dostanete na předchozí nebo následující snímek.

Odpověď na zprávu

1. V seznamu zpráv klepněte na vlákno textové nebo multimediální zprávy, které chcete otevřít.
2. Po klepnutí na textové pole napište zprávu.
3. Klepněte na . Máte-li vložené dvě SIM karty, klepněte na požadovanou síť a zprávu odešlete.

Úprava nastavení zpráv

V seznamu zpráv klepněte na **Menu** a pak na **Nastavení**. Poté budete moci upravit nastavení zpráv.

E-mail

Váš mobilní telefon umožňuje také využívání elektronické pošty. Pomocí aplikace E-mail můžete svou poštu nakonfigurovat pro většinu používaných služeb elektronické pošty. Tyto druhy e-mailových účtů jsou známy jako POP3, IMAP nebo Exchange.

Otevření aplikace E-mail

Aplikaci otevřete kterýmkoli z níže uvedených postupů:

- Klepněte na  na hlavní obrazovce.
- Klepněte na  > **Email** (.

Přidání e-mailového účtu

Při prvním použití aplikace E-mail musíte nakonfigurovat váš e-mailový účet. Průvodce nastavením e-mailu vám pomůže nastavit účty u kteréhokoli z řady oblíbených poskytovatelů elektronické pošty, abyste mohli číst a pracovat se stejnou elektronickou poštou jako na počítači v internetovém prohlížeči nebo s jinou aplikací elektronické pošty.

1. Otevřete aplikaci **E-mail**. Viz „Otevření aplikace E-mail“.
2. Zadejte vaši **e-mailovou adresu a heslo**.
3. Klepněte na **Pokračovat**. Telefon automaticky vyhledá nastavení elektronické pošty. E-mail také můžete nastavit automaticky po klepnutí na **Manuální nastavení**.

Pozn.:

Pokud se rozhodnete pro Manuální nastavení, kontaktujte svého poskytovatele elektronické pošty a zjistěte parametry potřebné pro váš účet, pokud je neznáte.

4. Vyberte protokol elektronické pošty, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Řiďte se pokyny na obrazovce a zadejte všechny údaje o serveru, doménu, uživatelské jméno, heslo a další související informace. Pokračujte klepnutím na **Pokračovat**.

Pozn.:

Nastavení vašeho účtu se může různit v závislosti na druhu elektronické pošty, kterou používáte pro váš účet. Parametry pro nastavení si zjistěte u vašeho poskytovatele služeb.

5. Nastavte frekvenci kontroly příchozí pošty a klepněte na **Pokračovat**.
6. Zadejte **jméno** a **zobrazované jméno účtu**.

Pozn.:

Zobrazované jméno účtu je jméno, které se bude zobrazovat na obrazovce aplikace E-mail.

7. Klepněte na **Pokračovat**.

Po počátečním nastavení se otevře aplikace E-mail a zobrazí se obsah schránky s příchozí poštou.

Přidání dalších e-mailových účtů

1. Po vytvoření počátečního e-mailového účtu klepněte na tlačítko **Menu** a pak na **Nastavení**.
2. Klepněte na **Přidat účet** a vytvořte nový e-mailový účet.
3. Opakujte kroky 2-6 postupu uvedeného pod titulkem „Přidání e-mailového účtu“.

Tip: Při přidávání dalšího e-mailového účtu je možné vybrat možnost **Odesílat e-mail z tohoto účtu jako z výchozího** – poté budou všechny odchozí e-maily odesílány z tohoto nového účtu.

Prohlížení e-mailu

1. Na obrazovce příchozí pošty otevřete požadovaný e-mail klepnutím na něj.
2. Ke složce či složkám e-mailového účtu, který byl založen s využitím služby Exchange, se dostanete po klepnutí na . Poté se zobrazí všechny vaše složky. V případě jiných druhů účtů klepněte na pole pro výběr účtu v levé horní části obrazovky. Složka či složky pro vybraný účet se zobrazí pod titulkem VŠECHNY SLOŽKY.

Vytvoření a odeslání e-mailu

1. Na obrazovce příchozí pošty klepněte na tlačítko **Menu** nebo **Možnosti** a vyberte **Napsat**.

Pozn.:

Chcete-li přepnout na jiný e-mailový účet, klepněte na pole pro výběr účtu v levé horní části obrazovky a pak klepněte na účet, který chcete zobrazit.

2. Do pole **Komu** zadejte e-mailovou adresu příjemce.
3. Zadejte předmět a napište e-mail.
4. Chcete-li zaslat e-mail s přílohou, klepněte na tlačítko **Menu** a pak na **Připojit soubor**. Vyberte druh souboru a pak vyberte soubor, který chcete připojit.
5. Až budete mít hotovo, klepněte na .

Pokud během psaní e-mailu klepnete na tlačítko **Zpět**, uloží se rozepsaný e-mail do konceptů.

Odpověď na e-mail

1. Klepněte na e-mail, který chcete otevřít a odpovědět na něj.
2. Klepněte na , případně na  > **Odpovědět všem**, a napište odpověď.

Vymazání e-mailového účtu

1. Klepněte na tlačítko **Domů**, kterým se dostanete zpět na hlavní obrazovku. Klepněte na tlačítko **Menu** a vyberte NASTAVENÍ.
2. Rolujte dolů na ÚČTY a vyberte Společný.
3. Klepněte na e-mailový účet, který chcete odstranit.
4. Klepněte na tlačítko **Menu** nebo Možnosti a vyberte Odstranit účet.

Změna nastavení e-mailového účtu

Telefon umožňuje řadu změn nastavení účtu, včetně frekvence kontroly e-mailů, způsobů upozornění na nový e-mail a údajů o serverech, které účet používá pro odesílání a přijímání e-mailů.

1. Na obrazovce příchozí pošty klepněte na tlačítko **Menu** a pak na **Nastavení**, kde můžete upravit nastavení e-mailů.
2. Klepněte na **Obecné** nebo na e-mailový účet.
3. Klepněte na danou možnost a změňte nezbytná nastavení.

Pozn.:

Nastavení příchozí a odesílané pošty vašeho účtu závisí na druhu e-mailové služby, kterou pro svůj účet využíváte: POP3, IMAP nebo Exchange. Potřebné údaje můžete zadat ručně, i když obvykle bývá potřeba kontaktovat poskytovatele e-mailových služeb a zeptat se jej na správné nastavení pro daný účet.

Wi-Fi

Wi-fi umožňuje bezdrátový přístup k širokopásmovému internetu. Abyste mohli na svém mobilním telefonu používat wi-fi, potřebujete mít přístup k přístupovým bodům bezdrátové sítě (tzv. hotspot). Sílu signálu mohou snižovat překážky blokující signál wi-fi sítě.

Zapnutí wi-fi

1. Klepněte na  > **Nastavení** ().
2. V nabídce **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na možnost **Wi-fi** a nastavte ji na **ZAPNUTO**.

Připojení k bezdrátové síti

1. Po zapnutí klepněte na **Wi-fi**.
2. Zobrazí se seznam nalezených sítí wi-fi. Klepněte na některou z nich a připojte se.
3. Pokud si vyberete otevřenou síť, budete k ní připojeni automaticky. Pokud si vyberete síť, která je zabezpečená, a připojujete se k ní poprvé, zadejte heslo a pak klepněte na **Připojit**.

Pozn.:

Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, kterou jste používali již dříve, nebudete opětovně vyzváni k zadání hesla, ledaže byste mobilní telefon resetovali do výchozího nastavení.

Tip: Na obrazovce nastavení wi-fi si můžete po klepnutí na  přidat novou síť wi-fi.

Prohlížeč

Jako výchozí prohlížeč je na tomto mobilním telefonu nastaven Google Chrome. Jedná se o jednoduchý efektivní prohlížeč umožňující snadnou navigaci, otevírání a přepínání mezi neomezeným množstvím záložek. Při prvním použití aplikace Chrome máte možnost zhlédnout „Úvodní prezentaci“, díky které se dozvíte, jak zlepšit svou práci s prohlížečem.

Bluetooth

Váš mobilní telefon obsahuje technologii Bluetooth, která umožňuje vytvořit bezdrátové spojení s jinými zařízeními Bluetooth, abyste mohli sdílet soubory s dalšími osobami, díky sluchátkům Bluetooth s mikrofonom hovořit bez nutnosti držet telefon anebo přenášet fotografie z telefonu do počítače.

Při používání Bluetooth dbejte na to, abyste zůstali ve vzdálenosti do 10 m od dalšího zařízení Bluetooth. Mějte na paměti, že překážky jako stěny či jiná elektronická zařízení mohou rušit spojení Bluetooth.

Zapnutí Bluetooth

1. Klepněte na  > **Nastavení** ().
2. V nabídce **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Bluetooth** a nastavte tuto funkci na **ZAPNUTO**.

Pozn.:

Když je funkce Bluetooth zapnutá, váš telefon dokáže nalézt další zařízení Bluetooth, ale sám nebude viditelný pro ostatní.

3. Chcete-li, aby byl viditelný pro ostatní, klepněte na název modelu vašeho telefonu. Pak již bude viditelný pro další zařízení Bluetooth.

Spárování a spojení zařízení Bluetooth

Bluetooth ve vašem mobilním telefonu umožňuje následující možnosti:

- Profil sady hands-free (HFP): umožňuje používat hands-free zařízení Bluetooth
- Profil sluchátek s mikrofonom (HSP): umožňuje používat monofonní sluchátka Bluetooth s mikrofonom
- Profil přenosu objektu (OPP): umožňuje přenos souborů prostřednictvím Bluetooth
- Profil pokročilé distribuce audia (A2DP): umožňuje používat stereofonní sluchátka Bluetooth s mikrofonom
- Profil dálkového ovládání audio/video (AVRCP): umožňuje dálkově ovládat přehrávání ve sluchátkách Bluetooth s mikrofonom.

Než začnete Bluetooth používat, musíte svůj mobilní telefon spárovat s jiným zařízením Bluetooth. Toho dosáhnete následujícím postupem:

1. Přesvědčte se, že funkce Bluetooth je ve vašem mobilním telefonu aktivovaná.
2. Váš mobilní telefon pak bude vyhledávat zařízení Bluetooth ve vašem dosahu (nebo klepněte na **VYHLEDAT ZAŘÍZENÍ**).
3. Vyberte zařízení, které chcete spárovat se svým mobilním telefonem.
4. Spojení navážete zadáním párovacího hesla.

Pozn.:

Při párování se zařízením v autě prosím před začátkem párování aktivujte režim Vzdálená SIM. V nabídce Bluetooth klepněte na tlačítko Menu nebo na Možnosti a vyberte Pokročilá nastavení. Pro aktivaci režimu Vzdálená SIM musí být toto políčko zaškrtnuté.

Jakmile jednou dojde ke spárování, při dalších spojeních s tímto zařízením Bluetooth již nebude třeba znovu zadávat heslo.

Odesílání souborů přes Bluetooth

Prostřednictvím Bluetooth můžete sdílet fotografie, videa nebo hudební soubory s rodinou a přáteli. Soubory se přes Bluetooth posílají tímto způsobem:

1. Klepněte na  > **Správce souborů** (), čímž otevřete správce souborů.
2. Klepněte na soubor, který chcete odeslat.
3. Klepněte na  > **Bluetooth** a pak vyberte spárované zařízení.

Odpojení nebo rozpárování zařízení Bluetooth

1. Klepněte na  > **Nastavení** (.
2. V **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Bluetooth**.
3. V možnostech připojeného zařízení klepněte na  a pak **Rozpárovat**. Tím zařízení odpojíte.

Zábava

Váš mobilní telefon vám poslouží nejen jako komunikační zařízení a osobní asistent, ale také vám přinese spoustu zábavy. Můžete pořizovat fotografie, videonahrávky a audioklipy nebo stahovat a poslouchat hudbu.

Pořizování fotografií a videonahrávek

Fotoaparát kombinuje funkce fotoaparátu a videokamery a umožňuje pořizovat a sdílet fotografie a videa.

Otevření fotoaparátu

Fotoaparát otevřete klepnutím na  > **Fotoaparát** (.

Klepnutím na tlačítko **Zpět** nebo **Domů** jej zase zavřete.

Pořizování fotografií

1. Klepněte na  > **Fotoaparát** (.

Pozn.:

Mezi předním a zadním fotoaparátem můžete přepínat klepnutím na .

2. Vytvořte kompozici fotografie na obrazovce hledáčku.

- Fotografovaný předmět si můžete přiblížit/oddálit pohyby prstů.
- Nastavení fotoaparátu změníte klepnutím na . Při změně nastavení se mění i náhled.

3. Fotografie pořídíte klepnutím na .

Pozn.:

V aplikaci Fotoaparát můžete pořizovat fotografie také stisknutím tlačítka závěrky.

Prohlížení fotografií

1. Po pořízení fotografie se objeví její miniatura v rohu obrazovky hledáčku. Fotografie si můžete prohlédnout po klepnutí na její miniaturu.
2. Klepněte na tlačítko na obrazovce, chcete-li udělat některý z níže uvedených úkonů:
 - Chcete-li sdílet fotografii, klepněte na  a pak na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení.
 - Chcete-li fotografii vymazat, klepněte na  > **OK**.
 - Chcete-li si prohlížet další fotografie a videa v **Galerii**, klepněte na .
3. Chcete-li si prohlížet více fotografií, klepněte na obrazovku a pak rychle přejíždějte prstem doprava nebo doleva.

Pořizování videonahrávek

1. Klepněte na  > **Fotoaparát** ().
2. Nahrávat začnete klepnutím na .
3. V režimu nahrávání bude v pravém horním rohu vidět  a indikátor doby nahrávání.
 - Předmět videonahrávky si na obrazovce přiblížíte nebo oddálíte pohyby prstů od sebe či k sobě.
 - Klepnutím na  vedle indikátoru doby nahrávání pozastavíte nahrávání. Indikátor doby nahrávání začne blikat. Klepnutím na  vedle blikajícího indikátoru budete pokračovat v nahrávání.
5. Nahrávání ukončíte klepnutím na .

Pozn.:

V režimu nahrávání můžete zastavit nahrávání také stiskem tlačítka závěrky.

Přehrávání videonahrávek

Po pořízení videonahrávky se v pravém dolním rohu obrazovky hledáčku objeví miniatura právě pořízené videonahrávky. Přehrát si ji můžete klepnutím na její miniaturu.

Používání aplikace Galerie

Aplikace Galerie umožňuje automatické hledání fotografií a videonahrávek uložených do telefonu nebo na SD úložišti. Vyberte album/složku a přehrávejte si fotografie jako prezentaci nebo vyberte položky, které chcete sdílet s dalšími aplikacemi.

Otevření aplikace Galerie

Aplikaci otevřete klepnutím na  > **Galerie** (). Aplikace třídí vaše fotografie a videa podle místa uložení a ukládá je do složek. Po klepnutí na složku si budete moci prohlédnout fotografie nebo videa, která jsou v ní uložena.

Prohlížení fotografií

1. V aplikaci Galerie klepněte na složku s fotografiemi, které si chcete prohlédnout.
2. Klepnete-li na fotografii, zobrazí se v režimu celé obrazovky. Při prohlížení fotografií v režimu celé obrazovky můžete přejít na předchozí nebo následující fotografii rychlým odsunutím fotografie doleva nebo doprava.
3. Fotografie si můžete přiblížit oddálením dvou prstů v místě obrazovky, které si chcete přiblížit. V režimu přiblížení pohybujte prstem nahoru nebo dolů a doleva nebo doprava.

Tip: Prohlížeč fotografií podporuje funkci automatického otáčení. Pokud mobilním telefonem pootočíte, fotografie se přizpůsobí směru otočení.

Ořez fotografií

1. Při prohlížení fotografie klepněte na tlačítko **Menu** a pak na **Ořez**.
2. Pomocí nástroje ořezu vyberte část fotografie, kterou chcete oříznout.
 - Tahem směřujícím zevnitř nástroje ořezu jím posouváte.
 - Tažením okraje nástroje ořezu změňte velikost fotografie.
 - Tažením rohu nástroje ořezu změňte velikost fotografie beze změny poměru mezi stranami.
3. Oříznutou fotografii uložíte klepnutím na **OK**. Změny zrušíte klepnutím na **STORNO**.

Hudba

Z počítače můžete přenést hudební soubory na kartu microSD a pak poslouchat hudbu na mobilním telefonu.

Kopírování hudby na kartu microSD

1. Připojte telefon k počítači pomocí USB kabelu a vložte kartu microSD.
2. Na počítači přejděte na USB disk a otevřete jej.
3. V kořenovém adresáři karty microSD vytvořte složku (např. Hudba).
4. Zkopírujte hudbu z počítače do složky, kterou jste si vytvořili.
5. Po zkopírování hudby bezpečně odpojte mobilní telefon odebráním disku podle pokynů operačního systému vašeho počítače.
6. Odpojte mobilní telefon od počítače.

Přehrávání hudby

Knihovnu médií otevřete klepnutím na  > **Přehrát hudbu** (). Aplikace Hudba organizuje hudební soubory podle místa uložení. Obsahuje čtyři záložky: PLAYLISTY, POSLEDNÍ, INTERPRETI, ALBUM, SKLADBY a ŽÁNRY.

Playing Music

1. Na obrazovce knihovny hudby klepněte na některou z kategorií.
2. Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.

Tip: Při poslechu hudby můžete klepnutím na tlačítko Zpět začít používat další aplikaci. Hudba nepřestane hrát. Chcete-li se vrátit k prvkům k ovládání hudby, otevřete informační panel a klepněte na skladbu.

Přidání skladby na playlist

1. Na obrazovce knihovny hudby klepněte na některou z kategorií.

2. Klepněte na vybranou skladbu, podržte ji a pak v možnostech menu klepněte na **Přidat na playlist**.
3. Vyberte playlist nebo klepněte na **Nový playlist** a přidejte skladbu na daný playlist.

Přehrát playlist

1. Na obrazovce knihovny hudby klepněte na záložku **PLAYLISTY**.
2. Klepněte a podržte playlist, který chcete přehrát.
3. Klepnutím na **Přehrát** tento playlist přehrajete.

Poslech rádia FM

Funkce Rádio FM umožňuje poslech rozhlasových stanic FM na mobilním telefonu. Před otevřením aplikace zapojte sluchátka do audio zdířky vašeho telefonu.

Otevření rádia FM

1. Aplikaci otevřete klepnutím na  > **Rádio FM** (.
2. Funkce Rádio FM automaticky vyhledá dostupné kanály FM, uloží je jako přednastavené a přehraje první nalezený kanál FM.

Ladění rádia FM

Provedte kteroukoli z následujících akcí:

- Rádiovou stanicí, kterou chcete poslouchat, si vyberte pomocí tlačítek  nebo .
- Frekvenci můžete ručně naladit pomocí tlačítek  nebo .
- Aktuální rádiovou stanicí přidáte mezi oblíbené klepnutím na .
- Přehled oblíbených otevřete klepnutím na .
- Reproduktor zapnete klepnutím na  a volbou **Reproduktor**.
- Všechny dostupné kanály prohledáte klepnutím na  > **Hledat**.
- Rádio vypnete klepnutím na , čímž ukončíte aplikaci.

Záznam rádia FM

Záznam rozhlasového vysílání pořídíte klepnutím na  > **Nahrát FM** a následujícími kroky:

- Nahrávání zahájíte klepnutím na .
- Nahrávání ukončíte klepnutím na , následným zadáním názvu souboru a klepnutím na **Uložit**.
- Nahrané záznamy si můžete přehrát po klepnutí na .

Služby Google

Abyste mohli používat Gmail, Google Calendar a další aplikace Google, musíte se přihlásit k účtu Google. Chcete-li si stáhnout aplikace z Play Store, budete také vyzváni k přihlášení k vašemu účtu Google.

Pozn.:

Nemá-li váš telefon nainstalovanou SIM kartu, nebudete se moci připojit na mobilní síť k využití hlasových a datových služeb, ale budete se moci připojit k síti wi-fi a přihlásit se k vašemu účtu Google a používat všechny funkce vašeho telefonu kromě telefonování.

Při prvním použití telefonu se systémem Android bez vložené SIM karty budete požádáni, abyste se kvůli nastavení telefonu připojili k wi-fi klepnutím na **Připojit k wi-fi** (místo k mobilní síti). Máte-li již účet Google, klepněte na **Přihlásit se** a zadejte své uživatelské jméno a heslo.

Vytvoření účtu Google

Nemáte-li účet Google, můžete si jej vytvořit tímto postupem:

1. Klepněte na  > **Nastavení** (.
2. V nabídce **ÚČTY** klepněte na **Přidat účet**.
3. Účet Google vytvoříte po klepnutí na **Google**.
4. Klepněte na **Nový**.
5. Zadejte své jméno a klepněte na .
6. Zadejte své uživatelské jméno a klepněte na .

Váš mobilní telefon se připojí na server Google a zkontroluje, zda je uživatelské jméno dostupné. Pokud jej již někdo používá, budete vyzváni k zadání jiného.

7. Zadejte a potvrďte heslo ke svému účtu Google.
8. Zadejte informace k obnově v případě ztráty (tj. náhradní e-mailový účet a bezpečnostní otázka) a klepněte na .
9. Klepněte na **Připojit se k Google+**, chcete-li, nebo klepněte na **Ted' ne**, pokud chcete tento krok přeskočit.
10. Přečtete si smlouvu a klepnutím na  dokončete proces vytvoření účtu.
11. Zadejte autentizační kód a klepněte na .
12. Zadejte informace o své kreditní kartě, abyste mohli nakupovat na Play Store a pak klepněte na **Uložit**. Nebo tento krok přeskočte klepnutím na **Přeskočit**.

Používání služby Gmail

Gmail je internetová služba elektronické pošty. Když si poprvé nastavujete telefon, můžete jej nakonfigurovat pro používání již existujícího účtu Gmail nebo si vytvořit nový účet. Když poprvé otevřete v telefonu aplikaci Gmail, v příchozí poště se zobrazí zprávy z vašeho účtu Gmail na internetu.

Otevření aplikace Gmail

Klepněte na  > **Gmail** (). Otevře se složka s příchozí poštou. E-maily, které se rozhodnete ponechat ve svém mobilním telefonu, půjdou do složky Příchozí pošta.

Přepínání mezi účty

Chcete-li přepnout na jiný e-mailový účet, klepněte na pole pro výběr účtu v levé horní části obrazovky a pak na účet, který chcete otevřít.

Vytváření a odesílání e-mailů

1. Na obrazovce s příchozí poštou klepněte na .
2. Do pole **Komu** zadejte e-mailovou adresu příjemce.
 - Pokud zasíláte e-mail několika příjemcům, oddělujte jednotlivé e-mailové adresy čárkami.
 - Pokud chcete zaslat kopii nebo skrytou kopii dalším příjemcům, klepněte na tlačítko **Menu** a pak na **Přidat kopii / skrytou kopii**.
3. Zadejte předmět e-mailu a vytvořte zprávu.

Chcete-li v příloze poslat fotografii, klepněte na tlačítko **Menu** a pak **Připojit soubor** a vyberte fotografii, kterou chcete připojit.

4. Po vytvoření e-mailu klepněte na .

Odpověď na e-mail a přeposlání e-mailu

1. Na obrazovce příchozí pošty klepněte na e-mail, na který chcete odpovědět nebo který chcete přepsat.
2. Klepněte na Odpovědět () , Odpovědět všem ( > **Odpovědět všem**), nebo Přepsat ( > **Přepsat**).
3. Proved'te některý z následujících úkonů:
 - Pokud jste vybrali Odpovědět nebo Odpovědět všem, napište svou zprávu.
 - Pokud jste vybrali Přepsat, zadejte příjemce zprávy a případně doplňte text, kterým chcete k přeposílané zprávě připojit.
4. Klepněte na .

Vyhledávání e-mailů

1. Na obrazovce příchozí pošty klepněte na .
2. Zadejte do vyhledávacího pole klíčová slova pro hledání a pak klepněte na .

Individuální úpravy nastavení Gmail

1. Na obrazovce příchozí pošty klepněte na tlačítko **Menu** a pak na **Nastavení** a upravte si nastavení zpráv.
2. Vyberte **Obecná nastavení** nebo e-mailový účet.
3. Klepněte na danou možnost a změňte potřebná nastavení.

Používání aplikace Mapy

Tato aplikace umožňuje zjistit vaši momentální polohu, sledovat aktuální stav dopravní situace (je-li tato možnost ve vaší lokalitě dostupná) a zjistit detailní informace, jak se dostat do různých míst zobrazených na satelitních, dopravních či jiných mapách.

Vyhledání polohy

Dříve než otevřete aplikaci Mapy, abyste zjistili svou polohu nebo vyhledali požadovaná místa, je nutno aktivovat funkci „zjišťování polohy“.

1. Klepněte na  > **Nastavení** ().
2. Klepněte na **Místo**.
3. Po klepnutí na **Režim** vyberte příslušnou možnost.

Pozn.:

Chcete-li využít navigaci, nastavte funkci Režim na možnost Vysoká přesnost nebo pouze Zařízení.

Otevření aplikace Mapy

Aplikaci otevřete klepnutím na  > **Mapy** (.

Vyhledávání míst

1. Při prohlížení mapy klepněte na .
2. Do vyhledávacího pole zadejte místo, které chcete vyhledat, a pak klepněte na .
- Pozn:
Můžete také vybrat některou z navrhovaných možností.
3. Poté se zobrazí výsledky vyhledávání. Po klepnutí na symbol () se zobrazí název lokality.
4. Po klepnutí na tlačítka na obrazovce si můžete prohlédnout lokalitu na mapě, získat cestovní instrukce atd.

Navigace

1. Při prohlížení mapy klepněte na .
2. Do prvního textového pole zadejte výchozí místo a do druhého místo, kam se potřebujete dostat.
Pozn.:
Stejně tak můžete klepnout na odpovídající  a vybrat příslušnou možnost.
3. Klepněte na ikonu označující cestování osobním vozidlem, veřejnou dopravou nebo pěšky.
4. Vyberte **UKÁZAT CESTU**.
5. Pokud jedete autem nebo jdete pěšky, instrukce zobrazíte klepnutím na **CESTOVNÍ INSTRUKCE**.
6. Po ukončení prohlížení nebo cesty dle instrukcí klepněte na tlačítko **Menu** a pak na **Vyčistit mapu**, čímž mapu resetujete.

Používání YouTube

YouTube je bezplatná služba umožňující prohlížení, vyhledávání a uploadování videí na internetu.

Otevření YouTube

Klepněte na  > **YouTube** (). Vídea jsou seskupena do kategorií jako např. Doporučené, Populární, Živé vysílání atd.

Vyhledávání videa

1. Na obrazovce YouTube klepněte na .
2. Zadejte klíčové slovo pro vyhledávání a pak klepněte na .
3. Rolujte mezi výsledky a klepněte na video, které si chcete přehrát.

TIP: Stejně tak máte možnost hledat výsledky mezi nedávno přidanými videi. Klepněte na možnost **Všechny doby přidání** a pak vyberte některou z dostupných možností.

Sdílení videa

1. Při prohlížení videa klepněte na .
2. Z dostupných možností klepněte na aplikaci pro sdílení odkazu na dané video.

Používání Play Store

Play Store nabízí přímý přístup k aplikacím a hrám, které si můžete stáhnout a nainstalovat na svém mobilu.

Otevření obchodu

1. Klepněte na  > **Play Store** (.
2. Když otevřete **Play Store** poprvé, objeví se okno s podmínkami používání služby. Pokračujte klepnutím na **Souhlasím**.

Vyhledávání aplikací

Existuje několik postupů, jak na domácí obrazovce Play Store nalézt požadované aplikace, jako např.:

- Přehled aplikací podle kategorií: klepněte na požadovanou kategorii a rolujte dolů.
- Funkce vyhledávání: klepněte na .

Chcete-li si prohlédnout nainstalované aplikace, klepněte na tlačítko **Menu** a pak na **Moje aplikace**.

Instalace aplikace

Pozn.:

Chcete-li si nainstalovat aplikaci, která nepochází z tohoto obchodu, klepněte na **Nastavení**

() > **Zabezpečení** a pak zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**. Teprve poté si budete moci nainstalovat aplikace z jiných zdrojů.

1. Klepněte na () > **Play Store** ()
2. Klepněte na kategorii a pak na položku, kterou si chcete stáhnout.
3. Na obrazovce s údaji o položce si přečtěte bližší informace o aplikaci včetně celkového hodnocení a komentářů uživatelů. Můžete také rolovat až dolů do části Informace o vývojáři, kde uvidíte další aplikace téhož vývojáře nebo odkaz na jeho internetové stránky.
4. Chcete-li danou položku nainstalovat, klepněte na **Instalovat**. Na obrazovce se pak zobrazí potřebná povolení. Klepněte na **Souhlasím a stáhnout**.

Pozn.:

Postup stahování uvidíte, když otevřete informační panel. Doba instalace závisí na velikosti aplikace a na rychlosti datového připojení.

Odinstalování aplikace

1. Na obrazovce **Play Store** klepněte na tlačítko **Menu** a pak na **Moje aplikace**.
2. Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a pak klepněte na **Odinstalovat**.
3. Na výzvu klepněte na **OK**. Tím odstraníte aplikaci z mobilního telefonu.

Pozn.:

Aplikace také můžete spravovat klepnutím na **Nastavení** () > **Aplikace**.

Synchronizace informací

Některé aplikace (např. Gmail) nainstalované na mobilním telefonu poskytují přístup k týmž osobním informacím, které můžete přidávat, prohlížet nebo upravovat na svém počítači. Pokud přidáte, změníte nebo vymažete své informace v kterékoli z těchto aplikací na internetu, aktualizované informace se objeví i na vašem mobilním telefonu.

To je možné díky bezdrátové synchronizaci dat. Tento proces probíhá na pozadí a nenarušuje používání vašeho mobilního telefonu. Během synchronizace probíhající na vašem telefonu bude na informačním panelu zobrazena ikona synchronizace dat.

Správa účtů

Telefon umožňuje synchronizaci kontaktů, e-mailů a dalších informací na mobilním telefonu s dalšími účty Google či jinými druhy účtů v závislosti na tom, jaké aplikace máte na svém mobilním telefonu nainstalovány.

Můžete například začít přidáním svého osobního účtu Google, abyste měli vždy po ruce svou osobní poštu, kontakty a kalendář. Pak můžete přidat pracovní účet, abyste měli k dispozici také pracovní e-maily, kontakty a kalendář.

Přidání účtu

1. Klepněte na () > **Nastavení** ()
2. V nabídce **ÚČTY** klepněte na **Přidat účet**. Na obrazovce se zobrazí vaše aktuální nastavení synchronizace a přehled vašich stávajících účtů.

Pozn.:

V některých případech budete potřebovat údaje o účtu od správce sítě. Např. je možné, že nebudete znát doménu účtu nebo adresu serveru.

3. Klepněte na druh účtu, který chcete přidat.
4. Podle pokynů na obrazovce zadejte požadované a volitelné informace o účtu. Většina účtů vyžaduje uživatelské jméno a heslo, detaily každopádně závisí na druhu účtu a konfiguraci služby, ke které se připojujete.
5. Nakonfigurujte účet. V závislosti na druhu účtu můžete být vyzváni k nakonfigurování, jaký druh dat chcete synchronizovat s mobilním telefonem, k pojmenování účtu a k uvedení dalších údajů. Na konci tohoto procesu bude účet přidán do seznamu na obrazovce nastavení v nabídce **ÚČTY**.

Odstranění účtu

Účet a všechny s ním související informace (včetně e-mailu, kontaktů, nastavení atd.) je možné z mobilního telefonu odstranit. Nemůžete však odstranit některé účty, jako např. první účet, ke kterému jste se na mobilním telefonu přihlašovali. Chcete-li odstranit některé účty, pamatujte na to, že spolu s ním budou smazány všechny osobní informace s ním spojené.

1. Na obrazovce nastavení v nabídce **ÚČTY** klepněte na druh účtu.
2. Klepněte na účet, který chcete vymazat.
3. Klepněte na tlačítko **Menu** a pak na **Odstranit účet**.
4. Potvrďte, že chcete odstranit účet, klepnutím na **Odstranit účet**.

Individuální úpravy synchronizace účtu

Telefon umožňuje konfiguraci používání dat na pozadí a možnosti synchronizace pro všechny aplikace na vašem telefonu. Stejně tak můžete nakonfigurovat, jaký druh dat chcete synchronizovat pro každý jednotlivý účet. Některé aplikace (např. Kontakty či Gmail) mohou synchronizovat data z více aplikací. Jiné (např. Kalendář) synchronizují data pouze z prvního účtu Google, se kterým jste se na svém telefonu přihlásili, nebo z účtu spojeného s danou aplikací. U některých účtů je synchronizace obousměrná; změny údajů, které provedete na mobilním telefonu, jsou provedeny i v kopii těchto údajů na internetu. Některé účty podporují pouze jednosměrnou synchronizaci; informace na mobilním telefonu pak jsou určeny pouze ke čtení.

Změna nastavení synchronizace účtu

1. Na obrazovce nastavení v nabídce **ÚČTY** klepněte na účet, jehož nastavení synchronizace chcete změnit. Otevře se obrazovka synchronizace dat a zobrazí přehled druhů informací, které daný účet dokáže synchronizovat.
2. Vybrané položky pak jsou nakonfigurovány pro synchronizaci na vašem mobilním telefonu.
3. Informace, které chcete na mobilním telefonu synchronizovat, vyberte zaškrtnutím příslušného zaškrtačacího políčka. Případně zaškrtnutí vymažte.

Používání dalších aplikací

Používání aplikace Kalendář

Kalendář můžete používat pro vytváření a správu akcí, schůzek a dohodnutých termínů. V závislosti na nastavení synchronizace zůstává kalendář na vašem telefonu synchronizovaný s vaším kalendářem na internetu.

Otevření kalendáře

Aplikaci otevřete klepnutím na  > **Kalendář** (). Po klepnutí na tlačítko **Menu** se zobrazí různé možnosti prohlížení a nastavení.

Zaznamenání akce

1. V jakémkoli zobrazení kalendáře klepněte na obrazovku, podržte na ní prst a pak klepněte na možnost **Nová akce**.
2. Pomocí klávesnice napište název akce.
 - V případě časového rozmezí klepněte na **OD** a **DO** a nastavte dobu trvání akce.
 - V případě události typu narozenin nebo celodenní akce zaškrtněte políčko **CELÝ DEN**.
3. Zadejte místo konání akce a popis.
4. Zadejte e-mailové adresy osob, které chcete na akci pozvat.
5. V **UPOZORNĚNÍCH** nastavte dobu upozornění na akci a pak v **OPAKOVÁNÍ** uveďte, zda se akce opakuje a v jakých intervalech.
6. Po dokončení všech nastavení klepněte na **HOTOVO**.

Nastavení upozornění na akci

1. V jakémkoli zobrazení kalendáře klepněte na některou z akcí. Zobrazí se údaje o dané akci či její shrnutí.
2. Upozornění zadáte klepnutím na **Přidat upozornění**. Klepnutím na ikonu „X“ upozornění vymažete.
3. Klepněte na dobu upozornění a pak na časový interval před akcí, kdy má upozornění přijít. Jakmile bude nastavený čas dosažen, obdržíte upozornění na akci.

Individuální úprava nastavení kalendáře

V jakémkoli zobrazení kalendáře klepněte na tlačítko **Menu** a pak na **Nastavení** > **Obecná nastavení**.

Na výběr máte následující možnosti:

- **Skrýt zamítnuté akce:** skrýt akce, na které jste odmítli pozvánku.
- **Ukázat číslo týdne:** ukázat pořadové číslo týdne.
- **Začátek týdne:** určit první den týdne.
- **Používat domovské časové pásmo:** během cestování zobrazovat kalendář a doby akcí ve vašem domovském časovém pásmu.

- Domovské časové pásmo: určit časové pásmo vaší současné lokality.
- Vymazat historii hledání: vymazat všechna vámi provedená hledání.
- Upozornění: vybrat, že vám má být zasláno upozornění na akci.
- Vybrat vyzvánění: klepnutím vyberete vyzvánění pro upozornění na akci.
- Vibrace: klepnutím aktivujete režim vibrací, aby telefon zavibroval při upozornění na akci.
- Rychlé odpovědi: klepnutím upravíte výchozí odpovědi v případě zasílání informací o akci e-mailem příslušným hostům.

Používání aplikace Budík

Můžete nastavit nový budík nebo upravit některý stávající.

Otevření aplikace Budík

Klepněte na  > **Hodiny** () > **Nastavit budík** a můžete začít používat budík na svém mobilním telefonu. Zde vidíte přehled údajů o aktuálním budíku.

Přidání budíku

1. Na obrazovce s přehledem budíků klepněte na  a přidejte budík.
2. Budík nastavíte následujícím způsobem:
 - Hodiny a minuty nastavíte pohybem po ciferníku a klepnutím na **Hotovo**.
 - Režim opakování aktivujete klepnutím na **Opakovat**. Klepněte na jednu nebo více možností a pak na **Hotovo**.
 - Vyzvánění nastavíte po klepnutí na **Vyzvánění**. Klepněte na některou z možností a pak na **OK**.
 - Chcete-li, aby telefon při budíku vibroval, zaškrtněte možnost **Vibrovat**.
 - Chcete-li k budíku doplnit popisné označení, klepněte na **Označit**.
3. Po dokončení všech nastavení klepněte na **Hotovo**.

Používání aplikace Správce souborů

Správce souborů umožňuje organizaci, úpravy a mazání souborů a složek.

Otevření správce souborů

Aplikaci otevřete klepnutím na  > **Správce souborů** ()

Vytvoření složky

1. Na obrazovce aplikace Správce souborů klepněte na .
2. Do textového pole zadejte jméno nové složky.
3. Klepněte na **OK**.

Přesouvání nebo kopírování složek

1. Na obrazovce aplikace Správce souborů dlouze stiskněte soubor nebo složku, kterou chcete přesunout nebo zkopírovat.

Pozn.:

Chcete-li vybrat další soubor(y), klepněte na příslušné zaškrťovací políčko.

Chcete-li vybrat všechny soubory, klepněte na .

2. Po klepnutí na  soubor zkopírujete, po klepnutí na  jej přesunete.
3. Vyberte cílovou složku.
4. Klepnutím na  vložíte soubor.

Mazání souborů

1. Na obrazovce aplikace Správce souborů dlouze stiskněte soubor nebo složku, kterou chcete vymazat.

Pozn.:

Chcete-li vybrat další soubor(y), klepněte na příslušné zaškrťovací políčko.

Chcete-li vybrat všechny soubory, klepněte na .

2. Klepněte na .
3. Volbu vymazání potvrdíte klepnutím na **OK**.

Kalkulačka

Pomocí kalkulačky můžete řešit jednoduché aritmetické úkony nebo díky pokročilým funkcím i složitější rovnice.

Otevření aplikace Kalkulačka

Aplikaci otevřete klepnutím na  > **Kalkulačka** ().

Přepnutí na panel pokročilých funkcí

Na obrazovce aplikace Kalkulačka klepněte na tlačítko **Menu** a pak na **Panel pokročilých funkcí**.

Správa vašeho mobilního telefonu

Svůj mobilní telefon můžete nakonfigurovat po klepnutí na  > **Nastavení** ().

Nastavení data a času

Při prvním zapnutí se vás telefon zeptá, jestli chcete, aby se čas a datum nastavovaly automaticky podle času v síti.

Pozn.:

V případě volby automatického nastavování času podle sítě nemůžete nastavovat datum, čas a časové pásmo sami.

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Datum a čas**.
2. Klepněte na **Automatické datum a čas** a v nastavení klepněte na **Vypnuto**.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické časové pásmo**.
4. Klepněte na **Nastavit datum**. Na obrazovce nastavování data klepněte na příslušné pole a pak rolováním nahoru nebo dolů nastavte datum. Po dokončení konfigurace klepněte na **Hotovo**.
5. Klepněte na **Vybrat časové pásmo** a pak z nabídky vyberte příslušné časové pásmo. Nabídku časových pásem můžete projíždět pomocí rolování.
6. Klepněte na **Nastavit čas**. Na obrazovce nastavování času klepněte na příslušné pole a pak rolováním nahoru nebo dolů nastavte čas. Po dokončení konfigurace klepněte na **Hotovo**.
7. Vyberte nebo zrušte volbu v zaškrťovacím políčku **Používat 24hodinový formát**. Takto můžete přepínat mezi 24hodinovým a 12hodinovým formátem.
8. Klepněte na **Vybrat formát data** a vyberte si, jak chcete, aby se vám ve vašem mobilním telefonu zobrazovalo datum.

Nastavení displeje

Přizpůsobení jasu obrazovky

1. Na obrazovce nastavení klepněte na **Displej > Jas**.
2. Posouváním posuvníku doleva obrazovku ztmavíte, posouváním doleva ji zesvětlíte.
3. Jakmile zvednete prst z posuvníku, dané nastavení se automaticky uloží.

Pozn.:

Klepnutím na **AUTO** aktivujete automatické přizpůsobování jasu obrazovky podle okolních světelných podmínek.

Automatické otáčení obrazovky

Zaškrtnutím tohoto políčka aktivujete otáčení obrazovky a zobrazování na šířku či na výšku podle otáčení telefonu.

Nastavení doby, za kterou se obrazovka vypne

Je-li váš mobilní telefon několik minut v nečinnosti, obrazovka se kvůli úspoře energie vypne. Delší nebo kratší dobu nečinnosti můžete nastavit následujícím způsobem:

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Displej > Režim spánku**.
2. Vyberte dobu, po kterou chcete, aby obrazovka zůstala svítit.

Nastavení vyzvánění

Zapnutí režimu Tichý

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Audio profily > Tichý**. Tím aktivujete režim Tichý. Všechny zvuky kromě médií a budíků budou vypnuty.

Úprava hlasitosti vyzvánění

Hlasitost vyzvánění můžete upravit na hlavní obrazovce nebo na obrazovce jakékoli aplikace (s výjimkou případů, kdy právě telefonujete nebo přehráváte hudbu nebo videa). Stiskem tlačítek regulace hlasitosti upravíte hlasitost vyzvánění podle své potřeby. Hlasitost vyzvánění můžete také upravit na obrazovce Nastavení.

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Audio profily > Obecné > Hlasitost**.
2. Posunem posuvníku doleva hlasitost snížíte, posunem doprava ji zvýšíte.
3. Klepnutím na **OK** úpravy uložíte.

Změna melodie vyzvánění

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Audio profily > Obecné > Melodie vyzvánění pro hovory**.
2. Klepněte na melodii vyzvánění, kterou chcete použít, a pak klepněte na **OK**. Vybraná melodie vyzvánění se přehraje, jakmile ji vyberete.

Nastavení vibrací pro příchozí hovory

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Audio profily > Obecné**.
2. Volbou zaškrtačacího políčka **Vibrovat** aktivujete funkci vibrací pro příchozí hovory.

Nastavení služeb telefonu

Nastavení výchozí sítě

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Správa SIM**.
2. V nabídce pro VÝCHOZÍ SIM, klepněte na **Hlasový hovor, Videohovor, Zprávy** nebo **Datové připojení** a pak vyberte síť, kterou chcete použít pro datové připojení.

Pozn.:

Ověřte si dostupnost služby a sazeb za datové připojení u vašeho poskytovatele síťových služeb.

Individuální úpravy nastavení sítě

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Správa SIM**.
2. V INFORMACE O SIM vyberte síť, kterou chcete upravit. K dispozici jsou následující nastavení sítě:
 - Upravit název SIM: změnit název sítě.
 - Zadat telefonní číslo: nastavit telefonní číslo.
 - Nastavit barvu pozadí: upravit ikonu sítě na informačním panelu.
 - Ukázat čísla: skrýt číslo nebo ukázat první/poslední 4 číslice.

Nastavení funkce duální SIM

V nabídce správy SIM v BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ se můžete podívat na informace o SIM a nakonfigurovat, kterou SIM chcete používat pro hlasové hovory, videohovory, zprávy a datové připojení. Výchozí tovární nastavení pro Hovory a Zprávy je Vždy se ptát. Pro datové připojení se bude podle výchozího továrního nastavení používat SIM umístěná v horním slotu. Změníte-li datové připojení z výchozího slotu pro SIM, zobrazí se vyskakovací okno s varovnou zprávou, že vybraná SIM nepodporuje službu 3G, což může znamenat pomalejší načítání dat, takže může být třeba provést změnu služby 3G.

Nastavení služby 3G

Oba sloty pro SIM karty vašeho telefonu podporují služby 3G, nicméně vždy může být používána pouze jedna 3G. Jako výchozí je nastaven horní slot.

V nabídce BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ vyberte **Další...** > **Mobilní síť** > **Služba 3G** > **Aktivovat 3G** a vyberte, která SIM bude používána pro **Služby 3G** > **Pokračovat**.

Zapnutí datového roamingu

V nabídce BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ vyberte **Správa SIM** > **OBEČNÁ NASTAVENÍ** > **Roaming** > **Datový roaming** a zaškrtnutím aktivujete Datový roaming.

Pozn.:

Přístup k datovým službám během roamingu může být spojen s vysokými poplatky. Zjistěte si u svého poskytovatele síťových služeb poplatky za datový roaming.

Deaktivace datových služeb

V nabídce BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ vyberte **Další...** > **Mobilní síť** > **Datové připojení** a zaškrtněte Vypnuto.

Ochrana mobilního telefonu

Aktivace kódu PIN vaší SIM karty

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Zabezpečení > Nastavit zámek SIM karty**.
2. Máte-li vložené dvě SIM karty, klepněte na požadovanou síť SIM karty, pro kterou chcete nastavit PIN.
3. Zaškrtněte políčko **Zamknout SIM kartu**.
4. Zadejte PIN pro SIM kartu a pak klepněte na **OK**.
PIN SIM karty můžete kdykoli změnit po klepnutí na **Změnit PIN SIM**.

Pozn.:

Ze svého mobilního telefonu se vždy dovoláte na tísňová čísla.

Ochrana mobilního telefonu pomocí zámku obrazovky

Chcete-li svá data ještě více zabezpečit, zamykejte obrazovku a/nebo nastavte telefon tak, aby při každém zapnutí nebo aktivaci z režimu spánku bylo nutno použít příslušné gesto pro odemčení obrazovky.

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Zabezpečení > Zámek obrazovky**.
2. Vyberte některou z dostupných možností.
 - Žádné: zařízení není chráněno.
 - Posunutí: telefon odemknete posunutím prstu na ikonu zámku.
 - Odemčení podle obličeje: telefon odemknete díky funkci rozpoznání obličeje.
 - Odemčení podle hlasu: telefon odemknete hlasovým příkazem.
 - Gesto: telefon odemknete použitím správného odemykacího gesta.
 - PIN: zadejte PIN pro odemčení telefonu.
 - Heslo: zadejte heslo pro odemčení telefonu.
3. Nastavení dokončete podle pokynů zobrazených pro zvolenou možnost.

Správa aplikací

Prohlížení nainstalované aplikace

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Aplikace**.
2. V přehledu aplikací proveďte některý z následujících úkonů:
 - Klepněte na tlačítko **Menu** a pak na **Uspořádat podle velikosti**. Po klepnutí na vybranou aplikaci se zobrazí příslušné údaje.
 - Klepněte na záložku **STAŽENÉ, PAMĚŤ TELEFONU, BĚŽÍCÍ** nebo **VŠECHNY** v horní části obrazovky. Po klepnutí na vybranou aplikaci se zobrazí příslušné údaje.
 - Údaje o aplikaci můžete zobrazit také přímo klepnutím na danou aplikaci.

Odstranění nainstalované aplikace

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Aplikace**.
2. Aplikaci z mobilního telefonu odstraníte klepnutím na aplikaci a pak na **Odinstalovat**.

Pozn.:

Předem nainstalované aplikace nelze vymazat.

Postupy vedoucí k uvolnění paměti mobilního telefonu

- Soubory a přílohy e-mailů přesuňte na kartu microSD.
- Odinstalujte stažené programy, které už nepoužíváte.
- Resetujte mobilní telefon.

Pozn.:

Před provedením resetu na tovární nastavení si prosím zálohujte všechna důležitá data.

Resetování mobilního telefonu

Zálohování vlastních nastavení

Nastavení vašeho mobilního telefonu můžete zálohovat na servery Google pomocí vašeho účtu Google. Vyměníte-li mobilní telefon, vámi zálohovaná nastavení budou uložena na nový mobilní telefon, jakmile se poprvé přihlásíte se svým účtem Google.

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Zálohování a resetování**.
2. Vyberte pole **Zálohovat moje data**.

Obnova továrních dat

Pokud svůj telefon resetujete na nastavení nakonfigurované ve výrobě, dojde k vymazání všech vašich osobních dat z interní paměti telefonu včetně informací o vašem účtu Google a dalších účtech, vámi provedených nastavení systému a aplikací a všech stažených aplikací. Při resetování telefonu nedochází k vymazání aktualizací systémového softwaru, který jste stáhli, ani k vymazání souborů uložených na kartě microSD, jako jsou hudební soubory nebo fotografie.

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Zálohování a resetování > Resetování továrních dat**.
2. Na výzvu klepněte na **Resetovat telefon** a pak na **Vymazat vše**. Mobilní telefon resetuje nastavení na původní tovární nastavení a pak se restartuje.

Specifikace

Položka	Specifikace
Operační systém	Android KIT KAT
Platforma	MTK 6582M Quad Core 1.3GHz
Paměť	4GB eMMC / 1GB LPDDR2
Pásmo	HSDPA/WCDMA USA: 850/1700 (AWS)/1900MHz HSDPA/WCDMA EMEA/APAC: 850/900/2100MHz *Na štítku uvnitř telefonu naleznete informace o tom, pro jaký region/ pásma obsahuje vaše zařízení podporu.
Displej	4" WVGA, Capacitive 2 points
Fotoaparát	5M AF, VGA Front Camera
Senzor	P+L sensor, G-sensor
Konektivita	BT3.0 + HS (BT4.0 LE), 802.11 b/g/n, GPS/ aGPS, rádio FM, WiFi Direct
Baterie	2000mAh
Další	Standard IP67
Rozměry	127.2 x 69.5 x 14.95mm
Hmotnost	170g
Klasifikace HAC	M3/T3

** Design a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.*

Příloha

Upozornění a preventivní opatření

Tento oddíl obsahuje důležité informace týkající se provozu vašeho zařízení. Obsahuje také informace o jeho bezpečném používání. Než jej začnete používat, pečlivě si tyto informace prostudujte.

Vodotěsný kryt

Kryty USB portu a portu pro sluchátka musí být pevně na svém místě a zadní kryt musí být náležitě nasazen a zajištěn, aby byl zabezpečen tento stupeň ochrany zařízení.

Elektronická zařízení

Vypínejte svůj telefon v případech, kdy je používání tohoto zařízení zakázáno. Nepoužívejte jej, může-li způsobit ohrožení nebo rušení jiných elektronických zařízení.

Zdravotnické prostředky

V nemocnicích a zdravotnických zařízeních dodržujte příslušná pravidla a předpisy. Nepoužívejte telefon v případech, kdy je jeho používání zakázáno.

Výrobci kardiostimulátorů doporučují zachovat minimální vzdálenost 15 cm mezi telefonem a kardiostimulátorem, aby nedocházelo k případnému rušení. Máte-li kardiostimulátor, používejte telefon na druhé straně těla a nenoste jej v přední kapse.

Prostředí s potenciálně výbušnou atmosférou

Telefon vypínejte všude, kde hrozí nebezpečí výbuchu, a dodržujte všechna varovná značení a pokyny. Mezi místa s potenciálně výbušnou atmosférou patří taková místa, kde se obvykle doporučuje vypnout motor vozidla. Vznik jisker v takovém prostředí může způsobit výbuch či požár, jehož následkem může dojít k úrazu nebo dokonce úmrtí. Nezapínejte telefon na čerpacích stanicích. Dodržujte omezení vztahující se na používání radiových zařízení v místech, kde se uchovává, skladuje a distribuuje palivo, a v chemických závodech. Dále dodržujte omezení v místech, kde probíhá odstřelování pomocí výbušnin. Před použitím zařízení si ověřte, že se nenacházíte v prostředí s potenciálně výbušnou atmosférou. Tato místa často bývají jasně označena, i když tomu tak nemusí být vždy. Mezi taková místa patří podpalubí lodí, zařízení sloužící k přepravě či skladování chemických látek a místa, jejichž atmosféra obsahuje chemické látky či drobné částice jako prach nebo kovový prášek. Ověřte si u výrobců vozidel na zkapalněný ropný plyn (jako je propan nebo butan), zda je používání tohoto zařízení v jejich blízkosti bezpečné.

Bezpečnost silničního provozu

Při používání tohoto zařízení dodržujte místní zákony a předpisy. Používáte-li toto zařízení při řízení vozidla, řiďte se následujícími pravidly:

Soustřeďte se na řízení. Vaší prvořadou odpovědností je bezpečná jízda.

Při řízení nemluvte přímo do telefonu. Používejte sadu hands-free.

Je-li nutné uskutečnit nebo přijmout hovor, zastavte s vozidlem na krajnici a teprve poté telefonujte.

Radiové signály mohou mít vliv na elektronické systémy motorových vozidel. Bližší informace získáte od výrobce vozidla.

V motorovém vozidle nepokládejte zařízení nad airbag ani do prostoru, do kterého se má airbag rozvinout. Jinak vás může telefon zranit vzhledem k prudké rychlosti, s jakou se airbag nafoukne.

Nepoužívejte telefon během letu letadlem. Před vstupem do letadla telefon vypněte. Používání bezdrátových zařízení v letadle může ohrozit provoz letadla a rušit bezdrátovou telefonní síť. Kromě toho může být používání telefonu v letadle považováno za nezákonné.

Provozní prostředí

Telefon nepoužívejte ani nenabíjejte v prašném, vlhkém nebo nečistém prostředí ani v prostředí s magnetickým polem. Mohlo by dojít k poruše obvodu.

Zařízení splňuje radiofrekvenční specifikace při používání u ucha nebo ve vzdálenosti 1,5 cm od těla. Dbejte na to, aby příslušenství zařízení (obal či držák) neobsahovalo žádné kovové součásti. Výše uvedený požadavek specifikací bude splněn, pokud budete telefon držet 1,5 cm od těla.

Za bouřkového dne nepoužívejte telefon během jeho nabíjení, předejdete tím ohrožení bleskem.

Během hovoru se nedotýkejte antény – zhoršuje se tím kvalita hovoru a zvyšuje spotřeba energie, v konečném důsledku se pak zkracuje možná doba hovoru a výdrž baterie.

Při používání telefonu dodržujte místní zákony a předpisy a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.

Při nabíjení dbejte na to, aby byla okolní teplota v rozmezí od 0 °C do 40 °C. Při provozu na baterii se má okolní teplota pohybovat v rozmezí od -10 °C do 55 °C.

Prevence poškození sluchu

Vysoká hlasitost zvuku ve sluchátkách může poškodit váš sluch. Riziko poškození sluchu snížíte, pokud ztlumíte hlasitost zvuku ve sluchátkách na bezpečnou a příjemnou úroveň.

Bezpečnost dětí

Učiňte všechna preventivní opatření týkající se bezpečnosti dětí. Nenechte dítě hrát si s vaším telefonem nebo jeho příslušenstvím vzhledem k riziku oddělení některých částí telefonu či příslušenství a s tím spojenému nebezpečí udušení. Dbejte na to, aby byl telefon a jeho příslušenství mimo dosah malých dětí.

Příslušenství

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které výrobce telefonu schválil pro používání s tímto modelem. Používání jiného typu baterie, nabíječky nebo příslušenství může způsobit neplatnost záruky na zařízení, znamenat porušení místních předpisů či zákonů a představovat nebezpečí. Informace o dostupnosti schválených baterií, nabíječek a příslušenství ve vaší lokalitě získáte u vašeho prodejce.

Baterie a nabíječka

Vytáhněte nabíječku z elektrické zásuvky a odpojte ji od zařízení, pokud ji právě nepoužíváte.

Baterie se opotřebuje po několika stovkách nabití a vybití. Je-li výdrž baterie a doba hovoru kratší než obvykle, baterii vyměňte.

Používejte zdroj střídavého napětí uvedený ve specifikacích nabíječky. Nesprávné napětí může způsobit požár nebo poruchu nabíječky.

Nespojujte póly baterie vodivými materiály (např. kovovými předměty, klíči nebo šperky). Mohlo by dojít ke zkratu a následnému úrazu nebo popálení.

Vytéká-li z baterie elektrolyt, dbejte na to, aby se nedostal do styku s pokožkou a do očí. Pokud se tak stane, okamžitě si zasažené oči vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře.

V případě deformace, změny barvy nebo abnormálního zahřívání baterie při nabíjení nebo skladování baterii okamžitě vyměňte a už ji nepoužívejte. Mohlo by dojít k úniku elektrolytu, přehřátí, výbuchu nebo požáru.

Dojde-li k poškození napájecího kabelu (např. jeho obnažení nebo přerušení) nebo k uvolnění zástrčky, přestaňte kabel okamžitě používat. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nabíječky nebo požáru.

Baterie nevhazujte do ohně – mohly by vybuchnout. Baterie mohou explodovat také při poškození.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii, nesnažte se do ní vkládat cizí předměty, nedávejte ji do vody ani jiných kapalin, nevystavujte ji jejich účinkům a chraňte ji před nebezpečím požáru, výbuchu a dalšími riziky.

Dbejte na to, aby vám telefon ani baterie neupadly. Pokud se tak stane, zejména pokud upadnou na tvrdý povrch, a máte podezření na poškození, zanechte je do odborného servisu, kde je zkontrolují.

Nesprávné používání baterie může vést ke vzniku požáru, výbuchu či jinému ohrožení.

Použité baterie okamžitě zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Zařízení lze připojovat pouze k produktům, které jsou opatřeny logem USB-IF nebo které prošly programem shody s USB-IF.

Výstupní výkon nabíječky je DC 5V 1A.

POZOR – NEBEZPEČÍ EXPLOZE V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

Čištění a údržba

Baterie a nabíječka nejsou vodotěsné. Uchovávejte je v suchu. Chraňte zařízení, baterii a nabíječku před vodou a párou. Nedotýkejte se nabíječky mokřýma rukama. Mohlo by dojít ke zkratu, poruše zařízení a úrazu uživatele elektrickým proudem.

Nepokládejte zařízení, baterii a nabíječku na místa, kde by mohlo dojít k jejich poškození v důsledku nárazu. Náraz by mohl způsobit únik elektrolytu z baterie, poruchu zařízení, přehřátí, požár nebo výbuch.

Do blízkosti zařízení nepokládejte magnetická paměťová média, jako jsou magnetické karty a diskety. Záření vycházející ze zařízení může vymazat informace na nich uložené.

Nenechávejte zařízení, baterii ani nabíječku na místech s mimořádně vysokou nebo nízkou teplotou. Nemusely by fungovat spolehlivě a mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu. Při teplotách pod 0 °C se zhoršuje výkon baterie.

Zamezte kontaktu sluchátek s ostrými kovovými předměty, jako jsou např. špendlíky. Sluchátka by mohla takové předměty přitáhnout a mohli byste se o ně při používání zařízení zranit.

Před čištěním nebo údržbou zařízení je třeba zařízení vypnout a odpojit od nabíječky.

Pro čištění telefonu a nabíječky nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky, prášky ani jiné chemické látky (jako je alkohol nebo benzín). Mohli byste poškodit části telefonu nebo způsobit požár. Zařízení a nabíječku můžete očistit hadříkem nebo měkkou antistatickou utěrkou.

Zařízení ani jeho příslušenství nerozebírejte. Způsobili byste tím neplatnost záruky na zařízení a příslušenství a výrobce by nebyl povinen k náhradě škody.

Dojde-li v důsledku pádu na tvrdé předměty k poškození obrazovky telefonu, nedotýkejte se jí ani se nesnažte odstranit poškozenou část. V takovém případě přestaňte telefon ihned používat a obraťte se včas na autorizovaný servis.

Kompatibilita se sluchovými pomůckami (HAC)

Předpisy pro bezdrátová zařízení

Federální komise pro komunikace (FCC) USA stanovila požadavky, které musí splňovat digitální bezdrátová mobilní zařízení, aby byla kompatibilní se sluchovými pomůckami a dalšími obdobnými zařízeními na podporu sluchu.

V odvětví bezdrátových telefonů vznikl klasifikační systém bezdrátových mobilních zařízení, který má pomoci uživatelům sluchových pomůcek nalézt mobilní zařízení, které je kompatibilní s jejich sluchovými pomůckami.

Tato klasifikace však neslouží jako záruka. Výsledky se budou lišit v závislosti na sluchové pomůcce používané konkrétním uživatelem a jeho sluchové vadě. Jsou-li vaše sluchové pomůcky citlivé na rušení, může se stát, že ani takto klasifikovaný telefon nebudete moci bez problémů používat. Doporučujeme vyzkoušet mobilní telefon ve spojení s vaší sluchovou pomůckou, abyste viděli, zda vyhovuje vašim osobním potřebám.

Klasifikace M: telefony klasifikované jako M3 nebo M4 splňují požadavky FCC a pravděpodobně budou znamenat menší rušení pro sluchové pomůcky než telefony, které nejsou takto označeny. M4 je z těchto dvou klasifikací ta vyšší/lepší.

Klasifikace T: telefony klasifikované jako T3 nebo T4 splňují požadavky FCC a pravděpodobně budou lépe spolupracovat s indukční smyčkou sluchové pomůcky („přepínač T“ nebo „telefonní přepínač“) než telefony, které nejsou takto označeny. T4 je z těchto dvou klasifikací ta vyšší/lepší. (Upozorňujeme, že ne všechny sluchové pomůcky obsahují indukční smyčky.) Testy tohoto zařízení (FCC ID: ZL5B15Q) prokázaly klasifikaci M3 a T3.

Tísňové volání

Zařízení můžete používat k tísňovému volání v oblasti pokryté signálem. Spojení však nelze zaručit ve všech podmínkách. V případě nutné komunikace nedoporučujeme spoléhat se pouze na toto zařízení.

Prohlášení FCC

Tento mobilní telefon splňuje požadavky části 15 směrnic FCC. Jeho provoz podléhá dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) Toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení včetně takového, které může způsobit nežádoucí funkci.

Anténa či antény používané pro tento přijímač nesmí být na stejném místě nebo provozovány ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

Pozn.: Volba kódu země platí pouze pro modely určené pro trh USA, takže pro modely určené pro trh USA není dostupná. Podle předpisu FCC musí být všechny produkty wi-fi prodávané na trhu USA vázány pouze na provozní kanály v USA.

Tento mobilní telefon prošel testy, které prokázaly, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 směrnic FCC. Tyto limity mají zajistit přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v rezidenčním prostředí. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a není-li nainstalováno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení provozu radiokomunikací. Nelze ovšem zaručit, že při některé konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím telefonu, doporučujeme uživatelům, aby se pokusili rušení napravit některým(i) z níže uvedených opatření:

- Změnit orientaci nebo umístění antény pro příjem signálu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ve kterém je zapojen přijímač.
- Poradit se s prodejcem nebo zkušeným technikem se specializací na rádio/TV zařízení.

Změny či úpravy, které nebyly výslovně schváleny osobou odpovědnou za shodu s požadavky, mohou znamenat neplatnost oprávnění uživatele k používání tohoto zařízení.

Prohlášení pro území Kanady

Toto zařízení splňuje kanadské průmyslové normy RSS vztahující se na zařízení vyjmutá z licenčního řízení. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení
- (2) Toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení včetně takového, které může způsobit nežádoucí funkci zařízení.

Toto digitální zařízení třídy B splňuje požadavky kanadské normy ICES-003.

Toto zařízení splňuje požadavky průmyslové kanadské normy RSS-310. Jeho provoz podléhá podmínce, že zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

Prohlášení o vystavení účinkům záření:

Tento výrobek splňuje kanadský limit pro vystavení účinkům radiofrekvenčního záření vztahující se na přenosná zařízení, který byl stanoven pro nekontrolované prostředí, a jeho provoz k účelům popsaným v této příručce je bezpečný. Vystavení účinkům radiofrekvenčního záření můžete snížit, pokud budete výrobek mít co nejdále od těla nebo pokud jej nastavíte na nižší výkon, je-li tato možnost dostupná.

Toto zařízení a jeho anténa či antény nesmí být na stejném místě nebo provozovány ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem vyjma otestovaných vestavěných rádií. Produkty prodávané na území USA/Kanady nemají funkci volby regionálních předčísli.

Informace o vystavení účinkům radiofrekvenčního záření (SAR)

Toto zařízení splňuje požadavky vlády týkající se vystavení účinkům radiových vln.

Toto zařízení je konstruováno a vyrobeno tak, aby nepřekračovalo emisní limity pro vystavení působení radiofrekvenční (RF) energie, které byly stanoveny Federální komisí pro komunikace (Federal Communications Commission) vlády USA.

Toto zařízení bylo testováno při použití u těla a splňuje směrnice FCC týkající se vystavení účinkům radiofrekvenčního záření, je-li použito s příslušenstvím, které neobsahuje kovové součásti a oddaluje sluchátko do vzdálenosti minimálně 1,5 cm od těla. Při použití jiného příslušenství nemusí být zajištěna shoda s požadavky směrnic FCC upravujících vystavení účinkům radiofrekvenčního záření.

Limit SAR stanovený FCC činí 1,6 W/kg.

Nejvyšší hodnoty SAR podle směrnic FCC vykázané pro tento telefon jsou následující:

SAR u hlavy: 0,74 W/kg

SAR u těla: 0,9 W/kg

Nejvyšší hodnoty SAR podle směrnic CE vykázané pro tento telefon jsou následující:

SAR u hlavy: 0,51 W/kg

SAR u těla: 0,554 W/kg

Úroveň vystavení účinkům záření můžete snížit následujícími opatřeními:

- (i) mobilní telefon používejte v podmínkách s dobrým příjmem,
- (ii) používejte sadu hands-free,
- (iii) těhotné ženy by měly mobilní telefon držet daleko od břicha,
- (iv) mobilní telefon používejte daleko od genitálií.

Pro zařízení testovaná dle EN 60950-1:2006 platí povinnost audio testů dle EN 50332.

Testy tohoto zařízení prokázaly splnění požadavku na dodržení úrovně akustického tlaku stanovené v příslušné normě EN 50332-1 a/nebo EN 50332-2. Při delším používání sluchátek nastavených na vysokou hlasitost může dojít k trvalé ztrátě sluchu.

Prevence ztráty sluchu

Varování podle požadavků normy EN 60950-1:A12.



Nevystavujte svůj sluch po dlouhou dobu hlasitým zvukům, abyste si jej nepoškodili.

Pozn.: V případě Francie splňují sluchátka určená pro toto zařízení požadavky na hladinu akustického tlaku stanovené v příslušné normě EN 50332-1:2000 a/nebo EN 50332-2:2003 podle požadavků francouzského článku L.5232-1.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

Prohlášení o shodě

Zařízení splňuje nezbytné požadavky článku 3 směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních (R&TTE), je-li používáno k určenému účelu. Použity byly následující normy:

1. Zdraví (článek 3.1(a) směrnice R&TTE)

Použité normy:

- EN 50566: 2013
- EN 50360: 2001 / A1: 2012
- EN 62209-1 : 2006 / -2 : 2010
- EN 62479 : 2010

2. Bezpečnost (článek 3.1(a) směrnice R&TTE))

Použité normy:

- EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011
- EN 50332-1: 2000

3. Elektromagnetická kompatibilita (článek 3.1(b) směrnice R&TTE)

Použité normy:

- EN 301 489-1 V1.9.2 / -3 V1.6.1 / -7 V1.3.1 / -17 V2.2.1 / -24 V1.5.1

4. Využití spektra radiových frekvencí (článek 3.2 směrnice R&TTE)

Použité normy:

- EN 300 328 V1.8.1
- EN 300 440-1 V1.6.1 / -2 V1.4.1
- EN 301 908-1 V6.2.1 / -2 V6.2.1
- EN 301 511 V9.0.2

CE 0682

Shoda se SAR CE

Toto zařízení splňuje požadavky EU (1999/519/ES) o omezení expozice osob elektromagnetickým polím v zájmu ochrany zdraví.

Stanovené limity jsou součástí rozsáhlých doporučení zaměřených na ochranu široké veřejnosti. Tato doporučení byla sestavena a ověřena nezávislými vědeckými organizacemi na základě řádného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Jednotkou, ve které jsou uváděny limity doporučené Evropskou radou pro mobilní zařízení, je „měrný absorbovaný výkon“ (SAR), přičemž limit SAR je 2,0 W/kg zprůměrovaný na 10 g tkáně. Splňuje požadavky Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP).

Zařízení bylo otestováno pro provoz na těle a splňuje expoziční limity dle směrnic ICNIRP a evropské normy EN 62311 a EN 62209-2 při použití se stanoveným příslušenstvím. Použití jiného příslušenství s obsahem kovových součástí nezaručuje dodržení expozičních limitů dle směrnic ICNIRP.

SAR se měří se zařízením ve vzdálenosti 1,5 cm od těla, které pracuje na nejvyšší certifikované úrovni výstupního výkonu ve všech frekvenčních pásmech mobilního zařízení.

Mezi tělem a zařízením by měla být zachována minimální vzdálenost 1,5 cm.

Informace o likvidaci a recyklaci

Tento symbol na zařízení (a bateriích) znamená, že by neměly být likvidovány jako běžný domovní odpad. Nevhazujte zařízení ani baterie do netříděného komunálního odpadu. Zařízení (a baterie) je třeba na konci jejich životnosti odevzdat na certifikovaném sběrném místě pro účely recyklace nebo řádné likvidace.

Bližší informace o recyklaci tohoto zařízení či baterií získáte na místním úřadě, u subjektu, který zajišťuje likvidaci domovního odpadu, nebo u prodejce, u kterého jste si zařízení koupili.

Likvidace tohoto zařízení podléhá směrnici Evropské unie o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Důvodem pro oddělení odpadních elektrických a elektronických zařízení a baterií od ostatního odpadu je minimalizace potenciálních dopadů na životní prostředí a na zdraví člověka vzhledem k nebezpečným látkám, které mohou být v těchto zařízeních obsaženy.

Omezení nebezpečných látek

Toto zařízení splňuje požadavky nařízení EU o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES) a směrnice o omezování používání některých nebezpečných látek (RoHS) (směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/95/ES). Bližší informace o shodě zařízení s požadavky REACH naleznete na internetových stránkách www.catphones.com/certification. Doporučujeme vám navštěvovat tyto stránky pravidelně, abyste měli aktuální informace.

Shoda s požadavky předpisů EU

Výrobce prohlašuje, že toto zařízení splňuje nezbytné požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě naleznete na internetové stránce www.catphones.com/certification.0678.

Pozn.: Dodržujte vnitrostátní a místní předpisy platné v místě, kde zařízení používáte. Používání tohoto zařízení může být v některých nebo ve všech členských zemích Evropské unie (EU) omezeno.

Pozn.: Toto zařízení může být provozováno ve všech členských státech EU.

Francie: Venkovní použití je omezeno na 10 mW e.i.r.p. v pásmu 2454-2483,5 MHz.

Itálie: V případě soukromého použití WAS/RLAN mimo vlastní pozemek je nutné získat obecné oprávnění. V případě veřejného použití je třeba získat obecné oprávnění.

Lucembursko: K zajišťování sítě a služeb je nutné obecné oprávnění.

Norsko: Tento pododdíl se nevztahuje na geografickou oblast v okruhu 20 km od středu obce Ny-Alesund.

V100R001B03_01