


Návod k použití solárních hodinek W331 / W335 řízených rádiovým signálem, z vysílače DCF 77 v Mainflingen bei Frankfurt / Main

Vlastnosti produktu:

Solární hodinky řízené rádiovým signálem, z vysílače DCF 77 v Mainflingen bei Frankfurt/Main

- Automatické nastavení času řízené rádiovým signálem a změna letního a zimního času.
- Nekonečný kalendář
- Denní automatický příjem signálu nebo ruční režim.
- Ruční nastavení světových časových pásem.
- Solární hodinky s dobíjecí baterií. Není třeba baterie měnit! Rezervní chod ve tmě, při plném dobití je 6 měsíců.
- Funkce spánku pro úsporu energie, bude aktivována po 30-ti dnech uložení ve tmě. Při vrácení na světlo, ručičky se automaticky nastaví na uložený čas.
- Ukazatel nízkého nabití: Sekundová ručička měří po 2 sekundách

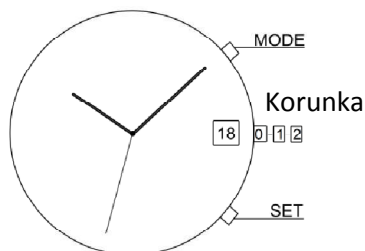

Tabulka doby nabíjení Zdroj světla	Intenzita osvětlení	Pro plné nabití
Sluneční svit	40 klx	8 hodin
Denní světlo	10 klx	32 hodin
Umělé světlo	5 klx	60 hodin

Důležité informace, jak uvést do provozu solární hodinky řízené rádiovým signálem!

Ujistěte se, že je baterie plně dobítá (cca 8 hodin na slunečním svitu). Hodinky by neměly být dlouhodobě úplně vybity, mohlo by tím dojít k poškození baterie (Na toto poškození se nevztahuje záruka). Doporučujeme uchovávat hodinky na osvětleném místě.

1. Základní nastavení. (Důležité pro správné nastavení hodinek)

Z důvodu silných otřesů nebo vlivu magnetického pole mohou ručičky ukazovat odlišný čas od uloženého času nastaveného rádiových signálem. Základní nastavení slouží k obnovení synchronizace ručiček a uloženého času.

- Vytáhněte nejprve korunku na pozici 1 a točením korunky doleva, nastavte **datum minulého dne.**
(V případě, že je korunka našroubovaná, uvolněte ji otáčením.)
- Nyní vytáhněte korunku na pozici 2 a stiskněte tlačítko MODE, abyste postupně nastavili sekundovou ručičku přesně na 12.
- Nyní nastavte hodinovou a minutovou ručičku na přesně 12:00 hodin. Otočte korunkou (v pozici 2) doprava. Tímto musí datum přeskočit na aktuální den! Libovolně nastavte čas i zpátky, otočením korunky doleva. Nyní stojí všechny 3 ručičky na přesně 12-ti hodinách a datum je správné. Nyní stiskněte korunku do pozice 0 (**Sřoubovanou korunku opět zašroubujte!**).
- Nyní se sekundová ručička posune na 11:00 hodin a hodinky vyhledávají rádiový signál.

Základní nastavení hodinek je nyní dokončeno. Hodinky se pokouší přijmout rádiový signál a poté nastavit správný čas. Tento proces může trvat až 8 minut.

2. Kontrola příjmu signálu

Vaše hodinky se pokusí přijmout rádiový signál DCF77 každý den mezi 03:00 a 04:00 hodinou. Z důvodu bouřek nebo vlivem elektronických zařízení může dojít k narušení příjmu

- Stiskněte SET
- Pokud sekundová ručička dorotuje na 12:00 hodin, byl příjem signálu úspěšný.
- Pokud sekundová ručička dorotuje 6:00 hodin, byl příjem signálu neúspěšný.
- V obou případech zůstane sekundová ručička na cca 5 sekund stát (na 12:00 nebo 06:00). Po cca 3 minutách se znovu nastaví čas.

3. Ruční režim

Vzhledem k tomu, že přijímač hodinek reaguje výhradně na německý rádiový signál DCF77, je nutné nastavit ruční režim v případě, že budete mimo dosah rádiového signálu DCF77 (například v jiném časovém pásmu).

- Vytáhněte korunku na pozici 2 a postupným stiskem tlačítka MODE nastavte sekundovou ručičku na 06:00 hodin.
 - Nyní stiskněte tlačítko SET na cca 5 sekund, aby sekundová ručička doběhla na 12:00.
 - Nyní nastavte příslušný místní čas točením korunky.
 - Poté stiskněte korunku zpátky na pozici 0. Nyní hodinky běží na ruční režim.
- V ručním režimu není dostupná funkce kalendáře.

4. Reset (Změna ručního nastavení na rádiový režim)

Pokračujte viz bod 1. (Základní nastavení).

5. Tento produkt odpovídá EMV směrnici Evropské unie

6. Prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že tyto náramkové hodinky jsou v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými nařízeními směrnice 1999/5/EG.

7. Pokyny k ochraně životního prostředí

- Likvidace starých zařízení: Po ukončení své životnosti nelze tento produkt vyhodit do běžného komunálního odpadu, ale musí být odevzdán do sběrného místa pro recyklaci elektrických zařízení. Symbol na výrobku nebo v uživatelské příručce na to poukazuje. Materiály jsou recyklovatelné dle jejich označení. Recyklací, materiálovou recyklací nebo jinou formou zhodnocení starých zařízení výrazně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Prosím informujte se u místní samosprávy nebo na příslušných sběrných místech pro likvidaci.
- Likvidace obalových materiálů: Obalové materiály jsou suroviny a tím tedy znovu využitelné. Prosím proveďte řádnou likvidaci s ohledem na životní prostředí! Váš místní úřad Vás bude rád informovat.

