GASTROBACK®

Návod k použití: Rýžovar PRO 42518



Před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny a upozornění, které jsou uvedeny v návodu, který jste obdrželi k výrobku .Zapněte zařízení a dodržujte všechna varování, které jsou uvedeny v uživatelské příručce!

Seznámení s přístrojem 1
Důležité bezpečnostní informace 2
Všeobecné bezpečnostní informace 3
Možné nebezpečí horkých povrchů a horké páry 4
Bezpečnostní opatření při práci s elektřinou 5
Ovládání 5
První start 5
Vaření rýže 5
Funkce udržování teploty 7
Vaření kaše 7
Dušení zeleniny 8
Tipy na vaření rýže 9
Čištění a údržba 9
Separátor kondenzátu 10
Technická data 10
Pokyny pro likvidaci 11
Záruka 11

Seznámení s přístrojem

Poznámka: Doby vaření rýže závisí na teplotě místnosti, teplotě a množství použité vody, druhu rýže a vašich individuálních preferencí. Doby vaření v následujících tabulkách jsou proto určeny pouze jako příklad. Množství vody přidané má vliv na dobu vaření: Pokud chcete, aby rýže byla měkčí nebo vaříte tvrdou rýži, pak dejte trochu více vody a po uvaření nechte rýži v hrnci, se zapnutou funkcí udržování teploty, ještě po dobu několika minut.



Důležité bezpečnostní informace

Prosím přečtěte si všechna varování a pokyny, které jsou dodávány s jednotkou pečlivě a úplně, a uschovejte tuto příručku pro pozdější použití. Přístroj používejte pouze způsobem v něm stanoveným pro účely popsané (zamýšlené použití). Jakékoliv jiné použití, zejména zneužití může způsobit škody na majetku, vážnému zranění prostřednictvím nebezpečným elektrickým napětím, ohně, a pohyblivými částmi. Provádějte se zařízením pouze práce, které jsou popsány v tomto

návodu. Tento návod k obsluze je důležitou součástí přístroje. Nepostupujte jednotku bez těchto pokynů třetím osobám. Opravy a technickou údržbu na jednotce nebo napájecího kabelu může provádět pouze autorizované servisní středisko. Obraťte se prosím na svého prodejce. Přístroj používejte pouze domácnosti.

Všeobecné bezpečnostní pokyny:

Prosím, přečtěte si před použitím zařízení veškerá oznámení a instrukce, které jsou dodávány s přístrojem pečlivě a uschovejte tento návod pro budoucí použití. Přístroj používejte pouze způsobem v něm stanoveným a pro účely popsané . Jakékoliv jiné použití, zejména zneužití může způsobit škody na majetku, vážné zranění nebezpečným elektrickým napětím, vysokou teplotou a ohněm. Provádějte na přístroji pouze práce, které jsou popsány v tomto návodu.

Přístroj splňuje právní předpisy, které jsou pro označení CE závazné.

Tento návod k obsluze je důležitou součástí přístroje. Nepostupujte jednotku bez těchto pokynů třetím osobám.
Opravy a technická údržba na zařízení musí být prováděny výhradně autorizovaným servisním střediskem.

Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu.
• Tento spotřebič není určen pro děti, tělesně nebo mentálně postižené osoby, jakož i osoby, které nemají žádné zkušenosti,

- Pouze pro vnitřní použití a pro použití v domácnosti. Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj venku nebo ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Zařízení není vhodné pro použití v lodích nebo vozidlech. Používejte pouze součásti, příslušenství a náhradní díly pro zařízení poskytované a doporučené výrobcem. Poškozené nebo nesprávné díly a příslušenství se může během provozu, tavit, deformovat a způsobit přehřátí a poškození majetku a zranění osob.Použití příslušenství, které není doporučené výrobcem zařízení může způsobit nehodu.
- Pravidelně kontrolujte, zda komponenty a příslušenství, jakož i napájecí kabel spotřebiče nejsou poškozeny (například deformace, změna zabarvení, trhliny, koroze kontaktů zástrčky…). Nikdy nepoužívejte přístroj v případě, že součásti jsou poškozené nebo nefungují podle očekávání, nebo v případě, že přístroj byl vystaven k přehřátí nebo nadměrné zátěži (příklad: pád, úder, vlhkost). V takovém případě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj na autorizované servisní dílně. Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič sami.
- Opravy a údržba zařízení smí provádět pouze autorizovaná servisní střediska. Používejte pouze součásti, náhradní díly a příslušenství, které jsou poskytovány a doporučené výrobcem pro tento účel, aby se zabránilo opaření a nebezpečí přehřátí, ohně nebo elektřiny.
- Nenechte spotřebič bez dozoru, pokud je dosažitelné pro malé děti. Ujistěte se, že malé děti nemohou strhnout zařízení za kabel. Udržujte přístroj vždy na čistém, suchém místě kde nemrzne, kde není přístup malých dětí. Nepokládejte těžké nebo tvrdé předměty na zařízení.
- Umístěte jednotku na snadno přístupný, rovný, suchý, tepelně odolný a dostatečně stabilní pracovní povrch. Během provozu nenechávejte žádné cenné a citlivé objekty v blízkosti zařízení, aby se zabránilo poškození kapkami oleje.
- Nikdy neumísťujte jednotku na okraji pracovní plochy.. Vytvořte dostatek místa na pracovní ploše pro dobrou cirkulaci vzduchu: minimálně 30 cm na každé straně. Neinstalujte jednotku pod převislé police nebo závěsná svítidla. Nepokládejte ručníky nebo ubrousky pod ani na přístroj: Nebezpečí požáru!

- Používejte přístroj pouze pro normální množství v domácnosti. Vypněte přístroj ihned odpojte napájecí kabel ze zásuvky pokud dojde k poruše při provozu (např.: přehřátí).
- Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženým vnímáním nebo sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Nikdy nedovolte dětem hrát si se spotřebičem, součástmi nebo obalovým materiálem! Vždy skladujte přístroj na místě čistém, suchém, kde nemrzne, nepřístupném pro malé děti. Nikdy nenechávejte bez dozoru přístroj nebo jeho součásti, pokud jsou v dosahu pro malé děti.
- Nepokládejte přístroj nebo jeho části do trouby nebo nestavte na nebo v blízkosti silných zdrojů tepla a horké plochy (např.: topení, pec, oheň). Nikdy nepoužívejte komponenty zařízení pro jiné účely. Před zapnutím se ujistěte, že je zařízení smontované a úplně a správně zapojeno dle pokynů uvedených v tomto návodu. Neaplikujte při práci s přístrojem nikdy násilí.
- Nikdy nepokládejte na topné plochy, jakékoli cizí předměty (např. ručníky, kuchyňské náčiní), když je zařízení připojeno k napájení. Nikdy nepoužívejte tvrdé nebo ostré předměty pro práci s přístrojem (např. nože, vidličky, kovová škrabka).
- Nechte přístroj vždy vychladnout před čištěním přístroje. Horké tekutiny můžou vytéct a způsobit vážné popáleniny nebo poškození majetku. Nedržte přístroj za napájecí kabel, pokud jej chcete přesunout. Otevřete a zavřete víko opatrně a bez použití síly.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapojen napájecí kabel do zásuvky ve zdi. Vždy odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a počkejte, až přístroj úplně vychladne před přemístěním přístroje, nebo čištěním nebo instalací, a pokud nechcete používat zařízení. Nepokládejte těžké nebo těžké předměty na přístroj nebo jakékoliv jeho části.
- Nepoužívejte na přístroj a jeho součásti a příslušenství abrazivní čisticí prostředky nebo tvrdé předměty (příklad: drátěnku). Nikdy nepoužívejte agresivní čistící prostředky (příklad bělidlo).
- Nikdy nečistěte přístroj nebo součásti jednotky v myčce na nádobí.
- Nenechávejte přischnout jídlo na zařízení. Spotřebič čistěte po každém použití podle pokynů uvedených v tomto návodu (viz:> Péče a čištění <). Udržujte přístroj a jeho části v čistotě.
- Tento výrobek je určen pro použití v domácnosti a na podobných místech, jako jsou: - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích, chalupy, pro zákazníky v hotelech, motelech a penzionech
- Varný hrnec je vyroben z hliníku a může změnit barvu při styku s octem. Nikdy nedávejte ocet do hrnce. Plňte hrnec maximálně po značku nejvyšší úrovně (L 1,0). Přístroj používejte výhradně k přípravě potravin uvedené v tomto návodu. Nikdy nepoužívejte rýži v sáčku! Nepřidávejte nikdy vejce, mléko, smetanu nebo jiné potraviny, na které mohou tvořit pěna při vaření! V opačném případě by jejich obsah mohl unikat z hrnce a způsobit škody na majetku, nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.

Možné nebezpečí horkých povrchů a horké páry

- Nikdy nezavírejte nebo neucpávejte separátor kondenzátu! V opačném případě se může vytvořit nebezpečný přetlak během provozu zařízení. Během provozu nikdy nepokládejte utěrky ani jiné předměty na zařízení.
- Během provozu nepřibližujte obličej, ruce nebo jiné části těla k parního otvoru ve víku, aby nedošlo k opaření. Kondenzát je během provozu velmi horký. Nikdy se nedotýkejte při provozu víčka odlučovače.

- Když otevřete víko přístroje během provozu, uniká velké množství horké páry. Ujistěte se, že přítomné osoby drží dostatečný odstup od zařízení. Pokud je to nutné, použijte chňapku nebo čistý ručník k ochraně rukou a předloktí.

• Po použití uniká horký kondenzát při otevření krytu přístroje. Po otevření víka nikdy nedávejte ruku v oblasti závěsu do zařízení. Ihned vysušte rozlitou vodu.

• Po použití je vnitřní povrch krytu přístroje a kondenzát mnoho minut velmi horký. Držte přístroj pevně pouze za vnější nosné rukojeti, pokud chcete míchat obsah.

• Nechte spotřebič vychladnout, před vyjmutím dílů, čištěním či stěhováním.

Bezpečnostní opatření při práci s elektřinou
Přístroj může být připojen je pouze do zásuvky se správných nominálních hodnot (220/240 V při 50 - 60 Hz, střídavý proud). Zásuvka musí mít jištění minimálně 8 A . Kromě toho, výstup by měl být chráněn proudovým jističem, jehož vypínací proud by neměl být vyšší než 30 mA. Pokud si nejste jisti, obraťte se na elektrikáře.
Nepřipojujte přístroj k prodlužovacímu kabelu, aby se zabránilo nebezpečí vzniku požáru.
Nenechte spotřebič bez dozoru, pokud je zapojen napájecí kabel. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky, pokud přístroj nepoužíváte, přemisťujete, nebo chcete-li zařízení vyčistit.

Použití prodlužovacích kabelů se nedoporučuje. Pokud přestože chcete použít prodlužovací kabel, používejte pouze prodlužovací kabel s ochranným uzemněním, bezpečnostní zástrčkou a bezpečnostní zásuvky pro napájení alespoň 2 000 wattů.
Zacházejte s kabelem opatrně vždy. Rozbalte kabel vždy zcela před uvedením přístroje do provozu.
Nikdy nepokládejte přístroj na napájecí kabel. Nenechte kabel viset přes okraj pracovní plochy.
Nikdy netahejte za kabel, nelámejte kabel, nemačkejte.
Udržujte kabel daleko od horkých povrchů. Ujistěte se, že nikdo na napájecí kabel nešlape a nemůžete o něj zakopnout. Uchopte za kryt zástrčky, pokud chcete vytáhnout.

Nikdy neponořujte přístroj nebo kabel do vody nebo jiných tekutin. Nikdy nelijte tekutiny do nebo na zařízení nebo kabel. Nikdy nečistěte přístroj nebo součásti jednotky v myčce na nádobí.
Nepracuje s mokrýma rukama.Přístroj nikdy nečistěte tlakovou myčkou nebo podobným zařízením.

Ovládání

První uvedení do provozu

Vyjměte přístroj z krabice a ujistěte se, že všechny součásti a příslušenství jsou kompletní a nepoškozené.

Zkontrolujte, zda je správně vloženo těsnění ve víku separátoru. Otevírejte přístroj bez násilí! Víko přístroje se lehce otevírá pomocí tlačítka otevření. 2. Otřete hrnec a napařovací vložku, a vnitřní strany krytu přístroje před prvním použitím měkkým hadříkem (viz:> Čištění a údržba ").

Vaření rýže

Umístěte přístroj na pevnou, rovnou, vodě a tepelně odolnou pracovní plochu a sklopte držadlo dozadu přes závěs krytu přístroje. Zařízení nesmí stát nakřivo, protože jinak může dojít k úniku při vaření. Nechte na všech stranách přístroje alespoň 30 cm prostoru.

VAROVÁNÍ: Nikdy nelijte tekutiny nebo potraviny přímo do topné nádrže. Udržujte topení nádrže a to zejména nerezový povrch varné desky a snímače teploty (v dolní topné nádrže), čisté a suché. Otřete rozlité tekutiny a přilepená zrna a osušte topnou nádrž důkladně před tím, než připojíte přístroj k elektrické síti. Prosím, mějte na paměti, že topná deska může být horká i po vypnutí, když byl přístroj v nedávné době připojen k napájení. Neplňte nikdy úplně: varná nádoba může být naplněna maximálně po vrchní rysku. Nepoužívejte ocet při vaření.

1. Ujistěte se, že víčko separátoru je správně nainstalováno (viz:> kondenzát <).


2. Změřte rýže za použití přiložené odměrky. 1 porce (asi 180 ml) odpovídá naplněné odměrce až po okraj.

3. Propláchněte rýži nejlépe v cedníku pod tekoucí vodou. Poznámka: Můžete použít i mísu nebo varnou nádobu.

4. Otevřete víko přístroje otevíracím tlačítkem, vyjměte varný hrnec a vložte rýži.

5. Nalijte požadované množství vody do hrnce podle značek úrovně na vnitřní straně varného hrnce:

- Čísla uvedená napravo od značek ukazuje počet porcí rýže (měřítko pohárů ").
- Čísla na levé straně jsou v litrech. Litr ukazuje na množství rýže a neodpovídá objemu kapaliny
  Příklad: Pro 6 odměrek rýže naplňte varný hrnec po horní značku 6 šálky vody.

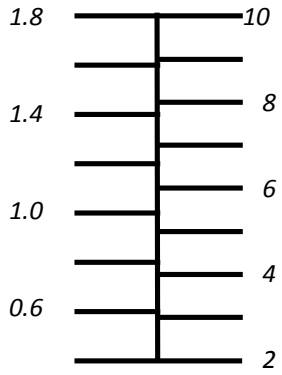

Poznámka: Možná budete muset pro různé druhy rýže a dle požadované konzistence dát trochu více nebo méně vody (viz:> Tipy na vaření rýže ").

7. **VAROVÁNÍ:** Ujistěte se, že žádné cizí předměty (např. rýže) nejsou v topné vaně nebo na vnější straně hrnce. Topná vana musí být čistá a suchá. V opačném případě vniká při vaření neobvyklý hluk, regulace teploty nemůže správně pracovat a jednotka se může přehřívat. Prosím, mějte na paměti, že topná deska může být horká i po vypnutí, když byl přístroj v nedávné době připojen k napájení.

8. Odstraňte všechna ulpívající zrna z varného hrnce. Také se ujistěte, že horní okraj hrnce a gumové těsnění na krytu přístroje jsou čisté. V opačném případě, víko správně netěsní.

9. Nasaďte varný hrnec opatrně do topného zásobníku a zavřete kryt přístroje.Kryt zařízení zapadne na své místo, když je správně uzavřen.

Upozornění: Používejte pouze dodaný napájecí kabel. Nepoužívejte prodlužovací šňůry nebo rozdvojky. Vždy připojte kabel do zařízení a pak zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.

10. Vložte konektor napájecího kabelu do přístroje. Pak zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi. Napájecí konektor se nachází níže v šedé plastové základně na pravé zadní straně přístroje.

Poznámka: Po připojení zařízení ke zdroji napájení, kontrolka pro ohřevu zapne a topení zařízení začne fungovat. Připojte zařízení vždy jen krátce před zapnutím napájení.

11. Zapněte zařízení. Stiskněte on / off vypínač na přední straně přístroje směrem dolů. Kontrolka pro funkci vaření se rozsvítí. Jakmile je rýže hotová, přístroj se automaticky přepne do funkce udržování teploty: kontrolka vaření se vypne a on / off vypínač přejde do polohy OFF. Rýže může nyní být servírována.

12. **VAROVÁNÍ:** Při otevření víka během provozu nebo krátce po vypnutí může uniknout velké množství horké páry. Otevřete kryt přístroje a chraňte vaše ruce a předloktí případně chňapkou nebo čistým ručníkem. Po použití, při otevření krytu zařízení může uniknout nějaký horký kondenzát z kondenzátoru. Po otevření víka nikdy nedávejte ruku do oblasti závěsu zařízení. Ihned vysušte rozlitou vodu. Upozornění: Nepoužívejte tvrdé ostré předměty pro práci s přístrojem.

13. Stiskněte tlačítko pro uvolnění na přední straně krytu přístroje a opatrně otevřete víko. Dávejte pozor, aby nedošlo k popálení unikající párou.

Poznámka: Vzhledem k fungování vařiče rýže, může dojít při vaření u některých odrůd rýže k mírného zhnědnutí rýže u dna nádoby. To je normální a není možné tomu zabránit.

Funkce ohřívání

Chcete-li držet rýži v jednotce teplou, pak byste měli použít rýži po uvaření (kontrolka pro funkci vaření zhasne) co nejdříve zamíchat krátce vhodnou dřevěnou nebo plastovou vařečkou, aby se přebytečná voda odpařila. Ujistěte se, že obsah neunikne přes okraj hrnce. Otřete okraj případně s čistým hadříkem. Mějte na paměti, že hrnec a víko zařízení může být velmi horké. Zavřete víko.

Poznámka: Neměli byste příliš dlouho udržovat horkou rýži. V závislosti na typu rýže je jinak příliš měkká a lepivá.

Přibližná doba vaření rýže

Množství*									
odměrka	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ml	360	540	720	900	1080	1260	1440	1620	1800
Čas **									
Min	16	18	20	22	26	27	31	32	34

* Množství závisí na velikosti dodané odměrky.

** Časy platí pro: Pokojová teplota 20 ° C, teplota vody 18 ° C

Vaření kaše

1. S automatickým vařičem rýže mohou být také připraveny kaše v anglickém stylu. Budete pracovat s otevřeným krytem zařízení. Musíte míchat kaši během vaření. Poznámka: Můžete také použít směs 1:1 s rýžovými vločkami namísto čistých ovesných vloček.

Varování: Nedávejte do přístroje přísady, které můžou tvořit pěnu při vaření (příklad: mléko, smetana, vejce).

2. Změřte ½ až 1 odměrku ovesné vločky (90-180 mililitrů).

3. Propláchněte krátce ovesné vločky v cedníku pod tekoucí vodou. Nechte pak ovesné vločky oschnout.

4. Vložte ovesné vločky do hrnce vložky a doplňte správné množství vody; viz: následující tabulka.

5. Nechte ovesné vločky ½ až 1 hodinu změknout ve vodě.

6. Ujistěte se, že vnitřek topného nádrže je čistý a suchý.

7. Umístěte varný hrnec do topné nádrže a zapněte zařízení. Nechte přístroj otevřený.

Upozornění: Okraj hrnce vložky je během provozu velmi horký.

7. Míchejte opatrně při přípravě. Dávejte pozor na rozlití při míchání. Pokud kaše unikne přes okraj hrnce vložky, okamžitě ji setřete čistým, lehce navlhčeným hadrem.

8. Když je kaše hotová (po 35 až 50 min), vypněte přístroj, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a ihned podáváme.

Ovesné vločky	1/2 odměrky	1 odměrka	2 odměrky
Značka stupnice	3 - 5	5 - 8	8 -10
Čas**	35 min	40 min	50 min

** Časy platí pro: Pokojová teplota 20 ° C, teplota vody 18 ° C

Dušení zeleniny

1. S dodávaným sítkem můžete dusit zeleninové pokrmy. Nicméně, časy přípravy zeleniny se mohou velmi lišit. Řiďte se nejlépe podle vašich receptů. Vypněte přístroj po uplynutí doby vaření ručně vypínačem on / off nahoru.

2. Ujistěte se, že vnitřek topného nádrže je čistý a suchý. Umístěte varný hrnec do topné nádrže.

3. Naplňte vodou až na úroveň značky Cup 1 ve varném hrnci.

Poznámka: Je-li doba vaření stejná, pak můžete vařit zeleninu spolu s rýží. V tomto případě, by zařízení mělo však být naplněno jen po rysku Cup 4.. Kromě toho by rýže a zelenina mohla mít vliv na chuť.

4. Umístěte sítko na varný hrnec a vložte zeleninu. **Poznámka**: Nepřeplňujte. Zelenina nesmí vyčnívat přes okraj vložky.

5. Zavřete kryt přístroje a připojte napájecí kabel k jednotce a potom do zásuvky.

6. Zapněte napájení a sledujte potřebnou dobu vaření. Voda v hrnci vaří a pára vystupuje z parního otvoru.

7. Jakmile zelenina vařená, vypněte napájení a odpojte napájecí kabel. Podávejte ihned.

8. Přístroj je ideální pro udržení teploty polévky / dušená masa.

Tipy pro přípravu rýže

• Rýži vždy těsně před vařením propláchněte. Tak může být odstraněna případná pachuť. Používejte pouze studenou vodu. Pokud opláchněte rýži před vařením v cedníku pod studenou tekoucí vodou, pak stačí vařit rýži na malém množství vody. Rýže je dostatečně čistá, když voda teče jasná a nemá žádný mléčný zákal.

• Množství vody je závislé na typu použitého rýže. Informace v tabulce jsou přibližné:

Druh rýže *	množství vody odpovídající značkám na varném hrnci
Divoká rýže, hnědá rýže	lehce přeplnit úroveň značky; měkká před vařením
Rýže leštěná	o ¼ vyplnit pod ryskou; není měkká
Parboiled rýže	po vyplnění na značku; není měkká

* Druh rýže je obvykle uveden na obalu.

• Velmi odolné odrůdy rýže - především divoké rýže - by jste měli dát změknout do vařící vody před vařením na 1/2 až 1 hodinu. Po uvaření musí být rýže uvnitř zcela bílá a matná.

• Bezprostředně po skončení doby vaření umožněte odpaření přebytečné vody - dobře promíchejte rýži.

Čištění a péče

UPOZORNĚNÍ: Vypněte vařič rýže (zapnutí / vypnutí zatlačte jej nahoru), odpojte oba konektory napájecího kabelu a nechte přístroj vychladnout před odstraněním komponentů, čištěním přístroje nebo transportem. Před odpojením kabelu ze zařízení vždy odpojte nejdříve napájecí kabel z elektrické zásuvky. Ujistěte se, že se žádná tekutina nedostane do přístroje. Nikdy napájecí kabel nebo zástrčku neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
Upozornění: Nikdy nepoužívejte tvrdé nebo ostré předměty, ostré čističe (dezinfekční prostředky), octové čističe, čisticí pomůcky (drátěnka), nebo abraziva pro čištění přístroje nebo komponentů. Neaplikujte při čištění žádné násilí. Nikdy nečistěte přístroj nebo komponenty v myčce na nádobí.

1. Vypněte zařízení, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a pak z přístroje. Nechte vychladnout.

2. Zkontrolujte napájecí kabel: kontakty na konektoru musí být vždy čisté a suché; izolace nesmí být nikde rozbitá nebo jinak poškozená. Vyměňte kabel, pokud je poškozen. Udržujte napájecí kabel na čistém, suchém místě.

3. Sejměte víko separátoru a vysušte vnitřek kondenzátu (viz:> kondenzátu <).

4. Vyjměte varný hrnec ze zařízení.

5. Opláchněte následující součásti a příslušenství v teplém roztoku mycího prostředku: hrnec a napařovací vložka, víko separátoru, lžíce a odměrka.

5. Navlhčete čistý hadřík nebo měkkou houbou s roztokem saponátu; Houba nebo hadřík by neměl kapat při stisku.

6. Otřete přístroj z vnější strany. Otřete topnou nádrž zevnitř.

7. Povrchy z ušlechtilé oceli topné desky a čidlo teploty v dolní části topné nádrže čistěte velmi opatrně. Připáleniny můžete opatrně odstranit jemným brusným papírem (zrnitost 320) z ploch z ušlechtilé oceli. Je nutné, aby jste si nepoškodili nátěry na boční ploše topné nádrže.

8. Potom navlhčete čistý hadřík čistou vodou a lehce otřete.

9. Osušte zařízení a všechny komponenty pečlivě.

Separátor kondenzátu

Separátor se nachází ve středu krytu přístroje. Varování: Víko separátoru je během provozu velmi horké. Vypněte přístroj, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout před otevřením separátoru kondenzátu.

Upozornění: Ve víku separátoru je těsnění. Neškrábejte ani nehrabejte špičatými nebo ostrými předměty pod okrajem víka. Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození těsnění.

Otevření a zavření víka separátoru:

1. Uchopte při zavřeném víku přístroje ukazováčkem vybrání v separátoru. Potom otočte víčko separátoru druhou rukou proti směru hodinových ručiček, až víko separátoru můžete jednoduše odejmout.

2. Zkontrolujte, zda je těsnění správně vložena uvnitř okraje separátoru. Pokud je těsnění zdeformováno, prasklé nebo ztvrdlé, pak vyměňte těsnění.
3. Vysušte po použití přístroje, vnitřní strany separátoru kondenzátu.Víko separátoru lze mýt v teplé mýdlové vodě měkkým hadříkem a osušte. Nasaďte víčko separátoru zpět.

Poznámka: víko separátoru může být vsazeno pouze v jedné orientaci. Pokud je víčko separátoru řádně usazeno a uzamčeno, pak ukazuje otvor pro páru k zadní straně přístroje a víčko separátoru nemá přesahovat nad víkem přístroje.

4. Chcete-li zamknout víčko separátoru, otočte ve směru hodinových ručiček. Bez použití síly se ujistěte, že se není uvolněno víčko separátoru. Nikdy nepoužívejte přístroj bez víčka separátoru!

Technická data

Model:	Art.-Nr. 42518 Design Reiskocher Pro
Napětí:	220 - 240 V , 50 Hz
Výkon:	700 Watt
Délka kabelu:	ca. 1,2 m
Gewicht:	ca. 4,1 kg
Obsah:	5 Liter
Rozměry:	284 mm, 311 mm, 289 mm,



Pokyny pro likvidaci

Zařízení a obaly musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektronických výrobků a obalových materiálů. Obraťte se na místní firmu pro likvidaci odpadů.

Nevhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad. Pokud jsou elektrické spotřebiče likvidovány nekontrolovaně, může dojít k úniku nebezpečných látek do podzemních vod a tím i vstoupí do potravního řetězce, nebo flóry a fauny. Životní prostředí může být otráveno během rozpadu pro mnoho let. Při koupi nového výrobku, je prodávající ze zákona povinen přijmout staré spotřebiče k likvidaci zdarma.

***Záruka**:*

Zaručujeme, že všechna Gastro Back elektrická zařízení, jsou bez vad v době nákupu. Prokazatelné výrobní nebo materiálové vady budou vyměněny nebo opraveny v zákonné lhůtě bezplatně. Nárok kupujícího na záruku neplatí, pokud poškození přístroje bude v důsledku nesprávného zacházení, přetížení nebo chyby instalace. Jestliže následoval technický zásah třetích osob bez našeho písemného souhlasu, tak se reklamace ihned ruší.

Seznam autorizovaných servisů naleznete na stránkách www.cultstore.cz

Dovozce: Emgeton Technology s.r.o