

Panasonic

model **KX-T 2390**

EASA - PHONE®

Integrovaný telefon
a telefonní záznamník
s mikrokazetou



AUTO-LOGIC™

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Přečtěte před zahájením provozu

Vlastnosti

Automatická jednodotyková volba

Umožňuje naprogramovat 12 nejčastěji volaných tf. čísel a potom je volit stisknutím jediného tlačítka.

Přepínač z impulzní na tónovou volbu

V čs. tf. síti se používá převážně impulzní volba. Telekomunikační terminály, např. tf. záznamníky se ovládají po přihlášení jenom tónovou volbou. Zde použijete přepínač z impulzní na tónovou volbu nebo pro jednorázové použití stisknete tlačítko TONE.

Tlačítka REDIAL, PAUSE, HOLD, FLASH

Tyto tlačítka umožňují:

- opakovat volbu naposledy volaného tf. čísla,
- programovat do volaného tf. čísla mezeru mezi směrovací a účastnické číslo, aby Vaši volbu stihli tf. ústředny zpracovat,
- přidržení spojení na lince, když potřebujete v průběhu telefonátu něco vyřídit,
- použít speciální služby tf. ústředny jako "čekání na hovor" atp.

Telefonní záznamník

Umožňuje:

- ve Vaší nepřítomnosti nahrávat telefonní vzkazy o délce 30 sekund,
- monitorovat přes reproduktor přichodící vzkazy,
- nahrát osobní vzkaz pro další uživatele Vašeho tf. záznamníku,
- nahrát zajímavou tf. konverzaci,
- tf. záznamník je možno ovládat na dálku z jiného telefonu.


Obsah

Instalace	2
Příprava	3
Telefon	7-13

Telefonní záznamník	14-22
Lokalizace poruch a údržba	23 - 27

Postup instalace

- 1 Vložte kazetu. Doporučujeme typ MC-30 nebo MC-60.
- 2 Provedte instalaci podle obrázku.
Po připojení AC adaptéru se rozsvítí PWR / IN USE.
Po 7-*mi* sekundách automaticky začne přehrávání kazety.

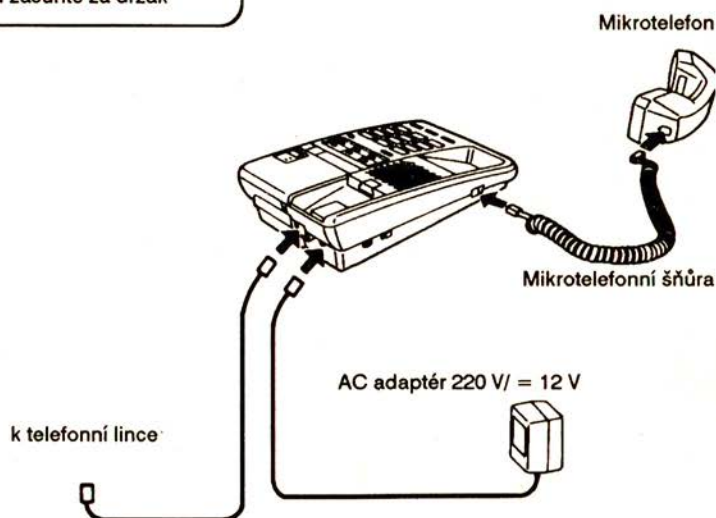

- Přesvědčte se, je-li adaptér připojený. V případě poruchy napájení přístroj pracuje jako klasický telefon.

Příprava

Základní nastavení

Kód dálkového ovládání tf. záznamníku.

Je přednastavený výrobcem jako jedno číslo.
Je nalepené na základní desce přístroje.

Režim volby. Tónová nebo impulzní.

V podmínkách čs. tf. sítě jde převážně
o impulzní volbu. Viz str. 4.

CPC mód - kontrola příchozího hovoru.
Možnosti: A nebo B

Nastavte A, není-li vaše telef. ústředna
vybavena zvláštními službami, např.: čekáním
na hovor, přesměrování volání atp. Nastavte
B, je-li vaše telef. ústředna vybavena zvláštní-
mi službami nebo jsou-li příchozí vzkazy-ICM
neúplně nahrané. Viz str. 5.

Počet zvonění

Viz str. 6.

Hlasitost zvonění

HIGH: silné zvonění.

LOW: slabé zvonění.



OFF: zvonění vypnuté.

Nahrání instrukce volajícím - OGM

Viz str. 15.

Adresář

Názvy nejčastěji volaných stanic запиšte do adresáře. Můžete využít i odvrácené strany. Návod pro programování těchto čísel do paměti pro tzv. jednodotykovou, rychlou volbu, je uvedený na druhé straně adresáře.

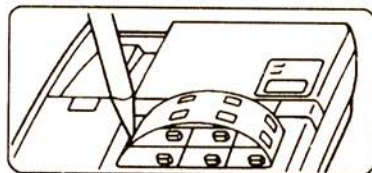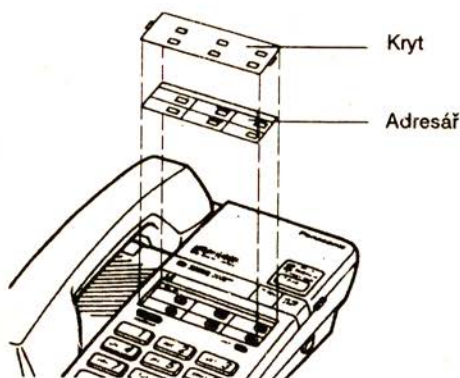

Odstraňte kryt použitím ostrého
předmětu, např. tužky.


Přesvědčte se, je - li mikrotelefon správně uložený ve vidlici a je - li připojený AC adaptér.



Programování režimu volby

Je možné naprogramovat režim tónové nebo impulzní volby. V podmínkách čs. telefonní sítě jde zpravidla o impulzní volbu. Proto, pokud je přednastavený režim volby "TONE", musíte ho změnit na "PULSE".

1  Stiskněte **PROGRAM**, dokud se nerozsvítí MEMORY.

2  Stiskněte **REDIAL**, pak "0".
● Memory zhasne.

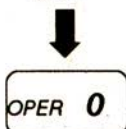

3  "PULSE"
or
 "TONE"
Stiskněte "7" nebo "8".
● Stiskněte "8" pro režim "TONE".
● Stiskněte "7" pro režim "PULSE".



4  Stiskněte **HOLD** pro uložení výběru do paměti.
● Rozsvítí se MEMORY.
● Po stisknutí HOLD můžete přejít, přejete-li si to, k programování CPC módu.

5  Stiskněte **PROGRAM** pro ukončení programování.
● Memory zhasne.

Přesvědčte se, je - li mikrotelefon správně uložený ve vidlici a je - li připojený AC adaptér.

Programování CPC módu - kontrola příchozího hovoru

Obyčejně je CPC mód nastavený na "A", pokud připojáte telef. ústředna není vybavena speciálními službami, např. čekáním na hovor. Pokud vaše telef. ústředna takové služby poskytuje, nebo pokud zjistíte, že některé přicházející vzkazy - ICM nejsou úplně nahrané, potom nastavte CPC mód na "B".

- 1  **PROGRAM** Stiskněte **PROGRAM** dokud se nerozsvítí MEMORY.
- 2  **REDIAL** Stiskněte **REDIAL**, pak "1".
 - Memory zhasne.
- 3  "A" mode Stiskněte "1" nebo "2".
 - "1" stiskněte pro mód "A".
 - "2" stiskněte pro mód "B".

or

 "B" mode
- 4  **HOLD** Stiskněte **HOLD** pro uložení výběru do paměti.
 - Memory se rozsvítí.
 - Po stisknutí **HOLD** můžete přejít přímo, přejete - li si to, k naprogramování počtu zvonění.
- 5  **PROGRAM** Stiskněte **PROGRAM** pro ukončení programování.
 - MEMORY zhasne.



Přesvědčte se, je -li mikrotelefon správně uložený ve vidlici a je-li připojený AC adaptér.

Programování počtu zvonění

Je možné naprogramovat dvě pozice počtu zvonění "5" nebo "AUTO".

5: Záznamník se přihlásí po 5-ti zvoněních.

AUTO: viz "TOLL SAVER" - (Spojení telef. poplatků).

- 1  Stiskněte **PROGRAM** dokud se nerozsvítí MEMORY.
- 2 
↓
 Stiskněte **REDIAL**, pak "7".
 - MEMORY zhasne.
- 3  "5 rings"
or
 "AUTO" Stiskněte "5" nebo "0".
 - Stiskněte "5" pro 5 zvonění.
 - Stiskněte "0" pro "AUTO" mód.
- 4  Stiskněte **HOLD** pro uložení výběru do paměti.
 - MEMORY se rozsvítí.
- 5  Stiskněte **PROGRAM** pro ukončení programování.
 - MEMORY zhasne.

TOLL SAVER - (Spojení telef. poplatků)

Voláte-li meziměstsky (mezinárodně) své číslo, abyste si na dálku vyslechli vzkazy na vašem záznamníku, počet zvonění před přihlášením záznamníku vám signalizuje, zda byly zaznamenány nějaké nové vzkazy. Nepřihlásí - li se váš záznamník na čtvrté zvonění, znamená to, že vám od poslední kontroly nepřibyl žádný nový vzkaz. Zavěste, ušetříte si tím poplatky za telefon. Účtování hovoru pro volajícího účastníka je totiž zahájeno až po přihlášení volaného.

■ Záznamník se přihlásí na třetí zvonění.

Znamená to, že od poslední kontroly byl nahrán alespoň jeden vzkaz.

■ Po dálkovém přehrání vzkazů se záznamník přihlásí na další volání po pátém zvonění.

Manuální volba a příjem

Manuální volba

1



Zdvihněte mikrotelefon.

2



Vyslechněte si oznamovací tón a volte.
Po přihlášení volaného účastníka mluvejte.

3



Po ukončení hovoru zavěste mikrotelefon.

Přijem


1



Po zazvonění zdvihněte mikrotelefon a mluvejte.

Opakování volby


1



Stisknutím **REDIAL** můžete opakovat poslední volané číslo.

Přidržení hovoru

1




Stiskněte **HOLD** v průběhu telef. konverzace.

- HOLD blikne.
- Mikrotelefon můžete položit do vidlice. Spojení se nezruší, je přidržené.

Uvolnění přidržení

- Mikrotelefon je vyvěšený, je mimo vidlici:

1



Stiskněte **HOLD** a mluvte.

- Mikrotelefon je zavěšený, je ve vidlici:

1



Zdvihněte mikrotelefon a mluvte.

- Chcete-li mluvit z paralelního telefonu připojeného na stejnou telefonní linku:

1



Zdvihněte mikrotelefon paralelky.

- Jestliže se přidržení neuvolní, stiskněte asi na 1 sekundu vidlicový přepínač.

Automatická volba

Záznamník má 6 tlačítek pro přímou jednodotykovou volbu celkem 12-ti nejfrekventovanějších účastníků. U každého tlačítka je možné naprogramovat až 2 telefonní čísla, každé v celkovém počtu 16-ti číslic.

UPOZORNĚNÍ:

Před naprogramováním nemačkejte tlačítka jednodotykové volby. Vyhnete se tím poruchám funkce jednotlačítkové volby.

Programování telef. čísel jednotlačítkové volby.

Přesvědčte se, je - li mikrotelefon správně uložený ve vidlici a je - li připojený AC adaptér.

Použití první části paměti

1



Stiskněte **PROGRAM** dokud neuslyšíte pípnutí.

- MEMORY se rozsvítí.

2



Stiskněte zvolené tlačítko jednodotykové volby.


- MEMORY zhasne.

3



Natypujete telef. číslo, které chcete uložit do paměti. Maximálně 16 číslic, včetně #, *, PAUSE a FLASH.

4



Stiskněte **HOLD** pro uložení telef. čísla do paměti.

- MEMORY se rozsvítí.
- Pro naprogramování dalších telef. čísel jednotlačítkové volby opakujte postup v krocích 2 - 4.

5



Stiskněte **PROGRAM** pro ukončení programování.

Použití druhé části paměti:

Další telefonní číslo může být u téhož tlačítka uloženo v druhé části paměti. V tomto případě, v kroku 2 postupujte takto:



tl. jednodotykové
volby

Stiskněte LOWER, potom tlačítko jednodotykové volby.

Jednodotková volba

1



Zdvihněte mikrotelefon.

2




tl.
jednodotkové
volby

Stiskněte příslušné tlačítko jednodotkové volby.

- Při volbě telef. čísla uloženého v druhé části paměti stiskněte nejprve LOWER a potom příslušné tlačítko jednodotkové volby.

Programování telef. čísel u přístroje připojeného na pobočkovou telefonní ústřednu.

Jste-li připojeni na pobočkovou telefonní ústřednu a chcete si naprogramovat pro jednodotkovou volbu účastníka veřejné telefonní sítě, postupujte následovně:



- Používáte-li tlačítko PAUSE, postupujte jak je uvedeno na str. 12.

Oprava chyb při programování

Všimnete-li si chyby před stlačením HOLD:

1


Stiskněte CLEAR. Nově vložené údaje budou vymazány.
Údaje před tím uložené zůstanou uchovány.

- Pro přeprogramování telef. čísla opakujte postup uvedený na str. 9 od kroku 2.

Ověření naprogramovaných čísel

- 1 Naprogramujte a uložte do téže pozice totéž číslo.
- 2 Po stisknutí HOLD bliká MEMORY a ozve se pípnutí:
 - **dvakrát**
Původně naprogramované číslo je totožné s kontrolním programováním,
 - **jednou**
Původně naprogramované číslo není totožné s kontrolním programováním.
Zopakujte programování telef. čísla.

Mazání naprogramovaných čísel


- 1  Stiskněte **PROGRAM** dokud nezazní pípnutí.
PROGRAM
- 2  Stiskněte příslušné tlačítko jednodotkové volby, aby se
tl.
jednodotkové
volby
vymazalo tam naprogramované telef. číslo.
- 3  Stiskněte **HOLD**.
HOLD
- 4  Stiskněte **PROGRAM** pro ukončení operace.
PROGRAM

Poznámka:

V případě výpadku elektrického napájení záznamníku delším než 10 minut přeprogramujte všechna telefonní čísla.

Programování telefonních čísel s pauzou

Při automatické volbě meziměstských / mezinárodních telef. účastníků je vhodné oddělit směrové číslo od účastnického pauzou, aby telef. ústředny stihly vaši volbu správně zpracovat. Obdobně je vhodné pauzou oddělit směrové číslo od účastnického při volání telef. účastníků pobočkových ústředí stzv. předvolbou (bez asistence manipulanky), nebo máte-li PANASONIC KX-T 2390 připojený na pobočkovou ústřednu, pro volání telef. účastníků veřejné sítě.

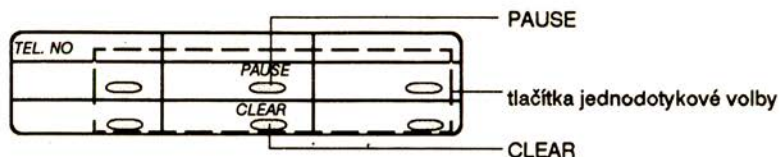


Příklady vložení pauzy do do programovaného telef. čísla

■ U pobočkových ústředí pro výstup do veřejné sítě:



■ Při volání mezinárodního telef. účastníka:



- Když volané číslo obsahuje více než 16 pozic, musíte použít 2 paměti (dvě tlačítka, nebo jedno s využitím druhé části paměti tlačítkem LOWER).
- Volbu potom provádíte nadvakrát (část čísla můžete vytočit též manuálně na číselnici, např. směrové číslo).
- Stisknutí tlačítka PAUSE, TONE se počítá jako jedno číslo.

Čekání na hovor


Tlačítkem FLASH iniciujete funkci "čekání na hovor", ovšem jen když vaše telef. ústředna takovou službu poskytuje.

1



Při konverzaci vám zvláštní tón oznámí, že vás volá další telef. účastník.

2




Stiskněte **FLASH**.

- Můžete mluvit s druhým účastníkem.
První hovor je přidržen, tento účastník vás neslyší.
- Dalším stisknutím FLASH se můžete vrátit k prvnímu hovoru, pokud první účastník mezitím nepoložil mikrotelefon, čímž zrušil spojení.

Poznámka:

- FLASH může být programováno postupem na str. 9.

Použití tlačítka TONE



V podmínkách čs. telef. sítě převládá většina telef. ústředen vyžaduje impulzní volbu. Po přihlášení telekomunikačního terminálu např. pro zvláštní služby telef. ústředny, záznamníku atp. se tyto ovládají tónově. Musíte proto změnit režim volby z impulzní na tónovou! Toho dosáhnete stisknutím TONE, u PANASONICu KX-T 2390 tím získáte BEEPER - tónový volič pro dálkové ovládání telekomunikačních zařízení. Po zavěšení mikrotelefonu se váš PANASONIC KX-T 2390 automaticky vrátí do režimu impulzní volby.

Provoz telefonního záznamníku

- U tohoto přístroje jsou na mikrokazetu nahrávané jednak instrukce volajícím, tzv. OGM a jednak příchozí vzkazy, tzv. ICM.
- Připravuje-li se právě záznamník na nahrávání, indikuje tento stav sérií krátkých pípání. Dlouhé pípnutí vám oznámí, že je připraven přijmout další volání.
- Předtím, než začnete nahrávat vaši OGM instrukci, podívejte se na příklad OGM uvedený na str. 15.

Obsah

Telef. záznamník	14	Lokalizace poruch a údržba	23
------------------------	----	----------------------------------	----


Příprava záznamníku pro provoz

Před zahájením provozu telef. záznamníku musíte nahrát instrukci volajícím - OGM. Délka instrukce OGM může být maximálně 30 sekund.

Nahrávání OGM

Tlačítko pro nahrávání je uvnitř kazetového oddílu označeno "OGM".

1



Stiskněte OGM. Uvolněte ho, až když se OGM rozsvítí.

- Vyslechnete si sérii krátkých pípání a potom dlouhé pípnutí.

Záznamník je připravený pro nahrávání.

2



Po dlouhém pípnutí začněte mluvit do mikrofonu ze vzdálenosti asi 20 cm, pomalu, hlasitě a jasně.

- Mluvte maximálně 30 sekund.
- Při nahrávání neudělejte pauzu delší než 2 sekundy.

3



Skončíte-li nahrávání, stiskněte krátce OGM.

- Záznamník pípne.

Příklad OGM

"Dobrý den. Dovolali jste se XYZ. Momentálně se vám nemůžeme věnovat. Nechte nám prosím vzkaz a vaše telefonní číslo. Zavoláme vás, jakmile to bude možné. Na vzkaz máte 30 sekund po dlouhém pípnutí, které následuje po sérii krátkých. Děkujeme za pochopení. Na shledanou."

Poznámka:

Mluvíte-li déle než 30 sekund nebo v přednesu uděláte přerušení delší než 2 sekundy, nahrávání se přeruší a vy si vyslechnete 6 pípnutí. Znovu nahrajte OGM od kroku 1 výše uvedeného postupu.

Kontrola nahrávky OGM

Vaše OGM si můžete kdykoli zkontrolovat.

1



Stiskněte a hned pusťte OGM.

- Záznamník přehrává OGM, potom převine kazetu na začátek.
- Nastavte potenciometrem VOLUME vhodnou hlasitost.

Poznámky:


- Při kontrole nahrávky OGM kontrolka OGM nesvítí. Když necháte OGM stisknuté příliš dlouho, záznamník nepřehraje OGM, naopak se přepne do režimu nahrávání.
- Záznamník se automaticky uvede do stavu pohotovosti, bude schopný přijmout přicházející volání 10 sekund po nahrání nebo kontrole OGM. Rozsvítí se **ANS/CALL**. Při volání se záznamník automaticky přihlásí a zaznamená příchozí vzkazy.



Záznamník je možné do stavu pohotovosti uvést jednoduše přepnutím vypínače ANS SYS do polohy ON. Svítí PWR/IN USE a po cca 10.ti sekundách i ANS/CALL. Když telefon zazvoní, záznamník se přihlásí instrukcí OGM a nahraje vzkaz.

Příprava pro nahrávání vzkazů

Po přehrání instrukce OGM nebo vzkazů ICM se záznamník automaticky uvede do stavu pohotovosti. Bude **připravený** přijmout další volání.

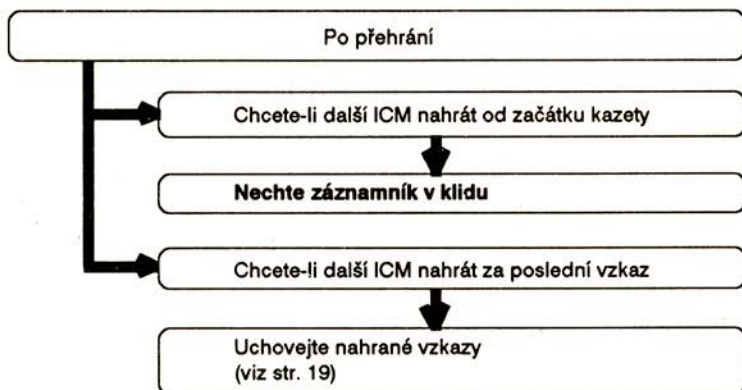

- **Před odchodem zkontrolujte svítí-li ANS/CALL.**
- Pro uvedení záznamníku do stavu pohotovosti přepněte vypínač ANS SYS do polohy ON. V poloze OFF se záznamník nehlasí.

Provoz záznamníku

Tlačítko **PLAYBACK/PAUSE** umožňuje jedním dotykem přehrát vzkazy. Po posledním nahraném vzkazu si vyslechnete 3 pípnutí. Po 10-ti sekundách záznamník přetočí kazetu na začátek a bude připravený zaznamenat nově přichozí vzkazy od začátku kazety.


Přehrávání vzkazů

Jsou-li nějaké ICM vzkazy nahrané, bliká **ANS/CALL**. Počet bliknutí v jednom sledu indikuje počet nahraných vzkazů. **ANS/CALL** blikne maximálně 15-krát i v případě, že je nahraný vyšší počet vzkazů.

(V případě výpadku el. napájení **ANS/CALL** bliká po obnově napájení velmi pomalu.)

1

PLAYBACK/PAUSE



Stiskněte **PLAYBACK/PAUSE**.

- Záznamník převine kazetu a přehraje vzkazy.
- Hlasitost nastavte potenciometrem **VOLUME**.
- Za posledním vzkazem se ozvou 3 pípnutí a kazeta se převine na začátek.

Chcete-li si vzkazy přehrát znovu:

1

PLAYBACK/PAUSE




Stiskněte **PLAYBACK/PAUSE**

- Uslyšíte 3 pípnutí.

2

PLAYBACK/PAUSE



Stiskněte **PLAYBACK/PAUSE** znovu dříve než se rozsvítí **ANS/CALL**.


- Záznamník přehrává vzkazy.

- Pro krátkodobé zastavení kazety stiskněte **PLAYBACK/PAUSE** (**PWR/IN** bliká). Pro znovuvvedení do chodu stiskněte opět **PLAYBACK/PAUSE**.
- Zvoní-li při nahrávání telefon, stiskněte **PLAYBACK/PAUSE** a zdvihněte mikrotelefon.
- Stisknete-li při přehrávání **REW**, kazeta se převíjí nazpět. Po uvolnění **REW** záznamník znovu přehrává vzkazy.
- Chcete-li nahrát další vzkazy od začátku kazety, stiskněte **REW** dokud se kazeta úplně nepřetočí a neuslyšíte krátké pípnutí.

Monitorování příchozích vzkazů

Po dobu nahrávání vzkazu si tento můžete poslechnout.

1



Nastavte potenciometrem VOLUME vhodnou hlasitost přislechu.

- Chcete-li hovořit s volajícím, zdvihněte mikrotelefon a mluvěte. Nahrávání se přeruší.
- Po zavěšení mikrotelefonu se záznamník automaticky uvede do stavu pohotovosti. Bude připravený přijmout a nahrát další vzkaz.


Uchování nahraných vzkazů

Vzkazy si můžete uchovat.

1
2

Přehrajte si vzkaz, který chcete uchovat.

PLAYBACK/PAUSE



+



Stiskněte **PLAYBACK/PAUSE** a **REW** zároveň.

- Za 2 sekundy se kazeta převine a bude připravená přijmout další vzkaz.
- Další vzkazy budou nahrány za vzkaz, který jste uchovali.



Nahrání osobního vzkazu

Pro osoby mající přístup k vašemu záznamníku můžete nahrát "osobní vzkaz".

Zkontrolujte, zda **ANS/CALL** svítí, případně bliká.

1



Stiskněte **MEMO/2 WAY** dokud neuslyšíte pípnutí. Následuje série krátkých a potom dlouhé pípnutí.

2



Mluvte do mikrofonu.

- Nahrávací čas je 30 sekund.

3



Pro ukončení nahrávání znovu stiskněte **MEMO/2 WAY**.

- **ANS/CALL** bliká. Indikuje, že váš vzkaz byl nahrán a že záznamník je znovu připravený přijmout další vzkaz.

Nahrání telefonní konverzace

Zajímavý telefonický hovor si můžete nahrát.

Zkontrolujte, zda **ANS/CALL** svítí, případně bliká.

1

Zkontrolujte, je-li přepínač **ANS SYS** v poloze **ON**.

2



V průběhu konverzace stiskněte **MEMO/2 WAY** dokud neuslyšíte pípnutí. Následuje série krátkých, potom dlouhé pípnutí. Konverzace se nahrává.

- Každých 15 sekund se ozve pípnutí indikující, že konverzace se nahrává.

3



Pro ukončení nahrávání stiskněte opět **MEMO/2 WAY**

Dálkové ovládání záznamníku

Vzkazy nahrané vaším záznamníkem si můžete přehrát na dálku. Po vytočení záznamníku a jeho přihlášení dále použijte beeper (viz str. 13), přiložte ho k mikrotelefonu a na jeho číselnici natypujte přístupové heslo vašeho záznamníku.

Přístupové heslo vašeho záznamníku

Přístupové heslo vašeho záznamníku je již přednastaveno výrobcem. Je to jedno číselné heslo uvedené na spodní desce záznamníku. Zapamatujte si ho.

Iniciování záznamníku

Pokud jste zapomněli uvést váš záznamník do pohotovostního režimu, můžete tak učinit na dálku z jiného telefonu.

1



Vytočte záznamník a nechte ho 15-krát zazvonit.

- Když záznamník začne přehrávat OGM, zavěste mikrotelefon.
- Záznamník je připravený přijmout a nahrát další vzkaz.

Poznámky:

- Tlačítka na číselnici beeperu mačkejte důsledně. Na krátké zmáčknutí nemusí záznamník reagovat.
- Jsou-li na telefonní lince poruchy, hluky atp., záznamník nemusí správně reagovat.

Přehrávání vzkazů

1



Vytočte váš záznamník a po dobu přehrávání OGM stiskněte na beeperu na dobu 1 - 2 sekund přístupové heslo.

- Záznamník převine kazetu a přehrává vzkazy.
- Za posledním vzkazem uslyšíte 3 pípnutí.

2



Zavěste mikrotelefon.

- Další vzkazy budou nahrány za posledním, již nahraným vzkazem.

Opětovné přehrání vzkazů

Pro opětovné přehrání vzkazů v průběhu přehrávání:

1



Stiskněte na beepu přístupové heslo na 1 - 2 sekundy.

- Kazeta se převine zpět asi o dobu jedné nahrávky.

Převinutí kazety

Chcete-li nahrát přichodzí vzkazy od začátku kazety:

1



Počkejte si na 3 pípnutí po přehrání posledního zaznamenaného vzkazu.

2



Na beepu stiskněte přístupové heslo na 1 - 2 sekundy.

- Kazeta se převine na začátek. Po převinutí uslyšíte dlouhé pípnutí.

Nahrání označeného vzkazu


Po přehrání všech vzkazů můžete nahrát váš tzv. "označený vzkaz". Je určený uživateli vašeho záznamníku.

1

Počkejte si na 3 pípnutí po posledním zaznamenaném vzkazu. Asi po 10-ti sekundách se ozvou 2 pípnutí. Namluvte váš vzkaz.

2

Po namluvení vzkazu zavěste.

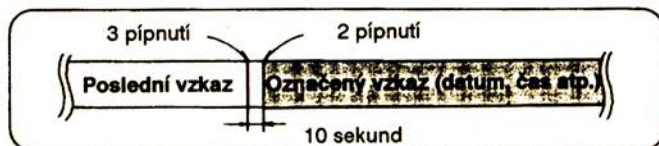

Lokalizace poruch a údržba

Problém

Příčina a odstranění

Záznamník nepracuje při stisknutí kteréhokoli tlačítka.

- Připojte AC adaptér.
- Vypínač ANS SYS přepněte do polohy ON.

Žádný přichodí vzkaz se nenahrává i když je záznamník v pohotovostním režimu. Svítí ANS/CALL.

- Kazeta není vložena nebo je přetržená nahrávací páska.
- Není nahrána OGM nebo je nahrána nesprávně. Nahrávejte novou OGM. Viz str. 15.

Záznamník nepracuje i když slyšíte 6 pípnutí a ANS/CALL bliká.

Nahrávací páska je přetržená. Vyměňte kazetu a nahrajte OGM.

Po dobu nahrávání OGM se ozývá 6 pípnutí.

Nahrávejte znovu OGM. Mluvte pomalu, jasně a nahlas. V průběhu nahrávání neudělejte pauzu delší než 2 sekundy.

Po přehrání všech vzkazů chcete, aby se další nahrál za poslední zaznamenaný.

- Uchovávejte nahrané vzkazy. Viz str. 14.
- Při dálkovém ovládání jednoduše zavěste mikrotelefon.

Záznamník nereaguje při dálkovém ovládání.

Přesvědčte se, jestli volíte správné přístupové heslo.

Některé vzkazy nejsou nahrány do konce

Změňte CPC mód na "B". Viz str. 5.

Problém**Příčina a odstranění**

Při přehrávání je slabá slyšitelnost,
i když je potenciometr VOLUME
nastavený na max.

Vyčistěte hlavy.
Viz str. 26.

Přístroj nezvoní.

Vypínač RINGER je v poloze "OFF".
Přepněte ho do polohy "HIGH"
a nebo "LOW".

- Pro optimální kvalitu nahrávky vám doporučujeme **otočit kazetu na druhou stranu po 6-ti měsících a vyměnit ji za novou po roce** za předpokladu, že váš záznamník nahrává alespoň 10 vzkazů denně.
- Nikdy neumisťujte kazetu v blízkosti zdroje magnetického pole, např. TV přijímače, aby nedošlo k vymazání vzkazů.
- Při uvolnění pásky kazety tuto utáhněte podle obrázku.



Kryt kazetového oddílu
při uvolnění instalujte
podle obrázku.



- Je-li porucha na vašem přístroji nebo na telef. lince rychle ověřte druhým telefonem.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, vlhku, vibracím.
- Čistěte ho vlhkou prachovkou bez použití chemických čistících prostředků.

Údržba


Jak hlavy, tak i přítlačný a unášecí válec jsou v neustálém dotyku s kazetou. Špína a zbytky pásky se mohou snadno zachytit na těchto částech a zhoršit kvalitu nahrávky/přehrávání. Tyto části pravidelně čistěte způsobem níže popsáním.

Povrch hlav, přítlačného a unášecího válce čistěte pomocí smotku vaty.

Je-li povrch extrémně špinavý, čistěte ho štětcem namočeným v alkoholu a poté suchým hadříkem.


Poznámky:

- Nepřibližujte k hlavám kovové předměty, např. šroubováky, aby se náhodou nezmagnetizovaly hlavy.
- Neolejujte žádné součásti záznamníku.

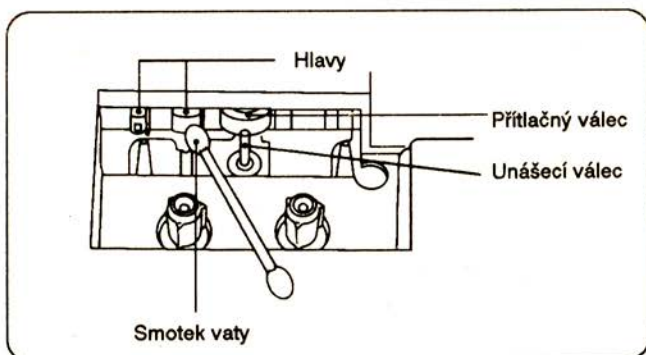

Umístění a instalace přístroje na stěnných prvku

Přístroj je možno instalovat na stěnu

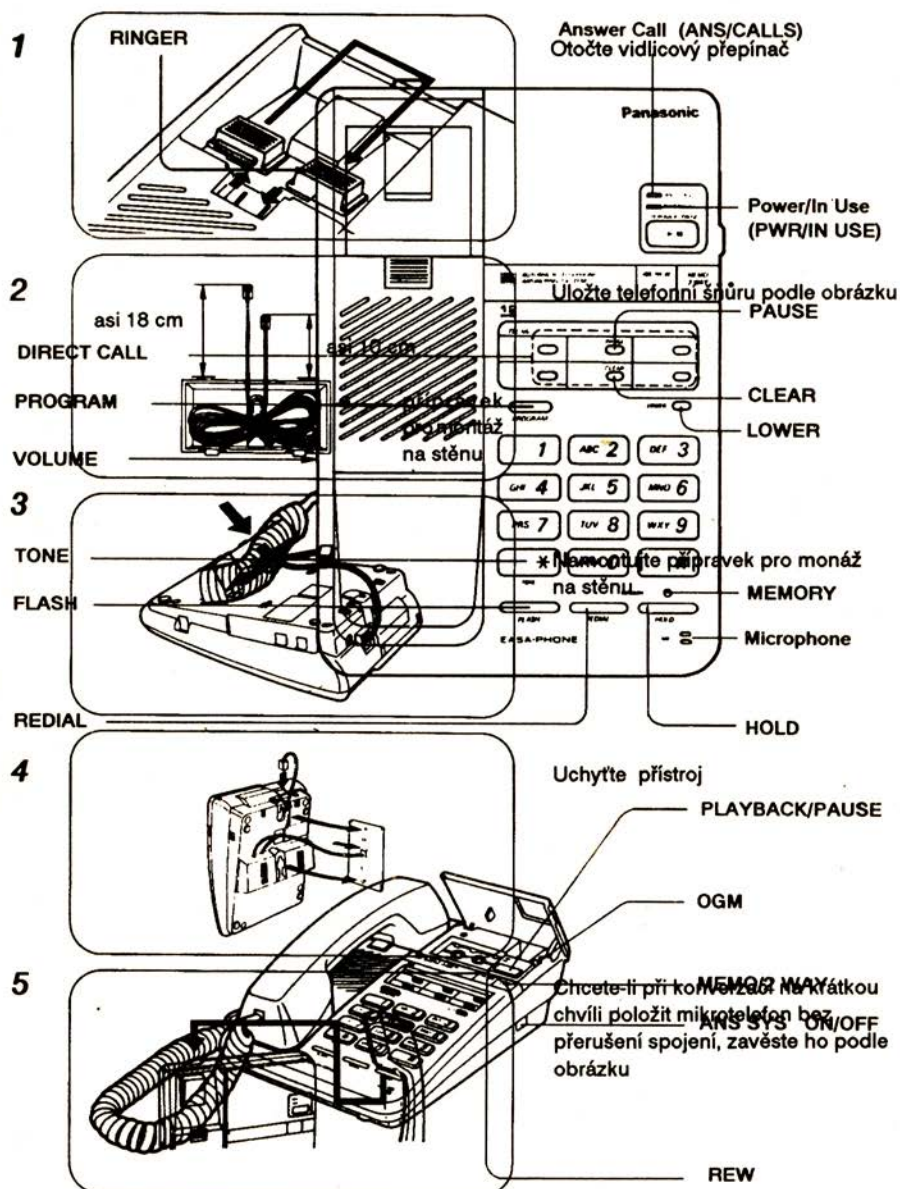

Stručný přehled dálkového ovládání

- Pro iniciování záznamníku
- 1 Vytočte záznamník a nechte ho 15-krát zazvonit
 - Záznamník se přihlásí instrukcí OGM.
- 2 Zavěste mikrotelefon.

Vytočte číslo záznamníku

Na beepu stiskněte
po dobu přehrávání OGM
přístupové heslo

Záznamník bude
přehrávat vzkazy

- Pro převijení kazety dozadu natypujte na beepu přístupové heslo
- Pro nahrávání vzkazů od začátku kazety stiskněte přístupové heslo po 3 pípnutích
- Pro uchování nahraných vzkazů po jejich přehrávání prostě zavěste mikrotelefon
- Pro nahrání označeného vzkazu mluvíte po 2 pípnutích
- Tlačítko beepu mačkejte důsledně na 1 - 2 sekundy.

Přístupové heslo