KX-T4026CZ \ -Cz,Q33J 2001.3.167:23PM y [W 1

Panasonic

Bezdrátový telefon

KX-T4026CZ-B

Typové číslo KX-T4026CZ-W

S pulzní nebo tónovou volbou

Uživatelská příručka

SOUND CHARGER PLUS

KX-T4026CZ-W

Obsah jednotlivych oddílů

1 Začínáme
2 Volání/Příjem Hovoru
3 Automatická Volba
4 Speciální Funkce
5 Co Byste Měli Vědět

Než začnete svůj telefon používat, přečtěte si pokyny uvedené v této příručce, kterou si potom uschovejte.

Před prvním použitím nechejte asi 10 hodin nabíjet baterii.


Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812, Japan

Vytištěno v Malajsii **PQQX11817ZA-BM** DM1097KM0

1 Začínáme

1-A Dodávané příslušenství


☐ Síťový napáječ 1 kus

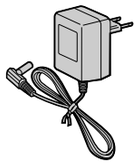

☐ Telefonní kabel 1 kus



☐ Adaptér pro zavěšení na stěnu (5-C) 1 kus

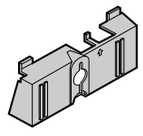


1-B Rozmístění ovládacích prvků


Mikrotelefon



Základní jednotka

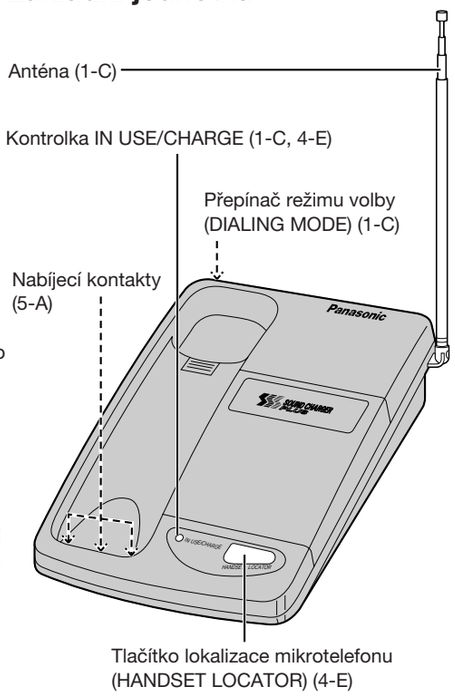

1-C Příprava k provozu

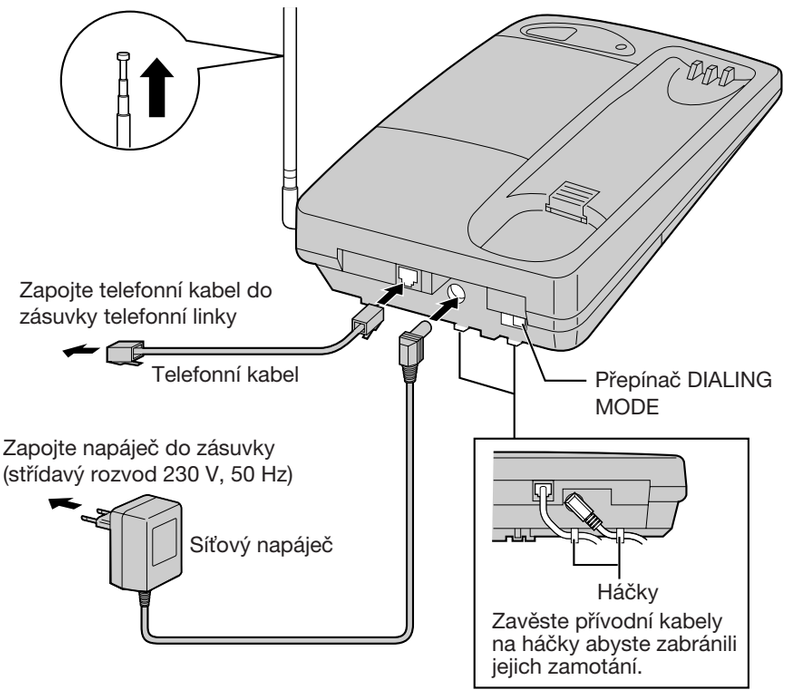

- POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ síťový napáječ Panasonic AC ADAPTOR KX-A11BS1.
- Síťový napáječ musí být trvale připojený. (Napáječ se během provozu zahřívá, což je normální.)
- Vzhledem k tomu, že při výpadku napájení zařízení nefunguje, doporučujeme společně s ním přiojit k téže lince jiný telefonní přístroj jako rezervu.


1 Zapojte přístroj podle obrázku.

2 Vysuňte anténu na plnou délku.

POZOR


3 Nabijte baterii mikrotelefonu po dobu asi 10 hodin.

- Další podrobnosti viz oddíl 5-A.
- Kontrolka IN USE/CHARGE svítí.

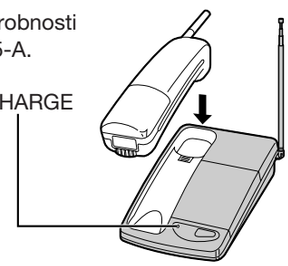

4 Nastavte přepínač DIALING MODE do polohy TONE.

- Nemůžete-li volat, přepněte jej do polohy PULSE.

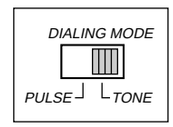

2 Volání/Příjem Hovoru

2-A Volání



1 Stiskněte tlačítko **TALK**.
- Rozsvítí se kontrolka.
- Ozve-li se výstražný zvuk, viz oddíl 5-E.

2 Navolte požadované telefonní číslo.

3 Chcete-li zavěsit, stiskněte tlačítko **TALK** nebo vložte mikrotelefon do základní jednotky.
- Kontrolka zhasne.

POZOR

PROVOZNÍ VZDÁLENOST

Chcete-li dosáhnout maximální provozní vzdálenosti mikrotelefonu od základní jednotky, přečtěte si oddíl 5-B.

Opakování volby posledního čísla

Stiskněte tlačítka **TALK** ➡ **REDIAL**.

Nastavení VELKÉ nebo NORMÁLNÍ (předvolba) hlasitosti příjmu

Stiskněte během hovoru tlačítko **VOLUME/RINGER**.
- Při každém stisknutí tlačítka se úroveň hlasitosti změní.

Když je hovor rušen šumem


Stisknutím tlačítka **CH** vyberte ze 12 kanálů ten, kde je příjem nejlepší, nebo jděte blíže k základní jednotce.

2-B Příjem hovoru



Pokud je mikrotelefon mimo základní jednotku, stiskněte tlačítko **TALK**.

NEBO

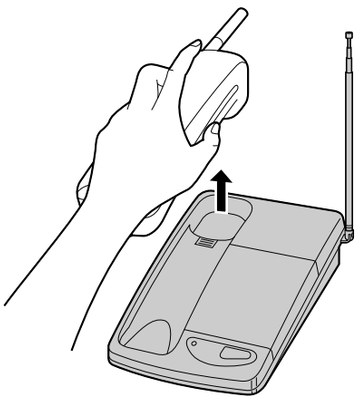

Když je mikrotelefon v základní jednotce, vyjměte jej z držáku.

Příjem hovoru libovolnou klávesou

Hovor lze rovněž přijmout stisknutím libovolné klávesy na klávesnici mikrotelefonu (0 až 9, ✳ nebo #).


Nastavení hlasitosti vyzvánění

Zkontrolujte, zda je zhasnutá kontrolka TALK.
- **Stisknutím tlačítka VOLUME/RINGER zvolte buď VELKOU (předvolenou) hlasitost nebo MALOU hlasitost.** (Při každém stisknutí tlačítka se úroveň hlasitosti změní.)
- **Chcete-li vyzvánění vypnout,** stiskněte tlačítko **VOLUME/RINGER**, a potom klávesu **0** dokud nezazní 2 pípnutí.
- **Chcete-li vyzvánění zapnout,** stiskněte tlačítko **VOLUME/RINGER**. Přitom bude nastavena VELKÁ hlasitost vyzvánění.

3 Automatická Volba

3-A Ukládání telefonních čísel do paměti

Do paměti mikrotelefonu lze uložit až 10 telefonních čísel. Pro jejich volbu pak slouží klávesy (0 až 9). Kontrolka TALK přitom nesmí svítit.

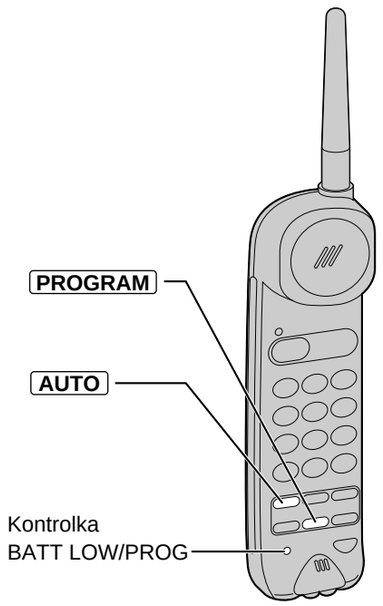

1 Stiskněte tlačítko **PROGRAM** .
- Kontrolka BATT LOW/PROG se rozsvítí.

2 Zadejte telefonní číslo o délce až 16 číslic.

3 Stiskněte tlačítko **AUTO** .


4 Stiskněte klávesu pozice v paměti 0 až 9.
- Zazní potvrzující tón (viz vpravo).
- Chcete-li uložit další čísla, zopakujte kroky 1 až 4.

Když se spletete
Stisknutím tlačítka **PROGRAM** ukončete ukládání.
➡ Začněte znovu 1. krokem.


Smazání uloženého čísla
Stiskněte postupně tlačítka **PROGRAM** ➡ **AUTO** ➡ a klávesux s číslem pozice telefonního čísla, které chcete smazat.

Co vyjadřuje potvrzující tón
1 pípnutí: Nové číslo je uloženo.
2 pípnutí: Ukládané číslo se shoduje s dříve uloženým.

Paměťová nálepka
Použijte přiloženou nálepku k poznamenání jmen nebo čísel, uložených pro paměťovou volbu. Přilepte nálepku na základní jednotku nebo na jiné místo.



4 Speciální Funkce

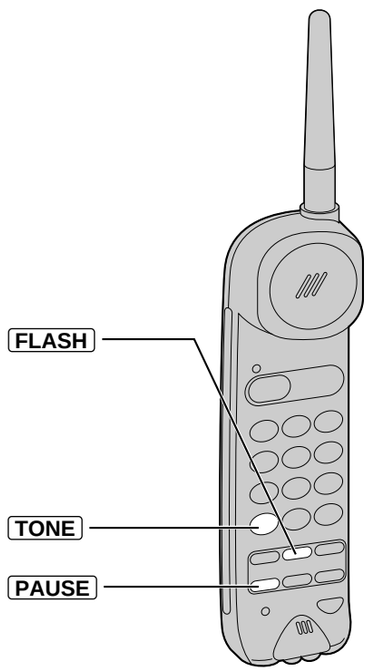

4-A Nastavení automatického bezpečnostního kódu

Kdykoli vložíte mikrotelefon do základní jednotky, provede se automatické nastavení jednoho ze 65 000 bezpečnostních kódů, které chrání vaši telefonní linku před zneužitím jiným bezdrátovým telefonem.

4-B Tlačítko FLASH

Tímto tlačítkem lze zpřístupnit některé služby ústředen jako např. přepojování hovorů u pobočkových ústředen. O službách ústředny, na kterou jste připojeni se informujte u správce Vaší ústředny.

4-C Dočasná tónová volba

Před volbou přístupových čísel vyžadujících tónovou volbu stiskněte tlačítko **TONE** .
- Tím dojde ke změně režimu na tónovou volbu. Nyní můžete zadávat čísla pro přístup do systému vzkazové služby, bankovních služeb atd. Po zavěšení se přístroj vrátí do režimu pulzní volby.

4-D Když je váž přístroj připojen k pobočkové ústředně

Mezi volbou čísla pro přístup na vnější (státní) linku a volbou vlastního telefonního čísla doporučujeme stisknout tlačítko **PAUSE** .
- Stisknutím tlačítka **PAUSE** bude mezi obě čísla vložena pauza o délce 3,5 sekundy. Tím zabráníte nesprávné volbě při vyvolání čísla uloženého v paměti.
(Stisknutí tlačítka **PAUSE** se započítává jako jedna číslice do celkové délky čísla.)

3-B Volba čísel uložených v paměti



1 Stiskněte tlačítko **TALK** .

2 Stiskněte tlačítko **AUTO** .


3 Stiskněte klávesu pozice v paměti (0 až 9).

- Proběhne volba čísla uloženého do paměti.

Speciální Funkce

4-E Lokalizace mikrotelefonu

Ze základní jednotky lze vyvolat pípání mikrotelefonu a tím jej lokalizovat, případně upozornit uživatele, který má mikrotelefon u sebe.

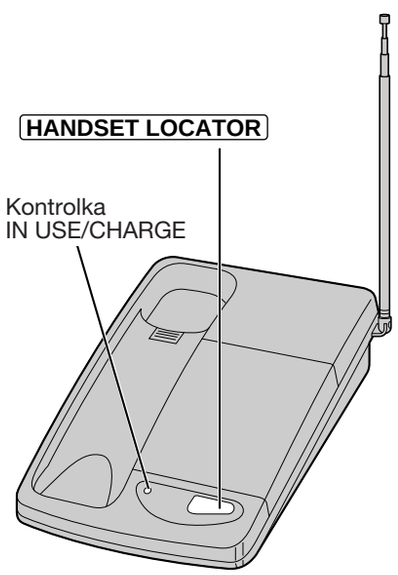

Stiskněte tlačítko **HANDSET LOCATOR** .

- Kontrolka IN USE/CHARGE začne blikat a mikrotelefon bude po dobu 1 minuty pípat.

- Chcete-li pípání ukončit, stiskněte znovu tlačítko **HANDSET LOCATOR** , nebo stiskněte dvakrát tlačítko **TALK** na mikrotelefonu.

5 Co Byste Měli Vědět

5-A Baterie

Dobíjení

Jestliže začne blikat kontrolka BATT LOW/PROG nebo když zazní přerušované pípání, je nutno dobít baterii mikrotelefonu.



Kontrolka BATT LOW/PROG

Běžná provozní doba baterie

Pokud je baterie vašeho přístroje plně nabitá;

V provozním režimu (hovor)	Až 8 hodin
V pohotovostním režimu	Až 30 dnů


- Provozní doba baterie se může měnit podle provozních podmínek a okolní teploty.
- Baterii nelze přebít.
- **Čistěte nabíjecí kontakty mikrotelefonu i základní jednotky měkkým suchým hadříkem. Pokud je přístroj vystaven působení prachu, vlhkosti případně mastných nečistot, provádějte čistění častěji.** Nečisté kontakty mohou být příčinou nedokonalého nabíjení baterie.
- Jakmile je baterie nabitá, nemusíte mikrotelefon odkládat do základní jednotky, dokud nezačne blikat kontrolka BATT LOW/PROG.

5-B Funkční dosah/rušení

Hovory jsou přenášeny mezi základní jednotkou a mikrotelefonem bezdrátově, prostřednictvím rádiových vln. **Pro dosažení maximálního dosahu a provozu bez rušení** doporučujeme toto umístění:


Co nejdále od různých elektrických přístrojů, jako jsou televizory nebo osobní počítače.

Základní jednotku umístěte co NEJVÝŠE a DOPROSTŘED, daleko od stěn a jiných překážek.

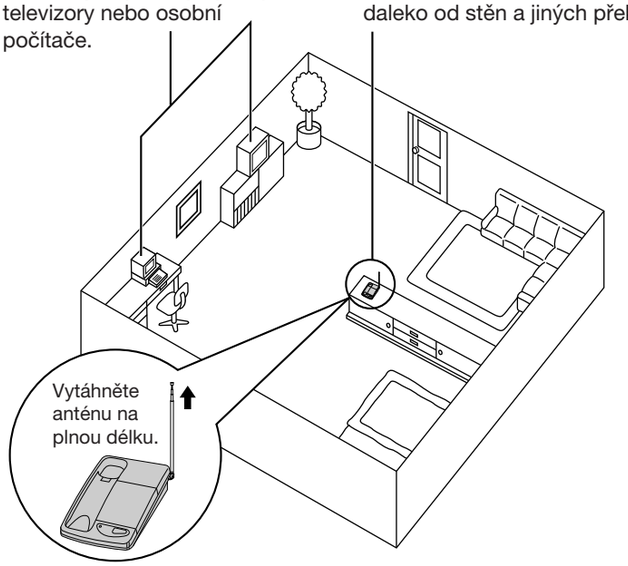


5-C Zavěšení na stěnu

Základní jednotku telefonu lze zavěsit na stěnu.

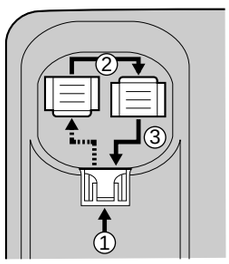

1 Nastavte závěs mikrotelefonu.


① Zatlačte na závěs a vyjměte jej.
② Otočte jej o 180˚.
③ Vložte závěs na původní místo tak, aby vyčnělek směřoval vzhůru.

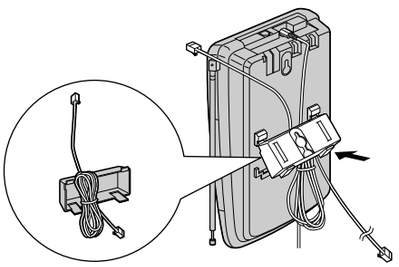


3 Stočte přebývající telefonní kabel do dutiny v adaptéru pro zavěšení na stěnu a zatlačte adaptér ve směru šipky.

- Slovo “UP” musí směřovat vzhůru.

2 Připojte síťový napáječ.

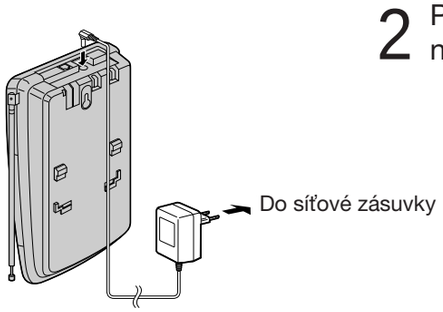


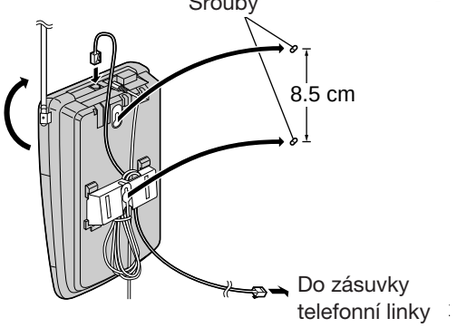

4 Pomocí přiložené šablony si označte rozteč závěsných šroubů a zašroubujte je do stěny. Potom připojte telefonní kabel, nasaďte základní jednotku na závěsné šrouby a zajistěte ji posunutím dolů.

- Vytáhněte anténu na plnou délku.


Montážní Šablona

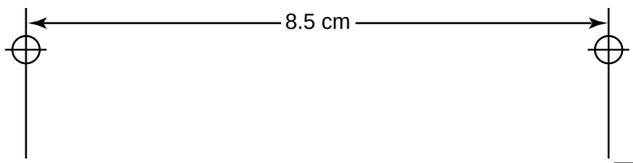


5 Co Byste Měli Vědět

5-D Výměna baterie


Jestliže po úplném nabití baterie nepřestane blikat kontrolka BATT LOW/PROG, je nutno baterii vyměnit za novou (Panasonic KX-A36A). Výměnu je nutno provést během 5 minut aby nedošlo ke ztrátě obsahu paměti.

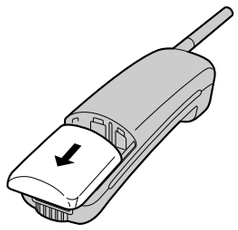

1 Sejměte kryt baterie.

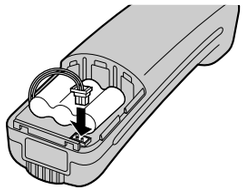

2 Vyměňte baterie a opět nasaďte kryt.

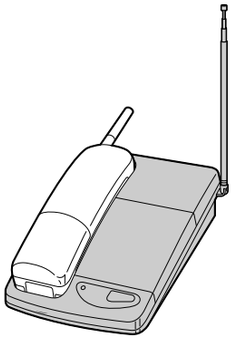

3 Nabijte novou baterii po dobu asi 10 hodin.

• Vraťte starou baterii do prodejny, kde jste koupili novou.

5-E Než vyhledáte pomoc

Závada	Opatření
Po stisknutí tlačítka TALK se ozve zvuková výstraha.	• Jste příliš daleko od základní jednotky. Jděte blíž a zkuste to znovu. • Vložte mikrotelefon do základní jednotky a zkuste to znovu. • Připojte síťový napáječ. • Vyčistěte nabíjecí kontakty a zopakujte nabíjení.
Zařízení nepracuje.	• Zkontrolujte, zda je zařízení správně sestaveno (1-C). • Nabijte baterii. • Vyčistěte nabíjecí kontakty a zopakujte nabíjení.
Statická elektřina, výpadky a mizení signálu. Rušení od jiných spotřebičů.	• Umístěte základní jednotku i mikrotelefon dále od jiných elektrických přístrojů. • Jděte blíž k základní jednotce. • Vysuňte anténu základní jednotky. • Změňte kanál stisknutím tlačítka CH.
Přístroj náhle přestane fungovat.	• Vložte mikrotelefon do základní jednotky, proveďte vynulování odpojením síťového napáječe, potom jej znovu připojte a zkuste to znovu. • Vyjměte baterii mikrotelefonu a během 5 minut ji vložte zpět, aby nedošlo ke ztrátě obsahu paměti. Potom vložte mikrotelefon do základní jednotky a zkuste to znovu.

Závada	Opatření
Telefon nevyzvání.	• Vyzvánění je vypnuté. Stiskněte v době, když je kontrolka TALK zhasnutá, tlačítko VOLUME/RINGER.
Do paměti nelze uložit číslo.	• Během hovoru nelze ukládat čísla do paměti. • Během ukládání čísla nedělejte přestávky delší než 30 sekund.
Během ukládání čísla do paměti začne přístroj vyzvánět.	• Přijměte příchozí hovor stisknutím tlačítka TALK. Ukládání čísla je tím zrušeno; zopakujte je.
Tlačítko HANDSET LOCATOR nefunguje.	• Mikrotelefon je příliš daleko od základní jednotky nebo je zaměstnán vnějším hovorem.
Kontrolka BATT LOW/ PROG bliká nebo je slyšet přerušované pípání.	• Nabijte baterii.
Baterie je plně nabitá, ale kontrolka BATT LOW/ PROG nepřestává blikat.	• Vyčistěte nabíjecí kontakty a zopakujte nabíjení. • Instalujte do přístroje novou baterii (5-D).

5-F Bezpečnostní pokyny

Věnujte mimořádnou pozornost dále uvedeným bezpečnostním pokynům.

Bezpečnost

1) Napájení: Jednotka smí být připojena pouze k takovému zdroji, který je popsán v uživatelské příručce nebo odpovídá označení na přístroji.
2) Odstávka zařízení: Jestliže zařízení nebudete po delší dobu používat, odpojte je od elektrického rozvodu.

Instalace, provozní prostředí

1) Voda a vlhkost: Nepoužívejte zařízení v dosahu odstřikující vody (sprcha, umývadlo, dřez). Nevystavujte zařízení působení páry a vlhkosti.
2) Vysoká teplota: Neumísťujte zařízení v blízkosti tepelných zdrojů (např. radiátorů a topných těles). Teplota provozního prostředí by neměla poklesnout pod 5°C a překročit 40°C.

Umístění

1) Zatížení: Nepokládejte na základní jednotku žádné těžké předměty.
2) Cizí předměty: Dbejte na to, aby se do zařízení nedostaly cizí předměty nebo abyste na ně nevylili žádnou tekutinu. Nevystavujte zařízení působení kouře, prachu, vibracím a nárazům.
3) Pracovní plocha: Umístěte základní jednotku na rovnou plochu.

Pro dosažení nejlepšího výkonu

1) Pokud je srozumitelnost hovoru zhoršena rušením, přemístěte se blíže k základní jednotce.
2) Když je přijímaný signál špatně slyšitelný, nastavte na mikrotelefonu VELKOU hlasitost.
3) Jakmile začne blikat kontrolka BATT LOW/PROG, je třeba nabít baterii mikrotelefonu vložením do základní jednotky.
4) Nedotýkejte se během hovoru antény mikrotelefonu, protože tím snižujete jeho citlivost.
5) Používáte-li zařízení v blízkosti přírodních překážek, kovových objektů, rozvoden apod., je nutno zmenšit maximální vzdálenost mezi základní jednotkou a mikrotelefonem.

Zásah bleskem

Zařízení je vybaveno vestavěnou bleskojistkou. Jestliže se nalézáte v oblasti pravidelně ohrožené bleskem, doporučujeme vám následující opatření.

1) Ochrana telefonní linky proti blesku.
2) Ochrana elektrické sítě proti blesku.

Ohledně instalace výše uvedených opatření se obraťte na obchod, kde jste svoje zařízení koupili.

- Na poškození bleskem se nevztahuje záruka, i když byla provedena výše uvedená opatření.

UPOZORNĚNÍ:

S OHLEDEM NA ZABRÁNĚNÍ POŽÁRU ČI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE VÝROBEK DEŠTI ANI PŮSOBENÍ VLHKOSTI.

Nastanou-li nějaké potíže, odpojte přístroj od telefonní linky a připojte k ní telefon o kterém víte, že funguje. Bude-li pracovat správně, nepřipojujte zařízení k telefonní lince, dokud nebude opravené. Jestliže správně fungující telefon také nepracuje, informujte telefonní společnost.

Pro budoucí potřebu

Výrobní číslo	Datum koupě
(na dolní straně základní jednotky)	
Jméno a adresa prodejce	