

DW60M6050**
DW60M6051**
DW60M6040**
DW60M6031**


myčka nádobí
uživatelská příručka

CE

SAMSUNG


Komponenty a funkce

Pohled zepředu a zezadu (DW60M6051**)

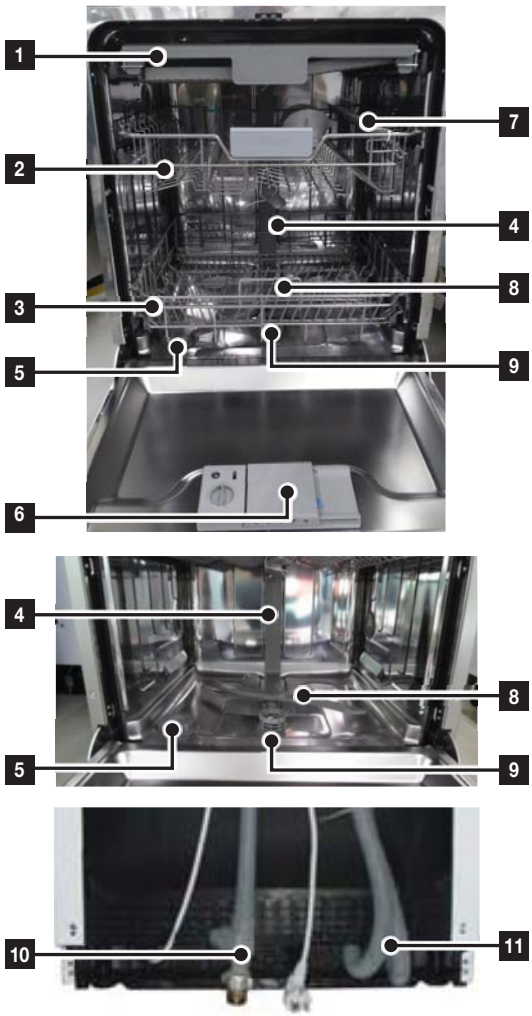

1	3. Košík
2	Horní koš
3	Dolní koš
4	tryska
5	zásobník na sůl
6	mycí prostředek
7	košík na poháry
8	ostřikovací ramena
9	filtrační jednotka
10	hadice na vodu
11	vypouštěcí hadice

Pohled zepředu a zezadu (DW60M6040**)

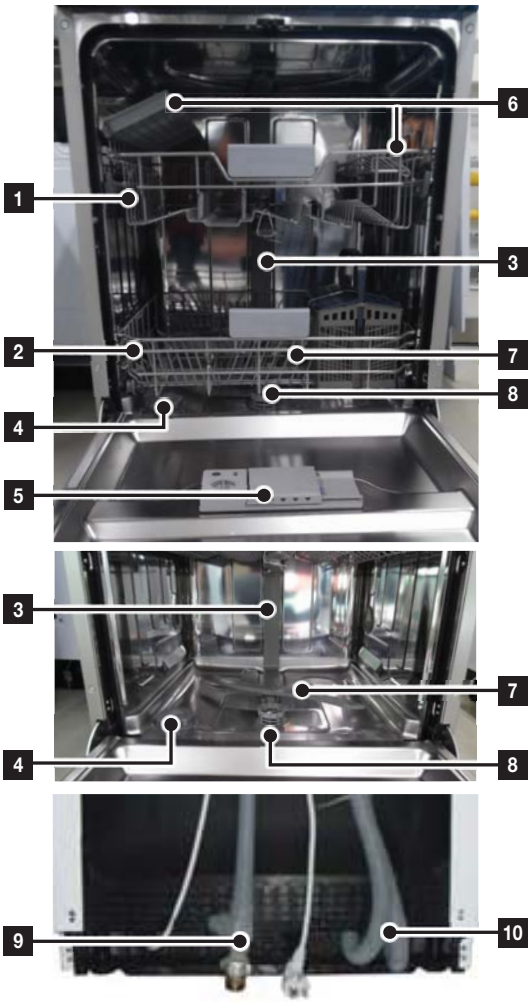


1	Horní koš
2	Dolní koš
3	tryska
4	zásobník na sůl
5	mycí prostředek
6	košík na poháry
7	ostřikovací ramena
8	filtrační jednotka
9	vypouštěcí hadice
10	hadice na vodu

Komponenty a funkce


Ovládací panel

DW60M6050F*/DW60M6051F*/DW60M6040F*
DW60M6050U*/DW60M6051U*/DW60M6040U*
DW60M6050S*/DW60M6051S*/DW60M6040S*
DW60M6031S*

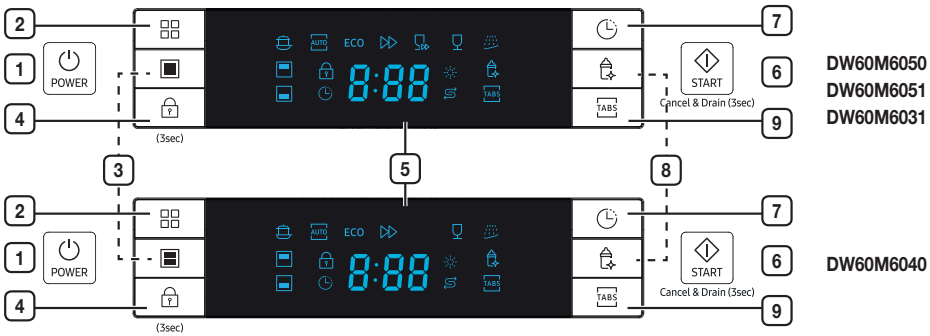


1 **Power**	Stiskněte tlačítko pro zapnutí myčky: Obrazovka se rozsvítí.
2 **Program**	Stisknutím tohoto tlačítka vyberte program praní.
3 **Poloviční zatížení**	Chcete-li šetřit energii, použijte buď horní nebo spodní koš, pokud máte jen malé množství nádobí. Stiskněte tlačítko Poloviční zatížení a vyberte horní nebo spodní koš.
4 **panel Lockout**	Toto tlačítko zablokuje všechna tlačítka na ovládacím panelu, takže děti nemohou náhodně spustit myčku stisknutím tlačítek na ovládacím panelu. Chcete-li zamknout nebo odemknout tlačítka na ovládacím panelu, stiskněte a podržte tlačítko uzamčení provozu po dobu tří (3) sekund.
5 **panel**	Indikátor provozu, čas spuštění, chybové kódy atd.
6 **Start**	Chcete-li zahájit program, stiskněte tlačítko Start a nejprve zavřete dvířka zařízení. * Reset: Pokud chcete zastavit běžící program a vyprázdnit myčku, stiskněte tlačítko Start na 3 sekundy. Po obnovení myčky nádobí můžete vybrat nový program s možnostmi a poté stisknutím tlačítka Start spustit myčku.
7 **Odložený start**	Stiskněte toto tlačítko pro nastavení časového spuštění (Start). Můžete spustit program praní až o 24 hodin. Pokaždé, když stisknete tlačítko, odložíte start o jednu hodinu.
8 **Hygiena**	Stiskněte tlačítko Hygiene pro dosažení nejlepší hygieny v myčce. Při posledním oplachu bude teplota vody několik minut dlouho vzrostl až na 67 ° C. Tato funkce je k dispozici ve všech programech, s výjimkou krátkého programu a předpírky.
9 **Geschirrspültab**	Tím se aktivuje funkce mytí nádobí, která vyžaduje sůl a leštidlo. Toto tlačítko můžete vybrat pouze v programech Intenzivní, Auto a ECO.

DW60M6050BB/ DW60M6031BB

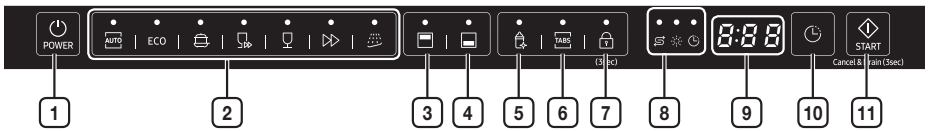

DW60M6040BB




1 **Power (Ein/Aus)**	Stisknutím tohoto tlačítka zapnete myčku: obrazovka se rozsvítí.
2 **Program**	Stisknutím tohoto tlačítka vyberte program praní.
3 **Horní koš**	Pokud vyberete Horní koš, aktivuje se pouze horní postřikovací rameno. Spodní rameno je deaktivováno. Tato funkce je vhodná pro čištění sklenic nebo malého množství misky v horním koši. Při použití horního koše nahrajte horní koš pouze nádobí, skleničky atd. Položky ve spodním koši se nečistí. Volba možnosti Top Basket zkracuje dobu trvání programu i spotřebu energie.
4 **Dolní koš**	Pokud je vybrána volba Dolní koš, použije se pouze spodní rameno. Stříkací rameno na horním koši je deaktivováno. Tato funkce je vhodná pro čištění sklenic nebo malého množství misky v dolním koši. Při použití spodního koše naložte spodní koš pouze nádobí, skleničky atd. Položky v horním koši nebudou vyčištěny. Volbou možnosti Dolní koš snížíte dobu trvání programu i spotřebu energie.
5 **Hygiena**	Stiskněte tlačítko Hygiene pro dosažení nejlepší hygieny v myčce. Při posledním oplachu bude teplota vody několik minut dlouho vzrostl až na 67 ° C. Tato funkce je k dispozici ve všech programech, s výjimkou krátkého programu a předpírky.
6 **Geschirrspültab**	Tím se aktivuje funkce mytí nádobí, která vyžaduje sůl a leštidlo. Tato funkce je k dispozici ve všech programech kromě Auto, Short Program a Prewash.

Komponenty a funkce


7 **panel Lockout**	Pomocí tohoto tlačítka můžete všechna tlačítka na ovládacím panelu uzamknout, aby děti mohly Nemůžete náhodou spustit myčku pomocí tlačítek na ovládacím panelu. Chcete-li zamknout nebo odemknout tlačítka na ovládacím panelu, stiskněte a podržte tlačítko uzamčení provozu po dobu tří (3) sekund.
8 **zobrazení**	Pokud dojde k naplnění leštidla nebo doplňování soli, potřebujete leštidlo nebo soli. Spustit indikátor zpoždění • Když se rozsvítí "Start Delay", máte funkci Start Delay aktivován. Doplňte displej oplachového prostředku • Když svítí indikátor oplachové náplně, přívod solí v myčce je nízký a je třeba přidat sůl do myčky nádobí. Zobrazení náplně soli • Když se rozsvítí indikátor doplňování soli, myčka bude běžet Dodávka soli probíhá a je třeba doplnit sůl do myčky nádobí.
9 **zobrazení**	Zobrazuje zbývající čas, všechny chybové kódy nebo zpoždění startu.
10 **Odložený start**	Stiskněte toto tlačítko pro nastavení časového spuštění (Start). Můžete spustit program praní až o 24 hodin. Pokaždé, když stisknete tlačítko, odložíte start o jednu hodinu.
11 **Start**	Chcete-li zahájit program, stiskněte tlačítko Start a nejprve zavřete dvířka zařízení. * Reset: Pokud chcete zastavit běžící program a vyprázdnit myčku, stiskněte tlačítko Start na 3 sekundy. Po obnovení myčky nádobí můžete spustit nový program s možnostmi a poté stisknutím tlačítka Start spust'te myčku.

Dodržujte následující poznámky, aby byl touchpad velmi citlivý:
• Jedním prstem se dotkněte tlačítka na ovládacím panelu uprostřed. Nehýbejte ho přílišnou silou. • Pravidelně čistěte povrch ovládacího panelu vlhkým měkkým hadříkem.
• Ujistěte se, že jste současně stiskli pouze jedno tlačítko na ovládacím panelu (pokud není specifikováno)
Klávesové zkratky).

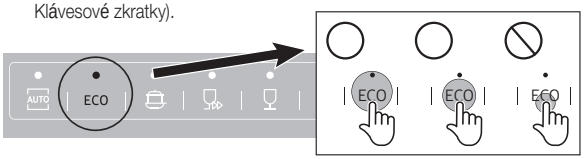

DW60M6050F*/DW60M6051F*/DW60M6040F*
DW60M6050U*/DW60M6051U*/DW60M6040U*
DW60M6050S*/DW60M6051S*/DW60M6040S*
DW60M6031S*

DW60M6050/DW60M6051/DW60M6031 **DW60M6040**

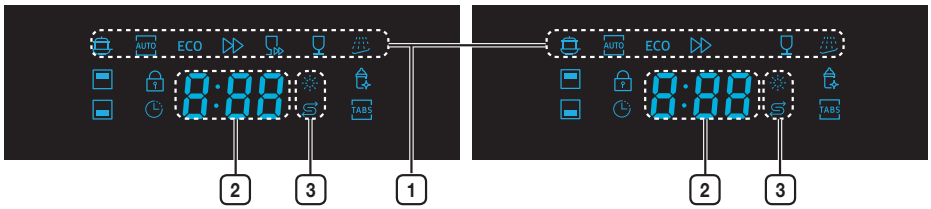


1	**Program symboly**	Zvolte požadovaný program stisknutím tlačítka Program.
	Intensiv	Silně znečištěné části, jako jsou hrnce a pánve.
AUTO	**Automatikprogramm**	Mírně až silně znečištěné denní díly s automatickou detekcí stupně znečištění.
ECO	**ÖKO**	Normálně znečištěné denní díly se sníženou spotřebou energie a energie Spotřeba vody.
	Express s velmi krátkou dobou trvání programu.	Krátký program pro normálně špinavé denní nádobí. krátký program Mírně znečištěné části
		DW60M6050/DW60M6051/ DW60M6031
	jemný program	Mírně znečištěné jemné části.
	předmytí	Opláchne studenou vodou, než začnete s novým programem, než je spuštěn.
2	**zobrazení**	Zobrazuje zbývající čas, všechny chybové kódy nebo zpoždění startu.
3	**náplň indikátor**	Pokud svítí leštidlo nebo náplň sůl, musíte přidat leštidlo nebo sůl.
	Indikátor doplňování oplachového prostředku	Pokud jsou náplně nebo náplně solí rozsvíceny, přidejte leštidlo nebo sůl. Informace o plnění nádoby na lešticí pomůcky naleznete v části "Plnění proplachovacího prostředku
	indikátor soli náplň	Když svítí indikátor doplnění soli, myčka již nebude obsahovat dostatek soli pro myčku. Musí být znovu naplněn. Pro doplňování nádoby na sůl viz část "Přidání soli k změkčovači vody"

Komponenty a funkce

DW60M6050BB/DW60M6040BB/DW60M6031BB

DW60M6050/ DW60M6031

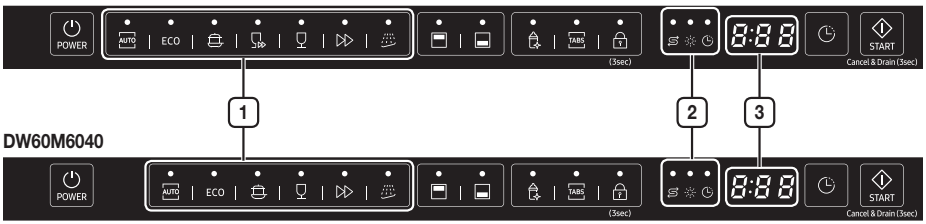

DW60M6040

1	**Program symboly**	Zvolte požadovaný program stisknutím tlačítka Program.
AUTO	**Automatikprogram**	Mírně až silně znečištěné denní díly s automatickou detekcí stupně znečištění.
ECO	**ÖKO**	Normálně znečištěné denní díly se sníženou spotřebou energie a energie Spotřeba vody
	Intensiv	Silně znečištěné části, jako jsou hrnce a pánve.
	Kurzprogram	Mírně znečištěné části s velmi krátkou dobou trvání programu. DW60M6050/DW60M6051/DW60M6031
	Schonprogram	Mírně znečištěné jemné části.
	Express	Krátký program pro normálně špinavé denní díly.
	předmytí	Opláchne se studenou vodou, než začnete s novým programem, je spuštěn.
2	**náplň indikátor**	Pokud svítí leštidlo nebo náplň sůl, musíte Přidejte leštidlo nebo sůl.
	indikátor soli náplň	Když svítí indikátor doplnění soli, myčka již nebude obsahovat dostatek soli pro myčku. Musí být znovu naplněn. Pro doplňování nádoby na sůl viz část "Přidání soli k změkčovači vody"
	Indikátor doplňování oplachového prostředku	Pokud jsou indikátory oplachového prostředku nebo doplňování soli zapnuté Přidávejte leštidlo nebo sůl. Informace o doplňování nádoby na leštidlo viz "Naplnění nádoby na leštidlo"
	Zobrazení pro zpoždění startu	Pokud se rozsvítí indikátor "Start Delay", jste povolili možnost "Start Delay".
3	**zobrazení**	Zobrazuje zbývající čas, všechny chybové kódy nebo zpoždění

Použití mycího prostředku a změkčovače vody

ZNEČIŠŤOVAČE VODY (URČENÍ Tvrdá voda)

Myčka umožňuje přizpůsobit spotřebu soli podle tvrdosti použité vody. To je optimalizace spotřeby soli. Pro úpravu spotřeby soli postupujte následovně:

1. Zapněte zařízení.
2. Stiskněte tlačítko na více než 5 sekund během 60 sekund od zapnutí přístroje, vyberte stupeň tvrdosti

3. Počkejte 5 vteřin pro opuštění tohoto režimu.

TVRDOST				poloha přepínače	spotřeba soli (Gramm/Spülprogramm)
° dH	° fH	° Clark	mmol/l		
0-5	0-9	0-6	0-0,94	H1:	0
6-11	10-20	7-14	1,0-2,0	H2	9
12-17	21-30	15-21	2,1-3,0	H3	12
18-22	31-40	22-28	3,1-4,0	H4	20
23-34	41-60	29-42	4,1-6,0	H5	30
35-55	61-98	43-69	6,1-9,8	H6	60



Použití mycího prostředku a změkčovače vody

Nalsypat sůl do systému


Vždy používejte speciální sůl pro mytí nádobí.

Sůl se nachází pod spodním košem a je vyplněna následovně:

⚠ **POZOR**

- Používejte pouze speciální soli pro myčky nádobí! Všechny ostatní druhy soli, které nejsou specificky určeny pro Použití v myčce nádobí, zejména stolní soli, poškozuje změkčovač vody. V případě poškození způsobeného použitím nevhodných solí výrobce neposkytuje žádnou záruku nebo odpovědnost za případné škody.
- Naplňte sůl krátce před prvním úplným programem máchání. To tomu zabrání Solené zrnky nebo rozlité kapky slané vody budou delší dobu na dně stroje a Způsobuje koroze.
- Po prvním oplachu zhasne kontrolka na ovládacím panelu.


1. Demontujte dolní koš a potom odšroubujte uzávěr.

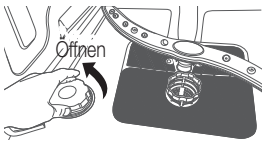


2. Při plnění nádoby na sůl poprvé nalijte až 2/3 objemu vody (asi 1 litr).

3. Vložte úzký konec trysky (dodaný) do otvoru a a

Přidejte asi 1,5 kg soli. Je normální, aby vyteklo malé množství vody

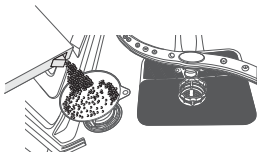

4. Nyní znovu našroubujte uzávěr.

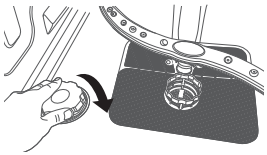


5. Normálně se výstražné světlo pro nedostatek soli vypne po naplnění soli

POUŽITÍ MYČKY


Pro dosažení nejlepších výsledků je nutné přidat vybraný program.

Naplňte oddíl pracího prostředku


1. Stiskněte uvolňovací tlačítko na klapce dávkovače mycího prostředku a otevřete jej.

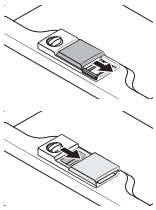

2. Přidejte doporučené množství mycího prostředku přímo do dávkovače pracích prostředků.
3. Zavřete dvířka. Posuňte to doleva a dolů.

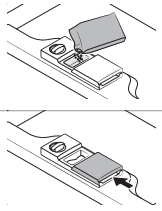


4. Lepší čisticí účinek, zvláště u silně znečištěných předmětů, pokud používáte malé množství (asi 8 g)
   Umístěte prací prostředek na dveře spotřebiče. Toto množství již funguje během předběžného oplachování.

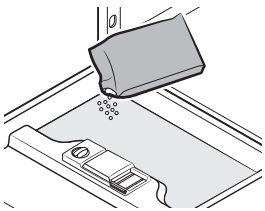


Použití mycího prostředku a změkčovače vody

POUŽITÍ PLÁNOVÁNÍ


Doplňte oplachovací prostředek, když se rozsvítí indikátor Přidání leštidla na ovládacím panelu.
Vaše myčka je určena pouze pro použití s tekutým leštícím prostředkem.
Práškový lešticí prostředek ucpává plnicí otvor nádoby a způsobuje poruchu myčky nádobí.
Leštící pomůcka zlepšuje sušicí schopnost myčky nádobí.

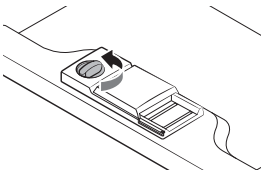

2. Naplňte leštidlo do nádoby na leštidlo. Achten Sie

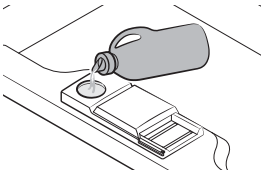

3. Otočte dávkovací spínač na nádobě leštidla na číslo mezi 1 a 6. Čím vyšší je číslo, tím více se používá leštidlo. Pokud nelze dávkovací spínač leštidla snadno otočit, vyzkoušejte minci.
4. Zavřete víko nádobky na leštidlo. Otáčejte víkem ve směru hodinových ručiček

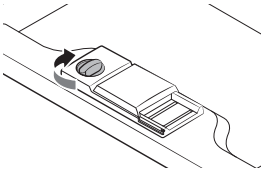

POUŽÍVÁNÍ FUNKCE MYČKY

Vaše myčka má funkci myčky nádobí, která nevyžaduje sůl nebo leštidlo, ale pouze opláchněte tablety s mycím prostředkem, změkčovadlem a leštidlem. Tuto funkci můžete zvolit pouze v programech "Intenzivní" a "Eko".

1. Vložte do zásobníku nádobí myčky nádobí a poté spusťte funkci myčky nádobí.
2. Zavřete víko a zatlačte ho, dokud nezapadne na místo.



Vkládání nádobí do košů myček

Dodržujte následující pokyny pro nejlepší výkon myčky nádobí.

Charakteristiky a vzhled košíků na nádobí a příbory se u vašeho modelu mohou lišit.

⚠ **Upozornění**: **Odstraňte velké množství potravinářských odpadů před nebo po naplnění košů z nádobí. Není nutné vypláchnout nádobí pod tekoucí vodou. Položte položky do myčky v tomto pořadí**:

1. Objekty jako poháry, sklenice, hrnce / pánve atd., které stojí nahoře.

2. Zakřivené předměty nebo objekty s vybráním nakloněnými tak, aby voda mohla odtékat.

3. Ujistěte se, že jsou správně naskládané a nemohou se převrátit.


4. Při vypláchnutí opatrně nezabraňte otáčení stříkacích ramen.

Velmi malé části by se neměly umývat v myčce nádobí, protože mohou snadno vypadnout z košů.


NAPLNĚNÍ HORNÍHO KOŠÍKU

Horní koš je určen k jemným a lehkým pokrmům, jako jsou sklenice, šálky a talíře na kávu a čaj, stejně jako talíře, misky a ploché pánve (pokud nejsou příliš znečištěné).

Umístěte nádobí a kuchyňské náčiní do přístroje tak, aby nebyly přemísťovány vodním paprskem. Vždy přikládejte brýle, šálky a misky vzhůru nohama.

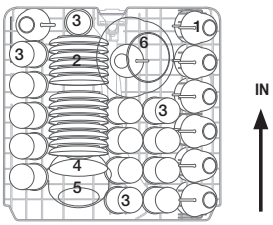

DW60M6050
DW60M6051
DW60M6031
(14 Normgedecke)

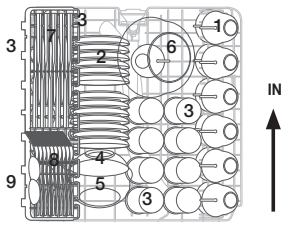

DW60M6040
(13 Normgedecke)



Tassen

Untertassen



Gläser



Kleine Schüssel



Mittelgroße Schüssel



Große Schüssel



Messer



Gabeln




Suppenlöffel

Nastavení horního koše

Výšku horního koše lze nastavit tak, aby poskytoval větší prostor v horním a spodním koši pro větší zařízení.

1. Pro spuštění horního koše podržte Páčka "A" stlačená po obou stranách koše, při současném udržování světla v horním koši stiskněte tlačítko dolů.
2. Chcete-li zvednout horní koš, vysuňte horní koš bez zatlačení páček.

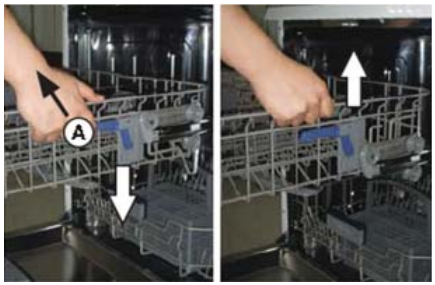


Vkládání nádobí do košů myček


NAPLNĚNÍ SPODNÍHO KOŠE

Doporučujeme, abyste ve spodním koši položili velké předměty, které jsou obtížně čistitelné: hrnce, pánve, víčka, misky a misky (viz obrázek vpravo). Je lepší umístit mísy a víčka do bočních stran do košů, aby nedošlo k zablokování otáčení horního postřikovacího ramena. Hrnce, misky atd. Musí být vždy obráceny vzhůru nohama.

Hluboké hrnce by měly být nakloněny, aby byla voda lepší. Ve spodním koši je možné skládat přes řady špiček pro desky tak, aby mohly být pozvány větší hrnce a další hrnce a pánve.

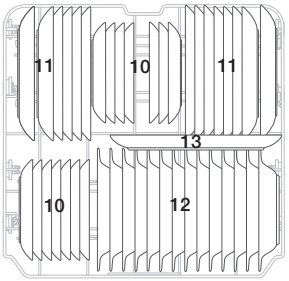

DW60M6050
DW60M6051
DW60M6031
(14 Normgedecke)

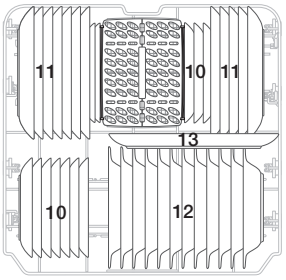

DW60M6040
(13 Normgedecke)



Dessertschalen




Speiseteller



Suppenschalen




Ovale Platte

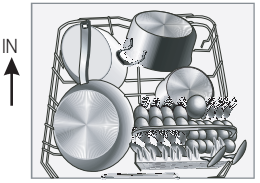

ZKONTROLUJTE ZÁKLADY NA SPODNÝ KOŠÍK

Aby se hrnce a pánve mohly lépe dovolit, mohou být prsty sklopeny dolů (viz obrázek níže).

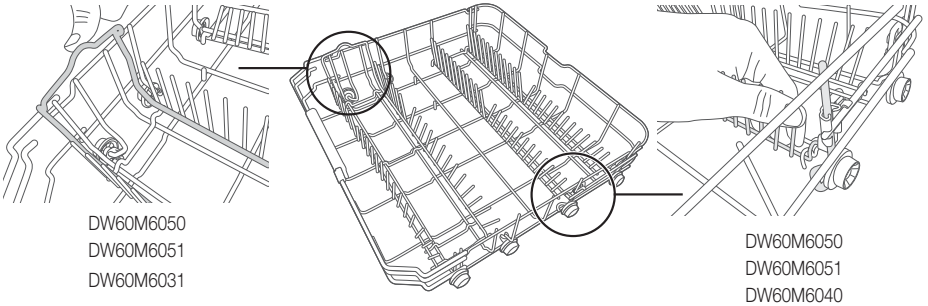


DW60M6050
DW60M6051
DW60M6031

DW60M6050
DW60M6051
DW60M6040
DW60M6031

Košíček na příbory

Příbory patří do koše na příbory, přičemž rukojeť směřuje dolů: lžíce by měly být umístěny po jednom v odpovídajících štěrbinách a extra dlouhé předměty by měly být umístěny horizontálně v přední části horního koše.

DW60M6050**/DW60M6051**/DW60M6031**

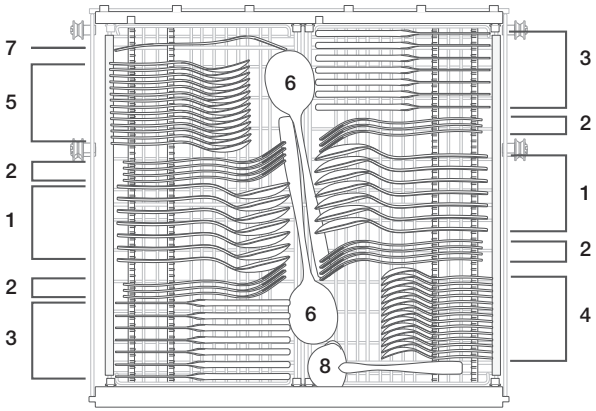


1	Suppenlöffel		5	Dessertlöffel	
2	Gabeln		6	Servierlöffel	
3	Messer		7	Serviergabeln	
4	Teelöffel		8	Schöpfkellen	




⚠ **POZOR**

Vkládání nádobí košů myček

DW60M6040**

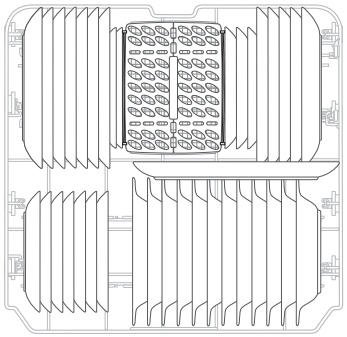

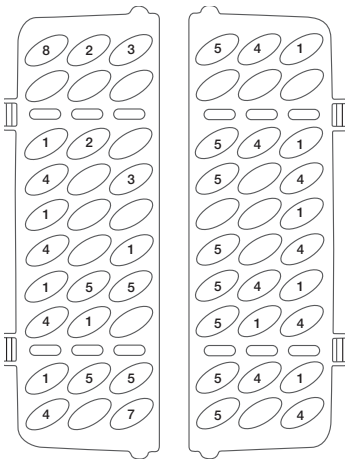

1	Suppenlöffel		5	Dessertlöffel	
2	Gabeln		6	Servierlöffel	
3	Messer		7	Serviergabeln	
4	Teelöffel		8	Schöpfkellen	



⚠ **POZOR**

mycí programy

PŘIPOJENÍ NA JEDNOTKU

Spusťte program

1. Vytáhněte dolní a horní koš, položte nádobí do stroje a zasuňte je

Koše se opět vracejí.

Doporučujeme umístit dolní koš nejprve a potom horní (viz kapitolu "Nakládání košů myček nádobí").

2. Naplňte prací prostředek (viz kapitola "Použití mycího prostředku a změkčovače vody").

3. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Napájecí napětí je 220 až 240 V ~ při 50 Hz specifikaci

výstup je 10 A 250 VAC. Ujistěte se, že je správně přiváděn do vodovodu.

4. Zavřete dvířka spotřebiče a stisknutím tlačítka Napájení zapněte spotřebič.

ZMĚNA PROGRAMU

předpoklad:

1. Program, který je aktuálně spuštěn, lze měnit pouze v případě, že má oplach na krátkou dobu.
V opačném případě může být oplach vyplachován a může dojít k vyplachování
již vyčerpaný. Pokud se jedná o tento případ, musí být oplachová nádrž znovu naplněna (viz kapitola "Plnění vyplachovacího prostoru").

2. Chcete-li program zrušit, stiskněte jedno z tlačítek Napájení nebo Reset na 3 sekundy
a začít znovu. Poté můžete nastavit požadovaný program.

Následné přidání nádobí

Dokud je zásobník čisticího prostředku stále uzavřen, můžete k myčce kdykoli přidat zapomenuté nádobí.

1. Chcete-li program přerušit, trochu otevřete dvířka.

2. Když se stříkací ramena přestanou otáčet, můžete zcela otevřít dvířka spotřebiče.

3. Dejte zapomenuté nádobí do přístroje.

4. Deset sekund po zavření dveří myčka bude pokračovat v programu.


Čištění a péče

ČIŠTĚNÍ FILTRU

filtrační systém

Pro snadné použití je odtokové čerpadlo a filtrační systém umístěny uvnitř proplachovací komora je snadno přístupná. Filtrační systém se skládá ze tří částí: hlavní filtr, hrubý filtr a filtr filtru.

1. Hlavní filtr: Zbytky jídla a nečistoty procházejí tímto filtrem sbírané, práškové speciální tryskou na dolním postřikovacím rameni a Vyplachl dolů.
2. Hrubý filtr: Větší objekty, jako například: B. kosti nebo skleněné kusy, které Zanesení může být zastaveno hrubým filtrem. Pro čištění Tento filtr lehce zatlačí na jazýčky na horní straně tohoto filtru a zvedněte filtr ven.
3. Feinfilter: Tento filtr zabraňuje vzniku malých nečistot a částeček potravin Do oplachovací komory znovu neaplikujte a znovu znečistěte pokrmů.

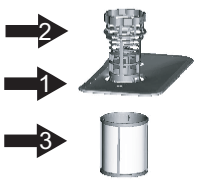

filtrační jednotka

Filtrační jednotka musí být vyčištěna pro dosažení nejlepších výsledků a výsledků. Filtr účinně odstraňuje zbytky jídla z proplachovací vody, aby se během pracího programu vrátila do komory. Z tohoto důvodu je vhodné po každém propláchnutí odstranit z filtru větší částice potravin. Opláchněte víko a polokruhový filtr pod tekoucí vodou. Otočte filtrační jednotku proti směru hodinových ručiček, abyste ji vyjmuli a zvedli. Celá filtrační jednotka by měla být pravidelně čištěna.

K čištění hrubých a jemných filtrů použijte čistící kartáč. Pak celou jednotku vložte zpět do myčky nádobí. Zatlačte dolů na příslušnou pozici a otočte ve směru hodinových ručiček.



Myčka by se nikdy neměla používat bez filtru. Nesprávná výměna filtru může snížit výkon zařízení a způsobit poškození nádobí a příborů.


Čištění a péče

ČIŠTĚNÍ trysek ramen

Postřikovací ramena je třeba pravidelně čistit, protože ve vodě jsou drsné chemikálie trysky rozprašovacích ramen a ložisek se mohou ucpat. Chcete-li odstranit centrální stříkací rameno, držte ji maticí a otočte ji ve směru hodinových ručiček.

Chcete-li demontovat spodní rameno postřikovače, jednoduše ji vytáhněte směrem nahoru.

Umyjte stříkací ramena mýdlem a teplou vodou a trysky vyčistěte jedním Kartáč. Opatrně vypláchněte rozprašovací ramena a vložte je zpět do myčky nádobí.

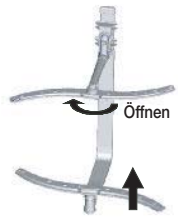

ČIŠTĚNÍ DVEŘÍ ZAŘÍZENÍ

Při čištění rámu dveří používejte pouze měkkou utěrku navlhčenou v teplé vodě.

Také nikdy nepoužívejte brusné nebo čisticí podložky k čištění vnějších povrchů, protože budou poškrábat povrch. Některé papírové ručníky mohou zanechat na povrchu i škrábance nebo stopy.

PÉČE PRO MYČKY

Očistěte ovládací panel mírně navlhčeným hadříkem a poté ho důkladně utřete. Pro čištění vnějších povrchů používejte vysoce kvalitní leštící vosk.

Nikdy nepoužívejte ostré předměty, brusiva nebo tvrdé čisticí prostředky.

ochrana proti zamrznutí

Při mytí nádobí v zimě nechte v zimě uvést následující:

1. Odpojte napájení myčky nádobí.
2. Otočte kohout a odpojte přívod čerstvé vody z vodního ventilu.
3. Vypusťte vodu z přívodní hadice a vodního ventilu. (Zachyťte odtokovou vodu vhodná nádoba.)
4. Připojte napájecí hadici k vodnímu ventilu.
5. Vyjměte filtr ze spodní části mycí komory a utřete vodu houbičkou.

• Po každém mytí

Odpojte přívod vody od spotřebiče po každém máchání a nechte dvířka mírně otevřená, aby bylo možné vlhkost a uniknout pachy z mycí komory.

• Vytáhněte zástrčku

Před čištěním nebo servisem spotřebiče vždy odpojte spotřebič.

• Žádné rozpouštědla nebo brusné čističe

Nepoužívejte rozpouštědla ani brusiva k čištění myčky nádobí a gumových součástí. Používejte pouze látku a teplou mýdlovou vodu. Chcete-li odstranit veškeré usazeniny a skvrny ze stěn mycí komory, navlhčete hadřík vodou a bílým octem nebo mycím prostředkem.

• Na dovolené

Pokud jedete na dovolenou, doporučuje se spustit oplach s prázdnou myčkou. Pull

potom odpojte zástrčku od elektrické zásuvky, odpojte přívod vody a otevřete dvířka přístroje. Tato opatření prodlužují životnost těsnění a zabraňují tvorbě špatných pachů v zařízení.

• Přeprava zařízení

Je-li třeba zařízení přemísťovat, pokuste se jej přepravit ve vzpřímené poloze. Pokud je to naprosto nezbytné, může to být

také nosit s zpět.

• těsnění

Jedinou příčinou vzniku špatných pachů v myčce jsou zbytky, které se usadily v těsnění. Proto je pravidelně omyjte vlhkou houbou.

Přívod studené vody

Připojte hadici studené vody k 3/4 "závitovému konektoru a ujistěte se, že je pevně připojena.


Pokud jsou vodní potrubí nové nebo delší nepoužívejte, chvíli spusťte vodu a ujistěte se, že je čistá. Tato opatření je nutná, aby se zabránilo zanesení vody a poškození přístroje.



Nastavení myčky nádobí

PŘIPOJENÍ HADIC

Vložte vypouštěcí hadici do odtokové trubky o minimálním průměru 4 cm nebo ji nechte vypustit do dřezu. Dávejte pozor, abyste oheň neohýbali ani neohýbali. Horní konec hadice musí být ve výšce 40 až 100 cm. Uvolněný konec hadice by neměl být ponořen do vody, aby nedošlo k odvrácení vody.

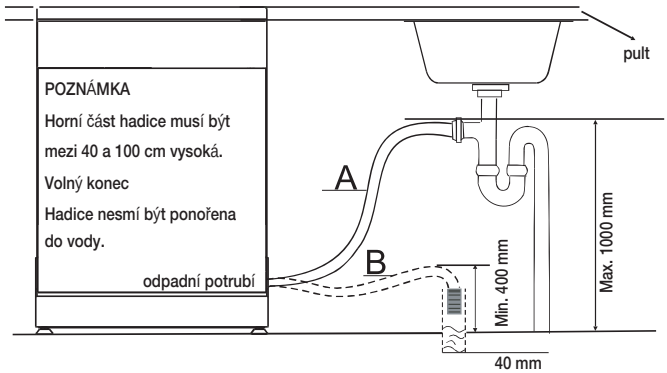


INSTALACE JEDNOTKY

Přesuňte zařízení na požadované místo. Zadní strana směřuje ke zdi a boční panely jsou umístěny vedle sousedních skříní nebo na stěně. Myčka je vybavena hadičkou na pitnou vodu a odtokovou hadičku, která může být umístěna buď vpravo nebo vlevo, aby se usnadnila správná instalace.

Vyrovnejte přístroj

Jakmile je spotřebič nastaven tak, aby mohl být vyrovnán, lze výšku myčky změnit změnou výšky šroubů. Za žádných okolností nesmí být jednotka nakloněna o více než 2 °.

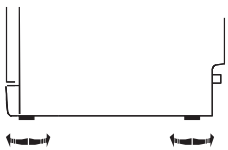

Spusťte myčku nádobí

Před spuštěním myčky nádobí zkontrolujte následující:

1. Myčka je vodorovná a pevná.
2. Přívodní ventil vody je otevřený.
3. Připojení propojovacích kabelů jsou těsné.
4. Všechny kabely jsou pevně připojeny.
5. Přístroj je zapnutý.
6. Hadice na pitnou vodu a odpadní vodu nejsou spojeny.
7. Všechny mycí a tiskařské materiály byly odstraněny z myčky nádobí.


Poradce při potížích

Kódy chyb


Pokud dojde k chybě, budete o problému upozorněni kódem chyby:

Kódy	Význam	Možné příčiny
4C	Chyba při přívodu vody	Kohoutek není otevřený, vstup vody je zablokován nebo je tlak vody příliš nízký
LC	únik vody	některé části myčky jsou netěsné
HC	Požadovaná teplota nedosahuje	Dosah topného článku
PC	Porucha rozdělovacího ventilu	Porucha rozdělovacího ventilu
AC	Neschopnost komunikace mezi Základní deskou s podpůrnou deskou	Přerušení nebo přerušení komunikačních linek
bC2	Tlačítko stisknuté příliš dlouho	Stiskněte tlačítko po dobu 30 sekund


ROZMĚRY SPOTŘEBIČE

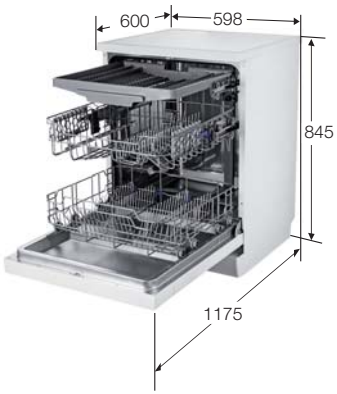

DW60M6050FS/DW60M6050FW
DW60M6040FS/DW60M6040FW

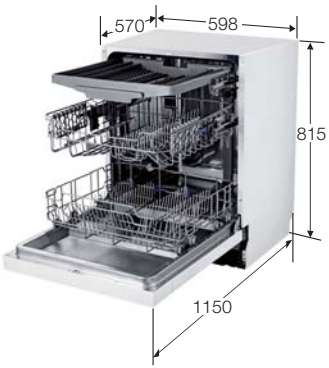

DW60M6050US/DW60M6050UW
DW60M6051US/DW60M6051UW
DW60M6040US/DW60M6040UW
DW60M6050SS/ DW60M6031SS

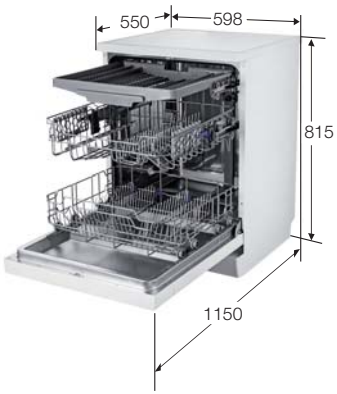

DW60M6050BB/DW60M6040BB
DW60M6031BB