CZ **NÁVOD K OBSLUZE**

Stolní kalkulačka s tiskem CS 2635RHGY

SHARP



Obj. č.: 77 58 56

Vážení zákazníci,


děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup stolní kalkulačky Sharp s tiskem CS 2635RH. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Instalace záložní baterie

Před prvním použitím nejdříve vytáhněte vloženou lithiovou baterii a vložte ji do kalkulačky podle níže uvedeného postupu.
Jestliže není vložena záložní baterie, dojde v případě náhodného odpojení kalkulačky od proudu k vymazání zadaných sazeb daně, slevy a poměru převodu měn.

1. Přepínač napájení dejte do polohy „OFF“ a odpojte kalkulačku od zásuvky elektrického proudu.
2. Odstraňte kryt schránky baterie na spodní straně kalkulačky (viz obr. 1).
3. Baterii dobře vytřete suchým hadříkem a vložte ji dovnitř kladným pólem nahoru (obr. 2).
4. Kryt schránky baterie vraťte znova na místo.
5. Stiskněte tlačítko RESET, které je na zadní straně přístroje (viz obr. 14).

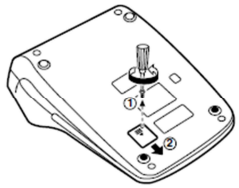

Obr. 1



Obr. 2

Po instalaci baterie

- Zástrčku napájecího kabelu zapojte do síťové zásuvky a přepínač napájení dejte do polohy „ON“. Zkontrolujte, zda se na displeji ukazuje „0“. Pokud se „0“ nezobrazuje, vyjměte baterii, znova ji nainstalujte a zkontrolujte opět displej.
- Jako referenci pro další výměnu baterie si na štítek, který je na spodní straně přístroje, napište měsíc a rok, kdy byla baterie vložena do kalkulačky.

Provozní prvky

OFF • P P•IC ON

1.

PŘEPÍNAČ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ; TISK / VÝBĚR REŽIMU POČÍTÁNÍ POLOŽEK

„OFF“ Vypnutí kalkulačky.
“ • “ Zapnutí kalkulačky. Nastavení režimu bez tisku (vytiskne se „•••…•••-P“)
„P“ Zapnutí kalkulačky. Nastavení s režimem tisku (Vytiskne se „•••…•••+P“)
„P• IC“: Zapnutí kalkulačky. Nastavení režimu tisku a počítání položek. Provede se tolik početních operací, kolikrát se stiskne tlačítko [±].

Poznámky:

- Pokaždé, když se pro odpočet použije [−=], odečte se od počtu 1.
- Počet se vytiskne, když se získá vypočtený výsledek.
- Zmáčknutím [∗], [×] nebo [÷] se počet vymaže.
- Počítadlo má maximální kapacitu na tři číslice (až do ±999). Když počet překročí maximální kapacitu, počítadlo se vynuluje.

RATE SET •

2.

VÝBĚR REŽIMU DAŇOVÉ SAZBY

Tlačítko se používá pro nastavení směnného kurzu nebo sazby daně / slevy. Před uložením každé sazby dejte přepínač do polohy „RATE SET“.
Směnný kurz:

- Zadejte směnný kurz a poté stiskněte [×RATE].
- Maximálně lze uložit 6 místní číslo (desetinný bod se nepočítá jako číslice).

Sazba daně / slevy:

- Zadejte připočtenou sazbu daně a poté stiskněte [TAX+].
- Pro uložení sazby daně stiskněte před zmáčknutím [TAX+] nejdříve [+/−].
- Maximálně lze uložit 4 místní číslo (desetinný bod se nepočítá jako číslice).

“•” Před zahájením výpočtu dejte přepínač do polohy “•”.

Poznámky:

- Dávejte pozor, abyste po uložení každé sazby nastavili přepínač na “•”.
- U každé ze třech položek (směnného kurzu, sazby daně a slevy) lze uložit jen jednu hodnotu. Když zadáte novou hodnotu, předešlá sazba se vymaže.

K • A

3.

VÝBĚR REŽIMU KONSTANTY / SČÍTÁNÍ (ODČÍTÁNÍ)

„K“: Provedou se následující konstantní funkce:
Násobení: Kalkulačka si automaticky zapamatuje první zadané číslo (násobenec) a pokyn [×].
Dělení: Kalkulačka si automaticky zapamatuje druhé vložené číslo (dělitel) a pokyn [÷].
Neutrální

“•”:
„A“: Režim „A“ dovoluje sčítání nebo odčítání čísel bez zadání desetinného místa. Pokud je tento režim aktivní, desetinné místo se zadá automaticky podle nastavení desetinného voliče.
Zmáčknutím [·], [×] nebo [÷] se režim „A“ automaticky přepíše a vytiskne se správný desetinný výsledek podle přednastavení počtu desetinných míst.

4. ↑ 5/4 ↓

VOLBA ZAOKROUHLENÍ

Příklad: Nastavte volič desetinných míst na „2“.
4 ÷ 9 = 0,444 ..., 5 ÷ 9 = 0,555 ...

↑
5/4
↓

4 ÷ 9 ±	5 ÷ 9 ±
0,45	0,56
0,44	0,56
0,44	0,56

Poznámka

Když se během postupného výpočtu používají tlačítka × nebo ÷, bude desetinné místo plovoucí.
Když se volič desetinného místa nastaví na „F“, tak se výsledek vždy zaokrouhlí směrem dolů ↓.

5. F 6 4 3 2 1 0

VOLIČ DESETINNÉHO MÍSTA
Přednastavení počtu desetinných míst ve výsledku.
Když se volič desetinného místa nastaví na „F“, tak se ve výsledku zobrazuje pohyblivé desetinné místo.

6. **TLAČÍTKO PODAVAČE PAPÍRU**

7. ÷RATE **TLAČÍTKO KONVERZE**
Toto tlačítko se používá pro získání hodnoty při dělení určitého čísla zadanou konverzní sazbou.

8. ×RATE **TLAČÍTKO KONVERZE**

Toto tlačítko se používá:

- Pro uložení směnného kurzu (s využitím výběru režimu pro nastavení kurzu).
- Pro získání hodnoty násobení určitého čísla zadaným konverzním poměrem.
- Pro kontrolu uloženého konverzního poměru (směnného kurzu). Nejdříve stiskněte * pro vymazání registru a resetování chybových podmínek a poté stiskněte ×RATE. Směnný kurz se pak vytiskne se symbolem „TC“.

9. → **TLAČÍTKO PRO PRAVU POSLEDNÍHO ČÍSLA**

10. CE **TLAČÍTKO PRO VYMAZÁNÍ ZADÁNÍ**
Vymaže čísla, která byla zadána před použitím tlačítka funkce.
Použije se také pro vymazání chyby přeplnění způsobené zadáním.

11. #/◇ **TISK BEZ POČETNÍ OPERACE / MEZISOUČET**
Když se stiskne toto tlačítko v režimu s tiskem hned po zadání čísla, zadání se vytiskne s křížkem v levé části (#).
Tlačítko se používá pro tisk čísel, která nejsou předmětem výpočtu, jako jsou kódy, data, atd,
Mezisoučet – Používá se pro získání mezisoučtu sčítání a odčítání. Když se po něm použije ±, nebo −=, mezisoučet se vytiskne se znakem “◇” a můžete pokračovat v kalkulaci.

Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazované číslo vytiskne se znakem „P“ i v režimu bez tisku.

12. * **TLAČÍTKO TOTAL**
Vytiskne se celkový součet nebo rozdíl se znakem hvězdičky.
Tlačítko se použije i pro vymazání registru a resetování chybové podmínky.

13. ◇M **TLAČÍTKO PRO VYVOLÁNÍ 1. PAMĚTI**

14. *M **TLAČÍTKO PRO VYVOLÁNÍ 1. PAMĚTI A VYMAZÁNÍ PAMĚTI**

15. *I **TLAČÍTKO PRO VYVOLÁNÍ 2. PAMĚTI A VYMAZÁNÍ PAMĚTI**

16. ◇I **TLAČÍTKO PRO VYVOLÁNÍ 2. PAMĚTI**


17. +/− **TLAČÍTKO PRO ZMĚNU ZNAMÉNKA**
Mění algebraické znaménko čísla (např. plus na mínus nebo záporné na kladné)

18. MU **TLAČÍTKO OPAKOVANÉ OPERACE**
Výpočet přirážky, procentuální změny a automatické navýšení / slevy.

19. TAX+ **TLAČÍTKO PRO ZAHRNUTÍ DANĚ**
Používá se pro výpočty se zahrnutím sazby daně / slevy.
Pro kontrolu uložené sazby stiskněte *, aby se vymazal registr a resetovala se chybová podmínka a poté stiskněte ×RATE. Sazba daně / slevy se vytiskne se symbolem „TX“.

20. DISPLAY

Formát displeje:



Symboly:

M : **Symbol první paměti**
Objeví se, když se číslo uloží do první paměti.

I : **Symbol druhé paměti**
Objeví se, když se číslo uloží do druhé paměti.

- : **Symbol mínus**
Objevuje se u záporného čísla.


E : **Symbol chyby**
Objeví se při detekci chyby.

Pozn.: I když jsou z instruktážních důvodů výše uvedeny všechny symboly, neobjevují se tyto symboly na displeji současně.

VÝMĚNA INKOUSTOVÉ PÁSKY


1. Odstraňte z kalkulačky cívku s papírem. (Papír natáhněte a vysuňte jej z tiskového mechanizmu tlačítkem .
2. **Přepínač napájení dejte do polohy OFF a dávejte pozor, aby se tiskový válec nehýbal.**
3. Kryt tiskárny posuňte směrem k zadní části kalkulačky a tiskárnu otevřete (obr. 1).
4. Odstraňte z tiskárny použitou pásku.
5. Vložte do tiskárny novou pásku.
6. Když černá strana pásky směruje nahoru, vložte jednu cívku na osu cívky na pravé straně (obr. 2). Dávejte pozor, aby cívka pevně seděla na místě.
7. Zaveďte pásku kolem vnějšího kovového vodiče (obr. 3).
8. Uvolněnou část pásky napněte ručně otáčením jedné z cívek.
9. Kryt tiskárny vraťte na místo.
10. Vložte do tiskárny váleček s tiskovým papírem.

Kryt tiskárny

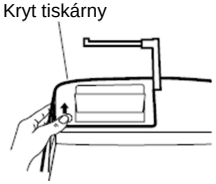


Obr. 1

Inkoustová páska

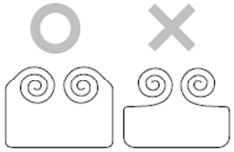

Obr. 2

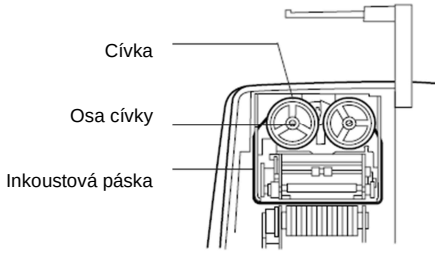


Obr. 3


Výměna papírového válečku

1. Zvedněte držák papíru (obr. 1).
2. Zaváděcí hranu papíru zalomte v délce 3 až 5 cm (obr. 2, neohýbejte papír šikmo).
3. Papírový váleček vložte z levé strany do držáku a ubezpečte se, že je nastaven v správném směru (zaváděcí stranou papíru vespodu, obr. 3).
4. Zaváděcí konec papíru vložte do otvoru, který je přímo pod tiskovým mechanizmem (obr. 4).
5. Stiskněte tlačítko pro zavedení papíru a zaveďte papír pod okraj střihače papíru (obr. 5).

Držák papíru

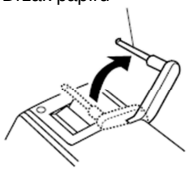

Obr. 1

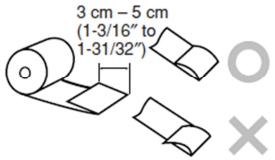


Obr. 2



Obr. 3

Střihač papíru

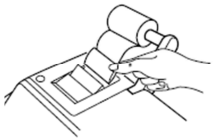

Obr. 4



Obr. 5

NETAHEJTE PAPÍR SMĚREM DOZADU, PROTOŽE BY SE TÍM MHL POŠKODIT TISKOVÝ MECHANIZMUS.

Chyby

Může se objevit několik situací, které zapříčiní přetečení nebo chybové podmínky. V takovém případě se na displeji objeví „E“ a všechny tlačítka se elektronicky uzamknou.
Obsah paměti v čase kdy dojde k chybě, zůstane zachována.

Pokud se v čase chyby objeví na displeji „E●0“, musí se pro vymazání kalkulačky použít tlačítko [*].

Pokud se zobrazí „E“ spolu s nějakým číslem kromě nuly, může se chyba vymazat tlačítky [CE] a [→] a dále můžete pokračovat ve výpočtu.

Chybové podmínky

1. Zadání obsahuje 12 číslic, nebo 11 desetinných míst. Tato chyba se může vymazat tlačítky [CE] a [→].
2. Když má celé číslo ve výsledku víc než 12 číslic.
3. Když má celé číslo určitého obsahu v paměti nebo celkový součet v paměti víc než 12 číslic (např. [*M] 999999999999 [M+] 1 [M+])
4. Když je některé číslo děleno nulou (např. 5 [÷] 0 [=])

Výměna baterie pro zálohování paměti


Čas pro výměnu baterie

Baterii vyměňte za novou jedenkrát za dva roky.


Způsob výměny baterie

Používejte pouze lithiovou baterii (CR2032).
Pozor: Při výměně baterie se ztratí nastavení daňové sazby, slevy a směnného kurzu a vymaže se obsah paměti.
Pro takový případ bude dobré si zapsat diskontní sazbu, směnný kurz a další důležitá čísla na kus papíru.

1. Přepínač zapnutí a vypnutí nastavte do polohy OFF a odpojte napájecí adaptér.
2. Odstraňte kryt schránky baterie na zadní straně kalkulačky (obr. 1).
3. Vyjměte starou baterii a vložte do schránky novou lithiovou baterii. Novou baterii před vložením dobře vytřete suchým hadříkem a vložte ji tak, aby strana označená znakem „+“ směrovala nahoru (obr. 2).
4. Schránku baterie znova uzavřete krytem.
5. Stiskněte tlačítko RESET na zadní straně kalkulačky (viz níže „Resetování přístroje“).

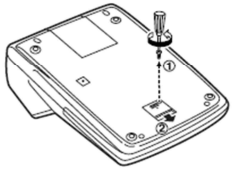

Obr. 1



Obr. 2

Po výměně baterie

1. Připojte napájecí adaptér a přepínač zapnutí a vypnutí nastavte do polohy „ON“.
   Přesvědčte se, že se na displeji ukazuje „0“. Pokud tomu tak není, vyjměte baterii, znova ji vložte a opět zkontrolujte displej.
2. Resetujte nastavení sazby daně, slevy a směnného kurzu.
3. Při výměně baterie si zapište na štítek, který je na zadní straně den a měsíc, kdy byla baterie vyměněna, jako vodítko pro další výměnu baterie.

Příklady výpočtů

1. Volič desetinného místa nastavte tak, jak je stanoveno v každém případě.
   Není-li stanoveno jinak, volič zaokrouhlení by měl být v poloze „5/4“.
2. Není-li stanoveno jinak, volič konstanty / sčítání (odčítání) součtu a režimu nastavení sazby by měl být v poloze “●“ (neutrální).
3. Volič režimu tisku / počítání položek by měl být v poloze „P“, není-li stanoveno jinak.
4. Pokud při zadávání čísla uděláte chybu, stiskněte CE nebo → a zadejte správné číslo.
5. Záporné hodnoty se vytisknou s červeným znaménkem „-„.

Poznámka: Všechny součty a mezisoučty lze použít k dalším výpočtům. Číslo znovu vložíte do kalkulačky použitím tlačítka funkce a pokračujte ve výpočtu.

Opakované sčítání a odčítání

123 + 123 + 123 + 456 -100 – 100 = F643210

Příklad: (123 + 456) x 2 =

Operace	Tisk	Poznámka
123 ±	123.00 +	
456 ±	456.00 +	
∗	579.00 ✱	Opakované vložení součtu
×	* 579.00 x	
2 ±	2 =	
	1,158.00 ✱	

Operace	Displej	Tisk
123 ±	123.	123. +
±	246.	123. +
±	369.	123. +
456 ±	825.	456. +
100 −=	725.	100. -
−=	625	100. -
∗		625. ✱
	625	

Běžné výpočty v režimu ADD

12.45 + 16.24 + 19.35 – 5.21 = K+A F643210

Operace *1	Displej	Tisk
1245 ±	12.45	12.45 +
1624 ±	28.69	16.24 +
1935 ±	48.04	19.35 +
521 −=	42.83	5.21 -
∗		42.83 ✱

Pozn. 1*: V těchto zadáních nebylo použito tlačítko ·.

Smíšené výpočty

A. (10 + 2) x 5 = F643210

(1)	(2)	(3)
10 ±	10.	10. +
2 ±	12.	2. +
×		12. ◊
	12.	12. x
5 ±		5. =
		60. ✱
	60.	

B. 5 x 2 + 12 = F643210

(1)	(2)	(3)
5 ×	5.	5. x
2 ±		2. =
		10. ✱
	10.	
±	10.	10. +
12 ±	22.	12. +
∗		22. ✱
	22.	

Výpočty s konstantami

A. 62,35 x 11,11 = ①

62,35 x 22,22 = ② K • A F643210

(1)	(2)	(3)
62.35 ×	62.35.	62.35. x
11.11 ±		11.11. = K
		692.71. ✱ ①
	692.71	
22.22 ±		22.22 = K
		1,385.42 ✱ ②

B. 11.11 ÷ 77.77 = ①

22.22 ÷ 77.77 = ② K • A F643210

(1)	(2)	(3)
11.11 ÷	11.11	11.11 ÷
77.77 ±		77.77 = K
		0.143. ✱ ①
	0.143	
22.22 ±		22.22 = K
		0.286 ✱ ②
	0.286	

Mocniny

A. 5.25^2 = K • A F643210

(1)	(2)	(3)
5.25 ×	5.25	5.25 x
±		5.25 =
		27.563 ✱
	27.563	

B. 5^3 = K • A F643210

(1)	(2)	(3)
5 ×	5.	5. x
±		5. = K
		25. ✱
	25	
±		25. = K
		125. ✱
	125.	

		K • A F643210
5 ×	5.	5. x
×	25.	5. x
±		5. =
		125. ✱
	125.	

Procentový počet

A. 100 x 25% = F643210

(1)	(2)	(3)
100 ×	100.	100. x
25 %		25. %
		25.00 ✱
	25.00	

B. (123 ÷ 1368) x 100 = F643210

(1)	(2)	(3)
123 ÷	123.	123. ÷
1368 %		1,368. %
		8.99 ✱
	8.99	

Reciproční počet

$\frac{1}{7}$ = 1/x F643210

(1)	(2)	(3)
7 ÷	7.	7. ÷
÷	1.	7. ÷
±		7. =
		0.14285714285 ✱

Přirážka a sleva

A. Přidejte 5% k hodnotě 100. F643210

(1)	(2)	(3)
100 ×	100.	100. x
5 MU		5. %
		5.00 (navýšená hodnoda)
		105.00 ✱ (nová hodnota)
	105.00	

B. 10% sleva z hodnoty 100 F643210

(1)	(2)	(3)
100 ×	100.	100. x
10 +/- MU		-10. %
		-10.00 (hodnoda slevy)
		90.00 ✱ (nová hodnota)
	90.00	

Výpočet obchodní přirážky a obchodní marže
Jedná se o výpočet procent zisku.
Obchodní přirážka vyjadřuje procentuální podíl, o který se navýší nákupní cena (prodejní cena/nákupní cena x 100).
Obchodní marže vyjadřuje procentuální podíl zisku z prodejní ceny (hrubý zisk/prodejní cena x 100).
Cost = nákupní cena (NC)
Sell = prodejní cena (PC)
GP = hrubý zisk
Mkup = obchodní přirážka v procentech
Mrgn = procento hrubého zisku

Hledáme	**Víme**	**Výpočet**
Mrgn	Sell, Cost	Cost −= Sell ± MU
Mkup	Sell, Cost	Sell ± Cost −= MU
Sell	Cost, Mrgn	Cost ÷ Mrgn MU
Cost	Sell Mrgn	Sell × Mrgn +/- MU
Sell	Cost, Mkup	Cost × Mkup MU
Cost	Sell, Mkup	Sell ÷ Mkup +/- MU

Příklad F643210

NC	PC	GP	Mkup	Mrgn
$200	$250	$50	25%	20%

(1)	(2)	(3)	
200 ÷	200.	200. ÷	Cost
20 MU		20. %M	Mrgn
		250.00 ✱	Sell
		50.00	GP
	50.00		

Výpočet procentuálního rozdílu

- Vypočítejte cenový rozdíl (a) a procentuální rozdíl (b) mezi ročním prodejem $1,500 v jednom roce a prodejem $1,300 v druhém roce.

F643210

(1)	(2)	(3)
1500 ±	1,500.00	1.500.00 +
1300 −=	200.00	1,300.00 -
MU		200.00 ✱ (a)
		15.38% C (b)
	15.38	

Procentuální podíl

- Vypočítejte procentuální podíl každé části z celku.

Výdaje v %

$123	(a)
$456	(b)
$789	(c)
(D)	(d)


(1)	(2)	(3)
×M x^2		
123 ±	123.00	123.00 +
456 ±	579.00	4456.00 +
789 ±	1,368.00	789.00 +
123 MU		1,368.00 ✱ (D)
		123. F
		8.99 %P (a)
	8.99	
M+	8.99 M	8.99 +M
456 MU		456.F
		33.33 %P (b)
	33.33 M	
M+	33.33 M	33.33 +M
789 MU		789.F
		57.68 %P (c)
	57.68 M	
M+	57.68 M	57.68 +M
◊M		100.00 ◊M (d)

	100.00 M	
×M		100.00 ✱ M
	100.00	

Pozn.: *2: Dříve než začnete s výpočtem v paměti, stiskněte ×M, ab se paměť vynulovala.


Výpočet počtu položek

Číslo faktury	Počet faktur	Hodnota
1	1	100.55
2	1	200.00
3	1	200.00
4	1	400.55
5	1	500.65
Celková suma	(a)	(b)



(1)	(2)	(3)
∗	100.55	100.55 +
100.55 ±	300.55	200.00 +
200 ±	500.55	200.00 +
±	901.10	400.55 +
400.55 ±	1,401.75	500.65 +
500.65 ±		005 (a)
		1.401.75 ✱ (b)
	1,401.75	

Operace s pamětí
A.
46 x 78 = ①
+) 125 ÷ 5 = ②
-) 72 x 8 = ③



Celková suma ④

(1)	(2)	(3)
×M *3		
46 ×	46.	46. x
78 M+		78. =
	3,588 M	3,588. +M ①
125 ÷	125. M	125. ÷
5 M+		5. =
	25. M	25. +M ②
72 ×	72. M	72. x
8 M−		8. =
	576. M	576. –M ③
◊M		3,037. ◊M ④
	3,037. M	

Pozn.: *3: Dříve než začnete s výpočtem v paměti, stiskněte ×M, ab se paměť vynulovala.

Výpočet převodu měn

Příklad 1: Nastavte směnný kurs 1 USD = 123,45 JPY. RATE SET •

(1)	(2)	(3)
∗ 123.45 ×RATE		TC
		123.450 =
	123.450	

Příklad 2: Převeďte 120USD na jeny (1USD = 123,45 jenu) F643210 RATE SET •

(1)	(2)	(3)
120 ×RATE		120.
		14.814. TC
	14,814.	

Příklad 3: Nastavte poměr převodu (1 m = 39,3701 palce) RATE SET •

(1)	(2)	(3)
∗ 39.3701 ×RATE		TC
		39.3701 =
	39.3701	

Příklad 4: Převeďte 472.4412 palce na metry (1 m = 39,3701 palce) F643210 RATE SET •

(1)	(2)	(3)
472.4412 ×RATE		472.4412
		12. TE
	12.	

Výpočet sazby daně

Příklad 1: nastavte sazbu daně %. [RATE SET •]

(1)	(2)	(3)
[*] 5 [TAX+]		TX
		5.000 %
	5.000	

Příklad 2: Jaká bude hodnota sumy 800 USD po připočtení daně 5%? [F643210] [RATE SET •]

(1)	(2)	(3)
800 [TAX+]		800.
		40. TX
		840.
	840.	

Výpočet slevy

Příklad 1: Nastavte sazbu 8% slevy. [RATE SET •]

(1)	(2)	(3)
[*] 8 [+/-] [TAX+]		TX
		- 8.000 %
	8.000-	

Příklad 2: Vypočtěte výslední cenu hodnoty 800 USD se slevou 8%. [F643210] [RATE SET •]

(1)	(2)	(3)
800 [TAX+]		800.
		- 64. TX
	736.	736.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy dostolní kalkulačky. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro kalkulačky.

Manipulace s bateriemi a akumulátory

Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Výpočetní kapacita:	12 číslic
Provozní napájení:	AC: 220 – 230 V, 50 Hz Zálohování paměti: 3 V DC
Záložní baterie:	1 x lithiová baterie CR2032
Životnost záložní baterie:	Při teplotě 25 ºC (77 ºF) přibližně 2 roky
Výpočty:	4 aritmetické výpočty, konstanta násobení a dělení, přirážky a slevy, opakované přičítaní a odečet, reciproční kalkulace, počítaní položek, počítaní s využitím paměti, atd.

Tisk

Tiskárna:	Mechanická tiskárna
Rychlost tisku:	cca 4,3 řádku za sekundu
Papír tiskárny:	Šířka: 57 mm (2-1/4") ~ 58 mm (2-9/32") Průměr: 80 mm (3-5/32")
Provozní teplota:	0 ºC – 40 ºC (32 ºF – 104 ºF)
Spotřeba proudu:	53 mA
Rozměry:	250 mm (Š) x 345 mm (H) x 78 mm (V)
Hmotnost:	cca 2 kg (včetně baterií)
Příslušenství:	1 lithiová baterie (instalována), 1 štítek pro vyznačení výměny baterie (připevněn na zadní straně přístroje), 1 role papíru, 1 inkoustová páska (nainstalována) a návod k obsluze.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. **VAL/3/2015**