


Bezdrátová sluchátka MH2001 – návod k obsluze.

1. Otevřete víčko na vysílací stanici a vložte 2 ks AA 1,5 V baterií podle uvedených symbolů správné polarity.
2. Připojte zdroj zvuku k vysílací stanici pomocí správného typu zástrčky- 3,5 mm (jack) do "AUDIO OUT". (Poznámka: obecně TV, VCD, DVD používáte lotosový tvar zástrčky)
3. Vložte 3,5 mm (jack) stereo konektor do audio výstupu "AUDIO OUT" Vašeho počítače, CD, MP3, nebo jiných zvukových zdrojů. (Poznámka: hlasitost počítače, CD, MP3, Hi-Fi ovlivňuje hlasitost přijímače přímo).
4. Nastavte hlavní vypínač na vysílací stanici do polohy ON, rozsvítí se červené LED světlo.
5. Vypněte vypínač vysílací stanice, červené LED světlo bude svítit, následně nastavte hlasitost na požadovanou pozici.
6. Pro bezdrátové funkce (příjem zvuku), stiskněte nejprve tlačítko RESET, následně tlačítko SCAN, nyní bude přijímat zvuky z audio zařízení. Jako televize, počítače nebo DVD, frekvenční rozsah 84 - 88MHz, efektivní příjem zvuku je cca do 30 m. (Poznámka: obecně platí, že nejprve přijímáte zvuk od zdroje, následně až z rádia).

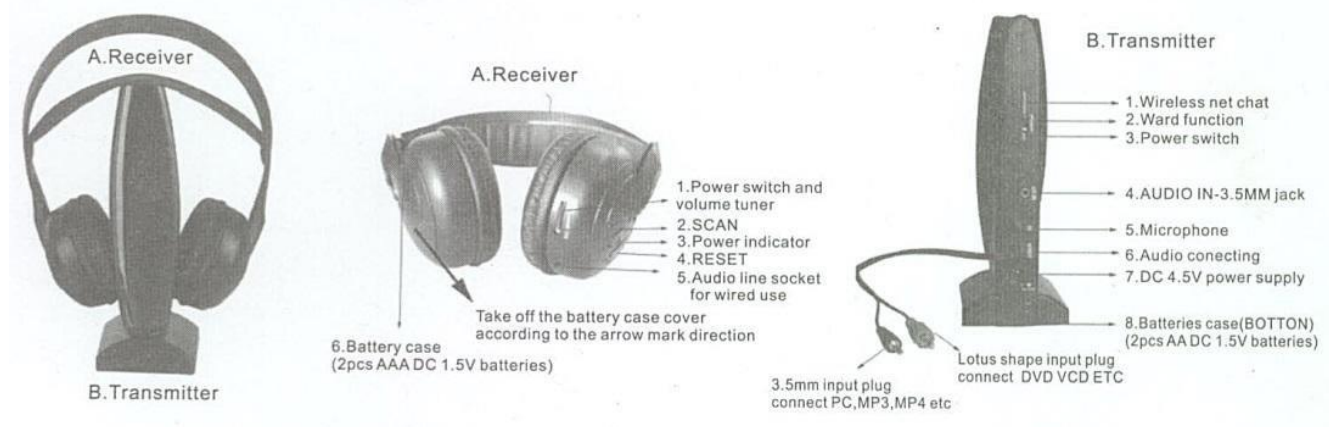

- A. Přijímač
B. Vysílací stanice

A. Přijímač

1. Vypínač napájení a tuner hlasitosti
2. SCAN (skenování)
3. Indikátor napájení
4. RESET (vynulování)
5. Vstup pro použití audio
6. Místo pro vložení baterií (2ks AAA DC 1,5V baterií)
→Sundejte kryt pouzdra na baterie ve směru šipky

B. Vysílací stanice

1. Bezdrátový přijímač
2. Oddělení funkcí
3. Síťový vypínač
4. AUDIO IN – vstup pro 3,5 mm jack
5. Mikrofon
6. Audio spojení
7. DC 4,5V napájecí zdroj
8. Místo pro vložení baterií (dolní okraj) 2ks AA DC 1,5V baterií