
Jak spotřebič používat

Další pokyny najdete v jednotlivých částech Návodu k použití.

Zapněte myčku

Stiskněte tlačítko **ZAP** / VYP.

Zvolte, uložte a přidejte mycí prostředek

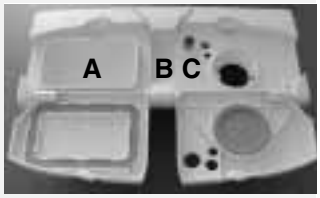

(Při prvním uvedení do provozu a v případě použití mycího prostředku jiného typu)

1. Zvolte třetí program shora v příslušné tabulce.
2. Stiskněte tlačítko Start na asi 7 vteřin, až se změní zobrazení.
3. Zvolte požadovaný mycí prostředek pomocí tlačítka Start (OFF = mycí prostředek v prášku, 2 v 1, 3 v 1, 4 in 1) (zobrazitelné na displeji).
4. Vypněte a opět zapněte spotřebič. Zvolený typ mycího prostředku se zobrazí na displeji na asi 3 vteřiny po zapnutí.

Při dávkování mycího prostředku v prášku do komory **A** a **B** se řiďte tabulkou programů.

Zkontrolujte leštidlo

Mechanický ukazatel **C**.
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

Zkontrolujte regenerační sůl

Pouze je-li model vybaven změkčovacím systémem.
Mechanický ukazatel **D**. Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).



Vložte nádobí

Viz pokyny ke vkládání nádobí.

Zavřete dveře myčky a otevřete přívod vody

Zvolte program

Rozsvítí se poslední zvolený program.
Nastavte požadovaný program (příslušným tlačítkem nebo knoflíkem).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Zvolte doplňkové funkce

Je-li to nutné (jsou-li u modelu).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Stiskněte tlačítko Start

Zvolený program se uloží do paměti (i v případě výpadku proudu).

Mycí cyklus

"Změna probíhajícího programu"

→ Tiskněte tlačítko START 2 vteřiny. dokud se nerozsvítí kontrolka Start.

→ Zvolte opět program a stiskněte znovu tlačítko START.

- Dveře otvírejte jen v případě nutnosti (Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před ukončením programu, spustí se po opětovném zapnutí program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Vypněte myčku

Až po zhasnutí tlačítka START: stiskněte tlačítko ZAP /**VYP**. Všechny kontrolky zhasnou.

Zavřete přívod vody a vyjměte nádobí

Upozornění: Při otevření dveří uniká pára!
Vyjměte nádobí, začněte dolním košem.

Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů

Horní koš:


podle jednotlivých modelů myčky

Víceúčelový držák (A) [1]:
Podle polohy, např. na dlouhé příbory, šálky a skleničky.
Jsou možné tři polohy.

Držáky nádobí (B):
Podle polohy, např. na talíře, šálky a poháry.

Otáčecí držák na skleničky (C) [2]:
Podle polohy, např. na malé skleničky a kalichy.

Dlouhé kusy, (např. vidlice na maso, nože) vkládejte špičkou obrácenou směrem ke spotřebiči.

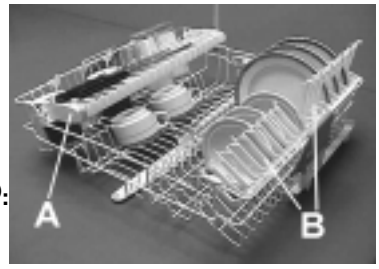



Poloviční náplň:
Naplnění horního koše (viz popis "Doplňkové funkce").
Košíček na příbory dejte (**D**) do horního koše.

Úprava výšky koše (i s nádobím):


- **Snížení:** zatáhněte za **dvě** držadla koše (**E**) směrem ven a koš snižte.
- **Zvýšení:** vytáhněte směrem vzhůru **obě** držadla, (**E**) dokud koš nezapadne (Nastavení z výroby).

Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.






Vyjmutí horního koše kvůli mytí velkých talířů nebo pánví v dolním koši:
Otevřete zarážky (**F**) kolejniček koše vpravo i vlevo a vyjměte horní koš.
Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené.

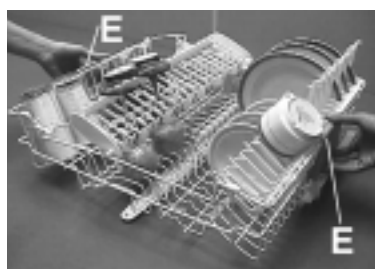



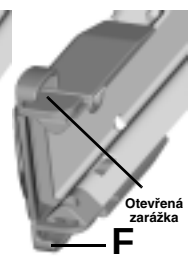


Dolní koš:


Podle modelu myčky s pevnými nebo sklopitelnými držáky na talíře (**G**).

Poloviční náplň:

Naplnění dolního koše (viz popis "Doplňkové funkce").


Větší mycí výkon především pro talíře a hrnce.

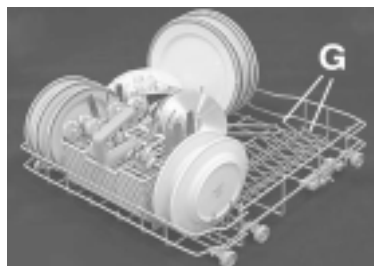


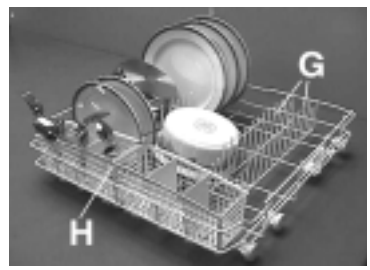


Košíček na příbory (J) nebo (H):
Některé modely jsou vybaveny mřížkou, (**I**) kterou je možné vložit do košíčku na příbory a tak příbory oddělit.
Košíček na příbory (**D**), je-li u modelu, pouze pro myčky s funkcí poloviční náplně.

Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů.

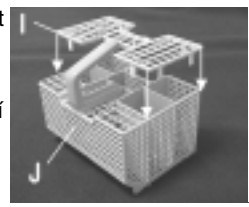

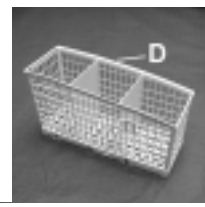

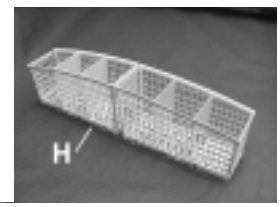

Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které pro ni nejsou určeny, např. dřevěné nebo hliníkové předměty, plastové náčiní, cín, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné příbory.
U prodejce je možné zakoupit:
[1] Víceúčelový držák (A) - N. Série AMH 369.
[2] Otáčecí držák na skleničky (C) - N. Série WGH 1000.

Co dělat, když...

Jestliže myčka správně nefunguje, zkontrolujte předtím, než se obrátíte na servis, následující body (* viz také příslušnou kapitolu v Návodu k použití).

Problém	Příčina	Řešení
Myčka nefunguje.	• Nepřitéká voda.	• Otevřete přívod vody.
	• Do myčky nepřitéká dostatečné množství vody.	• Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody. • Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá.
	• Není vypnutý proud.	• Zasuňte zástrčku do zásuvky. • Stiskněte tlačítko Start. • Zavřete dveře. • Zkontrolujte domovní pojistku.
	• Spuštění předem zvoleného programu.	• Spuštění programu můžete nastavit na “0”.
Není-li nádobí dokonale suché	• Nedostatečné množství leštidla.	• Zvýšit dávkování *.
	• V prohlubních nádobí zůstává voda.	• Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné.
Není-li nádobí dokonale umyté	• Proud vody nezasáhne celou plochu nádobí.	• Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Nádobí s vyklenutými plochami vkládejte dnem vzhůru.
	• Nedostatečné množství mycího prostředku.	• Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce.
	• Nastavení nevhodného programu.	• Zvolte intenzivnější mycí program.
	• Zablokovaná ostřikovací ramena.	• Ostřikovací ramena se musí volně otáčet.
	• Zablokované trysky ostřikovacích ramen.	• Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody *.
	• Nevhodný mycí prostředek/příliš starý.	• Používejte značkové mycí prostředky dobré kvality.
Zbytky písku a zrnek	• Zanesené filtry.	• Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je vyčistěte *.
	• Filtry nejsou správně zasazené.	• Filtr správně zasaďte a utáhněte *.
Vyblednutí plastových částí	• Rajčatová/mrkvová št'áva,...	• Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí prostředek s vyšším bělicím účinkem.
Usazeniny na nádobí		
• odstranitelné	• Šmouhy na nádobí/skleničkách.	• Zvyšte dávkování leštidla *.
	• Šmouhy/proužky na skleničkách.	• Snižte dávkování leštidla *.
	• Vrstva soli na nádobí/skleničkách.	• Zavřete správně uzávěr dávkovače soli *.
• neodstranitelné	• Nedostatečné změkčení vody, vápencové skvrny.	• Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to nutné, přidejte sůl *.
Matné /nelesklé skleničky	• Nejsou vhodné pro mytí v myčce.	• Používejte skleničky vhodné do myčky.
Rez na příborech	• Nejsou z nerezu.	• Používejte příbory vhodné do myčky.
Signalizace poruch myčky	• Bliká kontrolka START. • Ukazatel F... (je-li u modelu).	• Přesvědčte se, zda není skupina filtrů zanesená, nebo není přerušený přívod vody (je-li to nutné, filtry vyčistěte *). Opět spust'te program. Stiskněte tlačítko START na 2 vteřiny, až kontrolka START zhasne. Znovu zvolte program a stiskněte opět tlačítko START.

V případě, že porucha trvá i po provedení výše popsaných kroků, nebo se znovu objevila, vypněte spotřebič, uzavřete přívod vody a obrat'te se na servisní středisko (viz záruční list).

Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje:

- druh poruchy.
- typ a model myčky
- Servisní kód, tedy číslo uvedené na přilepeném typovém štítku servisu na vnitřní straně otevřených dveří vpravo.




Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití!

ADP 4737

Stručné rady

CZ

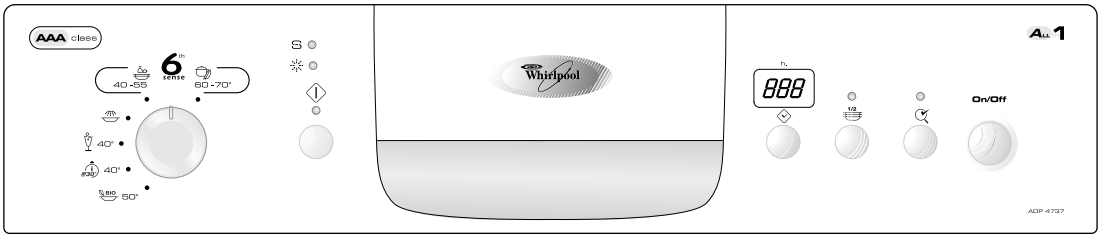

Volič programů

On/Off



Tlačítko ZAP / VYP



Tlačítko Start

Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.

Ukazatele




Přidejte regenerační sůl
Sůl doplňujte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.



Přidejte leštidlo

Doplňkové funkce [3]



Zobrazení délky mytí a ukazatel poruch
Ukazuje v hodinách čas zbývající do spuštění programu. Na konci programu se při cyklu sušení ukáže čas v minutách zbývající do konce programu.
"F...." Ukazatele pro servis



Tlačítko "Odloženého zapnutí"
Můžete zvolit odložení programu o 1 - 24 hodin. Každým stiskem tlačítka se ukazatel odloženého zapnutí posune o jednu hodinu a po 24 hodinách začne číslování zase od 00. Pak stiskněte tlačítko Start. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.



Tlačítko "Poloviční náplň"
Při použití tlačítka "Poloviční náplň" můžete mýt nádobí buď v horním, nebo dolním koši. Zvolte program a pak stiskněte tlačítko "Poloviční náplň". Rozsvítí se kontrolka, která zhasne po ukončení programu.
S funkcí "Poloviční náplň" můžete použít programy označené *.



Antibakteriální oplachování [4] [5]
Po zvolení této funkce se na konci mycího cyklu provede přídavné antibakteriální oplachování k dalšímu omezení bakterií. Při zapnutí funkce se rozsvítí kontrolka. Jestliže při antibakteriálním oplachovacím cyklu dojde ke změně teploty (např. ote vřením dveří), začne blikat kontrolka a signalizuje, že není zajištěný antibakteriální účinek.

Tabulka programů

Programy			Doporučení ke vkládání nádobí	Mycí prostředek [2] A	Mycí prostředek [2] B	Spotřeba [3] Litry	Spotřeba [3] kWh	Spotřeba [3] Minuty
6th sense	**Intenzivní Senzor** [5]	**60-70°C**	Automatický program doporučený pro velmi špinavé nádobí, se zbytky zaschlých nebo připálených jídel, např. pro hrnce a pánve.	X	X	16-23	1,10-2,00	100-150
6th sense	**Normální Senzor** [5] (*)	**40-55°C**	Automatický program doporučený pro denní mytí, pro nádobí bez zaschlých nebo připálených zbytků jídel (ne pro EN 50242).	X	X	13-16	0,80-1,05	60-130
	Předmytí	**studená**	Nádobí, které má být umyto později.	-	-	5,0	0,02	10
	Party	**40°C**	Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky.	X	-	13,0	0,90	97
30'	**Rychlé**	**40°C**	Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.	X	-	13,0	0,70	30
BIO	**Bio** [1] [5] (*)	**50°C**	Normálně zašpiněné.	X	X	16,0	1,05	170

1) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242;
2) Viz "Použití myčky";
3) Údaje o programech jsou hodnoty naměřené v laboratoři v souladu s evropskou normou EN 50242. Hodnoty i čas se mohou při provozu lišit podle druhu a množství nádobí, doplňkových funkcí, teplot nebo tvrdosti vody a podle různého napájecího napětí.
4) Účinnost ničení bakterií byla ověřena v Pasteurově institutu ve francouzském Lille podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.
5) Tyto programy se mohou použít s funkcí antibakteriálního oplachování.

Upozornění pro zkušební laboratoře:
Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího testu EN a o dalších testech získáte na následující adrese: "nk_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 01544
(S výhradou technických změn)