

ZM17MG

ZANUSSI

MIKROVLNNÁ TROUBA

ZM17MG

NÁVOD K OBSLUZE

8221912-73-01

OBSAH

Dříve než začnete svoji mikrovlnnou troubu používat	4
Bezpečnostní upozornění	5
– Bezpečnost nádobí	5
– Zkouška vhodnosti nádobí	5
– Bezpečnost potravin	6
– Průvodce nádobím a příslušenstvím pro troubu	7
Vybalení	
Instalace	
– Instalace	8
– Připojení na síť	8
Jak mikrovlnnou troubu obsluhovat	
– Názvy a funkce součástí	9
– Instalace otočného talíře	9
– Ovládací panel	10
– Mikrovlnná příprava pokrmů	11
– Pokyny k nastavování mikrovlnného výkonu	11
– Kuchyňský časovač	11
– Ohřev a příprava pokrmů ze zmrazených potravin	12
– Příprava pokrmů s mikrovlnným ohřevem a grilem	12
– Doporučení k přípravě pokrmů s grilem	12
– Pokyny k rozmrazování	13
– Rady k použití mikrovlnného ohřevu	14
Technické údaje	14
– Péče o spotřebič a čištění	15
– Čištění příslušenství (otočný talíř a vozík)	15
– Čištění interiéru	15
– Čištění exteriéru	15
Servis a náhradní díly	16

Gratulujeme vám k zakoupení nové mikrovlnné trouby

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek Zanussi. Jsme přesvědčeni, že se sami přesvědčíte o velké užitečnosti své nové mikrovlnné trouby a že vám bude velkým pomocníkem. Podobně jako u všech nových kuchyňských spotřebičů, nějakou dobu bude trvat, než se naučíte znát všechny její funkce a vlastnosti, ale časem se pro vás tato trouba jistě stane nepostradatelnou.

Dříve než začnete svoji mikrovlnnou troubu používat

Pročtěte si pečlivě celou příručku návodu k obsluze. Abyste s vaší mikrovlnnou troubou Zanussi dosáhli nejlepších výsledků, připravili jsme pro vás následující pokyny.

Prosím, určitě si je pečlivě prostudujte. Je důležité, aby tato příručka byla uchovávána spolu se spotřebičem pro budoucí potřebu informací. Kdyby se spotřebič prodal nebo přenechal jinému vlastníku, nebo kdybyste se stěhovali a spotřebič nechali na místě, vždy se prosím ujistěte, že příručka je u spotřebiče, takže nový vlastník se může seznámit s funkcí spotřebiče a příslušnými varovnými upozorněními.

Ujistěte se, prosím, že jste si pročetli před použitím spotřebiče příručku úplně celou a že dodržujete podaná doporučení.

Bezpečnostní upozornění

- Vestavěné spínače bezpečnostního blokování zabraňují provozování mikrovlnné trouby, když jsou dvířka trouby otevřená.
- Nehrajte si s dvířky ani se nepokoušejte provozovat troubu když jsou dvířka otevřená, protože provoz s otevřenými dvířky může mít za následek ozáření mikrovlnnou energií.
- Nedovolte, aby se na povrchu dveřního těsnění mohly nashromáždit zbytky jídla nebo čisticího prostředku. Viz část Péče o spotřebič a čištění, kde jsou uvedeny pokyny k čištění.
- Nepoužívejte troubu jestliže je poškozená, dokud ji neopraví kvalifikovaný servisní personál.
- Je zvláště důležité, aby dvířka trouby dobře uzavírala a nebyla poškozená:
 - (1) dvířka (pokroucená),
 - (2) závěsy a zámky (zlomené nebo nespolehlivé),
 - (3) dveřní těsnění a povrchy těsnění.
- Pro každého, s výjimkou servisního personálu vyškoleného výrobcem, je nebezpečné provádět servisní práce nebo troubu seřizovat. V případě potřeby servisu kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko.
- Nikdy nesnímejte vnější kryt, dvířka, nebo ovládací panel. Takový krok vás může vystavit nebezpečí dotyku vysokého napětí.
- Instalujte a umístěte tuto troubu pouze v souladu s pokyny pro instalaci, které jsou obsaženy v této příručce.
- Spotřebič používejte pro účely ke kterým je určen, jak popisuje tato příručka. Nepoužívejte na tento spotřebič chemikálie, které způsobují korozi. Tento typ trouby je konkrétně určen pro ohřev, kuchyňskou přípravu, nebo rozmrazování potravin. Není určen pro průmyslové, laboratorní ani komerční použití, a každé takové použití by mělo za následek zrušení platnosti záruky.
- Neprovozujte troubu prázdnou. Jestliže v troubě nejsou potraviny ani voda, které by absorbovaly mikrovlnnou energii, může se poškodit magnetron.
- Když troubu používají děti, je nutný přísný dohled dospělé osoby.
- Neskladujte tento spotřebič venku. Nepoužívejte tento spotřebič blízko vody.
- Nepokoušejte se sušit v troubě prádlo nebo noviny. Mohly by se vznítit.
- Nepoužívejte prostor trouby pro skladovací účely. Nenechávejte papírové výrobky, kuchyňské potřeby nebo potraviny v troubě, když ji nepoužíváte.

Bezpečnost nádobí

- Většina výrobků ze skla, sklokeramiky a žárovzodorného skla je pro použití v mikrovlnné troubě velice vhodná. Ačkoli mikrovlnná energie většinu těchto skleněných a keramických výrobků neohřívá, mohou se ohřát přenosem tepla z potravin. Používejte proto při vyjímání nádob rukavice, určené pro troubu.

Zkouška vhodnosti nádobí

- Umístěte nádobí do mikrovlnné trouby a spolu s ním sklenici do poloviny naplněnou vodou. Minutu ohřívejte při výkonu 700 W (100%). Jestliže se vám nádobí zdá horké, neměli byste je pro přípravu v troubě používat. Jestliže je právě jen mírně teplé, můžete je použít pro opětovný ohřev, ale ne pro kuchyňskou přípravu pokrmů. Jestliže má pokojovou teplotu, je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
- Papírové ubrousky, voskový papír, papírové utěrky, talířky, pohárky, krabičky, obaly a kartóny zmrazených potravin jsou velmi vhodné. Vždy se přesvědčte, že nádoby jsou plné potravin, aby mohly absorbovat energii a nedocházelo pak k přehřívání.
- Mnoho talířů, šálků a krabic z umělé hmoty a mnoho plastických obalů zmrazených potravin lze v mikrovlnné troubě použít. Když v troubě používáte umělé hmoty, dodržujte pokyny výrobce. Nepoužívejte plastické nádobí pro potraviny s vysokým obsahem tuku nebo cukru, protože takové potraviny se ohřejí na vysokou teplotu a některé umělé hmoty by se mohly tavit.
- Nenechávejte troubu bez dozoru a když ohříváte nebo pečete pokrmy v plastických obalech, papíru nebo v nádobách z jiných hořlavých materiálů, čas od času na ni dohlédněte. Když pozorujete kouř, troubu vypněte nebo odpojte ze zásuvky a nechte dvířka zavřená, dokud kouř neustane.
- Kovové nádobí a nádobí s kovovými okraji by se v mikrovlnné troubě nemělo používat, pokud není pro mikrovlnný ohřev výslovně doporučeno.
- Nádoby se zmenšeným otvorem, jako jsou láhve, by se pro mikrovlnný ohřev neměly používat.
- Při snímání pokličky nebo zakrývání talíře buďte opatrní, abyste se unikající párou neoparili.

Bezpečnost potravin

- Neohřívejte v mikrovlnné troubě potraviny v plechovkách. Vždycky potraviny předem dejte do vhodné nádoby.
- V mikrovlnné troubě by se neměl vyškvařet tuk, protože teplotu tuku nelze regulovat a mohou nastat nebezpečné situace.
- Kukuřici lze v mikrovlnné troubě připravovat, ale pouze ve speciálních obalech nebo v nádobí navrženém speciálně pro tento účel. Tato operace by se nikdy neměla provádět bez dozoru.
- Potraviny, které nemají porézní povrch nebo mají povlak membránového charakteru propichujte, aby nedocházelo k nahromadění páry a prskání. Jablka, brambory, kuřecí játra a vaječné žloutky jsou příklady potravin, které se mají propichovat.

VÝSTRAHA: Při ohřevu tekutin, např. polévek, omáček a nápojů ve vaší mikrovlnné troubě, může dojít k překročení bodu varu, aniž by se vytvářely bublinky. To může vyústit v náhlé vyvření horké tekutiny. Abyste takové možnosti předešli, měli byste učinit následující opatření:

1. Vyhýbat se použití nádob s kolmými stěnami a úzkým hrdlem.
 2. Nenechávat obsah přehřát.
 3. Tekutinu promíchat před nalitím do nádoby a pak znovu ještě jednou asi uprostřed doby ohřevu.
 4. Po ohřevu nechat nádobu chvíli stát v troubě, opět zamíchat a pak opatrně nádobu vyjmout.
- Některé produkty jako celá vejce nebo utěsněné nádoby - např. zavřené sklenice - mohou explodovat a neměly by se v troubě ohřívat. Vejce bez skořápky mohou příležitostně během ohřívání explodovat. Vždycky propíchněte žloutek, pak zakryjte a nechte asi minutu ustát a pak teprve kryt sejměte.

Bezpečnostní upozornění při přípravě pokrmů s použitím grilu

1. Když se během grilování na okénko trouby dostane voda, sklo může prasknout.
2. Při vyjímání nádobí a pokrmů z trouby používejte rukavice určené pro mikrovlnné trouby. Nádoby se při použití ohřejí a proto buďte velmi opatrní, abyste se nepopálili. Rovněž otočný talíř a kovový rošt se silně ohřejí a proto s nimi manipulujte v rukavicích určených pro trouby.

3. Při vkládání a vyjímání pokrmů z trouby se nedotýkejte vnitřního ani vnějšího okénka kovovými předměty. Vnitřek dvířek a trouby se silně ohřívá, proto buďte při manipulaci s pokrmem v troubě velice opatrní.
4. Otočný talíř ani nádoby po použití v troubě nevkládějte do studené vody, ani je jinak prudce neochlazujte. Na vrchní plochu skříně trouby nepokládějte žádné předměty. Tato část trouby se značně ohřívá a cokoli byste na ni položili může teplo zničit. Je zcela normální, že kolem dvířek uniká pára, nebo že se dvířka nebo dokonce okolí dvířek zamlžuje, nebo že se během ohřevu pod dvířky objevují kapičky vody. To je jen zkondenzovaná voda vypařená působením tepla na pokrm a neovlivňuje nijak bezpečnost vaší trouby. Dvířka nemají za úkol komoru trouby těsně uzavřít.
- Neotáčejte otočným talířem rukou. Jakékoli násilí může talíř poškodit a způsobit poruchy funkce.
- Ke vzniku elektrického oblouku v troubě dochází obvykle v důsledku použití kovového nádobí. Nepřetržitý oblouk však může jednotku poškodit. V takovém případě zastavte program a nádobí překontrolujte.
- Je třeba dbát na to, aby žádné větrací otvory, umístěné na troubě na vrchní straně, vzadu, na bočních stranách a na dně trouby nebyly zakryty.

POZNÁMKA:

Nepoužívejte tuto troubu pro komerční účely. Tato trouba je vyrobena s určením jen pro domácnost.

Tento návod si uložte na bezpečném místě.

Průvodce nádobím a příslušenstvím pro troubu

Pro přípravu pokrmů ve své v mikrovlnné troubě můžete použít celou řadu nádobí a materiálů. Pro vaši bezpečnost a aby nedocházelo k poškození nádobí a vaší trouby používejte pro každý druh přípravy pokrmů vhodné nádobí. Níže uvedený seznam vám může být obecným vodítkem.

Materiál	Nádobí	Mikrovlnná příprava	Grilování	Mikrovlnný ohřev a gril
Sklo a keramika	Nádobí na pražení kukuřice	ANO	ANO	ANO
	Varné tepelně odolné sklo	ANO	ANO	ANO
	Skleněné nádobí s kovovým dekorem	NE	NE	NE
	Olověný křišťál	NE	NE	NE
Porcelán	Bez kovového dekoru	ANO	ANO	ANO
Hliněná keramika		ANO	ANO	ANO
Plasty	Nádobí pro mikrovlnné trouby	ANO	NE	NE
	Plastické obaly	ANO	NE	NE
Kov	Kovová pečicí pánev	NE	ANO	NE
	Hliníková fólie*	ANO	ANO	ANO
Papír	Pohárky, talířky, ubrousky	ANO	NE	NE
Voskovaný papír		ANO	NE	NE
Dřevo		NE	NE	NE
Příslušenství	Grilovací rošt	NE	ANO	ANO
	Otočný talíř	ANO	ANO	ANO
	Vozík otočného talíře	ANO	ANO	ANO
ANO: Nádobí a příslušenství vhodné k použití				
NE: Nádobí a příslušenství nevhodné k použití				
*POZNÁMKA: Hliníkovou fólii používejte pouze pro účely zakrývání, nadměrné použití této fólie může způsobit vznik elektrického oblouku.				

Vybalení

Pozn.: Když troubu vybalíte, zkontrolujte, že je výrobek bez vady. Poškozené nebo chybějící součásti je třeba oznámit prodejci co nejdříve. Mikrovlnná trouba, součásti trouby, nebo příslušenství mohou být zabaleny do ochranné fólie. Pokud je taková fólie použita, je nutné ji před použitím mikrovlnné trouby odstranit.

Nenechávejte obalový materiál volně ležet, aby si s ním mohly hrát malé děti. To by mohlo být velice nebezpečné.

Instalace

1. Odstraňte z dvířek trouby všechny reklamní nálepky.
2. Troubu nainstalujte na hladký a rovný povrch. Tento povrch musí být dostatečně pevný, aby unesl celou hmotnost trouby (13,5 kg) a její obsah. Aby nedocházelo ke chvění a nevznikal hluk, musí být trouba usazena v pevné a stabilní poloze.
3. Troubu instalujte stranou zdrojů tepla a vody. Vystavení trouby účinkům tepla a vody může snížit elektrickou účinnost trouby a vést k poruchám. Proto se ujistěte, že místo instalace je stranou všech zdrojů tepla a vody.
4. Neucpávejte větrací otvory na vrchní straně a na bočních stranách skříně a také na troubu nestavte žádné předměty. Jestliže během provozu větrací otvory nebudou volně průchodné, může dojít k přehřátí trouby a k chybné funkci trouby. Z větracích otvorů uniká horký vzduch. Dávejte proto pozor, aby zůstaly volné a aby mezi troubou a zadní stěnou nebyly žádné záclony.
5. Troubu umístěte co nejdále od radiopřijímačů a televizních přijímačů. Tato trouba odpovídá požadavkům EEC na potlačení rádiového rušení, ale jestliže by se umístila příliš blízko rádiového nebo televizního přijímače, k určitému rušení by mohlo docházet. Proto troubu umístěte co nejdále od těchto přijímačů jak je možné.
6. Když se trouba umístí do rohu, nechte volnou mezeru alespoň 5 cm od stěn, aby bylo zajištěno potřebné větrání.

Důležité! Tuto troubu můžete umístit téměř na jakékoli místo v kuchyni. Ujistěte se, že trouba je postavena na rovný povrch a větrací otvory i povrch pod troubou jsou volné (pro dostatečné proudění vzduchu).

* Tento spotřebič splňuje požadavky direktivy EEC o potlačení rádiového rušení 87/308/EEC.

Připojení na síť


Tato trouba je dodávána s přívodním kabelem a zástrčkou na 230 V, 50 Hz, určenou pro elektrické zásuvky s ochranným vodičem. Ochranný vodič minimalizuje riziko úrazu v případě elektrického zkratu. Zkontrolujte, zda napětí vaší domácí instalace odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku trouby.

Poznámka: Jestliže se trouba připojuje do zásuvky pomocí prodlužovacího kabelu, ten musí být rovněž opatřen ochranným vodičem.

VÝSTRAHA! Tento spotřebič nesmí být připojen na elektrický přívod bez ochranného vodiče.

Jestliže si nejste naprosto jisti, že vaše připojení odpovídá příslušným předpisům, kontaktujte elektrikáře s příslušnou kvalifikací. Tento spotřebič musí být uzemněn. Jestliže je spotřebič opatřen odlitou zástrčkou, která neodpovídá vaší zásuvce, je třeba zástrčku odříznout a odborně namontovat vhodnou zástrčku.

Jak mikrovlnnou troubu obsluhovat

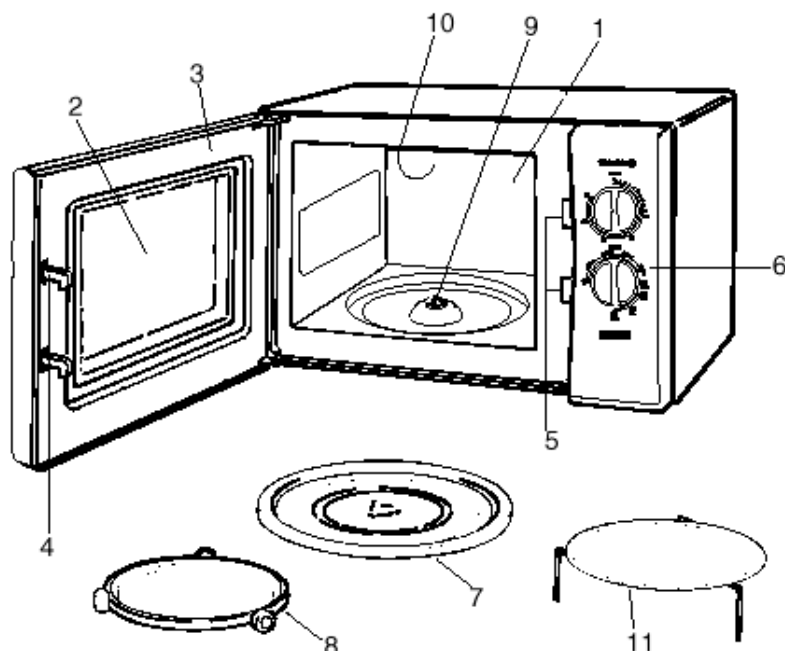

Názvy a funkce součástí

1. Komora trouby. Po použití trouby ji čistě vytřete.
2. Prohlížecké okénko. Můžete jím kontrolovat pokrm za provozu mikrovlnné trouby.
3. Dvířka trouby. Za provozu musí být vždy pevně zavřena.
4. Háček západky.
5. Bezpečnostní blokovací systém.
6. Ovládací panel.
7. Otočný talíř. Je vyroben ze speciálního tepelně odolného skla. Na tento talířek se pokládají ve vhodných nádobách pokrmy určené k přípravě. Bez otočného talíře troubu nepoužívejte.
8. Vozík otočného talíře. Vozík pokládejte na dno komory trouby, kde bude podírat otočný talíř.
9. Hnací hřídelka otočného talíře.
10. Grilovací těleso
11. Grilovací rošt


Instalace otočného talíře

1. Postavte vozík talíře na dno pečící komory.
2. Otočný talíř postavte na horní stranu vozíku, jak znázorňuje obrázek. Ujistěte se, že náboj otočného talíře je správně nasazen na hnací hřídelku a dobře zajištěn. **Nikdy otočný talíř nepokládejte dnem vzhůru.**
 - Během provozu trouby musí být vždy použit vozík talíře i otočný talíř.
 - Všechny nádoby s pokrmem určeným k tepelné úpravě musí být vždy kladeny na tento otočný talíř.
 - Tento otočný talíř se otáčí ve směru i proti směru otáčení hodinových ručiček. To je normální.

Otočný talíř

Vozík otočného talíře

Hřídelka otočného talíře

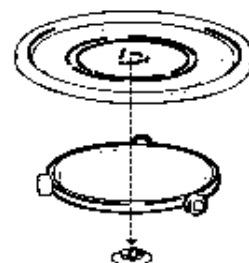

OVLÁDACÍ PANEL

Časovač



Nastaven na požadovaný čas ohřevu. Ohřev začne. Všechny časovače s hodinovým strojkem budou pracovat přesněji, jestliže se při nastavování času nejprve ručičky nastaví za požadovaný čas a pak zpět.

Volič výkonu

Nastavte si tento knoflík tak, abyste svůj pokrm připravovali s vhodným výkonem. Knoflík se používá také pro volbu funkce grilování a kombinované funkce.

Nastavení výkonu mikrovlnného ohřevu:

Funkce rozmrazování * až 700 W

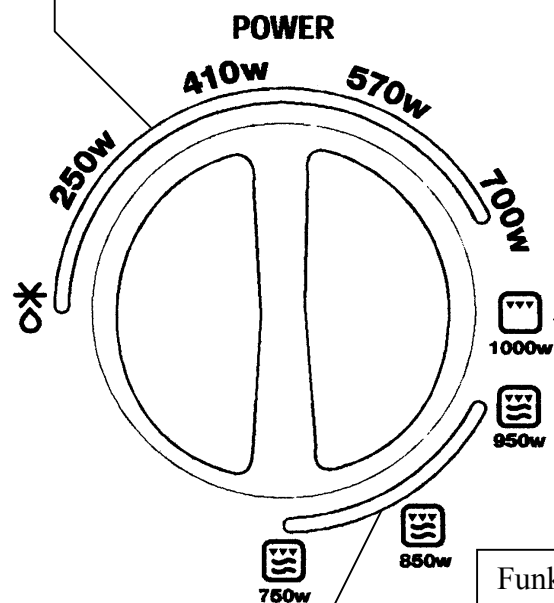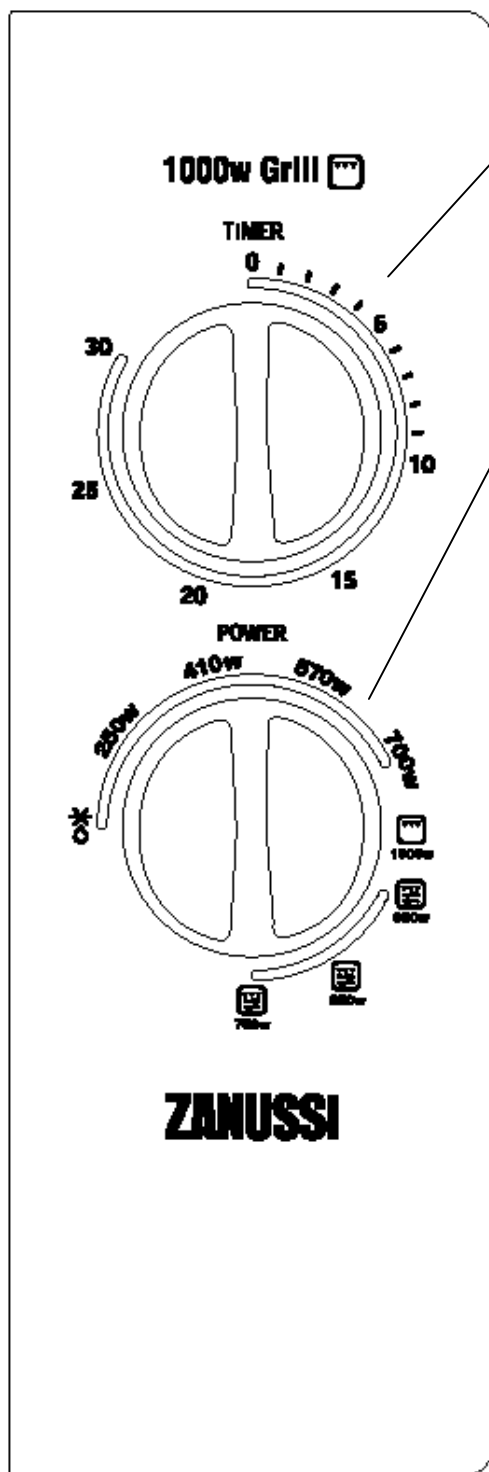

Nastavení mikrovlnného ohřevu v kombinaci s grilem:
750 W až 950 W

Funkce
grilování

Mikrovlnná příprava pokrmů

1. Otevřete dvířka, vložte pokrm na otočný talíř. Zavřete dvířka.
1. Nastavte volič výkonu na požadovanou úroveň výkonu. (Viz tabulku níže.)
2. Nastavte časovač na potřebný čas.
Trouba začíná péci.

Když má ohřev trvat méně než 2 minuty, natočte časovač na delší dobu a pak ho vraťte na požadovaný čas.

Když chcete troubu za provozu vypnout, prostě natočte časovač do polohy 0.

Poznámka: Po použití vraťte časovač na 0, nebo trouba nepřestane pracovat.

Pokyny k nastavování mikrovlnného výkonu

Nastavení výkonu		Doporučené použití
120 W 	Rozmrazování Udržování pokrmu na určité teplotě.	Rozmrazování potravin.
250 W	Středně nízký (40%)	Dokončování cyklu tepelné úpravy některých pokrmů v rendlíku a dušených pokrmů.
410 W	Mírný ohřev (60%)	Dokončování cyklu tepelné úpravy masa pečeného v kastrolu. Dokončování cyklu tepelné úpravy některých pokrmů v rendlíku a dušených pokrmů. Pečení pudingu nebo sýrového pečiva.
570 W	Ohřev (80%)	Pečení pečiva. Ohřev již připravených pokrmů.
700 W	Maximální výkon (100%)	Vaření tekutin. Pečení ryb a zeleniny. Předehřev pokrmů k zahnědávání.

Ohřev a příprava pokrmů ze zmrazených potravin

- Časy uváděné výrobcí pokrmů by se měly používat jen jako vodítko. Jestliže při dodržení doporučené doby tepelné úpravy není pokrm úplně horký, vraťte ho do trouby a pokračujte až bude úprava opravdu dokončena. Většinou postupujte stejně jako při pečení v konvenční troubě.
- Pokrm vždy pravidelně míchejte, zejména omáčky a jídla z rendlíku.
- Doba odstavení je velice důležitá, protože je součástí procesu tepelné úpravy pokrmů a také umožňuje rovnoměrné rozložení teploty uvnitř celého pokrmu.

Příprava pokrmů s grilem

Postavte otočný talíř na vozík ve dně komory trouby a umístěte pokrm na kovový rošt. Tento způsob je ideální pro grilování masa jako jsou bifteky, řízky, apod. Nezapomínejte, že trouba bude horká.

- Volič výkonu nastavte na požadovaný výkon a nastavte úroveň grilu.
- Otáčením časovače nastavte čas pečení na požadovanou hodnotu. Ohřev začne.

Příprava pokrmů s mikrovlnným ohřevem a grilem

- Volič výkonu nastavte na požadovaný výkon a nastavte úroveň grilu.
- Otáčením časovače nastavte čas pečení na požadovanou hodnotu. Ohřev začne.

POZNÁMKA:

Jestliže během pečení otevřete dvířka trouby, trouba se vypne. Když chcete pečení obnovit, zavřete dvířka.

Na konci cyklu pečení se gril a mikrovlnný ohřev vypnou a zazní zvonek. V režimu mikrovlnného ohřevu a grilu se nastavení výkonu a doby pečení může měnit během mikrovlnného ohřevu.

Poznámka: Po použití nezapomeňte vrátit časovač na 0, nebo jinak trouba nepřestane pracovat.

Doporučení k přípravě pokrmů s grilem

Pokrm	Množství (hmotnost)	Doba tepelné úpravy	Zvláštní poznámky
Tousty	2 plátky	8 – 10 minut	
Tousty se sýrem	4 plátky	12 – 14 minut	
Šunka	4 (120 g)	12 – 14 minut	
Pizza s oblohou		7 – 10 minut	
Vepřové řízky	2 (400 g)	32 – 37 minut	Potřete olejem. Okořeňte solí, pepřem a paprikou.
Hovězí plátky	2 (400 g)	32 – 37 minut	
Klobásky	6 (300 g)	16 – 18 minut	

Prosím vezměte na vědomí: Pro hovězí a vepřové použijte pečicí rošt na otočném talíři. Tenké partie a okraje zakryjte fólií. Na otočný talíř pod grilovacím roštem postavte talíř pro zachycení odkapávaných tekutin. V polovině doby pečení obraťte.

Prosím vezměte na vědomí: Časy uvedené v tabulce jsou jen přibližné. Když připravujete v troubě první pokrm, doporučuje se pravidelně pokrm kontrolovat, aby bylo zaručeno, že se nepřepeče.

Pokyny k rozmrazování s výkonem 120 W*

Některé pokrmy, jako chléb a ovoce, lze úspěšně rozmrazovat s použitím funkce rozmrazování.

POKRM	PŘÍPRAVA		DOBA ODSTAVENÍ
Chléb			
Malý bochník	Položte na rošt odolávající mikrovlnám nebo na kuchyňský papír. V polovině rozmrazování otočte.	8–10 minut	10–15 minut
Krájený velký bochník	Položte na rošt odolávající mikrovlnám nebo na kuchyňský papír. V polovině rozmrazování otočte.	10–13 minut	10 min
2 plátky	Položte na kuchyňský papír.	45–60 sekund	5 minut
1 šiška chleba	Položte na kuchyňský papír.	45–60 sekund	5 minut
2 šišky chleba	Položte na kuchyňský papír.	1–1 1/2 minut	5 minut
Koláče a jemné pečivo			
Plněné pečivo 450g/1 libra	Vyjměte z obalu a položte na talíř.	9–11 minut	15–30 minut
Sýrové pečivo 450 g/1 libra	Vyjměte z obalu a položte na talíř.	9–11 minut	15–30 minut
Koláč (pečený) 450g /1 libra	Vyjměte z obalu a položte na talíř.	7– 9 minut	15–30 minut
Jemné pečivo 450g /1 libra	Vyjměte z obalu a položte na talíř.	7– 9 minut	15–30 minut
Máslo			
250g/8,8 unce (1 balíček)	Při zabalení do fólie odstraňte obal a položte na talíř.	3– 4 minut	5–10 minut
Ovoce			
225g/8 uncí měkkého drobného ovoce	Rozložte v jedné vrstvě na měkký talíř.	5– 6 minut	5–10 minut
Měkké drobné ovoce 450g/1 libra	Rozložte v jedné vrstvě na měkký talíř.	7– 8 minut	5–10 minut
Plátky porcí			
400g/14 uncí	Zakryjte talířem nebo fólií (ne PVC). Při ohřívání nastavte mikrovlnný ohřev na vysoký výkon a čas na 3–4 minuty.	7– 8 minut	5–10 minut
Zelenina			
	Před tepelnou úpravou není třeba zeleninu rozmrazovat. Všechnu zeleninu můžete rozmrazovat a tepelně upravovat s nastavením na vysoký výkon.		

Rady k použití mikrovlnného ohřevu

- Troubu udržujte stále v čistotě – vyhýbejte se potřísnění a nezapomínejte čistit pod skleněným vozíkem a uvnitř dvířek.
- Při tepelné úpravě pokrmů v mikrovlnné troubě přednostně používejte kulaté nebo oválné kastrolы s pokličkou.
- Nepoužívejte kovové kastrolы nebo nádoby s kovovým dekorem. Některé plastové materiály se mohou od horkého pokrmu tavit a bortit.
- Při ohřevu pokrm zakrývejte. Používejte skleněné pokličky, talíř, nebo mastnotě odolávající papír.
- Jemné pečivo, chléb a podobné potraviny se mohou rozmrazovat přímo v košíku na chléb nebo na papírovém ubrousku.
- Když se zmrazené potraviny rozmrazují ve svém obalu, obal je třeba otevřít. Balíčky s obsahem kovu nebo s kovovou dekorací se nesmí používat, pokud nejsou konkrétně doporučeny pro použití v mikrovlnné troubě. Kovové sponky a drátěné úvazky odstraňujte.
- Menší kousky hliníkové fólie se mohou použít pro zakrytí částí pokrmu, které by se snadno přehřály, například jako kuřecí stehýnka.
- Potraviny se slupkou nebo ve střívku je třeba propíchnout vidličkou – například brambory, a klobásy. Nevařte vejce v mikrovlnné troubě, protože by mohly explodovat.
- Velké silné kusy pokládejte blízko k okraji kastrolu a snažte se nakrájet pokrm na stejné kousky. Pokrm vždy pokládejte do středu trouby.
- Pokrm bude rovnoměrně propečen, když ho budete po několika minutách obracet nebo míchat.
- Vždy nastavujte kratší dobu tepelné úpravy než je doporučováno v předpisu, aby nedocházelo k přepékání. Čím je množství pokrmu větší, tím déle bude úprava trvat.
- Pro zeleninu používejte jen málo vody nebo žádnou vodu.
- Používejte méně soli a koření při “normálním” pečení.
- Kořenění provádějte až po úpravě v troubě.
- Nechte pokrm po vypnutí trouby několik minut “odstát”, aby bylo zajištěno úplné a rovnoměrné zpracování pokrmu.
- Před podáváním pokrm vždy za tepla propichujte.
- Při vyjímání nádob a pokrmů z trouby vždy používejte chňapky nebo rukavice na nádobí.

Technické údaje

Celkové rozměry	Hmotnost 13,5 kg
Šířka 458 mm	Obsah 17 litrů
Hloubka 296 mm	
Výška 375 mm	Napájení 230 V, 50 Hz
Rozměry komory trouby	Pojistka 10A
Šířka 320 mm	Příkon 1080 W
Hloubka 183 mm	
Výška 288 mm	Gril 1000 W
	Výkon 700 W

Péče o spotřebič a čištění

Trouba musí být stále čistá. Zbytky pokrmů a potřísnění by absorbovaly mikrovlnnou energii a ta je spálí. Mohly by tak vznikat nepříjemné pachy a snižovala by se tím účinnost trouby.

Neprovádějte žádné zásahy do mikrovlnné trouby, ani se ji nepokoušejte opravovat sami. Opravy by měl vždy provádět pouze autorizovaný servisní technik.

Před čištěním se ujistěte, že trouba je vypnutá nebo odpojená ze zásuvky.

VAROVÁNÍ: Vnitřek trouby a vozík talíře se ohřejí na vysokou teplotu a proto se jich hned po vypnutí trouby nedotýkejte a nechte vychladnout.

Ošetřování a čištění (gril)

Topné těleso může být během používání potřísněno tukem nebo olejem. Před dalším použitím trouby vyčkejte až komora trouby vychladne a vytřete všechna potřísnění od tuku a oleje. Ponechané tukové skvrny na grilu mohou způsobit kouř a nepříjemné pachy.

Čištění příslušenství (otočného talíře, vozíku a roštu)

Po vyjmutí z komory trouby je čistěte neagresivním saponátem. S vozíkem otočného talíře je třeba zacházet opatrně.

Čištění interiéru

Vnitřek trouby vždy udržujte v čistotě. Ihned odstraňujte všechna potřísnění a zbytky pokrmů. Nečistoty, které necháte na stěnách trouby, na dveřním těsnění a povrchu dvířek absorbují mikrovlnnou energii, snižují účinnost trouby a mohou způsobit poškození interiéru trouby. K odstranění nečistot používejte neagresivní tekutý saponát, horkou vodu a měkký čistý hadr.

NIKDY NA ŽÁDNOU ČÁST MIKROVLNNÉ TROUBY NEPOUŽÍVEJTE ABRASIVNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDKY, KOMERČNÍ ČISTIČE NA TROUBY ANI PODUŠKY S OCELOVOU VLNOU.

Pro uvolnění obtížně odstranitelných skvrn nechte v troubě asi 2 až 3 minuty vařit šálek vody.

NIKDY Nepoužívejte K ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN Z POVRCHU MIKROVLNNÉ TROUBY NŮŽ ANI JINÉ PŘÍBORY.

Když chcete odstranit nepříjemné pachy z interiéru trouby, nechte v troubě 5 minut vařit šálek vody se dvěma lžičkami citrónové šťávy.

Čištění exteriéru

Při čištění ovládacího panelu si otevřete dvířka trouby. Tím se zabrání nechtěnému zapnutí trouby. Vnější povrchy trouby byste měli čistit pomocí neagresivního saponátu a vody, a pak opláchnout čistou vodou, aby se odstranily všechny zbytky saponátu. Vše vytřete do sucha měkkým hadrem.

Lze také použít čističe na okna ve spreji, nebo univerzální kuchyňské čističe ve spreji. Nikdy na vnější povrchy trouby nepoužívejte abrasivní čisticí prostředky, čisticí podušky nebo ostré chemikálie. Aby se zabránilo poškození pracovních částí mikrovlnné trouby, nenechte vniknout vodu do větracích otvorů.

Servis a náhradní díly

Jestliže váš spotřebič nefunguje správně, proveďte prosím před kontaktováním svého místního servisního střediska následující kontroly:

Jestliže se trouba nezapne:

- Zkontrolujte, zda je spotřebič správně připojen.
- Zkontrolujte, zda je spotřebič správně zapojen do zásuvky.
- Podle potřeby zapněte jistič nebo vyměňte pojistky za nové o stejné proudové hodnotě, případně nechte odborníkem zkontrolovat zda je zástrčka správně zapojena.
- Zkontrolujte, zda je v zásuvce napětí a pokud ne, zda je zapnut hlavní vypínač vaší domovní instalace.
- Kontrolu napětí v zásuvce proveďte zapnutím jiného spotřebiče, o kterém víte, že funguje.
- Zkontrolujte, zda pojistka je řádně nasazena a má dobrý kontakt.

Když mikrovlnný ohřev nefunguje:

- Zkontrolujte, zda jsou ovládací prvky správně nastaveny.
- Podle příručky zkontrolujte nastavení.
- Zkontrolujte, zda se dvířka trouby správně zavírají (jestliže se mezi ně dostanou zbytky pokrmů, nebudou dobře zavírat a mikrovlnný ohřev se nezapne).
- Jestliže byla použita funkce grilu, je možné, že trouba dostatečně nevychladla.

Servis a náhradní díly poskytuje servisní středisko Zanussi.

V případě, že budete objednávat servis nebo náhradní díly, budete dotazováni na číslo výrobku a modelu mikrovlnné trouby. Tyto údaje naleznete na typovém štítku. Poznamenejte si je do tohoto návodu, abyste je pro případ potřeby měli kdykoli po ruce.

Model:

Sériové číslo:

Datum zakoupení:

Poznámka: Nezapomeňte si uložit prodejní doklad.

ZM17MG

ZANUSSI