


CANDY

Návod k obsluze

Chladnička

Před zapnutím spotřebiče počkejte nejméně dvě hodiny k ustálení chladicího okruhu.

Ovládací panel

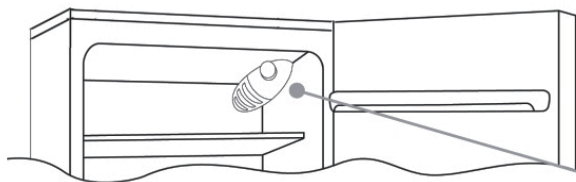

Ovladač termostatu se nachází uvnitř spotřebiče nahoře vpravo. Pro kontrolu funkčnosti spotřebiče se ujistěte, zda není ovladač nastaven na „0“.

Odmrazování a zmrazování

Výrobní štítek uvádí maximální množství, které lze zmrazit (obr. 2).

Mražení je zajištěno s jakýmkoliv nastavením voliče.

Obrázek 2




Odmrazování chladicího prostoru se provádí u tohoto spotřebiče automaticky.

Ujistěte se, zda je odtokový otvor vždy čistý. Ujistěte se, zda se pokrmý nedotýkají zadní nebo bočních stěn spotřebiče.

Malé množství kapek na zadní stěně spotřebiče během provozu je normální.

Zde se nachází výrobní štítek: obsahuje data potřebná pro autorizovaný servis v případě závady.

Důležité: pokud je okolní teplota příliš vysoká, spotřebič může být v provozu nepřetržitě, což vede k nadměrné tvorbě námrazy na vnitřních stěnách spotřebiče. V takovém případě nastavte ovladač termostatu na teplejší nastavení (1 - 2).




Změna směru otvírání dvířek

Pro změnu směru otvírání dvířek postupujte dle pokynů s ohledem na vložky a typ závěsů, kterými je vybaven váš spotřebič.

(A)


Spotřebič nakloňte o 45° pro přístup ke spodní části.

1




Odstraňte spodní závěs uvolněním šroubů, matic a podložek, sundejte spodní dvířka.

2

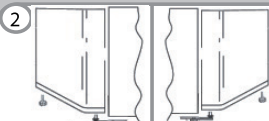


Sundejte krytky (A) (B), uvolněte šrouby a částečně sundejte panel.

3




Odšroubujte pravý závěs.

4

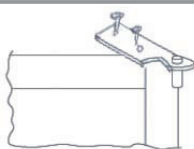

Použijte horní levý závěs ze sady příslušenství.

5

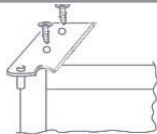


Vyndejte záslepku z levé strany a vložte ji na pravou stranu dvířek.

6



Sestavte závěsy a dvířka v pořadí zdola nahoru, 1 - 2.

7



Bezpečnostní upozornění



Děti a nezpůsobilé osoby

Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o použití spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.



Pozor: riziko požáru!

Tento model obsahuje R600a (viz výrobní štítek), chladicí izobutan, přírodní plyn, který je velmi šetrný k životnímu prostředí, přesto je velmi hořlavý.

Při přepravě a instalaci spotřebiče musíte zvýšit opatrnost, aby nedošlo k poškození chladících komponentů.


VAROVÁNÍ - ve spotřebiči neskladujte explosivní látky jako jsou plechovky s hořlavými plyny.

Informace o testu chladničky nebo mrazničky


Pro mražení více potravin a dosažení nejlepšího provozu, šuplíky (pokud jsou) v mrazicím prostoru můžete vyndat.

Údaje na výrobním štítku a energetickém štítku tohoto spotřebiče se ověřují testováním vzorků.


Ze spotřebiče můžete během provozu slyšet určité zvuky. Je to zcela normální a můžete slyšet hučení, zurčení, šustění a pískání, jako i cvakání nebo praskání.

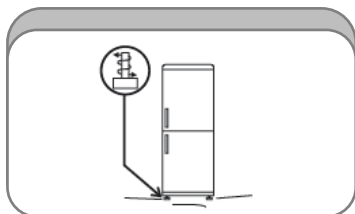


Spotřebič vyrovnejte.

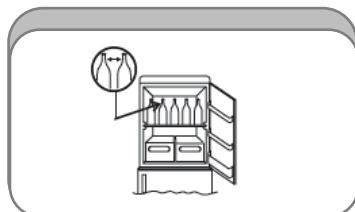

Ujistěte se, zda se skleněné nádoby nedotýkají vnitřních stěn spotřebiče.

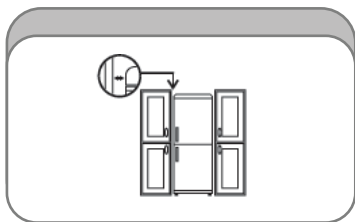


Spotřebič instalujte s mezerou od sousedního nábytku nebo dalších spotřebičů.

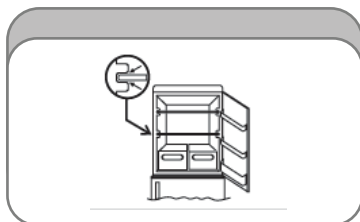

Ujistěte se, zda je příslušenství instalováno správně.

Správné umístění

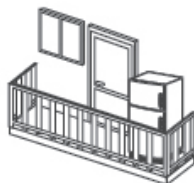

Spotřebič neinstalujte venku.

Spotřebič funguje správně v následujících klimatických podmínkách:

Klimatická třída SN +10 +32 °C

Klimatická třída N +16 +32 °C

Klimatická třída ST +18 +38 °C

Klimatická třída T +18 +43 °C

Klimatická třída N/ST +16 +38 °C

(Viz výrobní štítek spotřebiče)

Vážený zákazník, kromě návodu k obsluze vám doporučujeme důkladně si přečíst tyto pokyny.

Poskytnou vám několik důležitých informací, i pokyny o instalaci a použití voliče teploty. Pokud volič teploty chybí, požádejte o něj vašeho dodavatele.

1. NEJCHLADNĚJŠÍ OBLAST SPOTŘEBIČE


Tento symbol označuje nejchladnější oblasti chladničky. Tato oblast je obvykle mezi prostory pro ovoce a zeleninu na dně spotřebiče a symbolem nahoře.



2. INDIKÁTOR TEPLoty

Pro správné nastavení chladničky máte k dispozici indikátor teploty, který monitoruje teplotu ve spotřebiči.

POZOR: indikátor byl navržen pro funkci výhradně ve vaší chladničce. Nelze jej použít v jiném spotřebiči nebo pro jiné účely.

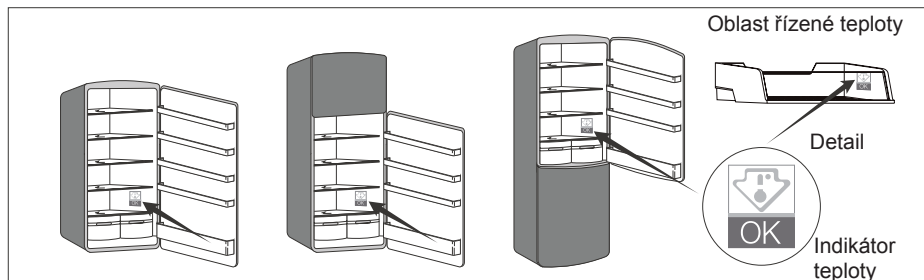

ŘÍZENÍ TEPLOTY

Pomocí indikátoru teploty můžete kontrolovat správnost teploty v nejchladnější oblasti. Pokud teplota není správná, je nutné ji upravit změnou pozice voliče teploty. Pokojová teplota a frekvence otvírání dvířek má vliv na vnitřní teplotu.

K zachování správné teploty uvnitř spotřebiče zkontrolujte, zda je indikátor zelený (viz obrázek 1).

Pokud je indikátor bílý (viz obrázek 2), znamená to, že teplota je příliš vysoká. V takovém případě upravte nastavení termostatu a před opětovnou kontrolou počkejte 12 hodin.

Po vložení potravin do spotřebiče nebo otevření dvířek je normální, že indikátor se na několik sekund změní na bílý.



Obr. 1



Obr. 2

3. HYGIENA POTRAVIN A PRAVIDLA UCHOVÁVÁNÍ VE SPOTŘEBIČI

Správné použití chladničky a shoda s hygienou potravin vede k zlepšení uskladnění potravin.

Vyčistěte vnitřní části spotřebiče pravidelně vhodnými prostředky nebo vodou a desinfekcí k efektivnímu odstranění bakterií.


Odstraňte přebytečné obaly z potravin před vložením do spotřebiče (například kartonový obal jogurtu).

Potraviny systematicky zabalte, abyste zabránili vzájemné kontaminaci.

Nedávejte náčiní nebo jiné nádoby do spotřebiče po použití, bez jejich umytí (například vidličky nebo nože kontaminované potravinami).

Před vložením potravin do chladničky počkejte, než důkladně vychladnou (např. polévky). Omezte počet otvírání dvířek a zabraňte dlouhodobému otevření dvířek spotřebiče, abyste zabránili zvýšení vnitřní teploty.

Potraviny uložte tak, aby mohl kolem nich volně proudit vzduch. Potraviny uložte do příslušných prostor a do nejchladnější oblasti uložte následující položky: maso, drůbež, hotové maso nebo klobásy, hotová jídla, míchané saláty, vejčička nebo těstové produkty s vajíčky nebo smetanou, čerstvé těstoviny, těsto, pizzu, čerstvé produkty a sýr z plnotučného nebo pasterizovaného mléka, hotové luskoviny bez plastového sáčku a veškeré čerstvé potraviny skladujte při teplotě nižší nebo rovné + 4 °C.

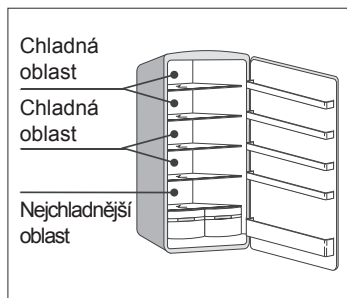


Jak přišroubovat madlo

Krok 1




Krok 1: odšroubujte šroub s kulatou hlavou na straně otvírání dvířek.

Krok 2

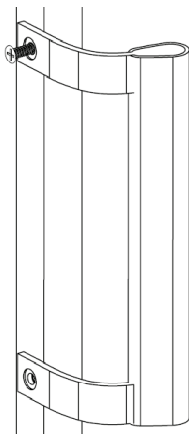

Krok 2: zatočte horní šroub s plochou hlavou do otvoru o 2- 3 otáčky.


Krok 3

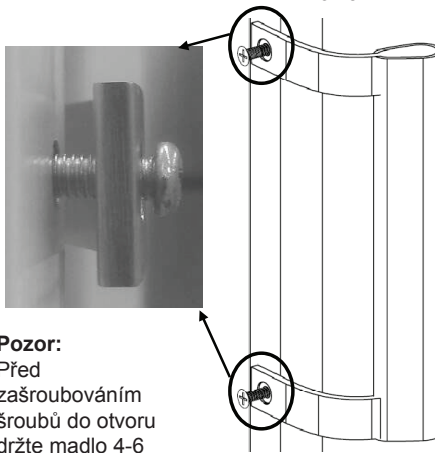

Pozor:
Před
zašroubováním
šroubů do otvoru
držte madlo 4-6
mm od otvoru,
umožní to snazší
zašroubování.

Krok 3: zatočte spodní šroub s plochou hlavou do otvoru o 2- 3 otáčky.

Krok 4

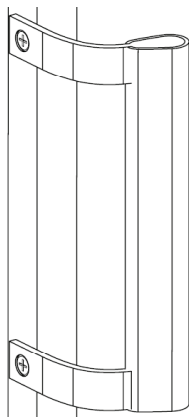

Krok 4: střídavě zatáčejte horní a spodní šroub do otvorů o 5-6 otáček, až do úplného utažení.




Šroub s kulatou
hlavou




Šroub s plochou
hlavou

Zadní distanční podložka

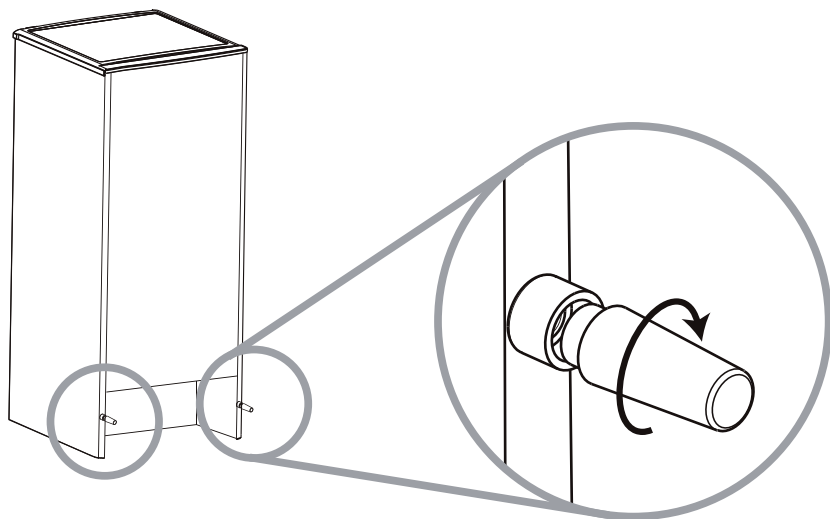

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

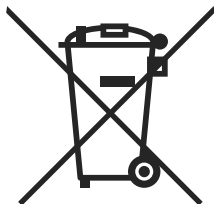

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel. 241 091 843 nebo www.elektrowin.cz, kde naleznete i seznam míst zpětného odběru.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.