



Návod k použití

Model
Inca Plus HCS

Vážený zákazníku,

děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice, vývoje a výzkumů, s důrazem na prvotřídní kvalitu.

K tomu, aby Váš odsavač dobře plnil svoji funkci, je třeba dodržet pokyny, které jsou uvedeny v tomto návodu. Zvláštní pozornost prosím věnujte následujícím čtyřem bodům, týkají se totiž záležitostí, ve kterých nejčastěji dochází k pochybení. Uvádíme je proto na tomto místě, přestože se s těmito informacemi setkáte znovu v příslušných kapitolách.

- Potrubí a vlastně celý odtahový systém není součástí dodávky odsavače, ale je velmi důležitý pro jeho správnou funkci, zejména pro **optimální výkon při minimální hlučnosti**. Věnujte proto pozornost pokynům uvedeným v příslušných kapitolách tohoto návodu.
- Ani u nejvýkonnějších výrobků nevzniká v sací zóně tak silné proudění vzduchu, které by dokázalo dokonale usměrnit a odsát veškerý parami nasycený vzduch nad varnou deskou. **Pokud pozorujete (například při silném varu vody v otevřené nádobě), že část par nebyla nasáta, nejedná se zpravidla o závadu.** Správně dimenzovaný a instalovaný odsavač totiž zajistí několikrát za hodinu kompletní výměnu vzduchu ve Vaší kuchyni, což postačuje k optimálnímu odvětrání při vaření. A pokud jej necháte pracovat ještě určitou dobu po ukončení vaření, dosáhnete dokonalého odstranění par a pachů.
- Nerezový povrch je ušlechtilý, ale velmi zranitelný. Vyvarujte se při čištění použití prostředků, které by jej mohly poškrábat. **Nikdy nepoužívejte prostředky obsahující agresivní látky, zejména chlór (Savo a pod.), které mohou zanechat na povrchu neodstranitelné skvrny.** Doporučujeme používat prostředky, které pro tento účel dodává výrobce. Věnujte zvýšenou pozornost kapitole v závěru tohoto návodu - **Údržba povrchu odsavače**.

Odsavače par v provedení INOX jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 430 (ČSN 17040, DIN 1.4016).

Mnoho spokojenosti s novým pomocníkem ve Vaší domácnosti přeje

PROMTINVEST spol. s r.o.

výhradní distributor FABER pro ČR

OBSAH:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3
POSTUP PŘI INSTALACI	5
OVLÁDÁNÍ	7
ÚDRŽBA	8

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Tento odsavač par je určen pro instalaci na stěnu nad sporákem. Může pracovat způsobem odvádění odsávaného vzduchu mimo místnost nebo způsobem filtrace a zpětného vrácení recyklovaného vzduchu do místnosti (recirkulační provoz).

S ohledem na složitost a hmotnost celého přístroje doporučujeme svěřit instalaci odborníkovi kvůli dodržení všech příslušných předpisů o odvádění odsávaného vzduchu. Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené nesprávnou či neodbornou instalací


BEZPEČNOSTNÍ NAŘÍZENÍ

- Nenapojte odvod odsávaného vzduchu z odsavače do potrubí odvádějícího kouř vzniklý spalováním (u kotlů, krbů, apod).
- Přesvědčete se, že napětí el. sítě odpovídá údajům uvedeným na štítku umístěném uvnitř odsavače.
- Je-li odsavač zapojen do sítě prostřednictvím dvoupólového vypínače, musí mít vypínač rozpětí kontaktů alespoň 3 mm.
- Je-li výrobek opatřen zemním vodičem, dbejte na řádné uzemnění.
- Minimální bezpečná vzdálenost mezi plotnou a odsavačem je 65 cm.
- Pod odsavačem nemanipulujte s otevřeným ohněm kromě plamene daného hořáky vařidlové desky.
- Při smažení mějte pod stálou kontrolou pánve: tuk by se mohl zahřátím vznítit.
- Před započetím jakéhokoliv čištění či údržby odpojte odsavač ze sítě vytažením ze zásuvky nebo vypnutím hlavního vypínače.
- Při souběžném použití odsavače v jedné místnosti se spotřebiči s přímým spalováním (např. přístroje na plyn), je třeba zajistit dostatečné větrání místnosti. Správný a bezpečný provoz je zajištěn, pokud maximální podtlak v místnosti nepřesáhne 0,04 mBar; zabrání se tak zpětnému průniku zplodin hoření do místnosti.
- Provádějte pečlivou a včasnou údržbu tukových a uhlíkových filtrů v intervalech doporučených výrobcem nebo i častěji při intenzivnějším používání (více než 4 hodiny denně).
- Nenechávejte hořet otevřený plamen pod odsavačem: než odsunete hrnce, zhasněte plamen nebo jej alespoň na chvíli stáhněte na minimum a mějte jej pod dohledem.
- Regulujte vždy plamen tak, aby jste zabránili jeho bočnímu vyšlehávání zpod hrnců: ušetříte tak energii a zabráníte nebezpečnému koncentrování tepla.
- Nikdy nepoužívejte odsavač k jiným účelům než k odvodům kuchyňských par.

INSTALACE

- Při provozu s odtahem bude Vás odsavač připojen na potrubí, které není jeho přímou součástí. Pro optimální funkci odsavače, zejména pro dosažení co nejnižší hlučnosti, je velmi důležité, aby toto potrubí bylo dimenzováno s ohledem na jeho výkon a kladlo protékajícímu vzduchu co nejmenší odpor. Pro výrobky s výkonem nad 300 m3/hod. proto doporučujeme použít kulaté potrubí průměru 150 mm nebo ploché potrubí 220 x 90 mm. Trasa odtahu by měla mít co nejméně kolen (ohybů) a měla by být co nejkratší.
- Pokud bude potrubí zakončeno mřížkou, dbejte, aby mřížka neměla příliš husté lamely a netvořila tak zbytečně velkou překážku proudícímu vzduchu.
- Bude-li odsavač pracovat s vnějším odtahem, dbejte, aby byla v rámci odtahového systému instalována zpětná klapka. Je důležitá pro zamezení tvoření kondenzátu v potrubí. Pokud není součástí výbavy, použijte výhradně zpětnou klapku doporučenou výrobcem.
- **POZOR!** Špatně dimenzovaný odtahový systém může mít za následek podstatné snížení výkonu a **zvýšení hlučnosti**. Reklamovaná vada způsobená nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu nebude dodavatelem odsavače akceptována.

ROZMĚRY

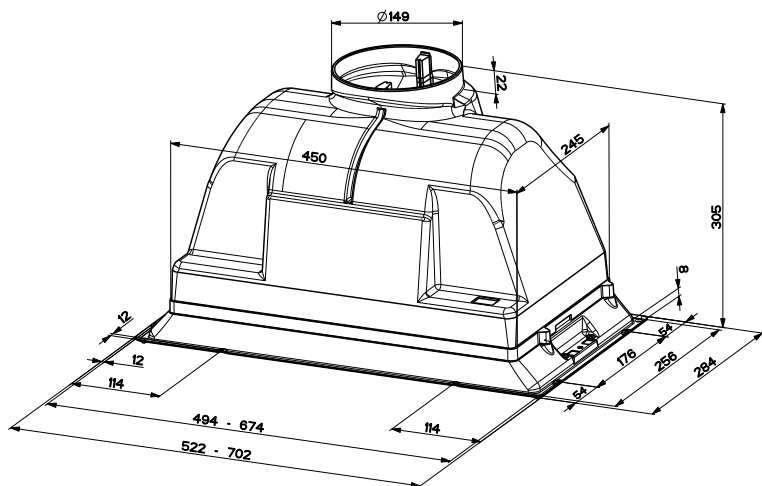

SLOŽENÍ ODSAVAČE - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pos. ks ČÁSTI VÝROBKU


- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | korpus (tělo) odsavače s ovládáním, osvětlením, motorem a tukovými filtry |
| 9 | 1 | redukce průměr 150/120 mm |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 12a** 8 vruty


DOKUMENTACE

- 1 návod k použití

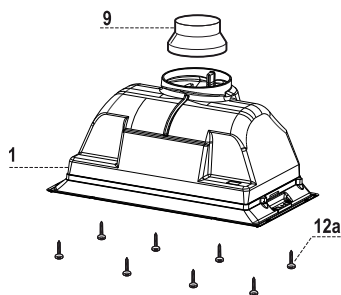


INSTALACE POMOCÍ UPEVNĚVACÍCH ZÁPADEK:

- Odsavač může být uchycen za dno skříňky pomocí upevňovacích západek.
- Ve skřínce vyřízněte otvor, jak je znázorněno na obrázku.
- Zasuňte odsavač par, až západky dosednou na místo.
- Seřizovacím šroubem Vf dotáhněte tělo odsavače ke dnu skříňky.

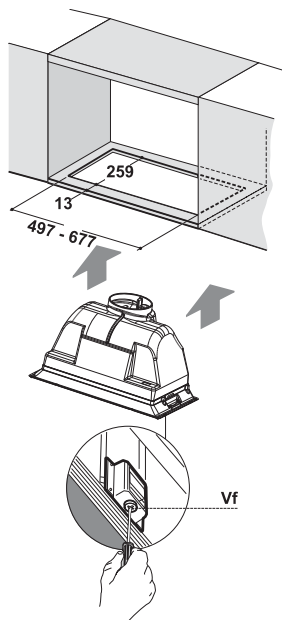

INSTALACE POMOCÍ ŠROUBŮ:

- Odsavač může být uchycen za dno skříňky pomocí vrtů.
- Ve skřínce vyřízněte otvor, jak je znázorněno na obrázku.
- Zasuňte odsavač par a připevněte tělo pomocí 8 vrtů 12a (v příbalu)

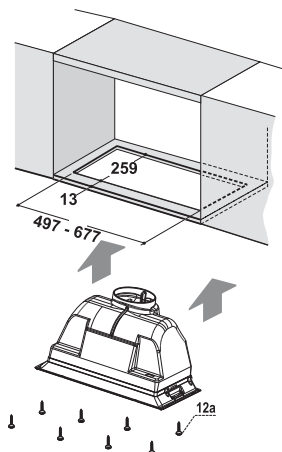

PŘIPOJENÍ VZDUCHOVÉHO POTRUBÍ

PROVOZ S VNĚJŠÍM ODTAHEM:


Při instalaci ve verzi s odvodem vzduchu mimo místnost napojte odsavač na pevné nebo flexibilní potrubí průměru 150 mm. Na výstup z odsavače instalujte zpětnou klapku Faber 150 mm nebo použijte těsnou zpětnou klapku KPK 150, kterou lze vložit do potrubí, nejlépe co nejbliže k odsavači. Zpětná klapka je důležitá k zamezení tvoření kondenzátu v potrubí.


Pro napojení potrubí do šachty, kdy není potrubí zakončeno mřížkou a obsahuje jen jedno koleno lze použít potrubí průměru 120 nebo 125 mm. Vždy ale použijte zpětnou klapku průměru 150 mm, teprve potom redukci 150 / 120mm.

PŘIPOJENÍ VZDUCHOVÉHO POTRUBÍ

RECIRKULAČNÍ PROVOZ:

- V horní části skříňky vyřízněte otvor o průměru 130 mm.
- Na výstupní hrdlo nainstalujte redukci 9.
- Otvor v polici a výstupní hrdlo redukce 9 propojte pevnou nebo flexibilní trubkou o průměru 125 mm.
- Výstupní směrovou mřížku přiložte z vrchu na polici a připevněte dvěma šrouby 12e.

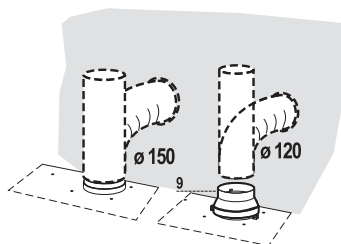

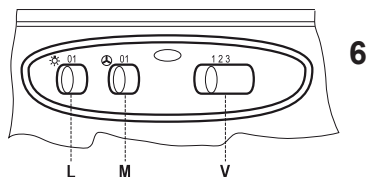

ŘÍDÍCÍ PANEL

Schéma tlačítek je následující (**obr. 6**):


Tlačítko	L	zapínání a vypínání osvětlení
Tlačítko	M	zapínání a vypínání motoru a volba provozní rychlosti
	1	Nejnižší rychlost, zajišťující tichý provoz, určené pro malé množství par.
	2	Střední rychlost, přizpůsobená podmínkám běžného používání a zajišťující optimální poměr mezi výmenou odsávaného vzduchu a hlučností provozu.
	3	Nejvyšší rychlost, zajišťující i dlouhodobější zachycování velkého množství par vzniklých při vaření,

KOVOVÉ TUKOVÉ FILTRY

Kovové tukové filtry je nutné čistit aspoň jednou za dva měsíce. Tyto filtry jsou omyvatelné běžnými čistícími prostředky nebo v myčce, potřeba čištění se úměrně zvyšuje s frekvencí používání odsavače.


ČIŠTĚNÍ:

- Vyjměte filtr tak, že západku posunete směrem dozadu a současně táhnete dolů.
- Filtry je možné vložit do myčky.
- Při zpětném vkládání udržujte západku stisknutou.

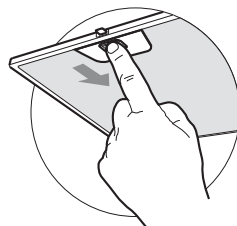


AKTIVNÍ UHLÍKOVÉ FILTRY (RECIRKULAČNÍ PROVOZ)

Aktivní uhlíkové filtry mají schopnost zadržet pachy až do úplného nasycení. Nejsou omyvatelné ani recyklovatelné, proto je třeba je vyměňovat alespoň jednou za čtyři měsíce nebo i častěji při zvláště intenzivním používání.

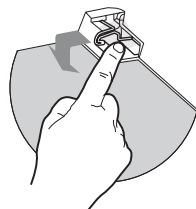

VÝMĚNA:

- Vyjměte kovové tukové filtry.
- Nasadte nové aktivní uhlíkové filtry.
- Nasadte zpět kovové tukové filtry.

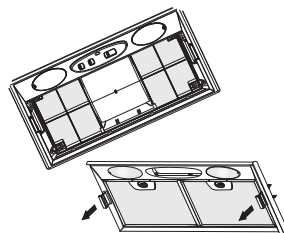

OSVĚTLENÍ

Při poruše osvětlení volejte servis.

Upozornění: Nedívejte se do zdroje osvětlení přes optiku (kukátko, lupa...).

ÚDRŽBA POVRCHU ODSAVAČE

- První vyčištění a ošetření povrchu je třeba provést ihned po instalaci výrobku.
- Odsavač čistěte a ošetřujte pravidelně.
- Nepoužívejte příliš mokré hadříky či houby, ani proud vody.
- Nepoužívejte hrubé látky nebo prostředky, které by mohly povrch odsavače mechanicky poškodit.
- Na lakovaný povrch nepoužívejte ředidla ani alkoholy, protože by mohlo dojít k jeho zmatnění.
- Při čištění nerezového povrchu **nepoužívejte prostředky, které obsahují agresivní látky**, především chlór. **Můžete tím způsobit jeho nevratné poškození.** Nepoužívejte prostředky pro čištění vodovodních baterií a dřezů, obsahují agresivní složky, které vyžadují po užití důkladný oplach vodou. Nepoužívejte benzin, může zanechat na nerezovém povrchu duhové skvrny. Vhodnými prostředky jsou lihová čisticidla, jemné saponáty nebo mýdlová voda.
- Po vyčištění odsavače je jeho povrch zbaven ochranných látek a mohou na něm ulpět chemické složky z čistících prostředků, které reagují i s kvalitním nerezovým materiálem.
- **Je proto třeba po každém vyčištění použít prostředek k ošetření ušlechtilé oceli.** Zabráníte tak možnému poškození výrobku, tvoření otisků prstů při doteku a usnadníte si podstatným způsobem jeho další údržbu.

Doporučujeme: Clin&Clin (čisticí a leštící prostředky), Würth (ošetřující sprej pro ušlechtilé oceli). Tyto prostředky jsou dodávány do sítě prodejců odsavačů Faber.

Důležité upozornění: Poškození povrchu výrobku nedodržáním těchto pokynů nelze považovat za výrobní nebo technologickou vadu a nemůže být uznáno jako oprávněná reklamáce v rámci záruky.



Zastoupení pro Českou republiku:
PROMTINVEST spol. s r.o.
e-mail: info@odsavacefaber.cz, www.odsavacefaber.cz
tel.: +420 566 630 160, fax: +420 566 631 161