

Elektrický krb Lausanne

10012127

KLARSTEIN

Vážený zákazníku,

gratulujeme Vám k zakoupení produktu.
Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením instrukcí a pokynů neručíme.

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

- Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
- Přístroj nepoužívejte, dokud není bezpečně nastaven, jak je to popsáno v této příručce.
- Před připojením přístroje k elektrické energie zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku odpovídá údaji v místní síti.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit kvalifikovaný technik, aby se předešlo nebezpečí.
- Přístroj nesmí být umístěn přímo pod elektrickou zásuvkou.
- Umístěte nábytek, záclony a jiný hořlavý materiál alespoň 1 metr od přístroje.
- Během používání nenechávejte přístroj bez dozoru.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru během připojení k elektrické síti.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby používali přístroj.
- Přístroj je určen pouze pro domácí použití a neměl by se používat pro průmyslové účely.
- Nepoužívejte přístroj po poruše nebo po pádu nebo poškození.
- Opravy elektrických zařízení by měl provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Nesprávné opravy mohou vážně ohrozit uživatele.
- Neukládejte síťový kabel pod koberec, pokrývku apod.
- Nedovolte, aby síťový kabel visel nad ostrými hranami nebo se dostal do kontaktu s horkými povrchy.
- UPOZORNĚNÍ: Nezakrývejte ohřívač, abyste předešli přehřátí.
- Nepoužívejte přístroj s programovacím zařízením, časovačem, samostatným systémem dálkového ovládání nebo jakýmkoli jiným zařízením, které automaticky zapíná ohřívač, protože existuje riziko požáru, pokud je přístroj pokryt nebo umístěn nesprávně.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody ani do jiné tekutiny.
- Nepoužívejte přístroj v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
- Přístroj nepoužívejte venku.
- Nepoužívejte v případě, že máte mokré ruce.
- Přístroj nikdy nepoužívejte na horkých plochách nebo v jejich blízkosti.
- Nepoužívejte přístroj s poškozeným kabelem.
- Před čištěním přístroje se ujistěte, že je odpojen od napájení a že je zcela vychlazený.
- Nečistěte přístroj brusnými chemikáliemi

• Nikdy nepoužívejte příslušenství, které nedoporučuje nebo neposkytuje výrobce. Mohlo by to způsobit nebezpečí pro uživatele nebo poškození přístroje.
• Přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo instruktáží o používání přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
• Dítě by mělo být pod dozorem, aby se zajistilo, že se s přístrojem nebude hrát.
• Nezvedejte přístroj předním panelem.
• Přístroj nesmí být umístěn těsně pod zásuvkou.
• Horní část ohřívače udržujte minimálně 1000 mm od stropu nebo jiných předmětů pro optimální tepelné větrání.

UPOZORNĚNÍ: Tento ohřívač není vybaven zařízením pro kontrolu pokojové teploty. Nepoužívejte přístroj v malých místnostech, pokud jsou v ní osoby, které nejsou schopny opustit místnost samostatně, pokud není zajištěn stálý dohled.

• Nenechte děti mladší 3 let u přístroje samy, pokud je nepřetržitě nekontroluje.
• Děti ve věku od 3 do 8 let mohou spotřebič zapnout / vypnout pouze za předpokladu, že byly umístěny nebo instalovány v určené normální provozní poloze a dostali dohled nebo pokyny týkající se používání přístroje bezpečným způsobem a pochopili související rizika. Děti ve věku od 3 let do 8 let nesmějí zapojit, regulovat a čistit přístroj ani provádět údržbu.

UPOZORNĚNÍ - Některé části přístroje mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem a zranitelným osobám.

• Přístroj mohou používat děti od věku od 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud dostali dohled nebo instrukce o používání přístroje bezpečným způsobem a pochopili nebezpečím.
• Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Užitečné rady před namontováním
Uchovávejte všechny obaly, dokud nezkontrolujete a nespočítá všechny díly a obsah fixačního balíku se seznamem dílů.
Fixační balík obsahuje malé předměty, které by se měly uchovávat mimo dosah dětí.
Doporučujeme, abyste otevřeli fixační balík a přemístili celý obsah do nádoby, čímž se snižuje riziko ztráty malých částí..


INSTALACE

• Ohřívač se nesmí používat, dokud přístroj není bezpečně připevněn ke stěně.
• Nepřipojujte spotřebič k elektrické energie, dokud není správně připevněn ke stěně a nepřečtete celý manuál.
• Minimální vzdálenosti musí být dodrženy podle diagramech uvedených výše.
• Při instalaci přístroje se musí dbát na to, aby nedošlo k poškození skrytých kabelů.
• Při vrtání otvorů dávejte pozor.

Přístroj musí být trvale připevněn na stěnu s minimální výškou 300 mm. Držák musí být namontován horizontálně a kabel musí být nasměrován do pravého dolního rohu ohřívače.

Spodní část ohřívače by měla být vzdálena 600 mm od podlahy podle doporučení pro optimální sledování palivového lože. Viz Obrázek č.1 na doporučené rozměry.

Pro optimální vzhled, označte upevňovací polohy čtyř horních šroubů na stěně podle doporučených rozměrů upevnění - viz Obrázek č.2.

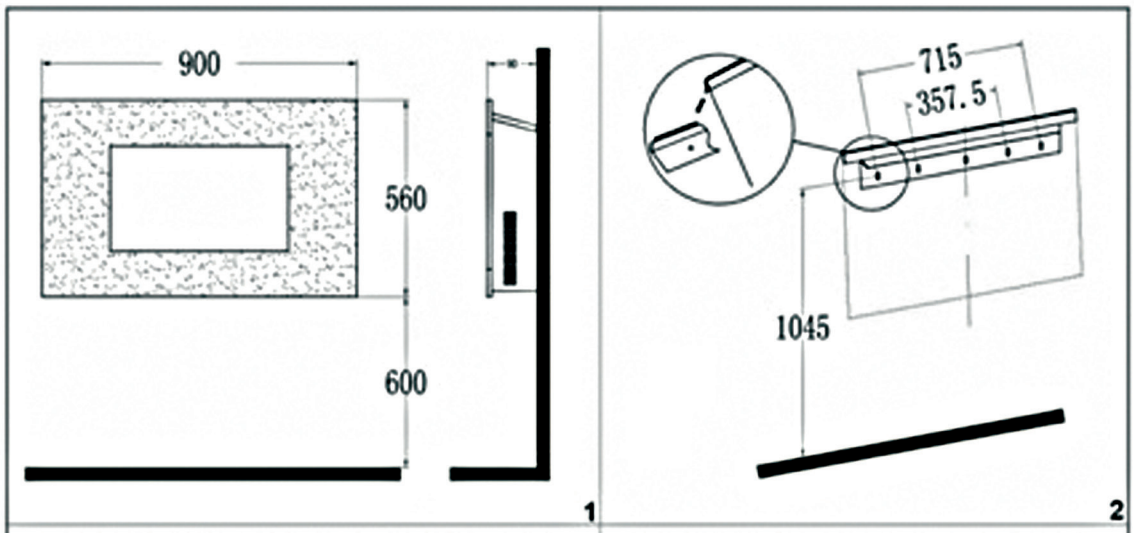

POZNÁMKA: ujistěte se, že držák je vyrovnaný pomocí vodováhy, přičemž označte polohy otvorů. Vyvrtejte otvory s vrtákem č. 6.
Namontujte držák pomocí přidaných šroubů a zástrčky.

Připevněte dolní upevňovací držák, základnu ohně, pomocí dvou malých černých šroubů; Ujistěte se, že držák je namontován tak, aby byl rovný se zadní stranou.

Opatrně zvedněte ohřívač a dbejte na to, aby horní zadní lišta ohřívače zapadala se stěnovým držákem (viz Obrázek č.2 v kruhu) a seděla centrálně. Tento proces by měly provádět dva lidé, aby se předešlo zranění nebo poškození majetku nebo přístroje.


Ohřívač jemně priveste směrem ke zdi.

Označte dva otvory na přichycení na dolním upevňovacím držáku na stěně - viz Obrázek č. 3, a odložte ohřívač. Vyvrtejte stěnu a zasuňte nástěnné zátky.

Znovu namontujte ohřívač na stěnu a připevněte spodní upevňovací držák ke stěně pomocí šroubů, které jsou určeny k trvalému upevnění ohřívače na místě.

Rozbalte kamínky z kapsy a položte je podél světelné jednotky do požadované polohy.

Přední kryt umístěte nad přední část ohně a srovnejte mezery v držácích na každé straně předního panelu s výstupky na bocích ohřívače - viz obr.
Pro tuto operaci budou potřeba dva lidé.

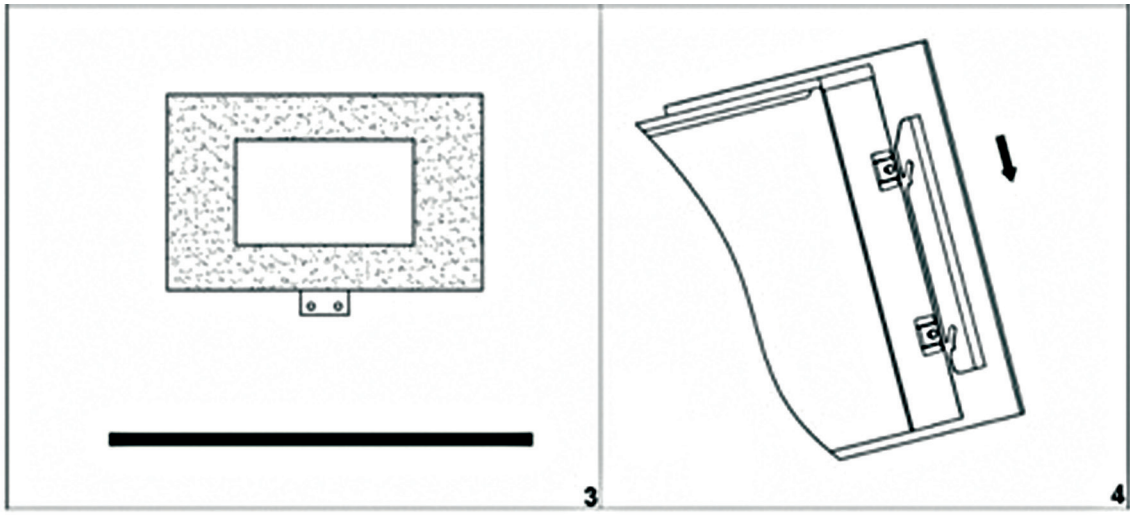

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ

Přístroj lze provozovat buď spínači umístěnými v pravé horní části ohřívače nebo dodávaným dálkovým ovládáním.

Ruční provoz

1. Ovládáte pomocí spínačů umístěných v pravé horní části ohřívače. Jako první zapnete pohotovostní kolébkový spínač, ohřívač zapípá, což signalizuje jeho zapnutí.
2. Jedním stisknutím tlačítka O / I zapnete spotřebič a efekt ohně. Zobrazí se červené kontrolní světlo, které indikuje, že je oheň zapnutý. Stiskněte tlačítko O / I po dobu 3 sekund, čímž se aktivuje režim stmívání, podržte tlačítko O / I déle, dokud se nedosáhne požadovaný jas.
3. Stiskněte jednou tlačítko POWER pro nastavení nízkého tepla 1000 W; Dvakrát stiskněte pro vysoké nastavení tepla 2000 W; Stisknutím tlačítka třikrát vypnete nastavení teploty.
4. Stisknutím tlačítka BACK LIGHT (zadní světlo) nastavte barvy LED dekorace, k dispozici je 7 barev.

Dálkové ovládání

1. Dříve musí zapnout pohotovostní kolébkový spínač umístěný na pravé horní straně ohřívače; Ohřívač bude signalizovat, že je zapnutý pípnutím. Komunikace mezi přijímačem a vysílačem potrvá nějaký čas. Netiskněte tlačítka více než jednou za dvě sekundy, abyste urychlily fungování přístroje.
2. Stiskněte jednou tlačítko ON / OFF (Zapnout / Vypnout) pro zapnutí přístroje a efektu ohně.
3. Stiskněte jednou tlačítko 1000W / 2000W pro nastavení nízkého tepla 1000 W; Dvakrát stiskněte pro nastavení vysokého tepla 2000 W; Stisknutím tlačítka třikrát vypnete nastavení teploty.
4. Stisknutím tlačítka BACK LIGHT (zadní světlo) nastavte barvy LED dekorace, k dispozici je 7 barev.
5. Stiskněte tlačítko DIMMER (stmívač) k ovládání režimu stmívání, opakované stlačení zvýší a sníží jas.

Bezpečné odpojení

Přístroj je vybaven bezpečnostním vypínačem, který bude fungovat v případě, že dojde k přehřívání ohně (např. v důsledku zablokovaných větracích otvorů). Z bezpečnostních důvodů se přístroj NEBUDE automaticky restartovat.
Chcete-li přístroj restartovat, odpojte ohřívač od napájecího zdroje nejméně na 15 minut. znovu připojte elektrický zdroj a zapněte přístroj.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Varování - Před čištěním ohřívače vždy odpojte přístroj od elektrické energie.
Při běžném čištění používejte jemnou čistící prachovku - nikdy nepoužívejte tvrdé brusivo nebo čistící prostředky.

Sklo obrazovky důkladně očistěte měkkým hadrem. Nepoužívejte vlastní čistící prostředky na sklo.

Přístroj nepoužívá standardní žárovku na plamenný ohňový efekt. Ohřívač používá k vytvoření efektu elektronicky ovládaný LED systém, proto není třeba vyměnit žádné součásti. na přístroji nejsou žádné součásti, které by mohl uživatel opravit. Za žádných okolností nesmí být přístroj opravovaný jiným než kvalifikovaným elektrikářem

Pokyny k likvidaci



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. na základě směrnice by měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

Výrobek obsahuje baterie, které na základě směrnici EU 2006/66 / EK nelze likvidovat spolu s běžným domovním odpadem. Prostudujte si pravidla vaší země týkající se odděleného sběru baterií. Správná likvidace baterií pomáhá snižovat negativní následky na životní prostředí a lidské zdraví.

Prohlášení o shodě

CE

Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.

Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými směrnicemi:
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)