






ACTIVITY TRACKER
SAT 1500 A1

CZ

CHYTRÝ FITNESS
NÁRAMEK

Stručný návod

IAN 297517

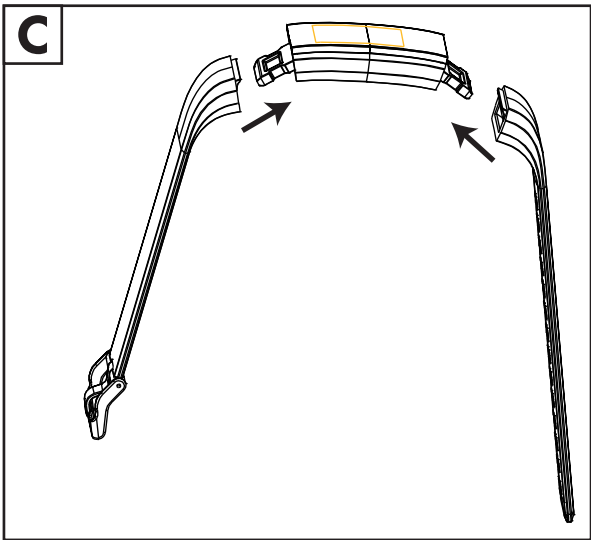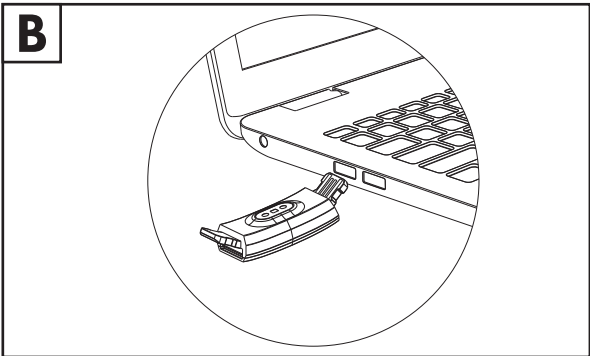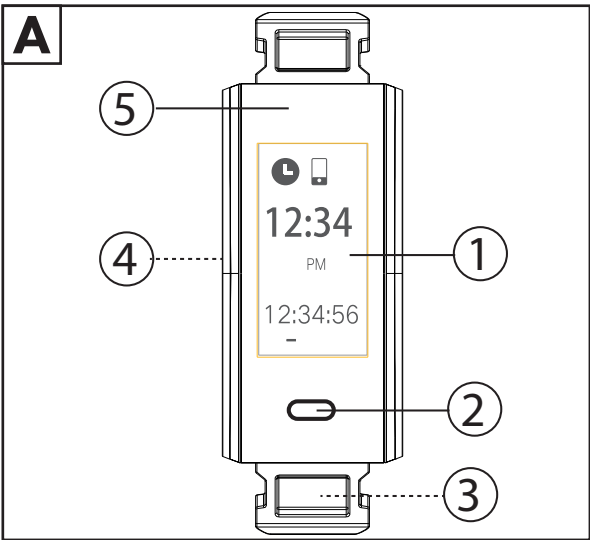

1. Přehled přístroje

Viz obr. A

- 1) Displej
- 2) Dotykové pole
- 3) USB port (zadní strana)
- 4) Senzory pulzu (zadní strana)
- 5) Světelná dioda LED signalizující nabíjení

2. Úvod

2.1. Informace týkající se tohoto
stručného návodu k použití

Blahopřejeme vám k zakoupení nového přístroje. Vybrali jste si vysoce kvalitní produkt. Tento stručný návod k použití, který je nedílnou součástí dodávky, obsahuje důležité pokyny ohledně bezpečnosti, používání a likvidace. Před použitím tohoto produktu se nejprve seznámte se všemi pokyny pro jeho ovládání a bezpečnostními pokyny. Používejte tento produkt pouze způsobem popsaným v tomto návodu a pro uvedené oblasti použití. Tento stručný návod k použití si dobře uschovejte. Při předání produktu třetí osobě k němu přiložte také všechny příslušné podklady.

Doplňující informace k tomuto stručnému návodu k použití naleznete v jeho nezkrácené verzi na www.lidl-service.com.

2.2. Vysvětlení značek

VAROVÁNÍ!

Varování před možným smrtelným nebezpečím a/nebo vážnými nevratnými zraněními!

- ▶ Dodržujte uvedené pokyny, abyste se tak vyhnuli situacím, které by mohly vést k úmrtí nebo vážným poraněním.

NEBEZPEČÍ!

Výstraha před bezprostředně hrozcím smrtelným nebezpečím!

- ▶ Dodržujte uvedené pokyny, abyste se tak vyhnuli situacím, které by mohly vést k úmrtí.

OZNÁMENÍ!

Pokyny ohledně sestavení nebo provozu



Bezpečnostní pokyn



Pokyny, jak postupovat



Prohlášení o shodě (viz kapitulu „Informace o shodě“): Výrobky označené tímto symbolem splňují požadavky směrnice EU.

3. Použití v souladu
s určením

Tento náramek je zařízením využívajícím informační technologie a lze jej použít k mnoha různým účelům:

- měřič srdeční frekvence,
- krokoměr,
- různé sportovní režimy – např. pro běhání, jízdu na kole nebo pěší turistiku,
- výpočet spotřeby kalorií,
- monitorování spánku (pro využívání dané funkce je nezbytné mít nainstalovanou aplikaci SilverCrest Fitness),

- dálková fotospoušť (pro využívání dané funkce je nezbytné mít nainstalovanou aplikaci SilverCrest Fitness),
- budík (pro využívání dané funkce je nezbytné mít nainstalovanou aplikaci SilverCrest Fitness),
- funkce vyrozumění o nových zprávách (pro využívání dané funkce je nezbytné mít nainstalovanou aplikaci SilverCrest Fitness).

Přístroj je určen pouze k osobnímu, nikoli však k průmyslovému či komerčnímu používání.

V případě použití, které je v rozporu s určením výrobku, zaniká záruka:

- ▶ Nepřestavujte přístroj bez našeho souhlasu a nepoužívejte doplňková zařízení, která námi nebyla schválena nebo dodána.
- ▶ Používejte jen námi dodané nebo schválené náhradní díly a příslušenství.
- ▶ Respektujte všechny informace v tomto stručném návodu k použití, zejména bezpečnostní pokyny. Jakýkoli jiný způsob použití není v souladu s určením přístroje a může vést ke zranění osob nebo škodám na majetku.
- ▶ Tento náramek pro fitness je koncipován ke sledování nejrůznějších tělesných hodnot (puls, spotřeba kalorií a jiných) a není určen k diagnóze, terapii pacientů, léčbě ani prevenci před onemocněním.
- ▶ Dlouhý styk s pokožkou může u některých lidí vést k podráždění pokožky nebo alergickým reakcím.
- ▶ Chytrý fitness náramek dále nepoužívejte, jestliže:
 - vás ruce nebo zápěstí během nebo po nošení fitness náramku bolí,

- svědí,
- pálí,
- jsou necitlivé nebo ztuhlé.

4. Bezpečnostní pokyny

4.1. Neoprávněné osoby

- Uchovávejte zařízení a příslušenství na místě, které je mimo dosah dětí.
- Tyto přístroje mohou používat děti od 8 let, jakož i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, jestliže jsou pod dohledem nebo pokud byly ohledně bezpečného používání přístroje poučeny a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.
- Děti si nesmějí s přístrojem hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, s výjimkou toho, že jim je více než 8 let a jsou pod dozorem.
- Děti mladší než 8 let je třeba držet mimo dosah přístroje.

4.2. Obecné pokyny

- Nevystavujte přístroj extrémním podmínkám. Je třeba se vyvarovat:
 - vysoké vzdušné vlhkosti nebo mokru,
 - extrémně vysokých nebo nízkých teplot,
 - přímého slunečního záření,
 - otevřeného ohně.
- Tento přístroj neobsahuje žádné součásti, které by vyžadovaly údržbu. V žádném případě se nesnažte sejmut kryt přístroje.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí výbuchu!

V žádném případě chytrý fitness náramek nevhazujte do ohně! Hrozí nebezpečí výbuchu!

- Nepoužívejte přístroj v místech s nebezpečím exploze. K těm patří např. čerpací zařízení, oblasti skladování paliv nebo oblastí, ve kterých se zpracovávají rozpouštědla. Také v oblastech se vzduchem znečištěným částicemi (např. moučný

nebo dřevný prach) se tento přístroj nesmí používat.

- Nesnažte se baterii v přístroji nahradit za novou, neboť je vestavěná a nelze provádět její výměnu.
- Nikdy se nedívejte pomocí optických přístrojů na světelnou diodu LED, která se nachází na spodní straně.
- Během nabíjení chytrý fitness náramek nezakrývejte, abyste předešli jeho poškození v důsledku nežádoucího přehřátí.
- Nepokládejte na přístroj žádné předměty a nevyvíjejte nadměrný tlak na displej, protože by mohl prasknout.
- Zabraňte tomu, aby se displej dostal do kontaktu s ostrými předměty.
- Nepoužívejte tento chytrý fitness náramek, pokud jeho kryt nebo displej vykazují viditelné známky poškození.
- Pokud zpozorujete, že z chytrého fitness náramku během jeho provozu vychází kouř nebo jsou slyšet neobvyklé zvuky,

MLAP GmbH

Meitnerstr. 9
DE - 70563 Stuttgart
GERMANY

Stand der Informationen · Last Information Update

Version des informations · Stand van de informatie

Stav informací · Estado de las informaciones

Estado das informações:

Update: 02/2018 · Ident.-No.: 30023914/30023915-60936-03/2018-CZ

IAN 297517

8



Český

Český

Český

Český

