
CZ AWM 6125

A. Ukazatel průběhu programu
B. Tlačítko “Start/Přestávka”
C. Ukazatel “Otevřená dvířka”
D. Tlačítko “Snížení rychlosti odstřeďování”
E. Tlačítko “Odložený start”

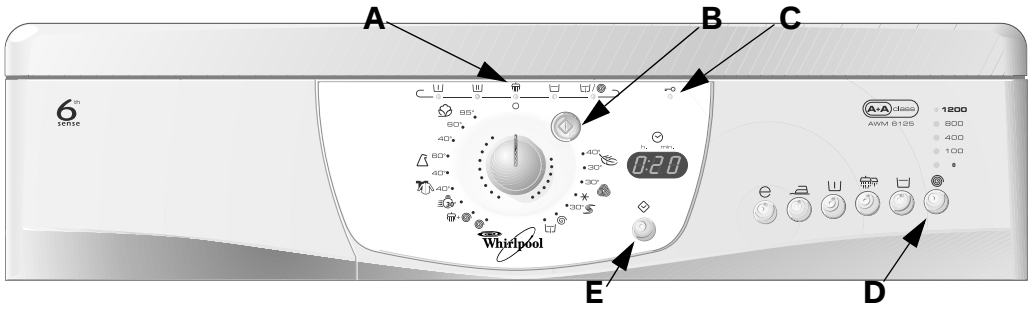

Po volbě jakékoli funkce se rozsvítí kontrolka.
Jestliže není možné kombinovat zvolený program, dodatečné funkce a teplotu, kontrolky automaticky zhasnou.
Nevhodné kombinace funkcí se automaticky zruší.

❇ : volitelné / ano: dodržovat dávkování

1) U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena na 800 ot/min.

2) U tohoto programu není kvůli ochraně prádla žádné odstředění.

Program	Péče Visačka	Druh prádla/Poznámky	Max. náplň	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce							Max rychlost odstře-dění	Programový volič
				Změk-čovadlo	Hlavní praní	Před-pírka	Odlo-žený start	Eko	Snadné žehlení	Před-pírka	Inten-zivní máchání	Stop máchání	Snížení rychlosti odstředění		
			kg											ot/min	
Bavlna	95 60 40 30	Normálně až hodně zašpiněné ložní prádlo, prostírání a spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. *Při velmi zašpiněném prádle můžete zvolit také dodatečnou funkci “Předpírka”.*	5,0	❇	ano	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1200	*95°,60°,40°*
Syntetické	60 40	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo bavlněných směsí.	2,5	❇	ano	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇ 1)	800 1)	*60°,40°*
Denní	40	Lehce až normálně zašpiněné prádlo z bavlny a/nebo syntetiky.	3,0	❇	ano	—	❇	—	❇	—	❇	❇	❇	1200	*40°*
Krátk	30	Krátce nošené oděvy z bavlny, polyesteru, polyamidu a bavlněných směsí.	3,0	❇	ano	—	❇	—	–	—	❇	❇	❇	1200	*30°*
Jemné	40 30	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně, košile a blůzy.	1,5	❇	ano	❇	❇	—	—	❇	—	❇	❇ 1)	800 1)	*40°,30°*
Vlna		Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střižní vlny a vhodné pro praní v pračce. *Zvolíte-li “Stop máchání”, nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.*	1,0	❇	ano	—	❇	—	—	—	—	❇	❇ 1)	800 1)	*30°,✱*
Hedvábí		Tkaniny z hedvábí, lnu, vlny a viskózy se značkou “ruční praní”. *Zvolíte-li “Stop máchání”, nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho. Bez odstřeďování.*	1,0	❇	ano	—	❇	—	—	—	—	❇	—	0 2)	*30°*
Máchání + odstřeďování	—	*Stejné jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu “Bavlna”.*	5,0	❇	—	—	❇	—	❇	—	❇	❇	❇	1200	
Odstřeďování	—	*U tohoto programu je intenzivní odstřeďování. Stejné jako odstřeďovací cyklus u programu “Bavlna”.*	5,0	—	—	—	❇	—	❇	—	—	—	❇	1200	
Šetrné odstřeďování	—	*Tento program končí šetrným odstřeďováním. Stejné jako u programu “Vlna”.*	1,5	—	—	—	❇	—	—	—	—	—	❇ 1)	800 1)	
Vypouštění	—	*Pouze vypouštění - bez odstřeďování. Jiný způsob ukončení programu po “Stop máchání”.*	—	—	—	—	❇	—	—	—	—	—	—	—	

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 10206

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Volič teploty (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)*
Bavlna	95	5,0	49**	1,90	2:00
Bavlna	60	5,0	44	0,85	2:20
Bavlna	40	4,5	44	0,60	2:05
Syntetické	60	2,5	55	0,80	1:30
Syntetické	40	2,5	55	0,60	1:20
Denní	40	3,0	45	0,50	1:00
Krátký	30	3,0	37	0,40	0:30
Jemné	40	1,5	60	0,60	0:45
Vlna	30	1,0	60	0,30	0:40
Hedvábí	30	1,0	45	0,30	0:40

Předpírka prodlouží délku programu. Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla.

* Ukazatel zbývajícího času se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože je ovlivňován danými podmínkami v domácnosti.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

PŘIDEJTE PRACÍ PROSTŘEDKY, ZAVŘETE DVÍŘKA A ZVOLTE PROGRAM

Přidejte prací prostředky podle tabulky programů nebo podle kapitoly “Prací prostředky a přísady” v příručce.

1. Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program.
2. Na displeji zbývajícího času se ukáže délka zvoleného programu (v hodinách a minutách) a po několika vteřinách nutných k výpočtu začne blikat kontrolka tlačítka **“Start/Přestávka”**.
3. Fáze programu a nastavená rychlost odstředění odpovídající danému programu svítí.

ZVOLTE POŽADOVANOU FUNKCI

Po volbě jakékoli funkce se rozsvítí kontrolka.
Jestliže není možné kombinovat zvolený program, dodatečné funkce a teplotu, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky zruší.

Tlačítko “Eko praní”
- Prodlužuje dobu praní, omezuje teplotu a tím snižuje spotřebu až o 40% energie při zachování dobrých pracích výsledků.

Tlačítko “Snadné žehlení”
- Můžete ho použít u programů Bavlna, Syntetické a Denní, chcete-li si usnadnit žehlení.
- Zvyšuje množství vody a prádlo je odstředěno velmi šetrně.

Tlačítko “Předpírka”
- Pouze pro velmi znečištěné prádlo (např. písek, tuhé zbytky nečistot). Cyklus se prodlouží asi o 15 min.

Tlačítko “Intenzivní máchání”
- Máchací cyklus je delší a probíhá ve větším množství vody.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

Tlačítko “Stop máchání”
- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro programy “Syntetické”, “Denní” a “Jemné”.
- Využijete ji především tehdy, jestliže chcete odložit odstřeďování na pozdější dobu, nebo jestliže chcete pouze vypouštět.

Pozn.: Program se zastaví na “Stop máchání” v době, kdy je na ukazateli programu “Stop máchání”.

Ukončení funkce “Stop máchání”:
- Stiskněte opět tlačítko “Stop máchání”; program automaticky skončí závěrečným odstřeďovacím cyklem nastaveného pracího programu.
- Jestliže si nepřejete prádlo odstředit, otočte programovým voličem směrem doleva na program “Vypouštění” a opět stiskněte blikající tlačítko **“Start/Přestávka”**.

Tlačítko “Snížení rychlosti odstřeďování”
- U každého programu je stanovena maximální rychlost otáček při odstřeďování.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstřeďování, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na **“0”**, závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstřeďování při máchání zůstává. Voda se pouze vypust.í

ODLOŽENÝ START

“Odložený start” umožňuje, aby si spotřebitel zapnul spotřebič, kdy potřebuje, např. v noci, při levnějším odběru elektřiny.
- Stiskněte tlačítko “Odložený start” a zvolte čas odložení od 1 do 23 hodin;
- Stiskněte tlačítko **“Start/Přestávka”**.
- Ukazatel odloženého času zmizí, jakmile se program spustí a začne se zobrazovat zbývající čas.
- Počet předem zvolených hodin je možné později snížit dalším stiskem tlačítka “Odložený start”.

Jak zrušit funkci “Odložený start”.
- Programovým voličem otočte do polohy “○”.
- Znovu zvolte požadovaný program a funkce stiskněte tlačítko **“Start/Přestávka”**.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **“Start/Přestávka”**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **“Start/Přestávka”**.

Kontrolka ukazuje, v jaké fázi se program právě nachází. Po zapnutí programu se ukazatel fáze programu pohybuje zleva doprava přes fáze praní, máchání a odstřeďování.

Po skončení určité fáze programu příslušná kontrolka zhasne.

ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK

Dvířka je možné otevřít, svítí-li kontrolka “Otevřené dveře”.

KONEC PROGRAMU

- Zbývající čas ukazuje “0:00” a všechny kontrolky ukazatele fází programu jsou zhasnuté.

1. Programovým voličem otočte do polohy “○”.
2. Zavřete přívod vody.
3. Otevřete dvířka a vyndejte prádlo.
4. Zavřete přívod vody a pootevřete dvířka, aby buben mohl vyschnout.

ZMĚNA PROGRAMU, TEPLOTY, FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Stiskněte tlačítko **“Start/Přestávka”**, abyste program přerušili. Kontrolka bliká.
2. Jestliže chcete, zvolte nový program (s teplotou), jakékoli funkce a další rychlost odstředění.
3. Opět stiskněte tlačítko **“Start/Přestávka”**. Nový program pokračuje v té poloze, ve které byl předchozí program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte žádný prací prostředek.

ZRUŠENÍ PROGRAMU PŘED KONCEM

1. Stiskněte tlačítko **“Start/Přestávka”**, abyste program přerušili. Kontrolka bliká.
2. Programový volič nastavte na “Vypouštění”. Ukazatel odstředění ukazuje **“0”** a ukazatel zbývajícího času “0:02”.
3. Stiskněte tlačítko **“Start/Přestávka”**, abyste spustili program vypouštění.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 10206